



ugee

M808/M908

Digitální kreslicí tablet

Uživatelská příručka

Katalog

1. Úvod	01
2. Přehled produktů	02
3. Kabelové připojení digitálního kreslicího tabletu	02
4. Stažení ovladače	02
5. Instalace ovladače	03
6. Jak používat ovladač	07
6.1 Připojení k zařízení	07
6.2 Nastavení pera	08
6.3 Digitální kreslicí tablet	13
6.4 Nastavení ovladače	21
6.5 Aplikace a ostatní	25
7. Odinstalace	27
8. Často kladené dotazy	28


1. Úvod



Děkujeme, že jste si vybrali digitální kreslicí tablet ugee. Abyste tento výrobek co nejlépe využili a prodloužili jeho životnost, přečtěte si před použitím pečlivě tento návod a dodržujte pokyny pro údržbu a ochranu výrobku. vzhled, barva a příslušenství výrobku se mohou lišit v důsledku nejnovějších vylepšení výrobku. Podívejte se prosím na skutečný výrobek. Vyhraujeme si právo na modernizaci technologie výrobku a úpravu tohoto návodu bez předchozího upozornění. poznámka: Všechny obrázky v návodu jsou pouze ilustrační.

Podívejte se prosím na skutečný výrobek.

2. Přehled produktu

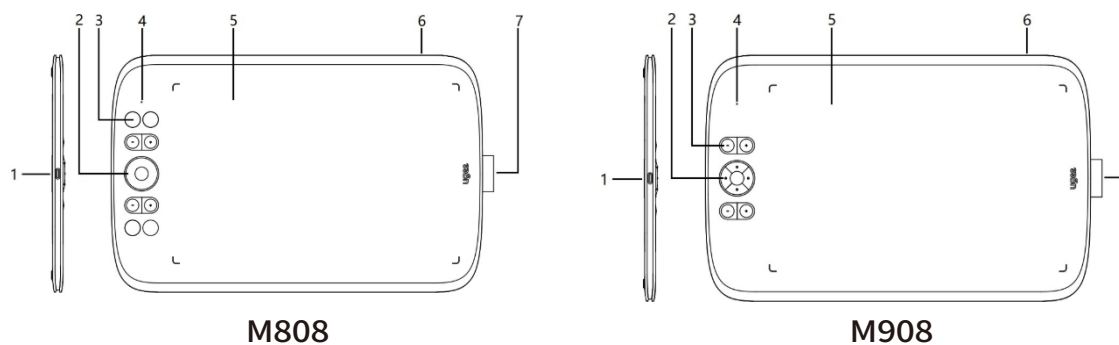

- (1) Port USB-C
- (2) Směrové tlačítko (M808)/kolečko (M908)
- (3) Zkratka klávesy
- (4) Stav zobrazen bílým indikátorem:

Bliká: Stylus je v aktivní oblasti, ale nedotýká se digitální kresby. tabletu

Vydržte: Stylus se dotýká aktivní oblasti


Vypnuto: stylus je mimo aktivní oblast.

(5) Aktivní oblast

(6) Otvor pro šňůrku

(7) Držák stylusu

3. Kabelové připojení digitálního kreslicího stolu

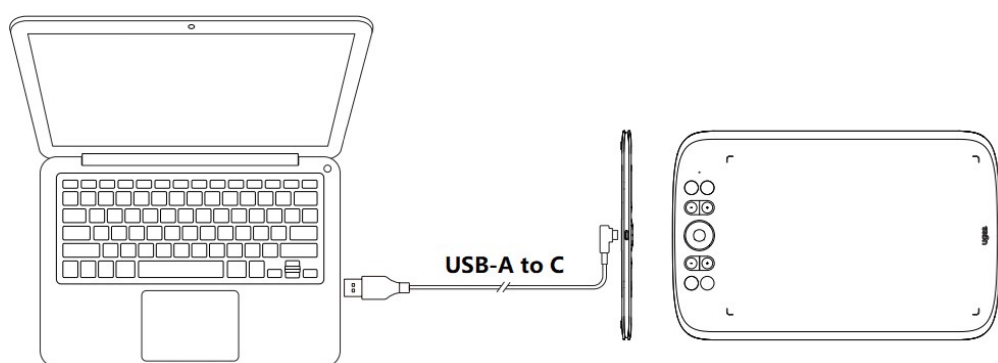

Po připojení digitálního kreslicího tabletu k počítači pomocí kabelu USB zkontrolujte, zda můžete k ovládání kurzoru použít stylus.

4. Ovladače ke stažení na adrese

Přejděte na webové stránky ugee (www.ugee.com) a stáhněte si ovladač pro příslušný operační systém podle zakoupeného modelu výrobku.

Poznámky: V případě, že se jedná o zařízení, které je v provozu, je třeba provést další kroky:

Před instalací ovladače vypněte veškerý antivirový software a grafický software.

Před instalací odinstalujte ovladače (pokud existují) digitálních kreslicích tabletů/monitorů jiných značek.

Pro optimální zážitek restartujte počítač po dokončení instalace.


Pro nejlepší výkon vašeho zařízení doporučujeme nainstalovat nejnovější ovladač.

5. Instalace ovladače


5.1 Windows

Kompatibilní se systémem Windows 7 nebo novějším.


Rozbalte soubor. Spustěte soubor ".exe" jako správce a postupujte podle pokynů. dokončení instalace.

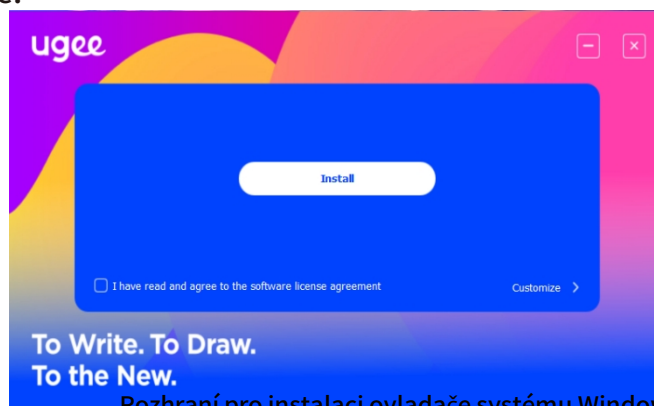

Rozhraní pro instalaci ovladače systému Windows

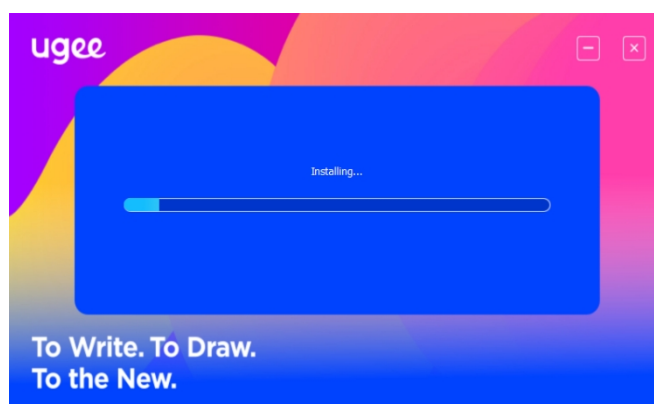

Proces instalace ovladače systému Windows

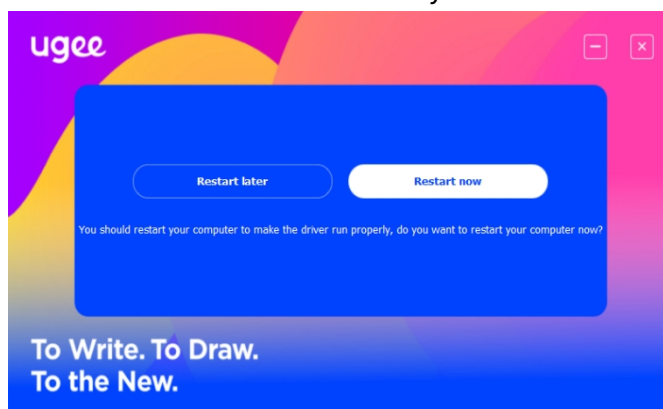


Dokončení instalace ovladače systému Windows


5.2 Mac OS

Kompatibilní s Mac OS X 10.12 nebo novějším.


Po dokončení stahování spustte soubor ".dmg". Postupujte podle následujících kroků níže a nainstalujte ovladač.

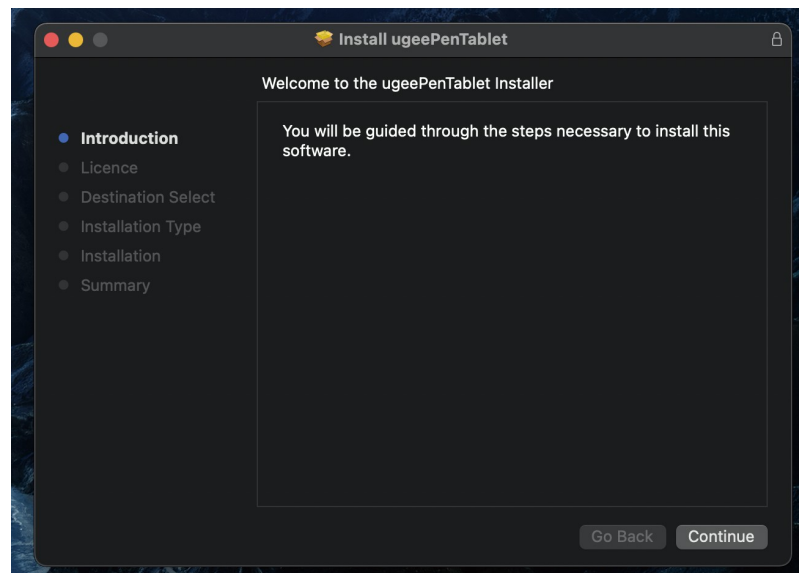


Krok 1: Pokračujte

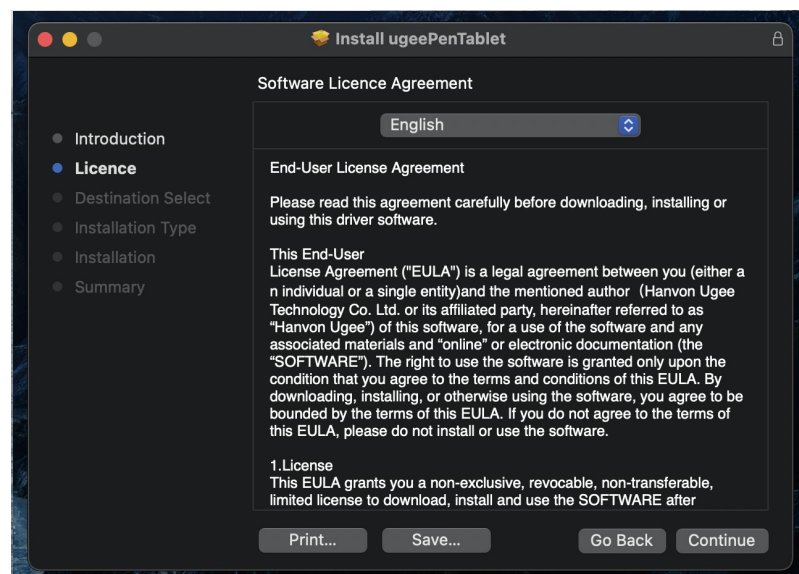


Krok 2: Pokračovat

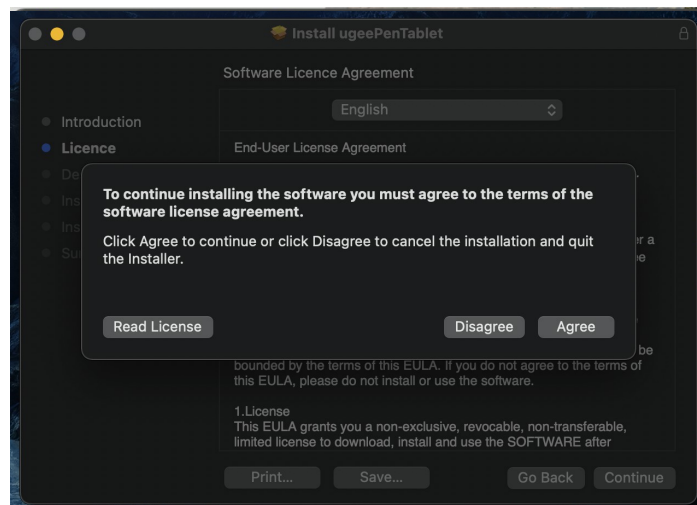


Krok 3: Přejmout

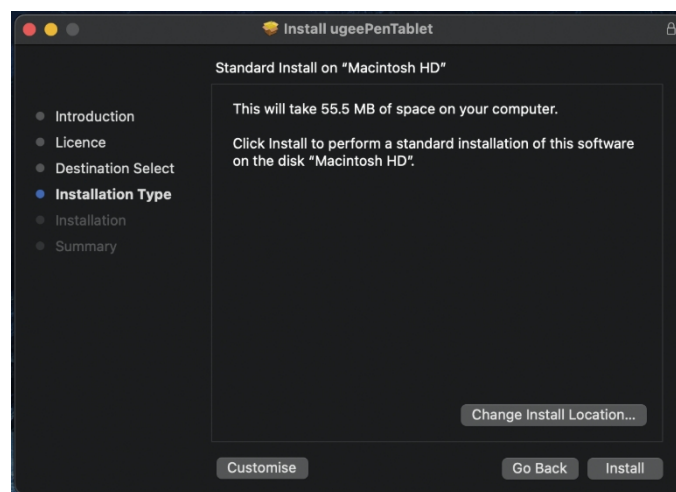


Krok 4: Nainstalujte

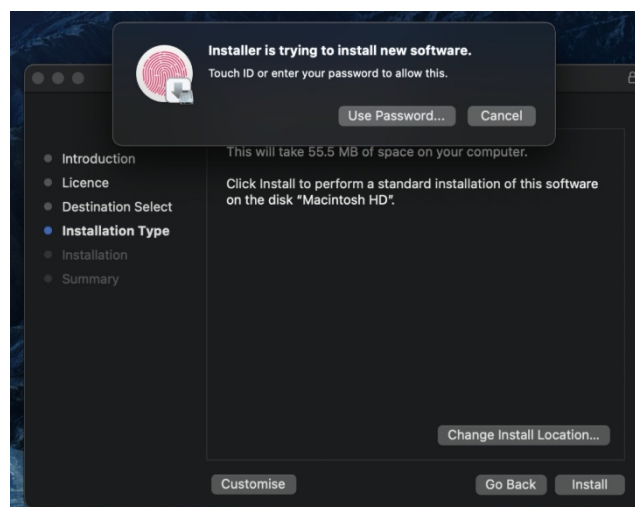

Krok 5: Zadejte heslo

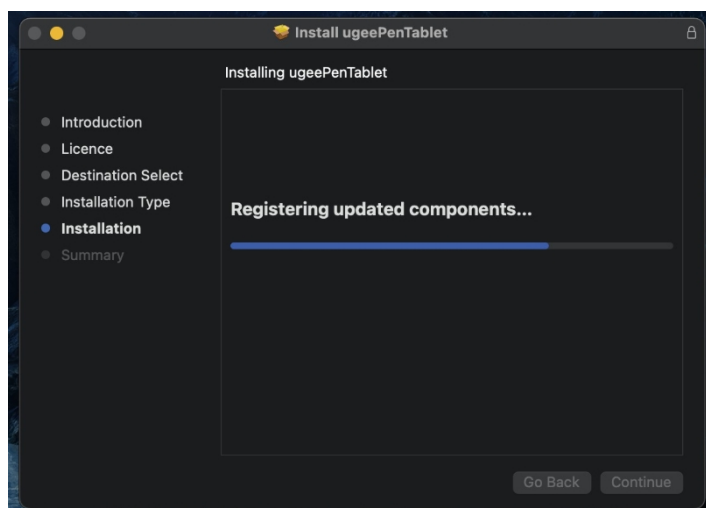


Krok 6: Nainstalujte ovladač

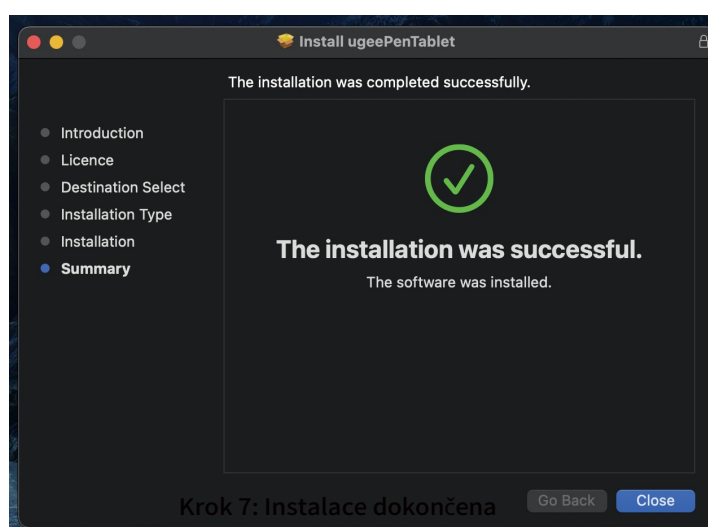


Krok 7: Instalace dokončena

5.3 Linux

Deb: Zadejte příkaz "sudo dpkg -i". Přetáhněte instalační soubor do okna a spustte příkaz.

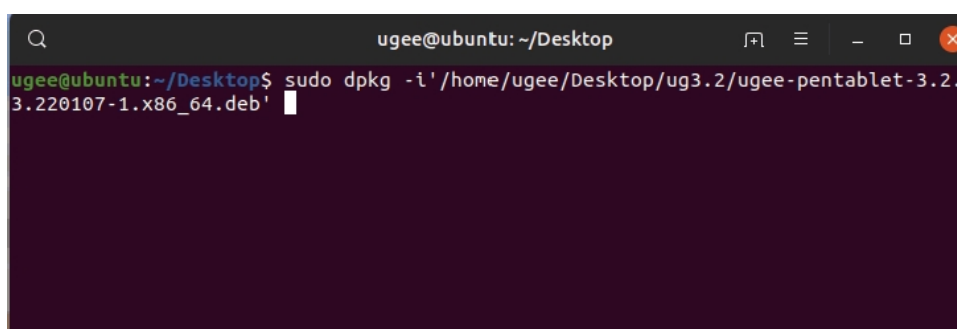

Rpm: Zadejte příkaz "sudo rpm -i". Přetáhněte instalační soubor do okna a spusťte příkaz

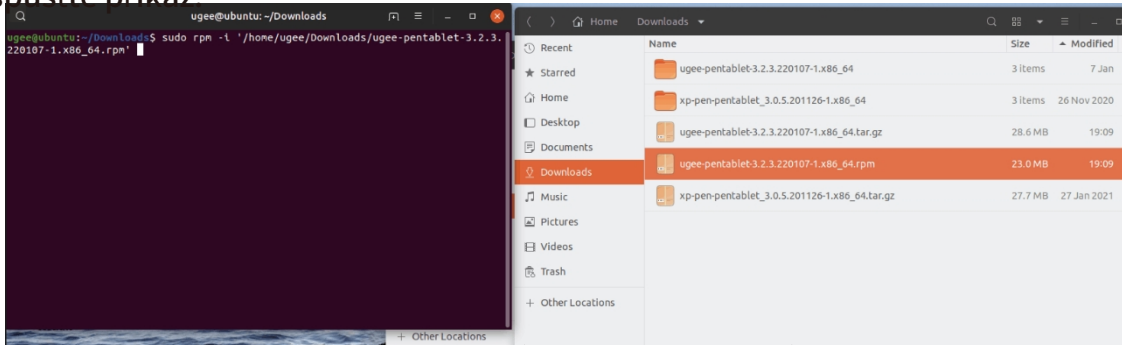

Tag.gz: Rozbalte soubor. Zadejte příkaz "sudo". Přetáhněte soubor "install.sh" do okna okno a spusťte příkaz.

6. Jak používat ovladač


6.1 Připojte se k zařízení

Ovladač se po instalaci spustí automaticky. Pokud se nespustí automaticky, přejděte do složky ovladače a spusťte jej ručně.

Cesta k programu systému Windows: Start→ugeeTablet

Cesta k programu pro Mac: Aplikace→UgeePenTablet→ugeeTablet


Pokud zařízení není připojeno nebo se připojení nezdaří, zobrazí se následující výzva. V takovém případě restartujte počítač nebo ovladač, abyste jej znovu připojili, nebo se obraťte na náš servisní personál, který vám poskytne podporu.

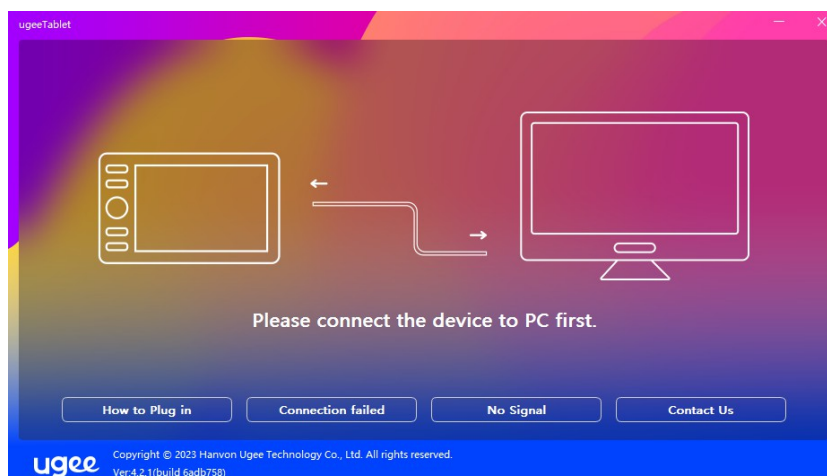

Máte-li jakékoli dotazy týkající se připojení, klikněte na položky Jak se připojit, Připojení se nezdařilo nebo Žádný signál pro často kladené dotazy. Pokud zde nenajdete řešení, můžete kliknout na položku Kontaktujte nás pro zákaznický servis.

Pokud je zařízení úspěšně připojeno, zobrazí se v pravém dolním rohu displeje jeho model produktu, například M908, jak je znázorněno na obrázku.


Prostřednictvím ovladače můžete s o u č a s n ě připojit až tři zařízení. Klepnutím na rozbalovací nabídku vyberte zařízení, které chcete aktivovat. Po přepnutí na dané z a ř í z e n í upravte jeho nastavení. Všechny změny platí pouze pro toto zařízení.

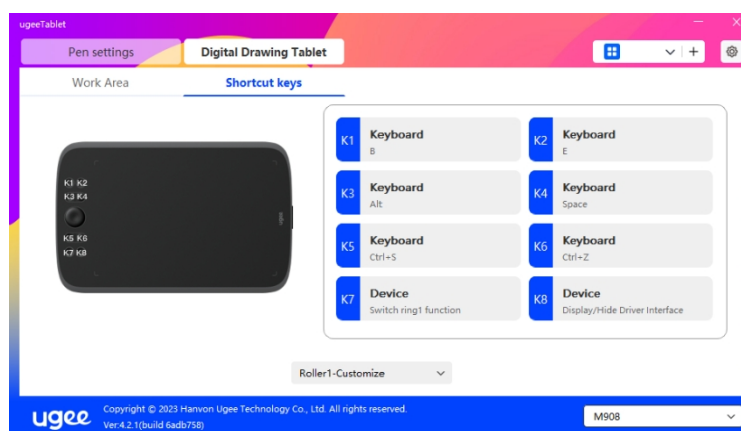

6.2 Nastavení pera


6.2.1 Klávesová zkratka pera

Klepnutím na položku Ovládání myši můžete přizpůsobit funkce kláves. Můžete vybrat 7 typů klávesových zkratk, například klávesnice, ovládání myši, zařízení, spustit aplikaci, systémová funkce, multimédia a zakázat.

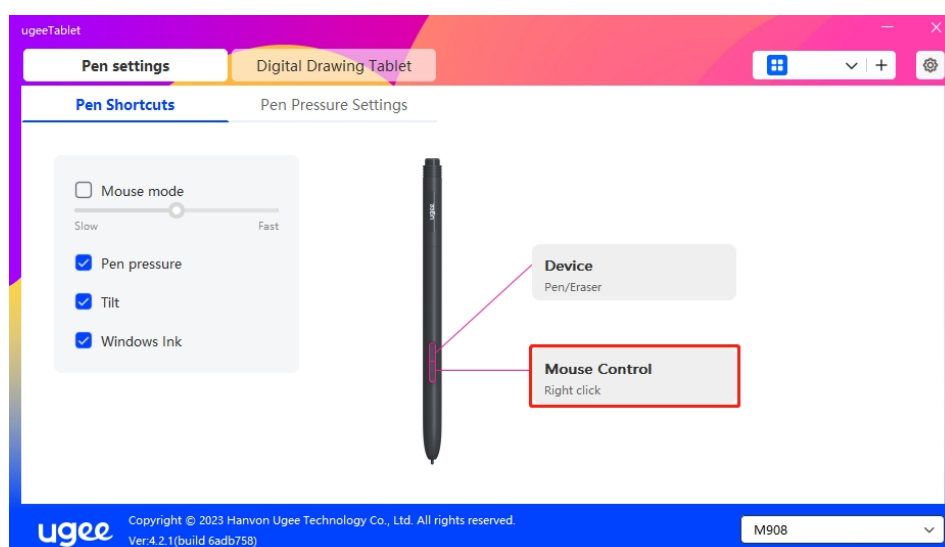


Ovládání myši: Vyberte klávesovou zkratku pro ovládání myši:

Nastavte kombinaci kláves myši a kláves. Pokud například vyberete "Shift" a "Left Click", můžete spustit přiřazený příkaz klávesové zkratky, pokud software tuto kombinaci kláves podporuje.

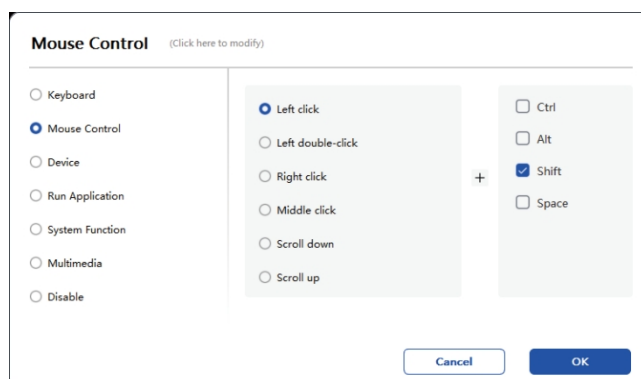


Zařízení:

Přesný režim: Spustí vybranou funkci: O m e z u j e pracovní oblast na malý rozsah. Tato funkce umožňuje přesnější kreslení v oblasti.

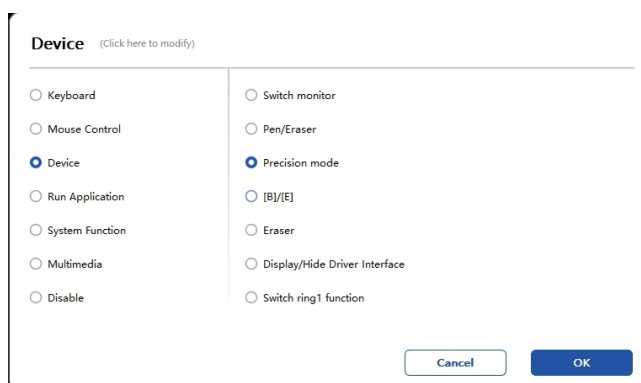

Spustit aplikaci: Slouží ke spuštění aplikace:

Spustíte vybranou aplikaci. Pokud například zvolíte spuštění aplikace Photo-shop, stisknete klávesu a počítač aplikaci otevře a spustí.

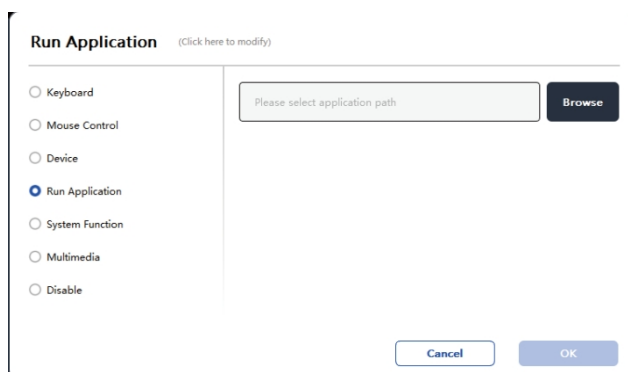


Klávesnice:

Nastavte klávesovou zkratku, například v programu 3D MAX ji nastavte jako Alt+A, aby bylo možné použít nástroj pro zarovnání.

Vymazat: Vymazání všech kombinací kláves ve vstupním poli


Odstranit: Vymazat poslední kombinovanou klávesu

Windows+: Po kliknutí můžete pokračovat v zadávání pomocí dalších kombinací kláves. Pokud například potřebujete nastavit Windows+Shift+S, můžete kliknout na Windows+ a poté ručně stisknout Shift+S pro dokončení nastavení.

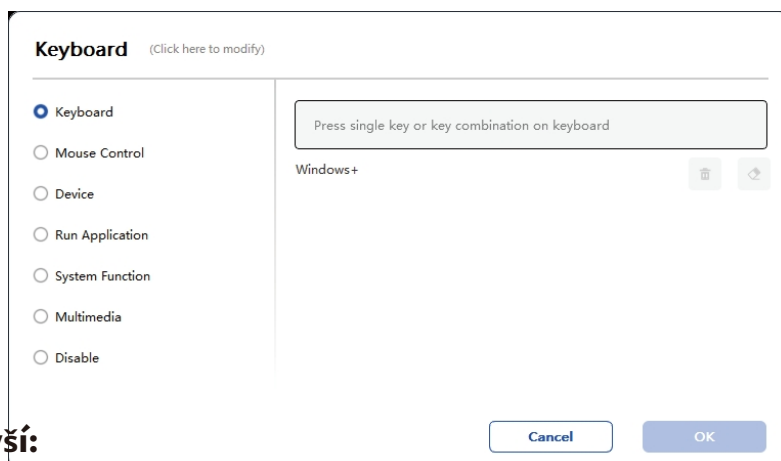

Ovládání myši:

Nastavení myši a kombinace kláves. Pokud například vyberete Shift a levé tlačítko myši, můžete spustit přiřazený příkaz klávesové zkratky, pokud softwarový program tuto kombinaci kláves podporuje.

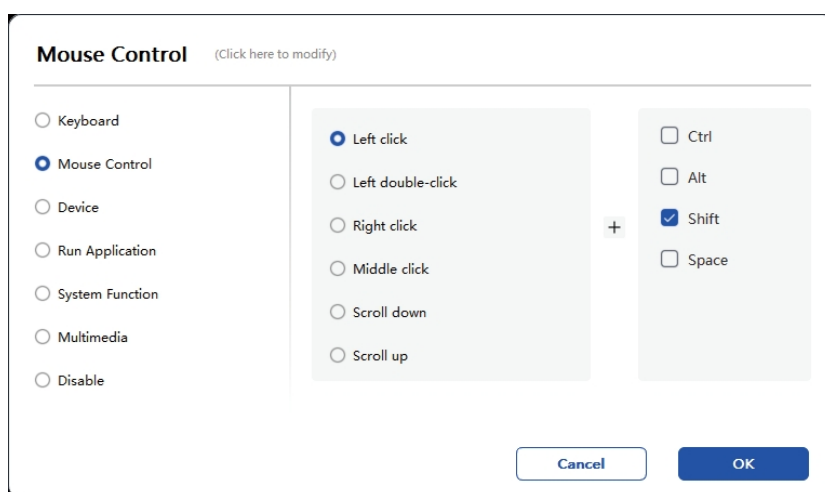

Zařízení:

Spustit vybranou funkci.

Přesný režim: Omezuje pracovní oblast na malý rozsah. Tato funkce umožňuje přesnější kreslení v oblasti.

Spustit aplikaci: Slouží ke spuštění aplikace:

Spustí vybranou aplikaci. Pokud například zvolíte spuštění aplikace Photo-shop, stisknete klávesu a počítač otevře a spustí aplikaci.

Systémové funkce: Slouží k zobrazení aplikace, která je určena pro práci se systémem:

Provede vybranou systémovou funkci. Například vyberte možnost Vypnout, stiskněte klávesu a počítač se automaticky vypne.

Multimédia:


Provede vybranou multimediální funkci. Například vyberte možnost Previous, stiskněte klávesu a počítač přehraje předchozí skladbu.

Zakázat:

Po nastavení žádné funkce se po stisknutí klávesy nic nestane.


Režim myši:

Po vyjmutí pera zůstane kurzor na místě, kde jste ho nechali, což je podobné jako při ovládání myši. Vyberte režim a můžete nastavit rychlost kurzoru na zařízení. Pokud není vybrán žádný režim, použije se ve výchozím nastavení režim pera.

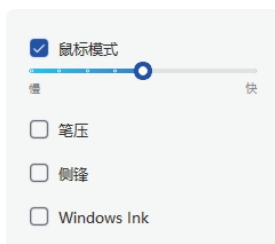


Prítlak pera: V případě, že chcete, aby se kurzor pohyboval po obrazovce, vyberte možnost Tlak pera:

Po zrušení zaškrtnutí se nezobrazí žádný efekt přítlaku stylusu.

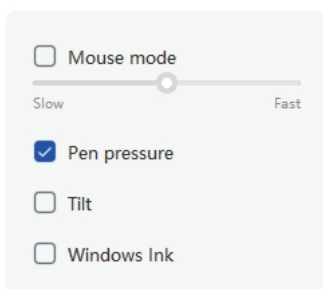


Naklonění: V případě, že je pero nakloněno, můžete použít funkci Naklonění:

Po zrušení zaškrtnutí se nezobrazí žádný efekt náklonu

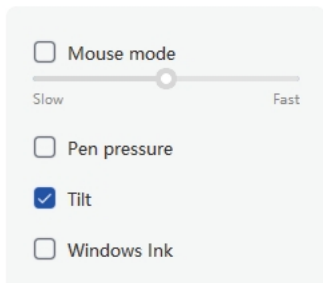

Windows Ink (pouze pro systém Windows):


Windows podporuje funkci ručního psaní. Pokud potřebujete tuto funkci používat v Microsoft Office/Whiteboard nebo jiném softwaru, nevypínejte ji.

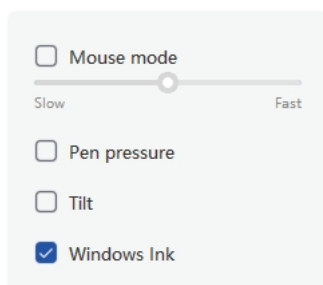

6.2.2 Nastavení přitlaku pera

Citlivost na přitlak lze upravit úpravou křivky přitlaku pera nebo posunutím posuvníku na panelu průběhu.

Aktuální tlak pera můžete otestovat pomocí funkce Test tlaku.

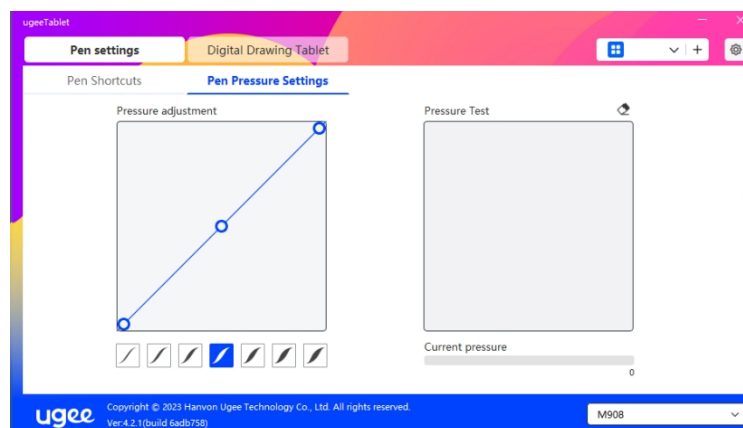

6.3 Digitální kreslicí tablet

6.3.1 Nastavení pracovní oblasti

Přejděte do části "Work Area" (Pracovní oblast) a definujte mapování mezi pracovní oblastí zařízení a zobrazovací plochou obrazovky.


6.3.1.1 Obrazovka

Pokud se v režimu kopírování používá více monitorů, pracovní oblast zařízení se namapuje na všechny monitory. Při pohybu pera v pracovní oblasti se kurzor na všech monitorech posune s o u č a s n ě.


Pokud je v rozšířeném režimu používáno více monitorů, vyberte jeden z monitorů na kartách pro namapování pracovní oblasti zařízení.

K dispozici jsou dvě možnosti nastavení mapování oblasti monitoru:

(1) Přetahování čtyř stran: Stiskněte a podržte levé tlačítko myši a přetáhněte čtyři strany;

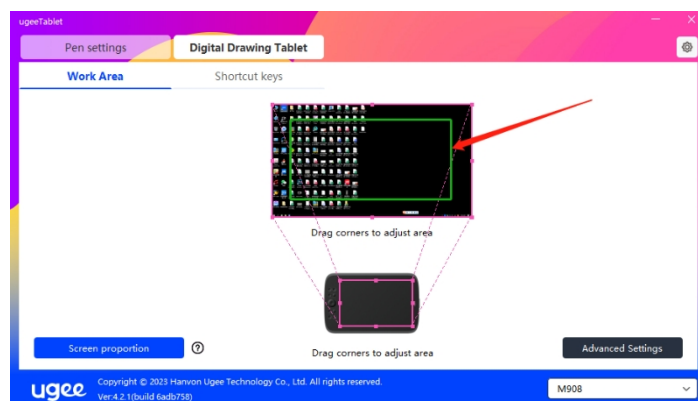


(2) Výběr plochy obrazovky: Klepněte na tlačítko Advanced Settings a vyberte Screen Area Selection. Klikněte na levý horní roh a pravý dolní roh podle výzev ze spodní části monitoru počítače a vyberte mapování oblasti zobrazení obrazovky.

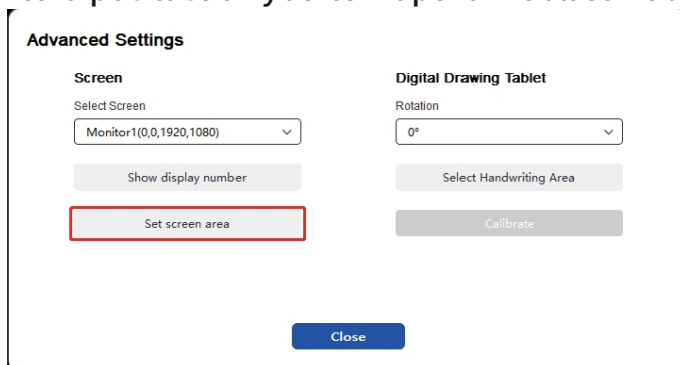


6.3.1.2 Digitální kreslicí tablet

Můžete nastavit pracovní oblast aktuálního zařízení. Ovladač umožňuje nastavit pracovní oblast zařízení následujícími způsoby:

(1) Přetažením čtyř stran: Přesuňte kurzor na střed nebo konce čtyř stran a poté stisknutím a podržením levého tlačítka myši přetáhněte čtyři strany.

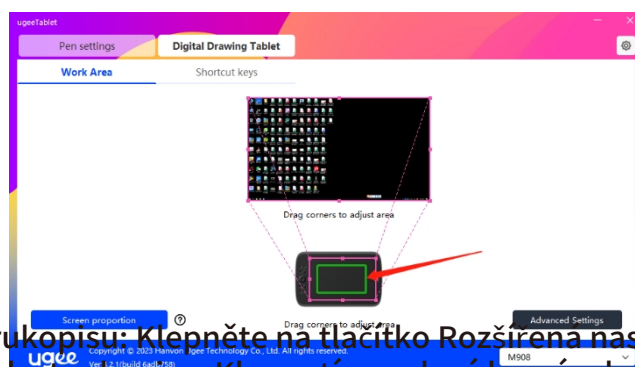

(2) Výběr oblasti rukopisu: Klepněte na tlačítko Rozšířena nastavení a vyberte možnost Vybrat oblast rukopisu. Klepnutím na levý horní roh a pravý dolní roh zařízení pomocí stylusu vyberte oblast rukopisu podle výzev ze spodní části monitoru počítače.

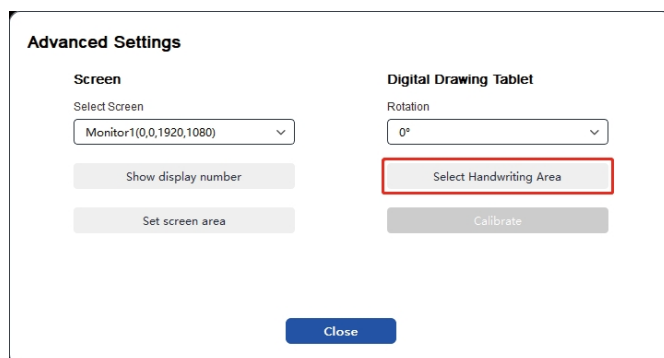

6.3.1.3 Proporce obrazovky

Na základě proporcí obrazovky byste měli zajistit, aby pracovní plocha zařízení měla stejné proporce jako celá zobrazovací plocha vybraného monitoru.

Například pokud je poměr obrazovky 16:9, kliknutím na možnost Poměr obrazovky se pracovní plocha upraví na 16:9.


Poznámka: Vyberte možnost Screen proportion (Proporce obrazovky) a nakreslete na zařízení kruh, pak se na obrazovce zobrazí kruh. Část pracovní plochy zařízení však nemusí být k dispozici. Pokud není vybrána možnost Screen proportion (Proporce obrazovky), může se na obrazovce zobrazit elipsa.



6.3.1.4 Rozšířená nastavení


Vyberte možnost Obrazovka:

Pokud je počítač připojen k druhé obrazovce, můžete tahem dolů vybrat cílovou obrazovku, která má být mapována zařízením.

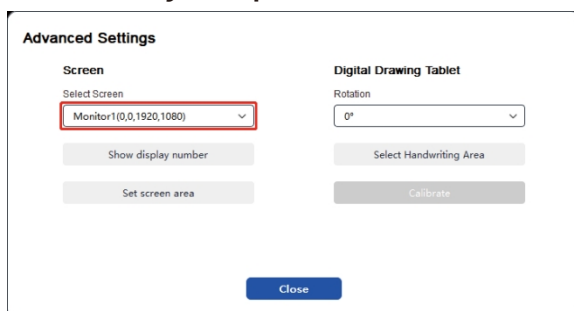


Zobrazit číslo monitoru:

Identifikuje všechny připojené monitory. Číslo monitoru se zobrazí v levém dolním rohu každého monitoru.

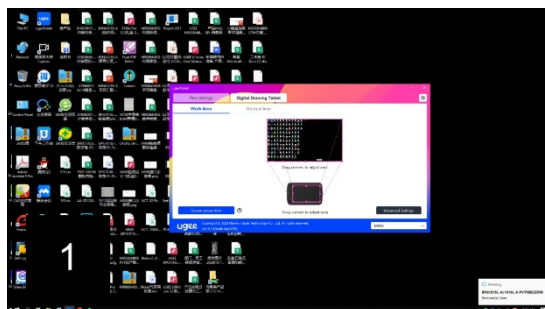


Nastavit plochu obrazovky:

Můžete ručně vybrat pracovní oblast obrazovky podle výzev ze spodní části monitoru počítače. Podrobnosti naleznete v části 6.3.1.1 Nastavení výběru oblasti obrazovky.

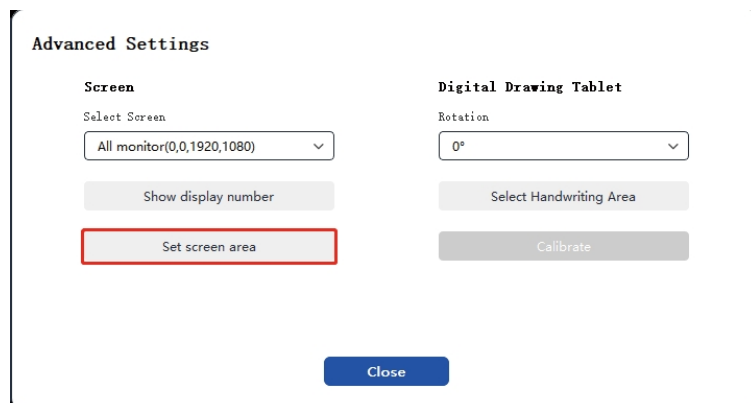


Nastavení otáčení:

Zařízení můžete nastavit na 0°, 90°, 180° nebo 270°. Otočte zařízení do polohy odpovídající směr po nastavení natočení.

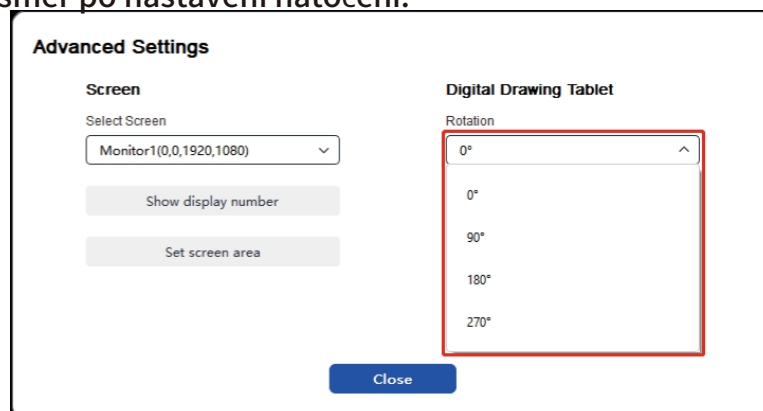

Výběr oblasti pro ruční psaní:


Pracovní oblast pro ruční psaní můžete vybrat ručně podle pokynů. Podrobnosti viz nastavení Výběr oblasti pro ruční psaní v kapitole 6.3.1.2.

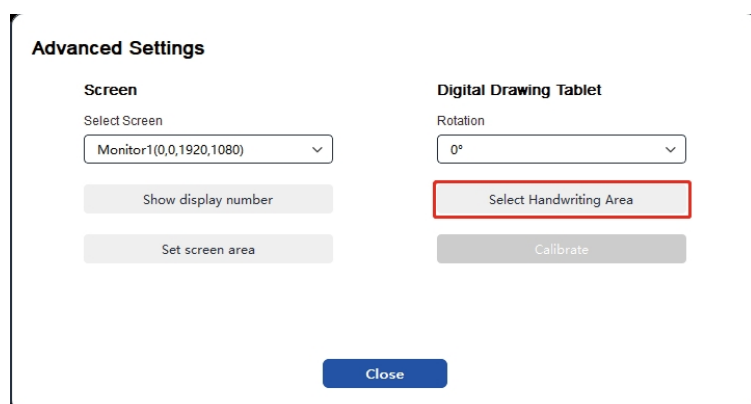

6.3.2 Nastavení klávesových zkratk

Poloha a počet kláves se liší v závislosti na modelu výrobku. M908 je zde použit pro ilustrační účely.

Po výběru a stisknutí cílové klávesy se zobrazí vyskakovací okno, ve kterém můžete přizpůsobit funkce kláves. Můžete vybrat 7 typů klávesových zkratk, například klávesnice, ovládání myši, zařízení, spuštění aplikace, systémová funkce, multimédia a zakázat.

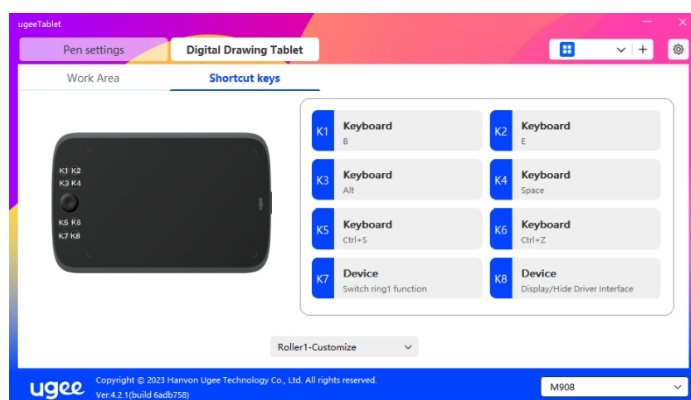


Klávesnice:

Nastavte klávesovou zkratku, například ji nastavte jako Alt+A v aplikaci 3D MAX, aby bylo možné použít nástroj pro zarovnání.

Vymazat: Vymazání všech kombinací kláves ve vstupním poli

Odstranit: Vymazat poslední kombinovanou klávesu

Windows+: Po kliknutí můžete pokračovat v zadávání pomocí dalších kombinací kláves. Pokud například potřebujete zadat Windows+Shift+S, můžete kliknout na Windows+ a poté ručně stisknout Shift+S, abyste dokončili zadání.

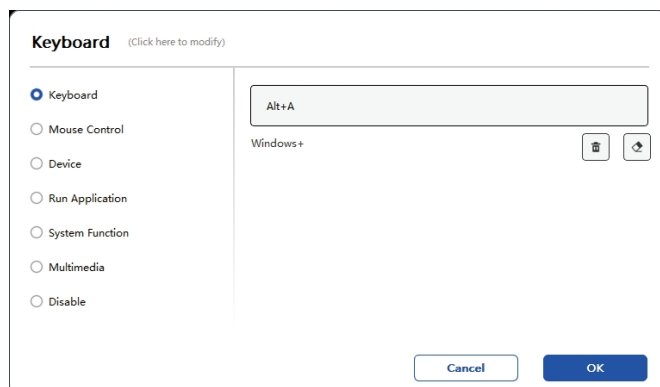

Systémové funkce:

Spustí vybranou systémovou funkci. Například vyberte možnost Vypnout, stiskněte klávesu a počítač se automaticky vypne.

System Function (Click here to modify)

- ☐ Keyboard
- ☐ Mouse Control
- ☐ Device
- ☐ Run Application
- ☒ System Function
- ☐ Multimedia
- ☐ Disable

- ☐ Lock Screen
- ☒ Shut Down
- ☐ Hibernate
- ☐ Task View
- ☐ Start Menu

Cancel OK

Multimédia: Vypnout - Spustit systém

Windows:

Provede vybranou multimediální funkci. Například vyberte položku Previous, stiskněte klávesu a počítač přehraje předchozí skladbu.

Multimedia (Click here to modify)

- ☐ Keyboard
- ☐ Mouse Control
- ☐ Device
- ☐ Run Application
- ☐ System Function
- ☒ Multimedia
- ☐ Disable

- ☒ Previous
- ☐ Next
- ☐ Play/Pause
- ☐ Volume +
- ☐ Volume -
- ☐ Mute

Cancel OK

Zakázat:

Po nastavení žádné funkce se po stisknutí klávesy nic nestane.

Disable (Click here to modify)

- ☐ Keyboard
- ☐ Mouse Control
- ☐ Device
- ☐ Run Application
- ☐ System Function
- ☐ Multimedia
- ☒ Disable


Cancel OK

Kolečko (Pouze M908) :


Některé modely zařízení jsou vybaveny funkcí válečku. Tlačítko válečku se zobrazí na stránce Klávesové zkratky, na kterou lze kliknout a nastavit hodnotu tlačítka.

Můžete nastavit následující čtyři parametry:


- (1) Zoom: zvětšení plátna
- (2) Posouvání: posouvání plátna ve svislém směru
- (3) Velikost štětce: nastavení velikosti štětce
- (4) Otočit: otáčení plátna

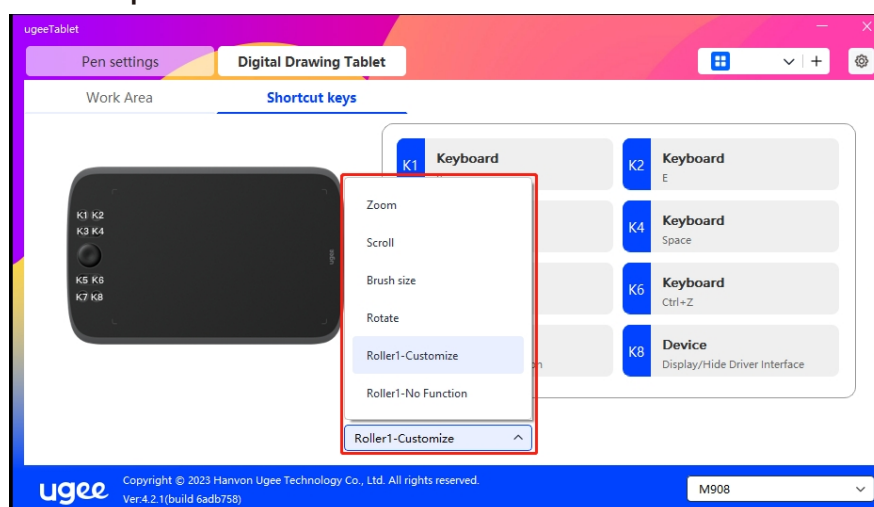

Kromě toho můžete nechat nastavit hodnotu klíče jako žádnou funkci nebo hodnotu klíče přizpůsobit. Po nastavení otáčení po směru a proti směru hodinových ručiček lze hodnotu klíče přizpůsobit v tomto pořadí

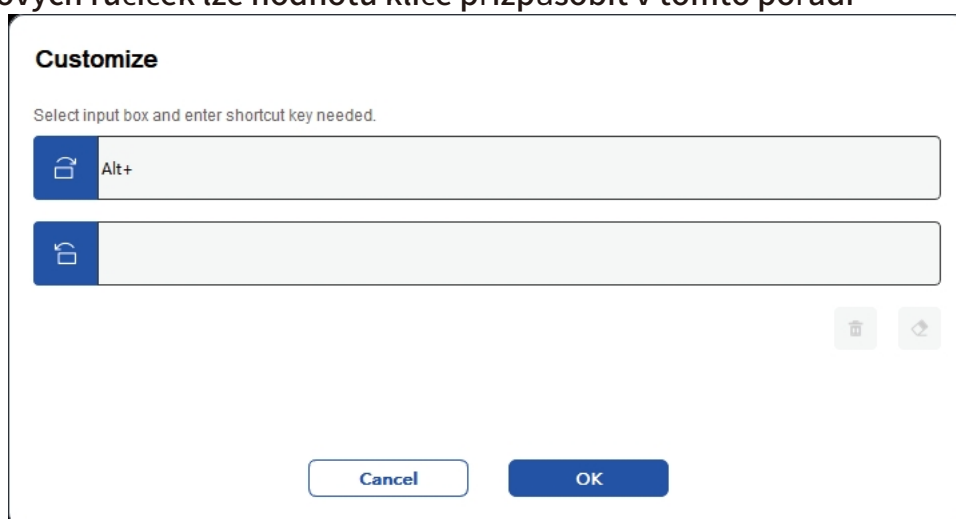


6.4 Nastavení ovladače

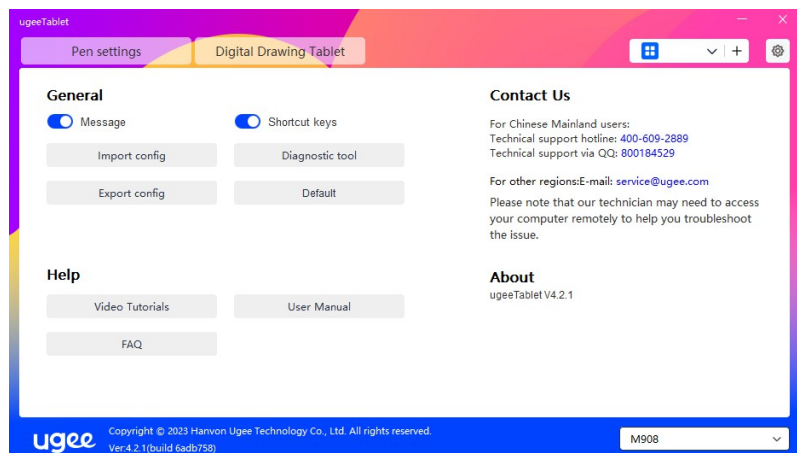


Výzva ke sdělení:

Ve vypnutém stavu se stav klíče nezobrazuje v dolní části okna. obrazovky, protože se používají klávesy zařízení a stylusu.

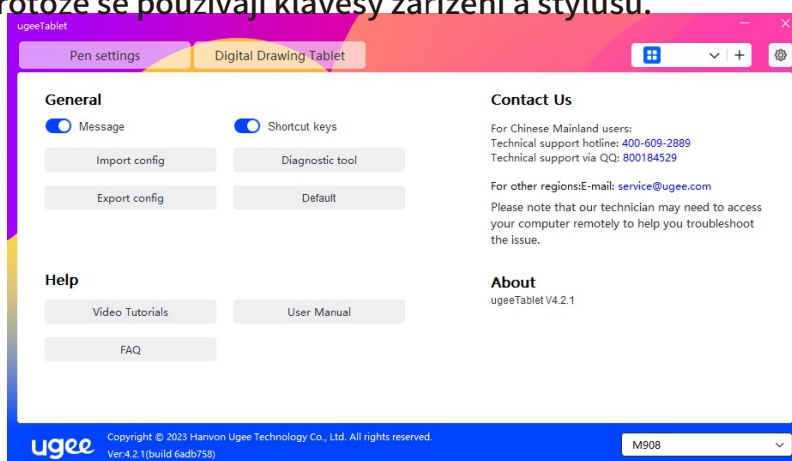



Povolit klávesové zkratky:

Ve vypnutém stavu jsou zakázány funkce všech kláves zařízení.

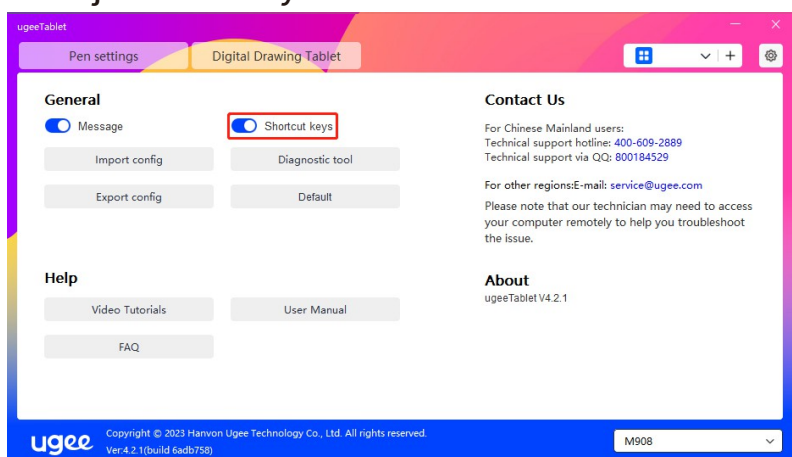


Importovat konfiguraci:


Můžete importovat nakonfigurované klávesové zkratky a další funkce.

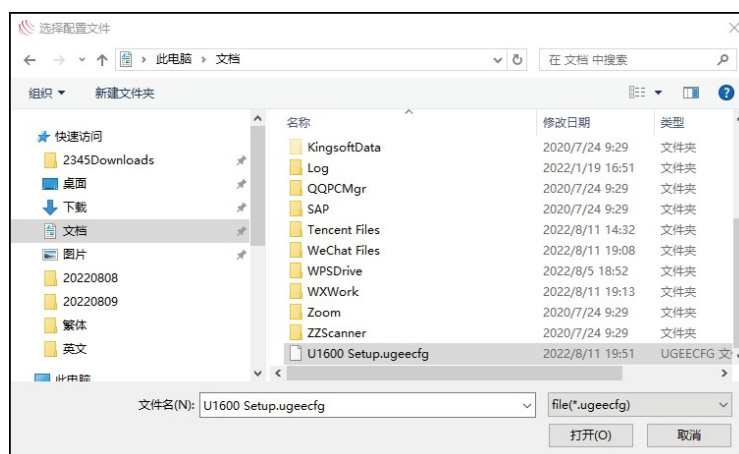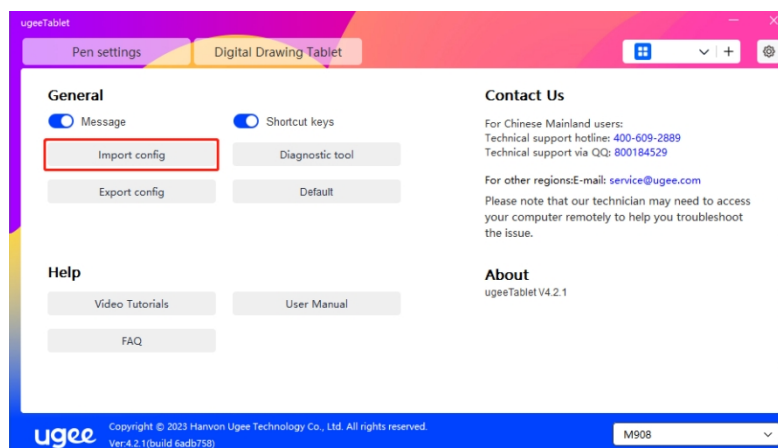

Exportovat konfiguraci:


Export uložených nastavení do konfiguračního souboru. Po úspěšném exportu konfiguračního souboru se zobrazí vyskakovací okno s upozorněním.

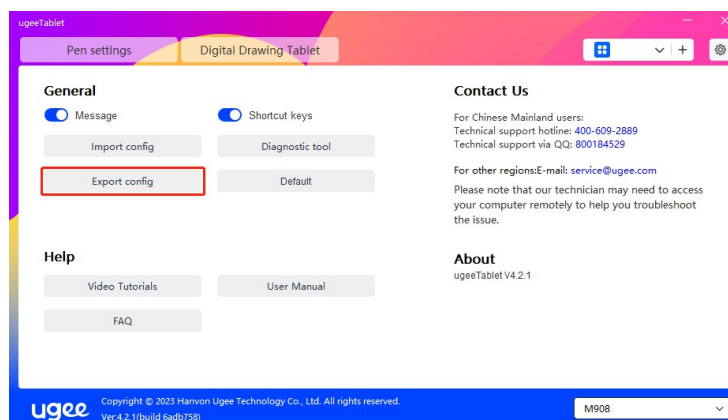

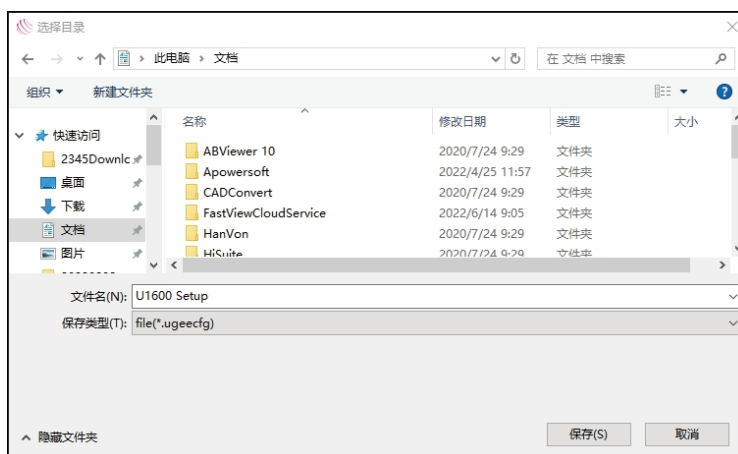


Diagnostický nástroj:

Pokud se při používání ovladače vyskytnou nějaké problémy, použijte diagnostický nástroj ke kontrole údajů o hardwaru/prostředí pro řešení problémů. Pokud se obrátíte na naši zákaznickou/technickou podporu, budou tyto údaje užitečné i pro naše pracovníky, kteří vám pomohou.

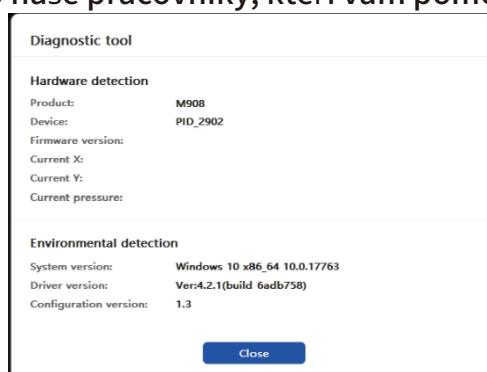


Výchozí nastavení:

Po kliknutí se hodnoty klávesových zkratk, pracovní oblasti, nastavení displeje a dalších nastavení obnoví na výchozí hodnoty.

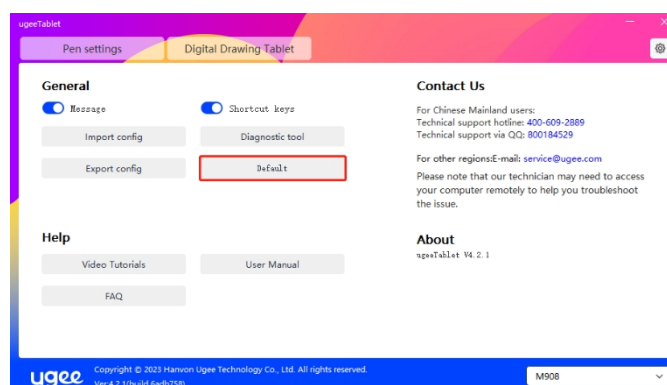


Videonávody: V případě, že se vám podaří nastavit výchozí nastavení, můžete se obrátit na výrobce, který je v tomto případě v roli uživatele:

Po kliknutí budete přes prohlížeč počítače přesměrováni na stránku Video Tutorials.

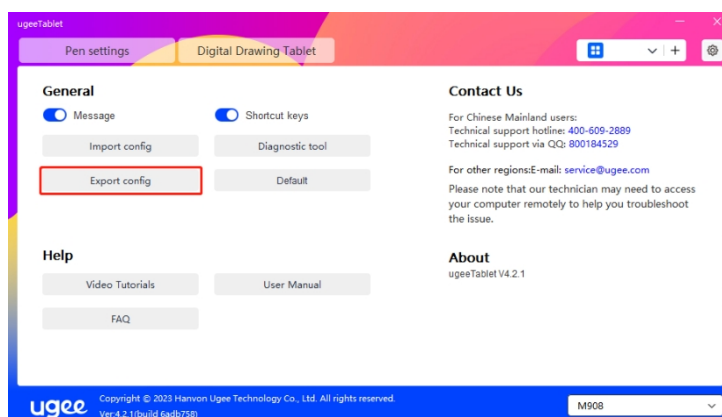


Zobrazit uživatelskou příručku:

Po kliknutí budete přesměrováni na stránku Hledat model v prohlížeči. oficiální webové stránky prostřednictvím prohlížeče počítače

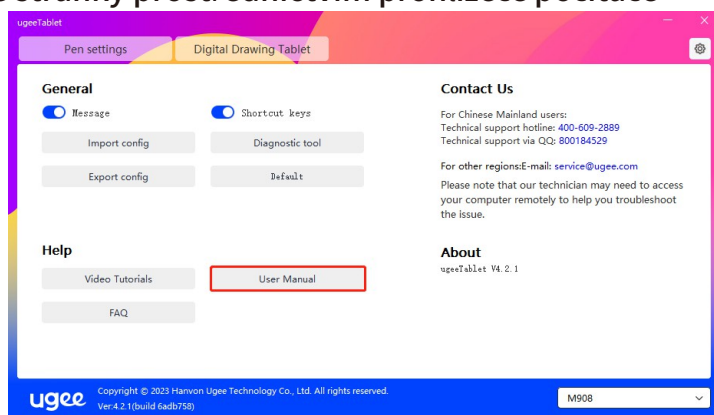

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY


Po kliknutí budete přes prohlížeč počítače přesměrováni na odkaz FAQ na oficiálních webových stránkách.

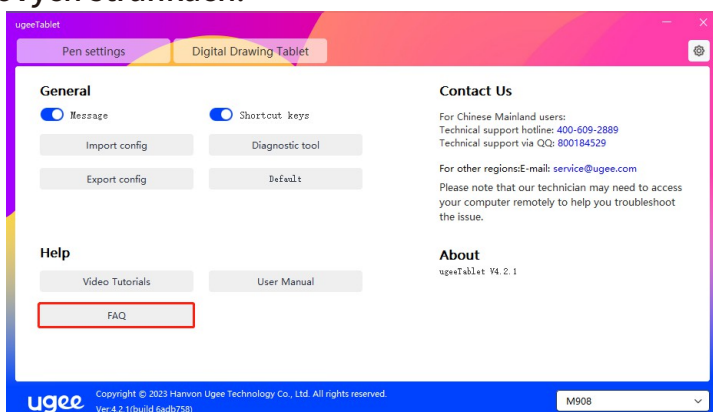

6.5 Aplikace a Ostatní


6.5.1 Přidat aplikaci

Kliknutím na ikonu "+" v pravém horním rohu přidáte aplikaci.


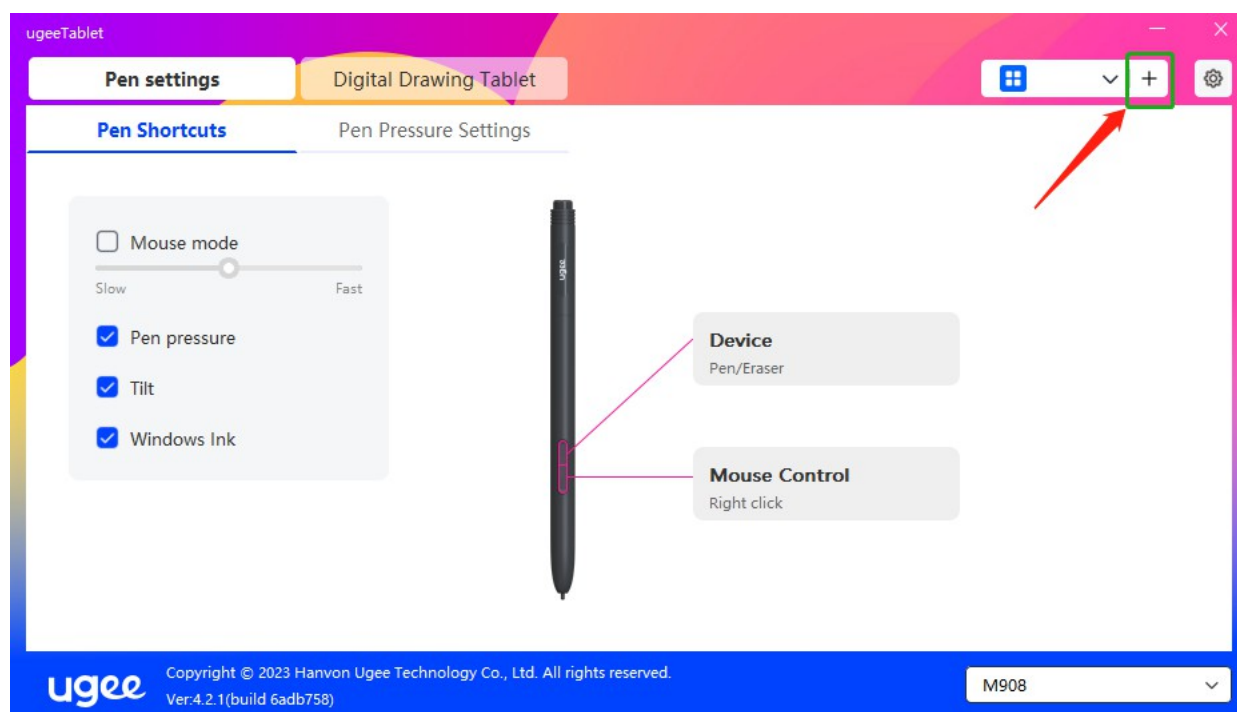


Vyberte aplikaci ze seznamu nainstalovaných aplikací nebo klikněte na tlačítko "Browse" a vyberte cestu k aplikaci.



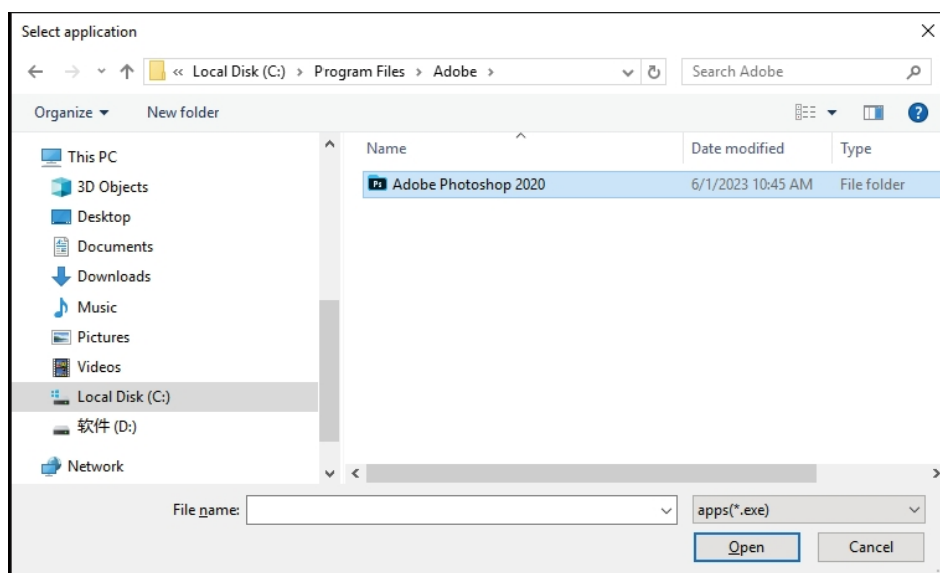


Poté kliknutím na tlačítko OK přidejte vybranou aplikaci.

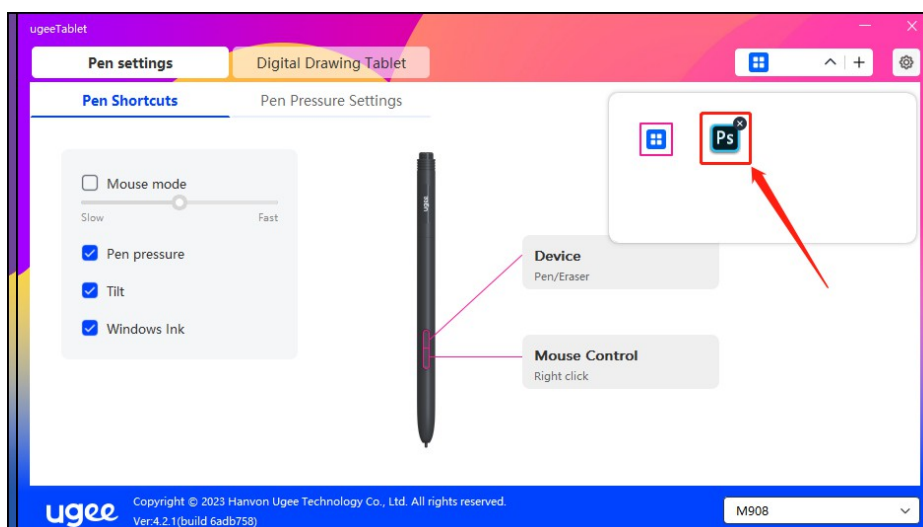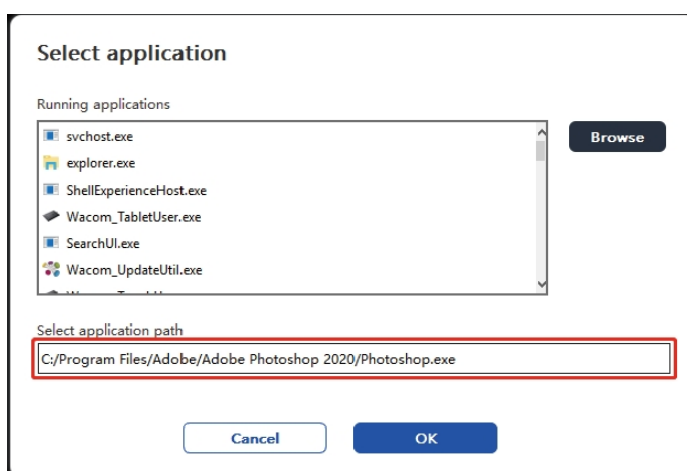

6.5.2 Odstranění aplikace

Klikněte na rozevírací nabídku a vyberte aplikaci. Poté klikněte na "x" v pravém horním rohu, čímž aplikaci odstraníte.

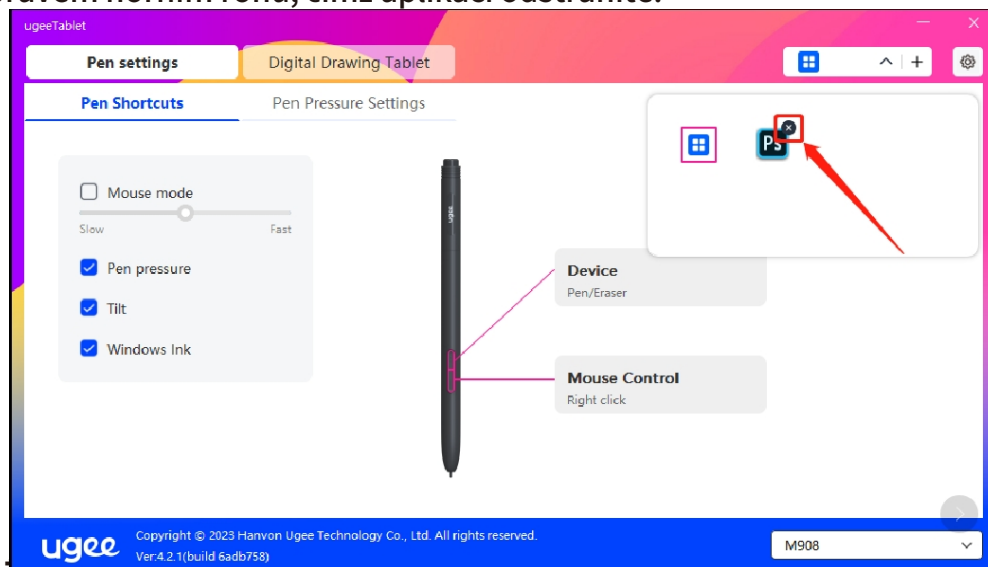

6.5.3 其他

恢复默认设置：点击后所有设定恢复到默认状态

7. Odinstalace

7.1 Windows

Přejděte na Start -> Nastavení -> Aplikace -> Aplikace a funkce, najděte "ugeeTablet" a poté klikněte levým tlačítkem myši na "Odinstalovat" podle pokynů.

7.2 Mac OS

Přejděte do nabídky Přejít na -> Aplikace a vyhledejte položku ugeeTablet. Klikněte na "ugeeTabletUninstall" a podle pokynů odinstalujte.

7.3 Linux

Deb: Zadejte příkaz "sudo dpkg -r ugee-pentablet" a spusťte jej.
příkaz.

Rpm: Zadejte příkaz "sudo rpm -e ugee-pentablet" a provedte jej.
příkaz.

Tag.gz: Rozbalit soubor. Zadejte příkaz "sudo". Přetáhněte soubor uninstall.sh do okna a spusťte příkaz.

8. Často kladené dotazy

8.1 Zdá se, že přítlak pera je zakázán

Zkontrolujte, zda kreslicí software podporuje přítlak pera.

Stáhněte si nejnovější ovladač z webových stránek ugee a zkontrolujte, zda je přítlak pera normální.

Před instalací ovladače vypněte antivirový a grafický software.

Před instalací odinstalujte ovladače pro jiné kreslicí displeje. Po

dokončení instalace restartujte počítač;

Pokud je přítlak pera normální (Windows: ujistěte se, že je v nastavení pera ovladače povolen Windows Ink), restartujte kreslicí software pro testování.

8.2 Zpoždění a stagnace při malování

Zkontrolujte, zda počítač splňuje doporučené požadavky na konfiguraci (CPU&GPU) pro nainstalovaný kreslicí software a optimalizujte související funkce prostřednictvím nástroje Settings (Nastavení) podle užitečných FAQ zveřejněných na oficiálních webových stránkách používaného kreslicího softwaru.

8.3 Můj počítač nerozpoznává zařízení

Zkontrolujte, zda port USB počítače funguje normálně; pokud ne, použijte jiný port USB.

8.4 Můj stylus nefunguje

Zkontrolujte, zda se jedná o odpovídající stylus pro dané zařízení. ;

Nainstalujte ovladač a zkontrolujte, zda nastavení pera funguje správně.

Pokud se vyskytne problém s vaším produktem, podívejte se do našich často kladených otázek na adrese

<https://www.ugee.com/faq> a zjistěte, zda vám mohou pomoci.

Pokud budete potřebovat další pomoc, kontaktujte nás:

E-mail: service@ugee.com Web:

www.ugee.com