

NEXT AI 4G



Návod k použití

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	3
POPIS VÝROBKU	4
INSTALACE.....	5
POŽADAVKY NA KARTU NANO SIM	5
VLOŽENÍ NANO SIM KARTY.....	6
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA	7
NABÍJENÍ	9
PRVNÍ NASTAVENÍ.....	10
INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER.....	12
REGISTRACE V APLIKACI.....	13
APLIKACE GARETT TRACKER.....	15
HLAVNÍ NABÍDKA.....	21
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	27
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	29
ZÁRUKA/ZÁKAZNICKÝ SERVIS	30

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ: Používání zařízení v rozporu s jeho určeným účelem, v rozporu s pokyny nebo bez ohledu na níže uvedená varování může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození zařízení či jiných předmětů. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo neoprávněných zásahů do zařízení.

Před použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a bezpečnostní pokyny, které jsou k dispozici na adrese <https://support.garrettelectronics.com/>

- Používání tohoto zařízení v blízkosti zdravotnických přístrojů může narušit jejich fungování.
- Při používání chytrých hodinek v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronické zdravotnické přístroje, buďte obzvláště opatrní.
- Zařízení nevhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu baterie, což by mohlo ohrozit život a zdraví.
- Chraňte zařízení před zdroji tepla a přímým slunečním zářením.
- Zařízení neskladujte na vlhkých místech ani při vysokých teplotách, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Zařízení není určeno k dlouhodobému ponoření do vody.
- S tímto zařízením na ruce neplavte ani se nepotápějte.
- V případě poškození nebo poruchy prosím přestaňte tento výrobek používat a obraťte se na zákaznický servis společnosti Garrett. Pokus o vlastní opravu zařízení může vést k jeho poškození a ke ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Na výrobek nepoužívejte silné čisticí prostředky ani jiné čisticí látky.

Při nošení zařízení neplavte. Stupeň krytí IP nezaručuje, že jsou chytré hodinky při plavání vodotěsné. Síly působící na zařízení při plavání mohou způsobit jeho netěsnost a poškození.

POPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Fotoaparát
- 3 Funkční tlačítko (zapnutí/vypnutí/probuzení/uspání/zpět/SOS) / slot pro SIM kartu
- 4 Sada měřicích senzorů
- 5 Magnetický nabíjecí port
- 6 Vyměnitelný řemínek

INSTALACE

Nasadte si hodinky na zápěstí a nastavte řemínek tak, aby vám pohodlně seděly.

POŽADAVKY NA KARTU NANO SIM

1. Vložte do zařízení kartu Nano SIM.

2. SIM karta musí splňovat následující požadavky:

- Karta musí být aktivní (pokud se jedná o novou kartu, je nutné ji aktivovat) na mobilním telefonu pomocí odchozího hovoru),

- Karta musí mít zůstatek (platí pro předplacené karty),

- Karta nesmí mít aktivní PIN (chcete-li zkontrolovat, zda karta

Pokud je aktivována ochrana pomocí PIN kódu, musíte ji nastavit na svém mobilním telefonu a ověřit, zda je při zapnutí telefonu vyžadován zadání PIN kódu.

- Pokud ano, zámek je aktivní a budete jej muset vypnout (v nastavení telefonu nebo po kontaktování svého operátora),

- SIM karta musí podporovat režimy 2G/3G/4G a musí mít Internetové služby a identifikace volajícího.


Vzhledem k tomu, že zařízení využívá připojení k internetu, doporučujeme zakoupit si datový tarif u svého mobilního operátora, abyste se vyhnuli dodatečným poplatkům. Stačí tarif s 1 GB dat měsíčně. Náklady na přístup k internetu, hlasové hovory a textové zprávy se řídí cenovým tarifem vašeho mobilního operátora.



SIM karty nabízené operátory v rámci tarifů určených výhradně pro datový přenos – například ty, které jsou určeny pro tablety – nemusí v tomto zařízení fungovat.

VLOŽENÍ NANO SIM KARTY

1. Nejprve otočte hodinky tak, aby tlačítka byla na levé straně.
2. Vysuňte přihrádku na kartu Nano SIM, která se nachází na pravé straně hodinek.
3. Poté vložte kartu do přihrádky tak, jak je znázorněno na obrázku – čipem karty směrem k zadní straně pouzdra a zářezem v rohu karty směrem ke štěrbině.
4. Vložte zásobník do hodinek a ujistěte se, že správně zapadá a že je karta Nano SIM správně umístěna.



i Nano SIM kartu vložte, když je zařízení vypnuté.



Zapnutí/vypnutí

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte funkční tlačítko po dobu přibližně 5 sekund.

Pokud se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít. Jakmile se na displeji hodinek objeví animace, znamená to, že se začalo nabíjení.



Po spuštění

Chytré hodinky se ovládají pomocí **dotykového displeje a funkčního tlačítka**.



Změna vzhledu ciferníku

Klepněte a podržte prst na domovské obrazovce, aby se zobrazilo menu pro výběr ciferníku chytrých hodinek.

Přejedte prstem doleva nebo doprava a vyberte ciferník, poté výběr potvrďte **klepnutím** na libovolné místo na obrazovce.

Navigace



Přejeďte prstem po domovské obrazovce **doleva** a otevřete **hlavní nabídku**. Klepnutím na obrazovku otevřete vybranou funkci. Po otevření funkce přejeďte prstem doprava nebo stiskněte **funkční tlačítko**, abyste se vrátili na předchozí obrazovku.



Přejeďte prstem doprava na domovské obrazovce a otevřete **rychlé menu**. Zde si můžete prohlédnout a vybrat nedávno použité funkce chytrých hodinek.



Přejeďte prstem dolů z pravé strany domovské obrazovky a otevřete **panel nastavení**. Umožňuje vám zobrazit náhled vybraných funkcí chytrých hodinek a **při přejetí prstem zleva** zobrazí vaše **poslední oznámení**.




Přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce nebo v nabídce a otevřete **widgety**.

Otočná kamera je skrytá pod kulatým tlačítkem na pravé straně; při jejím vysouvání je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození hodinek.

NABÍJENÍ

1. Chytré hodinky se nabíjejí pomocí **magnetického kabelu** dodaného spolu se zařízením.
2. Umístěte konec magnetického kabelu tak, **aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu**. Poté připojte druhý konec kabelu k USB portu počítače nebo k USB napájecímu adaptéru. **Po správném připojení se na displeji hodinek zobrazí animace nabíjení.**



Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky správně připojeny. Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se animace zobrazí. Před prvním zapnutím hodinek doporučujeme je nabít po dobu přibližně 2 hodin.

Nabíjecí napětí by nemělo překročit 5 V.
Doporučený nabíjecí proud je maximálně 1 A.

PRVNÍ NASTAVENÍ

1. Jakmile je karta **Nano SIM** správně vložena do hodinek a splňuje všechny výše uvedené požadavky, zapněte zařízení tak, že **podržíte funkční tlačítko stisknuté po dobu přibližně 5 sekund**.

 - Připojení k internetu

 - Pokrytí sítě GSM

 - Dosah Wi-Fi

 **67%** - stav baterie

2. Po zapnutí hodinek se zobrazí **úvodní obrazovka** s časem a datem. **Přejetím prstem dolů** na úvodní obrazovce nebo v nabídce zobrazíte: **připojení k internetu, sílu signálu GSM, signál Wi-Fi a stav baterie**.

3. Počkejte, až se zobrazí **pokrytí GSM a připojení k internetu**. Tyto údaje jsou nezbytné pro další konfiguraci zařízení. Pokud se tato připojení nezobrazí do jedné minuty, ujistěte se, že **SIM karta splňuje všechny výše popsané požadavky a že se hodinky nacházejí v místě, kde se mohou připojit k síti**. Doporučujeme také hodinky vypnout a znovu zapnout (**Nastavení > Vypnout**). Pokud se **signál GSM** objeví, ale **připojení k internetu** stále není k dispozici (**ikona připojení k internetu není zvýrazněna**), může to znamenat, že **APN** není správně **nakonfigurováno**. APN můžete nakonfigurovat v nastavení hodinek, jak je popsáno dále v tomto návodu v části **ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**.

4. Jakmile se připojíte k internetu, pokračujte dalším krokem, kterým je **instalace aplikace Garrett Tracker do vašeho telefonu**. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost zařízení získáte **po registraci a konfiguraci** hodinek prostřednictvím aplikace **Garrett Tracker**.



Video návod – Garrett Tracker

Jak používat aplikaci Garrett Tracker?

Pokud se chcete dozvědět více o **nastavení zařízení pomocí aplikace Garrett Tracker**, doporučujeme vám prostudovat tento návod – **naskenujte QR kód** nebo **klikněte na odkaz**.



<https://youtu.be/1VJjvs1raaA>

INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER


Chytré hodinky spolupracují s vaším smartphonem prostřednictvím aplikace Garrett Tracker. Než je začnete používat, stáhněte si tuto aplikaci z Google Play nebo App Store a nainstalujte ji do svého telefonu. Aplikaci najdete tak, že do vyhledávacího pole v obchodě s aplikacemi zadáte „**Garrett Tracker**“ nebo naskenujete níže uvedený QR kód.



i Nezapomeňte před registrací udělit aplikaci požadovaná oprávnění a autorizace, aby byla zajištěna její správná funkce. Pokud tato oprávnění neudělíte, některé funkce aplikace nemusí fungovat správně nebo nemusí být k dispozici.



REGISTRACE V APLIKACI

1. Spusťte aplikaci **Garett Tracker**.
2. Po spuštění aplikace se zobrazí **přihlašovací obrazovka**, kde se můžete přihlásit ke svému účtu (**pokud jste si jej již vytvořili**), **zaregistrovat nový účet** nebo **změnit jazyk aplikace**.
3. Chcete-li si zaregistrovat nový účet, klikněte na možnost **„Registrovat“**.
4. Do prvního pole zadejte svou **e-mailovou adresu**, která bude sloužit jako **přihlašovací jméno** do aplikace.
5. Dále zadejte **ověřovací kód** z obrázku zobrazeného vpravo.
6. Do posledního pole zadejte své **heslo**, které spolu s vaší e-mailovou adresou bude sloužit jako **přihlašovací údaje** do aplikace. **Heslo musí mít délku 8–16 znaků. Může se skládat pouze z čísel a písmen. Zvláštní znaky (např. @, _, \$) nejsou povoleny.**
7. Po vyplnění všech údajů klikněte na **tlačítko „Registrovat“**.

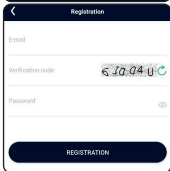

i Zapamatujte si nebo si zapište e-mailovou adresu a heslo, které jste použili při registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet správce. Opětovná registrace bude možná pouze po získání souhlasu správce nebo po kontaktování našeho oddělení technické podpory: garett@rmasluzby.cz

1. Spusťte aplikaci **Garett Tracker**.
2. Po spuštění aplikace se zobrazí **přihlašovací obrazovka**, kde se můžete přihlásit ke svému účtu (pokud jste si jej již vytvořili), zaregistrovat nový účet nebo změnit jazyk aplikace.
3. Chcete-li si zaregistrovat nový účet, klikněte na možnost „Registrovat“.
4. Do prvního pole zadejte svou **e-mailovou adresu**, která bude sloužit jako **přihlašovací jméno** do aplikace.
5. Dále zadejte **ověřovací kód** z obrázku zobrazeného vpravo.
6. Do posledního pole zadejte své **heslo**, které spolu s vaší e-mailovou adresou bude sloužit jako **přihlašovací údaje** do aplikace. **Heslo musí mít délku 8–16 znaků**. Může se skládat pouze z čísel a písmen. Zvláštní znaky (např. @, _, \$) nejsou povoleny.
7. Po vyplnění všech údajů klikněte na tlačítko „Registrovat“.

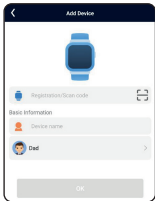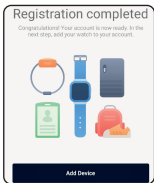

 Pokud máte při registraci zařízení nějaké potíže, obraťte se prosím na technickou podporu na adrese: garett@masluzby.cz


APLIKACE GARETT TRACKER

Jakmile je registrace dokončena a zařízení přidáno, zobrazí se úvodní obrazovka aplikace s mapou a aktuální polohou hodinek. Popisek nad značkou označující polohu zobrazuje zdroj polohy (GPS/LBS/WiFi), adresu, datum a čas poslední polohy a stav baterie hodinek.



Aby bylo možné co nejpřesněji určit polohu hodinek, musí se hodinky nacházet na otevřeném prostranství, kde je signál GPS přesný a stabilní. Pokud hodinky nemají signál GPS – například proto, že se nacházejí uvnitř budovy – je jejich poloha určována na základě nejbližšího vysílače mobilní sítě. V takovém případě se může poloha zobrazená na zařízení lišit od jeho skutečné fyzické polohy.

POZNÁMKA: Při používání jakékoli funkce aplikace Garrett Tracker nebo pokusy Při konfiguraci nastavení může dojít k následujícímu: Zobrazí se zpráva: „Zařízení není připojeno“ k síti.“ To znamená, že Chytré hodinky nejsou připojeny k internetu nebo se nachází mimo dosah pokrytí sítě. Zkontrolujte SIM kartu. Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena a splňuje všechny požadavky popsané dříve v tomto návodu. Pokud je karta správně vložena a splňuje popsaná kritéria, může být nedostatek signálu způsoben nesprávnou konfigurací APN. Pokyny pro správnou konfiguraci APN jsou uvedeny dále v tomto návodu v části ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

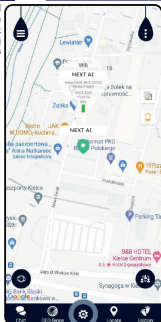

- **Chat:** Umožňuje odesílat do hodinek krátké hlasové zprávy (max. 15 sekund), textové zprávy (max. 30 znaků) a fotografie. Umožňuje uskutečňovat videohovory mezi správcem a spárovanými hodinkami.

- **Whitelist (Seznam povolených čísel):** Filtrování přichozích hovorů – na hodinky se dovolají pouze čísla uvedená ve whitelistu a čísla uložená v telefonním seznamu.

- **GEO-fence:** Funkce, která vám umožňuje vymezit oblast, v rámci které se uživatel hodinek může pohybovat. Pokud uživatel opustí tuto oblast, aplikace vás na to upozorní. Chcete-li oblast nastavit, klikněte na + a poté vyberte libovolné místo na mapě – toto bude středem geofence. Zadejte název a poloměr oblasti (max. 2 km).

- **Poloha:** Klepnutím na tuto ikonu aktualizujete údaje o aktuální poloze hodinek.

- **Historie:** Zobrazuje trasu, kterou uživatel hodinek absolvoval v předchozích dnech.

- **Rychlá nabídka:** Umožňuje zobrazit a nastavit vybrané funkce hodinek:


- Seznam povolených čísel: Filtrování přichozích hovorů
- Pouze čísla na seznamu povolených čísel a ta, která již dříve uloženo Budou moci volat na čísla uložená v telefonu kniha k hodinkám.

- **Vzdálený fotoaparát:** Umožňuje vzdáleně pořídit fotografii a odeslat ji do aplikace.

- **Aktivita:** Umožňuje nastavit a zobrazit údaje o aktivitě uživatele hodinek, a to až několik dní zpětně.

- **Videohovory:** Možnost vést videohovory mezi správcem a související strany sledují.

Vzhledem k velkému množství dat přenášných během videohovoru je vyžadováno dostatečně rychlé internetové připojení. Doporučuje se proto připojení LTE. V místech se slabým pokrytím mobilní sítě, například mimo město, v nákupních centrech nebo podzemních garážích, nemusí být možné videohovor uskutečnit nebo může být jeho kvalita snížena a přenos obrazu přerušovaný.



- **Zámek zařízení:** Umožňuje omezit funkce hodinek pouze na SOS volání.
- **Budíky:** Zobrazení a nastavení budíků v hodinkách (max. 3).
- **Oznámení:** Historie posledních upozornění, například na SOS volání.
- **Odměny:** Systém odměn, ve kterém každá odměna představuje jedno srdce. Celkový počet získaných srdcí se zobrazuje na hlavní obrazovce hodinek.


- **Osobní údaje:** Umožňuje zobrazit a nastavit údaje uživatele::

- **Profil:** Nastavení osobních údajů správce účtu.

- **Seznam zařízení:** Zobrazení, přidávání a úprava spárovaných zařízení. Klepnutím na název zařízení můžete upravit jeho údaje. Funkce Switch/Přepínač umožňuje nastavit zařízení jako aktivní, tedy aktuálně sledované. Chcete-li hodinky ze seznamu odstranit, zvolte Upravit > Odstranit.

- **Změna hesla:** Změna hesla používaného pro přihlášení do aplikace.

- **Odhlásit se:** Odhlášení z aplikace.



- **Změna zobrazení mapy:** Umožňuje změnit styl zobrazení mapy.

- **Poloha telefonu:** Zobrazí aktuální polohu telefonu, na kterém je spuštěna aplikace.

- **Poloha zařízení:** Zobrazí na mapě všechna zařízení spárovaná v aplikaci.

- **Přepínání:** Umožňuje rychle přepínat mezi spárovanými zařízeními.

- **Nastavení:** Umožňuje zobrazit a nastavit následující funkce:

* **Čísla SOS:** Nastavení čísel SOS (max. 3). Delším stisknutím tlačítka SOS na hodinkách se zahájí volání na první nastavené číslo. Pokud se spojení nezdaří, hodinky automaticky vytočí druhé a následně třetí číslo. Pokud hovor SOS přijme hlasová schránka aktivní na některém z čísel SOS, hovor již nebude přeměrován na další číslo. Funkce SOS je aktivní pouze tehdy, když jsou hodinky v dosahu mobilní sítě, mají připojení k internetu a na účtu je dostatek prostředků.

- **Hlasové monitorování:** Umožňuje vzdálený poslech okolí hodinek. Pro aktivaci funkce zadejte telefonní číslo. Do 30 sekund hodinky automaticky zavolají zpět na zadané telefonní číslo. Displej hodinek zůstane beze změny, takže vše proběhne diskrétně.



i Při nastavování funkcí SOS čísel a hlasového monitorování zadejte čísla bez předvolby země (v případě potřeby pro Česko přidejte před číslo „0042“). Použití symbolu „+“ může zabránit uskutečnění hovorů.

- **Noční úsporný režim baterie:** Možnost zapnutí nebo vypnutí režimu úspory baterie, který omezuje síťové funkce hodinek v době od 22:00 do 6:00 a prodlužuje tak jejich výdrž.

- **SMS zprávy:** Umožňuje číst SMS zprávy zaslané na telefonní číslo SIM karty vložené v hodinkách.

- **Tělesná teplota:** Umožňuje zobrazit historii měření, spustit měření prostřednictvím aplikace a upravit nastavení měření, včetně možnosti aktivovat SMS upozornění.

- **Provozní režimy:** Nastavení frekvence aktualizace polohy hodinek:

* **Režim sledování** – aktualizace každou 1 minutu (zkracuje výdrž baterie hodinek),

* **Normální režim** – aktualizace každých 10 minut,

* **Režim úspory baterie** – aktualizace každou 1 hodinu.

- **Režim spánku** – Ruční zjištění polohy.

- **SMS upozornění:** Možnost zapnutí/vypnutí a nastavení SMS upozornění zasílaných na zadané telefonní číslo.

- **Hledání přátel:** Možnost přidat vizitku dítěte a zobrazit aktivní přátele.

- **App Store:** Možnost spravovat další aplikace nains


- **Členové rodiny:** Seznam správců, kteří mohou hodinky spravovat.

- **Telefonní seznam:** Možnost přidávat kontakty, které se budou zobrazovat v telefonním seznamu hodinek.

- **Nastavení Wi-Fi:** Nastavení Wi-Fi sítě, ke které se hodinky automaticky připojí bez nutnosti zadávat heslo.

- **Časové pásmo:** Nastavení časového pásma hodinek.

- **Jazyk:** Možnost změnit jazyk chytrých hodinek.

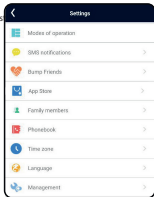

- **Správa:**

* **Číselná klávesnice:** Možnost zapnutí nebo vypnutí klávesnice na hodinkách. Zapnutí této funkce umožňuje uživateli hodinek vytočit a uskutečnit hovory na jakékoli číslo (včetně čísel, která nejsou v telefonním seznamu). Pokud chcete zabránit uživateli hodinek v kontaktování čísel, která nejsou v telefonním seznamu, měli byste tuto funkci vypnout.

- **Sledování pomocí GPS:** Možnost zapnout nebo vypnout funkci sledování na hodinkách pomocí GPS.

- **Časový plán napájení:** Možnost naplánovat automatické zapnutí nebo vypnutí hodinek.

- **LBS:** Možnost zapnout nebo vypnout určování polohy hodinek podle nejbližšího vysílače mobilní sítě v případě, že hodinky ztratí signál GPS.


- **Najít hodinky:** Funkce pro vyhledání hodinek, která na hodinkách spustí zvukový signál.

- **Vypnutí hodinek:** Umožňuje hodinky vzdáleně vypnout.

- **Restartování hodinek:** Umožňuje hodinky vzdáleně restartovat.

- **Obnovení továrního nastavení:** Umožňuje obnovit
- **Smazání účtu:** Odešle žádost o odstranění účtu ze serveru aplikace. Účet by měl být odstraněn do jedné hodiny.

Odhlásit se: Odhlášení z aplikace.

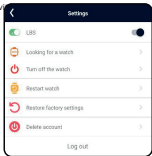

i V závislosti na modelu zařízení se mohou výše popsané funkce aplikace Garrett Tracker lišit. Pokud narazíte na jakékoli problémy, obraťte se prosím na naše oddělení technické podpory: garett@rmasluzby.cz

HLAVNÍ NABÍDKA



- Telefon: Funkce číselné klávesnice umožňuje zadat libovolné telefonní číslo, včetně čísel, která nejsou uložena v telefonním seznamu, a uskutečnit hovor klepnutím na ikonu telefonu. Funkci Telefon lze vypnout v aplikaci Garrett Tracker v nabídce Správa > Číselná klávesnice.



- Kontakty: Funkce telefonního seznamu. Zobrazuje kontakty, které byly dříve uloženy prostřednictvím aplikace Garrett Tracker. Vyberte kontakt ze seznamu a klepnutím na něj zahajte hovor. Hovor ukončíte klepnutím na ikonu červeného sluchátka nebo stisknutím funkčního tlačítka. Přijíždí hovor přijmete pomocí ikony zeleného sluchátka. Odmítnete jej pomocí ikony červeného sluchátka nebo funkčního tlačítka.



- Nastavení:

- * **Mobilní síť:** Nastavení mobilní sítě (VoLTE, APN, datový roaming).
- * **WLAN:** Nastavení sítě Wi-Fi.
- * **Bluetooth:** Nastavení Bluetooth, včetně možnosti párování Bluetooth sluchátek.
- * **Osobní hotspot:** Umožňuje sdílet internetové připojení hodinek s dalšími zařízeními prostřednictvím Wi-Fi.
- * **Baterie:** Správa baterie.
- * **Přizpůsobení:** Umožňuje upravit vzhled a chování uživatelského rozhraní, například motiv, pozadí, dynamické efekty, vzhled menu nebo efekty dotyku.
- * **Upozornění:** Umožňuje zapnout nebo vypnout upozornění z různých zdrojů.
- * **Nastavení jasu:** Umožňuje nastavit jas displeje, velikost písma a režim ochrany zraku.
- * **Nastavení hlasitosti:** Umožňuje nastavit hlasitost hodinek (multimédia, budík, vyzvánění) a spravovat vibrace.
- * **Profil:** Umožňuje změnit provozní profil hodinek.
- * **Zámek obrazovky:** Umožňuje nastavit zabezpečení pomocí PIN kódu nebo odemykání rozpoznáním obličeje.
- * **Aplikace:** Umožňuje spravovat aplikace nainstalované v zařízení.
- * **SOS:** Umožňuje přidat nouzové telefonní číslo.
- * **Úložiště:** Správa úložiště zařízení.
- * **Další:** Přístup k nastavení data, času, jazyka systémové klávesnice, automatického přijímání hovorů, synchronizace SMS a akustického odvodu vody.
- * **O hodinkách:** Základní informace o hodinkách.
- * **Aktualizace zařízení:** Umožňuje zkontrolovat dostupnost aktuální verze softwaru a hodinky aktualizovat.
- * **Systém:** Umožňuje hodinky vypnout nebo restartovat.

-  - **Chat:** Funkce hlasových a textových zpráv. Zobrazuje poslední hlasové a textové zprávy odeslané z aplikace Garrett Tracker do hodinek. Z hodinek lze odesílat také hlasové zprávy. Chcete-li nahrát hlasovou zprávu, stiskněte a podržte ikonu mikrofonu a současně namluvte zprávu (max. 15 sekund). Uvolněním tlačítka zprávu odešlete správci hodinek. Zpráva se zobrazí v aplikaci Garrett Tracker v sekci Chat. Pomocí ikony „+“ lze odeslat emotikon, fotografii pořízenou fotoaparátem hodinek nebo fotografií vybranou z galerie. Klepnutím na ikonu kamery zahájíte videohovor.
-  - **Sport:** Po výběru sportovního režimu klepněte na „Zahájit trénink“. Přjetím prstem od levého okraje displeje aktivitu pozastavíte a zobrazíte nabídku, ve které můžete trénink obnovit nebo ukončit, změnit hlasitost pomocí ikony reproduktoru nebo aktivovat zámek dotykového ovládání pomocí ikony zámku. Po aktivaci zámku se v horní části displeje zobrazí ikona zámku – bílá označuje uzamčené dotykové ovládání, šedá aktivní dotykové ovládání. Dotykové ovládání odemknete klepnutím na ikonu zámku.
-  - **Záznamy o fitness aktivitách:** Aplikace zaznamenává vaše tréninky. Po výběru konkrétního tréninku si můžete zobrazit jeho podrobné údaje a další informace.
-  - **Časovač:** Umožňuje nastavit odpočítávání času a po jeho uplynutí vás upozorní.
-  - **Walkie-Talkie:** Tato aplikace vám umožňuje vytvářet chatovací skupiny nebo se k nim připojovat pomocí speciálního skupinového hesla. Abyste mohli funkci walkie-talkie používat, potřebujete druhé hodinky, na kterých je nainstalována stejná aplikace
-  - **Záznam obrazovky:** Umožňuje nahrávat obsah zobrazovaný na displeji hodinek. Nahrávání zahájíte klepnutím na „Zahájit nahrávání“. Nahrávání ukončíte pomocí funkčního tlačítka na hlavní obrazovce nebo klepnutím na červený čtverec v horní části displeje.
-  - **Videohovor:** Umožňuje uskutečňovat videohovory mezi správcem a spárovanými hodinkami. K dispozici je také skupinový chat. Vyberte osobu a potvrďte zahájení hovoru. Hovor ukončíte ikonou červeného sluchátka nebo funkčním tlačítkem. Přichozí hovor přijmete ikonou zeleného sluchátka a odmítnete ikonou červeného sluchátka nebo funkčním tlačítkem.
-  - **Historie hovorů:** Zobrazuje historii hovorů včetně přesného data a času posledních hlasových hovorů.

-  - **Fotoaparát:** Umožňuje pořizovat fotografie vestavěným fotoaparátem hodinek. Fotografie pořídíte stisknutím prostředního tlačítka ve spodní části displeje. Fotografie se uloží do galerie zařízení. Chcete-li přejít do režimu nahrávání videa, klepněte na ikonu kamery v pravém dolním rohu a poté na prostřední ikonu pro zahájení nahrávání. Náhled fotografie nebo videa zobrazíte klepnutím na levou ikonu ve spodní části displeje. Fotografie nebo video můžete následně sdílet, odstranit nebo zobrazit další informace.

-  - **Zprávy:** Funkce SMS zpráv umožňuje jejich odesílání a přijímání. Klepnutím na ikonu nové zprávy zahájíte psaní. Do prvního pole zadejte telefonní číslo nebo vyberte kontakt ze seznamu, který byl dříve uložen prostřednictvím aplikace Garrett Tracker. Do druhého pole zadejte text zprávy. Po dokončení stiskněte funkční tlačítko pro zavření klávesnice a poté klepněte na ikonu odeslání. Odeslané a přijaté zprávy jsou dostupné v seznamu po otevření funkce SMS.

-  - **Magic Camera:** Funkce fotoaparátu, která umožňuje používat filtry.

-  - **QR kód:** Zobrazuje REG CODE a QR kód pro stažení aplikace Garrett Tracker.

-  - **Galerie:** Umožňuje prohlížet, mazat a odesílat fotografie uložené v hodinkách. Fotografie odstraníte klepnutím na ikonu koše. Chcete-li ji odeslat, klepněte na ikonu sdílení a potvrďte přenos fotografie. Fotografie se následně zobrazí v aplikaci Garrett Tracker v sekci Vzdálený fotoaparát.

-  - **App Store:** Umožňuje instalovat do hodinek další aplikace a funkce, které se po instalaci zobrazí v nabídce App Store.
*** Ve výchozím nastavení je v hodinkách nainstalována aplikace WhatsApp. Je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat nový účet pomocí telefonního čísla aktivní SIM karty.**

-  - **Kroky:** Funkce krokoměru. Zobrazuje počet ušlých kroků. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout v aplikaci Garrett Tracker na záložce Aktivita > Krokoměr > Měření.

-  - **Rozvrh:** Zobrazte rozvrh hodin, který jste si předtím nastavili v aplikaci Garrett Tracker.

-  - **Budíky:** Zobrazte budíky, které byly dříve nastaveny v aplikaci.



- **Stopky:** Funkce stoppek.



- **Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.



- **Kalendář:** Funkce kalendáře.



- **Face Unlock:**

* Zámek obrazovky: Umožňuje nastavit PIN kód nebo heslo pro uzamčení obrazovky. Zadejte nový PIN kód/heslo, zadejte jej znovu a potvrďte. Tyto údaje budou vyžadovány při každém pokusu o odemknutí hodinek. Funkce chrání chytré hodinky před neoprávněným přístupem – úroveň zabezpečení I.

* Face Unlock: Odemykání pomocí rozpoznání obličeje v kombinaci s PIN kódem. Pro aktivaci zadejte PIN kód, zopakujte jej a potvrďte. Poté v nabídce pro přidání obličeje, která se zobrazí automaticky po nastavení PIN kódu, naskenujte svůj obličej. Držte hodinky před obličejem a pohybujte hlavou podle pokynů zobrazovaných na displeji, dokud nebude skenování dokončeno (100 %). Naskenovaný obličej bude následně používán k odemykání obrazovky. Funkce chrání chytré hodinky před neoprávněným přístupem – úroveň zabezpečení II.



- **Hudba:** Funkce hudebního přehrávače. Klepnutím na ikonu seznamu zobrazíte všechny skladby. Pomocí ikony reproduktoru můžete nastavit hlasitost přehrávání. Ikona v pravém dolním rohu umožňuje zvolit:

Opakování: Opakované přehrávání jedné nebo více skladeb.

Náhodné přehrávání: Náhodné přehrávání všech skladeb uložených v hodinkách.



- **Srdeční tep:** Funkce měření srdečního tepu.



- **Krevní tlak:** Funkce měření krevního tlaku.



- **Videopřehrávač:** Umožňuje prohlížet, mazat a odesílat videa uložená v hodinkách.

Vyberte video pro zahájení přehrávání. Klepnutím na ikonu sdílení můžete video odeslat přes Bluetooth. Chcete-li video odstranit, podržte vybraný záznam a potvrďte jeho odstranění.



- **Diktafon:** Funkce nahrávání zvuku. Stisknutím tlačítka nahrávání spustíte nahrávání, tlačítkem pauza nahrávání pozastavíte a tlačítkem zastavení nahrávání ukončíte a uložíte.

 - **WhatsApp:** Funkce komunikátoru WhatsApp. Vyžaduje přihlášení nebo registraci nového účtu pomocí telefonního čísla aktivní SIM karty.

 - **Hladina kyslíku v krvi:** Funkce měření okysličení krve.

 - **Garrett AI:** Obsahuje 19 interaktivních vzdělávacích aplikací s umělou inteligencí. Chcete-li přidat aplikace s umělou inteligencí, postupujte podle těchto pokynů: Garrett AI -> Nastavení -> Upravit AI agenta -> Přidat -> Klikněte na vybranou aplikaci. Po přidání vybrané aplikace s umělou inteligencí se systém vrátí k tlačítku Přidat. Chcete-li přidat další chat s umělou inteligencí, klikněte znovu na tlačítko Přidat a vyberte další aplikaci. Každý chat je nutné přidat samostatně.

 - **Svitilna:** Funkce svítilny.

 - **Počasí:** Umožňuje zobrazit aktuální stav počasí a předpověď na následující dny. Údaje o počasí se synchronizují, jakmile se chytré hodinky připojí k internetu. Na displeji se mimo jiné zobrazuje teplota, oblačnost a stav počasí.

 - **Sledování spánku:** Funkce sledování spánku. Umožňuje automatické sledování délky a kvality spánku. Jakmile se probudíte, výsledky se uloží do paměti hodinek.

 - **Paměťová hra:** Pomáhá vám procvičovat paměť a soustředění tím, že si zapamatujete a zopakujete zobrazené sekvence. Vyberte si úroveň obtížnosti a poté zopakujte pořadí položek tak, jak se objevují na obrazovce.

 **V závislosti na verzi softwaru zařízení se výše popsané funkce chytrých hodinek mohou lišit. Pokud narazíte na jakékoli problémy, obraťte se prosím na naše oddělení technické podpory: garrett@rmasluzby.cz**

1. Zařízení nelze zapnout:

Připojte zařízení k síťové nabíječce přibližně na 2 hodiny.
Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí kabel a napájecí adaptér funkční.
Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k nabíječce.

2. Není dostupný signál GSM (ikona -):

- * Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena do zařízení podle pokynů uvedených na začátku návodu.
- * Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené na začátku návodu.
- * Zařízení vypněte a znovu zapněte.
- * Pokud používáte novou SIM kartu, její aktivace může trvat až 24 hodin. Podrobné informace získáte u svého mobilního operátora.
- * Vyzkoušejte hodinky s jinou SIM kartou.

3. Zařízení není připojeno k internetu (chybí ikona - nebo zařízení není viditelné v aplikaci Garrett Tracker):

- * Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené na začátku návodu.
- * Nastavte APN v nastavení hodinek nebo prostřednictvím aplikace Garrett Tracker.

4. Nepřesná GPS lokalizace:

Zkontrolujte, zda mají hodinky signál GPS (ikona GPS - )
Zkontrolujte, zda je v aplikaci jako způsob určování polohy zvoleno GPS
Pro přesnější určení polohy by se zařízení mělo nacházet na otevřeném prostranství. Uvnitř budov může být signál GPS slabší a poloha může být určována pomocí LBS nebo Wi-Fi.

5. Z telefonu se nelze dovolat na hodinky, ozývá se obsazovací tón nebo je volané číslo nedostupné:

- * Zkontrolujte, zda je na účtu telefonního čísla, ze kterého voláte, dostatek prostředků.
- * Zkontrolujte, zda vaše telefonní číslo ani číslo SIM karty v hodinkách není blokováno nebo skryté.
- * Zkontrolujte, zda je funkce Whitelist vypnutá. Pokud vaše telefonní číslo není uloženo v telefonním seznamu hodinek a Whitelist je zapnutý, hodinky příchozí hovor odmítnou.

6. Z hodinek nelze uskutečnit hovor:

Zkontrolujte, zda mají hodinky signál GSM (ikona - ).
Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené na začátku návodu.
Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce číselné klávesnice nebo zda jsou v telefonním seznamu

hodinek uloženy kontakty.

7. Během hovoru není z reproduktoru hodinek slyšet druhého účastníka:

* Zkontrolujte, zda není reproduktor hodinek ztlumený. Hlasitost lze upravit v nastavení hodinek.

8. Krátká výdrž baterie:

* Zkontrolujte, zda byly hodinky nabíjeny dostatečně dlouho. Doporučená doba nabíjení je přibližně 2 hodiny.

* Zkontrolujte provozní režim zařízení. Doporučuje se Normální režim nebo Režim úspory baterie.



Pokud narazíte na jakékoli problémy při používání zařízení, doporučujeme vám navštívit sekci Technická podpora na našem webu (naskenujte QR kód nebo použijte odkaz) nebo se obraťte na naše oddělení technické podpory na adrese: garett@rmasluzby.cz



<https://garett.eu/technical-support/>

TECHNICKÉ SPECIFIKACE



Baterie:
730 mAh



Displej:
2,04"



**Vyměnitelný
řemínek**



Speciální aplikace:
Garrett Tracker



Procesor:
ASRB601



Rozměry:
47 × 40,2 × 13 mm



Odolnost proti vodě:
IP65



Záruka
24 měsíců

Více informací o tomto zařízení najdete na stránkách www.garett.eu. Navštivte naše webové stránky a dozvíte se více o našich produktech a příslušenství.



Společnost GARETT SPÓŁKA Z O. O. tímto prohlašuje, že výrobek je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující webové adrese: www.garett.eu

Kontakt na servisní středisko Garrett:

garett@rmasluzby.cz

Hotline a technická podpora:

+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Kontakt na záruční servis:

<https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

Frekvenční rozsah	Maximální vyzařovaný výkon
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402-2480 MHz	≤ 20 dBm EIRP

ZÁRUKA/ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Na tento výrobek se vztahuje 24měsíční záruka výrobce. Záruka se nevztahuje na: vady nebo poškození způsobené uživatelem nebo vyplývající z nesprávného používání (v rozporu s určeným účelem), mechanické poškození nebo poškození vyplývající z používání příslušenství jiného než toho, které je součástí balení, nebo spotřebního materiálu.

Kontaktní údaje jsou k dispozici na webových stránkách:

www.garett.eu

Výrobce/odpovědná osoba v EU:

GARETT sp. z o. o.
ulice Sandomierska 209
25-330 Kielce
www.garett.en
contact@garett.eu



Správná likvidace výrobku
(odpadní elektrická a elektro-
nická zařízení)

Symbol na výrobku nebo v souvisejících textech označuje, že po skončení jeho životnosti by neměl být vyhozen spolu s ostatním domácím odpadem. Aby se zabránilo škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte prosím tento výrobek od ostatních druhů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, čímž podpoříte opětovné využití materiálových zdrojů jako běžnou praxi. Domácnosti mohou získat informace o tom, kde a jak tento výrobek recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí, v prodejně, kde výrobek zakoupily, nebo u místních úřadů. Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky své kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s ostatním komerčním odpadem.

RoHS **CE** 



GARETT