WINBOT 850

CZ Návod k obsluze
SK Návod na obsluhu
PL Instrukcja obsługi
HU Használati utasítás
LT Naudojimo instrukcija
LV Lietotāja rokasgrāmata
ET Kasutusjuhend



ECOVACS ROBOTICS

Gratulujeme Vám ku kúpe prístroja WINBOT spoločnosti ECOVACS ROBOTICS! Dúfame, že s ním budete spokojní mnoho rokov. Veríme, že vďaka zakúpeniu robotického vysávača bude Váš domov čistý a Vy budete mať viac času venovať sa iným veciam.
Žite chytro. Užívajte života.

Ak narazíte na situáciu, ktorá nie je dostatočne riešená v tomto návode, obráťte sa láskavo na našu informačnú a servisnú linku info@ecovacs.cz, alebo tel. +420 577 055 220. Náš technik sa bude vaším konkrétnym problémom alebo dotazom zaoberať.

Pre viac informácií navštívte oficiálne stránky spoločnosti ECOVACS ROBOTICS: **www.ecovacs.com**

Spoločnosť si vyhradzuje právo vykonávať technologické a / alebo konštrukčné zmeny prístroja, vďaka ktorým sa bude neustále vylepšovať.

Ďakujeme, že ste si vybrali WINBOT !

Obsah

1. Dôležité bezpečnostné pokyny 23

2. Obsah balenia a technické špecifikácie 25

2.1 Obsah balenia 25

2.2 Špecifikácie 25

2.3 Popis výrobku 26

3. Obsluha prístroja WINBOT 850 28

3.1 Poznámky pred čistením 28

3.2 Pripevnite čistiacu textíliu 29

3.3 Pripojte napájací adaptér 30

3.4 Inštalujte bezpečnostnú šnúru 30

3.5 Umiestnite bezpečnostný úchyt 32

3.6 Čistiaci roztok 32

3.7 Štart 33

3.8 Pozastavenie 34

3.9 Vypnutie 35

4. Údržba 36

4.1 Čistiaca textília 36

4.2 Ventilátor, senzory a stierka 36

4.3 Pohybové pásy 37

5. Kontrolka stavu a zvuky 38

6. Riešenie problémov 39

1. Dôležité bezpečnostné pokyny

Pri použití elektrického spotrebiča je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY UCHOVAJTE TIETO POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE

1. Tento spotrebič môžu používať deti do veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
2. Nepoužívajte prístroj v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí (pod 0 ˚C / 32°F alebo nad 40 ˚C / 104˚F). Spotrebič možno použiť na čistenie okien zvonku, ak je správne pripevnený na bezpečnostné popruhy, nefúka vietor, neprší alebo nesneží.
3. Uistite sa, že je spotrebič počas čistenia nie je zapnutý. Spotrebič má akumulátor, ktorý sa za prevádzky dobíja. Akumulátor sa aktivuje pri odpojení spotrebiča alebo pri výpadku dodávky elektrickej energie.
4. Nenechávajte prístroj bez dozoru, pokiaľ je zapojený.
5. Len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte prístroj v komerčných alebo priemyselných prostrediach.
6. Nepoužívajte prístroj na popraskané sklo.
7. Používajte iba príslušenstvo odporúčané alebo dodávané výrobcom. Používajte iba napájací adaptér dodávaný výrobcom.
8. Skontrolujte, či Vaše sieťové napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na napájacom adaptéri.
9. Nepoužívajte prístroj na zarámované okno s rámom menším ako 5 mm (0,2 palca).
10. Nepoužívajte prístroj na mokré alebo mastné okná.
11. Prístroj skladujte mimo dosah tepla a horľavých materiálov.
12. Nepoužívajte prístroj, ak nie je pevne pripojený ku sklu alebo má viditeľné známky poškodenia.
13. Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, neponárajte prístroj do vody alebo inej kvapaliny. Neumiestňujte ani neskladujte prístroj na miestach, kde môže spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo umývadla.
14. Nedotýkajte sa zástrčky ani spotrebiča mokrými rukami.
15. Nenabíjajte prístroj v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí, pretože to môže mať vplyv na životnosť akumulátoru.
16. Pri nabíjaní spotrebiča ho nepokladajte na iné elektrické prístroje a udržujte ich ďalej od ohňa a kvapalín.
17. Dbajte na to, aby ste nepoškodili napájací kábel. Za napájací kábel spotrebiča neťahajte ani za neho spotrebič neprenášajte, nepoužívajte kábel ako rukoväť, nezatvárajte okno cez napájací kábel ani neklaďte ťažké predmety na napájací kábel. Udržujte napájací kábel ďalej od horúcich povrchov.
18. Nepoužívajte prístroj s poškodeným napájacím káblom. Nepoužívajte prístroj, ak nefunguje správne, spadol, je poškodený alebo prišiel do styku s vodou. Spotrebič musí byť opravený výrobcom alebo jeho servisným technikom.

1. Dôležité bezpečnostné pokyny

19. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo jeho servisným technikom, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.
20. Zástrčka musí byť vypojená zo zásuvky pred čistením alebo údržbou spotrebiča. Neodpájajte napájací adaptér ťahom za napájací kábel.
21. Záložný akumulátor musí byť nahradená výrobcom alebo jeho servisným technikom, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.
22. Záložný akumulátor musí byť odstránený a zlikvidovaný v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi pre likvidáciu spotrebiča.
23. Spotrebič musí byť pred vybratím akumulátora odpojený od zásuvky.
24. Zlikvidujte prosím použitý akumulátor v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
25. Nevhadzujte spotrebič do ohňa, aj keď je silne poškodený. Akumulátor môže v ohni explodovať.
26. Spotrebič musí byť používaný len v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za prípadné škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym použitím.
27. Winbot sa NESMIE používať na čistenie škvŕn napr. Od farby, lepidlá atď.
28. Winbot sa NESMIE používať na čistenie vecí ako žuvačka, nálepky, papiere atď., mohlo by dôjsť k zlyhaniu prichyteniu podtlakom.
29. NEUMIESTŇUJTE na okno či parapet žiadne prekážky, ktoré by stáli v ceste čistenia zariadeniu.
30. Pretože čistenie okna netrvá dlho, odporúčame, aby ste zotrvali v rovnakej miestnosti, kde prebieha čistenie. Po skončení môžete jednotku ihneď z okna sňať. Tiež môžete naviesť jednotku diaľkovým ovládačom na špinavé miesto na okne a potom späť na miesto vhodné k sňatiu z okna.
31. Pretože je zariadenie elektronické, NESMIE sa používať v priestoroch, kde sa manipuluje s horľavým materiálom či kde sa tento skladuje.
32. Toto zariadenie nie je možné použiť na okná, ktorých hrúbka je menšia ako 3 mm.
33. Zariadenie Winbot je navrhnuté len na použitie v domácnosti. NESMIE sa používať na veľké okná alebo v komplexoch, ako napr. okná komerčných kancelárskych budov a priemyselných budov.

Pre krajiny EÚ




Správna likvidácia prístroja


Vyššie uvedená značka v celej EÚ znamená, že prístroj by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom domácnosti. Prístroj zodpovedne recyklujte, čím prispejete k trvalému opätovnému využitiu materiálnych zdrojov, zabránite možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia kvôli nekontrolovanej likvidácii odpadu. Ak chcete použitý prístroj recyklovať, využite systém zberu odpadov alebo sa obráťte na obchodníka, u ktorého ste prístroj zakúpili. Tým zaistíte bezpečnú recykláciu prístroja.

2. Obsah balenia a technické špecifikácie

2.1 Obsah balenia

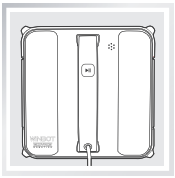


ROBOT

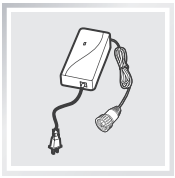


Napájací adaptér




Návod na obsluhu

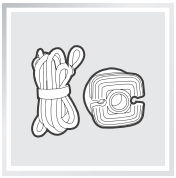


Bezpečnostný úchyt a šnúra

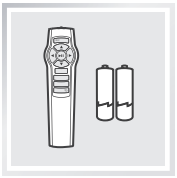


Diaľkové ovládanie s batériami

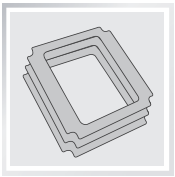


(3) Čistiaca textília

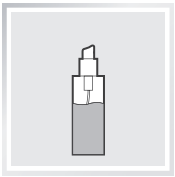

WINBOT čistiaci roztok

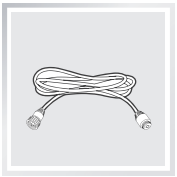

WINBOT Predlžovací kábel (1,5 m)

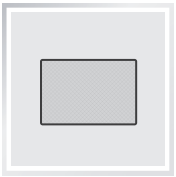

Dokončovacia handrička

2.2 Špecifikácie


WINBOT model	**W850**		
Pracovné napätie	24 V DC	Výkon	75 W
Diaľkové ovládanie			
Výstupné napätie		3 V DC	
Sieťový adaptér: EA10952			
Príkon: 100-240 V AC 50/60 Hz 2.5 A		Výstupné: 24 V DC 3.75 A	


* Technické a konštrukčné údaje môžu byť v priebehu neustáleho zdokonaľovania produktu zmenené.

2. Obsah balenia a technické špecifikácie

2.3 Popis výrobku


Robot

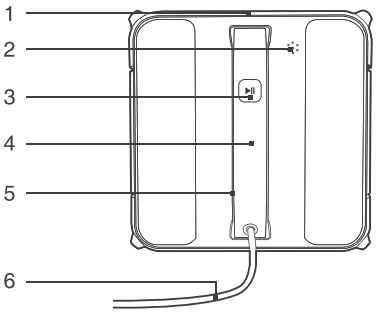

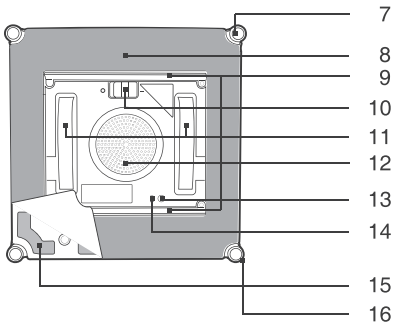

1. Nárazník
2. Reproduktor
3. Kontrolka stavu a tlačidlo START/PAUSE
4. Rukoväť
5. Port pre upgrade (pre po predajný servis)
6. Napájací kábel
7. Senzory detekcie hrán
8. Čistiaca textília
9. Stierky
10. Hlavný vypínač
11. Pohybové pásy
12. Ventilátor
13. Kontrolka stavu zo spodnej strany
14. Senzor satia
15. Čistiaca podložka na suchý zips
16. Senzor pohybu


Diaľkové ovládanie

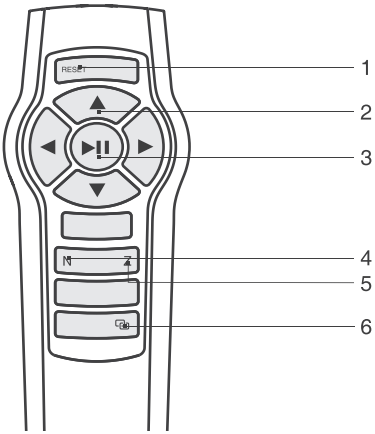

1. Tlačidlo RESET
2. Ovládacie tlačidlo smeru
3. Tlačidlo START/PAUSE
4. Tlačidlo režimu čistenia "N"
5. Tlačidlo režimu čistenia "Z"
6. Tlačidlo spárovania s diaľkovým ovládačom

2. Obsah balenia a technické špecifikácie

ČISTIACI PROSTRIEDOK




Varovanie:

- Skladujte mimo dosahu tepla a mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Vyhnite sa kontaktu s očami, kožou a inhalácii.
- Ak sa kvapalina alebo hmla dostane do očí, vypláchnite vodou po dobu 5 minút, ak je to potrebné vyberte kontaktné šošovky, a potom pokračujte vo vyplachovaní očí po dobu 15 minút. Pokiaľ dôjde k podráždeniu či rozmazané videnie pretrváva, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak sa tekutina dostane do kontaktu s kožou, umyte mydlom a vodou. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekára.
- Ak je prostriedok vdýchnutý, dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekára.
- Nepoužívajte iné čistiace produkty s WINBOT, pretože môže dôjsť k poškodeniu prístroja.


Obsah:
Patentovaná zmes: destilovanej vody, zmesi glykolu a glycerol alkoholu, AES a AAS povrchovo aktívne látky, glycerolu. Obsah: 100ml.

3. Obsluha prístroja WINBOT 850


3.1 Poznámky pred čistením

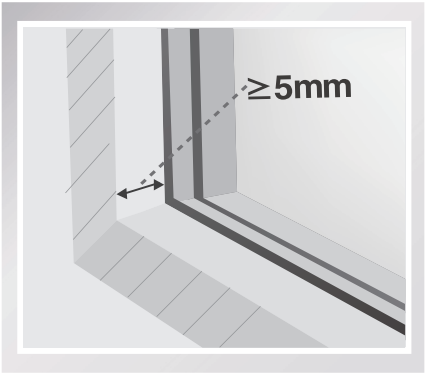


Prístroj WINBOT nepoužívajte na okná, ktorých rám je menší ako 5 mm.

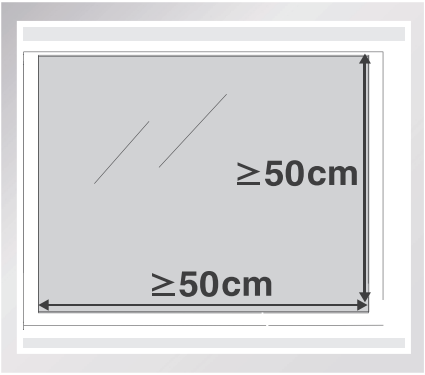

WINBOT môže byť použitý na čistenie okien s rámom alebo bez rámových okien, väčších ako 50 x 50 cm.

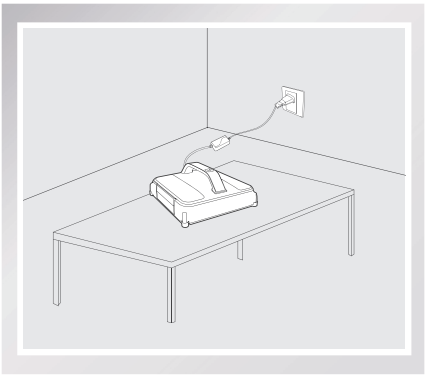


Ak kontrolka stavu WINBOT bliká po zapnutí ZELENOU, záložný akumulátor vyžaduje nabitie. Zapojte WINBOT do zásuvky, aby sa nabil záložný akumulátor, kým kontrolka nebude blikať MODRO. WINBOT nebude čistiť, kým sa záložný akumulátor nenabije.

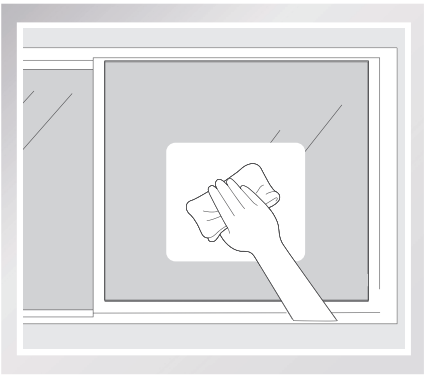

Ak je okno príliš špinavé, vyčistite malú oblasť a WINBOT umiestnite tam.

3. Obsluha prístroja WINBOT 850

Pred prvým použitím odstráňte ochranné pásky nárazníkov na oboch stranách prístroja.

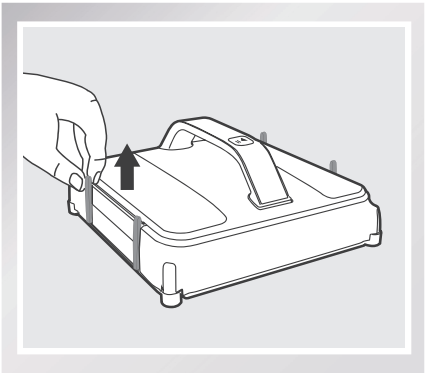


- Uistite sa, že je 15 cm (5,9 ") vzdialenosť medzi sklom a prekážkami v miestnosti ako sú záclony alebo nábytok.
- WINBOT môže čistiť sklo naležato, ale len pri použití ovládacích tlačidiel smere na diaľkovom ovládaní.
- WINBOT dokáže čistiť sklo umiestnené pod určitým uhlom, napriek tomu je možné, že nebude fungovať ako zvyčajne; v takom prípade by mala byť blízko osoba, ktorá v prípade problému zasiahne.
- Nepoužívajte WINBOT hore pásmi.
- Predtým, než budete používať prístroj WINBOT na nerovnom povrchu, ako je matné, textúrované, tvarované alebo obalené sklo, preštudujte si pokyny výrobcu ohľadom jeho údržby a čistenia. Spoločnosť ECOVACS ROBOTICS odmieta zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným použitím na týchto povrchoch.

3.2 Pripevnite čistiacu textíliu


Otočte WINBOT spodnou časťou nahor a pripojte čistiacu textíliu na suchý zips. Biela strana čistiacej textílie sa upevní na suchý zips a šedá strana z mikrovlákna smeruje von. Dajte pozor na to, aby čistiaca textília neprekrývala stierky alebo senzory detekcie hrán.

* Umývacia stierka nie je presne štvorcového tvaru a ak sa pripevní nesprávnym spôsobom, čiastočne prekrýva stierky.

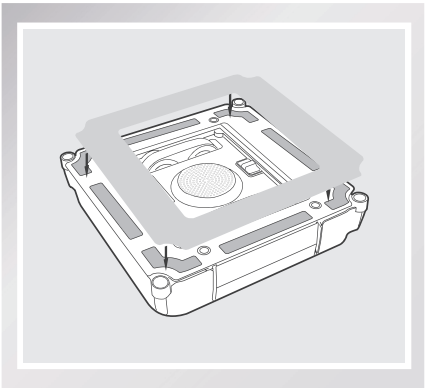


3. Obsluha prístroja WINBOT 850

3.3 Pripojte napájací adaptér

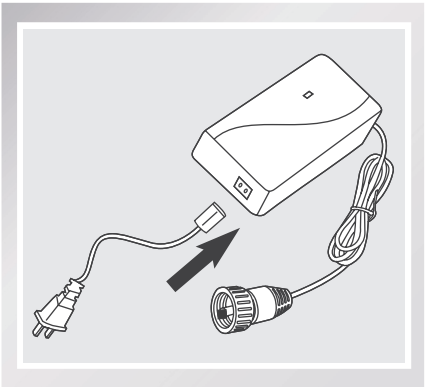


3.4 Nainštalujte bezpečnostný úchyt

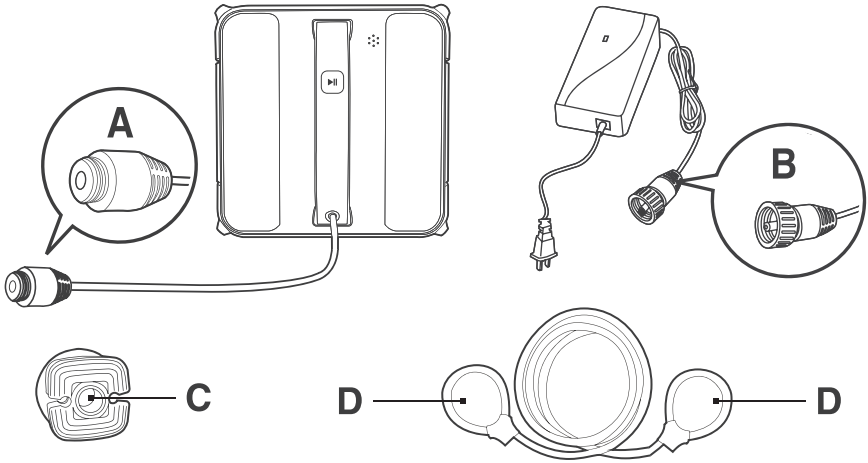


Koniec A: Napájací kábel robota
Koniec B: Napájací kábel sieťového adaptéra
Koniec C: Bezpečnostný úchyt
Koniec D: Bezpečnostná šnúra

3. Obsluha prístroja WINBOT 850


1 **Pretiahnite jeden koniec bezpečnostnej šnúry koncom A na napájacom kábli a dotiahnite.**

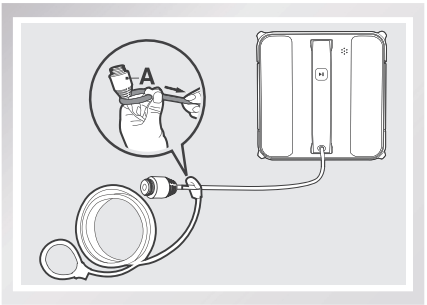

2 **Pripojte koniec A do konca B a utiahnite.**

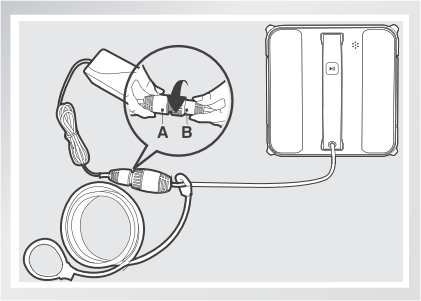

3 **Pretiahnite druhý koniec bezpečnostnej šnúry okolo úchytu a pevne šnúru utiahnite.**

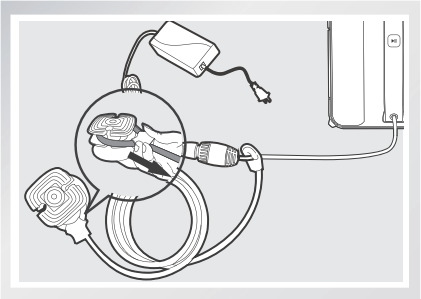


* Ak dĺžka napájacieho kábla obmedzuje pohyb WINBOT, je možné použiť predlžovací kábel. Rozpojte koniec A a koniec B. Spojte ich s oboma koncami predlžovacieho kábla a potom dotiahnite.
* S prístrojom WINBOT je možné použiť iba jeden predlžovací kábel.

3. Obsluha prístroja WINBOT 850

3.5 Umiestnite bezpečnostný úchyt


Utrite prísavku bezpečnostného úchytu dodanou dokončovacou handričkou. Ak sa WINBOT používa na čistenie vnútornej strany okna: Pritlačte bezpečnostný úchyt PEVNE k hornému rohu vnútornej strany okna. Potom sa uistite, že bezpečnostný úchyt pevne drží na svojom mieste. Ak sa WINBOT používa na čistenie vonkajšej strany okna: Pritlačte bezpečnostný úchyt PEVNE k vnútornej strane okna, ktoré sa čistí. Potom sa uistite, že bezpečnostný úchyt pevne drží na svojom mieste.

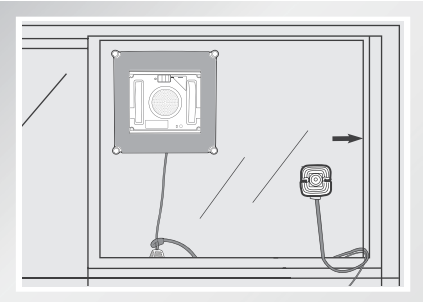


3.6 Čistiaci roztok

* Zariadenie WINBOT odporúčame používať s čistiacim roztokom určeným pre zariadenia WINBOT. Používanie iných čistiacich roztokov môže znížiť výkonnosť zariadenia WINBOT.

8-krát nastriekajte dodaný čistiaci roztok WINBOT na hornú a dolnú stranu umývacej stierky.

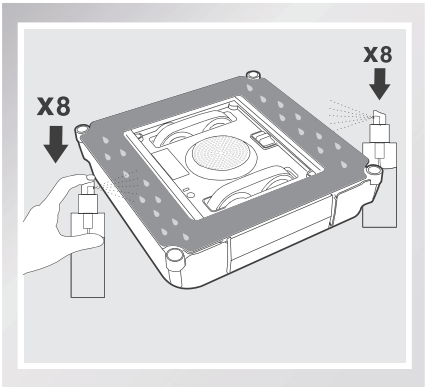

Po postreku utrite spodnú časť WINBOTu dodanou dokončovacou handričkou.

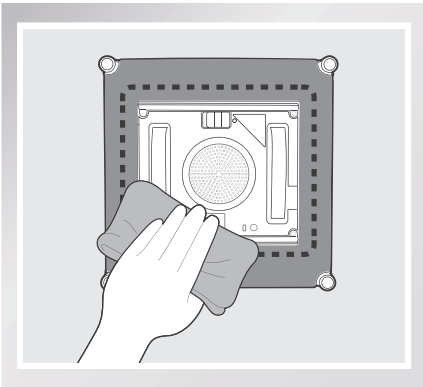


3. Obsluha prístroja WINBOT 850

3.7 Štart

1 Zapojte prístroj WINBOT do zásuvky.


* Počas čistenia WINBOT neodpájajte zo zásuvky..

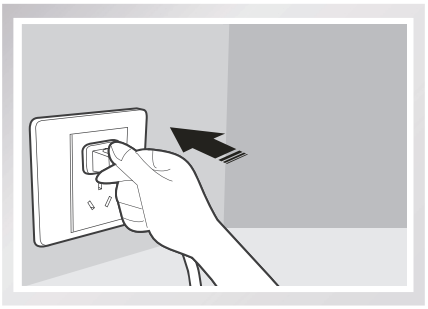

2 Zapnite

- Presuňte vypínač na dolnej strane do pozície " ⎓ ". Prístroj WINBOT je zapnutý, ak kontrolka stavu bliká MODRO.


* Udržiavajte predmety mimo ventilátor, aby ste zabránili jeho zablokovaniu.

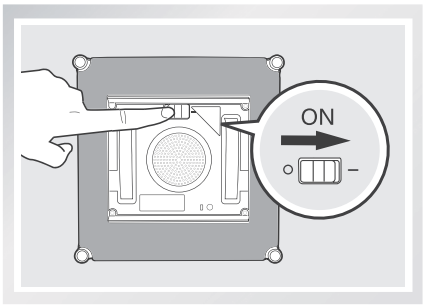

3 Umiestnite na sklo:

- Umiestnite WINBOT na okno minimálne 10 cm od rohov okna alebo od iných prekážok. Ak kontrolka stavu svieti trvale modro, WINBOT sa úspešne pripevnil na okno.

* Uistite sa, že je 15 cm (5,9 ") vzdialenosť medzi sklom a prekážkami v miestnosti ako sú záclony alebo nábytok.

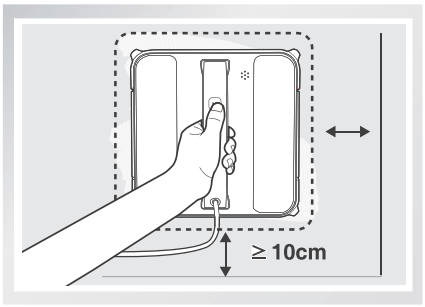


3. Obsluha prístroja WINBOT 850

4 Štart:


Spustite WINBOT jedným zo spôsobov uvedených nižšie.

- Stlačte tlačidlo START / PAUSE na WINBOT alebo na diaľkovom ovládači pre začatie čistenia. WINBOT si automaticky zvolí trasu čistenia "N" alebo "Z".

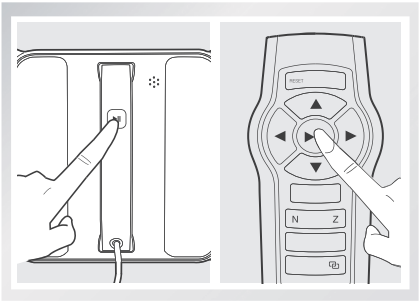


- Zvoľte si svoju vlastnú trasu stlačením tlačidla režimu čistenia "N" alebo "Z" na diaľkovom ovládači.

Režim čistenia "N" je najlepší pre vysoké okná. WINBOT tak čistí po trase "N".

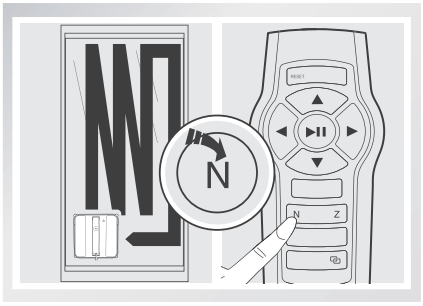


Režim čistenia "Z" je najlepšie pre široká okna. WINBOT v tomto prípade čistí po trase "Z".

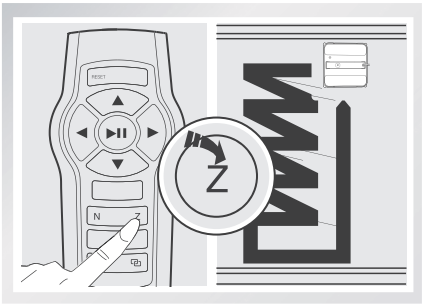


3.8 Pozastavenie

Pri čistení zastavte WINBOT stlačením tlačidla START / PAUSE na robote alebo na diaľkovom ovládači.

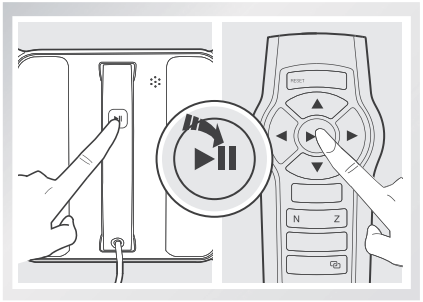

S robotom môžete pohybovať a čistiť okná pomocou tlačidiel diaľkového ovládača smerom vpred, vzad, doľava a doprava iba v prípade, keď je pozastavený. Pri pozastavení môžete prepnúť na iný čistiaci režim pomocou tlačidiel čistiaceho režimu na diaľkovom ovládači.

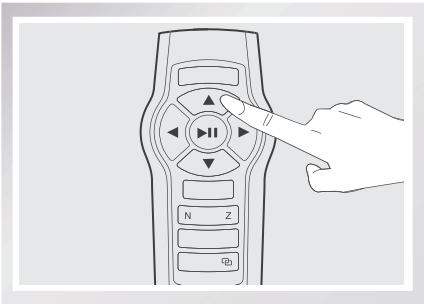


3. Obsluha prístroja WINBOT 850

3.9 Vypnutie

Keď WINBOT dokončí cyklus čistenia, vráti sa na miesto, kde začal a vydá zvukový signál.


1 Odobratie WINBOT

- Uchopte WINBOT za rukoväť. Stlačte a podržte ⏯ asi po dobu 5 sekúnd - tým sa ventilátor zastaví. Odoberte WINBOT z okna. Vyleštite stopy na skle po odstránení WINBOT pomocou dokončovacej handričky.

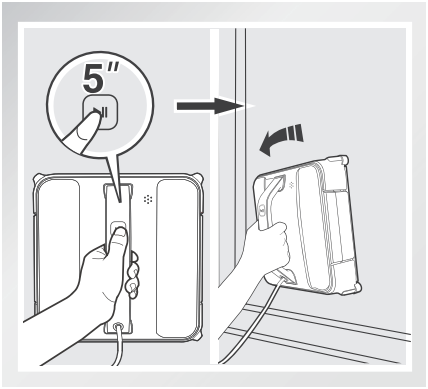


2 Vypnutie OFF

- Presuňte vypínač do polohy "O".

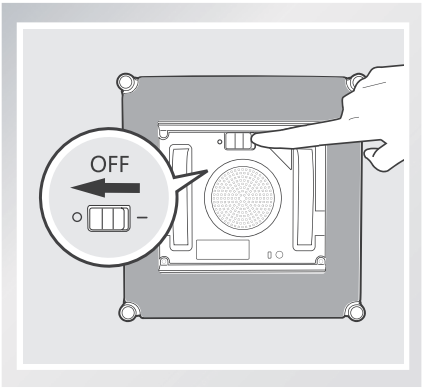

3 Odstráňte bezpečnostný úchyt.

- Vyleštite akékoľvek stopy, ktoré zostanú na skle po odstránení bezpečnostného úchytu, pomocou dokončovacej handričky.

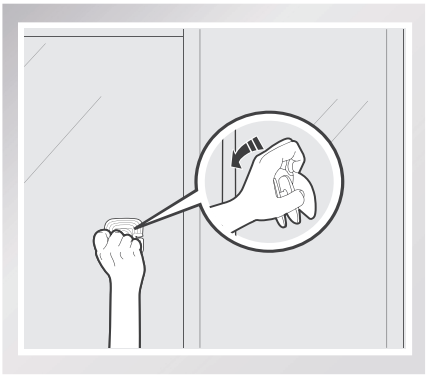

4 WINBOT odpojte zo zásuvky




* Ak má WINBOT problém na kontrolke svieti ČERVENÁ, je možné ho resetovať stlačením tlačidla Reset na diaľkovom ovládači. Detaily nájdete v kapitole "Riešenie problémov".

4. Údržba

Pred zahájením čistenia a údržby WINBOT prepnite vypínač do polohy "O" a odpojte ho zo zásuvky.

4.1 Čistiaca textília

Otočte robota a vyberte čistiacu textíliu. Namočte čistiacu textíliu na 2 minúty do vlažnej čistej vody. Vyperte v rukách s použitím šetrného čistiaceho prostriedku a usušte na ležato. Nechajte čistiacu textíliu úplne uschnúť, než ju znova nasadíte na robot.

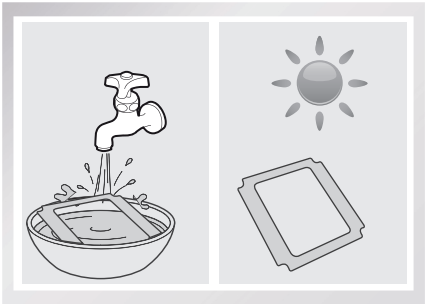


* Nepoužívajte mokrú čistiacu textíliu, pretože môže spôsobiť skĺznutie robota z okna.
* Pravidelné pranie čistiacej textílie môže predĺžiť jej životnosť.
* Ak bude čistiaca textília opotrebovaná alebo už presne nepadne na oblasť suchého zipsu, vymeňte ju za novú, aby ste dosiahli čo najlepšie čistenie.
* Čistiacu textíliu neperte v práčke.

4.2 Ventilátor, senzory, stierky


Ventilátor

Otočte WINBOT nahor pásmi a dodanou dokončovacou handričkou utrite akékoľvek nečistoty z ventilátora, aby ste zachovali optimálnu intenzitu satia.

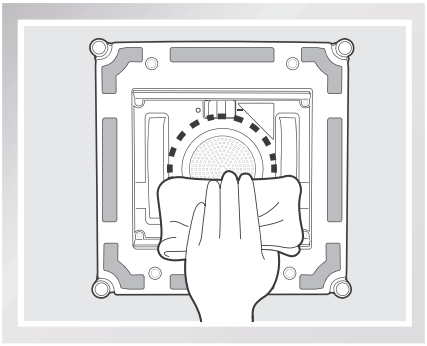

Senzory pohybu


Otočte WINBOT nahor pásmi a dodanou dokončovacou handričkou utrite akékoľvek nečistoty zo štyroch senzorov pohybu, aby ste zachovali ich účinnosť.

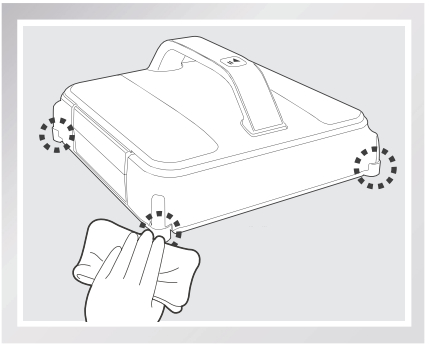

4. Údržba


Senzory detekcie hrán

Otočte robota a utrite štyri senzory detekcie hrán a vyčistite pomocou dodanej dokončovacej handričky, aby bola zachovaná ich účinnosť.

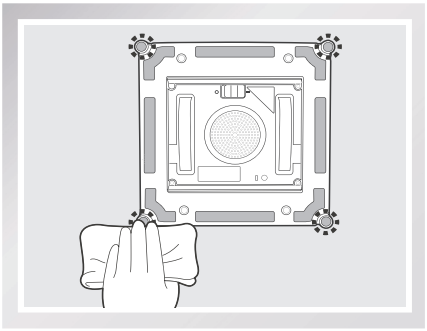


Stierky

Otočte robota a utrite stierku pomocou dodanej dokončovacej handričky.

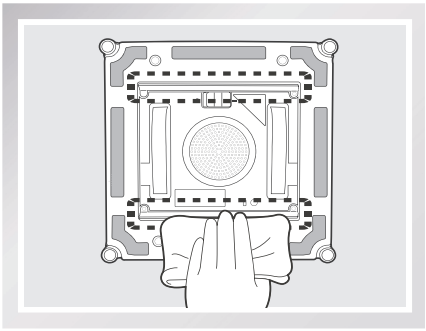


4.3 Pohybové pásy


Zapnite Winbot do zásuvky, prepnite vypínač na spodnej časti do polohy " ▬ ". Stlačte a podržte tlačidlo ⏯ na dobu 5 sekúnd, čím sa zastaví vetrák.

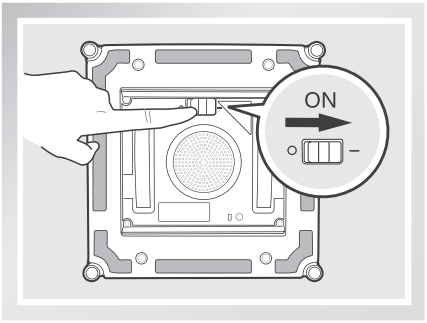


Prepnite vypínač na spodnej časti do polohy O.

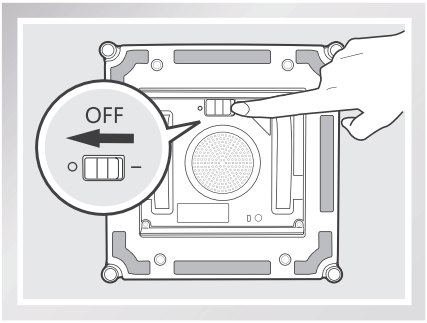

Pomocou tlačidiel ▲ a ▼ na diaľkovom ovládaní skontrolujte pohybové pásy. Ak na pásoch spozorujete nečistoty, zastavte ich.

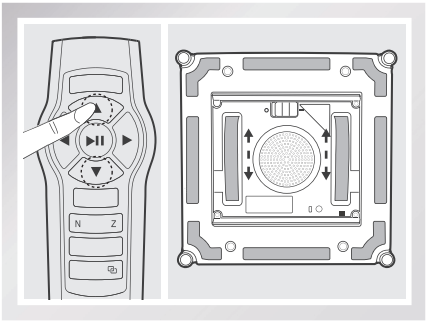

Očistite všetky nečistoty z pohybových pásov pomocou dodanej dokončovacej handričky.

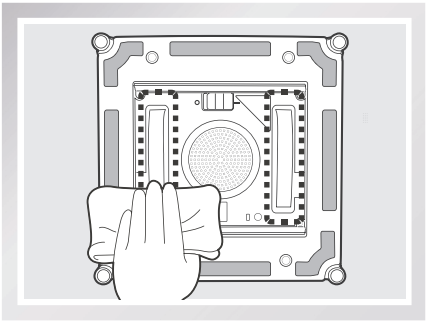

5. Kontrolka stavu a zvuky

Kontrolka	Popis
Kontrolka bliká na ZELENO.	Záložný akumulátor je málo nabitý a nabíja sa. WINBOT nebude čistiť, kým nie je záložný akumulátor nabitý.
Kontrolka blikajúca na MODRO.	WINBOT je zapnutý.
Kontrolka stavu svieti trvale na MODRO.	WINBOT sa úspešne prisal na sklo a je pripravený na čistenie.
Kontrolka bliká na ČERVENO.	WINBOT má problém. Pozri kapitolu 6 Riešenie problémov, kde nájdete podrobnosti.
Kontrolka stavu svieti trvale na ČERVENO.	WINBOT prešiel do režimu manuálneho riadenia. Detaily nájdete v kapitole 6 Problémy a ich riešenie.
WINBOT vydáva zvukové signály	Prístroj WINBOT vydáva zvukové signály v nasledujúcich situáciách: Prístroj WINBOT je zapnutý. Prístroj WINBOT dokončil čistenie. Prístroj WINBOT má problém.

6. Riešenie problémov

Číslo	Závada	Možné príčiny	Riešenia
1	Diaľkové ovládanie nefunguje.	Keď WINBOTu, na diaľkovom ovládači funguje len tlačidlo START / PAUSE	Pozastavte WINBOT stlačením tlačidla START / PAUSE na robote alebo diaľkovom ovládači. Ostatné tlačidlá na diaľkovom ovládači budú fungovať, ak bude WINBOT v režime pozastavenia.
		Diaľkové ovládanie nie je spárované s WINBOT. WINBOT prichádza z továrne spárovaný so svojím diaľkovým ovládačom. Ak sa diaľkové ovládanie odpojí alebo je vymenené, musí sa znova spárovať	Zapnite WINBOT. Súčasne stlačte a podržte tlačidlo START / PAUSE na robote a tlačidlo Párovanie na diaľkovom ovládači. Párovanie je dokončené, ako náhle bliká tlačidlo START / PAUSE ČERVENO,MODRO a ZELENO.
		Ak diaľkový ovládač nefunguje a kontrolka stavu bliká na ČERVENO, WINBOT možno potrebuje reštartovať.	WINBOT reštartujete stlačením tlačidla RESET na diaľkovom ovládači.
2	Kontrolka stavu bliká na MODRO potom, čo je WINBOT umiestnený na sklo.	Čistiaca textília je nesprávne pripevnená a prekrýva stierku alebo senzory detekcie hrán..	Odoberte čistiacu textíliu a znovu ju pripevnite, pričom sa uistite, že sa nachádza presne na oblasti so suchým zipsom a neprekrýva stierku alebo senzory detekcie hrán.
		Závada senzora detekcie hrán.	A. Odoberte čistiacu textíliu, znova ju nasaďte a uistite sa, že nezakrýva ani inak nebráni senzorom. B. Očistite senzory detekcie hrán, ako je popísané v kapitole 4. C. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.
		Závada ventilátora.	A. Očistite ventilátor, ako je popísané v kapitole 4. B. Ak problém pretrváva, kontaktujte prosím zákaznícku a servisnú linku.
		Sklo je príliš znečistené a WINBOT sa na neho nemôže riadne prichytiť.	Pred použitím a umiestnením WINBOT očistite malú oblasť na skle.

6. Riešenie problémov

Číslo	Závada	Možné príčiny	Riešenia
3	Kontrolka na robote blikajúca na ČERVENO	K prerušeniu napájania elektrickou energiou pri čistení WINBOT došlo v dôsledku výpadku dodávky elektrickej energie, vytiahnutie zástrčky zo zásuvky alebo uvoľnenie spoja k sieťovému adaptéru.	A. Pripojte prístroj WINBOT k sieťovému adaptéru a zapojte ho do zásuvky. Opätovným stlačením tlačidla START / PAUSE WINBOT spustí čistenie. B. V prípade prerušenia napájania a ak vyššie uvedené riešenie nefunguje, použite tlačidlá kontroly smeru na diaľkovom ovládaní k nasmerovaniu WINBOT do pozície na okne, kam môžete ľahko dosiahnuť, vypnite ventilátor a odstráňte ho z okna. Ak sa napájanie obnovilo, znovu umiestnite WINBOT na okno a reštartujte ho.
		WINBOT sa presunul na problémovú oblasť a intenzita satia sa znižuje.	A. Stlačte tlačidlo RESET na diaľkovom ovládači. Použite tlačidlá kontroly smeru na diaľkovom ovládaní a presuňte WINBOT z problémovej oblasti a minimálne 10 cm od okrajov okna a od prekážok. Reštartujte WINBOT. B. Stlačte tlačidlo RESET na diaľkovom ovládači, potom pomocou tlačidiel kontroly smeru nasmerujte WINBOT tak, aby umýval okolo problémovej oblasti.
		Senzory detekcie hrán sú znečistené.	Vyčistite štyri senzory detekcie hrán, ako je popísané v kapitole 4. Ak problém pretrváva, kontaktujte prosím zákaznícku a servisnú linku.

6. Riešenie problémov

Číslo	Závada	Možné príčiny	Riešenia
4	WINBOT sa počas čistenia pohybuje v nepravidelnom smere.	Na okne je silná vrstva nečistôt.	A. Na hornú a dolnú stranu čistiacej textílie nastriekajte viac čistiaceho roztoku. B. Očistite pohybové pásmi, ako je popísané v kapitole 4. C. Vymeňte čistiacu textíliu a obnovte čistiaci cyklus. D. Pomocou diaľkového ovládača kontrolujte čistenie stlačením tlačidiel smeru. E. Umyte okno najprv ručne a pre bežné čistenie potom použite WINBOT. * WINBOT je určený na údržbovému čistenie bežných okien. Produkt nie je určený pre náročné alebo prvé umývanie.
5	WINBOT uviazne v rohu alebo blízko okraja okná a nejde ho riadiť diaľkovým ovládaním, ani resetovať stlačením tlačidla RESET.	Nedostatočné satie alebo porucha senzorov detekcie hrán.	A. Stlačte tlačidlo RESET na diaľkovom ovládači. B. Ak sa WINBOT nedá resetovať, musí sa nastaviť do režimu manuálneho ovládania. Podržte tlačidlo RESET na diaľkovom ovládači, kým nezačne kontrolka stavu svietiť trvalo na ČERVENO. V režime manuálneho ovládania sú aktivované tlačidlá ovládania smeru na diaľkovom ovládači. K presunu WINBOT do pozície mimo okraja a do miesta, kde na neho dobre dosiahnete, použite tlačidlá kontroly smeru. Zložte WINBOT z okna a vypnite ho do pozície 0 (OFF). Zapnite ho do pozície I (ON) a reštartujte. * Pri použití režime manuálneho ovládania nenechávajte WINBOT pripevnený ku sklu. C. Ak problém pretrváva, kontaktujte prosím zákaznícku a servisnú linku.

Ak by ste nenašli riešenie, zavolajte prosím na zákaznícku a servisnú linku 577 055 220, alebo napíšte na email info@ecovacs.cz, kde vám poskytneme ďalšiu technickú pomoc.



W850-EU02-IM2016R00