

1. Co je v Balení

2. Přehled

3. Příprava Vašeho S1 Pro

3.1 Odstraňte Samolepky a Pěnové Obaly

3.2 Instalace Bočních Kartáčů

3.3 Připojení k Napájení

3.4 Umístění Stanice

3.5 Instalace Čističe Podlah

3.6 Nalijte Čistou Vodu

3.7 Zapnutí Robota

3.8 Stáhněte si Aplikaci

3.9 Nastavení Připojení Wi-Fi

3.10 Umístěte Robota

4. Používání Vašeho S1 Pro

4.1. Důležité Tipy Před Použitím

4.2. Mapování

4.3. Začít Čistit

4.4. Ukončení Úklidového Úkolu

4.5. Povolte Sběr Prachu

4.6. Osušte Mop

5. Více Funkcí

5.1 Vícepodlažní Čištění

5.2 Připojení Chytrého Reproduktoru

5.3 Aktualizace Firmwaru

5.4 Příprava Ozónové Vody

5.5 Automatické Odvodnění Vody

6. Údržba a Čištění

6.1 Frekvence Údržby

6.2 Vyčistěte Součásti

6.2.1 Vyčištění Nádrže na Špinavou Vodu

6.2.2 Vyčistěte Nádobu na Prach a Filtry

6.2.3 Výměna Rotačního Mopu

6.2.4 Vyčistěte Otočné Kolečko

6.2.5 Vyčistěte Boční Kartáče

6.2.6 Vyčistěte Rolující Kartáč

6.2.7 Vyčistěte Senzory a Babíjecí Kontakty

6.2.8 Vyčistěte Kola

6.2.9 Vyčistěte Špinavou Vodní Nádobu

6.2.10 Vyčistěte Filtr.

6.2.11 Výměna Sáčku na Prach

7. Často kladené dotazy

8. Specifikace

9. Zákaznické Služby

1. Co je v Balení



Robot




Stanice Uniclean™ (Včetně Sáčku na Prach)



Boční Kartáče (Dvě Sady)



Napájecí Kabel*



Další Vysoce Výkonný Filtr



Další Rotační Mop




Čisticí Nástroj



Další Prachový Sáček



Čistič Tvrdých Podlah (600 ml)

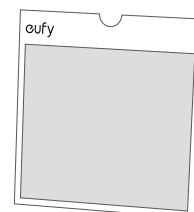

Příručka pro Rychlý Start a Další Dokumenty

Napájecí kabel se liší podle regionu.

2. Přehled

Exteriér



- 1 3D MATRIX EYE™ Senzor
- 2 TrueAI Senzor
- 3 Nárazník
- 4 Tlačítko pro dobíjení
 - Stiskněte pro pozastavení úklidu, poté stiskněte znovu pro návrat robota na stanici.
- 5 Tlačítko pro zahájení / pozastavení
 - Stiskněte pro zahájení / pozastavení čištění
- 6 Kontrolka pro Mop



- 1 Dobít senzory (*2)
- 2 Nabíjecí Kontaktní Piny (*2)
- 3 Čidlo pro Sledování Stěn

Interiér



- 1 Indikátor Světelného Kroužku
- 2 Nádobka na prach
- 3 Magnetický Kryt
- 4 Wi-Fi LED Indikátor
 - Pomalu bliká: Wi-Fi odpojeno nebo čeká na připojení
 - Rychlé blikání: Připojování k Wi-Fi
 - Stablní: Wi-Fi připojeno
- 5 Tlačítko Reset
 - Resetování Wi-Fi připojení: Po jednom stisknutí uslyšíte hlasový pokyn „Wi-Fi bylo resetováno“ a kontrolka bude pomalu blikat.
 - Obnovení továrního nastavení: Podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu, poté robot obnoví tovární nastavení.
- 6 Vypínač Napájení
 - "Písmeno „I“ označuje, že je Robot zapnutý."
 - „O“ označuje, že Robot je vypnutý.



- 1 dToF LiDAR

Dolní



- 1 Válečkový Mop
- 2 Kola (×2)
- 3 Ochranný kryt kartáče
- 4 Boční Kartáče (×2)
- 5 Rolovací kartáč
- 6 Otáčecí Kolo
- 7 Senzor Detekce Koberce

Nádrž na Špinavou Vodu



- 1 Filtr Robotického Vodního Dřezu
- 2 Robotický Vodní Dřez
- 3 Tlačítka Uvolnění Nádrže na Špinavou Vodu
- 4 Filtry Nádrže na Špinavou Vodu (×3)
- 5 Nádrž na Špinavou Vodu

Nádoba na prach



- 1 Rukojeť Nádobky na Prach
- 2 Uvolněte Západku Zadního Krytu
 - Otevřete, abyste vyčistili vnitřek nádoby na prach.
- 3 Předfiltr
- 4 Vysoce Výkonný Filtr
- 5 Uvolněte Západku Horního Krytu
 - Otevřete pro vyjmutí Vysoce Výkonný Filtr



- 1 Senzory Proti Pádu (×6)


Stanice Uniclean™



- 1 Čistá Vodní Nádoba
2 Přívod Vody
3 Špinavá Vodní Nádoba
4 Kryt Nádrže na Špinavou Vodu
5 LCD Obrazovka
6 Čistič Tvrdých Podlah
7 Zásobník Filtru
8 Automatické Rozhraní pro Doplnění Vody
9 Nabíjecí Kontaktní Piny (×2)
10 Dobít senzory (×4)
11 Rukojeť Prachového Sáčku
12 Sáček na prach

1 Dotyková Tlačítka

- Recharge Button
- » Stiskněte pro návrat na Stanici Uniclean™
- Start / Pause Button
- » Stiskněte pro zahájení / pozastavení čištění
- Mode Switch Button
- » Stiskněte pro přepnutí mezi režimem Pouze vysávání a režimem Mop.
- » Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro aktivaci dodatečného čištění rotujícího mopu

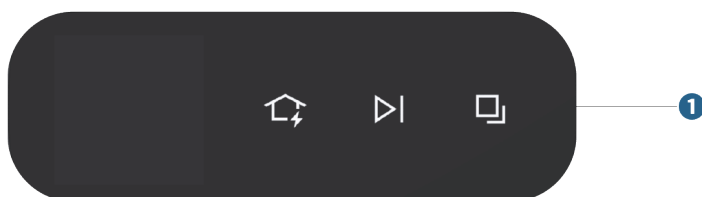

• Stiskněte a podržte současně a po dobu 3 sekund, aby bylo možné aktivovat nebo deaktivovat Dětskou Pojistku.



- ① Kryt Kabelu
- ② Napájecí zásuvka
- ③ Drážka pro navijení kabelu

3. Příprava Vašeho S1 Pro

3.1 Odstraňte Samolepky a Pěnové Obaly

Před použitím odstraňte nálepky a pěnové obaly z robota a stanice Uniclean™.



💡 • Pěnový obal má uvnitř další válečkový mop.

3.2 Instalace Bočních Kartáčů

Ujistěte se, že kartáče označené 1 (červený) a 2 (šedý) jsou správně nainstalovány podle níže uvedeného diagramu. Uslyšíte "kliknutí", když budou postranní kartáče na místě.



3.3 Připojení k Napájení

Sejměte kryt kabelu a pevně zasuňte napájecí kabel, jak je znázorněno na obrázku. Zastrčte přebytečný kabel do navíjecí drážky a poté znovu nainstalujte kryt.

Jakmile je základní stanice připojena k napájení, LCD obrazovka se rozsvítí.



3.4 Umístění Stanice

Umístěte stanici na tvrdý a rovný povrch ke stěně. Zajistěte volný prostor alespoň 4,95 ft (1,5 m) vpředu a 1,65 ft (0,5 m) po stranách. Umístěte stanici na místo se silným signálem Wi-Fi (**Frekvenční pásmo: 2,4 GHz**).



💡 • Neumísťujte stanici na místa vystavená přímému slunečnímu záření.

3.5 Instalace Čističe Podlah

Postupujte podle schématu pro vyjmutí nádrže na čistou vodu. Sloupněte nálepku ze stanice a poté vložte kazetu do otvoru čističe. Uslyšíte „cvaknutí“, když bude podlahový čistič správně nainstalován.



💡 • Používejte pouze čistič podlah určený společností eufy. Použití jiných čisticích prostředků může poškodit výrobek a nebude kryto zárukou.

3.6 Nalijte Čistou Vodu

Vyjměte nádrž na čistou vodu ze stanice, přidejte čistou vodu, dokud nedosáhne maximální hladiny, a poté nádrž na čistou vodu znovu vložte.



- Pro zajištění optimální elektrolyzy používejte vodu z kohoutku; destilovaná nebo minerální voda se nedoporučuje.
- Do nádrže na vodu nepřidávejte žádné dezinfekční prostředky třetích stran, čisticí prostředky ani horkou vodu, protože to může poškodit zařízení, a takové poškození nebude kryto zárukou.

3.7 Zapnutí Robotu

Otevřete magnetický kryt robota a přepněte spínač na „I“, aby se robot zapnul. Po zapnutí robot přehraje hlasovou výzvu.



3.8 Stáhněte si Aplikaci

Pro využívání všech dostupných funkcí je doporučeno ovládat robot prostřednictvím aplikace. Můžete vyzkoušet následující metody:

1. Download the app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by clicking this [link](#).

- Ujistěte se, že váš smartphone používá iOS 12.0 (nebo novější) nebo Android 7.0 (nebo novější).

2. Po otevření magnetického krytu robota naskenujte QR kód na hlavní jednotce.

Jakmile stáhnete a nainstalujete aplikaci, zaregistrujte se a přihlaste se ke svému eufy účtu.


3.9 Nastavení Připojení Wi-Fi

Stiskněte tlačítko pro resetování. Když uslyšíte hlasovou výzvu „Wi-Fi bylo resetováno“, postupujte podle pokynů v aplikaci pro přidání svého robota a dokončení připojení.



bilním telefonu, klepněte na „Přidat Zařízení“ na hlavní obrazovce aplikace a vyberte **S1 Pro** ze seznamu zařízení. Po zobrazení zařízení v seznamu klepněte na „Přidat“ a zahajte připojení k robotu.

Vyberte 2,4G Wi-Fi síť ve vašem domově, zadejte heslo a poté klepněte na „Další“.

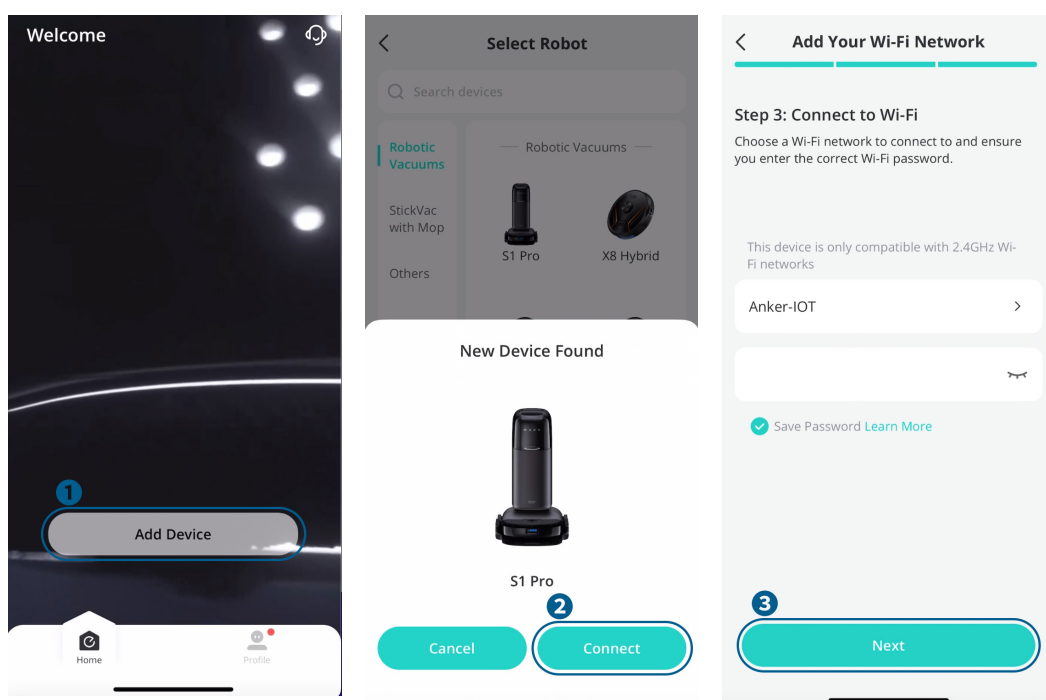

- 💡 • Použijte síť 2,4 GHz nebo dvoupásmovou síť 2,4/5 GHz.
- Router musí podporovat protokoly 802,11b/g/n a IPv4.
- Nepoužívejte VPN (Virtuální Privátní Síť) ani proxy servery.
- Nepřipojujte se k skrytým sítím.
- Zařízení podporuje šifrování WPA a WPA2 s TKIP, PSK, AES/CCMP; WPA3 není podporováno.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) není podporován.
- Pokud používáte síťový extender/opakovač, ujistěte se, že SSID a heslo odpovídají hlavní síti.

Pokud se název Wi-Fi automaticky nevyplní, klepněte na „**Vybrat Wi-Fi**“ vedle vstupního pole a vyberte svou domácí síť. Ujistěte se, že váš telefon je připojen k domácí Wi-Fi, než zařízení znovu přidáte v aplikaci. Po úspěšném připojení robot vydá hlasový pokyn a poté můžete robota pojmenovat.

- 💡 • Názvy Wi-Fi nesmí obsahovat speciální znaky.

Pokud se zařízení nepřipojí k síti:

- Ověřte správnost názvu Wi-Fi nebo hesla, včetně rozlišování velkých a malých písmen.
- Zkontrolujte internetové připojení vašeho routeru a vyřešte případné problémy.
- Pokud má váš router povolený režim whitelistu, dočasně jej deaktivujte.
- Pokud váš router používá šifrování WPA3, přepněte na WPA2.

Po úspěšném připojení můžete přizpůsobit jméno robota, vybrat čisticí režimy, upravit nastavení, editovat mapy a naplánovat úklid.

3.10 Umístěte Robota

Připojte robota k nabíjecí stanici zarovnáním nabíjecích kontaktů.

Jakmile se robot úspěšně připojí k stanici, automaticky začne nabíjet a vydá zvukovou výzvu. Mezitím bude LCD obrazovka na stanici zobrazovat animaci nabíjení.




4. Používání Vašeho S1 Pro

4.1. Důležité Tipy Před Použitím

A 	A. Ujistěte se, že všechny vnitřní dveře jsou otevřené, a odstraňte ze země napájecí kabely a malé předměty, které by mohly robotovi překážet.
B 	B. Složte třásně na okrajích koberců pod ně, abyste zabránili zamotání robota. Vyhněte se čištění koberců s vysokým vlasem nebo koberců silnějších než 0,79 palce / 20 mm, protože by mohly způsobit poruchu robota.
C 	C. Důrazně se doporučuje umístit fyzické bariéry nebo prostřednictvím aplikace nastavit „Zakázanou Zónu“ / „Virtuální Stěnu“ před krby a určité oblasti (např. vzduchové ventilační otvory), které by mohly způsobit poškození robota, pokud by do nich vjel.
D 	D. Nepoužívejte robota k čištění, pokud se na zemi nachází hořící materiály, jako jsou nedopalky cigaret, stojící voda nebo lepkavé látky, tvrdé či ostré předměty, aby se předešlo bezpečnostním incidentům nebo poškození robota.
E 	E. Robot může vylézt na předměty nižší než 0,79 palce / 20 mm. Pokud je to možné, odstraňte tyto předměty.
F 	F. Senzory proti pádu zabrání tomu, aby robot spadl ze schodů nebo prudkých srázů ve většině případů, ale senzory jsou méně účinné, pokud jsou znečištěné nebo používány na kobercích / reflexních / tmavých podlahách. Umístěte fyzické bariéry nebo nastavte „Zakázanou Zónu“ / „Virtuální Stěnu“ k zablokování oblastí, kde by robot mohl spadnout.

4.2. Mapování

Před prvním použitím vašeho robota vytvořte mapu nového prostředí, abyste mohli začít s úklidovými úkoly. Pro zahájení mapování klepněte na  na LCD obrazovce stanice nebo klepněte na „**Mapování**“ v aplikaci.


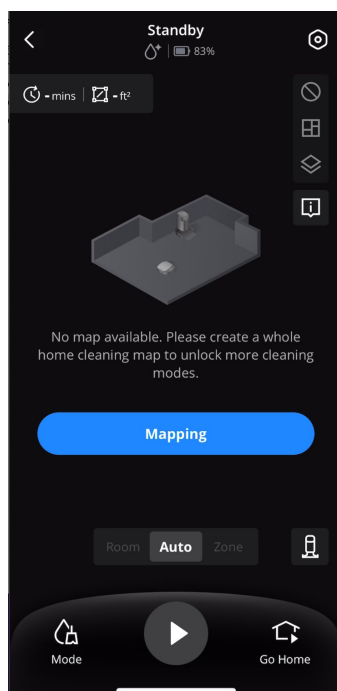


 • Ujistěte se, že všechny vnitřní dveře jsou otevřené, a odstraňte překážky, jako jsou napájecí kabely na zemi, pro vytvoření kompletní mapy.

4.3. Začít Čistit

4.3.1 Zvolte Režim Čištění

Robot nabízí dva režimy: Pouze Vysávání a Mop. V režimu mopování současně vysává a mopuje, automaticky zvlhčuje a čistí rotační mop a sbírá špinavou vodu. Když jsou detekovány koberce, mop se automaticky zvedne, aby nedošlo k jejich smočení. Režimy čištění můžete přepínat klepnutím na  na obrazovce LCD nebo klepnutím na „**Režim**“ v aplikaci.

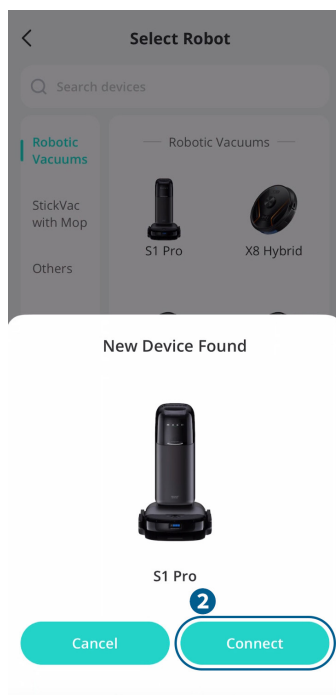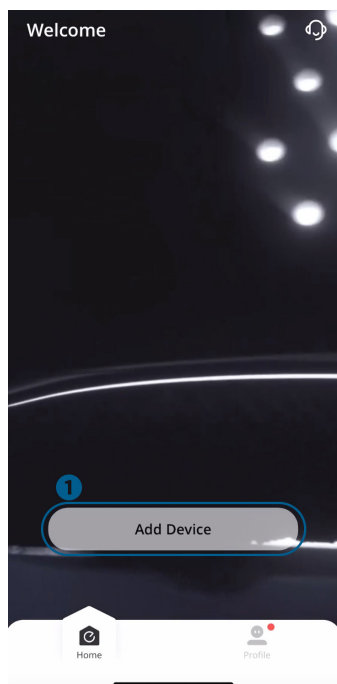

-  • Pro zlepšení výkonu při mopování se doporučuje používat režim Pouze vysávání 1–3krát před přepnutím do režimu Mop v novém prostředí.

4.3.2 Spuštění úkolu čištění

Můžete zahájit úklidovou úlohu pomocí:

- Klepněte na  na LCD obrazovce základní stanice.
- Stiskněte  na robotu.
- Klepněte na  v hlavním rozhraní aplikace.

Robot zahájí úklid podle zvoleného režimu a nastavení.

4.3.3 Mytí Mopu

- **Předvlhčení mopu:** Robot navlhčí suchý mop na základní stanici před zahájením mopování.
- **Oplach během úklidu:** Aktivujte tuto funkci v **nastavení základní stanice** v aplikaci, aby robot během úklidu pravidelně oplachoval mop na stanici.
- **Hlubkové čištění:** Robot automaticky určí, zda je po úklidovém úkolu potřeba mop vyprat a vysušit.
- **Manuální spuštění:** Dotkněte se a podržte  po dobu 3 sekund nebo klepněte na  v aplikaci pro ruční zahájení mytí mopu. Pokud se robot v tu chvíli nachází mimo základní stanici, spustí oplach během čištění; pokud je robot zapojen do základní stanice, spustí cyklus mytí a sušení.

-  • Pro zajištění optimální čistoty mopu a prevence zápachu nastavte frekvenci oplachování na jednou za 35 až 65 čtverečních metrů.

4.4. Ukončení Úklidového Úkolu


Po dokončení úkolu nebo když baterie klesne pod 10 %, se robot automaticky vrátí na základnu k vyprázdnění prachu, mytí mopu, sušení a nabíjení. Úkol můžete také ukončit ručně:

- Klepnutí na  na LCD obrazovce stanice.
- Stiskněte  na robotu jednou a poté znovu.
- Klepnutí na  v aplikaci.

4.5. Povolte Sběr Prachu

Robot automaticky zahájí sběr prachu na základnové stanici po úklidu více než 45 čtverečních metrů.

- Průběžné vyprázdnění prachu: Pokud je v „**Nastavení Základny**“ aplikace vybrána možnost „**Automatické Vyprázdnění Podle Oblasti Čištění**“, robot se bude během procesu čištění pravidelně vracet do základny pro vyprázdnění prachu podle předem nastavené frekvence, a poté bude po dokončení vyprázdnění pokračovat v čištění.

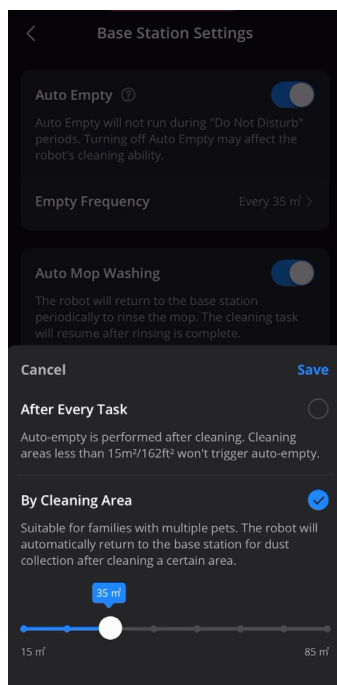


- Manuální spuštění: Klepněte na  v pravém dolním rohu úvodní obrazovky aplikace pro ruční aktivaci sběru prachu.

- 💡 • Pro domy s více domácími mazlíčky se doporučuje upravit frekvenci sběru prachu na každých 35 až 65 čtverečních metrů podle vašich potřeb.
- Pokud funkce sběru prachu nebyla delší dobu používána, vyčistěte prosím ručně nádobu na prach, aby nedošlo k ucpání, jinak by byl ovlivněn čistící výkon.
- Vyhněte se opakovanému spouštění sběru prachu v krátkém čase.
- Během sběru prachu se mohou objevit určité zvuky. Pokud vás hluk ruší, aktivujte možnost „Nerušit“ v aplikaci.

4.6 Osušte Mop

Po vytírání robot automaticky osušuje mop.

- Režim sušení: Režim sušení můžete změnit v aplikaci v "**Nastavení Základny**". Standardní Sušení je vhodné pro většinu domácností, zatímco Rychlé Sušení je vhodné pro oblasti s suchým klimatem.

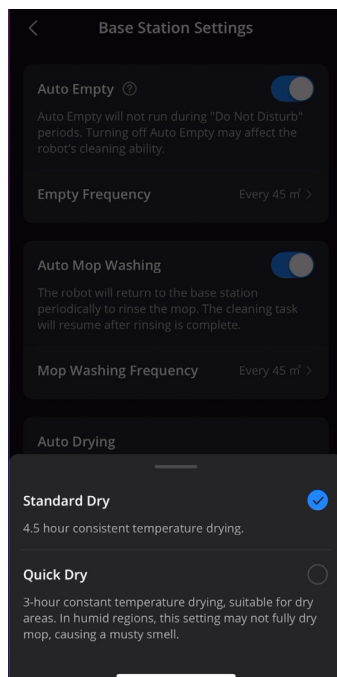


- Manuální spuštění: Klepněte na  v pravém dolním rohu úvodní obrazovky aplikace pro ruční spuštění sušícího cyklu.
- 💡 • Buďte opatrní při volbě režimu rychlého sušení, protože by mohl mop zcela nevysušit, což by mohlo vést k plísni a zápachu.
- Během sušícího cyklu můžete nový úklidový úkol zahájit klepnutím na  v aplikaci, což automaticky ukončí sušení a přepne do režimu čištění.

5. Více Funkcí

5.1 Vícepodlažní Čištění

Chcete-li uklidit na více podlažích, přesuňte robot na požadované podlaží, poté přejděte do „**Nastavení**“ > „**Správa Map**“ > „**Vytvořit Novou Mapu**“ a vytvořte mapu pro nové podlaží v aplikaci. Během sušícího cyklu můžete snadno zahájit nový úklid stisknutím tlačítka start/pauza na robotu nebo základně, nebo klepnutím na  v aplikaci.

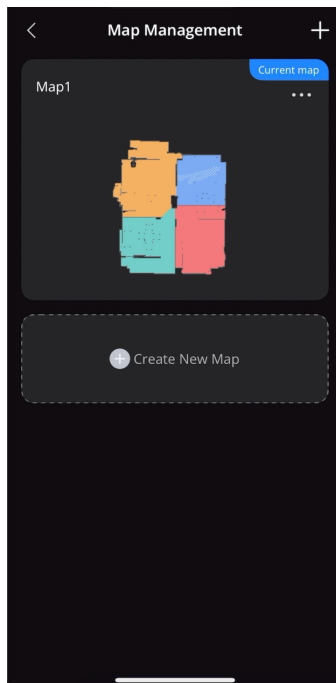

 • Před vytíráním podlah se ujistěte, že robot dokončí úkol mytí mopy, než ho přemístíte na jinou podlahu pro čištění.

5.2 Připojení Chytrého Reproduktoru

S1 Pro lze připojit k chytrému reproduktoru ve vaší domácnosti pro úkoly čištění ovládané hlasem. Aktuálně podporuje Amazon Alexa a Google Home Speaker.

5.3 Aktualizace Firmware

Kdykoli je k dispozici nový firmware, můžete jej aktualizovat následujícími způsoby:

- Klepněte na ikonu aktualizace v rozhraní zařízení aplikace.
- Klepněte na oznámení o aktualizaci na úvodní obrazovce aplikace.
- Přejděte na „**Aktualizace Firmware**“ v Nastavení.

Po povolení aktualizace firmwaru robot automaticky stáhne a nainstaluje nový firmware. Aktualizace trvá přibližně 10–20 minut; ujistěte se, že robot a stanice jsou zapnuté a připojené k síti.

 • Je normální, že se robot a stanice během aktualizace firmwaru automaticky restartují.
• Zajistěte stabilní síťové připojení robota během aktualizace firmwaru. Pokud aktualizace selže, restartujte robota a zkuste to znovu.

5.4 Příprava Ozónové Vody

Základní stanice automaticky připravuje ozonovou vodu s dezinfekčními vlastnostmi, která vytváří husté bubliny a mírný zápach.

- 💡 • V aplikaci můžete v „**Nastavení základní stanice**“ zvolit deaktivaci přípravy ozonové vody.
- Pro optimální elektrolýzu používejte vodu z kohoutku místo destilované nebo minerální vody.

5.5 Automatické Odvodnění Vody

Pro vyprázdnění vody pro přepravu nebo skladování:

- Umístěte robot do stanice, vyjměte nádrž na čistou vodu a poté klepněte a podržte současně  a  na LCD obrazovce po dobu 3 sekund pro vypuštění vody.
- Vyprázdněte zbývající vodu z nádrže na špinavou vodu robota a stanice.
- Vyjměte čistič podlah a mop, poté je správně uložte.

6. Údržba a Čištění

6.1 Frekvence Údržby


Pro zajištění optimálního výkonu S1 Pro doporučujeme pravidelnou údržbu jeho součástí.

Modul	Komponenty	Frekvence Čištění	Frekvence Výměny
Robot	Nádrž na Špinavou Vodu	Vyčistěte ji, když vás na to upozorní aplikace, přibližně každý 1-2 týdny.	-
	Válečkový Mop	Každých 60 hodin	Každých 6 měsíců (nebo při viditelném opotřebení)
	Vysokovýkonný filtr	Každých 60 hodin	Každé 3 měsíce
	Nádoba na prach	Každých 60 hodin	-
	Postranní Kartáč	Každých 180 hodin	-
	Rolovací kartáč	Každých 180 hodin	Každých 6 měsíců (nebo při viditelném opotřebení)
	Senzory	Každých 360 hodin	-
	Filtr Nádrže na Špinavou Vodu	Každých 360 hodin	-
	Otáčecí Kolo	Čistěte Podle Aktuálních Podmínek.	-
Základní Stanice	Čistič Podlah	-	Každý měsíc
	Sáček na prach	-	Vyměňte podle potřeby
	Dolní	Každý měsíc	-
	Zásobník Filtru	Každých 30 hodin	-
	Čistá Vodní Nádoba	Čistěte Podle Aktuálních Podmínek.	-
	Špinavá Vodní Nádoba	Čistěte Podle Aktuálních Podmínek.	-

6.2 Vyčistěte Součásti

6.2.1 Vyčištění Nádrže na Špinavou Vodu

- 1 Sejměte magnetický kryt robota. Stiskněte uvolňovací tlačítka na obou stranách nádržky na špinavou vodu a vytáhněte ji.
- 2 Vyjměte dřež na vodu a filtr dřezu.
- 3 Pomocí čistícího nástroje vyčistěte vodní dřež a filtr dřezu pod tekoucí vodou.
- 4 Nechte dřež a filtr dřezu oschnout na vzduchu.
- 5 Po vysušení na vzduchu znovu sestavte nádrž na vodu a filtr do nádržky na špinavou vodu.
- 6 Znovu správně nainstalujte nádrž na špinavou vodu do robota a vraťte magnetický kryt zpět na místo.

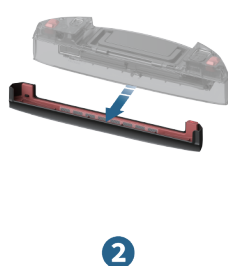

- Pravidelně čistěte vodní dřež a filtr dřezu nádržky na špinavou vodu.
- Pokud zjistíte únik špinavé vody nebo snížení výkonu čištění, zkontrolujte, zda není ucpaný odtok vody a filtr odtoku, a v případě potřeby vyčistěte nádržku na špinavou vodu.

6.2.2 Vyčistěte Nádobu na Prach a Filtry

6.2.2.1 Nádobu na Prach


- 1 Sejměte magnetický kryt robota a zvedněte rukojeť, abyste vyjmuli nádobu na prach.
- 2 Stiskněte uvolňovací západku, abyste otevřeli zadní kryt.
- 3 Vyprázdněte nádobu na prach.



1



2

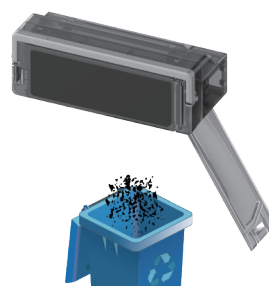

3


6.2.2.2 Filtry

- 1 Stiskněte uvolňovací západku, abyste otevřeli horní kryt nádoby na prach.
- 2 Vyjměte vysoce výkonný filtr.
- 3 Použijte přiložený čistící nástroj k vyčištění vysokovýkonného filtru a předfiltru. Pokud nelze vysoce výkonný filtr důkladně vyčistit, vyměňte jej za nový.

💡 • Ujistěte se, že vyčistíte obě strany předfiltru.

- 4 Po čištění nechte filtr s vysokou účinností a nádobu na prach zcela vyschnout na vzduchu. Jakmile jsou suché, znovu nainstalujte filtr do nádoby na prach.
- 5 Jakmile jsou suché, znovu nainstalujte filtr do nádoby na prach.
- 6 Zavřete horní a zadní kryt nádoby na prach a znovu ji vložte do robota.

💡 • Pravidelně kontrolujte vysoce výkonný filtr, zda není ucpaný, a v případě potřeby jej vyčistěte.

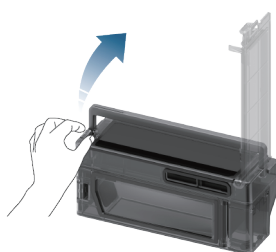

1



2



3



4



5



6

6.2.3 Výměna Rotačního Mopu


- 1 S robotem zapnutým odstraňte magnetický kryt a vyjměte nádržku na špinavou vodu, poté se válcový mop automaticky spustí.
- 2 Otočte robota, stiskněte tlačítko pro uvolnění rotačního mopu.
- 3 Odstraňte rotační mop.
- 4 Zvedněte motor pohonu válečku a vložte nový váleček do motoru, nastavte motor, dokud není válečkový mop správně na svém místě. Stiskněte váleček dolů, dokud neuslyšíte kliknutí.



💡 • Pokud zjistíte únik špinavé vody nebo snížení čistícího výkonu, zkontrolujte, zda není rotační mop špinavý, a v případě potřeby jej vyměňte.


6.2.4 Vyčistěte Otočné Kolečko

- 1 Použijte přiložený čistící nástroj k vypáčení otočného kolečka.
- 2 Vyčistěte veškeré chlupy a nečistoty z jeho povrchu a dutiny.
- 3 Vložte kolečko do instalačního slotu a stiskněte kolečko dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

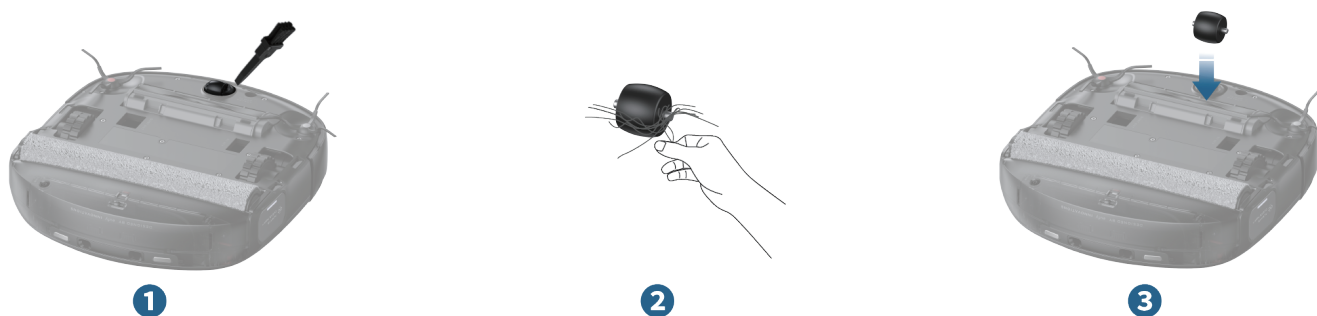


6.2.5 Vyčistěte Boční Kartáče

- 1 Chyťte boční kartáče oběma rukama a vytáhněte je. Pokud jsou kartáče zamotané do vlasů, vyčistěte je ručně.
- 2 Znovu nainstalujte červený boční kartáč do červeného slotu, zatlačte jej dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí. Znovu nainstalujte šedý boční kartáč stejným způsobem.

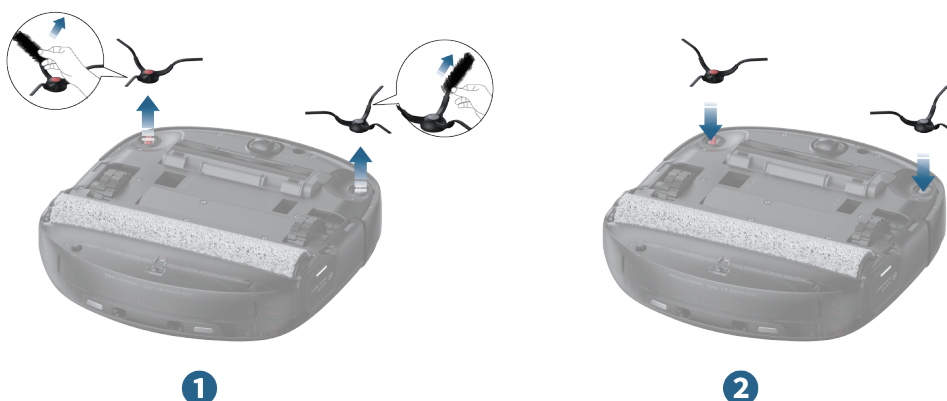

6.2.6 Vyčistěte Rolující Kartáč


- 1 Stiskněte tlačítko uvolnění krytu kartáče.
- 2 Demontujte kryt kartáče a vyjměte rotační kartáč.
- 3 Odstraňte vlasy zamotané na rotačním kartáči.
- 4 Vytáhněte červenou osu rotačního kartáče a pomocí přiloženého čistícího nástroje odstraňte vlasy z obou konců rotačního kartáče.
- 5 Po vyčištění znovu vložte červenou osu.
- 6 Znovu nainstalujte rotační kartáč a kryt kartáče.

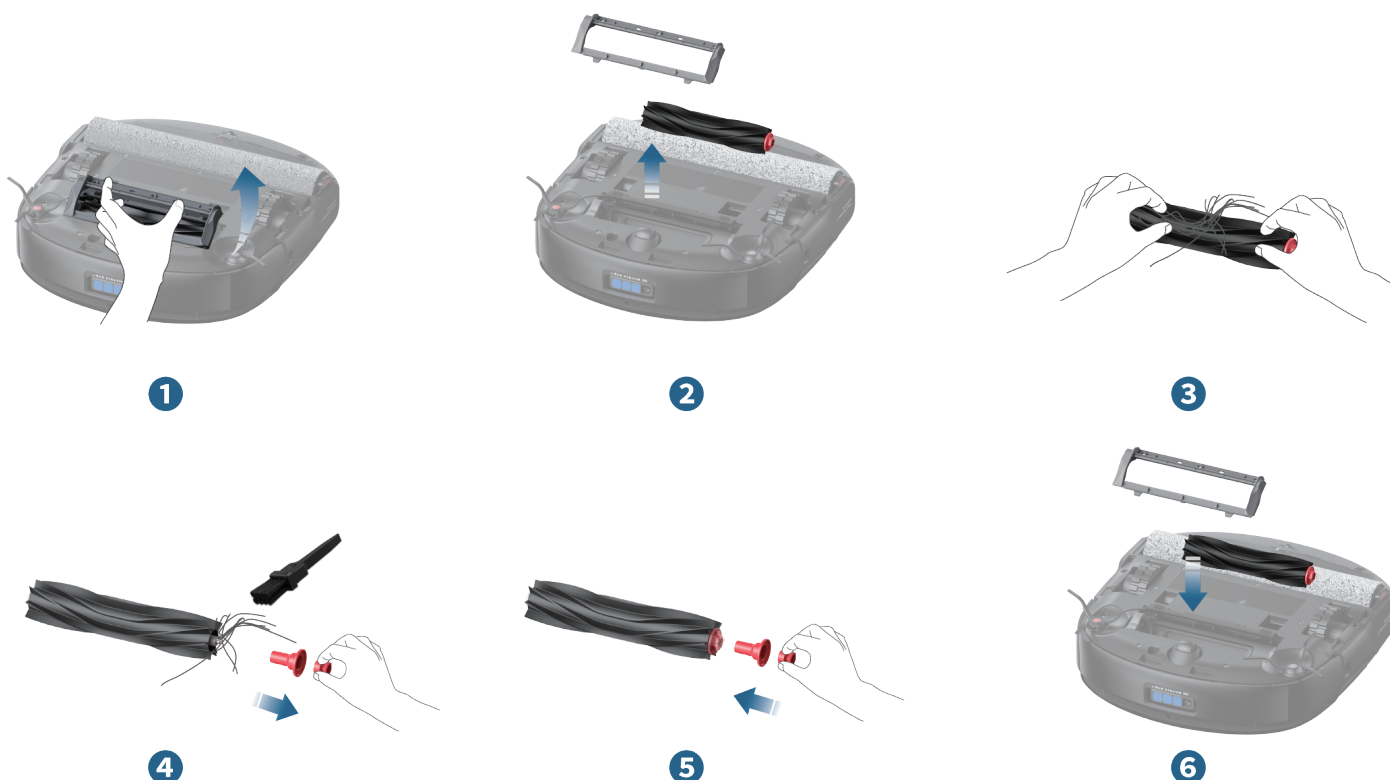

⚠ • Ujistěte se, že boční kartáč není při opětovné montáži zachycen pod krytem kartáče.

6.2.7 Vyčistěte Senzory a Nabíjecí Kontakty

Otřete senzor 3D MATRIX EYE™, nástěnné senzory, kontaktní nabíjecí piny, senzory útesu a senzor detekce koberců vlhkým hadříkem.

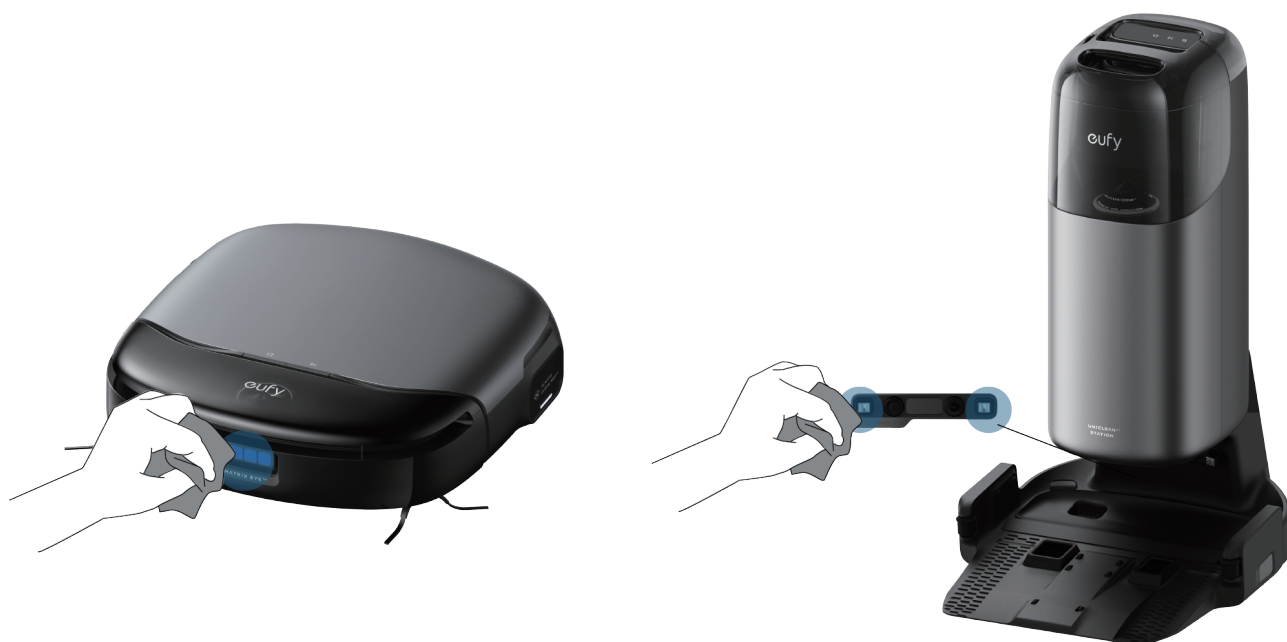

- 💡 • Pravidelně čistěte tyto senzory, abyste předešli prokluzování, problémům s nabíjením nebo nesprávnému rozpoznání koberce.

6.2.8 Vyčistěte Kola

Otřete nečistoty z kol robota vlhkým hadříkem.



- 💡 • Pokud robot uklouzává nebo má sníženou schopnost překonávat překážky, vyčistěte kola nebo zkontrolujte, zda nejsou zaseklá na překážkách.

6.2.9 Vyčistěte Špinavou Vodní Nádobu

- 1 Vyjměte nádrž na špinavou vodu.
- 2 Otevřete a vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.
- 3 Důkladně opláchněte nádržku na špinavou vodu vodou.
- 4 Znovu nainstalujte nádrž na špinavou vodu do stanice. Na LCD obrazovce se zobrazí animace, když je nádrž na špinavou vodu správně nainstalována.



1

2

3

4

6.2.10 Vyčistěte Filtr.

- 1 Vyjměte filtrační táč z hlavní stanice.
- 2 Použijte přiložený čistící nástroj k odstranění nečistot z táčky.
- 3 Nechte filtrační táč volně uschnout na vzduchu.
- 4 Po vysušení jej vraťte zpět do stanice.



1

2

3

4

6.2.11 Výměna Sáčku na Prach

- 1 Vyjměte nádrž na čistou vodu, otevřete víko na prach a vytáhněte sáček na prach.
- 2 Zlikvidujte použitý prachový sáček.
- 3 Nainstalujte nový sáček na prach a ujistěte se, že je správně nasazen, poté zavřete kryt na prach.



1

2

3

7. Často kladené dotazy

Modul	Problémy	Možné Příčiny	Řešení
Aplikace	Aplikace uvádí, že robot je offline.	- Abnormální nebo nestabilní Wi-Fi připojení. - Robot je vypnutý. - Robot odpojen od stanice. - Robot není připojen k síti.	- Zkuste obnovit aplikaci posunutím obrazovky dolů. Pokud robot zůstane offline, sejměte magnetický kryt a zkontrolujte indikátor Wi-Fi. Pokud bliká bílá, resetujte prosím připojení Wi-Fi. - Připojte mobilní zařízení ke stejné síti jako robot a otevřete jiné aplikace, abyste zkontrolovali, zda je síť stabilní. Pokud je připojení špatné, přepněte na spolehlivější síť. - Otevřete magnetický kryt robota a zkontrolujte, zda je vypínač v pozici „O“. Pokud ano, přepněte jej do pozice „I“. - Znovu umístěte robota na jeho základní stanici, abyste potvrdili správné připojení a nabíjení, což je indikováno nápisem „Nabíjení“ na LCD obrazovce. Sledujte všechna upozornění o odpojení. - Restartujte robota. Sejměte magnetický kryt, přepněte vypínač do polohy „O“, počkejte 3 minuty a poté jej přepněte zpět do polohy „I“.
	Mapa se ztratila v aplikaci.	- Špatné podmínky Wi-Fi sítě. „Mapování Domácnosti“ nebylo správně dokončeno. - Robot byl obnoven do továrního nastavení.	- Po restartování robota zkuste znovu vytvořit mapu a ověřit, zda problém se ztrátou mapy přetrvává. - Ujistěte se, že mapování je dokončeno a robot oznámil úspěšné uložení mapy. - Ujistěte se, že nestisknete a nedržíte tlačítko reset na robotu ani neobnovíte tovární nastavení aplikací.
	Aktualizace firmwaru se nezdařila.	- Špatné podmínky Wi-Fi sítě. - Robot není v základní stanici nebo je od ní odpojen. - Proces aktualizace firmwaru se zasekl, aplikace nesynchronizuje proces.	- Zkontrolujte, zda je síť stabilní; doporučuje se přepnout na nové síťové připojení a zkusit aktualizaci znovu. - Zkontrolujte připojení robota ke stanici Uniclean™. Odstraňte robota, přepněte tlačítko napájení do polohy „O“, počkejte 3 minuty, poté ho zapněte a vraťte zpět na stanici Uniclean™, aby se znovu spustila aktualizace. - Ukončete aplikaci a znovu ji otevřete, abyste zjistili, zda funguje normálně.
	Robot se nemůže připojit k síti.	- Během připojení k síti bylo zadáno nesprávné heslo k Wi-Fi. - Robot je připojen k síti 5G místo k síti 2,4G. - Wi-Fi router má povolený režim whitelist. - Šifrování Wi-Fi routeru není nastaveno na WPA2.	- Zkuste znovu zadat správné heslo k Wi-Fi. - Znovu připojte zařízení po deaktivaci režimu whitelistu na routeru. - Přepněte metodu šifrování na WPA2 prostřednictvím rozhraní pro správu routeru.

Modul	Problémy	Možné Příčiny	Řešení
Robot	Robot je zaseknutý a nemůže se pohybovat.	- Robot je zamotaný do napájecích kabelů nebo jiných předmětů. - Válcový kartáč nebo boční kartáč je zablokován nečistotami. - Baterie robota je příliš vybitá. - Robot uvízl na překážkách.	- Zkontrolujte, zda se robot nezasekl nebo neuvízl na překážkách, a zkontrolujte, zda nejsou boční kartáče, rotační kartáč, kola nebo rotační mop zamotané do jiných předmětů. - Zkontrolujte, zda není úroveň baterie příliš nízká. - Pokud problém přetrvává, vypněte robot, počkejte 2 sekundy a poté jej znovu zapněte.
Robot	Robot vydává během provozu abnormální hluk.	- Otočné kolečko je znečištěné. - Filtr prachové nádoby a vysoce výkonný filtr robota jsou zablokovány. - Kartáčový válec je zamotaný nečistotami, což způsobuje deformaci. - Pás kartáčového krytu je zdeformovaný nebo silně opotřebovaný.	- Po odstranění otočného kola zkontrolujte, zda není kolo a osa znečištěná. - Vyjměte nádobu na prach a zkontrolujte, zda nádoba na prach, filtr a vysokovýkonný filtr nejsou ucpané. - Zkontrolujte rotační kartáč, zda není zamotaný nebo zdeformovaný kvůli cizím předmětům. - Zkontrolujte ochranný pruh kartáče a instalační otvor rotačního kartáče, zda nejsou zdeformované nebo opotřebované.
	Robot nemá sací výkon nebo má snížený sací výkon.	- Zásobník na prach robota je ucpaný. - Filtr prachové nádoby a vysoce výkonný filtr robota jsou zablokovány.	- Vyjměte prachový koš a zkontrolujte, zda není plný nebo zda není otvor zablokovaný. - Zkontrolujte, zda není filtr odpadní nádoby a vysoce výkonný filtr ucpaný.
	Robot hlásí „Abnormální hladinu čisté vody“.	V nádrži na čistou vodu robota jsou bubliny.	Po otočení robota vertikálně o 360 stupňů jej umístěte zpět na základnovou stanici.
	Robot nelze nabít.	- Nabíjecí kontakty mezi robotem a stanicí nejsou správně zarovnané. - Nabíjecí kontakty na robotu a stanici jsou znečištěné. - Stanice není zapnuta.	- Ujistěte se, že nabíjecí piny na robotu a základní stanici jsou správně zarovnané a že LCD obrazovka neukazuje odpojení od robota. - Vyjměte robota a očistěte nabíjecí kontakty na robotovi i na základnové stanici alkoholovým ubrouskem, poté vraťte robota zpět do stanice. - Ujistěte se, že LCD obrazovka stanice se rozsvítí normálně; pokud ne, znamená to, že napájecí kabel není správně zapojen.

Modul	Problémy	Možné Příčiny	Řešení
Robot	Čistící trasa robota je neuspořádaná a účinnost čištění je nízká, například.	- Otočné kolečko klouže kvůli nečistotám. - V oblasti čištění robota se nachází mnoho překážek, jako například napájecí kabely a pantofle. - Okno radaru a nástěnné senzory robota jsou špinavé.	- Odstraňte otočné kolo, vyčistěte ho a poté znovu připevněte na robota. - Před zahájením úklidu robotem se prosím pokuste uklidit rozházené předměty na podlaze. - Vyčistěte prach na držáku okna radaru a otřete nečistoty z povrchu nástěnných senzorů.
	Robot se neustále pohybuje tam a zpět na jednom místě.	Snímač nárazu se nevrací správně.	Jemně táhněte dopředu a dozadu, abyste vyrovnali mezeru mezi nárazníkem a hlavou robota.
	Robot během provozu uniká čistá voda.	- Robot pracoval na podlaze se stojící vodou. - Rezervoár na špinavou vodu robota není správně nainstalován. - Na dně nádrže na špinavou vodu robota je voda. - Robot překračuje práh nebo dveřní práh.	- Ujistěte se, že nádrž na špinavou vodu robota je správně nainstalována, a zkontrolujte, že je bezpečně upevněna. - Vyčistěte veškerou vodu ze spodní části nádrže na špinavou vodu a poté znovu zkontrolujte, zda během provozu nedochází k úniku. - Je normální, že robot při přechodu prahů nebo prahových lišt odkapává čistou vodu.
	Robot během provozu uniká špinavá voda.	- V nádrži robota došlo k zablokování, což způsobuje únik špinavé vody. - Nádrž na špinavou vodu robota není správně nainstalována. - Na dně robota zůstává zbytková voda. - V nádobce na prach je voda.	- Vyjměte nádržku na špinavou vodu z robota a pomocí čistícího kartáče vyčistěte dřež na vodu, filtr dřezu a spodní část nádržky na špinavou vodu. - Zkontrolujte, zda je nádržka na špinavou vodu robotu správně nainstalována, a ujistěte se, že je pevně upevněna. - Pokud robot vytíral na mokrému povrchu, mohlo se do nádoby na prach dostat voda. Prosím, otřete vodu uvnitř nádoby na prach.
	Robot upouští nečistoty během provozu.	- Na spodku robota jsou nečistoty. - Válečný mop robota je znečištěný.	- Vyčistěte nečistoty ze spodní části robota. - Vyčistěte rotační mop a nečistoty z jeho vnitřního prostoru.

Modul	Problémy	Možné Příčiny	Řešení
Robot	Robot se nemůže pohybovat, točí se na místě.	- Kola zamotaná s nečistotami nebo vlasy. - Pružina kol nefunguje správně.	- Vyčistěte všechna cizí tělesa nebo vlasy namotané kolem koleček. - Rozmontujte kola a zkontrolujte, zda je pružina pevně uchycená nebo zlomená. Pokud je zařízení poškozeno, kontaktujte prosím zákaznický servis k opravě.
	Robot se nevyhýbá nízkým překážkám.	- Jsou zde objekty menší než 2,5 cm na délku, šířku a výšku. - Objektiv trinokulární kamery robota je špinavý.	- Ukládejte předměty menší než 2,5 cm na délku, šířku a výšku správně. - K čištění objektivu trinokulární kamery použijte měkký hadřík navlhčený vodou.
	Robot spadne ze schodů nebo z výšky přesahující 5 cm.	- Senzory proti pádu jsou znečištěné. - Funkce „Detekce Proti Pádu“ je v aplikaci deaktivována.	- Vyčistěte senzory proti pádu. - Povolte „Detekce Proti Pádu“ v „Nastavení robota“ prostřednictvím aplikace.
	Nepříjemný zápach během provozu robota.	- V umyvadle je zablokování. - Válečkový mop není suchý.	- Vyjměte nádrž na špinavou vodu a pomocí dodaného čistícího nástroje vyčistěte stěrku a filtr. - Sejměte rotační mop, namočte jej do horké vody a poté jej znovu připevněte k robotu. Aktivujte mytí mopu robota. Po čištění osušte mop před dalším použitím.

Modul	Problémy	Možné Příčiny	Řešení
Stanice Uniclean™	Únik prachového sáčku ze stanice.	- Prachový sáček není správně nasazen. - Sáček na prach je plný.	- Zkontrolujte, zda je prachový sáček správně umístěn. - Odstraňte veškeré nečistoty z prostoru pro instalaci prachového sáčku a poté sáček vyměňte.
	Robot neaktivuje automatické sbírání prachu, když se vrátí na základní stanici.	- Čistící oblast nepřekračuje přednastavenou oblast pro automatické sbírání prachu nebo funkce automatického vysypávání není aktivována. - Prachový sáček není nainstalován.	- Zkontrolujte, zda je funkce automatického vyprázdnění aktivována, a ověřte, zda vyčištěná oblast splňuje přednastavené požadavky na oblast pro sběr prachu. - Ujistěte se, že prachový sáček je správně nainstalován.
	Robot hlásí „Nádrž na špinavou vodu je plná“.	- Zkontrolujte, zda není nádrž na špinavou vodu na základní stanici plná nebo nesprávně nainstalovaná. - Filtr zásobníku je ucpaný. - Vodní dřež robota je ucpaný.	- Zkontrolujte, zda je nádrž na špinavou vodu plná, a ujistěte se, že je víko správně zajištěno, než nádrž na špinavou vodu znovu nasadíte. - Vyjměte táč a důkladně jej vyčistěte. - Vyjměte nádrž na špinavou vodu robota, odpojte dřež a filtr dřezu a důkladně je vyčistěte.

Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení doporučených řešení, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

8. Specifikace

	Rozměry	347*325*96 mm
	Hmotnost	4,78 kg
	Baterie	4 600 mAh, 21,6 V
	Vstupní výkon	25 V = 1,5 A
	Jmenovitý Příkon	Max 61,7 W
	Doba čištění	Režim Pouze Vysávání: Až 277 minut Režim Vysávání a Mopování: Až 184 minut
	Doba nabíjení	3,6 h (15 %–100 %)
	Teplota nabíjení	5–40°C
	Rozměry	467*383*670mm
	Hmotnost	11,6 kg
	Jmenovitý vstup	100 ~ 240 V
	Jmenovitý výstup	25 V = 1,5 A
	Kapacita Čisté Vodní Nádoby	3,0 l
	Kapacita Špinavé Vodní Nádoby	2,0 l
	Kapacita Sáčku na Prach	2,5 l

9. Zákaznické Služby

Kontaktujte Nás:



support@eufy.com



www.eufy.com



(USA/Kanadu) +1 (800)994 3056

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(JP) +81 03 4455 7823

(CN) +86 400 0550 036

Pro video návody, časté dotazy, záruční podmínky a další informace navštivte: <https://support.eufy.com/>

Tímto Anker Innovations Limited prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s předpisy o bezpečnosti produktů a telekomunikační infrastruktury (Požadavky na bezpečnost pro relevantní připojitelné produkty) z roku 2023. Pro prohlášení o shodě navštivte webovou stránku: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

- a. Zařízení nemá režim pohotovosti ani jiný ekvivalentní stav, pokud jde o požadavky na energetickou účinnost, funkci správy napájení nebo schopnost deaktivovat režim bezdrátového připojení;
b. spotřeba energie zařízení bude pravděpodobně vyšší než u jiných modelů zařízení, které splňují tyto funkční požadavky.

1. Spotřeba energie v režimu pohotovosti: $\leq 0,5 \text{ W}$
2. Spotřeba energie v režimu pohotovosti s displejem: $\leq 0,8 \text{ W}$
3. Spotřeba energie v síťovém režimu pohotovosti: $\leq 2 \text{ W}$
4. Správa napájení: ≤ 20 minut