



Maxxo rádio CD03

Uživatelský návod

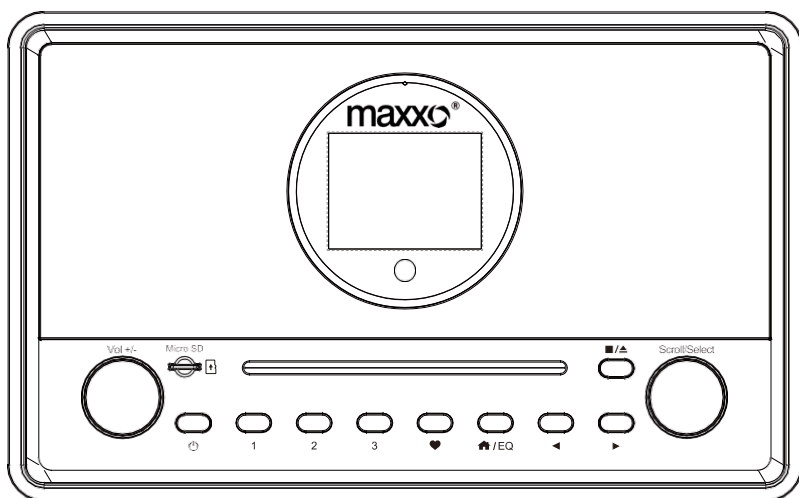

Před použitím přijímače si pozorně přečtěte tento návod k použití.

Umístění ovládacích prvků.....	1
Dálkové ovládání	2
Jak na heslo pro bezdrátovou síť	3
1. Začínáme	5
2. Nastavení sítě	6
3. Přehled vlastností a funkcí.....	7
4. Internet Rádio	8-9
5. Media Center	10
6. DAB + / DAB Rádio.....	11
7. FM Rádio	12
8. Bluetooth přehrávání	13
9. AUX-IN	13
10. CD přehrávač	14
11. USB přehrávač	14
12. Micro SD - TF card	15
13. Nastavení Budíku	16
14. Nastavení	17-20
15. Dálkové ovládání přes PC / chytrý telefon	
- Ladění internetového rádia a správa oblíbených.....	21-23
16. Řešení problémů	24-27
Technické specifikace	28-29
Obsah balení.....	29

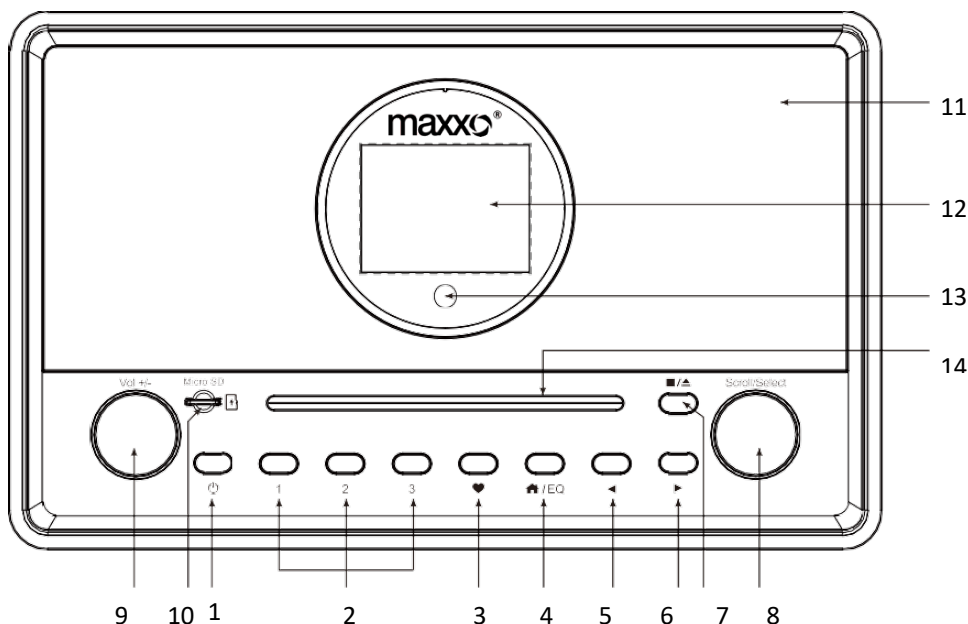

1.  Stisknutím zapnete přístroj. Stisknutím a podržením přístroj vypnete.

2. Tlačítko předvolby 1-3

Krátkým stisknutím vyberete/zvolíte uloženou stanici na dané pozici. Dlouhým stisknutím uložíte do seznamu oblíbených stanic.

3. 

Krátkým stisknutím zobrazíte seznam oblíbených stanic.

4. 

Stisknutím tlačítka vstoupíte do hlavní nabídky přístroje. Opětovným stisknutím opustíte hlavní nabídku.



5. Návrat do předchozí nabídky. Volba předchozí skladby (CD).

6. 

Stisknutím vstoupíte do nabídky pro úpravu pozice stanice.

Zobrazí různé informace vysílané rozhlasovou stanicí. Bluetooth: Dlouhým stisknutím opustíte BT mód přehrávání. Volba následující skladby (CD).

7.  (pro CD)

Krátkým stisknutím tlačítka zastavíte přehrávání. Dlouhým stisknutím tlačítka vysunete CD disk z mechaniky

8. Scroll / Select

Otáčením potenciometru se pohybujete v menu přístroje. Stiskem potvrzujete výběr.

FM: Otáčením potenciometru ladíte požadované frekvence. Internet/DAB: Otáčením vybíráte předchozí, či následující stanici.

9. Vol +/-

Otáčením nastavte úroveň hlasitosti

10. Čtečka Micro SD paměťových karet


11. Reprodukory

12. 2,4 "barevný displej

Otáčením posouváte, nahoru – dolů v nabídce

Stisknutím potvrdíte výběr voleb v nabídkách nebo stiskem zastavíte / obnovíte přehrávání rádiového kanálu

13. Senzor pro dálkové ovládání

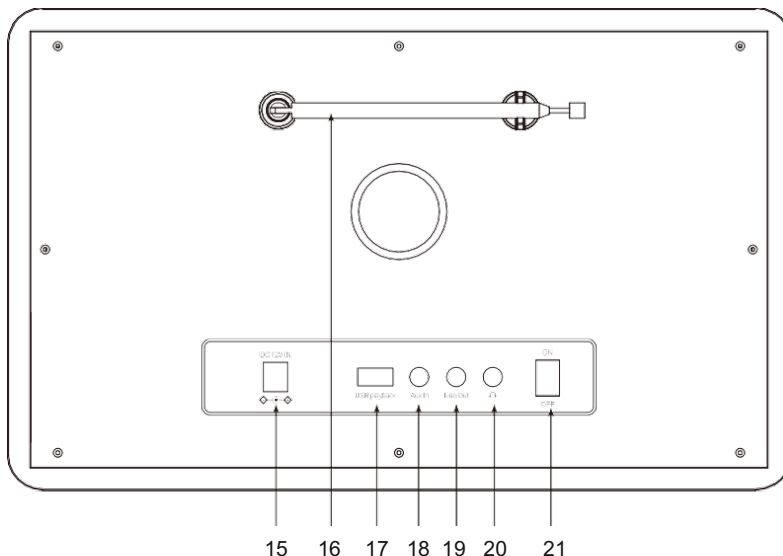

14. CD mechanika

15. Konektor pro napájení

16. Teleskopická anténa

17. USB konektor (pro připojení např. USB flash disku, *neslouží k nabíjení přístroje*)


18. Aux IN: Konektor pro připojení vstupního signálu do rádia

19. Line Out: Výstup pro připojení externích reproduktorů

20. Konektor pro sluchátka

21. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje od el. proudu

1.  : Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
2.  : Ztlumit
3. 0-9: Číslo předvolby seznamu / znaky pro zadání WiFi hesla
4.  : Aktuální stanice se uloží do oblíbených položek
5.  : Kurzor nahoru
6.  : šipkou vlevo / zpět na předchozí nabídku
7.  : Tlačítko pro Budík
8.  : Časovač vypnutí
9. Mode: Přepínání mezi Internet rádiem / DAB / FM / Bluetooth / Media Center
10.  : Hlavní menu
11.  : Předchozí stanice na seznamu / předchozí skladby Bluetooth / Media Center
12. Local: Otevře seznam dostupných stanic pro danou zemi/region
(zemi/region lze změnit v nastavení viz. str. 17 – Místní rozhlas)
13.  : Zobrazí seznam oblíbených
14. OK: potvrzovací tlačítko
15.  : kurzor doprava
16.  : Kurzor dolů
17. Vol +: Zvýšit hlasitost
18. Vol-: Snížit hlasitost
19. EQ: Ekvalizér
20.  : Příští stanice na seznamu / následující skladba na Bluetooth / Media Center
21.  : Přehrát / pauza pro Bluetooth / Media Center Přehrávání / Stop pro internetové rádio
22. Dimmer: Vstoupí do nabídky pro nastavení jasu displeje
23. Info: Rychlý vstup do systémového nastavení a nastavení sítě

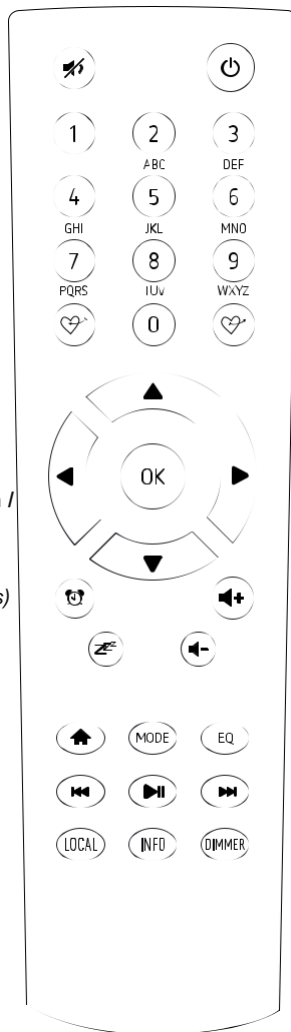

Pomocí dálkového ovládání

Na alfa-numerické klávesnici stiskněte požadovaný znak. Opakovaným stiskem tlačítka přepínáte mezi znaky přiřazenými jednotlivým tlačítkům.

Chcete-li zadat znak, zvýrazněte jej a stisknutím tlačítka ► potvrďte a zadejte další znak. Po zadání hesla, stiskněte tlačítko [OK] pro potvrzení.

Pomocí ovládacího tlačítka a přední straně rádia

Pomocí [Scroll / Select] (*potenciometr*) procházejte znaky, zvýrazněte je a stisknutím tlačítka [►] potvrďte a zadejte další znak. Pokud jde o poslední znak hesla, potvrďte a dokončete zadání stisknutím [Scroll / Select].

Poznámka: Heslo rozlišuje velká a malá písmena

Ujistěte se prosím, zda máte:

Širokopásmové připojení k internetu.

Bezdrátový širokopásmový přijmač je připojen k internetu. Rádio podporuje bezdrátové připojení standardu B, G a N (*Standard N může být také použit s nastavením B nebo G*). Znáte-li Wired Equivalent Privacy (WEP) nebo Wi-Fi Protected Access (WPA) šifrování, musíte zadat klíč ve správném tvaru. Pokud neznáte kód / heslo, obraťte se na svého správce sítě. Rádio se na bezdrátovou síť připojí pomocí Wi-Fi.

Bezpečnostní opatření

Rádio by se nemělo používat dlouhou dobu v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí, což by to mohlo mít za následek poškození přístroje.

Udržujte rádio mimo dosah tekutin. Pokud se do rádia dostane voda nebo jiné tekutiny, okamžitě jej vypněte. V případě dotazů se obraťte na obchod, kde jste přístroj zakoupili.

Nepoužívejte ani neskladujte jednotku v prašném nebo písečném prostředí.

Rádio sami neotevírejte a neopravujte.

K nabíjení používejte pouze určené napájecí napětí. Připojení napájecího zdroje s jiným výkonem může být nebezpečné a způsobit trvalé poškození rádia.

Nastavení jazyka

Při prvotním spuštění zařízení je jako výchozí jazyk nastavená angličtina.

Pro změnu jazyka:

Stiskem tlačítka  vstoupíte do hlavní nabídky, poté pomocí otočného tlačítka [Scroll / Select], vyberte stisknutím tlačítka [Scroll / Select] možnost Configuration (*nastavení*). Poté v nabídce vyberte stisknutím tlačítka [Scroll / Select] možnost Language (*jazyk*) a zde vyberte vámi preferovaný jazyk např. Čeština. Stiskem otočného tlačítka [Scroll/ Select] volbu potvrdíte.

1. Začínáme / nabíjecí baterie

Začínáme

Rádio není vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií. Pro správnou funkčnost je potřeba mít výrobek připojen k el. proudu. Stiskněte a podržte tlačítko [] pro zapnutí.

Chcete-li rádio vypnout, stiskněte a podržte stejné tlačítko.

Pohotovostní režim je k dispozici pouze tehdy, když je připojeno napájení, a díky tomu lze využít funkci budíku.

Pohotovostní režim



Připojte napájení rádia, stiskněte a podržte tlačítko [] pro zapnutí.

Opětovným stisknutím tlačítka [] uvedete rádio do pohotovostního režimu.

Poznámka: Vždy používejte pouze originálně dodávaný adaptér pro napájení. S neoriginálním adaptérem hrozí poškození přístroje!

Připojení k internetu lze nastavit prostřednictvím bezdrátové sítě (WiFi). Vaše rádio vyžaduje širokopásmové připojení k internetu, pro přehrávání internetových rádií.

- Při prvním použití se zobrazí průvodce konfigurací sítě. Zvolte Ano pro zahájení konfigurace sítě. Otočným [◀] zvýrazněte Ano a stisknutím tlačítka [Scroll / Select] volbu potvrdíte. (obr.1)
- Vyberte Přidat / Odstranit AP ze seznamu, použijte otočné tlačítko [Scroll / Select] pro procházení a stiskněte pro potvrzení, pak zvolte Připojit se k WiFi (Skenování):

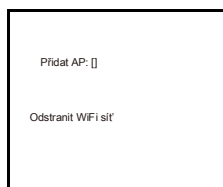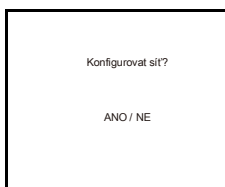

- Začne skenovat dostupné Wi-Fi sítě. Vyberte vaši Wi-Fi síť a potvrďte stisknutím [OK] na dálkovém ovladači nebo stisknutím [Scroll / Select]. Pokud je vaše síť Wi-Fi chráněna heslem, rádio vás požádá o zadání hesla. Pro více informací ohledně zadání hesla si přečtěte výše uvedenou část „Jak na heslo pro bezdrátovou síť“. str.3
- Po úspěšném připojení Wi-Fi se krátce zobrazí „Připojení k Wi-Fi úspěšné“. V levém horním rohu displeje se objeví ikona pro Signál Wi-Fi:

Signál Wi-Fi



Poznámka: Heslo pro Wi-Fi rozlišuje velká i malá písmena, v případě, že neznáte heslo k vaší Wi-Fi síti, obraťte se na svého správce sítě.

3. Přehled vlastností a funkcí

Stisknutím [] vstoupíte do hlavní nabídky. Přepínejte otočením [Scroll / Select] nebo tlačítka [◀ / ▶] na dálkovém ovladači.

Moje předvolby – Chcete-li zobrazit seznam oblíbených stanic, které byly přiřazeny do předvoleb.

K dispozici je až 99 předvoleb.

Stanice Internetového Rádía – Začněte objevovat celosvětové rozhlasové stanice internetových rádií.

Média Centerum – Procházení a streamování hudby z vaší sítě prostřednictvím UPnP a DLNA.

DAB Rádio – Zachytíte rádiový signál DAB + a DAB, pokud je ve vaší oblasti k dispozici. *(není vyžadováno připojení k internetu)*

FM rádio – Příjem FM rozhlasových stanic, pokud je ve vaší oblasti k dispozici. *(není vyžadováno připojení k internetu)*

Bluetooth – Přehrávání Bluetooth, pro přehrávání zvukového obsahu z jiného zařízení podporujícího Bluetooth. Funkční po spárování, navázání spojení.

AUX-in - Přehrávání hudby pomocí jiného zařízení, připojeného pomocí 3,5mm jack konektoru

CD přehrávač - Přehrává vložené CD

USB - Přehrávání hudby skrze USB flash disk.

TF card - Po vložení Micro SD karty lze poslouchat vaše hudební stopy

Budík – K dispozici jsou dvě nastavení budíku. Funkční pouze při připojení napájení a pohotovostním režimu.

Časovač vypnutí – Umožňuje přepnout rádio do pohotovostního režimu po uplynutí zvoleného času.

Konfigurace (nastavení) – Další možnosti nastavení vašeho zařízení.

V hlavní nabídce vyberte Internet Rádio a naleznete následující možnosti:



Skytune

Vyberte Skytune a začněte si užívat tisíce rozhlasových stanic po celém světě. Můžete filtrovat vyhledávání podle oblasti, hudebních žánrů nebo pořadů. Místní rádio vám umožní rychlý přístup ke stanicím ve vaší místní oblasti prostřednictvím internetového připojení.



Poznámka – Oblast pro místní rádio můžete změnit v sekci Konfigurace > Lokální rádio. Podrobnosti viz str. 17.

Když procházíte seznamem **Globe All** (všechny země) a chcete rychle dosáhnout určitého bodu dlouhého seznamu, zadejte na dálkovém ovladači indexové číslo a rychle přejděte na tento bod. Například na dálkovém ovladači zadejte 2 8 a stiskněte OK, zvýrazní se číslo stanice 28.

Vyhledávání

Místo procházení seznamu rozhlasových stanic můžete zadat několik znaků požadované stanice, pro lepší filtrování a zkrácení vyhledávání.

Historie stanic

Rádio si pamatuje stanice, které jste poslouchali, až do 99 stanic.

Pokud jste poslouchali více než 99 stanic, nahradí první stanici, kterou jste poslouchali.


Internetové rádio

Když začne hrát rozhlasová stanice, lze zobrazit více informací o rozhlasové stanici, vysílání. Pro více informací o stanici stiskněte tlačítko ► ve stavu níže zobrazené obrazovky:



4. Internet Rádio

Stisknutím tlačítka **▶** přepínáte mezi hodinami a informacemi o ráiových kanálech:

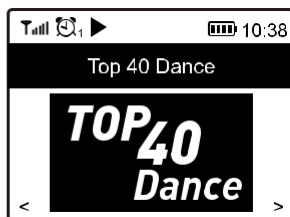

Oblíbené

Zobrazí se seznam vašich oblíbených stanic, které byly přiřazeny k předvolbám.

Přednastavit stanice

Když hraje rozhlasová stanice, kterou chcete uložit do přednastavených (*oblíbených*) stanic stiskněte a podržte tlačítko **♥** na dálkovém ovladači, nebo stiskněte a podržte tlačítko **♥** na přístroji.

Následně se na displeji zobrazí ikona uložení **↓**, která signalizuje, že daná stanice byla uložena.



Nová stanice se bude zobrazovat na posledním místě v seznamu oblíbených programů. Můžete uložit až 99 předvoleb.

K dispozici jsou 4 tlačítka předvoleb pro rychlý přístup k TOP 4 oblíbených stanic. Pro přenastavení TOP 4 oblíbených stanic, pusťte stanici a následně stiskněte a podržte tlačítko s požadovaným číslem.

Jak vyvolat stanici

Zmáčkněte tlačítko **♥** na dálkovém ovladači nebo stiskněte **♥** na přístroji, nebo přejděte v Hlavní nabídce na oblíbené a zde se zobrazí tentýž seznam.

Úprava seznamu oblíbených

V seznamu Moje předvolby vyberte rozhlasovou stanici, kterou chcete upravit, a poté stiskněte tlačítko **▶** na dálkovém ovladači (nebo stiskněte **▶** na přístroji). Otevře nabídku Úpravy s následujícími možnostmi:

Posunout dolů – Slouží k posunutí v pořadí dolů

Posunout nahoru – Přesunutí stanice nahoru

Smazat – Pro smazání konkrétní stanice

Zařízení je kompatibilní s UPnP a DLNA.

To poskytuje možnost streamovat (*poslouchat*) hudbu z vaší sítě. To však vyžaduje, abyste měli v síti kompatibilní zařízení, které může fungovat jako server. Může to být například síťový pevný disk nebo běžný počítač s např. Windows 8, přes který je povolen přístup ke sdílené složce nebo ke sdílení médií. Složky lze poté procházet a přehrávat v rádiu.

Poznámka: - Ujistěte se, že váš počítač laptop je na stejné síti Wi-Fi jako rádio, než začnete tuto funkci používat.

Streamování (*poslech*) hudby

- Jakmile je server kompatibilní s UPnP / DLNA pro sdílení mediálních souborů s rádiem, můžete zahájit streamování hudby.
- V hlavní nabídce vyberte položku Media Center a zvolte UPnP.
- Vyhledání dostupných serverů UPnP může rádiu trvat několik sekund. Pokud nebudou nalezeny žádné servery UPnP, zobrazí se prázdný seznam.
- Po úspěšném skenování vyberte server UPnP.
- Rádio zobrazí kategorie médií dostupné na serveru UPnP, např. „Hudba“, „Seznamy skladeb“ atd.
- Vyberte mediální soubory, které chcete přehrát.

Režim přehrávání můžete nastavit v sekci Konfigurace (*nastavení*)> Nastavení přehrávání.

Můj playlist


Můžete si vytvořit vlastní seznam skladeb pro hudební soubory UPnP. Vyberte a zvýrazněte skladbu, kterou chcete přidat do seznamu skladeb, stiskněte a podržte otočný potenciometr [Dial / Select] nebo stiskněte a podržte tlačítko [OK] na dálkovém ovladači, dokud se neobjeví  ikona uložení. Skladba bude následně přidána do „Můj playlist.“

Odstranit můj seznam skladeb

Chcete-li připravit nový seznam skladeb, odeberte všechny skladby ze seznamu „Můj playlist“.

Pokud je ve vaší oblasti digitální zvukové vysílání (DAB), rádio velmi snadno tyto kanály naladí. Rádio podporuje DAB i DAB +. *(není nutné připojení k internetu)*

Umístěte rádio co nejbližší k oknu a vytáhněte anténu do maxima, pro co nejlepší příjem. Někdy může být potřeba lehce upravit směr antény pro zlepšení příjmu. V hlavním nabídce vyberte DAB rádio nebo pomocí tlačítka na dálkovém ovladači [Mode] pro přepnutí na režim DAB rádia. Potvrďte tlačítkem [OK] na dálkovém ovladači, nebo na přístroji stiskněte [Scroll / Select]. Následně se zobrazí informace, zda chcete skenovat stanice DAB. Pro spuštění skenování vyberte a potvrďte OK nebo pomocí stisknutí [Scroll / Select]. Jakmile se skenování dokončí na displeji se vám zobrazí nalezené rádiové stanice.

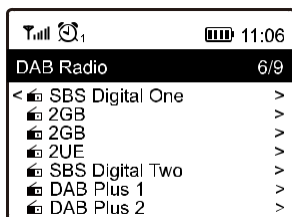

Následně stačí zvolit kanál a začít poslouchat. Pokud budete chtít kanál přidat do oblíbených, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, nebo tlačítko na přístroji. Následně se kanál uloží do seznamu oblíbených.


Stisknutím tlačítka [] se vždy vrátíte do seznamu předvoleb.

Poznámka – Když hraje rádio DAB, stisknutím tlačítka [] zobrazíte další informace o rádiu, při každém dalším stisknutí tlačítka [] se zobrazí další informace.

Chcete-li přijímat běžné FM stanice umístěte rádio blízko okna a vytáhněte anténu, abyste dosáhli nejlepšího příjmu. Pro zlepšení příjmu upravte směr antény. (není nutné připojení k internetu)

V hlavní nabídce přejděte pomocí otočného tlačítka [Scroll / Select] na Rádio FM nebo pomocí tlačítka [Mode] na dálkovém ovladači přepněte na Rádio FM. Stiskněte [OK] na dálkovém ovladači, nebo [Scroll / Select] na přístroji pro spuštění.

Na přístroji se zobrazí, zda chcete skenovat FM stanice. Stisknutím tlačítka OK zahájíte vyhledávání a zobrazí se průběh počtu nalezených kanálů. Po dokončení se nalezené kanály automaticky uloží do předvoleb a zobrazí se seznam akcí.

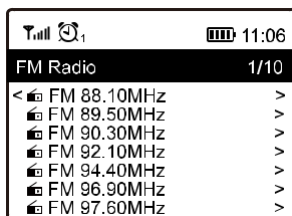


Následně stačí zvolit kanál a začít poslouchat. Pokud budete chtít kanál přidat do oblíbených, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, nebo tlačítko  na přístroji. Následně se kanál uloží do seznamu oblíbených.

Stisknutím tlačítka [] se vždy vrátíte do seznamu předvoleb.

Poznámka – Když hraje FM rádio, stisknutím tlačítka [] zobrazíte další informace o rádiu, při každém dalším stisknutí tlačítka [] se zobrazí další informace.

Ruční ladění

Chcete-li manuálně naladit frekvenci (stanice), stiskněte dlouze tlačítko [OK] na dálkovém ovladači nebo dlouze stiskněte [Scroll / Select] na rádiu, dokud se na displeji v pravém dolním rohu nezobrazí „Ladění“. Pomocí tlačítka <  /  > naladíte frekvenci. Po naladění dlouhým stisknutím tlačítka [OK] ukončíte ruční ladění.

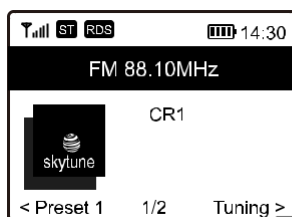

Tuning

8. Bluetooth přehrávání

Pro přehrávání mezi zařízeními pomocí Bluetooth je potřeba, aby oba přístroje byly vzájemně spojeny. Tento proces se nazývá „párování“. Rádio slouží jako přijímač pro příjem hudebních skladeb, pro následný poslech.

Pokud jste se již v minulosti k zařízení pomocí Bluetooth připojili, bude toto spojení automaticky navázáno, pokud jsou obě zařízení v dosahu a na rádiu byl vybrán režim Bluetooth.

Pokud nejste se zařízením spárování, postupujte dle instrukcí níže:

- V hlavní nabídce najedťte na pomocí otočného tlačítka [Scroll / Select], nebo pomocí tlačítka <◀ / ▶> na dálkovém ovladači na funkci Bluetooth.
- Zapněte zařízení Bluetooth, ke kterému se chcete připojit, a aktivujte zde režim párování. Zařízení vyhledá vaše Maxxo Rádio.
- Je-li, Maxxo rádio v dosahu, vaše zařízení zobrazí název rádia jako CD03-XXXX (XXXX je identifikační číslo rádia).
- Vyberte rádio (CD03-XXXX) na vašem zařízení Bluetooth.
- Nyní můžete spustit přehrávání na spárovaném zařízení.

9. AUX-in

- Pomocí funkce AUX-in lze poslouchat hudbu z jiného mediálního zařízení nebo chytrého telefonu prostřednictvím 3,5 mm aux-in jacku na zadní straně rádia.
- Použijte kabel aux kabel 3,5mm jack na obou stranách. Připojte jeden konec ke konektoru aux-in na rádiu a druhý konec ke konektoru pro sluchátka na mediálním zařízení nebo chytrém telefonu.
- Následně vyberte v menu funkci AUX-in a potvrďte stisknutím tlačítka [Scroll / Select]. Poté se objeví na obrazovce nápis AUX IN a nyní můžete přehrávat hudební obsah.

- CD mechanika umístěná na čelní straně rádia je plně automatická tj. zásuvný typ. Jemným zatlačením vložte CD do mechanicky *(potištěnou stranou nahoru)*. CD se automaticky zasune do přehrávače. Načtení disku může chvíli trvat, než se začne přehrávat první skladba.
- Po úspěšném vložení CD do přístroje se automaticky spustí obsah CD. Pokud i tak nena-
stane najeďte v menu na funkci CD přehrávač a stisknutím otočného tlačítka [Scroll/Select]
potvrdíte volbu CD přehrávače. Následně se začnou přehrávat hudební stopy.
- Přeskakování mezi další nebo předchozí skladbou provádíte otáčením tlačítka [Scroll/Select
], nebo stisknutím tlačítek [◀] předchozí skladba, [▶] následující skladba. Stisknutím a
podržením tlačítka [◀] nebo [▶] vyvoláte rychlé přetáčení skladby vpřed/vzad.
- Chcete-li pozastavit/přehrát skladbu, stiskněte otočné tlačítko [Scroll/Select].
- Stisknutím [■/▲] zastavíte přehrávání. Dlouhým stisknutím tlačítka [■/▲] vysunete CD
z mechaniky.

11. USB přehrávač

- Další možností, jak poslouchat vaši oblíbenou hudbu, je pomocí USB flash disku.
- Vložte USB disk do konektoru na zadní straně rádia označený USB Playback (USB konektor).
- Stiskněte tlačítko  na přední straně rádia a přejděte v menu na položku „USB“ a potvrďte
stisknutím tlačítka [Scroll/Select] na rádiu nebo OK na dálkovém ovladači. Načtení USB
disku může chvíli trvat, než začne přehrávat hudbu.
- Přeskočení na další nebo předchozí skladbu provádíte pomocí otáčením ovladače [Scroll/Se-
lect]. Stisknutím a podržením tlačítka [◀] nebo [▶] vyvoláte rychlé posouvání skladby
vpřed/vzad.
- Chcete-li pozastavit/přehrát hudbu, stiskněte tlačítko [Scroll/Select].
- Poznámka: Pokud není USB flash disk rozpoznán, či jsou jinak poškozeny soubory, nebo samotný
flash disk, připojte USB flash disk k PC a naformátujte zařízení, následně opakujte pokus. Podporo-
vaný systém souborů USB flash disku je FAT12, FAT16 a FAT32.
- Jednotka USB nepodporuje vysoké výstupní výkony. (více než 500 mA nebo 5 V). Proto
nelze připojit externí HDD disky, či jiné komponenty, vyžadující větší parametr viz. výše. Lze
připojit pouze USB flash disky. Kompatibilní audio formát: mp3

- Chcete-li přehrávat hudbu z paměťové karty Micro SD, jednoduše zasuňte Micro SD kartu do jejího slotu na přední straně rádia (*popisem nahoru*). Stiskněte tlačítko  na přední straně rádia a přejděte na „TF card“ a potvrďte stisknutím tlačítka [Scroll/Select]. Načtení Micro SD karty může chvíli trvat.
- Přeskakování na další nebo předchozí skladbu provádíte otáčením ovladače [Scroll/Select]. Stisknutím a podržením tlačítka [◀] nebo [▶] vyvoláte rychlé přetáčení skladby vpřed/vzad.
- Chcete-li pozastavit/přehrát hudbu, stiskněte otočný ovladač [Scroll/Select].
- Poznámka: Pokud micro SD karta není rozpoznána nebo se nepřehrává správně, mohou být poškozeny soubory, nebo samotná Micro SD karta. Pokud takto nastane naformátujte paměťovou kartu (*všechny soubory budou smazány*) a zkuste to znovu . Podporovaný systém souborů je FAT12, FAT16 a FAT 32.
- Kompatibilní audio formát: mp3

Důležité!

Chcete-li použít funkci Budík, musí být rádio připojené k napájení, aby byl povolen pohotovostní režim. Pokud je rádio zapnuto, stisknutím a uvolněním tlačítka [⏻] přepněte rádio do pohotovostního režimu.

- Vyberte funkci Budík z hlavního menu a pro potvrzení stiskněte otočné tlačítko [Scroll/Select], nebo stiskněte tlačítko [Alarm] na dálkovém ovladači.
- Vyberte Budík 1 nebo Budík 2 a zvolte Zapnout aktivovat budík.
- Postupujte podle pokynů průvodce pro nastavení budíku.
- Průvodce vás provede následujícími nastaveními:

Čas – Nastavte čas pro zapnutí budíku

Zvuk – Můžete si vybrat ze 4 zdrojů zvuku (*Tón, Moje oblíbené, FM rádio, DAB rádio*)

Opakovat – nastavení opakování budíku (každý den, jednou nebo po dnech)

Hlasitost budíku – nastavení hlasitosti budíku


Nastavení hlasitosti pomocí otočného tlačítka [Scroll/Select] nebo [▲ / ▼] tlačítka na dálkovém ovladači, Stisknutím otočného tlačítka [Scroll/Select] pro potvrzení, nebo [OK] na dálkovém ovladači

- Po dokončení nastavení budíku stiskněte tlačítko [◀] pro ukončení a ujistěte se, že je alarm zapnutý. Na displeji se zobrazí ikona budíku pokud je alarm aktivní.

Zastavení budíku / aktivace funkce odložení

Jakmile se budík spustí stiskněte tlačítko [⏻] pro zastavení budíku nebo stiskněte otočný knoflík [Scroll/Select] k aktivaci funkce odložení.

Je-li aktivována funkce odložení, budík je ztlumen po dobu 9 minut. Po uplynutí nastaveného času znovu zazní. Proces lze aktivovat vícekrát. Pro zastavení funkce „Opakování alarmu“, stiskněte tlačítko [⏻].

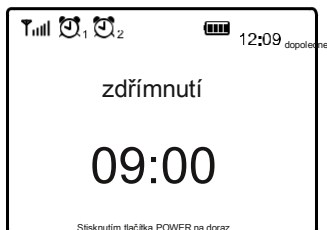

Zde najdete kompletní nastavení rádia. V hlavní nabídce přejděte na položku Konfigurace. Stiskněte otočný knoflík [Scroll/Select] a zobrazí se seznam dostupných možností.

Síť

• Možnosti síťových nastavení

Stále zapnutý: Wi-Fi funkce zůstane stále zapnuta (rychlejší přístup k internetu z přechodu DAB nebo FM režimu).

Automatické vypnutí po 30 sekundách: Wi-Fi síť se automaticky vypne po 30 sekundách, pokud se nepoužívá (*pro úsporu energie*).

• Wi-Fi kanály

Ne všechny typy Wi-Fi připojení jsou k dispozici ve všech zemích. Mezi různými zeměmi mohou existovat rozdíly Wi-Fi signálu. Proto je nutné zvolit Wi-Fi kanál, pro váš region, aby se zajistilo správné fungování Wi-Fi.

Ze seznamu vyberte region, ve kterém se zdržujete, a tím získáte nejlepší nastavení pro Wi-Fi.

• Přidat / Odstranit AP

Připojit se k WiFi – prohledá seznam WiFi sítí v okolí.

Přidat AP (tlačítko WPS) – Tuto možnost vyberte, chcete-li připojit router Wi-Fi přes WPS, pokud má router funkci WPS.

Přidat AP (SmartConfig - Chytré nastavení) – Tuto možnost vyberte, chcete-li síť W-Fi nakonfigurovat pomocí chytrého telefonu prostřednictvím aplikace „EspTouch“. Je k dispozici na systém iOS (App Store), tak i pro systém Android (Play Store). Vyhledejte a nainstalujte aplikaci „EspTouch“.



Chytrý telefon musí být připojen ke stejné Wi-Fi síti, jako Maxxo Rádio.

Postupujte podle následujících kroků:

1. Na rádiu přejděte na Nastavení> Síť> Přidat / Odebrat AP> Přidat AP (SmartConfig), stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači pro potvrzení, otočné tlačítko [Scroll/Select] pro potvrzení na zařízení

2. Spustěte aplikaci na svém mobilním telefonu

3. **Název SSID** (vaší Wi-Fi sítě), **Password** (heslo) vaší Wi-Fi sítě

16:58

EspTouch

SSID: KCG_NET_2G

BSSID: 6c:b0:ce:20:9b:18

Password:

Device count:

Broadcast

Multicast

14. Nastavení

1. Zadejte heslo vaší Wi-Fi sítě.

2. Klepněte na „Multicast“ a následně „Potvrdit“ (*confirm*) pro dokončení.

17:00

EspTouch

SSID: KCG_NET_2G

BSSID: 6c:b0:ce:20:9b:18

Password: a383A383a

Device count: 1

Broadcast Multicast

The device is connected after startup
Please make sure the network is 2.4G
The device only supports 2.4G

Confirm

APP-v1.3.2 / SDK-v0.3.7.0

Pokud se síť úspěšně připojí, začne se rádio přidružovat k síti a následuje zpráva „Spojení dokončeno“.

Odebrat přístupový bod (AP) – Pokud jste již přidali router (Wi-Fi síť) a chcete jej odebrat, vyberte tuto možnost.

• AP: []

Pokud jste do rádia přidali více Wi-Fi sítí a chcete přepnout na jinou, vyberte tuto možnost a změňte ji.

• WiFi Signál

Zobrazí sílu signálu Wi-Fi připojení. Pro úroveň signálu nižší než -70dBm doporučíme umístit rádio blíže k Wi-Fi routeru nebo zkontrolovat nastavení samotného Wi-Fi routeru.

• IP

IP adresa je ve výchozím nastavení nastavena na Dynamic (*dynamický*). Vyberte, chcete-li změnit na pevnou (*statický*) IP adresu. (*dle vaší sítě*)

• DNS

DNS je ve výchozím nastavení nastaveno na Dynamic (*dynamický*). Zvolte pro změnu <Statický> DNS. (*dle vaší sítě*).

Datum a čas

Po dokončení internetového připojení rádio automaticky nastaví místní čas. Pokud chcete provést ruční nastavení, změňte jej pomocí následujících možností:

- **Časová zóna**

Automatické nastavení časového pásma: Tato možnost je ve výchozím nastavení.

Manuální nastavení časové zóny: Zvolte tuto možnost, chcete-li nastavit čas v jiném pásmu. Vyberte Město / region, který chcete nastavit a stiskněte OK pro potvrzení. Spolu s NTP (použije síťový čas) a DST (letní čas) se upraví automaticky, pokud se rozhodnete použít síťový čas (NTP).

- **Formát času**

Můžete zvolit buď 12-ti nebo 24-hodinový formát času.

- **Nastavení formátu datumu**

- **DST (nastavení letního času)**

Vypnuto/Zapnuto

- **Nastavení typu hodin**

Analogové / Digitální

- **NTP (získání času ze sítě)**

Automaticky získá čas pomocí sítě. Lze vybrat, „Nepoužívejte síťový čas“, pokud nechcete, aby byl automaticky nastaven.

- **NTP server**

Funkce NTP server je určena pro synchronizaci času přístroje s časovým serverem. Zde se ukazuje server používaný pro rádio.

Jazyk

Výchozím jazykem je angličtina. Lze zvolit i jiné jazyky. Přejděte pomocí tlačítek ▲ ▼ tlačítka na dálkovém ovladači nebo otočným tlačítkem [Scroll/Select] na přístroji na položku s Jazyk  a stisknete tlačítko OK na dálkové ovladači, nebo stisknete tlačítko [Scroll/Select] na zařízení.

Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte OK [Scroll/Select]. K dispozici jsou angličtina, čeština, francouzština, španělština, italština, němčina, holandština, polština, ruština.

Lokální rádio

Rádio je ve výchozím nastavení nastaveno tak, aby automaticky detekovalo rozhlasové stanice ve vaší místní oblasti prostřednictvím internetového připojení, a tyto stanice jsou přístupné stisknutím tlačítka [Local] na dálkovém ovládání. Lze nastavit i jinou oblast. Najed'te na Lokální rádio a stiskněte OK [Scroll/Select]. Chcete-li změnit nastavení regionu, vyberte Manuální nastavení lokálního rádia.

Nastavení opakování přehrávání

Opakovat vše, opakovat jednou, náhodné přehrávání

14. Nastavení

Po zapnutí

- Pokračovat, jakmile je připraveno
- Výchozí nastavení. Při příštím zapnutí rádia obnoví přehrávání naposledy přehrávané stanice.
- Zůstat v hlavní nabídce

Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby rádio zůstalo na domovské obrazovce, aniž by při příštím zapnutí cokoli přehrávalo.

Možnosti zapnutí

- Lze nastavit co se bude dít s přístrojem po zapnutí, zda bude připraven ihned k použití, či po zapnutí přejde automaticky do pohotovostního režimu.

Jas displeje

Nastaví možnosti podsvícení displeje. K dispozici jsou 2 nastavení.

- Mód – Normální nebo Spořič energie
- Normální – displej zůstane na stejné úrovni jasu po celou dobu.

Spořič energie – displej se ztlumí po 20 sekundách, pokud neprovedete žádnou akci.

- Úroveň – Jasu a Dim

Jas – Nastavení úrovně jasu v režimu Normální..

Dim – Nastavení úrovně jasu v úsporném režimu.

Doba vyrovnávací paměti

Někdy může dojít ke špatnému přehrávání internetového rádia. K tomu může dojít, pokud je připojení k internetu pomalé, nebo dojde k přetížení sítě. Chcete-li zlepšit příjem, můžete zvolit delší vyrovnávací čas.

Poznámka – Výchozí hodnota je nastavena na 2 sekundy.

EQ- Ekvalizér

Přizpůsobení zvuku pro lepší poslech.

AUX IN zesílení

Zesílí úroveň hlasitosti vstupu AUX IN. Lze nastavit 0dB, nebo 6dB. *Defalutně nastaveno 0dB.*

Informace

Zobrazení síťových a systémových informací vašeho rádia.

Pro rychlý přístup k těmto informacím stiskněte tlačítko [Info] na dálkovém ovladači.

Když používáte počítač ke správě oblíbených stanic, musíte použít IP adresu a tyto informace si můžete prohlédnout zde. Poté zadejte do okna pro zadávání prohlížeče počítače IP adresu Konfigurace> Informace> Informace o síti> IP).

Restartujte dvířka CD - V případě, že CD nelze vysunout, vyberte tuto volbu a potvrďte.

Aktualizace softwaru

Zde získáte informace, zda je dostupná aktualizace pro vaše rádio. Pravidelně kontrolujte aktualizaci, aby vaše rádio bylo aktualizováno nejnovějším softwarem. Po připojení k internetu rádio automaticky vyhledá nejnovější aktualizace a dle potřeby je automaticky po vyrestartování přístroje nainstaluje. *(potřeba připojení k internetu)*

Obnovit do továrního nastavení**

Obnovením do továrního nastavení můžete vymazat všechna nastavení a vrátit se k výchozímu nastavení.

*** Vezměte prosím na vědomí, že všechny předvolby stanic, nastavení a konfigurace budou po provedení obnovení vymazány!*


15. Dálkové ovládání přes PC / chytrý telefon

- Ladění internetového rádia a správa oblíbených stanic

Snadný způsob ovládání ladění internetových kanálů a správu seznamu oblíbených prostřednictvím webového prohlížeče v počítači nebo chytrém telefonu.

Podporované prohlížeče jsou Internet Explorer a Google Chrome.

- Připojte svůj počítač nebo chytrý telefon na stejnou Wi-Fi síť jako vaše rádio.
- Navštivte internetovou adresu: www.skytune.net
- Na domovské stránce klikněte na „Prohlížet / Vyhledávat“

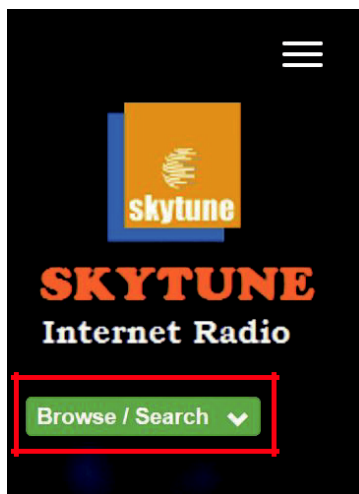

- Procházejte nebo zadejte název pro vyhledání rozhlasových stanic. Následně se zobrazí seznam internetových rozhlasových stanic.
- Klikněte na tlačítko ♥ na přístroji zařízení.

Result for Searching 'dance'



15. Dálkové ovládání přes PC / chytrý telefon

- Ladění internetového rádia a správa oblíbených stanic

Zobrazí se výzva, zda chcete přidat oblíbenou položku nebo poslouchat stanici. Zadejte IP adresu vašeho rádia (např. 192.168.1.11):

Add Favourite / Listen to Station

Which operation do you want to apply to the station ?

1.fm Dance One

☒ Add station to my radio device favourite

☐ Listen to station on my radio device

Please enter your radio device's IP below.

192 . 168 . 1 . 11

Send

Close

IP adresu rádia naleznete následovně

* Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko [Info], zvolte Informace o síti a vyberte IP pro zobrazení IP adresy

* V rádiu, vstupte do hlavního menu. Konfigurace> Informace > Informace o síti> IP

- Vyberte možnost „Poslouchat stanici“, klikněte na tlačítko „Odeslat“ a rádio začne hrát vámi vybraný kanál a stránka „My Favorite“ se objeví na webovém prohlížeči. Poté si můžete přidat vybranou stanici k oblíbeným položkám, nebo spravovat svůj seznam jinými možnostmi editace. Jakékoli změny se budou synchronizovat (*odesílat*) do rádia okamžitě.

15. Dálkové ovládání přes PC / chytrý telefon

-Ladění internetového rádia a správa oblíbených stanic

MY FAVOURITE

Channel Group : E00T

	Channel Name	URL							
1.	DJ AAM Radio FM	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
2.	Country Radio Switzerlar	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
3.	Bigbeat	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
4.	24Radio Switzerland	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
5.	AFN American Freedom	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
6.	Energy Berlin	http://energyradio.de/bremen	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
7.	MP3 Pro	http://www.katrafm.com/katrafm_mp3pro.m3	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
8.	2	http://www.ultranet.biz/vegasandanski.m3u	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
9.	stream 2	http://lindowsradio.com:8600/listen.pls	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
10.	aac 128	http://eastlondonradio.com:8100/bighigh.aac	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
11.	Seoul Shoutcast	http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	

Add Channel

Channel Name	URL		
		Submit	Reset

Můžete také přidat rozhlasovou stanici, pokud víte URL adresu rozhlasové stanice s podporovanými formáty v tomto složení:

1.audio formáty: MP3, AAC, AAC +

2.formáty Streamu: Shoutcast, Icecast (HTTP, HTTPS) a HLS

3.Playlist formáty: PLS, M3U

4.Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz a 48 kHz

Problém	Příčina	
	Výpadek sítě	• Ujistěte se, že Wi-Fi router je připojen k internetu. PC lze připojit k internetu (tj. můžete prohlížet webové stránky) přes stejnou síť. • Zkontrolujte, zda je DHCP server k dispozici, nebo zda máte nastavenou statickou IP adresu v rádiu. • Zkontrolujte, zda brána firewall neblokuje žádné odchozí připojení. Jako minimální přístup rádio potřebuje: UDP a TCP porty 80,443 a 8008 port DNS 53.
	Router omezuje přístup k uvedeným MAC adresám	Získat MAC adresu: Konfigurace> Informace o síti> Wi-Fi MAC > Do Wi-Fi routeru přidejte MAC adresu do seznamu povolených

	Nedostatečná síla Wi-Fi signálu	• Zkontrolujte, zda jste v dostatečné vzdálenosti u Wi-Fi routeru, pro dobrý příjem signálu. • Přiblížte rádio k Wi-Fi routeru.
	Neznámá metoda šifrování	Změňte metodu šifrování na routeru. Rádio. podporuje WEP, WPA, WPA2
	Firewall brání k přístupu	Windows Media Player: Firewall brány jiných výrobců než Windows mohou vyžadovat konfiguraci UpnP.

Problém	Příčina	Řešení
Pokud se rádio úspěšně připojí k síti, ale není schopno přehrávat určité stanice.		• Stanice nevysílá v tuto denní dobu (pamatujte, že může být umístěna v jiném časovém pásmu). • Stanice má příliš mnoho lidí, kteří se snaží připojit k serveru rozhlasové stanice a kapacita serveru není dostatečně velká. • Stanice dosáhla maximálního počtu povolených posluchačů. • Odkaz na rádio je zastaralý. Tato volba je automaticky rozpozná, při příštím zapnutí odkazu bude rozpoznáno.

Žádný příjem DAB / FM		Provést „obnovení továrního nastavení“ na rádiu a vytáhnout anténu do maxima. • Přesunout rádio blíže k oknu.
Špatný příjem DAB / FM		• Zkontrolujte, zda je anténa je vysunuta na maximální možnou polohu a upravte směr pro zlepšení příjmu. • Zkontrolujte, zda nemáte jiné elektrické zařízení příliš blízko rádia, což způsobuje rušení.
Žádný zvuk		• Upravte nastavení úrovně hlasitosti reproduktoru. • Zkontrolujte, zda je napájení externího reproduktoru je zapnutý.
Rádio zmrzlo a nereaguje.		Provést hard reset. Na rádiu společně stiskněte a podržte  +  dokud se rádio nevypne. Obrazovka je tmavá), poté obě tlačítka pusťte. 

Technické specifikace

Model	Maxxo rádio CD03
Příkon	12V - 2A
Napájecí napětí	230V ~ 50Hz
Bezdrátová síť	IEEE 802.11b / g / n
Bezdrátová síť frekvence	2412 – 2484 MHZ
Zabezpečení	WEP / WPA / WPA2
Bluetooth verze	V4.2 BR / EDR kompatibilní
Frekvence Bluetooth	2,4 GHz
Rozsah Bluetooth	10 m (přímá viditelnost)
DAB kmitočtový rozsah	174.928MHz (5A) – 239.200MHz (13F) Podpora DAB a DAB +
Frekvenční rozsah FM	87.5-108MHz

Audio výstup	Stereo sluchátka jack 3,5 mm stereo, 3,5 mm line out jack
Audio vstup	3,5mm AUX-in jack, CD přehrávač, USB port pro přehrávání, Micro SD karta
Výkon reproduktorů	40W RMS
Rozměry	310 x 210 x 195 mm (délka x hloubka x výška)

Poznámka: Specifikace se mohou lišit bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

Obsah balení

- * **Maxxo Rádio CD03**
- * **Napájecí adaptér**
- * **Dálkové ovládání (bez baterií)**
- * **Uživatelský návod**

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obalové materiály a zastaralé spotřebiče by měly být recyklovány. Převážní box může být zlikvidován jako tříděný odpad, polyethylenové sáčky se recyklují jako plasty.



Symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že by tento produkt neměl být vhozen do domovního odpadu. Musí být odvezen do sběrného místa elektrických zařízení a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak vznikly nevhodnou likvidací tohoto produktu. Další informace o recyklaci tohoto produktu získáte od místních úřadů, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste tento produkt zakoupili.

Prohlášení o shodě



Tímto Expro Mobil s.r.o. prohlašuje, že toto Maxxo DAB+ Internet Radio DT02 je v souladu se směrnicí 2014/53/EÚ. Úplné znění EÚ Prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.muipramen.cz/>

Změny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na tyto změny. Tiskové chyby vyhrazeny.

Dovozce do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika