



www.lg.com

Autorská práva © 2026 LG Electronics Inc.

Všechna práva vyhrazena.

LG OLED TV

NÁVOD K OBSLUZE

Bezpečnost a reference

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.

Model a sériové číslo produktu jsou umístěny na zadní a jedné boční straně produktu. Poznamenejte si je níže pro případ potřeby servisu.

Model

Sériové číslo

Pokyny před zahájením instalace

- Před uvedením televizoru do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.
- Na webových stránkách si můžete stáhnout návod obsahující kapitoly týkající se instalace, používání, řešení problémů, technických údajů, licencí atd. a zobrazit jeho obsah na počítači nebo mobilním zařízení.
- **Uživatelská příručka:** Více informací o této TV najdete v UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA, která je součástí tohoto produktu. (V závislosti na modelu)
 -  Tato indikace indikuje, že aplikace může záviset na modelu v příručce rychlého nastavení.

Dokupuje se zvlášť

- U samostatně dokupovaných položek může v zájmu zlepšení kvality dojít bez předchozího upozornění k úpravám nebo změnám. Toto zboží můžete zakoupit u svého prodejce. Tato zařízení fungují pouze s určitými modely.
- Název nebo technické řešení modelu se může změnit z důvodu zdokonalení funkcí produktů nebo změny určitých okolností nebo uplatňovaných zásad ze strany výrobce.
- Kabel pro připojení antén a externích zařízení musí být zakoupen zvlášť.

✓ Poznámka

- Specifikace výrobku nebo obsah tohoto návodu se mohou z důvodu zlepšení funkcí výrobku změnit bez předchozího upozornění.
- Položky dodané se zařízením se mohou v závislosti na modelu lišit.
- Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.

Varování! Bezpečnostní pokyny



UPOZORNĚNÍ
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM –
NEOTVÍREJTE



UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEDEMONTUJTE KRYT NEBO ZADNÍ ČÁST PRODUKTU. PRODUKT NEODSAHUJE ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BYSTE MOHLI SAMI OPRAVIT. VEŠKERÉ OPRAVY PRODUKTU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKŮM SERVISU.



Účelem tohoto symbolu je upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ pod krytem produktu, které může být dostatečně vysoké na to, aby představovalo pro člověka riziko úrazu elektrickým proudem.




Účelem tohoto symbolu je upozornit uživatele na důležité pokyny k provozu a údržbě (servisní pokyny), které se nacházejí v tištěných materiálech přiložených k produktu.

VAROVÁNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PRODUKT PŮSOBENÍ DEŠTĚ ANI VLHKOSTI.

- ABYSTE ZABRÁNILI ŠÍŘENÍ POŽÁRU, NIKDY SE K VÝROBKU NEPŘIBLIŽUJTE SE SVÍČKAMI ANI JINÝMI PŘEDMĚTY S OTEVŘENÝM OHNĚM.

• Instalace

- Neumísťujte zařízení a dálkový ovladač v následujících prostředích:
 - * Na místě vystaveném přímému slunečnímu svitu.



- * Na místo s vysokou vlhkostí, např. koupelna.



- * Blízko tepelných zdrojů, např. kamen a dalších zařízení, která produkují teplo.



- * Blízko kuchyňské linky nebo zvlhčovače vzduchu, kde může být snadno vystaven páře nebo oleji.



- * V blízkosti hořlavých předmětů, jako je benzin nebo svíčky.



- * Místo vystavené dešti nebo větru.




- * Místo, které může být vystaveno kontaktu s kapkami vody nebo stříkající vodou.



- * Na zařízení nebo jeho hlavní jednotku (např. na police nad zařízením) neumísťujte předměty obsahující tekutiny, jako jsou vázy, šálky apod.



- * Místo, které může být přímo vystaveno proudění vzduchu z klimatizace.

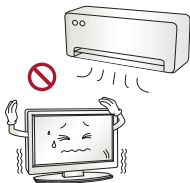

- * Místo kde je nadměrné množství prachu.



Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, vznícení/explozi, závadě nebo deformaci produktu.

• Ventilace

- Zařízení nainstalujte na místě, kde je zajištěno řádné větrání.
- Neinstalujte do stísněných prostor, například do knihovny.



- Zařízení neumísťujte na koberec nebo polstrovaný.



- Když je zařízení zapojeno, neblokuje ani nezakrývejte jej textiliemi ani jinými materiály.



- Dávejte pozor, abyste se nedotýkali ventilačních otvorů. Při dlouhém sledování televizoru mohou být ventilační otvory horké.
 - Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je překroucení, zadrhnutí, přiskřípnutí, zmáčknutí ve dveřích nebo přislápnutí. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám, elektrickým zásuvkám a místům, ve kterých kabel vychází z přístroje.
 - Je-li zapojen napájecí kabel, televizorem nehybejte.
 - Poškozený nebo uvolněný napájecí kabel nepoužívejte.
 - Při odpojování napájecího kabelu jej vždy uchopte za zástrčku. Chcete-li TV odpojit od napájení, netahejte za napájecí kabel.
 - Do stejné síťové zásuvky nepřipojujte příliš mnoho zařízení, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 - **Odpojení zařízení od napájení**
 - Zástrčka slouží k odpojení zařízení. Pro případ nouzové situace musí zůstat zástrčka snadno přístupná.
 - Nedovolte, aby na televizor ležly nebo se jej přidržovaly děti. Jinak se může televizor převrátit a způsobit vážné zranění.
 - **Uzemnění venkovní antény** (může se v jednotlivých zemích lišit):
 - Pokud je nainstalována venkovní anténa, dodržujte níže uvedené pokyny.
- Vzhledem k možnosti smrtelného nebo vážného zranění by se venkovní anténní systém neměl nacházet v blízkosti nadzemního elektrického vedení nebo jiných obvodů elektrického osvětlení nebo napájení nebo tam, kde může dojít ke kontaktu s takovými vedeními nebo obvody.
- Nikdy se nedotýkejte tohoto zařízení ani antény během bouřky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Ujistěte se, že je napájecí kabel bezpečně připojen k televizoru a zásuvce ve zdi. V opačném případě může dojít k poškození zásuvky a zástrčky a v extrémních případech může vypuknout požár.
- Do výrobku nevkládejte kovové nebo hořlavé předměty. Pokud do výrobku vnikne cizí předmět, odpojte napájecí kabel a obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.
- Je-li zapojen napájecí kabel, nedotýkejte se jeho druhého konce. Mohlo by dojít ke zranění elektrickým proudem.
- **Pokud dojde k některému z následujících problémů, okamžitě výrobek odpojte a obraťte se na místní oddělení služeb zákazníkům.**
 - Výrobek byl poškozen.
 - Pokud se do výrobku (tedy síťového adaptéru, napájecího kabelu nebo TV) dostane voda.
 - Pokud cítíte, že z TV vychází kouř nebo jiný zápach.
 - Při bouřce nebo po dlouhé době nečinnosti.

I když je TV vypnut dálkovým ovladačem nebo tlačítkem, není odpojen, dokud je k přístroji připojen zdroj střídavého proudu.

• Úspora energie

- Po použití zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel, pokud jej nebudete delší dobu používat (pouze u zařízení jiných než OLED).




- V případě zařízení OLED je ponechte v pohotovostním režimu pro automatickou obnovu pixelů, aby byl zachován optimální výkon displeje.
- Nepoužívejte v blízkosti TV vysokonapěťová elektrická zařízení (například elektrický lapač hmyzu). Může dojít k poškození produktu.
- Bez písemného souhlasu společnosti LG Electronics se nepokoušejte tento výrobek měnit. Mohlo by dojít k náhodnému požáru nebo elektrickému šoku. Ohledně servisu nebo oprav se obraťte na místní oddělení služeb zákazníkům. Neoprávněná modifikace by mohla zrušit oprávnění uživatele provozovat tento výrobek.
- Používejte pouze autorizované doplňky/příslušenství schválené společností LG Electronics. Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, závadě nebo poškození produktu.
- Napájecí adaptér ani napájecí kabel nikdy nerozebírejte. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- S adaptérem manipulujte opatrně, aby nedošlo k pádu nebo nárazu. Náraz by mohl adaptér poškodit.
- Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se televizoru vlhkými rukama. Pokud jsou hroty napájecího kabelu mokré nebo zaprášené, zástrčku důkladně otřete a osušte.

• Baterie

- Příslušenství (baterie apod.) skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Baterie nezkratujte, nerozebírejte a zabraňte jejich přehřátí. Baterie nevyhazujte do ohně. Baterie by neměly být vystavovány vlivům nadměrného tepla.
- Upozornění: V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

• Dálkový ovladač

- Pravidelně kontrolujte stav baterií dálkového ovladače, abyste zabránili korozi kontaktů.



• Přeprava

- Při přepravě se ujistěte, že je produkt vypnutý, odpojený a že byly odpojeny všechny kabely. Přenášení větších TV může vyžadovat dvě nebo více osob. Na přední panel TV netlačte. V opačném případě může dojít k poškození produktu, nebezpečí vzniku požáru nebo zranění.
- Dbejte na to, aby byly vinylové obaly a také materiál proti vlhkosti, který je součástí balení, mimo dosah dětí.
- Zabraňte nárazu, pádu předmětů do výrobku a upuštění čehokoliv na obrazovku.
- Netlačte silně na přední panel, a to ani rukou, ani žádnými ostrými předměty (například nehty, tužkou či perem). Dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškrábání. Může dojít k poškození obrazovky.

• Čištění

- Při čištění zařízení odpojte napájecí kabel a jemně jej otřete měkkým a suchým hadříkem.



- Nestříkejte vodu ani jiné kapaliny přímo na zařízení.
- Na čištění zařízení nepoužívejte chemické prostředky, jako jsou čističe skla, osvěžovače vzduchu, insekticidy, maziva, vosky (automobilové, průmyslové), abraziva, ředidla, benzen, alkohol atd., které mohou poškodit zařízení a/nebo jeho panel. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.



Zvedání a přemístění televizoru

Než přemístíte nebo zvednete televizor, prostudujte si následující pokyny, abyste zabránili jeho poškrábání nebo poškození a aby přeprava proběhla bezpečně bez ohledu na typ a velikost televizoru.

- Doporučujeme se přemísťovat televizor v krabici nebo v obalovém materiálu, ve kterém byl televizor původně dodán.
- Než budete televizor přemísťovat nebo zvedat, odpojte napájecí kabel i všechny ostatní kabely.
- Když držíte televizor, měla by obrazovka směřovat dopředu, aby nedošlo k poškození.
- Uchopte pevně boční a dolní část rámu televizoru. Dbejte, abyste se nedotýkali průhledné části, reproduktoru nebo oblasti mřížky reproduktoru.
- Přepravu velkého televizoru by měly provádět nejméně 2 osoby.
- Při přepravě televizor nevystavujte nárazům ani nadměrnému třesení.
- Při přepravě držte televizor ve vzpřímené poloze, nenatáčejte televizor na stranu ani jej nenaklánějte doleva nebo doprava.
- Snažte se příliš netlačit, aby nedošlo k ohnutí šasi rámu a tím k poškození obrazovky.
- Při manipulaci s televizorem dejte pozor, abyste nepoškodili vyčnívající tlačítka.



- Při sestavování produktu nepoužívejte na závity šroubů cizí látky (oleje, maziva apod.). (Mohlo by to způsobit poškození produktu.)
- Nepoužívejte jiné než schválené položky, jinak není zaručena bezpečnost a životnost výrobku.
- Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená neschválenými položkami.
- Pokud televizor instalujete na stojan, je nutné provést opatření proti jeho převrácení. Jinak se může výrobek převrátit a způsobit zranění.
- Při sestavování stojanu se ujistěte, že jsou namontovány všechny dodané šrouby. Pokud nejsou šrouby zcela utaženy, může se produkt naklonit nebo převrátit a způsobit škody. Utažování šroubů nadměrnou silou může způsobit jejich uvolnění v důsledku poškození závitu.
- Při instalaci na skříň nebo polici pomocí stojanu se ujistěte, že je jeho šířka větší než šířka televizoru. (V závislosti na modelu)
- Pokud je televizor umístěn na stojanu, jeho obrazovka se může mírně naklánět dozadu. Pokud stojan není vypořádaný, protože je pod ním umístěn předmět nebo nestojí na rovném povrchu, produkt může spadnout a způsobit zranění nebo se může poškodit. (V závislosti na modelu)
- Pokud se vyskytne problém s úpravou úhlu natočení, mírně produkt nadzvedněte a položte zpět dolů. (V závislosti na modelu)



- Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Při připojování televizoru ke stojanu položte obrazovku lícem dolů na stůl nebo rovnou plochu opatřenou měkkou podložkou, abyste obrazovku chránili před poškrábáním.

Umístění televizoru na stolek

- 1 Nakloněním zvedněte televizor do vzpřímené polohy na stolek.
 - Mezi televizorem a stěnou musí být volný prostor (minimálně) 10 cm pro zajištění správného větrání. (V závislosti na modelu)
- 2 Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

Upevnění televizoru na stěnu

- 1 Zasuňte a utáhněte šrouby s okem nebo televizní držáky a šrouby na zadní straně televizoru.
 - Jsou-li v místě šroubů s okem zasunuté šrouby, nejprve je vyjměte.
- 2 Připevněte držáky ke stěně pomocí šroubů. Poloha nástěnného držáku musí odpovídat poloze šroubů s okem na zadní straně televizoru.
- 3 Spojte šrouby s okem a nástěnné držáky pomocí pevného lanka. Dbejte, aby bylo lanko nataženo rovnoběžně s vodorovným povrchem.
 - Použijte podložku nebo skříňku, která je dostatečně pevná a velká, aby unesla televizor.
 - Konzole, šrouby a lanka nejsou součástí dodávky. Můžete je získat u svého lokálního prodejce.

Stojan (Samostatně prodávaná položka)

Tento model má zabudovaný tenký držák pro montáž na stěnu. Chcete-li nainstalovat stojan, je třeba si jej zakoupit samostatně v prodejně s produkty LG, nebo přes online prodej značky LG. (Pouze u modelu s příloženým držákem na stěnu v balení)

(V závislosti na modelu)

Stojan	Model
SA-G5SN55	OLED55G6*
SA-G5SN65	OLED65G6*
ST-G4WR8377	OLED77/83G6*
SQ-G2DT97	OLED97G6*

Upevnění na stěnu

Přípevněte opatrně volitelný držák pro montáž na stěnu na zadní stranu televizoru a nainstalujte jej na pevnou stěnu kolmou k podlaže. Pokud připevňujete televizor k jiným stavebním materiálům, obraťte se na kvalifikované pracovníky. Společnost LG doporučuje svěřit nástěnnou montáž kvalifikovanému pracovníkovi. Doporučujeme používat držák pro montáž na stěnu od společnosti LG. Držák pro montáž na stěnu od společnosti LG můžete přesunout i s připojenými kabely. Pokud nebudete používat držák pro montáž na stěnu od společnosti LG, použijte takový držák, kde je zařízení odpovídajícím způsobem připevněno na stěnu a má dostatek prostoru pro připojení k externím zařízením. Doporučujeme, abyste zapojili všechny kabely před trvalým připevněním nástěnného držáku.



- O instalaci produktu požádejte profesionálního instalačního technika přiděleného obchodem.
Instalace jinou osobou než profesionálním instalačním technikem je extrémně nebezpečná a může vést ke zranění osob.
- Neinstalujte produkt na nestabilní místo, které nevydrží jeho hmotnost.
Pokud místo instalace není dostatečně bytelné, mohl by produkt spadnout a způsobit zranění osob.
- Před instalací televizoru do nástěnného držáku odstraňte stojan – použijte obrácený postup než při připojování stojanu.
- Další informace o šroubech a držáku pro montáž na stěnu naleznete v návodu přiloženém k držáku na stěnu, který lze samostatně zakoupit.
- Pokud máte v úmyslu připevnit výrobek na stěnu, připevněte k jeho zadní straně nástěnný držák standardu VESA pro montáž na stěnu (volitelné součásti). Při instalaci přístroje na stěnu pomocí nástěnného držáku (volitelné součásti) jej pečlivě upevněte, aby nespadl.
- Při montáži televizoru na stěnu dbejte na to, aby ze zadní strany TV po instalaci nevisely napájecí a signálové kabely.
- Neinstalujte tento výrobek na stěnu, pokud by tam byl vystaven působení oleje nebo olejové mlhy. To by mohlo výrobek poškodit a způsobit jeho pád.
- Při instalaci ultra tenkého držáku na stěnu (Full Contact) se televizor nemusí stěny pevně dotýkat kvůli určitým vadám (nerovnostem) na stěně.

Bezpečnostní opatření

(Pouze u modelu s příloženým držákem na stěnu v balení)



- Po instalaci se o produkt neopírejte ani jej nevystavujte silným nárazům.
Mohlo by dojít k pádu produktu a zranění osob.
- Při instalaci produktu na stěnu nenechte ze zadní strany televizoru viset napájecí kabel ani signální kabely.
Mohlo by dojít k poškození kabelů a následnému požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poruše výrobku.
- Při instalaci produktu používejte pracovní rukavice.
 - Instalace prováděná nechráněnými rukama může vést ke zranění.
- Pro instalaci produktu nebo seřízení výšky produktu zajistěte alespoň dvě osoby.
Snaha o provedení instalace nebo seřízení produktu jednou osobou může mít za následek zranění osob nebo poškození produktu.
- Před zahájením instalace se ujistěte, že je stěna dostupná.
Použijte hmoždinky a šrouby dodané spolu s produktem.
Použití jakýchkoli neautorizovaných hmoždinek nebo šroubů nemusí podporovat hmotnost produktu, což představuje bezpečnostní riziko.

Před instalací

(Pouze u modelu s přiloženým držákem na stěnu v balení)


- Instalace tohoto produktu se doporučuje na betonovou stěnu nebo dřevěnou konstrukci. Instalace tohoto produktu na jiné povrchy (sádkarton, překližky, cihly atd.) se nedoporučuje. Nesprávná instalace může mít za následek pád produktu.
- Produkt instalujte výhradně na svislou stěnu.
Neinstalujte na nakloněnou stěnu překračující stavební normy nebo na silně nakloněnou stěnu nebo strop.
Společnost LG neodpovídá za problémy způsobené nesprávnou instalací produktu, např. na silně nakloněné stěny a stropy.
- Před instalací zkontrolujte přiložené příslušenství. Neodpovídáme za žádné příslušenství ztracené nebo poškozené po otevření vnitřního obalu.
- Pokud batole nebo malé dítě spolkně přiložené příslušenství, může dojít k různým nehodám, jako je udušení. Přiložené příslušenství uchovávejte mimo dosah batolat a dětí.
- Při utahování šroubů je utahujte, dokud zcela nepřiléhají.
Při utahování šroubů nepoužívejte nadměrnou sílu. Mohlo by dojít k poškození stěny a produktu nebo ke snížení bytelnosti nebo výkonu produktu.
- Vyvarujte se instalace televizoru, který překračuje stanovené zatížení v tahu a nedovolte, aby na produkt působila jakákoli vnější síla.
- Při instalaci předcházejte úrazům opatrným používáním pracovních nástrojů.

Nástroje pro instalaci

- Šroubovák ve tvaru „+“ (ruční nebo elektrický) / vodováha / vrtačka / Ø 8 mm vrták do betonu nebo Ø 4 mm vrták do oceli

Upevnění televizoru na stěnu

(Pouze u modelu s přiloženým držákem na stěnu v balení)

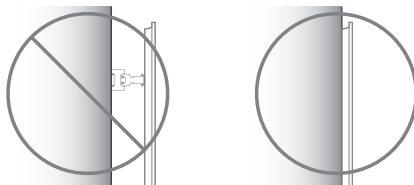

- Po instalaci použijte televizor v poloze přitlačené ke stěně.


Jak upevnit hmoždinky a šrouby

(Pouze u modelu s přiloženým držákem na stěnu v balení)

Ujistěte se, že:

- Doporučujeme použít přiložené hmoždinky a šrouby na betonové stěně bez prasklin.
- Držák pro montáž na stěnu by měl být namontován na sloupek. To by obvykle nemělo představovat problém, nicméně v závislosti na individuálních okolnostech se mohou vyskytnout případy, kdy připevnění držáku na sloupek možné nebude. V tomto případě lze využít celou řadu hmoždinek do sádkartonu, řešením mohou být například rozevírací hmoždinky. Používáte-li hmoždinky do sádkartonu, ujistěte se, že hmoždinky a zeď jsou schopny udržet hmotnost vašeho televizoru. Upozorňujeme, že dodané hmoždinky nemusí být vhodné pro vaši individuální situaci, proto byste se měli napřed poradit s kvalifikovanou osobou v místě vašeho bydliště.
- Jiné nespecifikované stěny musí být schopny unést zatížení v tahu nad 70 kgf (686 N) a stíhové zatížení nad 100 kgf (980 N) na každý upevňovací prvek.
- Pro vrtání otvorů použijte vrták do betonu o průměru 8 mm a vrtací kladivo (příklepovou vrtačku) nebo vrták do dřeva o průměru 4 mm.

Pro instalaci na dřevěnou konstrukci

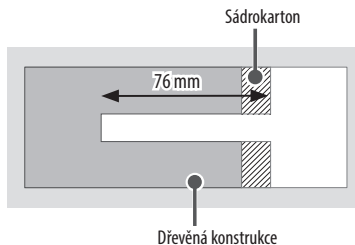


Pro vrtání otvorů o hloubce 76 mm použijte vrták do dřeva o průměru 4 mm. (Vyčistěte vyvrtaný otvor.)

Bez použití hmoždinky upevněte šroub pro montáž na stěnu přímo ke dřevěné konstrukci.

Spuštění televizoru

Zapnutí televizoru

Pomocí tlačítka můžete snadno ovládat funkce televizoru. (V závislosti na modelu)

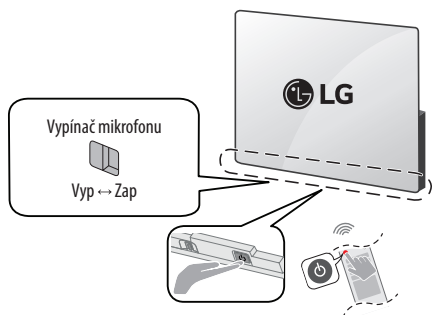

<Typ A>



Zapnutí (Stiskněte)
Vypnutí¹⁾ (Stiskněte a podržte)
Ovládání nabídky (Stiskněte²⁾)
Výběr nabídky (Stiskněte a podržte³⁾)

- 1) Všechny spuštěné aplikace budou ukončeny, a probíhající nahrávání bude ukončeno. (Závisí na zemi)
- 2) Pro navigaci v nabídce krátce stiskněte tlačítko, když je televizor zapnutý.
- 3) Tuto funkci můžete používat po zpřístupnění ovládání nabídky.

<Typ B>



Zapnutí (Stiskněte)
Vypnutí¹⁾ (Stiskněte a podržte)



Ovládání hlasitosti



Ovládání programů

- 1) Všechny spuštěné aplikace budou ukončeny, a probíhající nahrávání bude ukončeno. (Závisí na zemi)

✓ Poznámka

- Při prvním zapnutí televizoru po dodání z výroby může inicializace televizoru trvat několik minut.
- Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho televizoru se může mírně lišit od obrázků v této příručce.
- Integrovaný mikrofon TV můžete zapnout nebo vypnout pomocí vypínače mikrofonu na spodní části TV.
- U modelů se snímačem pohybu, se televizor zapne při rozpoznání pohybu, pokud aktivujete možnost zapnutí obrazovky snímačem pohybu. (V závislosti na modelu)

Připojení

K televizoru lze připojit různá externí zařízení a přepínáním režimů vstupů volit určité externí zařízení. Další informace o připojování externích zařízení najdete v návodu konkrétního zařízení.

Anténa/Kabel

Připojte televizor k nástěnné zásuvce antény pomocí kabelu RF (75 Ω).

- Jestliže budete používat více než 2 televizory, použijte rozdělovač signálu.
- Jestliže má obraz špatnou kvalitu, nainstalujte správným způsobem zesilovač signálu, aby se kvalita zlepšila.
- Pokud je kvalita obrazu s připojenou anténou špatná, zkuste anténu natočit správným směrem.
- Kabel antény a převaděč nejsou součástí dodávky.
- V případě lokality, kde není podporováno vysílání v rozlišení Ultra HD, nedokáže tento televizor přijímat vysílání v rozlišení Ultra HD přímo.
- Pro estetické účely použijte kryt AV. Připojení příliš mnoha kabelů může způsobit problém při zvednutí. V takovém případě před použitím sejměte kryt AV. (V závislosti na modelu)

Satelitní anténa

Připojte televizor k satelitní anténě prostřednictvím zásuvky pro satelitní příjem a satelitního kabelu RF (75 Ω). (V závislosti na modelu)

HDMI

- Před připojením kabelu HDMI by měly být produkt a externí zařízení vypnuté a odpojené.

✓ Poznámka

- Pokud zařízení připojené k portu Vstup rozlišení HDMI Deep Colour také podporuje, obraz bude zřejmě zřetelnější. Pokud však zařízení toto rozlišení nepodporuje, nemusí pracovat správně. V takovém případě změňte nastavení televizoru [HDMI Deep Color] na možnost Vypnuto.
- Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI.
- Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení.
- Doporučené typy kabelů HDMI
 - Ultra High-Speed HDMI[®]/TM kabel (3 m nebo méně)

USB

Některé huby USB nemusí fungovat. Pokud není zařízení USB připojené pomocí hubu USB rozpoznáno, připojte jej přímo k portu USB na TV.

✓ Poznámka

- Pro optimální připojení použijte kabely HDMI a zařízení USB s rámečkem, který má tloušťku menší než 10 mm a šířku menší než 18 mm. Pokud nelze kabel USB nebo paměťové zařízení USB připojit k portu USB televizoru, použijte prodlužovací kabel, který podporuje protokol USB 2.0. (V závislosti na modelu)

IR Blaster

Ovládejte set-top box (kabel/satelit/IP/OTT), přehrávač Blu-ray/DVD, soundbar, herní konzole atd. pomocí IR Blasteru. (Závisí na zemi)

✓ Poznámka

- Připojte kabel IR Blasteru k portu pro IR Blaster na televizoru.
- K ovládání zařízení použijte nastavení dálkového ovladače.
- Zjistěte IR Blaster pomocí dodané pásky 3M.

Externí zařízení

Dostupná externí zařízení jsou: Přehrávač Blu-ray, HD přijímače, DVD přehrávače, videorekordéry, audiosystémy, paměťová zařízení USB, počítače, herní zařízení a další externí zařízení.

✓ Poznámka

- Připojení externích zařízení se může u různých modelů lišit.
- V režimu PC může vznikat šum v souvislosti s rozlišením, svislým vzorem, kontrastem nebo jasnem. Pokud vzniká šum, změňte vstup PC na jiné rozlišení, změňte obnovovací frekvenci na jinou hodnotu nebo upravte jas a kontrast v nabídce [Obraz], dokud se obraz nevyjasní.
- V režimu PC nemusí některá nastavení rozlišení fungovat správně v závislosti na grafické kartě.
- Pokud je na počítači přehráván obsah v rozlišení Ultra HD, může dojít k dočasnému narušení videa nebo zvuku v závislosti na výkonu počítače. (V závislosti na modelu)

Technické údaje

Napájecí napětí	OLED B6* OLED C6* OLED CS6* OLED48/55/65/77/83G6*	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
	OLED97G6*	AC 200-240 V ~ 50/60 Hz

(Závisí na zemi)

Specifikace vysílání	
Televizní systém	Terestrická/kabelová/satelitní digitální TV
Impedance externí antény	75 Ω

- Některé standardy vstupu/dekódování rozlišení 8K nemusí být podporovány. Pro podporu některých standardů 8K může být zapotřebí další zařízení. Kvalitnější a vylepšené snímky v rozlišení 8K se budou lišit v závislosti na zdrojovém obsahu. (V závislosti na modelu)

Podmínky prostředí			
Provozní teplota	0 °C až 40 °C	Teplota pro skladování	-20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost vzduchu	Méně než 80 %	Vlhkost pro skladování	Méně než 85 %

Podmínky pro montáž na stěnu	
Úhel náklonu	0° - 15°

* Tato specifikace platí pouze pro produkty s nastavitelným úhlem montáže na stěnu.

- Informace o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku připevněném k výrobku.
 - Typická spotřeba energie se měří v souladu s normou IEC 62087 nebo energetickými předpisy jednotlivých zemí.
 - * U některých modelů je štítek umístěn uvnitř krytu terminálu pro připojení externího zařízení.
 - * V závislosti na konkrétním modelu nebo zemi nemusí být typická spotřeba energie na štítku uvedena.

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám, oznámením o autorských právech a dalším příslušným dokumentům, navštivte stránky <https://opensource.lge.com>.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

Licence

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET®

(Pouze modely podporující dálkové ovládání Magic Motion)

HE Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Odstraňování potíží

Ve vstupu TV/HDMI stiskněte třikrát tlačítko  na dálkovém ovladači, aby se na obrazovce zobrazil název modelu a sériové číslo.

Televizor nelze ovládat dálkovým ovladačem.	• Zkontrolujte čidlo dálkového ovladače a zkuste znovu. • Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a dálkovým ovladačem nenachází překážka. • Zkontrolujte stav baterií a zda jsou správně vložené ( na ,  na ).
Nezobrazuje se žádný obraz a není slyšet žádný zvuk.	• Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý. • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce. • Zkontrolujte, zda není vadná elektrická zásuvka – připojte do ní jiná zařízení.
Televizor se náhle vypne.	• Zkontrolujte nastavení napájení. Mohlo dojít k výpadku napájení. • Zkontrolujte, zda je funkce automatického vypnutí aktivována v nastavenou dobu. • Možná zafungovala funkce automatického vypnutí. Tento výrobek je vybaven funkcí automatického vypnutí, která automaticky vypne napájení, pokud není dálkový ovladač použit po dobu 15 minut a nepřijde žádný vstupní signál.
Při připojení k počítači (HDMI) není detekován žádný signál.	• Vypněte/zapněte televizor pomocí dálkového ovladače. • Připojte kabel HDMI znovu. • Zapněte televizor a restartujte počítač.
Neobvyklý obraz	• Pokud je výrobek při dotyku studený, můžete po jeho zapnutí pozorovat nepatrné blikání. Jde o normální jev, výrobek je v pořádku. • Tento panel je moderní zařízení obsahující miliony pixelů. Na panelu můžete vidět drobné černé nebo jasné barevné tečky (bílé, červené, modré nebo zelené) velikosti 1 ppm. Nejedná se o závadu a neovlivňuje to výkon ani spolehlivost výrobku. Tento jev se vyskytuje také u výrobků třetích stran a není důvodem pro výměnu nebo vrácení peněz. • Na základě pozice, ze které panel sledujete (vlevo/vpravo/nahoře/dole), se může jas a barvy panelu lišit. Tento jev je způsoben povahou panelu. Nesouvisí s výkonem výrobku a nejedná se o závadu. • Nedotýkejte se obrazovky ani na ni na delší dobu nepokládejte prsty. Pokud tak učiníte, může to způsobit dočasné zkreslení na obrazovce.
Vytvářený zvuk (V závislosti na modelu)	• „Praskání“: Praskání, ke kterému dochází při sledování nebo vypnutí televizoru, vzniká tepelným smršťováním plastu kvůli teplotě a vlhkosti. Tento zvuk je běžný u výrobků, u kterých dochází k tepelné deformaci. • Bzučení elektrických obvodů/panelu: Tichý zvuk vzniká ve vysokorychlostním spínacím obvodu, který dodává velké množství proudu pro provoz výrobku. Liší se v závislosti na výrobku. Tento vytvářený zvuk nemá vliv na výkon ani spolehlivost výrobku.

**Televizor se plynule
nezapne v režimu Vždy
připraven nebo jej
automaticky nezapne
snímač pohybu.**

(V závislosti na modelu)

- Snímač pohybu je umístěn uprostřed spodní části televizoru.
- Snímačem pohybu jsou vybaveny pouze některé modely.
- Pokud se na snímači nachází nějaký předmět a blokuje jej, nemusí fungovat správně.
- Pokud je v místnosti, kde se televizor nachází, příliš mnoho nebo příliš málo světla, snímač pohybu nemusí fungovat správně.
- Pokud se před televizorem nachází nějaký předmět, snímač pohybu nemusí fungovat správně.
- Snímač dokáže rozpoznat změny množství světla v místnosti, kde se televizor nachází, nebo pohyb obecně (například pohyb domácích mazlíčků / robotického vysavače atd.).



- Z hadříku vyždímejte přebytečnou vodu nebo čisticí prostředek.
- Vodu ani čisticí prostředek nestříkejte přímo na obrazovku televizoru.
- Na hadřík nastříkejte přiměřené množství vody nebo čisticího prostředku potřebné k otření obrazovky.

Bezpečnostní opatření k ochraně obrazovky OLED TV

Na rozdíl od běžných LED/LCD s podsvícením obrazu vyzařují televizory OLED světlo každým jednotlivým pixelem. Nabízejí tedy dokonalou černou barvu a ostrý obraz.

Vzhledem k povaze organických materiálů použitých k dosažení kvality obrazu ve vysokém rozlišení dochází v určitých případech u displejů OLED k tzv. obrazovému otisku, což může být trvalý jev. Tento jev se vyskytuje u všech panelů OLED, a přestože doporučené režimy obrazu mohou obrazový otisk minimalizovat, současná technologie mu zcela zabránit nedokáže.

Dlouhodobé zobrazení statického obrazu nebo opakované zobrazení stejného obrazu může způsobit obrazový otisk, což je vzhledem k povaze televizorů s panelem OLED běžné. Tento produkt je vybaven integrovanou funkcí ochrany obrazovky. Vyvarujte se zobrazování obrazů, které mohou způsobit obrazový otisk do displeje, a postupujte podle doporučení.

Obrazy, které pravděpodobně způsobí obrazový otisk do displeje

- Černé oblasti nahore a dole a/nebo na levé a pravé straně obrazovky.
- Obrazy, jejichž poměr stran je 4:3 nebo 21:9.
- Obrazy, které se po dlouhou dobu nepohybují, například označení kanálu, logo stanice, ikona herní konzole, nabídka set-top boxu atd.
- Další typy statických obrazů nebo opakovaně zobrazovaných obrazů.

Funkce [Čištění pixelů] chrání obrazovku OLED TV

Televizor OLED je vybaven funkcí čištění pixelů, která sama kontroluje stav obrazovky a zabraňuje obrazovému otisku, který zanechává statický obraz na obrazovce. Tato funkce automaticky vypočítá optimální čas provedení, založený na celkovém času sledování, a spustí se automaticky po vypnutí televizoru. Když je tato funkce aktivní, mohou se v horní a dolní části obrazovky objevit vodorovné čáry. Funkce čištění pixelů vyžaduje, aby byl televizor připojen k napájecímu kabelu a elektrické síti.

Doporučení pro minimalizaci obrazového otisku

Vypněte nabídky nastavení zařízení, jako jsou set-top boxy, aby se na obrazovce dlouho nezobrazovaly.

✓ Poznámka

- Pokud se na obrazovce dlouhodobě zobrazuje statický obraz, jas obrazovky se automaticky sníží a poté se obnoví, jakmile se obsah obrazovky změní. Toto je standardní funkce pro minimalizaci retence obrazu.

Používání dálkového ovladače Magic Motion

Krátké stisknutí

Základní průvodce

Napájení: Zapnutí nebo vypnutí televizoru.

Vyberte **Vlastní nabídka / Přístupnost**.

Zobrazit **Domovské centrum**.

Přístup k nabídce **TV program**.

Zkontrolujte doporučený obsah.
(Některé doporučené služby nemusí být v některých zemích k dispozici.)

Zobrazí nabídku **Domů**.

Zobrazení dalších funkcí dálkového ovladače.

1 **Stiskněte** pro výběr nabídky a ovládání zařízení. (přehrávání/pozastavení atd.)
Posouvání nahoru a dolů
Posouvá obrazovku nebo mění programy.


2 **Nahoru, Dolů, Doleva, Doprava**
Navigační tlačítka.

Přejít na **Předchozí krok**.

Zobrazí **nabídku Rychlé nastavení**.

3 Různá tlačítka pro obsahové služby.

Mikrofon

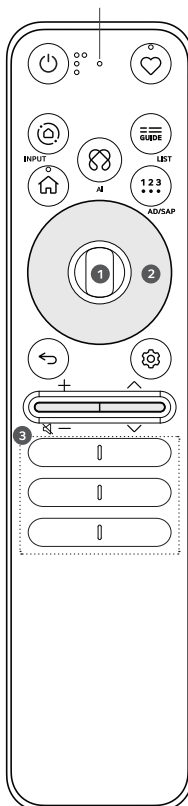

Dlouhé stisknutí

Průvodce rozšířením

Přístup k nabídce **Zkratky k funkcím zpřístupnění**.

Změna **Vstupního zdroje**.

Přístup k uloženému **Seznamu programů**.

Pro použití funkce **Rozpoznávání hlasu** mluvit do dálkového ovladače a zároveň podržte tlačítko.

Povolení funkce **Přiblížení obrazovky**.

Povolení **Hlasové pokyny** pro obsah obrazovky nebo nastavení možnosti více zvuků.

Obrazovka zobrazená na televizoru se zavře a zobrazí se **Domů**.

Slouží k zobrazení nabídky **Všechna nastavení**.

Stisknutím nahoru a dolů **Nastavíte hlasitost**.

Dlouhým stisknutím **Ztlumíte**.

Stiskněte nahoru a dolů pro **Změna programu**.

✓ Poznámka

- Pojmy v této příručce jsou použity obecně, aby uživateli pomohly porozumět, a nemusí odpovídat pojmům zobrazeným na obrazovce.

Krátké stisknutí

Základní průvodce



Napájení: Zapnutí nebo vypnutí televizoru.



Přístup k nabídce **TV program**.



Zobrazení dalších funkcí dálkového ovladače.



Vypnutí všech zvuků.



Zobrazí nabídku **Domů**.



Zkontrolujte doporučený obsah.
(Některé doporučené služby nemusí být v některých zemích k dispozici.)



Zobrazit **Domovské centrum**.



Stiskněte pro výběr nabídky a ovládání zařízení. (přehrávání/pozastavení atd.)

Posouvání nahoru a dolů

Posouvá obrazovku nebo mění programy.



Nahoru, Dolů, Doleva, Doprava
Navigační tlačítka.



Přejít na **Předchozí krok**.



Zobrazí **nabídku Rychlé nastavení**.




V některých nabídkách mají zvláštní funkce.



Různá tlačítka pro obsahové služby.

Mikrofon

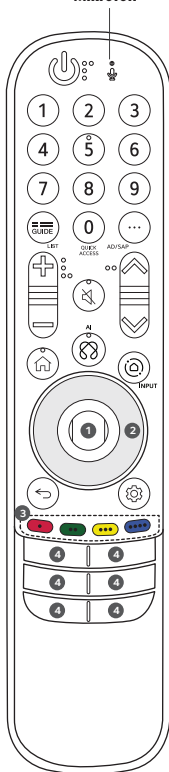

Úprava **Úrovně hlasitosti**.



Změna programů.

Dlouhé stisknutí

Průvodce rozšířením



Přístup k uloženému **Seznamu programů**.



Přístup k nabídce **Upravit Rychlý přístup**.



Přístup k nabídce **Rychlá nápověda**.



Povolení **Hlasové pokyny** pro obsah obrazovky nebo nastavení možností více zvuků.



Přístup k nabídce **Zkratky k funkcím zpřístupnění**.



Povolení funkce **Přiblížení obrazovky**.



Pro použití funkce **Rozpoznávání hlasu** mluvit do dálkového ovladače a zároveň podržte tlačítko.



Změna **Vstupního zdroje**.



Obrazovka zobrazená na televizoru se zavře a zobrazí se **Domů**.



Slouží k zobrazení nabídky **Všechna nastavení**.



Spustí funkci nahrávání.

✓ Poznámka

- Pojmy v této příručce jsou použity obecně, aby jim uživatelé lépe porozuměli, a nemusí odpovídat zobrazeným ikonám pojmů na obrazovce.

Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače. Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným způsobem. (Některá tlačítka a služby nemusí být k dispozici v závislosti na modelu nebo oblasti.)

Jak zaregistrovat dálkový ovladač Magic Motion

Pokud chcete použít dálkový ovladač Magic Motion, nejprve jej spárujte s televizorem.

- 1 Vložte baterie do dálkového ovladače Magic Motion a zapněte televizor.
 - 2 Namířte dálkový ovladač Magic Motion na televizor a na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  **Kolečko (OK)**.
- * Pokud se televizoru nepodaří zaregistrovat dálkový ovladač Magic Motion, zkuste tuto akci provést znovu po vypnutí a opětovném zapnutí televizoru.

Jak zrušit registraci dálkového ovladače Magic Motion

Současným stisknutím tlačítka  (**Zpět**) a  (**Domů**) na dobu pěti sekund zrušíte párování mezi dálkovým ovladačem Magic Motion a televizorem.

- * Stiskněte a podržte tlačítka  (**Domů**) a  (**R. Nastavení**) po dobu více než 5 sekund, abyste současně odpojili a znovu registrovali dálkový ovladač Magic Motion.



- Doporučujeme umístit přístupový bod (AP) dále než 0,2 m od televizoru. Pokud je přístupový bod nainstalován ve vzdálenosti menší než 0,2 m, nemusí z důvodu rušení frekvence dálkový ovladač Magic Motion fungovat podle očekávání.

Použití režimu Vždy připraven

(V závislosti na modelu)

Televizor lze ovládat a připojit k Bluetooth pomocí přímého rozpoznávání hlasu, i když je vypnutý.

- * Stisknutím tlačítka  (**Napájení**) během sledování televizoru přepnete obrazovku na zapnutý režim [Vždy připraven]. Pokud stisknete tlačítko  (**Napájení**) ještě jednou, obrazovka se přepne na vypnutý režim [Vždy připraven].
- * Stiskněte tlačítko  (**Domů**) nebo tlačítko  (**Zpět**) a sledujte televizi během zapnutého režimu [Vždy připraven].
- * Stiskněte tlačítko  (**Kolečko (OK)**) k zobrazení tapety, když je obrazovka ve vypnutém režimu [Vždy připraven], a stiskněte tlačítko  (**Napájení**) pro sledování televizoru.

✓ Poznámka

- Použití režimu Vždy připraven může zvýšit spotřebu energie.