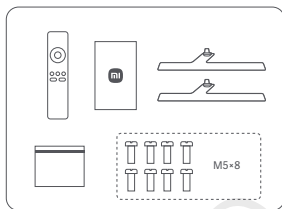
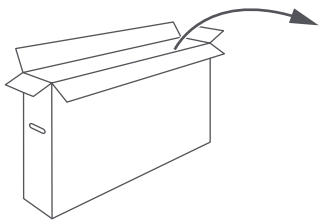
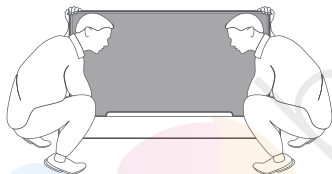
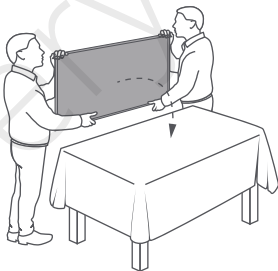
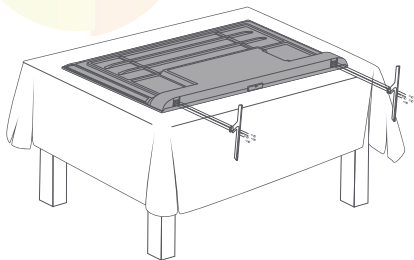


1**2****3****4**

Dolby
VISION-ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Důvěrné nepublikované materiály.
Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

dtsh

PATENTY SPOLEČNOSTI DTS NALEZNETE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). VYROBENO NA ZÁKLADĚ LICENCE SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJICH PŘÍDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTECH. DTS, DTS:X A LOGO DTS:X JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJICH PŘÍDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH A/NEBO DALŠÍCH ZEMÍCH. © DTS, INC. A JEJÍ PŘÍDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

HDMI
Všechna práva jsou součástí ochranné známky

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Google, YouTube a Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Zplnomocněný zástupce výrobce pro EU
Název: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
Email: contact@support.mi.com

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



L85MA-MAXEU | Registrační číslo produktu EPREL je: 2082812



FILMMAKER MODE
Logo FILMMAKER MODE™ je ochrannou známkou společnosti UHD Alliance, Inc.



Logo HDR10+™ je ochrannou známkou společnosti HDR10+ Technologies, LLC.

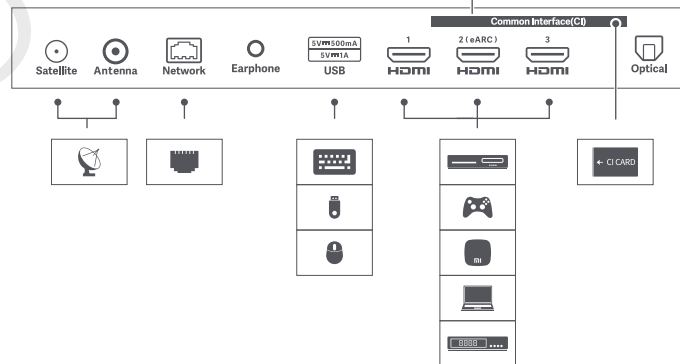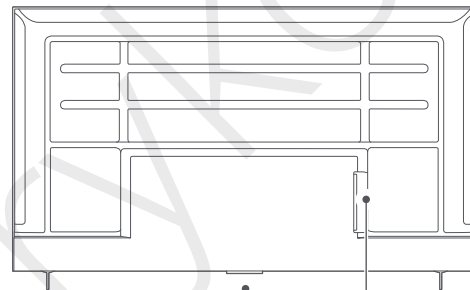

Důležitá bezpečnostní opatření

Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné jej snadno zapojit a odpojit.
- Chcete-li nainstalovat držák televizoru pro montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovaný držák televizoru pro montáž na zeď.
- Průměr a délka šroubů se mohou lišit podle modelu držáku televizoru pro montáž na zeď. Neubudou-li použity správné šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

Přesun

- Než budete televizor přemisťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Při přemisťování televizoru nevyvíjejte tlak na panel LED.
- S televizorem netešte ani jej nevystavujte působení nadměrných vibrací.
- Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely opravy zabalte televizor do originální krabice a balících materiálů.

Odvětrávání

- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nevkláděte žádné předměty do krytu televizoru.
- Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

Napájecí kabel na stířadý proud

- Použijte napájecí kabel pro stířadý proud (AC) podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osob:
- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
 - Používejte televizor s napájecím zdrojem 200-240 V AC.
 - Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro stířadý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Dbejte na to, aby ste nezakopli o kabely.
 - Než budete provádět práci na televizoru nebo jej přesouvat, odpojte napájecí kabel pro stířadý proud z elektrické zásuvky.
 - Udržujte napájecí kabel na stířadý proud mimo dosah tepelných zdrojů.
 - Napájecí zástrčku pravidelně odpojujte a čistěte. Je-li zástrčka pokrytá prachem a vyskytuje se na ní vyvářená vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrozit riziko požáru.
 - Zabráňte nadměrnému stlačování, ohýbání, úpravám nebo kroucení napájecího kabelu na stířadý proud, jinak může dojít k obnažení vodičů nebo jejich poškození.
 - Nepokládáte žádné předměty na napájecí kabel na stířadý proud.
 - Když napájecí kabel na stířadý proud vytahujete ze zásuvky, netahajte přímo za kabel.
 - Neotřezujte ani příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
 - Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

Děti

- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespolyky.

Volitelné položky

- Uchovávejte volitelné příslušenství nebo jakákoli zařízení, která vydávají elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkresení obrazu nebo šumu.

V případě následujících problémů ...

- Poškozený napájecí kabel na stířadý proud.
- Nevhodná elektrická zásuvka.
- Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
- Jakákoli kapalina nebo předmět se otvorem dostane do krytu televizoru.

Vypněte televizor a okamžitě odpojte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko společnosti Xiaomi a nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Nebezpečí pádu:

Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Nikdy televizor neumísťujte na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předjet přijetím jednoduchých opatření:

- VZDYD použijte skříňku, stojan nebo metodu montáže doporučenou výrobcem televizoru.
- VZDYD použijte nábytek, který bezpečně udrží váš televizor.
- VZDYD se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj nábytku.
- VZDYD počtete děti o nebezpečí spádání s ležením na nábytek, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládní.
- VZDYD veďte kabely televizoru tak, aby nebylo možné o ně zakopnout, zatahnout za ně nebo je ne dotáhnout.
- NIKDYD televizor neumísťujte na nestabilní místo.
- NIKDYD televizor neumísťujte na vysoký nábytek (například na skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor odpovídajícím způsobem upevnili.
- NIKDYD televizor nestavějte na textilií nebo jiný materiál umístěný mezi televizorem a nábytkem.
- NIKDYD na televizor nebo nábytek, na kterém je umístěn, nedávejte věci, které by nutly děti lézt nahoru, např. hračky nebo dálkové ovladače.

Pokud si hodláte stávající televizor ponechat a pouze jej přemístit, dodržte stejná opatření.

Omezení použití

Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění.

• Místa:

Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařském zařízení, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo na místě vystaveném dešti, vlhkosti či s možností vzniku plísni. Je-li televizor umístěn v suché veřejné bazénu nebo lázni, může dojít k jeho poškození vlivem sloučeniny sůl v vzduchu.

• Prostředí:

Horká, vlhká nebo prašná místa: místa, kam se může dostat hmyz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu v blízkosti holičských předmětů (jako jsou například svíčky). Televizor nesmí být vystaven působení kapajin nebo stříkací vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vázy). Neumísťte televizor na vlhké nebo prašné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zohříváče vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nevěste vodu, nezapínejte, nevařte těstoviny ani nepoužívejte spirály proti komárům v blízkosti televizoru.

• Podmínky:

Nesahajte na televizor rukou mýkma, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani jej nepoužívejte s příslušenstvím, které nemá autorizaci od výrobce. V případě bouřky odpojte televizor od napájecího kabelu a od stířadý proud a od elektrické zásuvky. Neinstalujte televizor venku. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zranění osob nebo poškození či způsobit, že bude televizor zasazen nějakými předměty.

• Poškození obrazovky televizoru TV

Neházejte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem rozbít obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu se televizoru nedotýkejte, dokud nebude napájecí kabel na stířadý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

• Provozní podmínky:

Provozní teplota: 0 °C – 40 °C. Skladovací teplota: -15 °C – 45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.

Preventivní opatření

- Televizor sledujte ve vhodném osvětlení. Dlouhodobé sledování televizoru v nedostatečném osvětlení může poškodit zrak.
- Během provozu televizoru se obrazovka a kryt zahřívají. To je normální jev.
- Nepodporuje dekodování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.

Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru TV

Při sledování televizoru LED displeje, že je napájecí kabel na stířadý proud odpojen z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálů krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržte následující preventivní opatření.

- Otrijte povrch obrazovky a krytu měkkým hadříkem a odstraňujte veškerý prach. Pokud někde prach ulpí, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
- Nestrkujte vodu ani čisticím prostředkem přímo na televizor. Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- Nepoužívejte čisticí houbyčky, zásadité nebo kyselé čisticí prostředky, drsné čisticí prášek ani prchavé kapaliny, například alkohol, prchavé oleje, fedidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo dlouhotrvající kontakt s pryzými nebo vinylovými produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálů krytu. Doporučuje se pravidelně čistit větrací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo nesklouzl ze základny.

Společné požadavky směrnice RoHS – Evropská unie

Výrobky společnosti Xiaomi prodávané v Evropské unii splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následné doplňující směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiaomi TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon

Toto zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním výsilkým výkonem:

Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Tato zařízení je možné používat ve všech členských státech EU. Dodržte národní a místní předpisy v oblasti, kde zařízení používáte. Toto zařízení je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorách, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5250 až 5350 MHz: AT,SE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR.
V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze toto zařízení provozovat nejméně v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.
Pro účely recyklace a usnadnění ekologického využívání zboží prosíme vrátte tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, předejde jej registrované společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

Co znamená symbol popelnice na kolečkách: Symbol znamená: nevyhazujte elektronický odpad do popelnic na běžný komunální odpad.

Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

Jak likvidovat tento výrobek

Donesete jej do nejbližšího střediska autorizovaného zastoupení společnosti Xiaomi. Pokyny k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co dělat a nedělat při zacházení s výrobkem

Co dělat:

- a. Informace o likvidaci výrobku na konci životnosti si vždy vyhledejte v katalogu s tímto výrobkem.
- b. Zajistěte, aby vaše elektronické výrobky opravovaly a zpracovávaly pouze autorizovaní recyklační společnosti.
- c. Vždy se o likvidaci výrobků na konci životnosti obraťte na společnost autorizované k recyklaci elektronického odpadu.
- d. Elektronický výrobek, baterie nebo jakékoli příslušenství vždy na konci životnosti odvezďte v nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro odběr elektronického odpadu.
- e. Kdyžoli je to možné nebo pokud to uvádějí pokyny, oddělte balicí materiály v souladu s možností odpovědné likvidace odpadu a rozřďte je pro účely recyklace.

Co nedělat:

- a. Elektronické výrobky sami nerozebírejte.
- b. Elektroniku nevyhazujte do nádob na odpad, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
- c. Nevyhazujte elektronický odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiné soukromé zpracovatelské.

Montáž na zeď

Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:

- Neupnevilte televizor naplocho, vzhůru nohama nebo opačně, ani jej nemontujte z boku.
- Neumísťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
- Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například záclonami) ani jinými materiály (například novinami).
- Předkrm předního odpružení je zakázan.
- Průměr a délka šroubů se může lišit v závislosti na modelu nástěnného držáku. Použití jiných než specifických šroubů může vést k pádu televizoru a jeho poškození.

Šrouby použité k upevnění televizoru a nástěnného držáku musí splňovat následující požadavky:	
L8SMA-MAXEU	Množství: 4 Závrt: M8; Délka: 30 mm.

Technické specifikace

Model	L8SMA-MAXEU
Spotřeba energie	380W
Rozměry obrazovky	214cm
Rozlišení obrazovky	3840×2160 (4K)
Napětí	200-240V- 50/60Hz
Obnovovací frekvence	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Úložíště Flash	32GB
Grafická karta	Mail-G52 (2E) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Formáty zvuku	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Formáty videa	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Ilustrace jsou pouze orientační. Prohlédněte si vlastní produkt.

berlyko



XXXXXXXXXXXX