HYUNDAI



UQ 439603 G / UQ 509603 G / UQ 559603 G / UQ 659603 G / UQ 759603 G

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

SPIS TREŚCI

1 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
- Znaczenie symboli
- Obsługa i użytkowanie baterii
- Ryzyko głośnego słuchania
- Umieszczenie telewizora

2 KONSERWACJA / CZYSZCZENIE

2 MONTAŻ PODSTAWY

2 MONTAŻ UCHWYTU ŚCIENNEGO

3 ZŁĄCZA

4 STEROWANIE TELEWIZOREM
- Pilot zdalnego sterowania
- Sterowanie za pomocą telefonu
- Sterowanie za pomocą przycisku sterującego

6 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE TELEWIZORA

6 PRZEWODNIK PO WSTĘPNEJ KONFIGURACJI

7 STRONA GŁÓWNA GOOGLE TV
- Instalacja aplikacji
- Panel ustawień

8 OGLĄDANIE TELEWIZJI (LIVE TV)
- Lista kanałów
- Zarządzanie kanałem (czerwony przycisk)
- Operacja (zielony przycisk)
- Wybierz typ (żółty przycisk)
- Dodaj do ulubionych (niebieski przycisk)
- EPG (Przewodnik po programach)
- HBBTV
- Opcje TV (ustawienia)

9 AUTOMATYCZNE AKTUALIZOWANIE KANAŁÓW

10 ODTWARZANIE PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH

10 HDMI CEC

10 HDMI eARC/ARC

10 GOOGLE CAST

11 USTAWIENIA TELEWIZORA
- Kanały i wejścia
- Wyświetlacz i dźwięk
- Sieć i internet
- Konta i profile
- Prywatność
- Aplikacje
- System
- Ułatwienia dostępu
- Piloty i urządzenia współpracujące

12 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I WSKAZÓWKI

13 INFORMACJE O UTYLIZACJI

13 INFORMACJE DOTYCZĄCE LICENCJI

14 OBSŁUGIWANE FORMATY USB

15 SPECYFIKACJE

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.

OSTRZEŻENIE: Telewizor nie może być używany przez dzieci oraz osoby, których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, bądź brak doświadczenia i wiedzy, uniemożliwiają bezpieczną obsługę urządzenia bez nadzoru. Bezpieczna obsługa przez te osoby jest możliwa pod warunkiem nadzoru lub poinstruowania przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

CHROŃ TELEWIZOR PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI
Unikaj wszelkiego nacisku lub uderzeń w ekran, nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów w telewizorze i złączach. Zasady te muszą być przestrzegane przez wszystkie osoby, a w szczególności przez dzieci.

- W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (burze, błyskawice) i długich okresów nieużywania (wyjazd wakacyjny) wyciągnij wtyczkę telewizora z kontaktu. Wtyczka zasilająca urządzenia służy do odcięcia TV od zasilania, powinna więc być łatwo dostępna. Jeżeli telewizor nie jest odłączony od sieci elektrycznej, urządzenie będzie nadal pobierało moc w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy telewizor jest w trybie gotowości lub wyłączony.
- Korzystaj z telewizora na wysokości poniżej 5000 metrów nad poziomem morza, w miejscach suchych i w regionach o klimacie umiarkowanym lub tropikalnym.
- Telewizor jest przeznaczony do użytku domowego i podobnych pomieszczeniach, ale może być również używany w miejscach publicznych.
- Dla celów wentylacji, należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora.
- Nie powinno się zakłócać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi, jak gazety, obrusy, zasłony, itp.
- Wtyczka kabla zasilania powinna być łatwo dostępna. Nie kładź urządzenia ani innych elementów wyposażenia mieszkania na przewodzie zasilającym. Uszkodzony przewód zasilania/wtyczka może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Wyciągając wtyczkę z gniazdka trzymaj za wtyczkę, a nie za kabel zasilania. Nigdy nie dotykaj kabla zasilania/wtyczki mokrymi rękami, jako że może to spowodować spięcie lub porażenie prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać supłów ani wiązać go z innymi przewodami. Jeśli się uszkodzi, musi zostać wymienione przez osobę wykwalifikowaną.
- Nie wystawiaj telewizora na kapanie lub rozlanie płynów i nie stawiaj przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony, kubki, itp. na telewizorze lub nad nim (np.: na półkach nad urządzeniem).
- Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie stawiaj na nim źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece na telewizorze lub w jego pobliżu.
- Nie należy umieszczać żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, grzejniki, itp. pobliżu telewizora.
- Nie ustawiaj telewizora na podłodze i pochyłych powierzchniach.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać plastikowe torby /opakowania w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.

ZNACZENIE SYMBOLI



OZNACZENIA NA PRODUKCIE

	Ostrzeżenie	Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci
	Ryzyko porażenia prądem	Ryzyko niebezpiecznego napięcia
	Konserwacja	Ważny element konserwacji

Następujące symbole zostały użyte na produkcie, żeby zaznaczyć ograniczenia, środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa. Każde z wyjaśnień należy brać pod uwagę, kiedy produkt posiada odpowiednie oznaczenie. Proszę zwracać uwagę na te informacje ze względów bezpieczeństwa.

Klasa II, Wyposażenie: Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga zabezpieczenia w postaci uziemienia w gniazdku.

Niebezpieczne przyłącze pod napięciem: Zaznaczone przyłącze(a) jest/są niebezpieczne w normalnych warunkach użytkowania.

OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE BATERII

- Baterie powinny być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe. Jeśli pokrywa baterii pilota nie jest bezpiecznie zamknięta, nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z telewizora.
- Należy wyjąć baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli nie będą używane przez dłuższy czas. Niewłaściwe użytkowanie baterii może spowodować wyciek elektrolitu, korozję komory baterii lub pęknięcie baterii, dlatego:
  - Nie należy łączyć różnych typów baterii.
  - Podczas wkładania nowych baterii należy wymienić wszystkie baterie jednocześnie
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je odpowiednio utylizować.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia ani do materiałów niebezpiecznych lub łatwopalnych.

RYZYKO GŁOŚNEGO SŁUCHANIA

Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu.

UMIESZCZENIE TELEWIZORA

Telewizor może spaść i spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wielu urazów, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, podejmując proste środki ostrożności:

- **ZAWSZE** używaj szafek lub stojaków polecanych przez producenta telewizora.
- **ZAWSZE** używaj mebli mogących bezpiecznie udźwignąć telewizor.
- **ZAWSZE** upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- **ZAWSZE** informuj dzieci o niebezpieczeństwach związanych ze wspinaniem się na meble, aby dosięgnąć przycisków na telewizorze.
- **ZAWSZE** prowadź kable i przewody podłączone do telewizora tak, aby nie można było się o nie potknąć, pociągnąć ich ani chwycić.
- **NIGDY** nie stawiaj telewizora na niestabilnym podłożu.
- **NIGDY** nie umieszczaj telewizora na wysokich meblach (np.: półki na książki i szafki) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej podpórki.
- **NIGDY** nie umieszczaj telewizora na serwetkach i innych materiałach znajdujących się pomiędzy telewizorem, a meblem na którym stoi.
- **NIGDY** nie umieszczaj przedmiotów, które mogłyby skusić dzieci do wspinania się, np. zabawki i piloty, na telewizorze lub meblach, na których telewizor jest umieszczony.

Urządzenie nadaje się tylko do montażu na wysokości ≤2 m.

Podczas przenoszenia telewizora w inne miejsce należy przestrzegać powyższych środków ostrożności.

KONSERWACJA / CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem należy upewnić się, że telewizor jest całkowicie odłączony od zasilania sieciowego.
- Do czyszczenia ekranu (wyświetlacza) należy używać wyłącznie przeznaczonych do tego celu i certyfikowanych środków czyszczących.
- Do czyszczenia powierzchni telewizora nigdy nie należy używać ściernych lub silnych rozpuszczalników, ponieważ mogłyby one uszkodzić jego powierzchnię. Odpowiednia jest sucha, miękka ściereczka, jednak jeśli powierzchnia telewizora jest znacznie zabrudzona, można ją przetrzeć lekko zwilżoną ściereczką.
- Przed ponownym podłączeniem telewizora do zasilania i jego uruchomieniem należy sprawdzić, czy z jego powierzchni i otworów wentylacyjnych usunięto wszelką resztkową wilgoć, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem lub zwarcia.

Jeśli konieczne jest wysłanie telewizora do serwisu, należy go zapakować w oryginalne opakowanie. W tym celu należy zachować oryginalne opakowanie.

MONTAŻ PODSTAWY

- Połóż telewizor na stole ekranem (wyświetlaczem) do dołu:
  - Użyj płaskiego i stabilnego stołu, większego niż telewizor.
  - Między ekranem a powierzchnią stołu należy umieścić czystą, miękką i nieścierną warstwę ochronną (np. koc), aby zapobiec uszkodzeniu ekranu.
  - Podczas kładzenia telewizora unikaj wszelkiego nacisku lub uderzeń w ekran.
  - Podczas obchodzenia się z telewizorem należy unikać upadków, uderzeń oraz nadmiernego zginania lub skręcania konstrukcji, co mogłoby doprowadzić do jej nieodwracalnego uszkodzenia mechanicznego.
- Złóż podstawę.
- Umieść podstawę na otworach montażowych na spodzie telewizora.
- Włóż dostarczone śruby do otworów i dokręć je mocno, ale z wyczuciem, aby nie zerwać gwintu.

MONTAŻ UCHWYTU ŚCIENNEGO


Telewizor jest przygotowany do montażu uchwytu ściennego (brak w zestawie) zgodnie ze standardem VESA.

UWAGA: Szczegółowe informacje znajdują się w Skróconej instrukcji obsługi dołączonej do opakowania telewizora.

ZŁĄCZA


UWAGA: Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych lub włożeniem modułu dekodującego CA należy wyłączyć telewizor oraz podłączane urządzenie.

Złącza boczne



HDMI1	wejście	Cyfrowe wejście do przesyłania obrazu i dźwięku z podłączonego urządzenia.
LNB IN	wejście	Podłączenie konwertera satelitarnego LNB (13/18V ⎓ 400mA Maks.).
ANT	wejście	odłączenie kabla antenowego telewizji naziemnej lub kablowej.
USB1/USB2	wejścia	Připojení USB zařízení (5V ⎓ 500mA Maks).
CI	wejście	Gniazdo na moduł dekodujący CA.
HEADPHONE	wyjście	Wyjście słuchawkowe.

Złącza dolne



RJ45	wejście	Podłączenie kabla sieciowego.
OPTICAL	wyjście	Cyfrowe wyjście optyczne do przesyłania dźwięku z telewizora do podłączonego urządzenia audio (np. soundbaru).
HDMI4	wejście	Cyfrowe wejście do przesyłania obrazu i dźwięku z podłączonego urządzenia.
HDMI3	wejście	Cyfrowe wejście do przesyłania obrazu i dźwięku z podłączonego urządzenia.
HDMI2 (eARC/ARC)	wejście wyjście	Cyfrowe wejście do przesyłania obrazu i dźwięku z podłączonego urządzenia. Cyfrowe wyjście do przesyłania dźwięku z telewizora do podłączonego urządzenia audio (np. soundbaru).
AV IN	wejście	Kompozytowe wejście analogowe do przesyłania obrazu i dźwięku.

UWAGA: Kable połączeniowe nie wchodzą w skład zestawu.

STEROWANIE TELEWIZOREM

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

	Tryb szybkiego czuwania / Tryb czuwania / Włączenie
	Wyświetlanie dostępnych źródeł sygnału i treści.
	Przełączanie kanałów w aplikacji Live TV. Wpisywanie numeru w polu tekstowym na ekranie.
	Wyświetlanie informacji o nadawanych treściach.
	Powrót do poprzedniego kanału w aplikacji Live TV.
	Przełączanie konta Google.
	Wyświetlanie panelu ustawień. Wyświetlanie ustawień w aplikacji Live TV.
	Aktywacja mikrofonu na pilocie. *UWAGA: Przed użyciem asystenta głosowego należy sparować pilot z telewizorem.*
	Przyciski kierunkowe: Poruszanie się po menu. Przycisk środkowy (**OK**): Potwierdzenie wyboru. Wyświetlanie listy kanałów w aplikacji Live TV.
	Powrót o krok wstecz.
	Wyświetlanie ekranu głównego. *UWAGA: Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić panel ustawień.*
	Wyświetlanie przewodnika po programach (EPG) w aplikacji Live TV.
	Wyświetlanie ustawień w aplikacji Live TV.
	Przełączanie na następny/poprzedni kanał w aplikacji Live TV.
	Uruchomienie aplikacji Live TV.
	Uruchomienie aplikacji YouTube.
	Uruchomienie aplikacji Netflix.
	Uruchomienie aplikacji Prime Video.
	Przycisk niestandardowy: Uruchomienie wybranej aplikacji, sterowanie urządzeniami inteligentnego domu Google Home. *UWAGA: Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przypisać do niego żądaną funkcję*
	Rozpoczęcie/Wstrzymanie odtwarzania.
	Szybkie przewijanie w tył/w przód.
	Zatrzymanie odtwarzania.

TEXT	Wyświetlanie teletekstu w aplikacji Live TV.
ASPECT	Ustawienia proporcji obrazu w aplikacji Live TV.
SUBTITLES	Ustawienia napisów dla niesłyszących w aplikacji Live TV.
MTS	Ustawienia ścieżki dźwiękowej w aplikacji Live TV.
	Kolorowe przyciski: Funkcje kolorowych przycisków różnią się w zależności od wybranego menu, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
+ / − Przyciski boczne	Regulacja głośności. Wyciszenie dźwięku.

Instalacja baterii

Zdejmij pokrywę komory baterii znajdującą się z tyłu pilota. Włóż 2 baterie 1,5 V typu AAA zgodnie z rysunkiem w komorze baterii. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.


STEROWANIE ZA POMOCĄ TELEFONU

Możesz sterować telewizorem za pomocą aplikacji Google TV, która jest dostępna dla urządzeń z systemem Android oraz iOS.

Android

iOS

STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKU STERUJĄCEGO

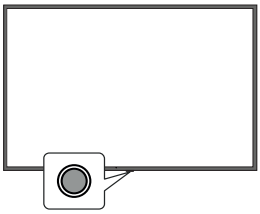

Przycisk sterujący umożliwia sterowanie tylko niektórymi podstawowymi funkcjami telewizora.

- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku sterującego wyłącza telewizor do trybu szybkiego czuwania.
- Naciśnięcie przycisku sterującego włącza telewizor.
- Przesunięcie przycisku sterującego w przód/w tył przełącza oglądany kanał w aplikacji Live TV.
- Przesunięcie przycisku sterującego na boki zmniejsza/zwiększa poziom głośności w aplikacji Live TV.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE TELEWIZORA

WAŻNE: Telewizor jest przeznaczony do zasilania napięciem 100-240 V AC, 50/60 Hz.
Przed podłączeniem telewizora do sieci elektrycznej należy odczekać, aż po rozpakowaniu osiągnie on temperaturę pokojową.

Włączanie telewizora

Aby włączyć telewizor z trybu czuwania, możesz wybrać jedną z następujących opcji:

- Naciśnij przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania.
- Naciśnij przycisk sterujący na telewizorze.

Wyłączanie telewizora do trybu czuwania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania, aż na ekranie pojawi się menu wyłączania z opcją Wyłącz. Wybierz OK i naciśnij przycisk **OK**. Telewizor wyłączy się do trybu czuwania.

UWAGA: Telewizora nie można wyłączyć do trybu czuwania za pomocą przycisku sterującego na telewizorze.

Tryb szybkiego czuwania

Aby przełączyć telewizor w tryb szybkiego czuwania, możesz wybrać jedną z następujących opcji:

- Naciśnij przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterujący na telewizorze.

UWAGA: W trybie szybkiego czuwania telewizor okresowo sprawdza dostępność aktualizacji oraz nowych kanałów.

Całkowite wyłączenie telewizora

Aby całkowicie wyłączyć telewizor, odłącz kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.

PRZEWODNIK PO WSTĘPNEJ KONFIGURACJI

Kreator instalacji przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces wstępnej konfiguracji. Używaj przycisków kierunkowych oraz przycisku **OK** na pilocie zdalnego sterowania, aby dokonywać wyboru, zmieniać ustawienia, potwierdzać i przechodzić dalej.

UWAGA: Wstępną konfigurację można przeprowadzić w dowolnym momencie, przywracając ustawienia fabryczne w menu Ustawienia> System> Informacje> Resetowanie.
Niektóre etapy wstępnej konfiguracji mogą się różnić lub zostać pominięte w zależności od opcji wybranych na każdym kroku.

Parowanie pilota zdalnego sterowania

Przy pierwszym włączeniu telewizora rozpocznie się wyszukiwanie pilota zdalnego sterowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sparować pilot z telewizorem.

Wybór języka

Na ekranie pojawi się komunikat powitalny wraz z opcjami wyboru języka. Wybierz żądany język z listy i naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

Kraj

W kolejnym kroku wybierz swój kraj z listy i naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

Szybka konfiguracja za pomocą telefonu

Jeśli chcesz skonfigurować telewizor za pomocą telefonu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zalecamy pominięcie tego kroku i skonfigurowanie telewizora za pomocą pilota. Wybierz w telewizorze opcję Konfiguracja ręczna (za pomocą pilota telewizora), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

Wybierz tryb TV

W kolejnym kroku wstępnej konfiguracji możesz ustawić tryb pracy telewizora jako Tryb domowy lub Tryb dla sklepów.

UWAGA: Tryb dla sklepów jest przeznaczony wyłącznie do prezentacji produktu w punkcie sprzedaży.

Wybierz opcję Tryb domowy i naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

Wybierz sieć Wi-Fi

Jeśli Twój telewizor został wcześniej połączony z Internetem za pomocą kabla sieciowego, na ekranie pojawi się komunikat o nawiązaniu połączenia. Jeśli zamiast połączenia przewodowego chcesz korzystać z połączenia bezprzewodowego, odłącz kabel sieciowy. Urządzenie wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe i wyświetli ich listę. Wybierz z listy sieć WLAN i naciśnij przycisk **OK**, aby się połączyć. Jeśli sieć jest zabezpieczona hasłem, wprowadź je za pomocą klawiatury wirtualnej. Jeśli sieć, z którą chcesz się połączyć, ma ukryty identyfikator SSID (nazwę sieci), wybierz z listy opcję Inna sieć.
Jeśli połączysz się z Internetem, w kolejnym kroku nastąpi logowanie do konta Google. W przeciwnym razie w dalszych etapach konfiguracji usługi Google zostaną pominięte.
Jeśli w tej chwili nie chcesz łączyć się z Internetem, możesz pominąć ten krok, wybierając opcję Pomiń. Z Internetem możesz połączyć się później, korzystając z opcji menu Sieć i internet w menu Ustawienia.

Logowanie do konta Google

Jeśli połączenie z siecią przebiegnie pomyślnie, w kolejnym menu konieczne będzie zalogowanie się do swojego konta Google.

UWAGA: Aby móc korzystać ze wszystkich usług Google, musisz być zalogowany do konta Google.

Warunki usługi i polityka prywatności

Możesz wyświetlić Warunki usługi, Warunki usługi Google Play oraz Politykę prywatności. Do wyświetlenia tych treści wymagane jest połączenie z Internetem. W przypadku braku dostępu do Internetu wyświetlony zostanie komunikat z adresem strony internetowej, na której można zapoznać się z tymi informacjami.
Akceptując te dokumenty, wyrażasz zgodę na warunki z usług Google, usługi Google Play oraz politykę prywatności Google.

Usługi Google
Aby dowiedzieć się więcej o każdej usłudze, na przykład jak ją później włączyć lub wyłączyć, wybierz ją i naciśnij przycisk **OK**. Dane będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności firmy Google. Akceptując je, wyrażasz zgodę na konfigurację usług Google.

Wybierz usługi
Na tym etapie wstępnej konfiguracji możesz wybrać, które usługi i aplikacje chcesz zainstalować podczas konfiguracji. Twoje wybory zostaną zapisane i użyte do personalizacji rekomendacji.

Wybierz tryb energii
W kolejnym kroku wstępnej konfiguracji możesz wybrać tryb energii zgodnie ze swoimi preferencjami.

Polityka prywatności sieci
Przeczytaj Politykę prywatności sieci. Do przewijania i czytania całego tekstu możesz użyć przycisków kierunkowych w górę i w dół. Akceptując ten dokument, wyrażasz zgodę na postanowienia polityki prywatności sieci.

Kontrola rodzicielska
W zależności od kraju wybranego w poprzednich krokach, na ekranie może pojawić się menu kontroli rodzicielskiej. Wybierz żądaną opcję kontroli rodzicielskiej. Jeśli nie chcesz aktywować ograniczeń rodzicielskich, wybierz opcję Wyłącz.

Tryb tunera
UWAGA: Przed rozpoczęciem strojenia kanałów telewizyjnych należy podłączyć antenę do telewizora.

Wybierz typ tunera i naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować. Jeśli nie chcesz przeprowadzać strojenia kanałów telewizyjnych, wybierz opcję Następny krok i naciśnij przycisk **OK**.

Antena (Telewizja naziemna)
Wybierz rodzaj kanałów, które chcesz dostroić, i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć skanowanie.
W trakcie strojenia kanałów telewizyjnych możesz zatrzymać skanowanie, naciskając przycisk ⏎.
Dostrojone kanały zostaną zapisane na liście kanałów.
UWAGA: Jeśli w wybranym kraju nie jest nadawany sygnał analogowy, kanały analogowe nie będą wyszukiwane.

Telewizja kablowa (Kablówka)
Wybierz rodzaj kanałów, które chcesz dostroić, oraz tryb skanowania.
Po zakończeniu konfiguracji wybierz opcję Skanuj i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć skanowanie.
W trakcie strojenia kanałów telewizyjnych możesz zatrzymać skanowanie, naciskając przycisk ⏎.
Dostrojone kanały zostaną zapisane na liście kanałów.
UWAGA: Jeśli w wybranym kraju nie jest nadawany sygnał analogowy, kanały analogowe nie będą wyszukiwane.

Satelita (Telewizja satelitarna)
- Wybierz Więcej, aby ustawić typ anteny satelitarnej.
- WWybierz listę kanałów, z których chcesz korzystać.
- Jeśli chcesz dostosować ustawienia odbioru satelitarnego, wybierz opcję Pomiń skanowanie, aby w kolejnym kroku skonfigurować ustawienia poszczególnych satelitów.

Po zakończeniu konfiguracji wybierz opcję Szukaj i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie.
Dostrojone kanały zostaną zapisane na liście kanałów.

Po zakończeniu wyszukiwania kanałów przy użyciu wybranego tunera, kreator instalacji powróci do kroku wyboru trybu tunera. Jeśli chcesz kontynuować wyszukiwanie kanałów przy użyciu innego tunera, możesz postępować zgodnie z powyższym opisem. W przeciwnym razie podświetl opcję Następny krok i naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

Oświadczenie HYUNDAI
Następnie wyświetli się ekran Zastrzeżenia prawnego (Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności). Wybierz opcję Akceptuj. Naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

Po zakończeniu konfiguracji Google Home oraz Google TV wyświetli się Strona główna.
UWAGA: Ze względu na ciągły rozwój oprogramowania, poszczególne etapy wstępnej konfiguracji mogą różnić się od procedury opisanej w niniejszej instrukcji.

STRONA GŁÓWNA GOOGLE TV

Naciśnięcie przycisku ⌂ powoduje wyświetlenie strony głównej. Na stronę główną można przejść również poprzez naciśnięcie przycisku ⧉ i wybranie opcji Strona główna Google TV.

Strona główna jest podzielona na kilka kart.

Twój profil Google TV (ikona zalogowanego konta)
- Przełączanie konta
- Dodawanie konta

Szukaj (ikona lupy)
- Wyszukiwanie treści

Dom
- Wyświetlanie strony głównej
- Wybór treści z poszczególnych usług
- Uruchamianie zainstalowanych aplikacji

Aplikacje
- Wyszukiwanie i instalowanie aplikacji
- Uruchamianie zainstalowanych aplikacji
- Zmiana kolejności aplikacji

Wygaszacz ekranu
- Aktywacja wygaszacza ekranu
- Ustawienia wygaszacza ekranu

Szybkie ustawienia (ikona koła zębatego)
- Wyświetlanie panelu ustawień

UWAGA: Ze względu na ciągły rozwój oprogramowania, wygląd, menu oraz dostępne opcje strony głównej mogą ulec zmianie.

INSTALACJA APLIKACJI

WAŻNE! Wszystkie aplikacje są opracowywane przez firmy trzecie. Producent telewizora nie ma wpływu na dostępność ani funkcjonalność aplikacji. Producent telewizora nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z aplikacjami firm trzecich.

Na stronie głównej wybierz kartę **Aplikacje**, wpisz nazwę aplikacji w oknie wyszukiwania aplikacji i naciśnij przycisk wyszukiwania. Wybierz żądaną aplikację i naciśnij przycisk **OK**. W nowym oknie wybierz opcję **Zainstaluj** i naciśnij przycisk **OK**.

Zmiana kolejności aplikacji

Na stronie głównej lub w karcie **Aplikacje** wybierz aplikację, którą chcesz przenieść, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK**. W nowym oknie wybierz opcję **Przenieś** i za pomocą przycisków kierunkowych w lewo/w prawo przenieś aplikację. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać nową pozycję.

PANEL USTAWIEŃ

Panel ustawień umożliwia szybki dostęp do podstawowych ustawień telewizora oraz wyświetlenie wszystkich ustawień telewizora po wybraniu symbolu koła zębatego. W dolnej części wyświetlane są zalecenia dotyczące ustawień telewizora oraz powiadomienia.

OGLĄDANIE TELEWIZJI (Live TV)

PDo oglądania dostrojonych kanałów telewizyjnych przeznaczona jest aplikacja **Live TV**. Aplikację można uruchomić, wybierając ją z menu zainstalowanych aplikacji lub naciskając przycisk

Live TV

LISTA KANAŁÓW

Naciśnięcie przycisku **OK** powoduje wyświetlenie listy kanałów. Użyj przycisków kierunkowych w górę/w dół na pilocie, aby poruszać się po liście kanałów. Użyj przycisków kierunkowych w lewo/w prawo, aby przewijać listę o całe strony w górę/w dół.
Naciśnij przycisk **OK**, aby przełączyć na wybrany kanał. Możesz użyć kolorowych przycisków (patrz pomoc w dolnej części listy kanałów), aby wprowadzić zmiany na liście kanałów.

ZARZĄDZANIE KANAŁEM (● CZERWONY PRZYCISK)

UWAGA: Dostępne opcje mogą ulec zmianie lub menu może być nieaktywne w zależności od wybranego źródła wejściowego, operatora oraz tego, czy instalacja kanałów została zakończona.

Pomiń kanał

Ustaw kanały, które mają być pomijane podczas przełączania kanałów za pomocą przycisków ⏶/⏷ na pilocie zdalnego sterowania. Wybierz żądany kanał (lub kanały) na liście i naciśnij przycisk **OK**, aby go zaznaczyć/odznaczyć.

Zamień kanały

Zmień pozycje dwóch wybranych kanałów na liście kanałów. Zaznacz żądany kanał, naciskając przycisk **OK**. Gdy w ten sam sposób zostanie zaznaczony drugi kanał, pozycje obu kanałów zostaną zamienione.

Przenoszenie kanału

Przenieś kanał przed lub za pozycję innego kanału. Wybierz kanał, który chcesz przenieść, i naciśnij przycisk **OK**, aby go zaznaczyć. W ten sam sposób zaznacz drugi kanał. Aby przenieść kanał, naciśnij przycisk ●.

UWAGA: Jeśli przenosisz kanał, który znajdował się przed drugim kanałem, zostanie on przeniesiony przed niego. Jeśli przenosisz kanał, który znajdował się za drugim kanałem, zostanie on przeniesiony za niego.

Edytuj kanał

Edytuj nazwę i numer (pozycję) wybranego kanału oraz wyświetl informacje dotyczące danego kanału, jeśli są one dostępne. Wybierz kanał, który chcesz edytować, i naciśnij przycisk **OK** lub przycisk ●, aby wyświetlić okno edycji. Naciśnięcie przycisku ● powoduje usunięcie wybranego kanału.

UWAGA: Nie można przenieść kanału na pozycję, która jest już zajęta.

Usuwanie kanałów

Wybierz kanał (lub kanały), który chcesz usunąć, i naciśnij przycisk **OK** lub przycis ●, aby go zaznaczyć/odznaczyć. Następnie naciśnij przycisk ●, aby usunąć wybrany kanał (lub kanały).

OPERACJA (ZIELONY PRZYCISK)

Sortuj

Wybierz jedną z dostępnych opcji sortowania i naciśnij przycisk **OK**. Kanały zostaną posortowane zgodnie z wybraną opcją.

Znajdź

Na ekranie pojawi się klawiatura wirtualna. Wpisz pełną nazwę, część nazwy lub numer kanału, który chcesz znaleźć. Aby rozpocząć wyszukiwanie, naciśnij przycisk **OK**.

WYBIERZ TYP (ŻÓŁTY PRZYCISK)

Za pomocą opcji w tym menu możesz filtrować kanały. Wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij przycisk **OK**.

DODAJ DO ULUBIONYCH (NIEBIESKI PRZYCISK)

Możesz utworzyć cztery różne listy swoich ulubionych kanałów.

Aby dodać kanał do jednej z list ulubionych kanałów, wybierz go na liście kanałów i naciśnij przycisk . Na ekranie pojawi się menu wyboru listy ulubionych kanałów. Wybierz listę (lub listy), do których chcesz dodać kanał, i naciśnij przycisk **OK**. Kanał zostanie dodany do wybranej listy (lub list) ulubionych kanałów.

Aby usunąć kanał z listy ulubionych kanałów, wybierz go na liście kanałów i naciśnij przycisk . Na ekranie pojawi się menu wyboru listy ulubionych kanałów. Wybierz listę (lub listy), z których chcesz usunąć dany kanał, i naciśnij przycisk **OK**. Kanał zostanie usunięty z wybranej listy (lub list) ulubionych kanałów.

EPG (PRZEWODNIK PO PROGRAMACH)

Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie elektronicznego przewodnika po programach.

Do poruszania się po przewodniku po programach należy używać przycisków kierunkowych. Za pomocą przycisków kierunkowych w górę/w dół można przełączać na poprzedni/następny kanał na liście, a za pomocą przycisków kierunkowych w lewo/w prawo można wybrać żądaną audycję aktualnie podświetlonego kanału. Na ekranie zostaną wyświetlone: pełna nazwa, czas oraz data rozpoczęcia i zakończenia, gatunek, a także krótkie informacje o audycji, jeśli są one dostępne.

Naciśnięcie przycisku umożliwia filtrowanie wydarzeń. Dzięki szerokiej gamie opcji filtrowania można szybciej znaleźć wydarzenia określonego typu. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o podświetlonej audycji. Można również użyć przycisków i , aby wyświetlić audycje z poprzedniego i następnego dnia.

HBBTV

UWAGA: Korzystanie z usług HbbTV jest możliwe tylko wtedy, gdy telewizor jest podłączony do Internetu.

Jeśli usługa HbbTV jest dostępna na oglądanym kanale, na ekranie pojawi się symbol/ikona czerwonego przycisku. Naciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie usługi HbbTV.

OPCJE TV (USTAWIENIA)

Naciśnięcie przycisku lub przycisku powoduje wyświetlenie opcji ustawień telewizora. Za pomocą przycisków kierunkowych w lewo/w prawo można wybrać żądane ustawienie telewizora.

Źródło

Wybór źródła sygnału (nadawania).

Obraz

Opcje ustawień obrazu.

Ekran

Ustawienia proporcji obrazu.

Dźwięk

Opcje ustawień dźwięku.

Kontrola rodzicielska

Ustawienia ograniczeń oglądania.

Karta CI

Wyświetlanie dostępnych opcji menu używanego modułu CAM (Conditional Access Module). Pozycja ta może być niedostępna w zależności od ustawień źródła wejściowego.

Opcje zaawansowane

Ustawienia ścieżki dźwiękowej, napisów, teletekstu, automatycznego wyłączania przy braku sygnału, kanału domyślnego oraz HbbTV.Wyświetlanie informacji systemowych o aktualnym kanale.

Ustawienia

Wyświetlanie pełnego menu ustawień telewizora.

Za pomocą przycisku kierunkowego w górę można przejść do menu **Kanały**, gdzie można wyświetlić **Przewodnik po programach** (EPG), przełączać typy odbioru (**Kanały**) oraz edytować dostrojone kanały (**Zarządzanie kanałami**).

AUTOMATYCZNE AKTUALIZOWANIE KANAŁÓW

Jeśli dla poszczególnych typów nadawania w menu **Ustawienia**> **Kanały i wejścia**> **Kanały** włączona jest funkcja **Automatyczne aktualizowanie kanałów**, telewizor po wyłączeniu do trybu szybkiego czuwania sprawdzi dostępność nowych kanałów.

Podczas tego procesu dioda trybu czuwania będzie migać. Gdy dioda trybu czuwania przestanie migać, proces wyszukiwania zostanie zakończony. Wszystkie nowo znalezione kanały zostaną dodane do listy kanałów. Jeśli lista kanałów zostanie zaktualizowana, przy kolejnym włączeniu telewizora otrzymasz informację o wprowadzonych zmianach.

ODTWARZANIE PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH

WAŻNE! Przed podłączeniem do telewizora należy wykonać kopię zapasową plików zapisanych na nośnikach pamięci USB. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych. Niektóre typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3) lub dyski twarde/ karty pamięci USB mogą nie być kompatybilne z tym telewizorem.

Odtwarzanie z USB/HDD

UWAGA: Obsługiwane są nośniki pamięci sformatowane w systemach FAT32, exFAT oraz NTFS o maksymalnej pojemności 2 TB. Pliki o rozmiarze większym niż 4 GB nie są obsługiwane. Urządzenia USB należy podłączać bezpośrednio do telewizora, bez użycia przedłużaczy USB.

Uruchom aplikację **MediaPlayer** lub inny zainstalowany odtwarzacz multimedialny (np. VLC). Odtwarzacz wyświetli pliki zapisane na podłączonym urządzeniu USB. Wybierz żądany plik i rozpocznij jego odtwarzanie.

UWAGA: Przed każdym podłączeniem i odłączeniem nośnika należy chwilę odczekać, ponieważ odtwarzacz może wciąż odczytywać pliki. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować fizyczne uszkodzenie urządzenia USB. Nie należy odłączać urządzenia USB od telewizora podczas odtwarzania pliku.

Odtwarzanie z dysku sieciowego

Aby odtwarzać pliki z dysku sieciowego (NAS), należy użyć odtwarzacza multimedialnego, który obsługuje ten rodzaj odtwarzania (np. VLC).

HDMI CEC

Funkcja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) umożliwia sterowanie podłączonym urządzeniem za pomocą pilota telewizora.

UWAGA: Podłączone urządzenie musi obsługiwać funkcję HDMI CEC i musi być połączone z telewizorem za pomocą kabla HDMI.

Ustawienia funkcji HDMI CEC znajdują się w dolnej części menu **Ustawienia**> **Kanały i wejścia**> **Wejścia**.

HDMI eARC/ARC

Funkcja HDMI eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel / Audio Return Channel) umożliwia przesyłanie cyfrowego sygnału dźwiękowego z telewizora do podłączonego urządzenia audio za pomocą kabla HDMI.
Ustawienia funkcji HDMI eARC/ARC znajdują się w menu **Ustawienia**> **Wyświetlacz i dźwięk**> **Dźwięk**.

UWAGA: Jeśli funkcja eARC/ARC jest aktywna, telewizor automatycznie wyłącza pozostałe wyjścia audio. Dźwięk będzie słyszalny wyłącznie z podłączonego urządzenia audio. Przyciski regulacji głośności na pilocie telewizora będą sterować głośnością podłączonego urządzenia audio, co pozwala na regulację jego głośności bezpośrednio za pomocą pilota od telewizora. Funkcja HDMI eARC/ARC jest obsługiwana wyłącznie przez wejście HDMI2.

GOOGLE CAST

Dzięki wbudowanej technologii Google Cast możesz bezprzewodowo przesyłać obraz i dźwięk z telefonu, tabletu lub komputera na większy ekran telewizora.
Stuknij ikonę Google Cast (prostokąt z falami Wi-Fi) w obsługiwanej aplikacji (np. YouTube, Netflix), a Twoje urządzenie prześle do telewizora link do filmu, który następnie zacznie być odtwarzany na ekranie telewizora.
Ustawienia funkcji Google Cast znajdują się w menu **Ustawienia**> **Systém**> **Zasilanie i energia**> **Tryby energetyczne.**

UWAGA: Aby móc korzystać z funkcji Google Cast, oba urządzenia muszą być połączone z tą samą siecią.

USTAWIENIA TELEWIZORA

Do menu **Ustawienia** można wejść z panelu ustawień lub z menu Opcje TV (w trybie Live TV). Aby wyświetlić panel ustawień, naciśnij przycisk lub naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie zdalnego sterowania.
Przyciski kierunkowe w prawo i w lewo, przycisk **OK** oraz przycisk umożliwiają poruszanie się po menu drzewiastym.

KANAŁY I WEJŚCIA

UWAGA: Zawartość tego menu może ulec zmianie w zależności od wybranego źródła wejściowego oraz od tego, czy strojenie kanałów zostało zakończone.

Kanały
Skanowanie kanałów, Pojedyncze skanowanie RF, ustawienia LCN, Automatyczne aktualizowanie kanałów.
Wejścia
Ustawienia wejść, HDMI CEC.

UWAGA: Jeśli odbierasz treści HDR za pośrednictwem wejścia HDMI, ustaw opcję Wersja HDMI EDID na wartość EDID 2.0, EDID 2.1 lub Automatyczny wybór EDID.

WYŚWIETLACZ I DŹWIĘK

Obraz
Opcje ustawień obrazu.
Ekran
Ustawienia proporcji obrazu.
Dźwięk
Opcje ustawień dźwięku.
Wyjście audio
Ustawienia wyjścia audio.

SIEĆ I INTERNET

Konfiguracja ustawień sieciowych Twojego telewizora.

KONTA I PROFILE

Ustawienia kont Google, dodawanie konta, dodawanie konta dziecięcego.

PRYWATNOŚĆ

Ustawienia urządzenia, kont oraz aplikacji.

APLIKACJE

Zarządzanie aplikacjami zainstalowanymi w telewizorze.

SYSTEM

Wygaszacz ekranu trybu nieaktywnego
Ustawienia wygaszacza ekranu.
Zasilanie i energia
Ustawienia trybów energetycznych, Odliczanie czasu do wyłączenia, Działanie po włączeniu, Planowane włączanie/wyłączanie zasilania, aktywacja/dezaktywacja diody LED oraz regulacja jej jasności.
Informacje
Aktualizacja systemu, Nazwa urządzenia, Resetowanie.

UWAGA: UWAGA: Wszystkie dane, konta, pliki i pobrane aplikacje zostaną usunięte po zresetowaniu.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o telewizorze, wersji systemu operacyjnego oraz czasie używania telewizora.
Data i godzina
Ustawienia daty i godziny telewizora.
Język
Ustawienia języka menu.
Klawiatura
Ustawienia klawiatury.
Pamięć
Wyświetlanie całkowitego stanu pamięci masowej telewizora oraz podłączonych urządzeń, zwalnianie miejsca poprzez usuwanie danych z pamięci podręcznej oraz odinstalowywanie wcześniej pobranych aplikacji.
Bezpieczne odłączanie podłączonych urządzeń.
Możliwość skonfigurowania podłączonego urządzenia jako pamięci masowej telewizora.
Przesyłanie
Ustawienia przesyłania treści z urządzeń zewnętrznych
Google
Aktualizacja usług systemowych Google.
Dźwięki systemowe
Włączanie/wyłączanie dźwięków systemowych.
Uruchom ponownie
Ponowne uruchomienie telewizora.

UŁATWIENIA DOSTĘPU

Ustawienia dla osób z niepełnosprawnościami.
TalkBack, Przetwarzanie teksut na mowę, Skalowanie tekstu, Audiodeskrypcja, Napisy oraz inne ustawienia.

PILOTY I URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE

Włączanie/wyłączanie Bluetooth, Parowanie urządzeń Bluetooth.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I WSKAZÓWKI

Telewizor nie włącza się

- Upewnij się, że kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
- Odłącz kabel zasilający od gniazdka. Odczekaj jedną minutę, a następnie podłącz go ponownie.

Telewizor nie reaguje na pilota

- Uruchomienie telewizora wymaga pewnego czasu. W tym czasie urządzenie nie reaguje na pilota ani na przyciski sterujące na obudowie. Jest to normalne zjawisko.
- Sprawdź działanie pilota za pomocą aparatu w telefonie komórkowym. Przełącz telefon w tryb aparatu i skieruj pilot w stronę obiektywu. Jeśli po naciśnięciu dowolnego przycisku na pilocie zobaczysz w aparacie migającą diodę LED na podczerwień, oznacza to, że pilot działa. Jeśli nie widzisz migania, baterie mogą być wyładowane. Wymień baterie na nowe. Jeśli pilot nadal nie działa, może być uszkodzony.

UWAGA: Ta metoda weryfikacji pilota nie jest możliwa w przypadku pilotów, które są sparowane z telewizorem bezprzewodowo.

Problemy z połączeniem telewizora z Wi-Fi

- Sprawdź działanie telewizora za pomocą telefonu. Utwórz w telefonie punkt dostępu (hotspot) i umieść go obok telewizora. Połącz telewizor z hotspotem w telefonie. Jeśli wszystko działa bez problemów, przyczyną jest Twoja domowa sieć Wi-Fi.
- Upewnij się, że jakość sygnału sieci Wi-Fi w miejscu, w którym znajduje się telewizor, jest wystarczająca.
- Sprawdź, czy Twoja domowa sieć Wi-Fi nie jest zakłócana przez inne sieci Wi-Fi w pobliżu. Ustaw router na inny kanał nadawania.
- Jeśli masz do wyboru sieć Wi-Fi 2,4 GHz oraz 5 GHz, połącz telewizor z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.

Brak kanałów

- Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone i że wybrano właściwy typ sygnału (nadawania).
- Sprawdź, czy wybrana jest prawidłowa lista kanałów.
- Jeśli korzystałeś z ręcznego strojenia, upewnij się, że wprowadziłeś poprawną częstotliwość kanału.

Brak obrazu / zniekształcony obraz

- Sprawdź, czy antena jest prawidłowo podłączona do telewizora.
- Upewnij się, że kabel antenowy nie jest uszkodzony.
- Sprawdź, czy jako źródło wejściowe wybrano właściwe urządzenie.
- Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne lub źródło sygnału jest prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy ustawienia obrazu są prawidłowe.
- Na jakość odbioru mogą wpływać głośniki o dużej mocy, nieuziemiony sprzęt audio, neony, wysokie budynki oraz inne duże obiekty. Jeśli to możliwe, spróbuj poprawić jakość odbioru poprzez zmianę kierunku anteny lub odsunięcie urządzeń od telewizora.
- Jeśli obraz nie mieści się na ekranie, ustaw inny format obrazu.
- Upewnij się, że Twój komputer korzysta z obsługiwanej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania.

Brak dźwięku / zły dźwięk

- Sprawdź, czy ustawienia dźwięku są prawidłowe.
- Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy dźwięk nie został wyciszony lub ustawiony na zero. Zweryfikuj to, zwiększając głośność.
- Upewnij się, że wyjście audio w telewizorze jest podłączone do wejścia audio zewnętrznego systemu dźwiękowego.
- Dźwięk może wydobywać się tylko z jednego głośnika. Sprawdź ustawienia balansu w menu **Wyświetlacz i dźwięk**.

Źródła wejściowe – brak możliwości wyboru

- Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do telewizora.
- Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy wybrałeś właściwe źródło wejściowe przeznaczone dla podłączonego urządzenia.
- Upewnij się, że używane źródło wejściowe nie zostało wyłączone w menu **Kanały i wejścia**.

INFORMACJE O UTYLIZACJI

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy. Zamiast tego należy produkt przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Recykling materiałów pomaga zachować zasoby naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICENCJI

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, opakowanie HDMI oraz loga HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.

YouTube i YouTube logo są znakami towarowymi Google Inc.

Google TV jest nazwą oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu i znakiem towarowym Google LLC.

Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, i podwójne-D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.Licensing Corporation.

Logo „CI Plus" jest znakiem towarowym CI Plus LLP.

DVB
Digital Video Broadcasting

DVB jest zarejestrowanym znakiem towarowym DVB Project.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę Shenzhen MTC Co., Ltd. odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Niniejszym firma ETA a.s. oświadcza, że urządzenie radiowe typu UQ 439603 G, UQ 509603 G, UQ 559603 G, UQ 659603 G, UQ 759603 G są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

OBSŁUGIWANE FORMATY USB

Pliki wideo

Plik	Kodek [Rozdzielczość]	HDR [Kodek/Rozdzielczość]
AVI	AVC(H.264) [HD], MPEG1 [SD], MPEG2(H.262) [FHD], FMP4 [FHD]	
MKV	AVC(H.264) [FHD], HEVC(H.265) [4K/30Hz], VP8 [FHD], VP9 [4K/25Hz]	HLG [VP9/2K], HDR10 [HEVC/4K]
MP4	AVC(H.264) [4K/50Hz], HEVC(H.265) [4K/30Hz], VVC(H.266) [FHD], AV1 [4K/60HZ], MPEG-4 Visual (Part2) [HD], AVC1(H.264) [SD] *UWAGA: Obsługiwane formaty napisów: ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT*	HDR10 [HEVC/4K], HDR10 [VP9.2/4K]
MOV	AVC(H.264) [FHD]	
VOB	MPEG2(H.262) [SD]	
DAT	MPEG1 [SD]	
FLV	FLV1 [SD], AVC(H.264) [SD]	
MPG	MPEG1 [SD], MPEG2(H.262) [FHD], AVC(H.264) [SD]	
TS	AVC(H.264) [FHD], AVS [FHD], AVS3 [4K], MPEG2(H.262) [FHD], HEVC(H.265) [4K/60Hz]	HLG [HEVC/4K]
TP	MPEG2(H.262) [FHD]	
TRP	AVC(H.264) [FHD]	
RMVB	RealVideo4 [SD]	
M2T	AVC(H.264) [HD]	
M2V	AVC(H.264)[SD]	
MTS	AVC(H.264) [FHD], MVC [FHD]	
WEBM	VP8 [FHD], VP9 [4K]	
M2TS	AVC(H.264) [FHD], MPEG2(H.262) [FHD]	
M4V	AVC(H.264) [SD]	
MPEG	MPEG [SD]	
3GP	H.263 [SD], MPEG4 [SD]	
Motion JPEG	JPEG [SD]	

Pliki audio

Plik
AC3, AAC, WAV, OGG (VORBIS/OPUS), M4A, AMR, MP3 (ABR/CBR/VBR)

Pliki graficzne

Plik [Rozdzielczość]
JPEG Baseline [15360x8640 pxl], JPEG Progressive [1024x768 pxl] JPG Baseline [15360x8640 pxl], JPG Progressive [8000x8000 pxl] PNG interlace [3840x2160 pxl], PNG non- interlace [3840x2160 pxl], PNG 4Kx4K [4096x4096 pxl] BMP [15360x8640 pxl] GIF [4000x4000 pxl] WebP [3840x2160 pxl] HEIF [4032x3024 pxl]

SPECYFIKACJE

Model	UQ439603G	UQ509603G	UQ559603G	UQ659603G	UQ759603G
Odbiór cyfrowy	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C
Wejście anteny RF	75 Ω (niesymetryczne)	75 Ω (niesymetryczne)	75 Ω (niesymetryczne)	75 Ω (niesymetryczne)	75 Ω (niesymetryczne)
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160 pxl	3840 x 2160 pxl	3840 x 2160 pxl	3840 x 2160 pxl	3840 x 2160 pxl
Standard Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac
Częstotliwość pracy Wi-Fi / EIRP	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW 5150 - 5350 MHz / < 100 mW * 5470 - 5725 MHz / < 100 mW 5725 - 5850 MHz / < 25 mW	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW 5150 - 5350 MHz / < 100 mW * 5470 - 5725 MHz / < 100 mW 5725 - 5850 MHz / < 25 mW	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW 5150 - 5350 MHz / < 100 mW * 5470 - 5725 MHz / < 100 mW 5725 - 5850 MHz / < 25 mW	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW 5150 - 5350 MHz / < 100 mW * 5470 - 5725 MHz / < 100 mW 5725 - 5850 MHz / < 25 mW	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW 5150 - 5350 MHz / < 100 mW * 5470 - 5725 MHz / < 100 mW 5725 - 5850 MHz / < 25 mW
Częstotliwość pracy Bluetooth / EIRP	2402 ~ 2480 MHz / 2,22 dBm	2402 ~ 2480 MHz / 2,22 dBm	2402 ~ 2480 MHz / 2,22 dBm	2402 ~ 2480 MHz / 2,22 dBm	2402 ~ 2480 MHz / 2,22 dBm
Moc dźwięku	2 x 8 W	2 x 8 W	2 x 8 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Napięcie robocze	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy	120 W	138 W	160 W	248 W	295 W
Pobór mocy w trybie czuwania	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Pobór mocy w sieciowym trybie czuwania	< 2 W	< 2 W	< 2 W	< 2 W	< 2 W
Wymiary [mm]	957 x 594,5 x 215,6 (z podstawą)	1110,8 x 680,6 x 258,6 (z podstawą)	1226 x 748,7 x 258,6 (z podstawą)	1444,7 x 869 x 289 (z podstawą)	1668 x 1030 x 361 (z podstawą)
	957 x 556 x 83,9 (z podstawą)	1110,8 x 649 x 83,3 (bez podstawy)	1226 x 707,7 x 84 (bez podstawy)	1444,7 x 837 x 84,3 (bez podstawy)	1668 x 965 x 84,5 (bez podstawy)
Waga [kg]	6,8 (z podstawą)	8,7 (z podstawą)	10,1 (z podstawą)	15,1 (z podstawą)	21,5 (z podstawą)
	6,5 (z podstawą)	8,6 (bez podstawy)	10 (bez podstawy)	14,7 (bez podstawy)	21,2 (bez podstawy)
Temperatura i wilgotność pracy	-10°C ~ 40°C < 85 %	-10°C ~ 40°C < 85 %	-10°C ~ 40°C < 85 %	-10°C ~ 40°C < 85 %	-10°C ~ 40°C < 85 %
Zawartość opakowania	Telewizor, Podstawa, Kabel zasilający, Pilot zdalnego sterowania, 2 baterie AAA, Skrócona instrukcja obsługi	Telewizor, Podstawa, Kabel zasilający, Pilot zdalnego sterowania, 2 baterie AAA, Skrócona instrukcja obsługi	Telewizor, Podstawa, Kabel zasilający, Pilot zdalnego sterowania, 2 baterie AAA, Skrócona instrukcja obsługid	Telewizor, Podstawa, Kabel zasilający, Pilot zdalnego sterowania, 2 baterie AAA, Skrócona instrukcja obsługi	Telewizor, Podstawa, Kabel zasilający, Pilot zdalnego sterowania, 2 baterie AAA, Skrócona instrukcja obsługi

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU.

**Uwaga: Korzystanie z zakresu częstowości 5150–5350 MHz w krajach UE jest ograniczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń (Indoor use only).*

HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Výrobce/Producer: ETA a. s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION