

nutribullet

CHILL™

ICE CREAM MAKER



Uživatelská příručka



VAROVÁNÍ! Snižte riziko vážného poranění tím, že si před použitím přečtete Návod k použití vašeho zmrzlinovače nutribullet Chill™. Tyto pokyny uschovejte. Ujistěte se, že každý, kdo používá přístroj nutribullet®, ví, jak to dělat bezpečně.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání vašeho zmrzlinovače Nutribullet Chill™ mějte na paměti, že:

BEZPEČNOST JE NA PRVNÍM MÍSTĚ. PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ A DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE.

! **VAROVÁNÍ!** Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím vašeho zmrzlinovače Nutribullet Chill™ přečtěte všechny pokyny. Při používání jakéhokoliv elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících důležitých informací.

Pokud váš zmrzlinovač Nutribullet Chill™ používá někdo jiný, ujistěte se, že chápe zdravotní a bezpečnostní informace v této Uživatelské příručce a všechny dodatečné pokyny týkající se bezpečnosti nebo použití. Každá osoba používající tento spotřebič by si měla pečlivě přečíst celou Uživatelskou příručku, aby se seznámila s jeho bezpečnou obsluhou.

! TYTO POKYNY SI ULOŽTE! ● POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

! **VAROVÁNÍ! NOŽE JSOU OSTRÉ - MANIPULUJTE S NIMI OPATRNĚ.**

CHCETE-LI SNÍŽIT RIZIKO ÚRAZU, NIKDY NEUKLÁDEJTE ODKRYTÝ NŮŽ NA ZÁKLADNU. PŘI SKLADOVÁNÍ VŽDY NESAĎTE KRYT NOŽE NA NŮŽ NEBO PŘIPEVNĚTE NŮŽ K NÁDOBCE.

POUŽÍVÁNÍ NÁSTAVCŮ, VČETNĚ NÁDOBEK A NOŽŮ, OD JINÝCH VÝROBCŮ SE NEDOPORUČUJE. NEJSOU URČENY SPECIÁLNĚ PRO VÁŠ PŘÍSTROJ NUTRIBULLET®

– POUŽÍVÁNÍ TAKOVÝCH NÁSTAVCŮ MŮŽE VÉST KE VZNIKU NEBEZPEČÍ NEBO VÁŽNÉMU ÚRAZU.

- **NENECHÁVEJTE** přístroj nutribullet® během používání bez dozoru.
- Tento přístroj není určen k použití dětmi nebo osobami s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.
- **JE-LI SPOTŘEBIČ POUŽÍVÁN V BLÍZKOSTÍ DĚTÍ, JE NUTNÝ DOHLED. DĚTI BY MĚLY ZŮSTAT POD DOHLEDEM, ABY**

**BYLO ZAJIŠTĚNO, ŽE SI SE
SPOTŘEBIČEM NEHRAJÍ.**

- ⚠ VAROVÁNÍ! K ODSTRANĚNÍ
SMĚSI Z NOŽE NIKDY
NEPOUŽÍVEJTE RUCE, PRSTY
NEBO JAZYK. NOŽE JSOU
OSTŘE A MOHOU ZPŮSOBIT
VÁŽNÁ ZRANĚNÍ.**

PROVOZNÍ BEZPEČNOST:

- ⚠ VAROVÁNÍ! V NÁDOBCE
NUTRIBULLET CHILL™ NIKDY
NEMIXUJTE HORKÉ, TEPLÉ
NEBO SYCENÉ PŘÍSADY PŘI
POUŽÍVÁNÍ KOMPATIBILNÍHO
MIXÉRU NUTRIBULLET®,
JELIKOŽ BY MOHLO DOJÍT K
NATLAKOVÁNÍ OBSAHU A PŘI
OTEVŘENÍ K JEHO VÝSTRÍKU A
ZPŮSOBIT VÁŽNÝ ÚRAZ NEBO
ŠKODU.**

- ⚠ VAROVÁNÍ! NEMIXUJTE
PŘÍSADY V KOMPATIBILNÍM
MIXÉRU NUTRIBULLET®
PO DOBU DELŠÍ NEŽ 30
SEKUND. MIXOVÁNÍ PŘÍSADY
ZAHŘÍVÁ, COŽ ČASEM
VYTVOŘÍ V NÁDOBCE TLAK.
NEPŘETŘŽITÉ MIXOVÁNÍ
PO DOBU DELŠÍ NEŽ 30
SEKUND MŮŽE ZPŮSOBIT,
ŽE SE NÁDOBKA ODDĚLÍ,
ČÍMŽ DOJDE K OBNAŽENÍ
NOŽE NEBO VYSTŘÍKNUTÍ
ZAHŘÁTÉHO OBSAHU, COŽ
OBOJÍ MŮŽE ZPŮSOBIT
ÚRAZ.**

- Nádobku **NEPŘEPLŇUJTE**. Před zmrazením a před použitím udržujte obsah pod čarou **MAX**, aby nedošlo k úniku, poškození nebo zranění.
- Ujistěte se, že je obsah nádobky zcela zmrazený.

Rozmražené nebo tekuté ingredience mohou vést k nebezpečnému provozu, který může poškodit přístroj nebo způsobit zranění.

- Před vložením do základny motoru a před spuštěním se ujistěte, že je přístroj kompletně smontován a že jsou nádobka a blok nožů pevně připojeny.

- ⚠ VAROVÁNÍ! NIKDY
NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ
NUTRIBULLET CHILL™ K
MIXOVÁNÍ HORKÝCH
SUROVIN. TO MŮŽE
NATLAKOVAT OBSAH
NÁDOBKY, COŽ MŮŽE VÉST
K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ NEBO
ŠKODĚ NA MAJETKU.**

- **NEPOUŽÍVEJTE** tvrdé přísady, volně mražené ovoce nebo led. Přístroj není drtič ledu ani není určen k použití jako mlýnek na suché přísady.
- **NEPROVOZUJTE** přístroj s prázdnou nádobkou.
- **NIKDY** nevyjímejte sestavu nádobky, je-li přístroj v provozu.
- Vyčkejte, než se nože zcela zastaví, a až poté sejměte sestavu nádobky nebo demontujte součásti. Zabráňte kontaktu s pohyblivými součástmi.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST:

- ⚠ VAROVÁNÍ! NIKDY
NEPOUŽÍVEJTE ADAPTÉRY
NEBO MĚNÍČE A
NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ
V MÍSTECH S ODLIŠNÝMI
ELEKTRICKÝMI
SPECIFIKACEMI.**

- Zástrčku **NEUPRAVUJTE**.
- Vždy odpojte přístroj od napájení, když jej nepoužíváte, před jeho čištěním a před jeho montáží nebo demontáží.
- Odpojte uchopením za zástrčku, nikoli za kabel.
- **NENECHÁVEJTE** kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a **NEPOUŽÍVEJTE** přístroj s prodlužovacím kabelem.
- **NEDOVOLTE**, aby se kabel dotýkal horkých povrchů včetně sporáku.
- Tento přístroj má polarizovanou zástrčku (jeden hrot je širší než druhý). Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem lze tuto zástrčku zapojit do polarizované zásuvky pouze jedním způsobem. Nelze-li zástrčku do zásuvky zcela zapojit, zástrčku otočte. Pokud stále nezapadne, obraťte se na odborného elektrikáře. Elektrický kabel nijak neupravujte.
- Tento spotřebič má na zástrčce důležité označení. Celý napájecí kabel není vhodný k výměně. V případě poškození kontaktujte zákaznický servis.
- **NEPOUŽÍVEJTE** ve venkovním prostředí.
- **NIKDY** se nepokoušejte překonat nebo porušit blokovací mechanismus přístroje.
- **NEPONOŘUJTE** základnu motoru, kabel nebo zástrčku do vody ani jiné tekutiny. V případě poškození kontaktujte zákaznický servis nutribullet®.

DALŠÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

- Před prvním použitím odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte, zda není nádobka prasklá a zda není poškozený blok nožů. Neprovozujte váš spotřebič nutribullet®, jsou-li některé díly a příslušenství poškozeny jakýmkoliv způsobem, který by mohl narušit správné fungování nebo vytvořit bezpečnostní riziko. Zjistíte-li jakékoli poškození, okamžitě kontaktujte zákaznický servis nutribullet® a požádejte o pomoc.
- **NEPOUŽÍVEJTE** dřík bloku nožů jako rukojeť k přenášení sestavy nádobky. Držte uchopením nádobky a bloku nožů oběma rukama.
- Pro dosažení nejlepších výsledků umístěte nádobku na rovný povrch v mrazáku. **NEZMRAZUJTE** obsah nádobky v nakloněné poloze.
- Před použitím vyjměte z nádobky veškeré nádoby. Pokud nádoby nevyjmete, může dojít k rozbití nádobky nebo poškození nožů, což může mít za následek úraz osob nebo škodu na majetku.
- Používejte pouze nástavce nádobky a nože dodávané s tímto přístrojem nutribullet®.
- Vždy používejte spotřebič na stabilním, rovném a suchém povrchu.
- Před použitím přístroj očistěte a osušte veškeré skvrny na něm nebo pod ním.

- Během provozu zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu ze všech stran.
- Odpojte zařízení od napájení, když jej nepoužíváte, před jeho montáží a demontáží a před jeho čištěním.
- K čištění dílů a příslušenství **NEPOUŽÍVEJTE** cyklus ohřev nebo dezinfekce myčky nádobí.
- Pokud přístroj nepracuje správně, přestaňte jej okamžitě používat a kontaktujte zákaznický servis nutribullet®. Náhradní díly jsou k dispozici na stránkách **nutribullet.com** nebo kontaktujte zákaznický servis.

! VAROVÁNÍ! POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE VÍCEKRÁT PO SOBĚ MŮŽE ZPŮSOBIT ZAHŘÁTÍ HŘÍDELE NOŽE, KTERÁ SE TAK MŮŽE STÁT HORKOU NA DOTYK.

! VAROVÁNÍ! NŮŽ NEBO HŘÍDEL NOŽE MOHOU BÝT PO POUŽITÍ HORKÉ. PO POUŽITÍ DRŽTE DRŽÁK NOŽE ZA PLASTOVOU RUKOJEŤ, NE ZA NŮŽ, HŘÍDEL NEBO KRYT NOŽE. JE-LI HŘÍDEL NOŽE TEPLÁ, OCHLAĎTE JI PŘED MANIPULACÍ POD STUDENOU VODOU.

- Nepoužívejte díly, příslušenství ani nástavce od jiných výrobců. Použití dílů, příslušenství nebo nástavců, které **NEJSOU** speciálně určeny pro váš konkrétní přístroj nutribullet®, může způsobit poškození vašeho přístroje nebo vážný úraz,

požár nebo úraz elektrickým proudem.

- Používejte pouze originální přídatná zařízení/ příslušenství nutribullet® určená speciálně pro váš spotřebič nutribullet®. Neoriginální náhradní díly nejsou vyrobeny podle specifikací nutribullet® a mohou poškodit váš přístroj nebo způsobit vážný úraz.


**! TYTO POKYNY
• SI ULOŽTE!**




Obsah

02	Důležitá bezpečnostní opatření
08	Příručka k montáži
09	Ovládací panel
	10 Používání programů
11	Montáž a použití
	11 Před prvním použitím
	12 Jak používat zmrzlinovač nutribullet Chill™
16	Důležité pokyny k použití
18	Odstraňování závad:
	20 Klíč pro dekodování chybových kódů
22	Osvědčené postupy a tipy pro použití
23	Péče a údržba.
24	Náhradní díly

Průvodce montáží

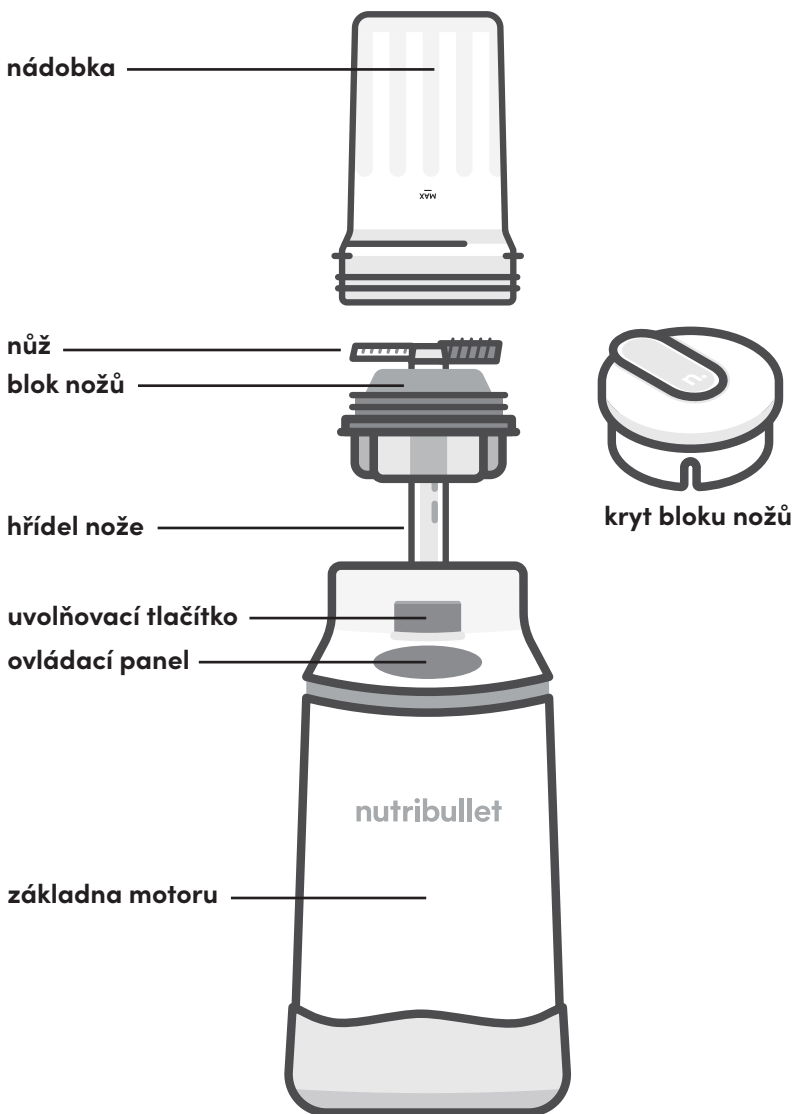


Ovládací panel

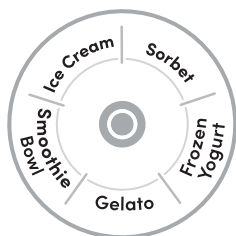


PROGRAMY:

Stiskem zvolte některý z pěti programů určených k přípravě lahodné zmrzlinové pochoutky během několika minut.

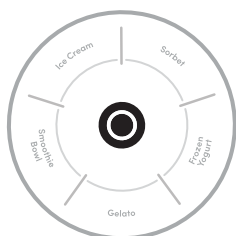

SPUŠTĚNÍ / ZASTAVENÍ:

Po výběru programu stiskněte tlačítko  pro spuštění. Chcete-li program kdykoli během mixování pozastavit, klepněte na tlačítko . Chcete-li pokračovat v programu, klepněte znovu na tlačítko . Chcete-li program zrušit a vrátit nůž do základní polohy, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 5 sekund.

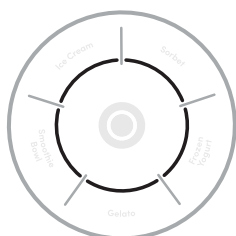

KRUHOVÝ UKAZATEL PRŮBĚHU:

Ukazuje průběh vašeho programu. Svítí-li všech 5 segmentů, je váš program dokončen.



TLAČÍTKO PRO UVOLNĚNÍ NÁDOBKY:

Po dokončení programu stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění a současně otáčejte nádobku proti směru hodinových ručiček, abyste ji mohli vyjmout ze základny motoru.



VAROVÁNÍ! NIKDY nepoužívejte přístroj nutribullet Chill™ k mixování horkých surovin, které mohou natlakovat obsah nádobky, což může vést k vážným zraněním nebo škodě na majetku.


Používání programů

Zmrzlinovač nutribullet Chill™ nabízí pět programů pro snadnou obsluhu. Každý program je optimalizován tak, aby během několika minut vytvořil lahodnou zmrzlinovou pochoutku. Doba trvání programu se pohybuje v rozmezí 3 minut až 4 1/2 minuty.



ICE CREAM:

Vyrobte si klasickou krémovou, šlehanou zmrzlinu.

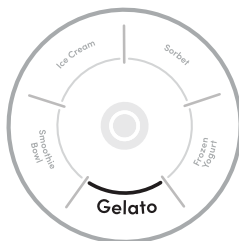

GELATO:

Vytvořte jemnou, bohatou zmrzlinu v italském stylu.



MRAŽENÝ JOGURT:

Smíchejte běžný nebo řecký jogurt s příchutěmi a připravte si lahodný mražený jogurt.



SORBET:

Proměňte ovoce na osvěžující sorbety.



SMOOTHIE BOWL:

Přetvořte své oblíbené smoothie recepty na lahodné mražené pochoutky, které lze nabírat lžící na zmrzlinu.

POZNÁMKA: Programy mohou mít více segmentů s přestávkami mezi nimi. Po dokončení programu vydá přístroj zvukový signál.

Montáž a použití

Před prvním použitím

DŮLEŽITÉ! Než budete pokračovat, přečtěte si všechna varování a upozornění v části Důležité bezpečnostní pokyny (str. 2-5).

Před prvním použitím vašeho zmrzlinovače nutribullet Chill™ prosím proveďte následující kroky:

1. VYBALTE

Otevřete krabici. Vyjměte **základnu motoru** a veškeré příslušenství. Všechny díly položte na rovný a suchý povrch.

 **VAROVÁNÍ! Nůž je ostrý. Upravte polohu nože na bloku nožů pomocí hřídele, nikoli nože. Manipulujte s ním opatrně.**

2. OČISTĚTE

Před použitím myčky nádobí vyjměte **nůž z držáku nože**. Při ručním mytí použijte houbu a prostředek na mytí nádobí k jemnému očištění kruhového otvoru na **bloku nožů**. Všechny části kromě **základny motoru** lze mýt v horním koši myčky nádobí nebo je lze omýt teplou mýdlovou vodou. **Základnu motoru** otřete čistým vlhkým hadříkem.


POZNÁMKA: K čištění dílů a příslušenství **NEPOUŽÍVEJTE** cyklus ohřevu nebo dezinfekce myčky nádobí.

 **VAROVÁNÍ! Nikdy neponořujte základnu motoru do vody ani jiné tekutiny. Podrobnější pokyny týkající se čištění najdete v pokynech k Péči a údržbě na straně 23.**

 **VAROVÁNÍ! Před každým použitím vždy zkontrolujte, zda není nádobka prasklá a zda není poškozený blok nožů. Neprovozujte váš spotřebič nutribullet Chill™, jsou-li kterékoli díly a příslušenství poškozeny způsobem, který by mohl narušit správné fungování nebo vytvořit bezpečnostní riziko.**

Používání přístroje nutribullet Chill™

Příprava:

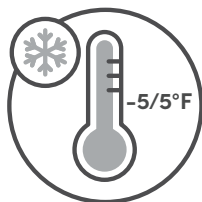

- 1 Nastavte teplotu vaší mrazničky.** Pro dosažení nejlepších výsledků nastavte mrazničku na teplotu mezi -20 °C a -15 °C. Přístroj nutribullet Chill™ funguje nejlépe, jsou-li suroviny dle receptu zmrazeny při této teplotě.

POZNÁMKA: V případě receptů, u kterých byly suroviny zmrazeny mimo tento teplotní rozsah, nemusí být dosaženo optimálních výsledků.



- 3 Nasad'te víčko a mrazte nádobku po dobu nejméně 24 hodin.**

POZNÁMKA: Umístěte **nádobku** na rovnou plochu ve vaší mrazničce, aby nedošlo k nerovnoměrnému zmrazení.



- 2 Naplňte nádobku surovinami připravenými dle vašeho receptu.** Inspiraci najdete v receptech pro přístroj nutribullet Chill™ na stránkách [nutribullet.com/nourishbynutribullet](https://www.nutribullet.com/nourishbynutribullet).

POZNÁMKA:

MAXIMÁLNÍ NAPLNĚNÍ:

Nepřekračujte čáru MAXIMÁLNÍHO NAPLNĚNÍ, aby nedošlo k úniku nebo poškození přístroje.


MINIMÁLNÍ NAPLNĚNÍ: Recepty, jejichž ingredience jsou pod čarou MINIMÁLNÍHO NAPLNĚNÍ, mohou způsobit chybu.

Mixujte:



- 4 Vyjměte zmrazenou **nádobku** z mrazničky a sejměte **víčko**.

POZNÁMKA: ZPRACUJTE DO 5 MINUT. Překročení této doby může způsobit rozmrazení ingrediencí a vést ke stavu, který může poškodit váš přístroj nutribullet Chill™.

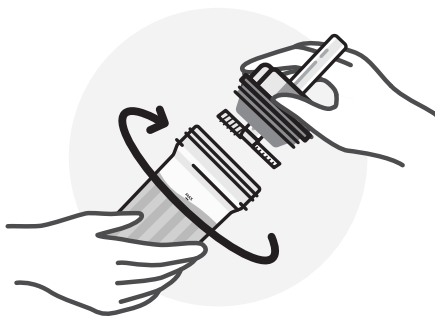


- 6 Nasadte **nůž, blok nožů a hřídel** na **nádobku** otočením ve směru hodinových ručiček je zajistěte na místě.

POZNÁMKA: Není-li **nůž** správně nasazen, rozsvítí se chybová kontrolka **ZKONTROLUJTE NŮŽ**. Zcela zasuňte **hřídel nože** tak, aby se **nůž** dotýkal horní části **bloku nožů**, a opatrně jej nainstalujte na **základnu motoru** tak, aby se **nůž** nevyssunul z polohy.




- 5 Umístěte **základnu motoru** na čistý, suchý a rovný povrch. Zapojte přístroj do zásuvky.

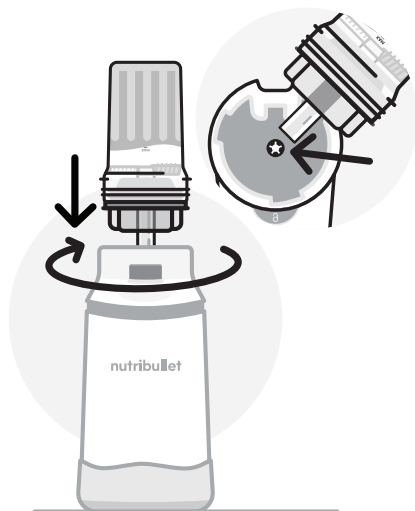

- 7 Umístěte **nádobku s nožem, blokem nožů a hřídelí nože** na **základnu motoru**, nasuňte na hnací hřídel, přičemž nejprve spusťte **hřídel nože**. **Nádobka** bude vzhůru nohama. Zarovnejte výstupky na **nádobce** se zářezy na **základně motoru**. Zatlačte na **nádobku** a otáčejte ji ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.




- 8 Programy na ovládacím panelu se rozsvítí.

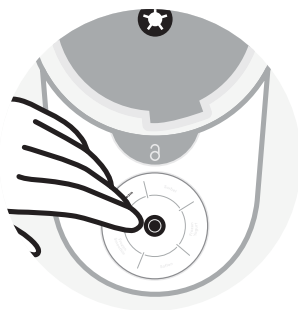


- 9 Vyberte požadovaný program a stiskněte tlačítko  pro spuštění. Přístroj nutribullet Chill™ automaticky spustí vybraný program.

POZNÁMKA: V závislosti na programu se může váš přístroj nutribullet Chill™ během cyklu několikrát spustit a zastavit, než cyklus dokončí. Na konci každého cyklu se váš přístroj nutribullet Chill™ zastaví a provede rychlý pulz.

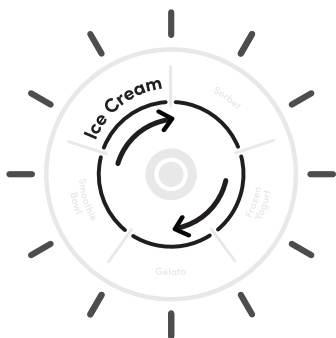

- 10 Zvolený program zůstane rozsvícený a **kruhový ukazatel průběhu** začne blikat ve směru hodinových ručiček. Po dokončení programu zazní zvukový signál.

POZNÁMKA: Chcete-li program kdykoli během zpracování zrušit, stiskněte tlačítko  a držte je stisknuté po dobu 2 sekund.

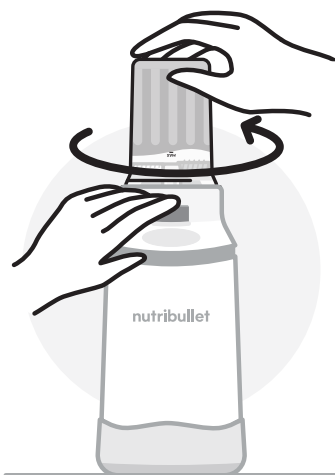

- 11 Po dokončení programu stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko a současně otáčejte **nádobku** proti směru hodinových ručiček, abyste ji mohli odpojit od **základny motoru**.

Vychutnávejte:



- 12** Chcete-li sejmout blok nožů, otáčejte jím proti směru hodinových ručiček a opatrně jej vyzvedněte z nádoby.

VAROVÁNÍ! Vyčkejte, než se nože zcela zastaví, a až poté sejměte sestavu nádoby nebo ji demontujte, přičemž se vyhněte kontaktu s pohyblivými částmi.

POZNÁMKA: Je normální, že u některých receptů po dokončení zpracování vypadá výsledek v horní části **nádoby** suše/drobivě. Chcete-li výrobek dle receptu dále změkčit, doporučujeme spustit druhý cyklus pomocí programu Ice Cream.



- 14** Vychutnejte si zmraženou pochoutku přímo z **nádoby** nebo ji přendejte na talíř.



- 13** Po dokončení odpojte přístroj nutribullet Chill™ ze zásuvky.

VAROVÁNÍ! K odstranění směsi z nože **NIKDY** nepoužívejte prst ani jazyk. Nože jsou ostré a mohou způsobit vážná porážení.




- 15** Nevypili jste obsah celé nádoby? Chcete-li zbytek znovu zmrazit, abyste jej mohli později znovu použít, vtlačte ingredience pomocí lžice ke dnu **nádoby**.

POZNÁMKA: Ingredience musí být nad čarou **MINIMÁLNÍHO NAPLNĚNÍ**.

Před opětovným zmrazením důkladně očistěte utěrkou vnitřní okraj **nádoby**, aby bylo po zmrazení možno nasadit **blok nožů**.

Důležité pokyny k použití

 **VAROVÁNÍ! NIKDY NEPŘEKRAČUJTE ČÁRU MAXIMÁLNÍHO NAPLNĚNÍ.**

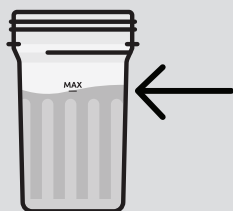

- Přeplnění nádoby může způsobit její netěsnost nebo znemožnit úplné nasazení bloku nožů na nádobku.
- Po zmrazení se mohou ingredience dostat nad čáru **MAXIMÁLNÍHO NAPLNĚNÍ**. To není problém a nemá to vliv na normální provoz, pakliže lze blok nožů zcela nasadit. Nelze-li blok nožů zcela nasadit, lze k odstranění přebytečných ingrediencí použít lžici.
- Před zpracováním nepřidávejte volné ingredience, jako jsou cukrovinky nebo ořechy. Všechny volné ingredience spadnou na dno nádoby a nebudou zpracovány.
- Volné ingredience mohou poškodit váš přístroj.
- Po dokončení zpracování ozdobte zmrzlinu polevou.
- Tento přístroj není určen k výrobě ledové tříště. Nezpracovávejte kostky ledu, pevné bloky ledu ani zmrazené tekutiny, jako je limonáda, džus nebo soda.
- Vyjměte nádobku z mrazáku a **ZPRACUJTE DO 5 MINUT**. Překročení této doby může způsobit rozmrazení ingrediencí a vést ke stavu, který může poškodit váš přístroj nutribullet Chill™.
- **NIKDY** neohřívejte zmrazenou nádobku v mikrovlnné troubě.
- Před vložením do základny se ujistěte, že je hřídel nože zcela suchá uvnitř i zvenku.

 **VAROVÁNÍ!** Tento přístroj by měl být používán pouze pro mražené recepty. Rozmražené nebo tekuté ingredience mohou způsobit bezpečnostní problémy, které mohou poškodit přístroj nebo způsobit úraz.

 **VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE** hřídel nože jako rukojeť k přenášení sestavy nádoby. Držte uchopením nádoby a bloku nožů oběma rukama.

 **VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE** tvrdé přísady, volné mražené ovoce nebo led. Přístroj není drtič ledu ani není určen k použití jako mlýnek na suché přísady. **NEPROVOZUJTE** přístroj s prázdnou nádobkou.

 **VAROVÁNÍ! NIKDY NENECHÁVEJTE** ODKRYTÝ BLOK NOŽE NA ZÁKLADNĚ MOTORU A PŘI SKLADOVÁNÍ VŽDY SPRÁVNĚ NESAĎTE KRYT NOŽE. POUŽÍVÁNÍ NÁSTAVCŮ, VČETNĚ NÁDOBEK A NOŽŮ, OD JINÝCH VÝROBCŮ SE NEDOPORUČUJE. NEJSOU SPECIÁLNĚ NAVRŽENY PRO VÁŠ PŘÍSTROJ NUTRIBULLET®. POUŽÍVÁNÍ TAKOVÝCH NÁSTAVCŮ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.

Odstraňování závad

PROBLÉM

Přístroj nelze zapnout.

ŘEŠENÍ

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen do funkční zásuvky.

Ujistěte se, že je nádobka pevně zajištěna na základně motoru. Přístroj nebude fungovat, nebude-li správně smontován.

Ujistěte se, že je hřídel nože zcela zasunutá a že se nůž dotýká horní části bloku nožů.

PROBLÉM

Zařízení se zastavilo uprostřed cyklu.

ŘEŠENÍ

Viz část Klíč pro dekódování chybových kódů.

PROBLÉM

Svítil kontrolka **ZKONTROLUJTE NŮŽ.**

ŘEŠENÍ

Ujistěte se, že je hřídel nože zcela zasunutá a že se nůž dotýká horní části bloku nožů. Není-li nůž v této pozici, rozsvítí se chybová kontrolka **ZKONTROLUJTE NŮŽ.**

PROBLÉM

Výsledek dle mého receptu
vypadá suše / drobivě.

ŘEŠENÍ


Je normální, že u některých
receptů po dokončení zpracování
vypadá výsledek v horní části
nádoby suše / drobivě. Chcete-li
výrobek dle receptu dále změkčit,
doporučujeme spustit druhý
cyklus pomocí programu Ice
Cream.

Tabulka chybových kódů

Přístroj Nutribullet Chill™ je vybaven detekcí chyb. Pokud se na Ovládacím panelu rozsvítí **červená** kontrolka, nahlédněte do Tabulky chybových kódů.

OVLÁDACÍ PANEL

CO TO ZNAMENÁ

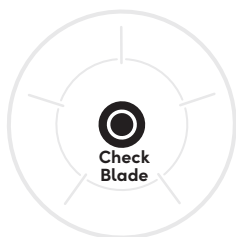

STŘEDOVÉ TLAČÍTKO A ZKONTROLUJ NŮŽ SVÍTÍ ČERVENĚ

Váš přístroj Chill™ může vykazovat následující problémy:


- Nůž není správně nasazen.
- Během mixování došlo k odpojení Hřídele nože.



STŘEDOVÉ TLAČÍTKO SVÍTÍ ČERVENĚ

Váš přístroj Chill™ může vykazovat následující problémy:

- Je možné, že byla Nádobka během provozu sejmuta.
- Během mixování mohlo dojít k zablokování nebo nesprávnému zatížení Nože.

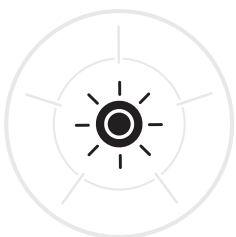

STŘEDOVÉ TLAČÍTKO BLIKÁ ČERVENĚ

Váš přístroj Chill™ může vykazovat následující problémy:

- Hnací hřídel nebyl před spuštěním v Základní poloze.
- Hnací hřídel není aktuálně v Základní poloze, přičemž Nádobka a Nůž jsou nainstalovány.
- Během provozu došlo k nadměrnému zatížení motoru v důsledku zablokování nebo nesprávné náplně.
- Během provozu nebyla detekována žádná směs.



KRUHOVÝ UKAZATEL PRŮBĚHU SVÍTÍ ČERVENĚ

Přístroj detekoval interní hardwarovou chybu.

JAK PROBLÉM VYŘEŠIT

Došlo-li k tomu před mixováním: Sejměte Nádobku a Blok nožů a táhněte za Hřídel nože, dokud Nůž nedosedne na Blok nožů.

Došlo-li k tomu během nebo po mixování: Vaše směs nemusí být zcela zpracována. Sejměte Nádobku a Blok nožů a táhněte za Hřídel nože, dokud Nůž nedosedne na Blok nožů. Při vytváření receptů postupujte podle pokynů v části Osvědčené postupy a tipy pro použití v Uživatelské příručce.

Bylo-li mixování přerušeno uživatelem a byla vyjmuta nádobka: Před opětovnou instalací prosím odstraňte zbývající směs. Znovu nasadte Nůž a vložte Nádobku a Blok nožů zpět do základny.

Bylo-li mixování automaticky přerušeno: Sejměte Nádobku a Blok nožů a ujistěte se, že nedošlo k zablokování a že v nich nezůstaly žádné zbytky směsi. Znovu nasadte Nůž a vložte nádobku a Blok nožů zpět do základny.

Po opětovném vložení Nádobky a Bloku nožů budete vyzváni, abyste stiskli tlačítko Domů a resetovali Nůž.

Došlo-li k tomu při instalaci bloku nožů a nádobky: Klepnutím na středové tlačítko nastavte Nůž zpět do základní polohy.

Bylo-li mixování automaticky přerušeno: Sejměte Nádobku a Blok nožů a ujistěte se, že nedošlo k zablokování a že v nich nezůstaly žádné zbytky směsi. Znovu nasadte Nůž a vložte Nádobku a Blok nožů zpět do základny. Upozorňujeme, že pro dosažení nejlepších výsledků by směs měla být nad čarou minimálního a pod čarou maximálního naplnění.

Pro podporu volejte prosím zákaznický servis.

Osvědčené postupy a tipy pro použití

MIXOVÁNÍ CUKRU:

- Cukr je třeba rozpustit, aby se zabránilo usazování a byla zajištěna konzistentní chuť.
- Před zmrazením použijte misku a metlu a rozpustíte cukr v tekutých ingrediencích. Případně můžete cukr rozpustit zahřátím ve směsi mléka a smetany. Před zmrazením nechte směs zcela vychladnout.
- Místo cukru zvažte použití jednoduchého sirupu nebo agáve.

KOMPATIBILITA S MIXÉRY:

- Nádobka nutribullet Chill™ je kompatibilní s bloky nožů nutribullet Turbo™, Ultra a SmartSense™. U receptů, které vyžadují smíchání ingrediencí před zmrazením, jednoduše připojte blok nožů mixéru nutribullet® k nádobce a připojte jej k základně vašeho mixéru.

PŘÍPRAVA RECEPTŮ NA BÁZI SMOOTHIE:

Aby u receptů na bázi smoothie nedocházelo k usazování, použijte ingredience jako jsou mléčné nebo rostlinné nápoje a jogurty.

ZNOVUZMRAZOVÁNÍ ZBYTKŮ:

Chcete-li zbytek znovu zmrazit, abyste jej mohli později znovu použít, vtlačte ingredience pomocí lžice ke dnu nádoby.

Poznámka: Ingredience musí být nad čarou MINIMÁLNÍHO NAPLNĚNÍ, jinak může dojít k chybě.

Před opětovným zmrazením důkladně očistěte utěrkou vnitřní okraj nádoby, aby bylo po zmrazení možno nasadit blok nožů.

Péče a údržba

Pokud přístroj nutribullet Chill™ nepoužíváte, vždy jej ODPOJTE ze sítě. Před manipulací vyčkejte, dokud se všechny části nepřestanou pohybovat.

 **VAROVÁNÍ! S noži zacházejte opatrně — jsou ostré.**

ODNÍMATELNÉ ČÁSTI:

- Nádobka, víčko, nůž, blok nožů a hřídel lze mýt v horním koši myčky nádobí. Lze je mýt také v ruce teplou mýdlovou vodou.
- Chcete-li nůž, blok nožů a hřídel mýt v myčce nádobí, vyjměte nůž z bloku nožů před vložením do horního koše myčky nádobí.
- Při ručním mytí použijte houbu a prostředek na mytí nádobí a jemně očistěte kruhový otvor na bloku nožů.

Poznámka: Nepoužívejte dezinfekční cyklus, drátěnku ani abrazivní čisticí prostředky.

- Po každém použití všechny části očistěte, aby se zabránilo hromadění nečistot.

ZÁKLADNA MOTORU:

- Otřete vlhkou houbou nebo hadříkem a mýdlovou vodou.
- V případě potřeby použijte čisticí kartáček k vyčištění horní části základny motoru, kam se připevňuje nádobka.
- Vyvarujte se kontaktu kapalin s hnacím hřídelem a středovým otvorem na základně motoru,

protože by mohlo dojít k poškození přístroje.

- **NIKDY** neponořujte základnu motoru do vody ani ji nevkládějte do myčky nádobí.

SKLADOVÁNÍ:

KROK 1:

Ujistěte se, že jsou všechny části čisté a suché.

KROK 2:

Při skladování odpojte přístroj od elektrické sítě a na nůž správně nasadíte kryt nože nebo nůž připevněte k nádobce.

Blok nožů lze uložit do přístroje s nasazeným krytem nože. Upozorňujeme, že po vložení do přístroje se může nůž, v případě jeho otáčení ve směru hodinových ručiček, dostat do záběru.

Chcete-li vyjmout blok nožů z přístroje, otáčejte nožem proti směru hodinových ručiček, aby došlo k jeho uvolnění, a poté blok nožů vyjměte z přístroje.

 **VAROVÁNÍ! NIKDY nenechávejte odkrýtlý blok nožů na základně motoru. Při skladování vždy nasadíte kryt nože na nůž nebo připevněte nůž k nádobce.**

Náhradní díly

Chcete-li si objednat další díly a příslušenství, navštivte naše webové stránky na adrese **nutribullet.com/shop/accessories** nebo se obraťte na zákaznický servis.

Používejte pouze originální přídatná zařízení/příslušenství nutribullet® určená speciálně pro váš spotřebič nutribullet®. Neoriginální náhradní díly nejsou vyrobeny podle specifikací nutribullet® a mohou poškodit váš přístroj nebo způsobit vážný úraz.

CZ/ Vysvětlení značení



CZ/ Toto označení znamená, že by tento výrobek neměl být v celé EU likvidován společně s ostatním domácím odpadem. Zabraňte možným ekologickým škodám nebo poškození zdraví osob v důsledku nekontrolované likvidace odpadu; zodpovědně odpad recyklujte, a podporujte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Prodejce může tento výrobek odvézt k ekologické recyklaci.



CZ/ Tento výrobek je v souladu s evropským nařízením č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.



CZ/ Přístroje třídy II, neboli s dvojitou izolací, jsou navrženy tak, aby nevyžadovaly připojení k zemnímu vodiči.



CZ/ Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic ES.



CZ/ Značka N je schvalovací pečeti, která prokazuje, že výrobek byl testován z hlediska bezpečnosti a splňuje minimální požadavky EU na bezpečnost výrobků.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Všechna práva vyhrazena.

nutribullet® a logo nutribullet® jsou ochranné známky společnosti CapBran Holdings, LLC registrované v USA a po celém světě.

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme zdokonalovat naše výrobky, a proto se zde uvedené specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.