


Návod k použití

TDA 21..

23..

24..

83..

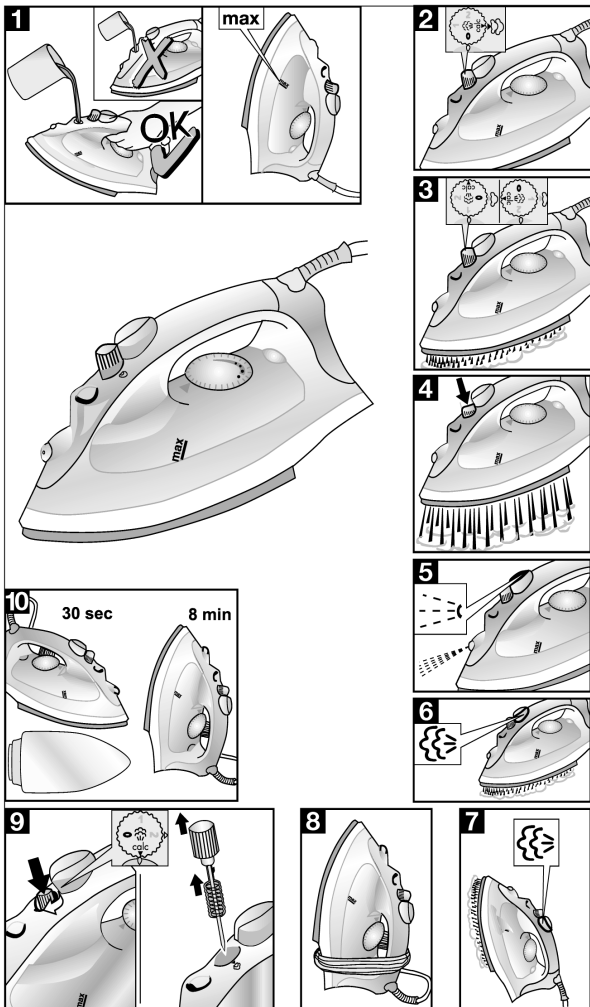

Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Návod k použití, prosím, pečlivě uschovejte.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru!

Spotřebič připojujte a provozujte jen podle údajů na typovém štítku.

Připojte žehličku k elektrické síti jen tehdy, když přípojovací kabel a žehlička nejsou poškozeny.

Nedovolte dětem přístup ke spotřebiči.

Žehlička musí být používána a odstavena pouze na stabilním žehlicím prknu.

Když postavíte žehličku do držáku žehličky, musí držák stát na stabilní ploše.

Pokud žehlička někdy spadla, vykazuje viditelné poškození nebo přestala těsnit (propuští vodu), musí ji zkontrolovat autorizovaný servis předtím, než bude znovu používána.

Před naplněním nádržky vytáhněte vidlici síťového přívodu. Vytáhněte vidlici síťového přívodu po každém použití a při závadě.

Opravy na spotřebiči, např. výměnu přípojovacího kabelu, smí provádět pouze autorizovaný servis, aby se předešlo ohrožení.

Když opouštíte místo, kde žehlíte, vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Likvidace

O aktuálních možnostech likvidace se informujte prosím u svého obchodníka nebo na obecním úřadě.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s dosloužilými elektrickými a elektronickými spotřebiči (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Tato směrnice stanovuje jednotný rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých spotřebičů v zemích EU.

Před prvním použitím

Zásobník žehličky naplňte vodou z vodovodu a regulátor teploty nastavte na „max“. Spotřebič zapněte. Když žehlička dosáhne požadované teploty (kontrolka zhasne), nechte odpařovat vodu nastavením regulátoru páry na „2“ a opakovaným stisknutím tlačítka .

Při prvním žehlení s párou nesměřujte páru ihned na žehlené prádlo, neboť v zásobníku páry mohou být nečistoty.

Použití

Kontrolka svítí při zahřívání. Zhasne, když žehlička dosáhne nastavené teploty. Když už je žehlička horká, můžete s ní dále žehlit i při zahřívání. Prádlo rozdělte podle značek pro ošetření prádla a začněte s nejnižší teplotou „●“.

Naplnění nádržky

Obr. 1

Regulátor páry nastavte na 0 a vytáhněte zástrčku!

Používejte jen čistou vodu z vodovodu, bez jakýchkoliv přísad. Jiné tekutiny spotřebič poškozuje. K prodloužení optimální funkce napařování smíchejte vodu z vodovodu s destilovanou vodou podle následující tabulky.

Tvrdost vody	Podíl destilované vody a vody z vodovodu
velmi měkká/měkká	0
střední	0
tvrdá	cca 1
velmi tvrdá	cca 2

Tvrdost vody si můžete zjistit u místních vodárenských podniků.

Neplňte nad označení „max“!

Žehlení bez páry

Obr. 2

Regulátor páry nastavte na 0. Otáčejte regulátorem teploty do požadované polohy. Případně použijte sprej.

Žehlení s párou

Obr. 3

Regulátor teploty nastavte na ☞ a po rozeřtání nastavte regulátor páry na „1“ nebo „2“.

Regulátor teploty v poloze ●●: regulátor páry nastavte na „1“.

Regulátor teploty v poloze ●●●: regulátor páry nastavte na „2“.

Žehlení s parním rázem Turbo

Obr. 4

Ke snadnějšímu žehlení silně zmačkaného prádla nebo silných materiálů lze množství páry krátkodobě zvýšit. K tomu nastavte regulátor teploty na „max“. V odstupu 5 sekund stisknete opakovaně tlačítko ☞.

Sprej

Obr. 5

Zkontrolujte, zda je voda v nádržce. Stisknete tlačítko sprej ☞.

Žehlení s parním rázem

Obr. 6

(podle modelu)

Regulátor teploty nastavte na „max.“

Tlačítko ☞ několikrát stisknete s přestávkami nejméně 5 sekund.

Vertikální napařování

Obr. 7

(podle modelu)

Regulátor teploty nastavte na „max“.

Oděv zavěste na ramínko. Žehličku vedte svisle ve vzdálenosti 10 cm a tlačítko páry opakovaně stisknete s přestávkami nejméně 5 sekund.

Nepoužívejte na osobách!

Po každém žehlení

Obr. 8

Regulátor páry nastavte „0“ a vytáhněte vidlici síťového přívodu!

Zásobník vyprázdněte: žehličku držte špičkou dolů a mírně s ní zatřeste.

Odstavujte žehličku na záď, ne na její žehlicí plochu.

Kabel můžete navinout v zadní části spotřebiče. Kabel nenavíjejte příliš těsně!

Čištění

Vytáhněte vidlici síťového přívodu a nechte vychladnout žehlicí plochu žehličky. Povrch a žehlicí plochu žehličky jen otřete vlhkou utěrkou

a osušte. Při větším znečištění žehlicí plochy přezehlete za studena lněnou utěrku namočenou v bezbarvém octě. Pak žehlicí plochu omyjte vodou a důkladně osušte.

Nebo:

Zbytky ihned otřete několikrát složenou bavlněnou utěrkou při **maximálním nastavení teploty**.

⚠ Pozor! Nebezpečí popálení!

Zásobník nikdy neodvápňujte ani jej neošetřujte čistícími resp. rozpouštěcími prostředky: žehlička by při napařování kapala. Spotřebič nikdy nečistěte „profesionálními parními čistíči“.

Vyjmutí čistící tyčinky a vyčištění

Obr. 9

Vytáhněte vidlici síťového přívodu a nechte vychladnout žehlicí plochu. Vyprázdněte nádržku. Regulátor páry stiskněte dolů a nastavte ho do polohy „calc“.

Regulátor páry a čistící tyčinku vytáhněte. Usazeniny na špičce čistící tyčinky odstraňte pomocí octa. Omyjte čistou vodou. Při skládání dílů postupujte v opačném pořadí a úchyt regulátoru páry nastavte do polohy „calc“.

Vypínací automatika

Obr. 10

(podle modelu)

Při zapnutí žehličky provádí bezpečnostní automatika počáteční kontrolu. Červená varovná kontrolka svítí a automatika zahřívá spotřebič 2 minuty. Pokud potom stojí žehlička déle než 8 minut na zádí nebo je déle jak 30 sekund na žehlicí ploše nebo na boku bez pohybu, bezpečnostní automatika žehličku vypne a červená varovná kontrolka bliká.

Při novém použití pouze mírně žehličkou zatřeste.

Když dojde k bezpečnostnímu vypnutí v horizontální poloze, vystupuje z otvorů voda. Vyprázdněte zásobník a žehličku znovu zapněte, až jsou všechny zbytky vody odstraněny.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vzniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS

Firmní servis + prodej náhradních dílů:

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5

telefon: +420 251 095 546

fax: +420 251 095 559

Firma	Ulice	Město	telefon	mail
A PROFÍ SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiserwis@seznam.cz
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanškroun	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz info@alphaobchod.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz info@biservis.cz
B. I. SERVIS	Bergmannova 112	356 04 Sokolov - Dolní Rychnov	608151231	info@kiservis.eu
Bekl	Bílková 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor- Měšice	800231231	tabor@bmkservis.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Dana Bednaříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Elektoservis Komárek	Dolní novosadská 78/43	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@ekomarek.cz sklad@ekomarek.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILIK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubňany	518365157 602564967	trefilik@wo.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseníku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmotcb@seznam.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Jan Liška	Žďárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
Jan Škaloud	17. listopadu 360	530 02 Pardubice	602405453	jsk@ijbosch.cz
Karel Veselý	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisnzprodejna@tiscali.cz
Lumír Majnuš	Bilovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz hulvova@elektroservis-majnus.cz vana@elektroservis-majnus.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolin 5	321723670 602353998	janstovi@volny.cz
Martin Linhart	Letců 1001	500 02 Hradec Králové	603240252	linhartmartin@volny.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotínova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz servis@elektroopravna.cz
Petr KUČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
Servis Černý s.r.o.	Mírové náměstí 99	550 01 Bourmov	491522881	servis.cerny@tiscali.cz
Caffe Idea - Blažek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeidea.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz.











Návod na obsluhu

TDA 21..

23..

24..

83..

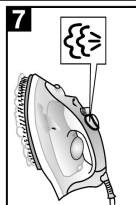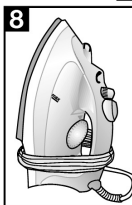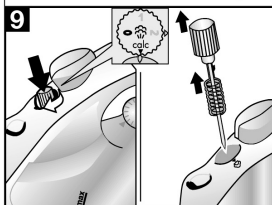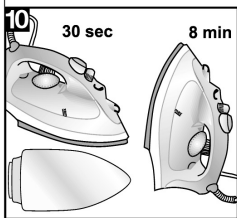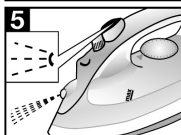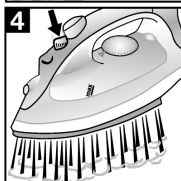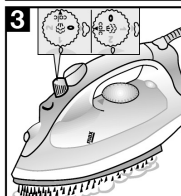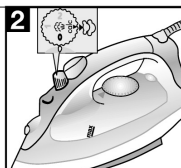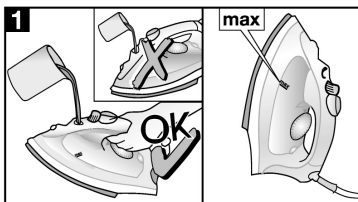

Spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti. Návod na obsluhu prosím starostlivo uschovajte.

Pripadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.

Bezpečnostné pokyny

⚠ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a požiaru!

Spotrebič pripájajte a prevádzkujte len podľa údajov na typovom štítku. Pripojte žehličku k elektrickej sieti len vtedy, keď pripojovací kábel a žehlička nie sú poškodené.

Nedovoľte deťom prístup k spotrebiču.

Žehlička musí byť používaná a odstavená len na stabilnej žehliacej doske.

Keď postavíte žehličku do držiaku žehličky, musí držiak stáť na stabilnej ploche.

Ak žehlička niekedy spadla, vykazuje viditeľné poškodenie alebo prestala tesniť (prepúšťa vodu), musí ju skontrolovať autorizovaný servis predtým, ako ju budete opäť používať.

Pred naplnením nádržky vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry. Vytiahnite vidlicu sieťového prívodu po každom použití a pri poruche.

Opravy na spotrebiči, napr. výmenu pripájacieho kábla môže vykonávať len autorizovaný servis, aby sa zabránilo ohrozeniu. Keď opúšťate miesto, kde žehlíte, vytiahnite vidlicu sieťového prívodu zo zásuvky.

Likvidácia

O aktuálnych možnostiach likvidácie sa informujte prosím u vášho predajcu alebo na miestnom úrade.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o zaobchádzaní s doslúžilými elektrickými a elektronickými spotrebičmi (WEEE, waste electrical and electronic



equipment). Táto smernica stanovuje jednotný rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých spotrebičov v krajinách EU.

Pred prvým použitím

Zásobník žehličky naplňte vodou z vodovodu a regulátor teploty nastavte na „max“. Spotrebič zapnite. Keď žehlička dosiahne požadovanú teplotu (kontrolka zhasne), nechajte odparovať vodu nastavením regulátora pary na „2“ a opakovaným stlačením tlačidla .

Pri prvom žehlení s parou nesmerujte paru ihneď na žehlenú bielizeň, pretože v zásobníku pary môžu byť nečistoty.

Použitie

Kontrolka svieti pri zahrievaní. Zhasne, keď žehlička dosiahne nastavenú teplotu. Keď už je žehlička horúca, môžete s ňou ďalej žehliť aj pri zahrievaní. Bielizeň rozdeľte podľa značiek pre ošetrovanie bielizne a začnite s najnižšou teplotou „●“.

Naplnenie nádržky obr. 1

1 Regulátor pary nastavte na 0 a vytiahnite zástrčku!

Používajte len čistú vodu z vodovodu, bez akýchkoľvek prísad. Iné tekutiny spotrebič poškodzujú. Na predĺženie optimálnej funkcie naparovania zmiešajte vodu z vodovodu s destilovanou vodou podľa nasledujúcej tabuľky.

Tvrdosť vody	Podiel destilovanej vody a vody z vodovodu
veľmi mäkká/	
mäkká	0
stredná	0
tvrdá	cca 1
veľmi tvrdá	cca 2

Tvrdosť vody si môžete zistiť v miestnych vodárenských podnikoch. Neplňte nad označenie „max“!

Žehlenie bez pary

Obr. 2

Regulátor pary nastavte na 0.
Otáčajte regulátorom teploty do požadovanej polohy. Prípadne použite kropenie.

Žehlenie s parou

Obr. 3

Regulátor teploty nastavte na ☼ a po rozohratí nastavte regulátor pary na „1“ alebo „2“. Regulátor teploty v polohe ●●: regulátor pary nastavte na „1“. Regulátor teploty v polohe ●●●: regulátor pary nastavte na „2“.

Žehlenie s parným rázom Turbo

Obr. 4

Na jednoduchšie žehlenie značne pokrčenej bielizne alebo pevných materiálov je možné množstvo pary krátkodobu zvýšiť. Na to nastavte regulátor teploty na „max“. V odstupe 5 sekúnd stlačte opakovane tlačidlo ☼.

Kropenie ☼

Obr. 5

Skontrolujte, či je voda v nádržke. Stlačte tlačidlo kropenie ☼.

Žehlenie s parným rázom ☼

Obr. 6

(podľa modelu)
Regulátor teploty nastavte na „max.“
Tlačidlo ☼ niekoľkokrát stlačte s prestávkami najmenej 5 sekúnd.

Vertikálne naparovanie

Obr. 7

(podľa modelu)
Regulátor teploty nastavte na „max“.
Odev zaveste na vešiak. Žehličku vedľa zvislo vo vzdialenosti 10 cm a tlačidlo pary opakovane stláčajte s prestávkami najmenej 5 sekúnd.

Nepoužívajte na osobách!

Po každom žehlení

Obr. 8

Regulátor pary nastavte „0“ a vytiahnite vidlicu sieťového prívodu!
Zásobník vyprázdňte: žehličku držte špičkou dolu a mierne s ňou zatráste. Odstavujte žehličku na zadnú časť, nie na jej žehliacu plochu. Kábel môžete navinúť v zadnej časti spotrebiča. Kábel nenavíjajte veľmi tesne!

Čistenie

Vytiahnite vidlicu sieťového prívodu a nechajte vychladnúť žehliacu plochu žehličky. Povrch a žehliacu plochu žehličky len otrite vlhkou utierkou a osušte. Pri väčšom znečistení žehliacej plochy prežehlite za studena ľanovú utierku namočenú v bezfarebnom octe. Potom žehliacu plochu umyte vodou a dôkladne osušte.

Alebo:

Zvyšky ihneď utrite niekoľkokrát zloženou bavlnenou utierkou pri maximálnom nastavení teploty.

⚠ Pozor! Nebezpečenstvo popálenia!

Zásobník nikdy neodvápňujte ani ho neošetrujte čistiacimi resp. rozpúšťacími prostriedkami: žehlička by pri naparovaní kvapkala. Spotrebič nikdy nečistite „profesionálnymi parnými čističmi“.

Vybratie čistiace tyčinky a vyčistenie

Obr. 9

Vytiahnite vidlicu sieťového prívodu a nechajte vychladnúť žehliacu plochu. vyprázdňte nádržku. Regulátor pary stlačte dolu a nastavte ho do polohy „calc“. Regulátor pary a čistiacu tyčinku vytiahnite. Usadeniny na špičke čistiacej tyčinky odstráňte pomocou octu. Umyte čistou vodou. Pri skladaní dielov postupujte v opačnom poradí a úchyt regulátora pary nastavte do polohy „calc“.

Vypínacia automatika

Obr. 10

(podľa modelu)

Pri zapnutí žehličky vykonáva bezpečnostná automatika počiatočnú kontrolu. Červená varovná kontrolka svieti a automatika zahrieva spotrebič 2 minúty. Ak potom stojí žehlička dlhšie ako 8 minút na zadnej časti alebo je dlhšie ako 30 sekúnd na žehliacej ploche alebo na boku bez pohybu, bezpečnostná automatika žehličku vypne a červená varovná kontrolka bliká.

Pri novom použití len mierne žehličkou zatráste.

Keď dôjde k bezpečnostnému vypnutiu v horizontálnej polohe, vystupuje z otvorov voda. Vyprázdňte zásobník a žehličku opäť zapnite, pokiaľ nie sú všetky zvyšky vody odstránené.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-spotrebice.sk

Uistenie dovozců o vydání prehlásenia o zhode

Vážení zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozců o vydání prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča, musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.508/2009 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamacii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúra a pod.)
- ak je výrobok používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna záhada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená záhada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítoku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- záhada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.



Rozšířená záruka nad rámec zákona

Pri spotrebičoch (práčky, umývačky riadu) sériovo vybavených systémom „**AquaStop**“, je výrobcom poskytnutá záruka na škody vzniknuté nesprávnou funkciou tohto systému a to po celú dobu životnosti spotrebiča (toto sa nevzťahuje na vlastný aqua-stop). Ak vzniknú škody vodou spôsobené chybou systému „**Aqua Stop**“, poskytneme náhradu týchto škôd.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházejíce do styku s potravinami splňají požadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

„Spotřebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotřebiča.“

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK

PSČ	Mesto	Adresa prevádzky	Service stredisko	Web	E-mail	Telefón 1	Telefón 2
085 01	Bardejov	Partizánska 14	Peter Špik		peter.spik@slovanet.sk	054/4746227	0905400019
811 07	Bratislava	Kazanská 56	Marín Ščasný servis domácných spotrebičov		gaggenau@orangemail.sk	0918 996 986	
841 02	Bratislava	Tňmová 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r.o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextra.sk	02/64463643	0907778406
900 44	Tomašov	1 Mája 19	Viva elektro servis, s. r.o.	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
945 01	Komaňno	Mesačná 20	LASER komaňno spol. s r.o.	www.laser-ko.sk	servis@laser-ko.sk	035/7702688	0915222454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. Ľubor Kolesár Kulis		kulis@servis@mail.t-com.sk	055/6221477	0905894769
071 01	Michalovce	Ul.Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiska.lubomir@stonline.sk	056/6423290	0903865309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Elmanová		expres@servis@max.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Pešťany	Žilinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
058 01	Poprad	Továrenská ul.č.3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o.	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903906828
080 05	Prešov	Svätojka 6895/57A	BARAN servis - Baran Ľuboš	www.baranservis.sk	baran@servis@stonline.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clementisa 6	ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	www.peterpavlicek-elektroservis.sk	pavlicek.elektroservis@stonline.sk	046/5485778	0905264822
979 01	Rimavská Sobota	Malionnícka 2594	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
034 72	Ružomberok	Lipovská Lužná 496	E servis elektro spotrebičov		elpra@speednet.sk	044/4396413	0905577817
911 08	Trenčín	Mateja Béla 37	Jozef Rožník	www.dshtservis.sk	roznik@dshtservis.sk		0903702458
960 01	Zvolen	Hviezdoslavová 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		stafexpres.zvoens@mail.t-com.sk	045/5400798	0905259983
010 01	Zlínra	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jarošlav	www.m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	041/5640627	