


solac

MIXO 1000 CHEF



MIXO 1000

POPIS

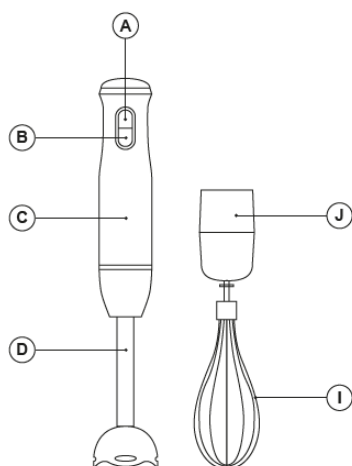

A Tlačítko zapnutí/vypnutí

B Tlačítko Turbo

C Tělo motoru

D tyčový mixér

E Odměrka

F Víko sekáčku


G Mísa sekáčku

H Čepele sekačky

Šlehám

J Montáž adaptéru

Pokud model vašeho spotřebiče nemá příslušenství popsané výše, lze je také zakoupit odděleně od služby technické pomoci.

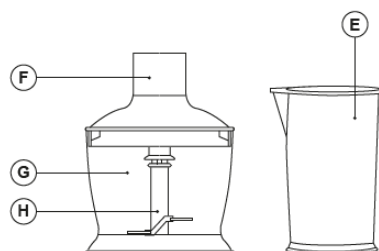

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

- Před každým použitím zcela natáhněte přívodní kabel spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou součásti nebo příslušenství nejsou správně namontovány nebo jsou vadné.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je prázdný.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje práce.
- Respektujte indikátor hladiny MAX na odměrce a vrtulník.
- Při použití horkých tekutin neplňte odměrku více než v polovině cesty. Po celou dobu při míchání horkých tekutin v odměrku, zvolte nejnižší rychlost na rychlosti volič.
- Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osoby s fyzickým, smyslovým nebo sníženým mentálním či nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nejsou vychýlené nebo zaseknuté a ujistěte se, že neexistují žádné zlomené části nebo anomálie, které by mohly zabránit správnému fungování spotřebiče.
- Používejte spotřebič a jeho příslušenství a nástroje v souladu s těmito pokyny s přihlédnutím k pracovní podmínky a práci, která má být provedena. Používání spotřebiče pro jiné operace, než jsou ty zamýšlený může vést k nebezpečné situaci.
- Nikdy nepoužívejte vroucí tekutiny.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud nepoužívá se. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebič.
- Nepoužívejte spotřebič na žádné části těla a člověk nebo zvíře.
- Nepoužívejte spotřebič s mraženým nebo podobným zbožím obsahující kosti.
- Nepřetržité používání spotřebiče by nemělo překročit 1 minuta.
- Pokud potřebujete delší dobu zpracování, střídejte cykly po 1 minutu použití s cykly po 1 minutě odpočinku."

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jsou všechny obaly produktu odstraněno.
- Přečtěte si brožuru „Bezpečnostní rady a varování“. před prvním použitím pečlivě.
- Před prvním použitím výrobku vyčistěte části, které tímto způsobem přijdou do styku s potravinami popsané v části «Čištění».
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou si přejete používat."

POUŽITÍ

- Před zapojením úplně prodlužte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Spotřebič zapněte pomocí tlačítka ON/OFF nebo Tlačítko TURBO.
- Pracujte s potravinami, které chcete zpracovat.

FUNKCE TURBO

- Spotřebič má funkci Turbo. Aktivací Funkce TURBO (B), veškerý výkon motoru se stává k dispozici, čímž se získá jemnější povrch v konečné textuře produktu.

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Zastavte spotřebič uvolněním tlaku na vypínači Tlačítko vypnutí.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ TYČOVÉHO MIXÉRU

- Toto příslušenství se používá k přípravě omáček, polévek, majonéza, mléčné koktejly, dětská výživa, drcení ledu...
- Připevněte knipl k tělu motoru.
- Vložte připravované jídlo do odměrky a zapněte spotřebič.
- Pro další čištění vyjměte a vyjměte tyč.
- Odpojte knipl od těla motoru otočením opačný směr použitý k jeho připevnění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SEKÁČKY

- Toto příslušenství se používá ke sekání zeleniny, ořechů, masa, atd.
- Abyste předešli poškození spotřebiče, odstraňte kosti, nervy, chrupavky atd. z masa.
- Připravované jídlo vložte do nádoby na sekání s čepele a pevně připevněte víko.
- Nasaďte jednotku na víko.
- Spusťte spotřebič. Upozornění: Nepouštějte spotřebič, pokud celá jednotka není správně usazena a upevněna.
- Zastavte spotřebič, jakmile jídlo dosáhne požadované hodnoty textura.
- Sejměte tělo motoru z víka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA ŠLEHÁNÍ

- Toto příslušenství se používá ke šlehání smetany, šlehání vaječných bílků, atd.
- Vložte šlehací metlu do adaptéru. Připojte se k této jednotce motorovou jednotku.
- Vložte jídlo do velké nádoby a zapněte spotřebič zapnutý. Nejlepších výsledků dosáhnete otáčením metly ve směru hodinových ručiček.
- Vyjměte šlehací příslušenství a uvolněte adaptér kování.
- Poznámka: Šlehací metlu (I) uvolníte z adaptéru (J) zatažením prsten na metle.
- Poznámka: S tímto příslušenstvím nepoužívejte funkci TURBO připojené, protože by to způsobilo vady šlehače (spřádá své dráty).

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od sítě a nechte jej pracovat před provedením jakéhokoli čištění vychladněte.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté jej osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky pro čištění zařízení.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny nebo jej umístěte pod tekoucí vodu.
- Během procesu čištění věnujte zvláštní pozornost čepele, protože jsou velmi ostré.
- Spotřebič je vhodné pravidelně čistit odstraňte zbytky jídla.
- Pokud spotřebič není v dobrém stavu čistoty, jeho povrch může degradovat a neúprosne ovlivnit dobu trvání životnosti spotřebiče a mohl by se stát nebezpečným používat.
- Následující kusy lze mýt v myčce nádobí (pomocí programu jemného čištění) nebo horké mýdlové vody:
 - Tyčový mixér
 - Odměrka
 - Víko sekáčku
 - Mísa sekáčku
 - Nože sekačky
 - Šlehejte
- Poloha vypouštění/sušení prádla, které lze prát myčka nebo ve dřezu musí umožnit odtok vody snadno pryč.
- Před montáží a uskladněním všechny díly vysušte.