

Sušička s tepelným čerpadlem


Modely: DV9*CGC**** / DV8*CGC****

- Blahopřejeme vám k pořízení nové sušičky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší sušičky, věnujte čas přečtení této příručky.
- Podrobné pokyny ohledně instalace a čištění sušičky najdete na webu společnosti Samsung (<http://www.samsung.com>). Zde přejděte na stránku Podpora > Úvodní stránka a zadejte název modelu.
- Chcete-li zjistit název modelu výrobku, podívejte se na štítek přiložený k výrobku nebo připevněný na výrobku.

Co je součástí balení výrobku

Sušičku opatrně vybalte. Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí. Součásti a jejich umístění na obrázku dole se mohou lišit od skutečnosti. Před instalací se ujistěte, že sušička obsahuje všechny zde uvedené součásti. Pokud je sušička nebo součást poškozená nebo chybí, obraťte se na nejbližší středisko služeb zákazníkům společnosti Samsung.

Přehled součástí sušičky

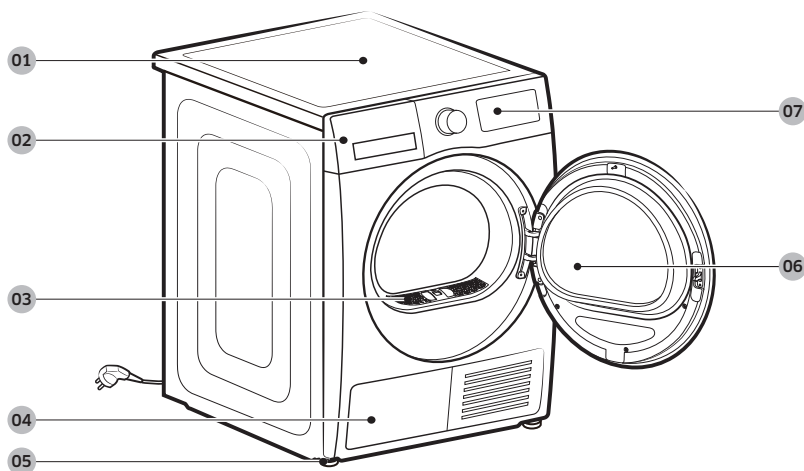

- 01 Horní kryt
- 03 Filtr žmolků
- 05 Vyrovnávací nožka
- 07 Ovládací panel

- 02 Nádržka na vodu
- 04 Výměník tepla
- 06 Dvířka

Příslušenství (součást dodávky)



Držák hadice




Sponka kabelu



Spojka hadice



Dlouhá vypouštěcí
hadice (2 m)



Sušák (pouze příslušné
modely)




Čistící kartáč

Příslušenství (není součástí dodávky)



Sada svorek pro
skládání na sebe
(č. součásti SK-DH; SK-
DA; SKK-DF)



Sada pro instalaci na
sebe
(č. součásti SKK-5E*)

POZNÁMKA

- Pokyny pro instalaci na sebe najdete v instalační příručce dodávané se sadou.
- Informace o tom, jaký model sady pro skládání na sebe můžete použít k připevnění sušičky na pračku, najdete v návodu k obsluze pračky Samsung.

Bezpečnostní informace

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

VAROVÁNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt.

UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit zranění osob nebo škodu na majetku.

POZNÁMKA

Znamená, že existuje riziko zranění osob nebo škody na majetku.

Přečtěte si pokyny

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob. Dodržujte přesně dané pokyny.

Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, pokud se seznámíte s jeho obsluhou, a jestliže při jeho používání budete postupovat obezřetně.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru

- Instalaci sušičky musí provést kvalifikovaný technik.
- Sušičku nainstalujte podle pokynů výrobce a v souladu s místními normami.
- Z důvodu omezení rizika vážných úrazů nebo smrti dodržujte všechny pokyny k instalaci.

VAROVÁNÍ

Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, k nimž patří následující:

1. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem či nedostaly pokyny týkající se použití spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
2. **Pro použití v Evropě:** Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
4. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
5. U spotřebičů s ventilačními otvory na základně se ujistěte, že předměty, jako jsou koberce nebo rohože, neblokují otvory.

- 
- 
- 
6. **Pro použití v Evropě:** Děti mladší 3 let bez trvalého dozoru udržujte mimo dosah spotřebiče.
 7. **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.
 8. Sušička se nesmí používat v případě, že byly při čištění použity průmyslové chemikálie.
 9. Zachycovač žmolků by měl být často čištěn, je-li k dispozici.
 10. Je třeba zamezit, aby se kolem sušičky hromadily žmolky. (netýká se spotřebičů, jejichž odvětrávání je vedeno mimo budovu)
 11. Je třeba zajistit odpovídající odvětrávání, aby se zabránilo zpětnému přívodu plynů do místnosti ze zařízení spalujících jiná paliva, včetně otevřeného ohně.
 12. V sušičce nesusťte nevyprané prádlo.
 13. Tkaniny znečištěné látkami, jako jsou stolní olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky nebo odstraňovače vosků, je třeba před sušením v sušičce vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku.
 14. Tkaniny z materiálů jako pěnová pryž (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, pogumované tkaniny a oblečení či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže se nesmí sušit v sušičce.

- 15.** Poslední část cyklu sušičky nevyužívá ohřev (jde o ochlazovací cyklus), aby se tkaniny navrátily na teplotu, která zajistí, že nedojde k jejich poškození.
- 16.** Vyndejte všechny předměty z kapes (například zapalovače či zápalky).
- 17. VAROVÁNÍ:** Sušičku nikdy nevypínejte před ukončením sušicího cyklu, pokud rychle nevyjmete všechny kusy prádla a nerozložíte je, aby se intenzita ohřevu rozptýlila.
- 18.** Odváděný vzduch nesmí být veden do odvodu, který je využíván také k odvádění zplodin ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva.
- 19.** Spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře s panty na opačné straně, než je sušička, aby bylo zajištěno, že dvířka sušičky je vždy možné úplně otevřít.
- 20. VAROVÁNÍ:** Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínače, jako je časovač, ani připojen k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.
- 21.** Aviváže a podobné výrobky používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými na těchto výrobcích.
- 22. VAROVÁNÍ:** Pokud je spotřebič ohrazen nebo je či součástí vestavěné konstrukce, musí ventilační otvory zůstat volné.
- 23. VAROVÁNÍ:** Nepoškodte chladicí obvod.



Kritické výstrahy týkající se instalace

VAROVÁNÍ

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Nepoužívejte ani prodlužovací kabel.

Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.

Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do elektrické zásuvky.

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou například prach nebo voda.

Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.

V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože obalové materiály mohou být pro děti nebezpečné.

Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může dojít k udušení.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuземňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá místním a celostátním předpisům.

Výrobek neinstalujte a nevystavujte vnějším vlivům.

Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou zásuvku.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud dojde k poškození zástrčky (napájecího kabelu), musí ji, aby nevzniklo nebezpečí, vyměnit výrobce či servisní pracovník nebo technik s podobnou kvalifikací.

Po instalaci by měl být spotřebič umístěn poblíž zástrčky.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekrutte ani nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.

Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.

V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn. Napájecí kabel nezapojujte do zástrčky, pokud není dostatečně uzemněný a v souladu s místními a národními normami. Informace o uzemnění spotřebiče naleznete v pokynech pro instalaci.





Instalujte tento spotřebič na místo s pevnou, vodorovnou podlahou.

Nedodržení tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

Protože může složka vlasového spreje zhoršovat hydrofilní vlastnost výměníku tepla, takže se na vnějším povrchu spotřebiče může při chlazení objevovat kondenzovaná voda, neinstalujte tento spotřebič v salónech krásy.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

Kritická varování týkající se použití

VAROVÁNÍ

Dovnitř výrobku nepouštějte děti ani domácí zvířata. Při likvidaci výrobku odmontujte zámek dveří (páčku).

Děti mohou spadnout a zranit se.

Pokud se děti ve výrobku zavrou, mohou se udusit.

Nesnažte se dostat do výrobku, když se buben točí.

Na výrobku nesedte a neopírejte se o dvířka.

Výrobek se může převrátit a zranit vás.

Prádlo sušte pouze po vyprání ve vhodné pračce.

V sušičce nesušte nevyprané prádlo.

Kondenzovanou vodu nepijte.

Sušičku nikdy nevypínejte před ukončením sušicího cyklu, pokud rychle nevyjmete všechny kusy prádla a nerozložíte je, aby se intenzita ohřevu rozptýlila.

Nesušte prádlo znečištěné hořlavými látkami, například benzínem, petrolejem, benzenem, rozpouštědlem, alkoholem apod.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nedovolte domácím zvířatům, aby sušičku okusovala nebo si s ní hrála.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Při likvidaci výrobku předem odmontujte dvířka a odpojte napájecí kabel.

Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození kabelu nebo ke zranění.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrými rukama.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Dojde-li k úniku plynu (svitiplyn, propan, LP plyn), nedotýkejte se tohoto spotřebiče ani napájecího kabelu. Ihned zajistěte větrání.

V tuto chvíli nepoužívejte elektrický ventilátor.

Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Neopravujte, nevyměňujte ani se nepokoušejte provádět údržbu jakékoli součásti spotřebiče, pokud to v pokynech pro uživatele není specificky doporučeno. K údržbě spotřebiče je také nutné mít dostatečné dovednosti.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani upravovat.

Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).

Pokud je vyžadována oprava nebo opětovná instalace spotřebiče, obraťte se na nejbližší servisní středisko.





V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Pokud výrobek vydává podivný zvuk, zápach z hoření nebo generuje kouř, ihned přerušte napájení a kontaktujte servisní středisko.

V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Ve výrobku ani na něm si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka výrobku se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

Upozornění týkající se použití

UPOZORNĚNÍ

Nestoupejte na horní povrch spotřebiče ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

Mohlo by dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Během sušení a krátce po něm se nedotýkejte skleněných dvířek a vnitřní části bubnu, jsou horké.

Mohlo by dojít k popálení.

Skló dvířek je během praní a sušení horké. Proto se ho nedotýkejte.

Zároveň ani nenechávejte děti, aby si hrály v blízkosti sušičky nebo se dotýkaly skla dvířek.

Mohlo by dojít k popálení.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Nesušte prádlo obsahující tvárnou pryž (latex) nebo podobné pryžové textury.

Pokud se pryž zahřeje, může začít hořet.

Nesušte prádlo znečištěné rostlinným olejem nebo olejem na vaření, protože velké množství oleje se při praní prádla neodstraní. Kromě toho použijte nevyhřívaný cyklus sušení, aby prádlo nebylo zahřáté.

Tepló vzniklé při oxidaci oleje může způsobit požár.

Nesušte prádlo znečištěné cizími látkami, jako je olej, krém, pleťová voda nebo jiné chemikálie, které se používají v zařízeních, jako jsou salony krásy, masážní salony, kosmetické salony nebo nemocnice.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, poruše nebo zranění.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete sušit.

Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit značné poškození spotřebiče.

Nesušte oblečení s velkými přezkami, knoflíky ani jinými těžkými kovovými prvky (zipy, háčky a poutka, připínací pokrývky).

V případě potřeby použijte sítku na praní pro lehké prádlo, jako je látkový pásek, šňůrky od zástěry, podprsenka s kosticemi, které se může během cyklu rozpustit nebo poškodit.





V tomto modelu je možné používat ubrousky do sušičky a zároveň je doporučujeme pro lepší výsledek sušení.

Ubrousky do sušičky též omezují vznik statické elektřiny během sušicího programu. Statická elektřina může poškodit prádlo a případně i samotný spotřebič.

Sušičku nepoužívejte u nebezpečných práškových látek, například uhelného prachu, pšeničné mouky apod.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Neumísťujte do okolí výrobku žádné hořlavé předměty.

Z výrobku by mohly unikat toxické plyny, poškodit součásti a způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo výbuch.

Spotřebič neumísťujte za zamykatelné dveře apod.

Během sušení ani bezprostředně po něm se nedotýkejte zadní strany spotřebiče.

Spotřebič zůstává horký a může způsobit popálení.

Kritická varování týkající se čištění

VAROVÁNÍ

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.

Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Před použitím sušičky a po něm vyčistěte těleso filtru.

O pravidelné čištění vnitřní části výrobku požádejte autorizovaného servisního technika.

Výměník tepla čistěte měkkým kartáčem nebo vysavačem jednou měsíčně. Nedotýkejte se tepelného výměníku rukou. Jinak může dojít ke zranění.

Vnitřek sušičky by měl pravidelně čistit kvalifikovaný servisní pracovník.

Opatření k prevenci zamrznutí

- Sušičku instalujte na místě, kde teplota neklesá pod 0 °C.
- Pokud se vypouštění provádí přímo pomocí dlouhé vypouštěcí hadice, mohla by voda zbývající v hadici v zimě zmraznout. Po použití zkontrolujte, že se v hadici nenachází žádná zbývající voda.
- Pokud dojde k zamrznutí vypouštěcí hadice, rozmrazte ji tím, že ji přibližně na deset minut obalíte ručníkem namočeným v teplé vodě.



Informace o směrnici OEEZ



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Více informací o ochraně životního prostředí, regulační povinnosti týkající se výrobků společnosti Samsung, např. REACH, směrnice WEEE a baterií, naleznete na stránce věnující se udržitelnosti na webu www.samsung.com.

Umístění a zapojení

Aby se zajistila správná instalace sušičky a zabránilo nehodám při praní, dodržujte pečlivě tyto pokyny.

Požadavky na instalaci

Požadavky na elektrické napájení a uzemnění

- Sušička vyžaduje napájení 220–240 V AC / 50 Hz.
- Sušička musí být řádně uzemněna. V případě, že sušička funguje nesprávně nebo nefunguje vůbec, snižuje uzemnění případné riziko úrazu elektrickým proudem, protože pro elektrický proud představuje cestu nejmenšího odporu. Sušička se dodává s napájecím kabelem s 3kolíkovou uzemněnou zástrčkou. Zástrčku je potřeba zapojit do vhodné zásuvky, která je řádně nainstalována a uzemněna v souladu s místními předpisy a nařízeními.
- V případě dotazů ohledně požadavků na elektrické zapojení nebo uzemnění se obraťte na společnost Samsung nebo kvalifikovaného elektrikáře.

VAROVÁNÍ

- Zapojte do uzemněné 3kolíkové zásuvky.
- Nepoužívejte poškozené zástrčky, kabely a uvolněné nebo poškozené zásuvky.
- Nepoužívejte adaptér ani prodlužovací kabel.
- Nesprávné připojení zemnicího vodiče zařízení může vést k úrazu elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je sušička řádně uzemněna, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Žádným způsobem neupravujte zástrčku, napájecí kabel ani zásuvku.
- Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalačnímu potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.

Instalace ve výklenku

Minimální mezera nutná kvůli stabilnímu fungování:

- Po stranách: 25 mm, Horní strana: 25 mm, Zadní strana: 50 mm, Přední strana: 490 mm

Pokud je sušička instalována společně s pračkou, musí být v čelní straně výklenku nebo skříně volný otvor pro průchod vzduchu o rozměru alespoň 550 mm.

Instalace krok za krokem

KROK 1 Výběr umístění



Požadavky na umístění:

Vyberte rovný stabilní povrch, který odolá vibracím. Vyberte místo se snadným přístupem k uzemněné 3kolíkové zásuvce.

⚠ VAROVÁNÍ

- Sušičku instalujte výhradně v místnosti.
- Sušičku neinstalujte na venkovních místech, která jsou vystavena vlivům počasí.
- Neinstalujte sušičku na místě, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo překročit 35 °C.
- Sušičku neinstalujte na místě, kde hrozí únik plynu.
- Neblokujte přívod vzduchu v chladicí mřížce na přední straně sušičky.

KROK 2 Nastavení vyrovnávacích nožek

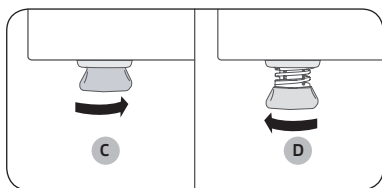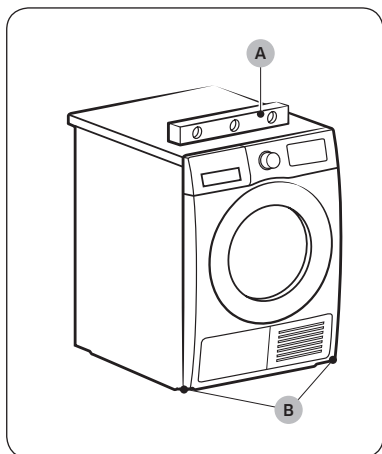


1. Sušičku opatrně posuňte na požadované místo.
2. Použijte **úroveň (A)** a zkontrolujte vzájemnou vodorovnou polohu boků a přední a zadní strany sušičky.
3. Pokud sušička není ve vodorovné poloze, vyrovnejte výšku otáčením **vyrovnávací nožky (B)** doleva nebo doprava.
4. Jakmile bude sušička ve vodorovné poloze, ujistěte se, že pevně stojí na podlaze.
5. Zapojte sušičku do zásuvky.

📖 POZNÁMKA

- Aby byla sušička nastavena ve stejné výšce jako pračka, otáčejte vyrovnávací nožkou doprava, dokud se zcela nezasune **(C)**. Poté nožku otáčením doprava vysouvejte **(D)**, dokud sušička nebude ve stejné výšce jako pračka.
- Vyrovnávací nožky nevysouvejte více, než je nutné. Přílišné vysunutí vyrovnávacích nožek může způsobit, že sušička bude vibrovat.


KROK 3 Vypouštěcí hadice

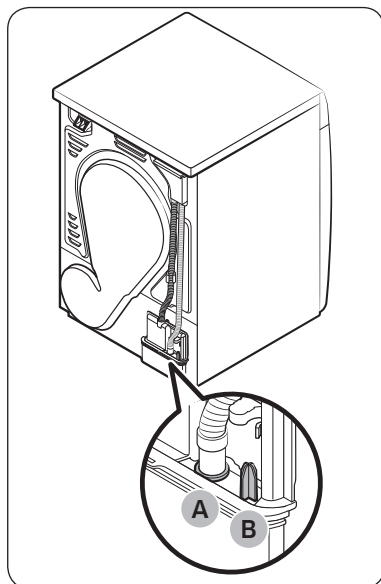


- Důrazně doporučujeme vypouštěcí hadici připojit k vašemu systému vypouštění.
- Pokud je vypouštěcí hadice připojena k sušičce příliš krátká na to, aby dosáhla do systému vypouštění, použijte dodanou hadici příslušenství (dlouhá vypouštěcí hadice).
- Vestavěnou nádržku na vodu používejte pouze tehdy, nelze-li připojit vypouštěcí hadici k systému vypouštění.

POZNÁMKA

Ve výchozím nastavení je sušička nastavena tak, aby k vypouštění kondenzované vody používala vestavěnou nádržku na vodu.

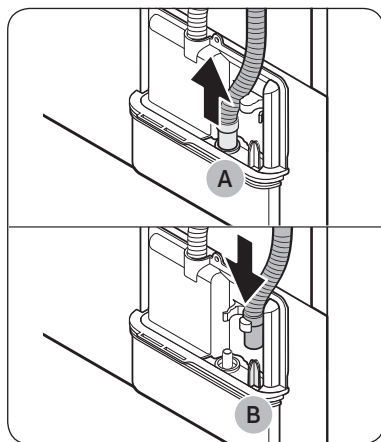


1. Odpojte vypouštěcí hadici od **otvoru (A)** a zasuňte ji do **části (B)**.

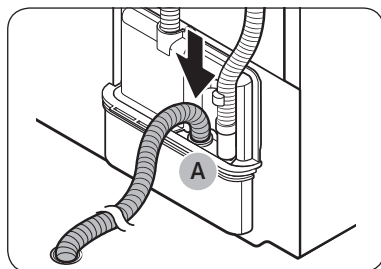

2. Jeden konec hadice příslušenství (dlouhá vypouštěcí hadice) zasuňte do **otvoru (A)**.
3. Vložte druhý konec (výstup) přídavné hadice do vypouštěcího systému jedním z následujících způsobů:

Přes okraj umyvadla:

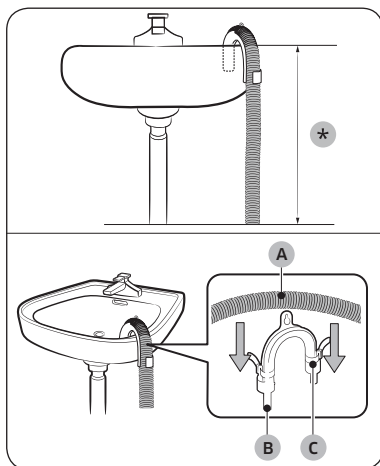


1. Ujistěte se, že konec hadice příslušenství je alespoň o **90 cm (*)** níže než spodní část sušičky.
2. Chcete-li některou část hadice příslušenství ohnout, použijte dodaný **držák hadice (B)** a držák připevněte háčkem ke stěně nebo provázkem ke kohoutku. Sestavte **vypouštěcí hadici (A)** a **držák hadice (B)** a upevněte je pomocí **stahovacího pásku (C)**.
3. Kondenzovanou vodu lze vypouštět připojením přídatné hadice (dlouhé vypouštěcí hadice) přímo k odtoku.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Vypouštěcí hadici neprodlužujte. Z přípojného místa může unikat voda. Použijte dlouhou vypouštěcí hadici.

Použití vypouštěcího potrubí umyvadla:

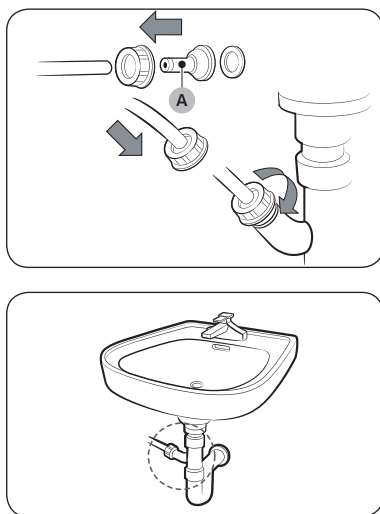

1. Připojte **spojku hadice (A)**, a připevněte ji podle obrázku k jednomu konci hadice příslušenství.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Aby se zabránilo úniku vody, je potřeba hadici a spojku pevně spojit.

2. Adaptér hadice připojte přímo k vypouštěcímu potrubí umyvadla.

KROK 4 Zapnutí

Zastrčte napájecí kabel do elektrické zásuvky chráněné pojistkou nebo jističem. Poté stisknutím tlačítka  **Napájení** zapněte sušičku.

Používání

Přehled cyklů


 MIXED LOAD (SMÍŠENÉ)	Pro smíšenou náplň z bavlny a syntetiky
 DELICATES (JEMNÉ PRÁDLO)	Pro spodní prádlo a jemné kusy prádla
 IRON DRY (SUCHÉ K ŽEHLENÍ)	Usnadňuje žehlení
 WOOL (VLNA)	Pro sušení vlněných tkanin
 TOWELS (RUČNÍKY)	Udržujte ručníky načechrané
 BEDDING (LŮŽKOVINY)	Pro objemné kusy, jako jsou přikrývky, prostěradla a lehké deky.
 OUTDOOR	Péče i voděodolné kusy oblečení
 COTTON (BAVLNA) 	Pro běžné bavlněné oblečení
 SYNTHETICS (SYNTETIKA)	Pro sušení syntetických tkanin
 HYGIENE CARE (HYGIENICKÁ PÉČE) (DV**CGC2****)	Pro svěží a hygieničtější čistotu
 QUICK DRY 35' (RYCHLÉ SUŠENÍ 35')	Pro bavlnu a ostatní kusy oblečení vhodné pro rychlé praní
 TIME DRY (ČASOVÝ PROGRAM)	Nastavení vlastní doby sušení
 WARM AIR (TEPLÝ VZDUCH) (DV**CGC0****)	Pro menší předsušené kusy prádla.
 COOL AIR (STUDENÝ VZDUCH)	Sušení při pokojové teplotě po stanovenou dobu
 DOWNLOADED (STAŽENÍ)	Vyberte si z více cyklů dostupných v aplikaci SmartThings na vašem smartphonu.

POZNÁMKA


Názvy cyklů a funkcí uvedené v této příručce se mohou od vašeho produktu lišit.

Sušicí rošt (pouze příslušné modely)

Nastavte dobu sušení na 180 minut podle vlhkosti a hmotnosti sušeného prádla. Při sušení prádla pomocí sušicího roštu doporučujeme používat cyklus **TIME DRY (ČASOVÝ PROGRAM)**.

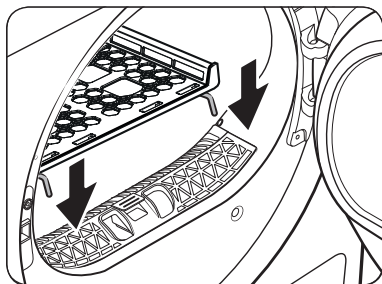

1. Umístěte sušicí rošt do bubnu a vložte přední háčky roštu do otvorů clony dveří.

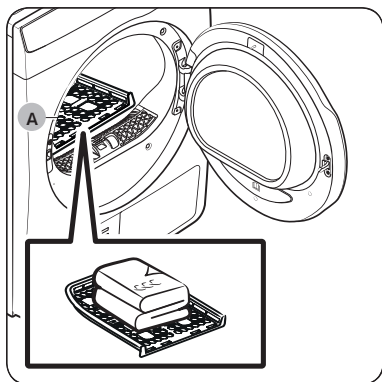

2. Umístěte prádlo na rošt a přitom nechte dostatek prostoru pro cirkulaci vzduchu. Oblečení složte a položte naplocho na rošt.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Napájení. Otočením voliče cyklu vyberte **TIME DRY (ČASOVÝ PROGRAM)** a poté stisknutím čas vyberte dobu sušení.
4. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

A. Sušicí rošt

Doporučení pro sušení

Prádlo (max. 1,5 kg)	Popis
Svetry, které lze prát (složte je a naplocho položte na rošt)	Před sušením na roštu se kusy oděvu musí složit a umístit na rošt, aby se nezmačkaly.
Plyšové hračky (plněné bavlněnými nebo polyesterovými vlákny)	

UPOZORNĚNÍ

Sušení materiálů z pěnové pryže, plastů či pryže při nastavení ohřevu může tyto předměty poškodit. Rovněž vzniká riziko požáru.


Údržba

⚠ VAROVÁNÍ


- Nečistěte sušičku přímým stříkáním vody na povrch sušičky.
- Nečistěte sušičku benzenem, ředidlem, alkoholem ani acetonem. Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Před čištěním sušičky nezapomeňte odpojit napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Filtr žmolků


Po každé dávce prádla vyčistěte filtr žmolků.

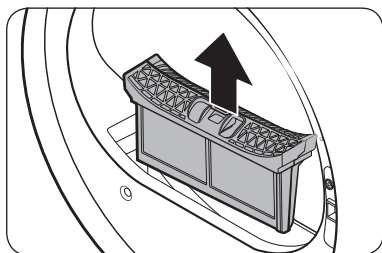

1. Otevřete dvířka a vytažením nahoru vyjměte filtr žmolků.

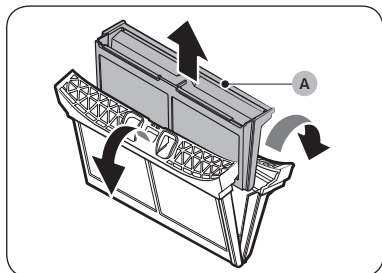


2. Otevřete vnější filtr a vyndejte vnitřní filtr (A).

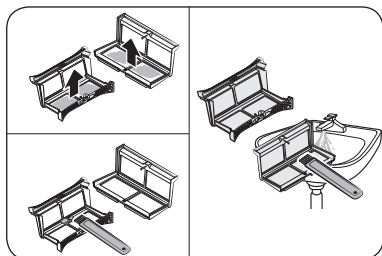

3. Rozeberte vnitřní a vnější filtr.
4. Z obou filtru vyjměte žmolky a poté filtry vyčistěte pomocí čistícího kartáče.

📖 POZNÁMKA

Abyste filtry důkladně vyčistili, čistěte je pod tekoucí vodou a poté je nechte zcela vyschnout.

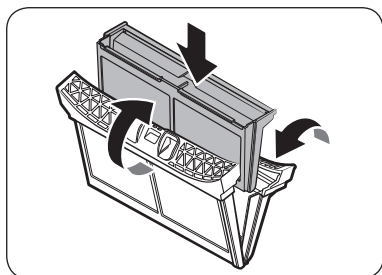


5. Vložte vnitřní filtr do vnějšího filtru a vložte filtr žmolků zpět na původní místo.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Po každé dávce prádla vyčistěte filtr žmolků. Jinak se může snížit výkon sušičky.
- Nepoužívejte sušičku bez vnitřního filtru vloženého do vnějšího filtru.
- Používání sušičky s mokrým filtrem žmolků může mít za následek výskyt plísň, nepříjemného zápachu nebo může vést ke snížení výkonu sušení.

Nádržka na vodu

Aby se zabránilo únikům, vyprázdněte nádržku na vodu po každé dávce prádla.

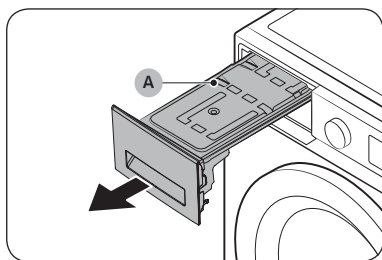

1. Nádržku na vodu (A) uchopte oběma rukama a vytáhněte směrem dopředu.

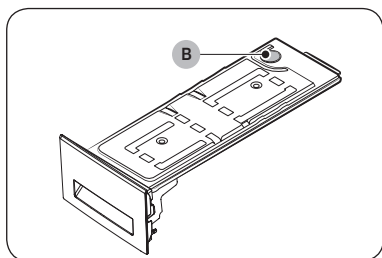

2. Vypouštěcím otvorem (B) vylijte vodu a vraťte nádržku na vodu zpět na místo.

📖 POZNÁMKA


Pokud sušička zobrazí informační kód „5C“ a zastaví se během sušení, vyprázdněte nádržku na vodu a stiskněte ► Spustit/Pozastavit. Informační kód „5C“ zmizí a sušička bude pokračovat v sušení.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Nádržka na vodu může být těžká. Nádržku na vodu vytahujte pomalu, ve vodorovné poloze a oběma rukama.

Výměník tepla


Když je čas vyčistit výměník tepla, rozsvítí se indikátor . Vyčistit výměník tepla a zazní výstražný signál.

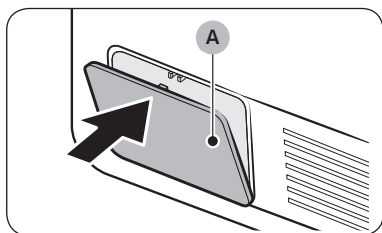


1. Mírným stlačením horního dílu otevřete **vnější kryt (A)**.

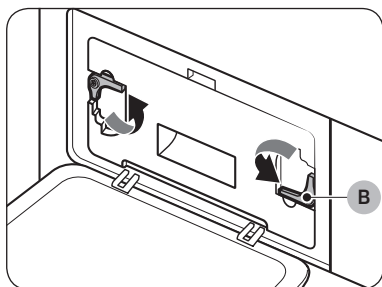

2. Odemkněte zajišťovací páčky (**B**).

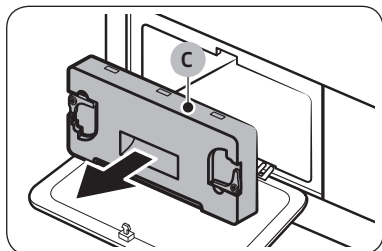


3. Vyměňte **vnitřní kryt (C)**.

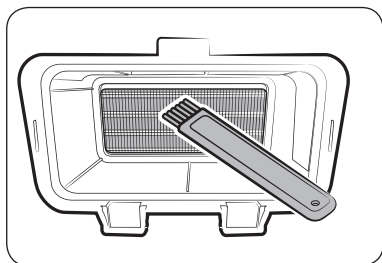


4. Výměník tepla vyčistěte dodaným čisticím kartáčem nebo vysavačem s kartáčovým nástavcem. Během čištění dávejte pozor, abyste neohnuli nebo nepoškodili žebra výměníku tepla. Mohlo by dojít ke snížení výkonu sušení.

UPOZORNĚNÍ

- Aby se zabránilo fyzickému zranění nebo popáleninám, nedotýkejte se tepelného výměníku holýma rukama.
- K čištění tepelného výměníku nepoužívejte vodu.

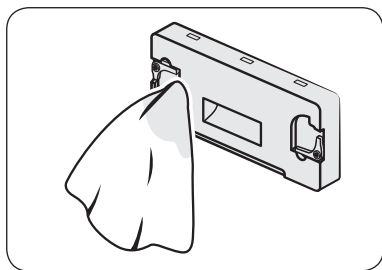

5. Vyčistěte vnitřní kryt jemným suchým hadříkem.

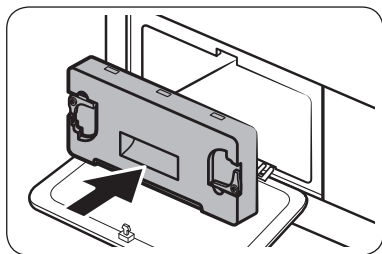

6. Vložte vnitřní kryt zpátky do původní polohy a uzamkněte západky.

7. Zavřete vnější kryt.

 POZNÁMKA

Po vyčištění se ujistěte, že jsou západky v uzamčené poloze.



Řešení problémů

Pokud dojde k potížím, zkontrolujte chybovou zprávu na LCD obrazovce a postupujte podle pokynů na ní.

Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko.

Kontrolní body

Pokud u sušičky narazíte na problém, podívejte se nejprve do tabulky níže a zkuste tyto návrhy.

Symptom	Akce
Dvířka jsou otevřena	Provoz sušičky s otevřenými dvířky. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.
Sušička nefunguje	• Zajistěte, aby byla dvířka zcela uzavřena. • Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel. • Zkontrolujte elektrický jistič a pojistky domácnosti. • Vyprázdněte nádržku na vodu. • Vyčistěte filtr žmolků.
Sušička se nezahřívá	• Zkontrolujte elektrický jistič a pojistky domácnosti. • Vyberte jiné nastavení ohřevu než Studený vzduch. • Zkontrolujte filtr žmolků a tepelný výměník. V případě potřeby je vyčistěte. • Sušička se může nacházet ve zchlazovací fázi cyklu.
Sušička nesusí	Zkontrolujte výše uvedené a k tomu... • Ujistěte se, že sušička není přeplněná. • Roztřídte lehké a těžké věci zvlášť. • Přemístěte velké objemné kusy, aby se zajistilo rovnoměrné usušení. • Zkontrolujte, zda řádně funguje vypouštění sušičky. • U malých dávek prádla přidejte několik suchých ručníků. • Vyčistěte filtr žmolků a tepelný výměník.
Sušička je hlučná	• Zkontrolujte, zda se uvnitř nenacházejí mince, knoflíky, zapalovače atd. • Zkontrolujte, zda je sušička vyrovnaná a stojí pevně na podlaze. • Sušička může hučet následkem pohybu vzduchu přes buben a ventilátor. Jedná se o běžný jev.
Sušení je nerovnoměrné	• Švy, kapsy a podobné části oblečení se hůř suší než ty ostatní. Jedná se o běžný jev. • Roztřídte těžké a lehké věci zvlášť.





Symptom	Akce
Sušička vydává zápach	• Sušička může z okolního vzduchu nasávat zápach z domácnosti a poté jej vypouštět. Jedná se o běžný jev.
Sušička se vypne předtím, než je prádlo suché	• Dávka sušení je příliš malá. Přidejte více kusů prádla a znovu spusťte cyklus. • Dávka sušení je příliš velká. Vyjměte prádlo a znovu spusťte cyklus.
Na prádle zůstávají žmolky	• Před každou dávkou zkontrolujte, zda je filtr čistý. • Věci, ze kterých se tvoří žmolky (chlupaté ručníky), sušte odděleně od věcí, na kterých se žmolky zachytávají (černé plátěné kalhoty). • Větší dávky rozdělte na menší.
Dochází k mačkání oblečení i po použití funkce Ochrana před zmačkáním	• Nejlépe se suší malé dávky 1 až 4 kusů prádla. • Vložte méně kusů prádla. Vkládejte oděvy podobného typu.
Po cyklu Studený vzduch zůstává v oděvech zápach	• Dbejte na to, abyste silně zapáchající oděvy důkladně vyprali.



Technické údaje

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.

Obsahuje fluorované skleníkové plyny.

Hermeticky uzavřený spotřebič.

Plyny neodvětrávejte do atmosféry.

Chladivo (typ): R-134a (GWP = 1430)

Chladivo (plnění)

- DV**CGC2**** : 0,43kg, 0,615tCO₂e
- DV**CGCO**** : 0,37kg, 0,529tCO₂e

List technických údajů

V souladu s platnými předpisy o energetickém označování.

POZNÁMKA

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

Samsung			
Název modelu		DV8*CGCO****	DV9*CGCO****
Kapacita	kg	8,0	9,0
Typ		Kondenzátor	Kondenzátor
Energetická účinnost			
A+++ (nejvyšší energetická účinnost) až D (nejnižší energetická účinnost)		A++	A++
Spotřeba energie			
Spotřeba energie za rok (AE_C) (Spotřeba energie odpovídá 160 cyklům sušení při standardním programu pro bavlnu a plném a částečném naplnění, a spotřebě energeticky nenáročných režimů. Skutečná spotřeba energie na jeden cyklus závisí na způsobu použití spotřebiče.)	kWh/rok	235,0	258,0
Automatická bubnová sušička	kWh	Ano	Ano
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při plném naplnění (E_dry)	kWh	1,85	2,15
Spotřeba energie (E_dry.1/2) u standardního programu pro praní bavlny a při částečném naplnění	kWh	1,10	1,12
vypnutý režim a zapnutý režim			
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (P_o) při plném naplnění	W	0,50	0,50
Spotřeba energie v zapnutém režimu (P_l) při plném naplnění	W	5,00	5,00
Doba trvání zapnutého režimu	min	10	10

Program, ke kterému se vztahují informace na štítku a v přehledu („standardní program pro bavlnu“ používaný při plném a částečném naplnění) je standardní program sušení, ke kterému se vztahují informace na štítku a v přehledu. Tento program je vhodný k sušení běžného vlhkého bavlněného prádla a jde o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie. Údaje o spotřebě se mohou od uvedených jmenovitých hodnot lišit v závislosti na velikosti dávky prádla, typech textilií, úrovni zbytkové vlhkosti po odstředování, kolísání dodávek elektrické energie a dalších zvláštních vybraných voleb.)		 COTTON (BAVLNA)  +  Úroveň sušení 2 + (Ochrana proti pomačkání vypnuto)	
doba trvání standardního programu			
Vážená doba trvání programu - standardní program pro bavlnu při plném naplnění a částečném naplnění	min	159	173
Délka trvání programu (T _{dry}) u standardního programu pro praní bavlny a při plném naplnění	min	190	210
Délka trvání programu (T _{dry.1/2}) u standardního programu pro praní bavlny a při částečném naplnění	min	135	145
třída účinnosti kondenzace			
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)		B	B
Průměrná účinnost kondenzace při plném naplnění	%	86	86
Průměrná účinnost kondenzace při částečném naplnění	%	86	86
Vážená účinnost kondenzace	%	86	86
Emise akustického hluku			
Sušení při plném naplnění	dB (A) na 1 pW	65	65

Údaje o spotřebě

Model	Program	Náplň (kg) ⁽¹⁾	Energie (kWh)	Maximální doba trvání (minut)
DV8*CGC0****	 COTTON (BAVLNA)  ⁽²⁾	8,0	1,85	190
		4,0	1,10	135
	 IRON DRY (SUCHÉ K ŽEHLENÍ) ⁽²⁾	8,0	0,95	120
	 SYNTHETICS (SYNTETIKA)	4,0	0,70	85
DV9*CGC0****	 COTTON (BAVLNA)  ⁽²⁾	9,0	2,15	210
		4,5	1,12	145
	 IRON DRY (SUCHÉ K ŽEHLENÍ) ⁽²⁾	9,0	1,05	130
	 SYNTHETICS (SYNTETIKA)	4,0	0,70	85

⁽¹⁾ : Hmotnost suchého prádla

⁽²⁾ : EN 61121:2013, zkušební program

Všechny údaje, které nejsou označené hvězdičkou, byly vypočítány pomocí normy EN 61121:2013.

Údaje o spotřebě se mohou od uvedených jmenovitých hodnot lišit v závislosti na velikosti dávky prádla, typech textilií, úrovni zbytkové vlhkosti po odstředování, kolísání dodávek elektrické energie a dalších zvláštních vybraných voleb.

Technické údaje

Samsung			
Název modelu		DV8*CGC2****	DV9*CGC2****
Kapacita	kg	8,0	9,0
Typ		Kondenzátor	Kondenzátor
Energetická účinnost			
A+++ (nejvyšší energetická účinnost) až D (nejnižší energetická účinnost)		A+++	A+++
Spotřeba energie			
Spotřeba energie za rok (AE_C) (Spotřeba energie odpovídá 160 cyklům sušení při standardním programu pro bavlnu a plném a částečném naplnění, a spotřebě energeticky nenáročných režimů. Skutečná spotřeba energie na jeden cyklus závisí na způsobu použití spotřebiče.)	kWh/rok	176,0	194,0
Automatická bubnová sušička	kWh	Ano	Ano
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při plném naplnění (E_dry)	kWh	1,41	1,54
Spotřeba energie (E_dry.1/2) u standardního programu pro praní bavlny a při částečném naplnění	kWh	0,80	0,89
vypnutý režim a zapnutý režim			
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (P_o) při plném naplnění	W	0,50	0,50
Spotřeba energie v zapnutém režimu (P_l) při plném naplnění	W	5,00	5,00
Doba trvání zapnutého režimu	min	10	10
Program, ke kterému se vztahují informace na štítku a v přehledu („standardní program pro bavlnu“ používaný při plném a částečném naplnění je standardní program sušení, ke kterému se vztahují informace na štítku a v přehledu. Tento program je vhodný k sušení běžného vlhkého bavlněného prádla a jde o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie. Údaje o spotřebě se mohou od uvedených jmenovitých hodnot lišit v závislosti na velikosti dávky prádla, typech textilií, úrovni zbytkové vlhkosti po odstředování, kolísání dodávek elektrické energie a dalších zvláštních vybraných voleb.)		 COTTON (BAVLNA)   Úroveň sušení 2 + (Ochrana proti pomačkání vypnuto)	
doba trvání standardního programu			
Vážená doba trvání programu - standardní program pro bavlnu při plném naplnění a částečném naplnění	min	160	174
Délka trvání programu (T_dry) u standardního programu pro praní bavlny a při plném naplnění	min	200	220
Délka trvání programu (T_dry.1/2) u standardního programu pro praní bavlny a při částečném naplnění	min	130	140
třída účinnosti kondenzace			
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)		B	B
Průměrná účinnost kondenzace při plném naplnění	%	87	87
Průměrná účinnost kondenzace při částečném naplnění	%	87	87
Vážená účinnost kondenzace	%	87	87
Emise akustického hluku			
Sušení při plném naplnění	dB (A) na 1 pW	65	65

Údaje o spotřebě

Model	Program	Náplň (kg) ⁽¹⁾	Energie (kWh)	Maximální doba trvání (minut)
DV8*CGC2****	 COTTON (BAVLNA)  ⁽²⁾	8,0	1,41	200
		4,0	0,80	130
	 IRON DRY (SUCHÉ K ŽEHLENÍ) ⁽²⁾	8,0	0,90	130
	 SYNTHETICS (SYNTETIKA)	4,0	0,60	90
DV9*CGC2****	 COTTON (BAVLNA)  ⁽²⁾	9,0	1,54	220
		4,5	0,89	140
	 IRON DRY (SUCHÉ K ŽEHLENÍ) ⁽²⁾	9,0	0,95	140
	 SYNTHETICS (SYNTETIKA)	4,0	0,60	90

⁽¹⁾ : Hmotnost suchého prádla

⁽²⁾ : EN 61121:2013, zkušební program

Všechny údaje, které nejsou označené hvězdičkou, byly vypočítány pomocí normy EN 61121:2013.

Údaje o spotřebě se mohou od uvedených jmenovitých hodnot lišit v závislosti na velikosti dávky prádla, typech textilií, úrovni zbytkové vlhkosti po odstředování, kolísání dodávek elektrické energie a dalších zvláštních vybraných voleb.

Spotřeba energie pohotovostního režimu sítě

Spotřeba energie	Pohotovostní režim sítě	1,90 W
	Doba v pohotovostní režimu sítě (Wi-Fi)	10 minut

SAMSUNG



DC68-04480A-00