


MODELÝ:

H50S80FUX

H55S80FUX

H65S80FUX

H75S80FUX

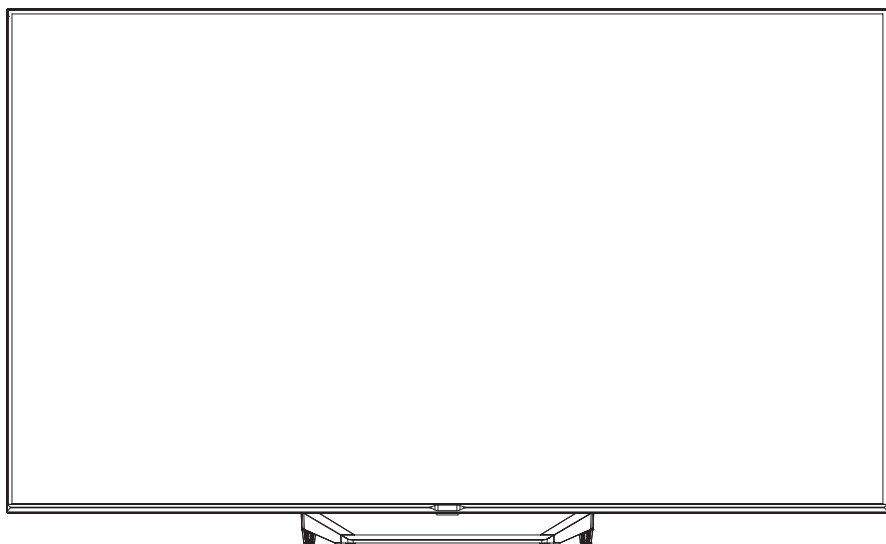

Ilustrace v této příručce slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu. Design a specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

LED televize

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1) Přečtěte si tyto pokyny.
- 2) Uchovejte si tyto pokyny.
- 3) Dbejte všech varování.
- 4) Dodržujte všechny pokyny.
- 5) Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody.
- 6) Čistěte pouze suchým hadříkem.
- 7) Neblokujte žádné větrací otvory, instalujte v souladu s pokyny.
- 8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou zářiče, topení, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- 9) Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře ohledně výměny zastaralé zásuvky.
- 10) Chraňte napájecí kabel před šlapáním nebo skřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vychází ze zařízení.
- 11) Používejte pouze příslušenství/nástavce specifikované výrobcem.
- 12) Odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřek nebo pokud jej nebudete delší dobu používat.
- 13) Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.
Pokud je zařízení jakkoli poškozeno, například pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud do něj vnikla tekutina nebo do něj spadly nějaké předměty, pokud bylo zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti, pokud nefunguje normálně nebo pokud upadlo, je nutný servis.
- 14) Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí být snadno dostupné.
- 15) Větrání by nemělo být blokováno zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- 16) Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
- 17) Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.
- 18) Používání přístroje v mírném podnebí.
- 19) Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a na přístroj nesmí být umístěny žádné předměty naplněné tekutinami, jako například vázy.
- 20) Varování: Abyste předešli zranění způsobenému nakloněním výrobku, vždy se ujistěte, že je celý výrobek umístěn na povrchu stolu ve vodorovné poloze.



POZOR
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM – NEOTVÍREJTE!



POZOR
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST), UVNITŘ
NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL
OPRAVIT VLASTNÍMI SILAMI. SERVIS PŘENECHTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.

-  Symbol označuje, že uvnitř tohoto zařízení se nachází nebezpečné napětí představující riziko úrazu elektrickým proudem.
-  Symbol označuje, že v uživatelské příručce dodané s tímto zařízením jsou uvedeny důležité pokyny k provozu a údržbě.

VAROVÁNÍ:

Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.

VAROVÁNÍ:

Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teple, jako jsou radiátory, oheň a podobně.

-  Tento symbol označuje střídavé napětí.
-  Tento symbol označuje stejnosměrné napětí.



Tento symbol označuje, že tento výrobek má dvojitou izolaci mezi nebezpečným síťovým napětím a uživatelsky přístupnými částmi. Při servisu používejte pouze identické náhradní díly.



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte prosím systémy pro sběr a vrácení odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Mohou tento produkt odevzdat k ekologicky bezpečné recyklaci.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nařízení EU o bateriích



Tento symbol na baterii (bateriích) nebo na obalu označuje, že s baterií (bateriemi) dodanými s tímto výrobkem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho oddělte baterie od ostatního odpadu a recyklujte je prostřednictvím místního recyklačního systému, abyste chránili životní prostředí a zdraví. Pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova, je pod tímto symbolem přidán chemický symbol olova (Pb). Pro podrobnější informace o recyklaci této (těchto) baterie(i) se obraťte na místní úřad nebo na prodejnu, kde jste výrobek či baterii(e) zakoupili.

Pozor:

Displej může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Dodržováním jednoduchých opatření se lze vyhnout mnoha zraněním, zejména u dětí, například:

- VŽDY používejte skříňky, stojany nebo způsoby montáže doporučené výrobcem televizoru
- VŽDY používejte nábytek, který dokáže bezpečně unést televizor
- VŽDY se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj podpěrného nábytku
- VŽDY děti poučte o nebezpečích spojených s lezením na nábytek, aby dosáhly na televizi nebo její ovládací prvky
- VŽDY vedte kabely a přípojky připojené k televizoru tak, aby o ně nikdo nezakopl, nebyly zataženy ani uchopeny
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťte televizor na nestabilní místo
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťte televizor na vysoký nábytek (například skříňky nebo knihovny), aniž byste nábytek i displej upevnili k vhodné podpěře .
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťte televizor na látku ani jiné materiály, které by se mohly nacházet mezi televizorem a nábytkem, na kterém je televizor podepřen.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťte na televizor ani na nábytek, na kterém je televizor umístěn, předměty, které by mohly děti lákat k lezení, jako jsou hračky a dálkové ovladače.

Pokud bude stávající televizní přijímač zachován a přemístěn, je třeba dodržovat stejné zásady, jako je uvedeno výše.



Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing.

Korporace.



Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

H50S80FUX

Registrační číslo evropského energetického štítku

EPREL: 2290978

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2290978>

H55S80FUX

Registrační číslo evropského energetického štítku

EPREL:2290975

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2290975>

H65S80FUX

Registrační číslo evropského energetického štítku

EPREL: 2290971

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2290971>


H75S80FUX

Registrační číslo evropského energetického štítku


EPREL: 2229983

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2229983>

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PŘIPOMÍNKY

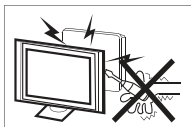

Pro provoz tohoto televizního přijímače se používá vysoké napětí. Nevytahujte skříňku zpět ze soupravy. Servis přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu.

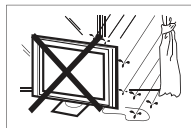

Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte televizní přijímač dešti ani vlhkosti.



Nevhazujte ani nezasunujte žádné předměty do štěrbin nebo otvorů ve skříňce televizoru. Nikdy nelijte žádnou tekutinu na televizní přijímač.



Neblokuje větrací otvory v zadním krytu. Dostatečně větrání je nezbytné, aby se zabránilo selhání elektrických součástí.




Nepřiskřípněte napájecí kabel pod televizní přijímač.




Pokud se chystáte produkt čistit, odpojte televizor ze zásuvky a použijte měkký hadřík, žádnou vodu ani chemikálie.




Nikdy na televizor ani jeho stojan nestoupejte, neopírejte se o něj ani na něj prudce netlačte. Zvláštní pozornost byste měli věnovat dětem. Pokud dojde k pádu, může dojít k vážnému zranění.

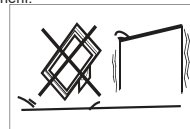


Neumísťujte televizor na nestabilní vozík, stojan, polici nebo stůl. Pád televizoru může způsobit vážné zranění a poškození zařízení.

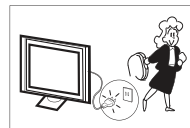

Pokud televizní přijímač delší dobu nepoužíváte, doporučuje se odpojit napájecí kabel ze zásuvky.

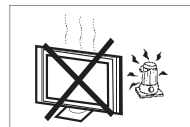

Nevystavujte televizní přijímač přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla. Nestavte televizní přijímač přímo na jiné výrobky, které vydávají teplo, např. videopřehrávače a audio zesilovače. Neumísťujte na televizor zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.

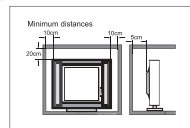

Pokud má být televizor zabudován do přehrádky nebo podobného krytu, musí být dodrženy minimální vzdálenosti. Hromadění tepla může zkrátit životnost vašeho televizoru a může být také nebezpečné.

Poznámka: použití zařízení v mírném podnebí.

Poznámka: Tento produkt používá panel sestávající ze subpixelů, jejichž výroba vyžaduje sofistikovanou technologii. Na obrazovce se však může objevit několik světlých nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nebudou mít žádný vliv na výkon produktu.

PŘÍPRAVA

DŮLEŽITÉ:


Netlačte na plochu displeje, mohlo by to ohrozit jeho integritu.
Záruka výrobce se nevztahuje na nevhodné používání uživatelem nebo nesprávné instalace.

PŘIPOJENÍ STOJANU

DŮLEŽITÉ:

Stojan televizoru musí být před použitím sestaven.

1. Umístěte televizor displejem dolů na měkký a rovný povrch (deku, pěnu, látku atd.), abyste zabránili poškození televizoru.
2. Upevněte stojan k základně. (Schéma 1)
3. Upevněte sestavu základny k dolní části TV pomocí 4 šroubů. (Schéma 2)

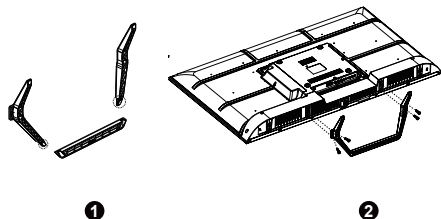


PŘÍPRAVA LED TELEVIZORU K MONTÁŽI NA ZEĎ

Doporučujeme umístit televizor alespoň 60 mm od zdi, abyste zabránili rušení kabelů. Před montáží televizoru na zeď je nutné odstranit stojan.

Z bezpečnostních důvodů používejte pouze nástěnný držák s certifikací UL s minimální hmotností televizoru bez stojanu.

Přípevnění nástěnného držáku k televizoru:

1. Demontujte šrouby, kterými je televizor připevněn na stojanu.
2. Sejměte stojan z televizoru.
3. Připevněte nástěnný držák k zadní straně televizoru pomocí čtyř šroubů. Při instalaci postupujte podle pokynů v uživatelské příručce, která byla dodána s držákem pro montáž na zeď.

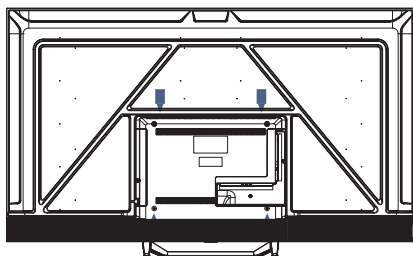


POZNÁMKA

Držák pro montáž na zeď není součástí balení.

4. Upevněte šrouby pro montáž na zeď (M6 x 12 mm/4 ks) k zadní straně LED televizoru utahovacím momentem 12 kgf/cm.

ZAPNUTÍ TELEVIZE

1. Nainstalujte stojan a umístěte televizor na pevný povrch.

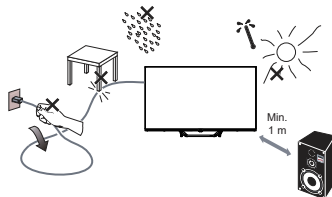


POZNÁMKA

- Ujistěte se, že je televizor umístěn tak, aby umožňoval volné proudění vzduchu. Nezakrývejte větrací otvory na zadním krytu.
- Aby se předešlo nebezpečným situacím, neměly by se na zařízení ani v jeho blízkosti umísťovat žádné zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
- Vyhýnejte se teplu, přímému slunečnímu záření a vystavení dešti nebo vodě.

2. Připojte anténní kabel nebo kabel kabelové televize k anténní zásuvce **ANT IN** na zadní straně televizoru.

3. Napájení:

Zapojte kabel do funkční elektrické zásuvky.

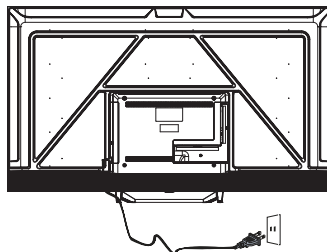


4. Zapněte televizi:

Stiskněte  na dálkovém ovladači nebo tlačítko **POWER** ve spodní části televizoru.

5. Baterie


Sejměte kryt přihrádky na baterie.

Vložte 2 baterie (typ AAA 1,5 V).

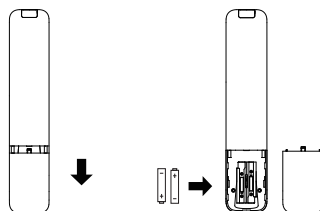

PŘIPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ PERIFERÍ

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY

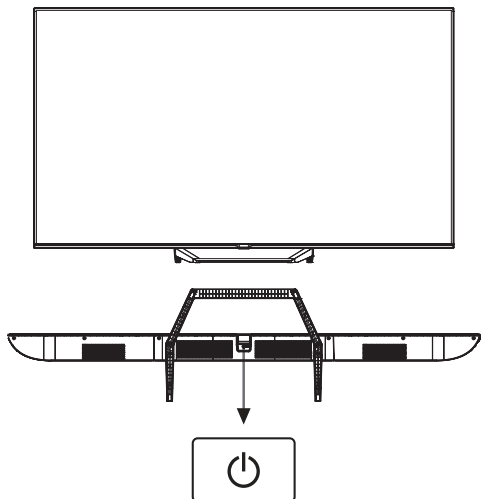

In standby mode, press the button to turn on the TV.
In the power on state, press the button to turn off the TV.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkové ovládání - 1 ks
Uživatelská příručka - 1 ks
Základní šrouby - 4 ks
Záruční list - 1 ks
Quick Start Guide - 1 ks

Připojení REAR AV (SIDE)



Všechna zakončení jsou (zleva doprava):

HDMI1(eARC/ARC), SATELLITE, ANT IN(ANTENNA/CABLE), USB, HEADPHONE, COMMON INTERFACE(CI).

Připojení REAR AV



Všechna zakončení jsou (zleva doprava):


LAN, OPTICAL, adaptér AV IN, HDMI4, HDMI3, HDMI2.

PŘIPOJENÍ ZAKONČENÍ

AV ZAŘÍZENÍ

Tento televizor nabízí jednu skupinu AV pro pohodlné připojení k videorekordéru, DVD nebo jinému videozařízení. Viz také návod k obsluze zařízení, které chcete připojit.

Vstupní konektory na zadní straně televizoru můžete použít následovně.

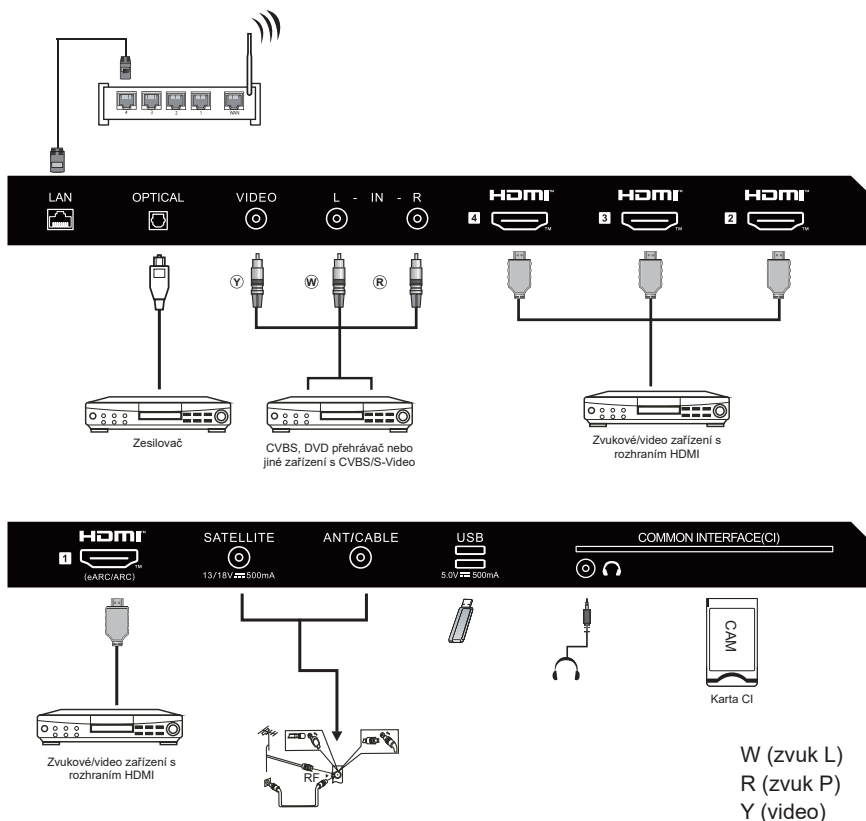


Lze jej připojit k následujícím zařízením: Videorekordér, přehrávač disků, DVD, videokamera, herní systém nebo stereo systém atd.

Poznámka:

V některých případech to nebude podporováno v jiném zařízení, protože zařízení dodává nestandardní signál.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

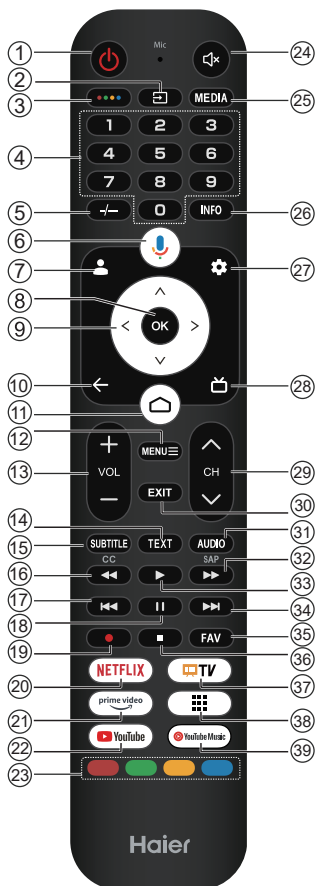


#	Položka	Popisy
9	▲▼◀▶	Stisknutím tlačítka se můžete pohybovat v nabídce na obrazovce.
10	←	Návrat do předchozí nabídky.
11	🏠	Stisknutím otevřete domovskou stránku.
12	MENU≡	Stisknutím otevřete nebo zavřete nabídku na obrazovce.
13	VOL+/VOL-	Stisknutím tlačítka VOL+ nebo VOL- upravte úroveň hlasitosti.
14	TEXT	Stisknutím tlačítka vyberete režim teletextu.
15	SUBTITLE	Zapnutí nebo vypnutí titulků.
16	⏮	Stisknutím přepnete zpětné přehrávání v režimu multimédií a časového posunu.
17	⏪	Přepnutí na předchozí soubor během přehrávání zvuku nebo videa.
18	⏸ (Pauza)	Stisknutím přehrajete v multimediálním režimu a režimu časového posunu.
19	● (ZÁZNAM)	Stisknutím tlačítka nahrajete televizní program, který sledujete, v režimu DTV.
20	NETFLIX	Stisknutím otevřete NETFLIX.
21	prime video	Stisknutím nastavíte video pro sledování online TV pořadů a filmů (je vyžadováno připojení k internetu).
22	YouTube	Stisknutím otevřete YouTube.
23	Barevná tlačítka	Proveďte příslušné operace podle pokynů v dolní části nabídky v textu.
24	🔊	Stisknutím otevřete ztlumění.
25	MEDIA	Stisknutím otevřete multimediální přehrávač.
26	INFO	Stisknutím zobrazíte informace o kanálu.
27	⚙️	Stisknutím otevřete nabídku nastavení.
28	📺	Stisknutím zobrazíte elektronického programového průvodce v režimu TV.
29	CH~/CH✓	Stisknutím tlačítka CH ^ nebo CH v přepínáte televizní kanály.
30	EXIT	Ukončení nabídky nebo operace.
31	AUDIO	Stisknutím vyberte Mono, Nicam, Stereo pro kanály ATV, jazyk zvuku pro kanály DTV.
32	▶▶ (vpřed)	Stisknutím posunete dopředu vpřed v multimediálním režimu a režimu časového posunu.
33	▶ (přehrát)	Stisknutím přehrajete v multimediálním režimu a režimu časového posunu.
34	⏩	Přepnout na další soubor během přehrávání zvuku nebo videa.
35	FAV	Rychle přidejte aktuální kanál do seznamu oblíbených pořadů nebo jej ze seznamu oblíbených odeberte v položkách ATV a DTV.
36	■	Stisknutím zastavíte přehrávání multimédií, nahrávání a režim časového posunu.
37	📺 TV	Stisknutím otevřete Živé vysílání.
38	📱	Stisknutím otevřete seznam aplikací.
39	🎵 YouTube Music	Stisknutím otevřete YouTube Music.

#	Položka	Popisy
1	🔴 Power	Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor. I když je televizor vypnutý, je stále pod proudem. Chcete-li zcela odpojit napájení, odpojte napájecí kabel.
2	📶	Stisknutím otevřete seznam vstupních zdrojů.
3		Stisknutím otevřete softwarovou klávesnici.
4	0-9 číslo	Stisknutím zadejte číslo televizního kanálu.
5	-/--	Používá se k zadávání čísel kanálů s různým počtem číslic, např. 1 – 11 – 111.
6	🗣️	Stisknutím otevřete Asistenta Google.
7	👤	Stisknutím otevřete stránku uživatelského účtu.
8	OK	Zadejte vybranou možnost nebo proveďte vybranou operaci.


POKYNY K PROVOZU

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ


Při prvním zapnutí televizoru vás průvodce nastavením provede základními nastaveními. Postupujte podle textové typy k prvnímu nastavení.

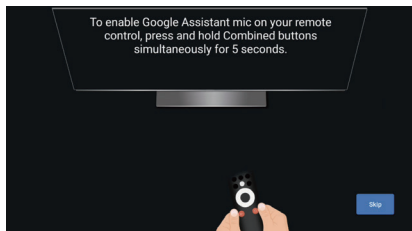


Tato funkce se používá pro párový kód dálkového ovladače. Po úspěšném zadání kódu můžete k ovládání televizoru použít dálkový ovladač Bluetooth.

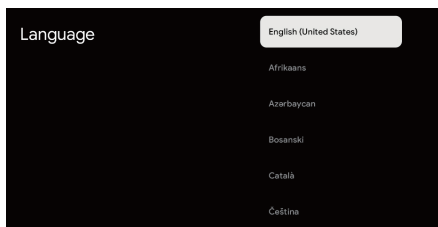


Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte jazyk systému a stisknutím tlačítka **OK** jazyk potvrďte.

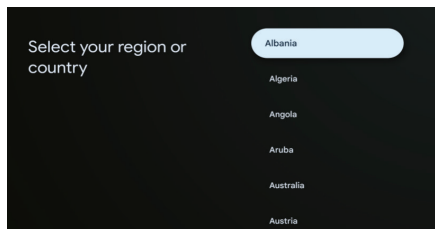


Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte region/zemi vašeho zařízení a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Dokončete nastavení inicializace televizoru podle pokynů průvodce.

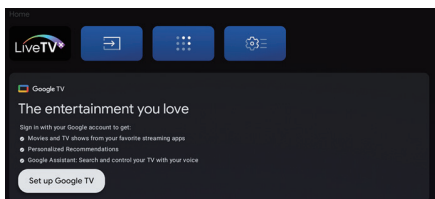

- V uživatelském rozhraní můžete přepnout ze základního nastavení televize na nastavení Google TV

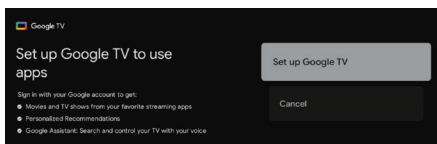

Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte na svém zařízení možnost „Nastavení Google TV“ a stisknutím tlačítka **OK** dokončete nastavení.

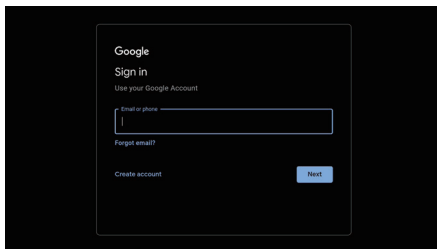


Použijte přihlášení k účtu Google. Řiďte se Průvodcem Google.

Elektronická příručka

Elektronická příručka je integrována do televizoru a lze ji zobrazit na obrazovce. Chcete-li se dozvědět více o funkcích televizoru, přejděte do elektronické příručky podle následujících pokynů. Elektronická příručka může být k dispozici v závislosti na regionu nebo modelu.

1. Stisknutím tlačítka **DOMŮ** se dostanete na domovskou stránku.
2. Stisknutím tlačítek **NAHORU/ DOLŮ/ VLEVO/ VPRAVO** a **OK** vyberte a v nabídce „Aplikace“ přejděte do položky „E-Manual“.

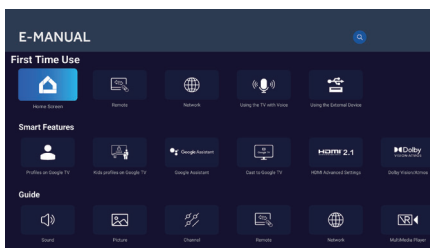

Poznámka: Obrázek je pouze ilustrativní.

Poznámka: Obrázek je pouze ilustrativní.