

xiaomi Blender Pro Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny


- Tento výrobek je určený pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Je možné použít spotřebiče pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo pro osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Pokud je přírodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
- Normální rozsah provozní výšky mixéru je 0-2000 metrů.
- Mixér nestavte na nestabilní nebo mokré povrchy. Udržujte jej mimo dosah ohně nebo zdrojů tepla (např. sporáků), nejlépe ve vzdálenosti 30 cm nebo větší od zdrojů tepla.
- Neumísťujte mixér do blízkosti zařízení, která jsou náchylná na elektromagnetické rušení.
- Nedovolte, aby mixér používaly osoby s nedostatečnými fyzickými, smyslovými nebo intelektuálními schopnostmi nebo osoby bez potřebných zkušeností či zdravého rozumu bez dozoru nebo vedení.

- Nikdy nenechávejte děti hrát si s tímto výrobkem; výrobek udržujte mimo dosah dětí a zakažte dětem jeho používání bez dozoru.
- Nezavěšujte nabíjecí kabel na ostré předměty.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, které nebylo dodáno s tímto výrobkem, aby nedošlo k úrazu.
- Tento výrobek neupravujte, nerozebírejte ani neopravujte sami.
- Kojenci, osoby s ledvinovou nedostatečností a osoby s narušenou funkcí zažívacího traktu by měly volit sójové mléko s nižší koncentrací nebo snížit jeho spotřebu.
- Nepoužívejte tento výrobek k přímému ohřevu mléka, sójového mléka, studené rýžové pasty a jiných viskózních tekutin. V opačném případě může dojít k připálení dna, což má za následek nepříjemný zápach.
- Mixér vždy odpojte ze sítě přidržením zástrčky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku zkratu.
- Nezapojujte ani neodpojujte síťovou zástrčku mokřima rukama, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete mixér zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepětová ochrana.
- Při opravách nepoužívejte jiné prodlužovací nástavce napájecího kabelu nebo díly, které nejsou schváleny výrobcem.
- Abyste předešli riziku požáru, nepoužívejte s tímto výrobkem napájecí lišty nižší než standardní.
- Mixér vždy odpojte ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, a před čištěním, montáží a demontáží.
- Před výměnou příslušenství nebo dotykem s pohyblivými částmi tento výrobek vypněte a odpojte od napájení.
- Před čištěním odpojte nabíjecí kabel a počkejte, až mixovací nádoba vychladne.
- Nádobu, nůž a teplotní čidlo ihned vyčistěte.
- Neponořujte mixér a dno mixovací nádoby do vody ani je neoplachujte vodou.

- K čištění ohřívací desky nepoužívejte kuličky ocelové vlny ani jiné tvrdé předměty.
- K čištění používejte měkký hadřík.
- Pokud mixér delší dobu nepoužíváte, odpojte nabíjecí kabel ze zásuvky a proveďte opatření na jeho ochranu před vlhkostí, prachem a hmyzem.
- Pravidelně čistěte povrch, na kterém je mixér umístěn, a odstraňujte případné olejové skvrny.
- Během práce mixéru neotvírejte víko.
- Nepřidávejte vodu nad značku maximální hladiny vody. V opačném případě voda přeteče nebo vystřikne a způsobí opáření a další nebezpečí.
- Nečinnost nebo přetěžování je přísně zakázáno.
- Během provozu mixéru s ním nehýbejte a nedotýkejte se jeho pohyblivých částí, aby nedošlo k náhodnému poranění.
- Při používání mixéru je zakázáno mletí na sucho, mletí masa a smažení na sucho.
- Nepohybujte víkem nádoby a sestavou tichého víka.
- Když mixér vaří mléko, je teplota mixovací nádoby, víka nádoby, sestavy tichého víka, nože a dalších součástí vysoká. Nedotýkejte se jich, aby nedošlo k popálení.
- Během procesu výroby mléka nezvedejte víko ani nepohybujte tímto výrobkem, abyste zabránili opáření způsobenému párou nebo nehodám, jako je opáření a úraz elektrickým proudem v důsledku přetečení ingrediencí.
- Nezvedejte mixér s víkem, aby nedošlo k vyklouznutí nádoby.
- Je třeba se vyvarovat přidávání horké vody do mléka o teplotě vyšší než 70 °C, protože to může nepříznivě ovlivnit chuť a způsobit problémy, jako je nedostatečné mletí, přetečení mléka nebo alarm.
- Před dokončením výroby mléka jej nepijte. Pití nezpracovaného sójového mléka může způsobit poškození lidského zdraví.

- Mléko prosím nepřipravujte dvakrát ani dvakrát neohřívejte, abyste předešli vážnému přetečení.
- Teplota hotových nápojů je vysoká, používejte prosím tepelně odolné nádoby a dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili rozliti a případnému opažení.
- Proces produkce mléka u mixéru se vyznačuje přerušovanými rychlými a pomalými zvuky, což je normální.
- Vyvarujte se prosím dlouhodobé nepřetržité výroby mléka, aby nedošlo k aktivaci automatické ochranné funkce motoru, což by mělo za následek dočasné zastavení provozu motoru.
- Po ukončení výroby musí být před zahájením další výroby dodržen interval delší než 20 minut na ochlazení motoru, aby se předešlo nepříznivému vlivu na životnost výrobku.
- Nepřidávejte příliš houževnaté přísady, abyste předešli možnému poškození mixéru.
- Odpočet výrobního procesu se bude lišit v důsledku kolísání teploty a objemu vody, což je normální.
- Pára a teplo mohou poškodit, změnit barvu nebo deformovat stěny a nábytek. Během používání udržujte mixér v minimální vzdálenosti 30 cm od nich.
- Pokud plánujete mixér používat na místech, jako jsou skříně nebo podobná místa, zajistěte řádné větrání.
- Při manipulaci s ostrými sekacími noži, vyprazdňování nádoby a při čištění je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
- Buďte opatrní, pokud do mixéru nalijete horkou tekutinu, protože v důsledku náhlého zapaření může dojít k jejímu vystříknutí ze spotřebiče.
- Mixér lze používat pouze s dodaným stojanem.
- Upozornění: Vyvarujte se rozliti na konektor.
- Povrch topného tělesa je po použití vystaven zbytkovému teplu.

Přehled o produktu

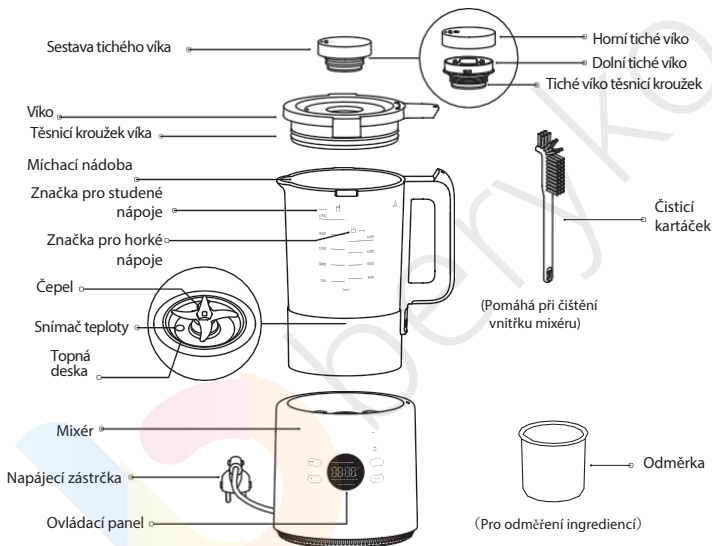

Poznámka:

Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.



Poznámka: Dodržujte pokyny uvedené v uživatelské příručce a k odměřování přísad používejte přiloženou odměrku. Dbejte na to, aby přísady a voda nepřesáhly maximální hladinu vody. Recept může sloužit jako reference pro určení poměru mezi přísadami a vodou.


Používání

Poznámky:

- Před použitím mixér vyčistěte.
- Aby byl zajištěn účinek vaření ingrediencí, přidejte před prvním použitím vodu až do maximální hladiny horkých nápojů. Stisknutím a podržením tlačítka "Clean" po dobu tří vteřin dokončíte proces výškové samočinné úpravy.


1. Vyjměte mixér, otočte rukojetí víka nádoby proti směru hodinových ručiček, abyste otevřeli víko nádoby, zvedněte sestavu tichého víka přímo nahoru pro vyjmutí; a vyčistěte sestavu tichého víka, víko nádoby, resp. mixovací nádobu.

Poznámka: Mixovací nádobu lze čistit vodou, zatímco mixér lze otřít suchým hadříkem. Neponořujte žádné elektrické součásti, jako je mixovací nádoba a mixér, a neoplachujte přímo elektrické součásti, jako je mixér a dno mixovací nádoby.

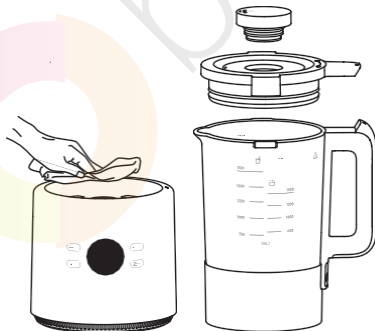

2. Do mixovací nádoby přidejte očištěné přísady a doplňte vodu po příslušnou značku (viz recept).

Poznámka: Při používání mixéru je normální, že se na horní části tiché sestavy víka nahromadí malé množství vody. To lze setřít utěrkou. Vyvarujte se prosím převracení, abyste vodu vypustili.

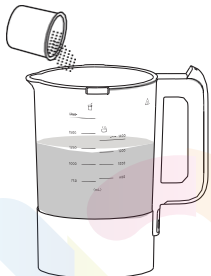


3. Nasadte víko zpět na nádobu a otáčejte rukojetí víka ve směru hodinových ručiček, dokud se víko „△“ nevyrovná s rukojetí „▽“.


Nasadte tichou vložku na víko nádoby tak, aby se „●“ tiché vložky vyrovnalo s „●“ víkem nádoby.

Poznámky:

1. Pevně uzavřete víko, jinak se na displeji může zobrazit „----“ a mixér nebude správně fungovat.
2. Ujistěte se, že je základna mixéru umístěna na stabilním povrchu.

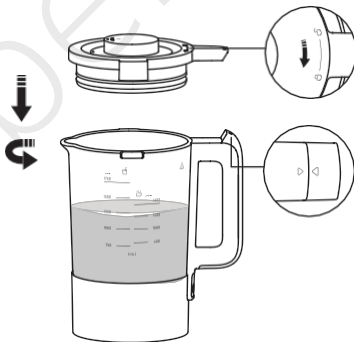

4. Správně umístěte mixovací nádobu na základnu mixéru, přičemž na nádobě musí být nálepka "▽" zarovnaná s "△" na mixéru.

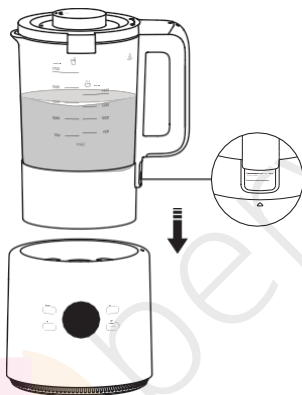

5. Po instalaci zapněte mixér, aby se spustil proces přípravy. Po zapnutí použijte tlačítko "Mode" pro výběr požadovaného režimu přípravy a poté stiskněte tlačítko "Start/Cancel" pro zahájení.

Výběr režimu přípravy

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „Mode“ (Režim) pro přepnutí provozního režimu. Stisknutím tlačítka „Start/Cancel“ (Start/Zrušit) spustíte nebo pozastavíte přípravu. V režimu přípravy podržte tlačítko „Start/Cancel“ (Start/Zrušit) stisknuté po dobu tří vteřin, aby se příprava ukončila. Po dokončení vaření se ozve dlouhé pípnutí.

2. Funkce harmonogramu

Po výběru požadovaného režimu vaření stiskněte tlačítko „Harmonogram“ (Harmonogram) a přejděte do režimu harmonogramu. Souvislým stisknutím tlačítka „Harmonogram“ (Harmonogram) můžete upravit časování harmonogramu.

Stisknutím tlačítka „Start/Cancel“ (Spustit/Zrušit) potvrďte režim harmonogramu a dobu trvání.

Stisknutím a podržením tlačítka „Start/Cancel“ po dobu tří vteřin ukončíte harmonogram.

3. Vypnutí displeje/Probuzení

V pohotovostním režimu se displej automaticky vypne po třech minutách nečinnosti. Displej lze probudit z vypnutého stavu stisknutím libovolného tlačítka.

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko „Start/Cancel“ po dobu tří vteřin, aby se displej vypnul.

Poznámka: Tento produkt nepodporuje připojení k aplikaci Xiaomi Home.

Popis režimu

Režim	Operace
Smoothies Šťáva Milkshake	1. Po zapnutí mixéru stiskněte tlačítko "Mode" pro přechod do funkčního režimu, který je indikován blikáním příslušné identifikace režimu. 2. Po výběru požadovaného režimu stiskněte tlačítko "Start/Cancel" pro zahájení procesu přípravy smoothie, ovocných a zeleninových šťáv, mléčných koktejlů a dalších nápojů. Během této doby zůstane příslušná identifikace režimu rozsvícená, zatímco na displeji se zobrazuje zbývajíc doba přípravy. Poznámky: 1. V tomto režimu není podporován harmonogram. 2. Po zahájení provozu stiskněte a podržte tlačítko "Start/Zrušit" po dobu tří vteřin, abyste úkol ukončili.
Sójové mléko Rýžová pasta Polévka	1. Po zapnutí mixéru stiskněte tlačítko "Mode" pro přechod do režimu funkce, který je indikován blikáním identifikace příslušného režimu. 2. Po výběru požadovaného režimu stiskněte tlačítko "Start/Cancel" pro zahájení procesu vaření sójového mléka, rýžové pasty, husté polévky a dalších nápojů. Během této doby zůstane příslušná identifikace režimu rozsvícená, zatímco na displeji se zobrazuje zbývajíc doba vaření. Poznámky: 1. Vaření lze napláňovat pomocí harmonogramu a ve výchozím nastavení budou nápoje na konci vaření udržovat teplotu. Ve výchozím nastavení zůstane nápoj teplý po dobu 12 hodin bez možnosti nastavení. Během procesu ohřívání bude výrobek mírně míchat, aby se zlepšil ohřívací účinek. 2. Po zahájení provozu stiskněte a podržte tlačítko "Start/Zrušit" po dobu tří vteřin, čímž úlohu ukončíte.

Čištění

1. Po aktivaci mixéru zahajte proces čištění výběrem funkce "Clean" a stisknutím tlačítka "Start/Cancel".
2. Sterilizační čištění při vysoké teplotě lze zahájit stisknutím a podržením tlačítka "Clean" po dobu tří vteřin, přičemž se na displeji zobrazí zbývajcí čas do dokončení.

Poznámky:

1. Před použitím funkce čištění doplňte vodu na maximální hladinu studených nápojů. Před použitím režimu čištění sterilizací při vysoké teplotě doplňte vodu na maximální hladinu vody horkých nápojů. V případě nutnosti pečení přidejte 120 ml vody a použijte režim čištění sterilizace při vysoké teplotě pro pečení a sterilizaci.
2. Po provedení funkce čištění využijte čisticí kartáček k očištění vnitřní stěny mixovací nádoby, víka nádoby, těsnicího kroužku víka nádoby a tiché sestavy víka pro zvýšení čistoty.

Harmonogram

1. V pohotovostním stavu zvolte požadovaný režim a stisknutím tlačítka "Harmonogram" vstupte do funkce harmonogramu. Na displeji se zobrazí doba vaření aktuálního režimu a začne blikat.
2. Stisknutím tlačítka "Harmonogram" zvolte požadovanou dobu trvání harmonogramu.
3. Stisknutím tlačítka "Spustit/Zrušit" aktivujte harmonogram. Po dokončení se na displeji zobrazí odpočítávání a mixér dokončí vaření na konci harmonogramu trvání v aktuálním režimu.

Poznámky:

1. Harmonogram určuje dobu trvání až na 12 hodin. Krátkým stisknutím se v harmonogramu zvýší doba trvání o 30 minut, dlouhým stisknutím se zvýší o jednu hodinu.
2. Během procesu plánování stiskněte a podržte tlačítko "Start/Zrušit" po dobu tří vteřin, abyste zrušili harmonogram.

Poznámka: Během používání otevřete víko nádoby nebo krátce stiskněte tlačítko „Start/Cancel“ (Spustit/Zrušit), abyste pozastavili přípravu. Stisknutím tlačítka „Start/Cancel“ (Spustit/Zrušit) znovu obnovíte činnost. Pokud je mixér pozastaven déle než tři minuty, úloha bude automaticky zrušena. Chcete-li proces ukončit, stiskněte a podržte tlačítko „Start/Cancel“ (Spustit/Zrušit) po dobu tří vteřin.

Doporučené recepty

Poznámky: V případě potřeby je možné použít mixér, který je určen k přípravě pokrmů, např:

- K přesnému odměření ingrediencí podle receptu je třeba použít dodanou odměrku. Je důležité zajistit, aby přísady a voda nepřesáhly maximální hladinu vody. Nejprve přidejte přísady a poté vodu až po příslušnou značku hladiny vody.
- Velké přísady nakrájejte na kousky o rozměrech 15 × 15 × 15 mm a před přípravou nápoje odstraňte jádřince/ semínka; hrozny se před přípravou nápoje oloupou.
- Při přípravě horkých nápojů nesmí celkový objem přísad a tekutin překročit 1400 ml, což je maximální značka hladiny vody pro horké nápoje.
- Při přípravě studených nápojů nesmí celkový objem přísad a tekutin překročit 1750 ml, což je maximální značka hladiny vody pro studené nápoje.

Režim	Čas	Množství přísad
Smoothies	45 s	100 g banánu (asi jeden kus), 100 g manga, 350 g ledu (2 cm ³), 30 ml vody
Štáva	2 min	400 g červeného dračího ovoce, 300 ml mléka, malé množství cukru medu
Mléčný koktejl	2 min	350 g manga, 300 g jogurtu, 5 kostek ledu (2 cm ³), 120 ml voda
Polévka	28 min	2 brambory (asi 400 g), 20 g kešu oříšků, 80 g žampionů, 2 g soli, voda doplněná na 800 ml.
Sójové mléko	38 min	Asi 100 g sušených sójových bobů (po značku 1400 ml odměrky sójového mléka), voda se přidá po 1400 ml značka
Rýžová pasta	35 min	30 g rýže, 30 g prosa, 300 g dýně, voda se přidá po značku 1200 ml

Péče a údržba

Čištění

- Pozor na opaření po zahřátí a před čištěním nechte mixovací nádobu vychladnout.
- Po použití tohoto výrobku ihned vyčistěte těsnicí kroužek, víčko nádoby a nádobu na míchání, abyste zabránili vzniku skvrn, plísní a srážení zbytků. Po vaření přidejte vodu do maximální hladiny studených nápojů a využijte funkci čištění pro rychlé vyčištění vnitřku mixovací nádoby. Pro lepší výsledky čištění je možné použít ve spojení s čisticím kartáčem.
- Po vypnutí otřete vnější část mixéru suchým hadříkem. Neponořujte žádné elektrické součásti, jako je základna mixéru, mixovací nádoba a nabíjecí kabel, do vody. Neoplachujte přímo mixér ani vnější stěnu a dno mixovací nádoby, které obsahují elektronické součástky.
- Mixovací nádobu a příslušenství při čištění omyjte čistou vodou a poté je důkladně otřete do sucha. Při čištění mixovacích nožů dbejte zvýšené opatrnosti, protože jsou velmi ostré, aby nedošlo k pořezání.
- Sestavu tichého víka lze vyjmout za účelem čištění následujícím způsobem: Podržte horní a spodní tiché víko oběma rukama, jemně otáčejte spodním tichým víkem ve směru hodinových ručiček, sejměte jej a poté oddělte jeho těsnicí kroužek. Vyčistěte zvlášť horní tiché víko, spodní tiché víko a těsnicí kroužek tichého víka. Po dokončení čištění je znovu sestavte pro další použití.
- K čištění mixéru nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani žíravé kapaliny (např. benzín nebo aceton).
- Pokud jsou některé části potřísněné šťávou, můžete je před čištěním otřít několika kapkami oleje na vaření a skvrny tak snáze odstranit. Díly opláchněte čistou vodou a důkladně je otřete do sucha.

- Pokud se uvnitř mixovací nádoby vytvoří ztvrdlé zbytky a je obtížné je odstranit, namočte nádobu do mírného množství vody, dokud nezměknou, a poté je důkladně umyjte a osušte. K vydrhnutí vnitřku mixovací nádoby je možné použít čisticí kartáček.
- Pokud topnou desku ani po několikátém čištění důkladně nevyčistíte nebo pokud se na jejím dně nachází odolná vrstva zbytků, namočte ji na určitou dobu do vody. Poté ji otřete čisticím kartáčkem. Při otírání v blízkosti nožů dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nepořezali.
- Mixovací nádoba nesmí být vystavena vysokým teplotám ani umístěna do vysokoteplotní dezinfekční skříně (nad 110 °C), protože by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Základna mixéru, mixovací nádoba a víko se nesmí vkládat do myčky nádobí ani ponořovat do vody za účelem čištění.

Údržba

- Pokud mixér delší dobu nepoužíváte, uložte jej na suchém a větraném místě, abyste zabránili navlhnutí motoru a ovlivnění jeho dalšího používání.

Odstraňování problémů

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Potraviny přetékají.	Přidáno více přísad, než je jmenovitá kapacita.	Přidejte odpovídající množství přísad.
	Přidáno více vody, než je jmenovitá kapacita.	Doplňte vodu po správnou rysku hladiny.
	Přísady neodpovídají funkci.	Zvolte požadovaný funkční režim podle uživatelské příručky. Přidejte odpovídající množství přísad.
Dno se připaluje	Přidáno více přísad, než je jmenovitá kapacita.	Nevkládejte mouku ani jiné příliš lepkivé přísady.
	Složky jsou příliš lepkivé.	Přidejte vodu po správnou rysku hladiny vody.
	Přidáno více vody, než je jmenovitý objem.	Před použitím dobře vyčistěte
	Zbytky přísad uvnitř nádoby	Zvolte požadovaný funkční režim podle uživatelské příručky.
	Přísady neodpovídají funkci.	
Přísady nelze řádně rozmíchat.	Příliš málo nebo příliš mnoho přísad	Přidejte odpovídající množství přísad.
	Příliš málo nebo příliš mnoho vody	Doplňte vodu až po správnou značku.
	Přísady neodpovídají funkci.	Zvolte požadovaný funkční režim podle uživatelské příručky.
Ingredience nejsou na konci provozu ohřáté.	Přísady neodpovídají funkci.	Zvolte požadovaný funkční režim podle uživatelské příručky.
	Vadný termostat	Obraťte se na záruční servis.
Displej se nerozsvítí.	Napájecí zástrčka není správně zasunuta.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen a zda je pod napětím.
	Vnitřní vodič je uvolněný nebo poškozený.	Obraťte se na záruční servis.

	Není zvolena funkce nebo není stisknuto tlačítko " Start/Cancel".	Postupujte podle pokynů pro výběr funkce, potvrďte funkci a poté spusťte provoz stisknutím tlačítka "Start/Cancel".
Displej je rozsvícený, avšak mixér je nefunkční.	Mixér se přehřál	Než budete pokračovat v zapnutí napájení a provozu podle běžných postupů, odpojte napájecí kabel.
	Zaseknutí motoru	Odpojte napájecí kabel, počkejte, až se sníží teplota, a vyčistěte potraviny uvízlé v čepeli.
	Vnitřní vodič je uvolněný nebo poškozený.	Obratťe se na záruční servis.
Hluk při používání	Mixér při míchání ingrediencí vydává určité zvuky.	Mixér je při míchání ingrediencí hlučný.

Poznámky:

- Ujistěte se, že je zařízení správně připojeno k napájení a že je víko bezpečně nasazeno. V případě jakýchkoliv neobvyklých jevů, jako je neobvyklý hluk, zápach nebo kouř, okamžitě vypojte zařízení ze zásuvky a přestaňte jej používat.
- Pokud tento mixér ani po výše uvedených kontrolách nefunguje správně, obraťte se na záruční servis.

Chybové kódy

Chybové kódy	Možné příčiny	Řešení
E0	Ochrana proti vyvaření	Vypněte napájení. Mixér automaticky obnoví svou činnost, jakmile teplota klesne.
E1	Snímač teploty je v otevřeném obvodu.	Obratťe se na záruční servis.
E2	Teplotní čidlo je zkratované.	Obratťe se na záruční servis.
A1	Chyba motoru	Vypněte napájení a nechte motor zcela vychladnout, než jej znovu zapnete a začnete používat. Pokud se mixér stále nedaří opravit podle instrukcí, kontaktujte prosím záruční servis.
-- --	Víko nádoby není řádně upevněno.	Pro obnovení funkčnosti se řiďte krokem 3 v části Používání a bezpečně připevněte víko nádoby podle pokynů.

Specifikace

Název: Blender	Jmenovité napětí: 220–240 V~	Výkon mixéru: 500 W
Model: MJPB01DEMEU	Jmenovitá frekvence: 50–60 Hz	Topný výkon: 800 W
Rozměry: 176 × 223 × 383 mm	Max. kapacita pro studené nápoje: 1750 ml	
Čistá hmotnost: 4,24 kg	Max. kapacita pro horké nápoje: 1400 ml	

Obsah balení: Mixér, mixovací nádoba, tichá víčka, čistící kartáč, odměrka, uživatelská příručka, záruční list

Informace o dodržování právních předpisů

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být míchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že odevzdáte své odpadní zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které bylo určeno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte u instalačního technika nebo místních orgánů.

EU prohlášení o shodě



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd., tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s platnými směnicemi a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Továrna: Guangdong Deerma Health Technology Co., Ltd.

Adresa: No.9 Chuangsheng Road, Xincun Village, Beijiao, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Další informace naleznete na stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Nizozemsko
contact@support.mi.com

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

