

ELITE *line*



NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE



PL880

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Nelikvidujte tento výrobok na konci jeho životného cyklu spolu s bežným domovým odpadom. Odovzdajte ho na zbernom dvore pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Tento význam má symbol na výrobku, návodu na obsluhu alebo na balení.

Materiály je možné podľa ich označenia opätovne použiť. Opätovným použitím, recykláciou alebo inými spôsobmi využitia starých zariadení, významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

Viac informácií o zberných dvoroch vám poskytnú príslušný miestny úrad.

	VAROVANIE Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom Neotvárajte!	
Upozornenie: Nesnímajte kryt (ani zadnú časť), aby ste znížili nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by mohol používateľ opraviť sám. Opravy zverzte kvalifikovaným servisným pracovníkom.		



Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečného napätia vo vnútri krytu, ktoré je dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Tento symbol označuje, že na zariadení sú k dispozícii pokyny na obsluhu a údržbu



Použité batérie predstavujú nebezpečný odpad a NESMÚ byť likvidované spolu s domovým odpadom! Ako spotrebiteľ ste z právneho hľadiska povinní odovzdať všetky batérie na zaistenie ekologicky šetrnej recyklácie – bez ohľadu na to, či batérie obsahujú škodlivé látky alebo nie*.

Odovzdajte batérie bezplatne na miestnom verejnom zbernom dvore, alebo v predajniach, ktoré príslušný druh batérií predávajú.

Odovzdávajte len úplne vybité batérie

*Označenie Cd = kadmium, Hg = ortuť,

Pb = olovo

- Používajte len batérie bez obsahu ortuti a kadmia.
- Použité batérie sú nebezpečným odpadom a NESMÚ sa likvidovať spolu s domovým odpadom!!!
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by mohli batérie prehltnúť.
- Ak bola batéria prehltnutá, ihneď kontaktujte lekára.
- Pravidelne kontrolujte batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
- Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- UPOZORNENIE: V prípade nesprávneho vloženia batérie, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Pri výmene použite rovnaké alebo podobné batérie



VAROVANIE

NEROZOBERAJTE BATÉRIE, HROZÍ CHEMICKÉ POPÁLENIE

Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Ak je táto batéria prehltnutá, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny v priebehu už 2 hodín a môže viesť k smrti.

Uchovávajte nové a použité batérie mimo dosahu detí. Ak nie je batériový priestor bezpečne uzavretý, prestaňte používať výrobok a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté alebo sa nachádzajú v akejkoľvek časti tela, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.



UPOZORNENIE – PRI OTVORENÍ KRYTU ALEBO STLAČENÍ BEZPEČNOSTNÉHO ODPÁJAČA, DOCHÁDZA K NEVIDITEĽNÉMU LASEROVÉMU ŽIARENIU. NEVYSTAVUJTE SA LASEROVÉMU LÚČU.




Abyste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte s vysokou hlasitosťou dlhší čas

- Zariadenie používajte len v suchom vnútornom prostredí.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou.
- Toto zariadenie je určené pre mierne klimatické oblasti, nie je vhodné pre použitie v tropických klimatických pásmach.
- Na zariadenie by sa nemali umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Na odpojenie sa používa elektrická zástrčka, mala by preto zostať vždy prístupná.
- Zariadenie pripájajte len k správne namontovanej a uzemnenej elektrickej zásuvke. Skontrolujte, či napätie zodpovedá technickým údajom uvedeným na typovom štítku.
- Zaisťte, aby napájací kábel zostal v priebehu prevádzky suchý. Napájací kábel neprícviknite ani iným spôsobom nepoškodte.
- Poškodený napájací kábel alebo zástrčku je potrebné nechať ihneď vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
- V prípade búrky, zariadenie ihneď odpojte od elektrického napájania.
- Deti by mali zariadenie používať pod dohľadom rodičov.
- Zariadenie čistite len suchou tkaninou.
- **NEPOUŽÍVAJTE ČISTIACE PROSTRIEDKY ani ABRAZÍVNE TKANINY!**
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla.
- Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočným vetraním, aby nedochádzalo k prehrievaniu.
- Nezakrývajte vetracie otvory!
- Umiestnite zariadenie na bezpečné miesto bez vibrácií.
- Umiestnite zariadenie čo najďalej od počítačov a mikrovlnných rúr. V opačnom prípade by mohlo dochádzať k rušeniu príjmu rádiového signálu.
- Neotvárajte ani neopravujte kryt. Nie je to bezpečné a došlo by k porušeniu platnosti záruky. Opravy môže vykonávať len autorizované servisné/zákaznícke stredisko.
- Na zariadenie by sa nemali umiestňovať zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad horiace sviečky.
- Ak je potrebné prepraviť zariadenie, uložte ho do jeho pôvodného obalu. Pre tento účel si odložte balenie.
- V prípade poruchy v dôsledku elektrostatického výboja, odpojte a opätovne pripojte napájací kábel.
- Ak nebudete používať zariadenie dlhší čas, odpojte ho od zdroja napájania odpojením zástrčky napájacieho kábla. Tým sa zabráni riziku vzniku požiaru.
- Zariadenie je vybavené „laserovým zariadením 1. triedy“. Nevystavujte sa laserovému lúču, pretože by mohlo dôjsť k poraneniu očí.


UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

POHĽAD SPREDU

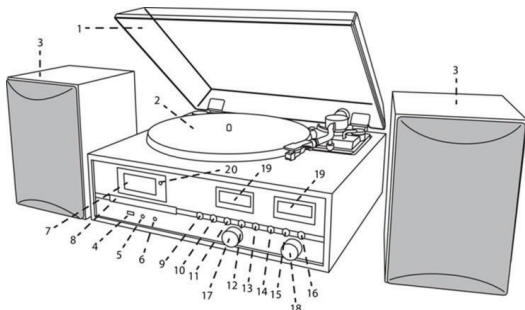

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Kryt proti prachu | 11. Tlačidlo PLAY/MENU |
| 2. Otočný tanier | 12. Tlačidlo STOP/PRESET |
| 3. Reprodukter | 13. Tlačidlo DN/F-R/SCAN |
| 4. USB konektor | 14. Tlačidlo UP/F-F/INFO |
| 5. Otočný tanier | 15. Tlačidlo PLAY-MODE |
| 6. Konektor AUX-IN | 16. Tlačidlo RECORD |
| 7. LCD displej | 17. Ovládač VOLUME |
| 8. Priestor pre CD | 18. Ovládač SELECT/ENTER |
| 9. Tlačidlo OPEN/CLOSE | 19. Merač VU |
| 10. Tlačidlo STANDBY/MODE | 20. Snímač diaľkového ovládača |


POHĽAD ZOZADU

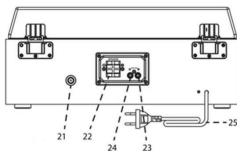

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 21. Anténny konektor | 24. Pravý linkový výstupný konektor |
| 22. Reproduktorový konektor | 25. Napájací kábel |
| 23. Ľavý linkový výstupný konektor | |

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ


26. Tlačidlo NAHRÁVANIE
27. Tlačidlo ▲: Otvoriť/Zatvoriť
28. Tlačidlo nastavenia EQ zvuku
29. Tlačidlo DN/◀◀: Skladba smerom dozadu
30. Tlačidlo P.MODE: Opakované/Náhodné prehrávanie
31. Tlačidlo VOL -: Zníženie hlasitosti
32. Tlačidlo TUNER/MENU: Ladenie/Menu smerom dole
33. Tlačidlo SCAN
34. Tlačidlo INFO: Informácie
35. Tlačidlo zapnutia/vypnutia napájania
36. Tlačidlo MODE: Funkčné tlačidlo
37. Tlačidlo UP/▶▶: Skladba smerom dopredu
38. Tlačidlo ▶||/ENTER: Tlačidlo prehrávania/pozastavenia
39. Tlačidlo FOLDER
40. Tlačidlo ■ STOP
41. Tlačidlo VOL +: Zvýšenie hlasitosti
42. Tlačidlo TUNER/MENU +: Ladenie/Menu smerom hore
43. Tlačidlo MENU
44. Tlačidlo PRESET
45. Tlačidlo PROGRAM
46. Tlačidlo DELETE
47. Tlačidlo MUTE

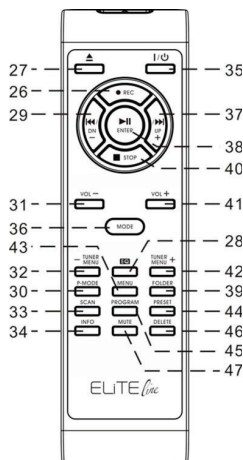

POZNÁMKA: Všetky tlačidlá na diaľkovom ovládači majú rovnakú funkciu ako tlačidlá na zariadení.

OTOČNÝ TANIER


48. Adaptér pre platňu s rýchlosťou 45 RPM
49. Otočný tanier
50. Prepravná skrutka
51. Zdvíhacia páčka
52. Opierka tónového ramienka
53. Volič rýchlosti (33/45 ot./min.)
54. Prenoskové ramienko s ihlou
55. Protizávažie
56. Ovládač výšky tónov

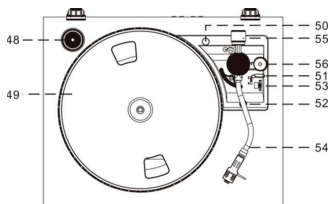

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Tento systém je navrhnutý tak, aby fungoval len s normálnym napätím 230 V 50 Hz. Pokus o prevádzku z akéhokoľvek iného zdroja napájania môže spôsobiť poškodenie systému a na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka.

POZNÁMKA: Ak sa táto zástrčka nevmetie do vašej elektrickej zásuvky, pravdepodobne máte starší typ nepolarizovanej elektrickej zásuvky. Svoju zásuvku by ste si mali nechať vymeniť kvalifikovaným elektrikárom s licenciou.

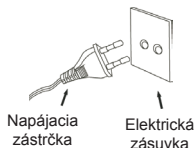


Pripojte reproduktorový kábel ku reproduktorovému konektoru, ktorý sa nachádza na zadnej strane zariadenia. Vložte červený kábel do červeného konektora a čierny kábel do čierneho konektora v pozícii umiestnenia reproduktora (ľavý a pravý).

VLOŽENIE BATÉRIÍ DO DIALKOVÉHO OVLÁDAČA

Batériový priestor sa nachádza na zadnej strane diaľkového ovládača.

1. Zatlčením poistky a zdvihnutím vyberte kryt batériového priestoru.
2. Vložte do batériového priestoru dve (2) batérie veľkosti AAA (nie sú súčasťou balenia), pričom dbajte na označenia polaritu vo vnútri batériového priestoru.
3. Vráťte kryt batériového priestoru späť na svoje miesto.

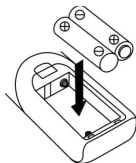

ZÁKLADNÁ OBSLUHA

ZAPNUTIE/VYPNUTIE napájania

Stlačením tlačidla „STANDBY/MODE“ zapnete funkčný režim.

Stlačením a podržaním tlačidla „STANDBY/MODE“ vypnete zariadenie do pohotovostného režimu.

Voľba režimov

Opakovaným stláčaním tlačidla „STANDBY/MODE“ na zariadení alebo tlačidla „MODE“ na diaľkovom ovládači prepínate medzi režimami.

Úprava hlasitosti

Otáčaním ovládača „VOL“ na zariadení, alebo stláčaním tlačidiel „VOL +/-“ na diaľkovom ovládači znížite/zvýšite hlasitosť.

Nastaviť je možno celkovo 39 úrovní hlasitosti a zobrazí sa Vol min – Vol max.

Správa napájania ERP

Ak nestlačíte a nepodržíte tlačidlo POWER na vypnutie zariadenia po zastavení prehrávania, zariadenie sa vypne automaticky po približne 10 minútach. Stlačením tlačidla „STANDBY/MODE“ na zariadení alebo tlačidla „“ na diaľkovom ovládači zapnete zariadenie z pohotovostného režimu.

POČÚVANIE DAB RÁDIA

1. Pripojte FM/DAB anténu na zadnej strane zariadenia.
2. Zapnite systém a stlačením tlačidla „MODE“ aktivujte režim DAB rádia. Zariadenie začne automaticky vyhľadávať DAB stanice dovtedy, pokiaľ nenájde DAB stanicu.
3. Stláčaním tlačidla „TUNER MENU -“ alebo „TUNER MENU +“ zvolíte DAB stanice manuálne. Zvolíte požadovanú DAB stanicu a stlačením tlačidla „ENTER“ potvrdíte jej prehrávanie.
4. V priebehu režimu prehrávania DAB stanice stlačte tlačidlo „INFO“ na zobrazenie informácií o prehrávanej DAB stanici na displeji, ako je napríklad typ programu, informácie o súbore, transpondér, dátová rýchlosť zvuku, intenzita signálu, čas/dátum, informácia o DLS.

MANUÁLNE LADENIE DAB STANÍC

1. Zapnite systém a stlačením tlačidla „MODE“ aktivujte režim DAB rádia.
2. Stlačte a podržte tlačidlo „SELECT“ a na displeji sa zobrazí „Manual tune“.
3. Otáčaním ovládača „SCROLL ▼/▲“ zvolíte transpondér, potom stlačte tlačidlo „ENTER“ na potvrdenie počúvania.

FUNKCIA PAMÄTI V REŽIME DAB/FM RÁDIA

1. V režime prehrávania DAB/FM rádia zvolíte požadovanú rozhlasovú stanicu. Stlačte a podržte tlačidlo „PRESET“ na 2 sekundy a na displeji sa zobrazí „<EMPTY P1>“ a začne blikať „P1“. Stláčaním tlačidla „TUNER MENU +“ alebo „TUNER MENU -“ zvolíte požadovanú stanicu.
2. Stlačte tlačidlo ENTER na potvrdenie voľby a na displeji sa zobrazí „Preset 1 Stored“.
3. Opakovaním vyššie uvedených krokov 1 - 2 naprogramujete 20 požadovaných DAB staníc alebo 20 FM staníc.
4. Jedným stlačením tlačidla „PRESET“ prehrávajte uložené stanice. Stláčaním tlačidla „TUNER MENU +“ alebo „TUNER MENU -“ zvolíte uložené stanice.


POČÚVANIE FM RÁDIA

1. Zapnite systém a stlačením tlačidla „MODE“ aktivujte režim FM rádia.
2. Stlačením tlačidla „SCAN“ spustíte automatické vyhľadávanie FM staníc. Alebo stlačte tlačidlá „TUNER MENU+/TUNER MENU-“ na naladenie požadovanej rozhlasovej stanice.
3. Ak naladíte FM stereo stanicu, na displeji sa zobrazí „stereo“. Ak naladíte slabšiu FM stanicu, príjem sa automaticky prepne na mono. Stláčaním tlačidla „SELECT“ alebo „ENTER“ môžete prepínať Stereo alebo Mono režim.
4. V priebehu funkčného režimu FM rádia, stlačte tlačidlo „INFO“ na zobrazenie nasledujúcich informácií na displeji: Stereo/mono, rádiotext, typ programu, intenzita signálu, čas/dátum a frekvencia.

STAROSTLIVOSŤ O KOMPAKTNÝ DISK

Ak chcete vybrať disk z jeho obalu, zatlačte na strednú časť obalu a vyberte disk, pričom ho opatrne držte za okraje.

Odtlačky prstov a prach by ste mali z povrchu disku opatrne utrieť pomocou mäkkej tkaniny. Na rozdiel od tradičných platní, kompaktné disky nemajú žiadne drážky, v ktorých by sa hromadil prach a mikroskopické nečistoty, takže jemným utretím mäkkou tkaninou by ste mali odstrániť väčšinu nečistôt. Disk utierajte priamočiarym pohybom z jeho vnútornej časti smerom k okraju disku. Malé prachové častice a jemné škrvy nebudú mať absolútne žiadne vplyv na kvalitu reprodukcie.

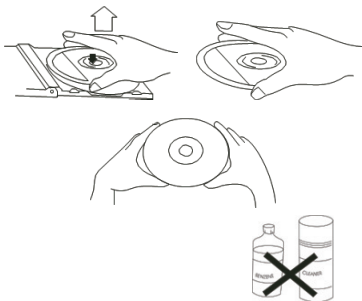

Poznámka: Režim CD alebo USB má rovnaké prevádzkové postupy.

Prehrávanie CD alebo USB

1. Zapnite systém a stlačením tlačidla „MODE“ aktivujte režim CD alebo USB.
2. **CD:** Stlačením tlačidla „OP/CL“ otvorte priestor pre CD. Vložte CD disk s potlačenou stranou smerom hore do nosiča disku, potom zatvorte priestor pre CD. Začne sa prehrávať prvá skladba.
USB: Opatrne zasunúť USB kľúč do USB konektora. Začne sa prehrávať prvá skladba.
3. Stlačením tlačidla „PLAY/PAUSE“ pozastavíte prehrávanie. Začne blikať čas skladby. Opätovným stlačením tlačidla „PLAY/PAUSE“ prehrávanie obnovíte.
4. Stlačením tlačidla „STOP“ zastavíte prehrávanie.

PRESKOČENIE SKLADBY A VYHĽADÁVANIE SKLADIEB VYSOKOU RÝCHLOSŤOU V REŽIME CD/USB

1. V priebehu CD/USB prehrávania, opakovane stláčajte tlačidlo „UP/F-F“ (Rýchly posun dopredu) alebo „DN/F.R“ (Rýchly posun dozadu) preskočíte na vyššie alebo nižšie skladby. Disk sa začne prehrávať od vami zvolenej skladby.
2. Pre rýchle vyhľadávanie dopredu alebo dozadu v skladbe a vyhľadanie určitej pasáže, stlačte a podržte tlačidlo „UP/F.F“ alebo „DN/F.R“. Prehrávač spustí rýchle vyhľadávanie smerom dopredu alebo dozadu. Keď začujete požadovanú pasáž uvoľníte tlačidlo a prehrávanie bude pokračovať od tohto bodu normálnou rýchlosťou.
3. Ak chcete zvoliť ďalší adresár (album), stlačte tlačidlo „FOLDER“ na diaľkovom ovládači.

FUNKCIA OPAKOVANÉHO A NÁHODNÉHO PREHRÁVANIA

Stlačením tlačidla „PLAY-MODE“ na zariadení alebo tlačidla „P.MODE“ na diaľkovom ovládači zvolíte režim opakovania:

Rep1: Prehrávanie práve prehrávanej skladby

RepF: Prehrávanie práve prehrávaného adresára (len pri MP3-CD alebo USB)

RepA: Prehrávanie celého CD alebo USB

Rand: Režim náhodného prehrávania

FUNKCIA PAMÄTI V REŽIME CD/MP3

1. V režime zastavenia stlačením tlačidla „PROGRAM“ na diaľkovom ovládači aktivujete režim PROGRAM a na displeji sa zobrazí „DISC“ „MEM“ „P00“ „T01“.
2. Stlačením tlačidla „UP/F.F.“ alebo tlačidla „DN/F.R“ zvolíte požadovanú skladbu a potom stlačte tlačidlo „PROGRAM“ na potvrdenie voľby.
3. Opakovaním kroku 1 a kroku 2 pokračujte v programovaní. Poznámka: Celkovo môžete uložiť 20 MP3 skladieb a 20 CD skladieb. Po prekročení hranice 20 MP3 skladieb alebo 20 CD skladieb sa na displeji zobrazí „PROGFULL“.
4. Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE prehráte uložené skladby a stlačením tlačidla „UP/F.F“ alebo „DN/F.R“ zvolíte skladbu v uloženom poradí.
5. Dvojnásobným stlačením tlačidla „STOP“ opustíte režim programovania. Celý program uložený v pamäti sa zruší.


FUNKCIA BLUETOOTH®

1. Zapnite zariadenie a stlačením tlačidla „MODE“ zvolíte režim *Bluetooth®*.
2. Vyberte si medzi prenosnými zariadeniami (smartfón, tablet...) ID *Bluetooth®* s označením ako „PL880“, potom potvrdte pripojenie.
3. Teraz môžete prenášať hudbu do PL880 a všetky operácie je možné ovládať len a vašom mobilnom zariadení.

POUŽÍVANIE GRAMOFÓNU

DÔLEŽITÉ

ABY STE PREDÍŠLI POŠKODENIU SKRINKY ALEBO KRYTU GRAMOFÓNU, NIKDY NETLAČTE NA ZATVORENÝ KRYT. VŽDY ZDVIHNIETE KRYT, ČÍM UVOĽNÍTE JEHO PODPERNÝ DRŽIAK. POTIAHNITE PODPERNÝ DRŽIAK KRYTU SMEROM DOPREDU, ČÍM UVOĽNÍTE A SPUSTÍTE KRYT.



Aby ste chránili gramofón pred poškodením v priebehu prepravy, v pravej hornej časti gramofónu sa nachádza prepravná skrutka.

Ešte pred prehrávaním prepravnú skrutku otočte v smere hodinových ručičiek úplne pomocou skrutkovača (skrutka klesá).

Ak chcete gramofón opäť zaistiť kvôli preprave, otočte prepravnú skrutku proti smeru hodinových ručičiek na zaistenie mechanizmu.

Nastavenie rýchlosti pomocou úpravy výšky tónu

Ovládač nastavenia výšky tónu slúži na miernu reguláciu rýchlosti otočného ovládača. Ak chcete skontrolovať, či je rýchlosť prehrávanej platne správna a je potrebné vykonať jej úpravu, postupujte nasledujúcim spôsobom:


- V priebehu prehrávania napríklad platne s rýchlosťou 45 ot./min., sa pozrite na príslušný prúžok kalibračných bodov na okraji otočného taniera gramofónu.
 - Horná časť je pre 33 ot./min. - stredná pre 45 ot./min.
- Ak sa zdá, že sa blikajúce body presúvajú doprava, znamená to, že otočný tanier sa otáča pomalšie ako je menovitá rýchlosť. Pomaly otáčajte ovládač v smere „+“.
- Ak sa zdá, že sa blikajúce body presúvajú doľava, znamená to, že otočný tanier sa otáča rýchlejšie ako je menovitá rýchlosť. Pomaly otáčajte ovládač v smere „-“.
- Pomocou ovládača ovládania výšky tónu vykonajte malé úpravy, až pokiaľ sa blikajúce body nebudú javiť statické bez toho, aby sa pohybovali doľava alebo doprava.

Zarovnanie polohy zastavenia prenoskového ramienka

- Pozícia prehrávania prenoskového ramienka a jeho návratu do polohy odloženia je možné upraviť pomocou vyrovnávacej skrutky nasledujúcim spôsobom:

Pred začatím zarovnania vyberte gumu zakrývajúcu otvor:

- a. Ak systém nedokáže dokončiť prehrávanie platne a vráti sa skôr, pomocou krížového skrutkovača otočte vyrovnávaciu skrutku vo vnútri otvoru v smere hodinových ručičiek, poloha zastavenia a vysunutia prenoskového ramienka sa posunie smerom dovnútra do stredu platne na zaistenie dokončenia prehrávania.
- b. Ak sa systém nedokáže po prehraní platne automaticky vrátiť do polohy odloženia, pomocou krížového skrutkovača otočte vyrovnávaciu skrutku vo vnútri otvoru proti smeru hodinových ručičiek, poloha zastavenia a vysunutia prenoskového ramienka sa posunie smerom ďalej od stredu platne na zaistenie dokončenia prehrávania.

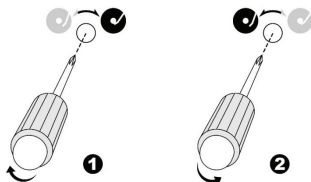


Poznámka:

- Pozícia zastavenia je medzi rôznymi zákazníkmi veľmi subjektívna. Zvoľte preto najvhodnejšiu pozíciu na základe vašej vlastnej zbierky platní. Nastavenie z výroby je založené na najbežnejšej šablóne.
- V priebehu nastavovania z času načas skontrolujte pozíciu zastavenia aby ste tak predišli pretočeniu skrutky vo vnútri.

NASTAVENIE VÁHY IHLY

1. Zasuňte protizávažie úplne do zadnej časti prenoskového ramienka, až kým nedosiahnete koniec, otáčajte ním v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nezacvakne na mieste.
2. Otočte protizávažie v smere hodinových ručičiek a dozadu, pokiaľ nedosiahnete bielu čiaru ako je to znázornené na obrázku 2.
3. Otáčajte ciferník, pokiaľ nedosiahnete polohu „1“.
4. Otáčajte protizávažie proti smeru hodinových ručičiek a smerom dovnútra, pokiaľ nedosiahnete príslušný pracovný tlak.

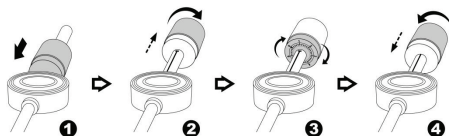

Poznámka: Pracovný tlak dodávanej ihly je v rozsahu od 4 – 6 gramov. Závidí to od výrobcu prenosky. Všetky ihly majú svoj vlastný pracovný tlak a pozrite si príslušné technické údaje.

PREHRÁVANIE PLATNÍ

Tento systém obsahuje 2-stupňový otočný tanier plnej veľkosti poháňaný remeňom. Prehrávať môžete platne s rýchlosťou 33 a 45 ot./min.

1. Stlačením tlačidla „MODE“ aktivujete režim „PHONO“.
2. Uistite sa, či máte zložený kryt ihly z ihly a či máte uvoľnené zaistenie prenoskového ramienka, ktoré zaisťuje prenoskové ramienko k opierke prenoskového ramienka.
3. Nastavte volič rýchlosti otočného taniera na príslušnú rýchlosť 33 alebo 45 ot./min. Ak prehrávate platne s rýchlosťou 45 ot./min., na stredové vreteno umiestnite adaptér 45 ot./min.
4. Umiestnite platňu na stredové vreteno.
5. Zdvihnite zdvíhaciu páčku, čím zdvihnete prenoskové ramienko z jeho opierky. Premiestnite prenoskové ramienko k okraju platne. Gramofón sa spustí automaticky. Pomocou zdvíhacej páčky jemne spustíte prenoskové ramienko na platňu.
6. Stlačením tlačidla „VOL-/+“ upravte požadovanú úroveň hlasitosti.
7. Keď prenoskové ramienko dosiahne koniec platne, automaticky sa vráti do opierky prenoskového ramienka a gramofón sa zastaví.

POZNÁMKA: Neotáčajte ani nezastavujte otáčanie otočného taniera manuálne. Pohyb alebo otočenie otočného taniera bez zaistenia prenoskového ramienka môže mať za následok poškodenie prenoskového ramienka.

1. NAHRÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM CD DISKU

Nahratie jednej skladby:

1. Pripojte USB zariadenie k USB konektoru.
2. V priebehu prehrávania požadovanej skladby stlačte jedenkrát tlačidlo „RECORD“, na displeji sa zobrazí „CHECK“ a následne sa zobrazí „REC USB“. Začne blikať „USB“.
3. Opäť stlačte tlačidlo „RECORD“ a na displeji sa zobrazí „REC One“.
4. Opäť stlačte tlačidlo „RECORD“, na displeji sa zobrazí „REC USB“ a začne sa prehrávanie skladby na disku.

Nahratie celého disku:

1. Pripojte USB zariadenie k USB konektoru.
2. Nastavte disk do režimu zastavenia.
3. Stlačte tlačidlo „RECORD“, na displeji sa zobrazí „CHECK“ a následne sa zobrazí „REC USB“. Začne blikať „USB“.
4. Opäť stlačte tlačidlo „RECORD“ a na displeji sa zobrazí „REC All“.
5. Opäť stlačte tlačidlo „RECORD“ a spustí sa prehrávanie a nahrávanie.

2. NAHRÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM PLATNE

1. Pripojte USB zariadenie k USB konektoru.
2. V priebehu režimu prehrávania platne, stlačte jedenkrát tlačidlo „RECORD“, na displeji sa zobrazí „CHECK“ a následne sa zobrazí „REC USB“. Začne blikať „USB“.
3. Opäť stlačte tlačidlo „RECORD“, na displeji začne blikať „REC USB“ a zariadenie spustí nahrávanie.

3. NAHRÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM BLUETOOTH®

1. Pripojte USB zariadenie k USB konektoru.
2. V priebehu režimu prehrávania *BLUETOOTH®*, stlačte jedenkrát tlačidlo „RECORD“, na displeji sa zobrazí „CHECK“ a následne sa zobrazí „REC USB“. Začne blikať „USB“.
3. Opäť stlačte tlačidlo „RECORD“, na displeji začne blikať „REC USB“ a zariadenie spustí nahrávanie.

4. NAHRÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM PRÍDAVNÉHO VSTUPU

1. Pripojte USB zariadenie k USB konektoru.
2. V priebehu režimu prehrávania AUX-IN, stlačte jedenkrát tlačidlo „RECORD“, na displeji sa zobrazí „CHECK“ a následne sa zobrazí „REC USB“. Začne blikať „USB“.
3. Opäť stlačte tlačidlo „RECORD“, na displeji začne blikať „REC USB“ a zariadenie spustí nahrávanie.

5. NAHRÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM DAB/FM RÁDIA

1. Pripojte USB zariadenie k USB konektoru.
2. V priebehu režimu prehrávania DAB+ alebo FM, stlačte jedenkrát tlačidlo „RECORD“, na displeji sa zobrazí „CHECK“ a následne sa zobrazí „REC USB“. Začne blikať „USB“.
3. Opäť stlačte tlačidlo „RECORD“, na displeji začne blikať „REC USB“ a zariadenie spustí nahrávanie.

POZNÁMKA:

- Stlačením tlačidla „INFO“ na diaľkovom ovládači v priebehu nahrávania prostredníctvom Bluetooth/prídavného vstupu alebo platne, môžete zvoliť dátovú rýchlosť nahrávania od 32 – 256 kHz. Stlačením tlačidla „UP/F.F“ alebo „DN/F.R“ zvolíte požadovanú dátovú rýchlosť a opäť stlačte tlačidlo „INFO“ na potvrdenie voľby.
- Dátová rýchlosť nahrávania prostredníctvom DAB/FM je nastavená na 128 kHz.
- Nie je možné zmeniť dátovú rýchlosť nahrávania pre nahrávanie prostredníctvom CD.

UYMAZANIE USB SKLADBY

Vymazanie jednej skladby:

1. V priebehu režimu USB zastavenia, jedenkrát stlačte tlačidlo „DELETE“ na diaľkovom ovládači a na displeji sa zobrazí „DEL-T001“.
2. Pomocou tlačidiel „DN“ alebo „UP“ na diaľkovom ovládači zvolíte požadovanú skladbu.
3. Opäť stlačte tlačidlo „DELETE“ a pomocou tlačidiel „DN“ alebo „UP“ na diaľkovom ovládači zvolíte „YES“. Možnosť „YES“ začne blikať.
4. Stlačením tlačidla „DELETE“ potvrdíte vymazanie.

Vymazanie všetkých skladieb:

1. V priebehu režimu USB zastavenia, stlačte a podržte stlačené niekoľko sekúnd tlačidlo „DELETE“ na diaľkovom ovládači a na displeji sa zobrazí „DEL-A“.
2. Opäť stlačte tlačidlo „DELETE“ a pomocou tlačidiel „DN“ alebo „UP“ na diaľkovom ovládači zvolíte „YES“. Možnosť „YES“ začne blikať.
3. Stlačením tlačidla „DELETE“ potvrdíte vymazanie.
4. Všetky skladby sa vymažú.

POUŽITIE PRÍDAVNÉHO VSTUPU

Stlačením tlačidla „MODE“ zvolíte režim AUX. Pripojte audio kábel (nie je súčasťou balenia) k príslušnému „AUX IN“ konektoru na zariadení (PL880).

Spustite prehrávanie na pripojenom zariadení a zvuk budete môcť počúvať na PL880.

POUŽITIE STLMENIA ZVUKU/EKVALIZÉRA

V priebehu režimu prehrávania jedenkrát stlačte tlačidlo „MUTE“ na diaľkovom ovládači a zvuk nebude na výstupe z reproduktorov a na displeji sa zobrazí „MUTE“; stlačením tlačidla „MUTE“ alebo tlačidla „VOL +/-“ alebo tlačidla „EQ“ zrušíte funkciu stlmenia zvuku a zvuk budete opäť počuť z reproduktorov.

V priebehu režimu prehrávania, stlačením tlačidla „EQ“ zvolíte rôzne zvukové efekty z možností „POP/CLASSIC/ROCK/JAZZ/FLAT“ a vyberte si požadovanú.

POUŽITIE SLÚCHADIEL



V priebehu obvyklej prevádzky zasuňte kábel slúchadiel (nie sú súčasťou balenia) k príslušnému konektoru „PHONES“ na zariadení. teraz môžete počúvať zvuk prostredníctvom slúchadiel.

Poznámka: V priebehu používania slúchadiel znížte úroveň hlasitosti.

Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk s vysokými úrovňami hlasitosti dlhší čas.

NASTAVENIA

NASTAVENIE JAZYKA

V priebehu režimu prehrávania FM alebo DAB, stlačte tlačidlo „MENU“ a následným stláčaním tlačidla „TUNER MENU +“ alebo „TUNER MENU –“ zvolíte „SYSTEM“ a stlačte tlačidlo „ENTER“ na potvrdenie voľby.

Stláčaním tlačidla „TUNER MENU +“ alebo „TUNER MENU –“ zvolíte „Language“ a stlačte „ENTER“ na potvrdenie nastavenia „LANGUAGE“. Môžete si vybrať „English – Deutsch“.

ČAS

1. Prepnete zariadenie do pohotovostného režimu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo „PLAY/MENU“ na zariadení a na displeji začne blikať „24 HR“.
3. Stláčaním tlačidla „DN/F-R/SCAN“ alebo „UP/F-F/INFO“ nastavíte „12 HR“ alebo „24 HR“ režim. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „PLAY/MENU“ a začne blikať hodina.
4. Hodinu nastavíte stláčaním tlačidla „DN/F-R/SCAN“ alebo „UP/F-F/INFO“. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „PLAY/MENU“ a začnú blikať minúty.
5. Minúty nastavíte stláčaním tlačidla „DN/F-R/SCAN“ alebo „UP/F-F/INFO“. Na potvrdenie opäť stlačte tlačidlo „PLAY/MENU“ a nastavenie času je dokončené.

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ

V režime DAB stlačte a podržte tlačidlo „INFO“ na zariadení a na displeji sa zobrazí „Press Select Key to Reset“. Stláčaním tlačidla „SELECT“ potvrdíte voľbu. Na displeji sa zobrazí „System Reset“, čo predstavuje úspešné obnovenie výrobných nastavení.

LINKOVÝ VÝSTUP

Zariadenie môžete pripojiť k externému zosilňovaču alebo prehrávaču (ako je kazetový rekordér) prostredníctvom linkového výstupného konektora. Za týmto účelom pripojte zariadenie k bežnému RCA káblu, ktorý získate od špecializovaného predajcu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie elektrickou energiou	: AC 100 - 240 V~50/60 Hz
Frekvenčný rozsah	: DAB+ 174,928 – 239,200 MHz
	: FM 87.5 – 108.00MHz
Predvoľby staníc	: 20 FM, 20 DAB+
Rýchlosť otočného taniera	: 33/45 ot./min.
Audio výstupný výkon	: 2x 12,5 W RMS

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR

SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
91701 Trnava
www.skstoreshop.sk
E-mail: obchod@skstore.sk



Týmto spoločnosť prehlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Nelikvidujte tento výrobek na konci jeho životního cyklu spolu s běžným domovním odpadem. Odevzdejte ho na sběrném dvoře pro recyklaci

elektrických a elektronických zařízení. Tento význam má symbol na výrobku, návodu k obsluze nebo na obalu.

Materiály je možné podle jejich označení znovu použít. Opětovným použitím, recyklací nebo jinými způsoby využití starých zařízení, významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Více informací o sběrných dvorech vám poskytne příslušný místní úřad.

	VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte!	
Upozornění: Nesnímejte kryt (ani zadní část), abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravit sám. Opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům.		



Tento symbol označuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř krytu, které je dostatečně vysoké na to, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol označuje, že na zařízení jsou k dispozici pokyny k obsluze a údržbě



Použité baterie představují nebezpečný odpad a NESMÍ být likvidovány spolu s domovním odpadem! Jako spotřebitelé jste z právního hlediska povinni odevzdat všechny baterie na zajištění ekologicky šetrné recyklace – bez ohledu na to, zda baterie obsahují škodlivé látky či nikoliv*.

Odevzdejte baterie bezplatně v místním veřejném sběrném dvoře nebo v prodejnách, které příslušný druh baterií prodávají.

Odevzdávejte pouze zcela vybité baterie

*Označení Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

- Používejte jen baterie bez obsahu rtuti a kadmia.
- Použité baterie jsou nebezpečným odpadem a NESMÍ se likvidovat spolu s domovním odpadem!!!
- Baterie uchovávejte mimo dosahu dětí. Děti by mohly baterie spolknout.
- Jestliže byla baterie spolknuta, ihned kontaktujte lékaře.
- Pravidelně kontrolujte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
- Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.
- UPOZORNĚNÍ: V případě nesprávného vložení baterie, hrozí nebezpečí exploze.
- Při výměně použijte stejné nebo podobné baterie



VAROVÁNÍ

NEROZEBÍREJTE BATERIE, HROZÍ CHEMICKÉ POPÁLENÍ

Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud je tato baterie spolknuta, může způsobit vážné vnitřní popáleniny během už 2 hodin a může vést k smrti.

Uchovávejte nové a použité baterie mimo dosahu dětí. Pokud není bateriový prostor bezpečně uzavřen, přestaňte používat výrobek a uchovávejte ho mimo dosahu dětí.

Pokud si myslíte, že baterie mohly být spolknuty nebo se nacházejí v jakékoliv části těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

	UPOZORNĚNÍ – PŘI OTEVŘENÍ KRYTU NEBO STISKNUTÍ BEZPEČNOSTNÍHO ODPOJOVAČE, DOCHÁZÍ K NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU ZÁŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE LASEROVÉMU PAPRSKU.
--	--




Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchajte s vysokou hlasitostí delší dobu

- Zařízení používejte pouze v suchém vnitřním prostředí.
- Chraňte zařízení před vlhkostí.
- Toto zařízení je určeno pro mírné klimatické oblasti, není vhodné pro použití v tropických klimatických pásmech.
- Na zařízení by se neměly umísťovat žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- Na odpojení se používá elektrická zástrčka, měla by proto zůstat vždy přístupná.
- Zařízení připojujte pouze k řádně namontované a uzemněné elektrické zásuvce. Zkontrolujte, zda napětí odpovídá technickým údajům uvedeným na typovém štítku.
- Zajistěte, aby napájecí kabel zůstal v průběhu provozu suchý. Napájecí kabel nepřicvakněte ani jiným způsobem nepoškodte.
- Poškozený napájecí kabel nebo zástrčku je třeba nechat ihned vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- V případě bouřky, zařízení ihned odpojte od elektrického napájení.
- Děti by měly zařízení používat pod dohledem rodičů.
- Zařízení čistěte pouze suchou tkaninou.
- **NEPOUŽÍVEJTE ČISTICÍ PROSTŘEDKY ani ABRAZIVNÍ TKANINY!**
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla.
- Zařízení umísťte na místo s dostatečným větráním, aby nedocházelo k přehřívání.
- Nezakrývejte větrací otvory!
- Umísťte zařízení na bezpečné místo bez vibrací.
- Umísťte zařízení vždy co nejdále od počítačů a mikrovlnných trub. V opačném případě by mohlo docházet k rušení příjmu rádiového signálu.
- Neotvírejte ani neopravujte kryt. Není to bezpečné a došlo by k porušení platnosti záruky. Opravy může provádět pouze autorizované servisní/zákaznické středisko.
- Na zařízení by se neměly umísťovat zdroje otevřeného ohně, jako jsou například hořící svíčky.
- Pokud je třeba přepravit zařízení, uložte ho do jeho původního obalu. Pro tento účel si odložte balení.
- V případě poruchy v důsledku elektrostatického výboje, odpojte a znovu připojte napájecí kabel.
- Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, odpojte jej od zdroje napájení odpojením zástrčky napájecího kabelu. Tím se zabrání riziku vzniku požáru.
- Zařízení je vybaveno „laserovým zařízením 1. třídy“. Nevystavujte se laserovému paprsku, protože by mohlo dojít k poranění očí.


UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

POHLED ZEPŘEDU

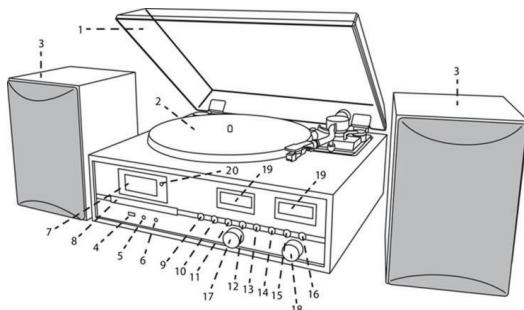

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Kryt proti prachu | 11. Tlačítko PLAY/MENU |
| 2. Otočný talíř | 12. Tlačítko STOP/PRESET |
| 3. Reproduktor | 13. Tlačítko DN/F-R/SCAN |
| 4. USB konektor | 14. Tlačítko UP/F-F/INFO |
| 5. Otočný talíř | 15. Tlačítko PLAY-MODE |
| 6. Konektor AUX-IN | 16. Tlačítko RECORD |
| 7. LCD displej | 17. Ovladač VOLUME |
| 8. Prostor pro CD | 18. Ovladač SELECT/ENTER |
| 9. Tlačítko OPEN/CLOSE | 19. Měřič VU |
| 10. Tlačítko STANDBY/MODE | 20. Snímač dálkového ovladače |


POHLED ZE ZADU

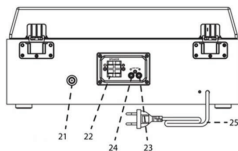

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 21. Antennní konektor | 24. Pravý linkový výstupní konektor |
| 22. Reproduktorový konektor | 25. Napájecí kabel |
| 23. Levý linkový výstupní konektor | |

DÁLKOVÝ OVLADAČ


26. Tlačítko NAHRÁVÁNÍ
27. Tlačítko ▲: Otevřít/Zavřít
28. Tlačítko nastavení EQ zvuku
29. Tlačítko DN/◀◀: Skladba směrem dozadu
30. Tlačítko P.MODE: Opakované/Náhodné přehrávání
31. Tlačítko VOL –: Snížení hlasitosti
32. Tlačítko TUNER/MENU: Ladění/Menu směrem dole
33. Tlačítko SCAN
34. Tlačítko INFO: Informace
35. Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení
36. Tlačítko MODE: Funkční tlačítko
37. Tlačítko UP/▶▶: Skladba směrem dopředu
38. Tlačítko ▶||/ENTER: Tlačítko přehrávání/pozastavení
39. Tlačítko FOLDER
40. Tlačítko ■ STOP
41. Tlačítko VOL +: Zvýšení hlasitosti
42. Tlačítko TUNER/MENU +: Ladění/ Menu směrem nahoru
43. Tlačítko MENU
44. Tlačítko PRESET
45. Tlačítko PROGRAM
46. Tlačítko DELETE
47. Tlačítko MUTE

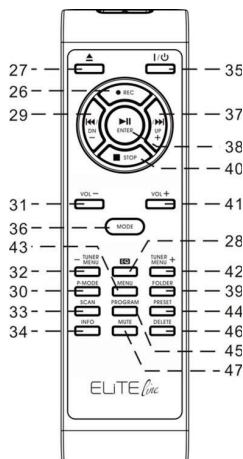

POZNÁMKA: Všechna tlačítka na dálkovém ovladači mají stejnou funkci jako tlačítka na zařízení.

OTOČNÝ TALÍŘ

48. Adaptér pro desku s rychlostí 45 RPM
49. Otočný talíř
50. Převodní šroub
51. Zvedací páčka
52. Opěrka tónového ramene
53. Volič rychlosti (33/45 ot./min.)
54. Přenoskové rameno s jehlou
55. Protizávaží
56. Ovladač výšky tónů

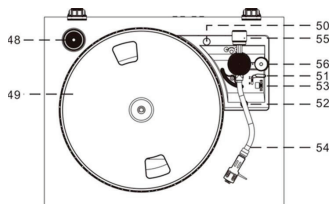


ZAČÍNÁME

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Tento systém je navržen tak, aby fungoval pouze s normálním napětím 230 V 50 Hz. Pokus o provoz z jakéhokoli jiného zdroje napájení může způsobit poškození systému a na takové poškození se nevztahuje záruka.

POZNÁMKA: Pokud se tato zástrčka nevejde do vaší elektrické zásuvky, pravděpodobně máte starší typ nepolarizované elektrické zásuvky. Svou zásuvku byste si měli nechat vyměnit kvalifikovaným elektrikářem s licenci.

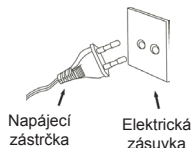


Připojte reproduktorový kabel k reproduktorovému konektoru, který se nachází na zadní straně zařízení. Vložte červený kabel do červeného konektoru a černý kabel do černého konektoru v pozici umístění reproduktoru (levý a pravý).

VLOŽENÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Bateriový prostor se nachází na zadní straně dálkového ovladače.

1. Zatlačením pojistky a zvednutím vyjměte kryt bateriového prostoru.
2. Vložte do bateriového prostoru dvě (2) baterie velikosti AAA (nejsou součástí balení), přičemž dbejte na označení polaritu uvnitř bateriového prostoru.
3. Vratte kryt bateriového prostoru zpět na své místo.

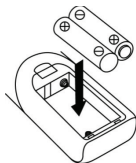

ZÁKLADNÍ OBSLUHA

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ napájení

Stisknutím tlačítka „STANDBY/MODE“ zapnete funkční režim.

Stisknutím a podržením tlačítka „STANDBY/MODE“ vypnete zařízení do pohotovostního režimu.

Volba režimů

Opakovaným stisknutím tlačítka „STANDBY/MODE“ na zařízení nebo tlačítka „MODE“ na dálkovém ovladači přepínáte mezi režimy.

Úprava hlasitosti

Otáčením ovladače „VOL“ na zařízení nebo stisknutím tlačítek „VOL +/-“ na dálkovém ovladači snižíte/zvýšíte hlasitost.

Nastavit je možno celkově 39 úrovní hlasitosti a zobrazí se Vol min – Vol max.

Správa napájení ERP

Pokud nestisknete a nepodržíte tlačítko POWER na vypnutí zařízení po zastavení přehrávání, zařízení se vypne automaticky po přibližně 10 minutách. Stisknutím tlačítka „STANDBY/MODE“ na zařízení nebo tlačítka „“ na dálkovém ovladači zapnete zařízení z pohotovostního režimu.

POSLECH DAB RÁDIA

1. Připojte FM/DAB anténu na zadní straně zařízení.
2. Zapněte systém a stisknutím tlačítka „MODE“ aktivujte režim DAB rádia. Zařízení začne automaticky vyhledávat DAB stanice, dokud nenajde DAB stanici.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka „TUNER MENU -“ nebo „TUNER MENU +“ zvolte DAB stanici manuálně. Zvolte požadovanou DAB stanici a stisknutím tlačítka „ENTER“ potvrďte její přehrávání.
4. Během režimu přehrávání DAB stanice stiskněte tlačítko „INFO“ k zobrazení informací o přehrávané DAB stanici na displeji, jako je například typ programu, informace o souboru, transpondér, datová rychlost zvuku, intenzita signálu, čas/datum, informace o DLS.

MANUÁLNÍ LADĚNÍ DAB STANIC

1. Zapněte systém a stisknutím tlačítka „MODE“ aktivujte režim DAB rádia.
2. Stiskněte a podržte tlačítko „SELECT“ a na displeji se zobrazí „Manual tune“.
3. Otáčením ovladače „SCROLL ▼/▲“ zvolte transpondér a stiskněte tlačítko „ENTER“ na potvrzení poslechu.

FUNKCE PAMĚTI V REŽIMU DAB/FM RÁDIA

1. V režimu přehrávání DAB/FM rádia zvolte požadovanou rozhlasovou stanici. Stiskněte a podržte tlačítko „PRESET“ na 2 sekundy a na displeji se zobrazí „<EMPTY P1>“ a začne blikat „P1“. Opakovaným stisknutím tlačítka „TUNER MENU +“ nebo „TUNER MENU -“ zvolte požadovanou stanici.
2. Stiskněte tlačítko ENTER na potvrzení volby a na displeji se zobrazí „Preset 1 Stored“.
3. Opakováním výše uvedených kroků 1–2 naprogramujete 20 požadovaných DAB stanic nebo 20 FM stanic.
4. Jedním stisknutím tlačítka „PRESET“ přehrávejte uložené stanice. Stisknutím tlačítka „TUNER MENU +“ nebo „TUNER MENU -“ zvolte uložené stanice.


POSLECH FM RÁDIA

1. Zapněte systém a stisknutím tlačítka „MODE“ aktivujte režim FM rádia.
2. Stisknutím tlačítka „SCAN“ spustíte automatické vyhledávání FM stanic. Nebo stiskněte tlačítka „TUNER MENU+/TUNER MENU-“ na naladění požadované rozhlasové stanice.
3. Pokud naladíte FM stereo stanici, na displeji se zobrazí „stereo“. Pokud naladíte slabší FM stanici, příjem se automaticky přepne na mono. Stisknutím tlačítka „SELECT“ nebo „ENTER“ můžete přepínat Stereo nebo Mono režim.
4. Během funkčního režimu FM rádia, stiskněte tlačítko „INFO“ k zobrazení následujících informací na displeji: Stereo/mono, radiotext, typ programu, intenzita signálu, čas/datum a frekvence.

PÉČE O KOMPAKTNÍ DISK

Pokud chcete vyjmout disk z jeho obalu, zatlačte na střední část obalu a vyjměte disk, přičemž ho opatrně držte za okraje.

Otisky prstů a prach byste měli z povrchu disku opatrně otřít pomocí měkké tkaniny. Na rozdíl od tradičních desek, kompaktní disky nemají žádné drážky, ve kterých by se hromadil prach a mikroskopické nečistoty, takže jemným otřením měkkou tkaninou byste měli odstranit většinu nečistot. Disk otírejte přímočarým pohybem z jeho vnitřní části směrem k okrajům disku. Malé prachové částice a jemné skvrny nebudou mít absolutně žádný vliv na kvalitu reprodukce.

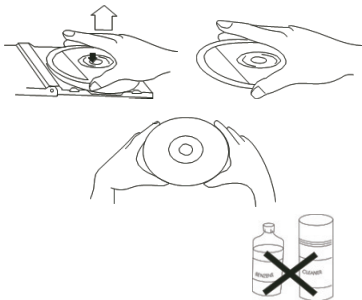

Poznámka: Režim CD nebo USB má stejný provozní postup.

Přehrávání CD nebo USB

1. Zapněte systém a stisknutím tlačítka „MODE“ aktivujte režim CD nebo USB.
2. **CD:** Stisknutím tlačítka „OP/CL“ otevřete prostor pro CD. Vložte CD disk potištěnou stranou směrem nahoru do nosiče disku, pak zavřete prostor pro CD. Začne se přehrávat první skladba.
- USB:** Opatrně zasuněte USB klíč do USB konektoru. Začne se přehrávat první skladba.
3. Stisknutím tlačítka „PLAY/PAUSE“ pozastavíte přehrávání. Začne blikat čas skladby. Opětovným stisknutím tlačítka „PLAY/PAUSE“ přehrávání obnovíte.
4. Stisknutím tlačítka „STOP“ zastavíte přehrávání.

PŘESKOČENÍ SKLADBY A VYHLEDÁVÁNÍ SKLADEB VYSOKOU RYCHLOSTÍ V REŽIMU CD/USB

1. V průběhu CD/USB přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko „UP/F.F“ (Rychlý posun vpřed) nebo „DN/F.R“ (Rychlý posun dozadu) přeskočíte na vyšší nebo nižší skladby. Disk se začne přehrávat od vámi zvolené skladby.
2. Pro rychlé vyhledávání dopředu nebo dozadu ve skladbě a vyhledání určité pasáže, stiskněte a podržte tlačítko „UP/F.F“ nebo „DN/F.R“. Přehrávač spustí rychlé vyhledávání směrem dopředu nebo dozadu. Když uslyšíte požadovanou pasáž uvolněte tlačítko a přehrávání bude pokračovat od tohoto bodu normální rychlostí.
3. Pokud chcete zvolit další adresář (album), stiskněte tlačítko „FOLDER“ na dálkovém ovladači.

FUNKCE OPAKOVANÉHO A NÁHODNÉHO PŘEHRAVÁNÍ

Stisknutím tlačítka „PLAY-MODE“ na zařízení nebo tlačítka „P.MODE“ na dálkovém ovladači zvolte režim opakování:

Rep1: Přehrávání právě přehrávané skladby

RepF: Přehrávání právě přehrávaného adresáře (pouze u MP3-CD nebo USB) RepA: Přehrávání celého CD nebo USB

Rand: Režim náhodného přehrávání

FUNKCE PAMĚTI V REŽIMU CD/MP3

1. V režimu zastavení stisknutím tlačítka „PROGRAM“ na dálkovém ovladači aktivujete režim PROGRAM a na displeji se zobrazí „DISC“ „MEM“ „P00“ „T01“.
2. Stisknutím tlačítka „UP/F.F.“ nebo tlačítka „DN/F.R“ zvolte požadovanou skladbu a stiskněte tlačítko „PROGRAM“ na potvrzení volby.
3. Opakováním kroku 1 a kroku 2 pokračujte v programování. Poznámka: Celkově lze uložit 20 MP3 skladeb a 20 CD skladeb. Po překročení hranice 20 MP3 skladeb nebo 20 CD skladeb se na displeji zobrazí „PROGFULL“.
4. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE prohrájete uložené skladby a stisknutím tlačítka „UP/F.F“ nebo „DN/F.R“ zvolíte skladbu v uloženém pořadí.
5. Dvojnásobným stisknutím tlačítka „STOP“ opustíte režim programování. Celý program uložený v paměti se zruší.


FUNKCE BLUETOOTH®

1. Zapněte zařízení a stisknutím tlačítka „MODE“ zvolte režim *Bluetooth®*.
2. Vybte si mezi přenosnými zařízeními (smartphone, tablet...) ID *Bluetooth®* s označením jako „PL880“, potom potvrďte připojení.
3. Nyní můžete přenášet hudbu do PL880 a všechny operace lze ovládat pouze na vašem mobilním zařízení.

POUŽÍVÁNÍ GRAMOFONU

DŮLEŽITÉ

ABYSTE PŘEDEŠLI POŠKOZENÍ SKŘÍNKY NEBO KRYTU GRAMOFONU, NIKDY NETLAČTE NA ZAVŘENÝ KRYT. VŽDY ZVEDNĚTE VÍKO, ČÍMŽ UVOLNÍTE JEHO PODPĚRNÝ DRŽÁK. ZATÁHNĚTE PODPĚRNÝ DRŽÁK KRYTU SMĚREM DOPŘEDU, ČÍMŽ UVOLNÍTE A SPUSTÍTE KRYT.



Abyste chránili gramofon před poškozením v průběhu přepravy, v pravé horní části gramofonu se nachází přepravní šroub.

Ještě před přehráváním přepravní šroub otočte ve směru hodinových ručiček úplně pomocí šroubováku (šroub klesá).

Chcete-li gramofon opět zajistit kvůli přepravě, otočte přepravní šroub proti směru hodinových ručiček na zajištění mechanismu.

Nastavení rychlosti pomocí úpravy výšky tónu

Ovladač nastavení výšky tónu slouží na mírnou regulaci rychlosti otočného ovladače. Pokud chcete zkontrolovat, zda je rychlost přehrávané desky správná a je třeba provést její úpravu, postupujte následovně:


- Během přehrávání například desky s rychlostí 45 ot./min., se podívejte na příslušný proužek kalibračních bodů na okraji otočného talíře gramofonu.
 - Horní část je pro 33 ot./min. – střední pro 45 ot./min.
- Pokud se zdá, že se blikající body přesouvají doprava, znamená to, že otočný talíř se otáčí pomaleji, než je jmenovitá rychlost. Pomalu otáčejte ovladač ve směru „+“.
- Pokud se zdá, že se blikající body přesouvají doleva, znamená to, že otočný talíř se otáčí rychleji, než je jmenovitá rychlost. Pomalu otáčejte ovladač ve směru „-“.
- Pomocí ovladače ovládání výšky tónu proveďte malé úpravy, dokud se blikající body nebudou jevit statické, aniž by se pohybovaly doleva nebo doprava.

Zarovnání polohy zastavení přenoskového ramene

- Pozice přehrávání přenoskového ramene a jeho návratu do polohy odložení lze upravit pomocí vyrovnávacího šroubu následujícím způsobem:

Před zahájením zarovnání vyjměte gumu zakrývající otvor:

- Pokud systém nedokáže dokončit přehrávání desky a vrátí se dříve, pomocí křížového šroubováku otočte vyrovnávací šroub uvnitř otvoru ve směru hodinových ručiček, poloha zastavení a vysunutí přenoskového ramene se posune směrem dovnitř do středu desky na zajištění dokončení přehrávání.
- Pokud se systém nedokáže po přehraní desky automaticky vrátit do polohy odložení, pomocí křížového šroubováku otočte vyrovnávací šroub uvnitř otvoru proti směru hodinových ručiček, poloha zastavení a vysunutí přenoskového ramene se posune směrem dále od středu desky k zajištění dokončení přehrávání.

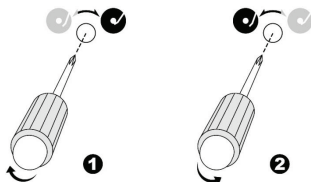


Poznámka:

- Pozice zastavení je mezi různými zákazníky velmi subjektivní. Zvolte proto nejvhodnější pozici na základě vaší vlastní sbírky desek. Nastavení z výroby je založeno na nejběžnější šabloně.
- V průběhu nastavování občas zkontrolujte pozici zastavení abyste tak předešli přetočení šroubu uvnitř.

NASTAVENÍ VÁHY JEHLY

1. Zasuňte protizávaží úplně do zadní části přenoskového ramene, dokud nedosáhnete konce, otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne na místě.
2. Otočte protizávaží ve směru hodinových ručiček a dozadu, dokud nedosáhnete bílé čáry, jak je znázorněno na obrázku 2.
3. Otáčejte ciferník, dokud nedosáhnete polohy „1“.
4. Otáčejte protizávaží proti směru hodinových ručiček a směrem dovnitř, dokud nedosáhnete příslušného pracovního tlaku.

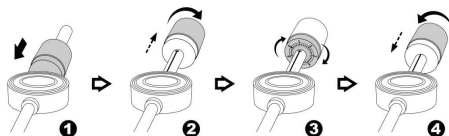

Poznámka: Pracovní tlak dodávané jehly je v rozsahu od 4–6 gramů. Závisí to na výrobci přenosky. Všechny jehly mají svůj vlastní pracovní tlak, viz příslušné technické údaje.

PŘEHRÁVÁNÍ DESEK

Tento systém obsahuje 2stupňový otočný talíř plné velikosti poháněný řemenem. Přehrávat můžete plotny s rychlostí 33 a 45 ot./min.

1. Stisknutím tlačítka „MODE“ aktivujete režim „PHONO“.
2. Ujistěte se, zda máte sundaný kryt jehly z jehly a zda máte uvolněné zajištění přenoskového ramene, které zajišťuje přenoskové rameno k opěrce přenoskového ramene.
3. Nastavte volič rychlosti otočného talíře na příslušnou rychlost 33 nebo 45 ot./min. Pokud přehráváte desky s rychlostí 45 ot./min., na středové vřeteno umístěte adaptér 45 ot./min.
4. Umístěte desku na středové vřeteno.
5. Zvedněte zvedací páčku, čímž zvednete přenoskové rameno z jeho opěrky. Přemístěte přenoskové rameno k okraji desky. Gramofon se spustí automaticky. Pomocí zvedací páčky jemně spusťte přenoskové rameno na desku.
6. Stisknutím tlačítka „VOL/+“ upravte požadovanou úroveň hlasitosti.
7. Když přenoskové rameno dosáhne konce desky, automaticky se vrátí do opěrky přenoskového ramene a gramofon se zastaví.

POZNÁMKA: Neotáčejte ani nezastavujte otáčení otočného talíře manuálně. Pohyb nebo otočení otočného talíře bez zajištění přenoskového ramene může mít za následek poškození přenoskového ramene.

1. NAHRÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM CD DISKU

Nahrání jedné skladby:

1. Připojte USB zařízení k USB konektoru.
2. Během přehrávání požadované skladby stiskněte jednu tlačítko „RECORD“, na displeji se zobrazí „CHECK“ a následně se zobrazí „REC USB“. Začne blikat „USB“.
3. Opět stiskněte tlačítko „RECORD“ a na displeji se zobrazí „REC One“.
4. Opět stiskněte tlačítko „RECORD“, na displeji se zobrazí „REC USB“ a začne přehrávání skladby na disku.

Nahrání celého disku:

1. Připojte USB zařízení k USB konektoru.
2. Nastavte disk do režimu zastavení.
3. Stiskněte tlačítko „RECORD“, na displeji se zobrazí „CHECK“ a následně se zobrazí „REC USB“. Začne blikat „USB“.
4. Opět stiskněte tlačítko „RECORD“ a na displeji se zobrazí „REC All“.
5. Opět stiskněte tlačítko „RECORD“ a spustí se přehrávání a nahrávání.

2. NAHRÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DESKY

1. Připojte USB zařízení k USB konektoru.
2. Během režimu přehrávání desky stiskněte jednu tlačítko „RECORD“, na displeji se zobrazí „CHECK“ a následně se zobrazí „REC USB“. Začne blikat „USB“.
3. Opět stiskněte tlačítko „RECORD“, na displeji začne blikat „REC USB“ a zařízení spustí nahrávání.

3. NAHRÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM *BLUETOOTH*®

1. Připojte USB zařízení k USB konektoru.
2. Během režimu přehrávání *BLUETOOTH*®, stiskněte jednu tlačítko „RECORD“, na displeji se zobrazí „CHECK“ a následně se zobrazí „REC USB“. Začne blikat „USB“.
3. Opět stiskněte tlačítko „RECORD“, na displeji začne blikat „REC USB“ a zařízení spustí nahrávání.

4. NAHRÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍDAVNÉHO VSTUPU

1. Připojte USB zařízení k USB konektoru.
2. Během režimu přehrávání AUX-IN, stiskněte jednu tlačítko „RECORD“, na displeji se zobrazí „CHECK“ a následně se zobrazí „REC USB“. Začne blikat „USB“.
3. Opět stiskněte tlačítko „RECORD“, na displeji začne blikat „REC USB“ a zařízení spustí nahrávání.

5. NAHRÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DAB/FM RÁDIA

1. Připojte USB zařízení k USB konektoru.
2. Během režimu přehrávání DAB+ nebo FM, stiskněte jednu tlačítko „RECORD“, na displeji se zobrazí „CHECK“ a následně se zobrazí „REC USB“. Začne blikat „USB“.
3. Opět stiskněte tlačítko „RECORD“, na displeji začne blikat „REC USB“ a zařízení spustí nahrávání.

POZNÁMKA:

- Stisknutím tlačítka „INFO“ na dálkovém ovladači v průběhu nahrávání prostřednictvím Bluetooth/přídavného vstupu nebo desky, můžete zvolit datovou rychlost nahrávání od 32 – 256 kHz. Stisknutím tlačítka „UP/F.F“ nebo „DN/F.R“ zvolte požadovanou datovou rychlost a opět stiskněte tlačítko „INFO“ na potvrzení volby.
- Datová rychlost nahrávání prostřednictvím DAB/FM je nastavena na 128 kHz.
- Není možné změnit datovou rychlost nahrávání pro nahrávání prostřednictvím CD.

GYMAZÁNÍ USB SKLADBY

Vymazání jedné skladby:

1. Během režimu USB zastavení, jedenkrát stiskněte tlačítko „DELETE“ na dálkovém ovladači a na displeji se zobrazí „DEL-T001“.
2. Pomocí tlačítek „DN“ nebo „UP“ na dálkovém ovladači zvolte požadovanou skladbu.
3. Opět stiskněte tlačítko „DELETE“ a pomocí tlačítek „DN“ nebo „UP“ na dálkovém ovladači zvolte „YES“. Možnost „YES“ začne blikat.
4. Stisknutím tlačítka „DELETE“ potvrďte vymazání.

Vymazání všech skladeb:

1. Během režimu USB zastavení stiskněte a podržte několik sekund tlačítko „DELETE“ na dálkovém ovladači a na displeji se zobrazí „DEL-A“.
2. Opět stiskněte tlačítko „DELETE“ a pomocí tlačítek „DN“ nebo „UP“ na dálkovém ovladači zvolte „YES“. Možnost „YES“ začne blikat.
3. Stisknutím tlačítka „DELETE“ potvrďte vymazání.
4. Všechny skladby se vymažou.

POUŽITÍ PŘÍDAVNÉHO VSTUPU

Stisknutím tlačítka „MODE“ zvolte režim AUX. Připojte audio kabel (není součástí balení) k příslušnému „AUX IN“ konektoru na zařízení (PL880).

Spustěte přehrávání na připojeném zařízení a zvuk budete moci poslouchat na PL880.

POUŽITÍ ZTLUMENÍ ZVUKU/EKVALIZÉRU

Během režimu přehrávání jedenkrát stiskněte tlačítko „MUTE“ na dálkovém ovladači a zvuk nebude na výstupu z reproduktorů a na displeji se zobrazí „MUTE“; stisknutím tlačítka „MUTE“ nebo tlačítka „VOL +/-“ nebo tlačítka „EQ“ zrušíte funkci ztlumení zvuku a zvuk budete opět slyšet z reproduktorů.

Během režimu přehrávání, stisknutím tlačítka „EQ“ zvolte různé zvukové efekty z možností „POP/CLASSIC/ROCK/JAZZ/FLAT“ a vyberte si požadovanou.

POUŽITÍ SLUCHÁTEK



Během obvyklého provozu zasuňte kabel sluchátek (nejsou součástí balení) k příslušnému konektoru „PHONES“ na zařízení. Nyní můžete poslouchat zvuk prostřednictvím sluchátek.

Poznámka: V průběhu používání sluchátek snižte úroveň hlasitosti.

Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte zvuk s vysokými úrovněmi hlasitosti delší dobu.

NASTAVENÍ

NASTAVENÍ JAZYKA

Během režimu přehrávání FM nebo DAB, stiskněte tlačítko „MENU“ a následným stisknutím tlačítka „TUNER MENU +“ nebo „TUNER MENU –“ zvolte „SYSTEM“ a stiskněte tlačítko „ENTER“ na potvrzení volby.

Stisknutím tlačítka „TUNER MENU +“ nebo „TUNER MENU –“ zvolte „Language“ a stiskněte „ENTER“ na potvrzení nastavení „LANGUAGE“. Můžete si vybrat „English – Deutsch“.

ČAS

1. Přepněte zařízení do pohotovostního režimu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko „PLAY/MENU“ na zařízení a na displeji začne blikat „24 HR“.
3. Stisknutím tlačítka „DN/F-R/SCAN“ nebo „UP/F-F/INFO“ nastavte „12 HR“ nebo „24 HR“ režim. Na potvrzení stiskněte tlačítko „PLAY/MENU“ a začne blikat hodina.
4. Hodinu nastavte stisknutím tlačítka „DN/F-R/SCAN“ nebo „UP/F-F/INFO“. Na potvrzení stiskněte tlačítko „PLAY/MENU“ a začnou blikat minuty.
5. Minuty nastavte stisknutím tlačítka „DN/F-R/SCAN“ nebo „UP/F-F/INFO“. Pro potvrzení opět stiskněte tlačítko „PLAY/MENU“ a nastavení času je dokončeno.

OBNOVENÍ VÝROBNÍCH NASTAVENÍ

V režimu DAB stiskněte a podržte tlačítko „INFO“ na zařízení a na displeji se zobrazí „Press Select Key to Reset“. Stisknutím tlačítka „SELECT“ potvrďte volbu. Na displeji se zobrazí „System Reset“, což představuje úspěšné obnovení výrobních nastavení.

LINKOVÝ VÝSTUP

Zařízení lze připojit k externímu zesilovači nebo přehrávači (jako je kazetový rekordér) prostřednictvím linkového výstupního konektoru. Za tímto účelem připojte zařízení k běžnému RCA kabelu, který získáte od specializovaného prodejce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení elektrickou energií	: AC 100 - 240 V~50/60 Hz
Frekvenční rozsah	: DAB+ 174,928 – 239,200 MHz
	: FM 87,5 – 108,00 MHz
Předvolby stanic	: 20 FM, 20 DAB+
Rychlost otočného talíře	: 33/45 ot./min.
Audio výstupný výkon	: 2x 12,5 W RMS

DOVOZCE A DISTRIBUTOR

SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
91701 Trnava
www.skstoreshop.sk
E-mail: obchod@skstore.sk



Tímto společnost prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.