

Návod k použití CZ

CARNEO

Dětské hodinky s GPS lokalizátorem Carneo Guard Kid + mini



Před použitím si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku!

V případě, že ani po přečtení návodu a shlédnutí videa na youtube hodinky nepracují správně, kontaktujte prosím technickou podporu: info@carneo.cz, +420 244 094 444, v pracovní dny od 9:00 - 16:00h. Video na youtube vyhledáte zadáním textu do vyhledávání: Carneo GuardKid + 4G SK smart hodinky pro děti CZ

Důležité upozornění!

Nepoužívejte hodinky ve vlhkém prostředí! Hodinky nejsou odolné vůči vlhkosti a vodě. Na poškození vlhkostí se nevztahuje záruka.

Jedná se o GPS hodinky pro děti s funkcí SOS, duálním polohováním, dálkovým monitoringem, elektronickým plotem (GeoFence).

Důležitá informace: Hodinky využívají prioritně svou lokalizaci ze zabudovaného GPS přijímače "přesnost je několik desítek metrů". Pokud se však hodinky nacházejí na místě s nízkým nebo žádným GPS signálem "budova, podzemní garáž apod." využívají na lokalizaci dostupné WIFI sítě, kdy je přesnost lokalizace do 200 metrů. Pokud nejsou dostupné ani žádné WIFI sítě, hodinky provádějí lokalizaci pomocí BTS "LBS" vysílačů operátora, jehož SIM karta je v nich osazena. V tomto případě je přesnost lokalizace ovlivněna počtem BTS vysílačů operátora v dané oblasti "až do několika km".

Poznámka: Po zapnutí a spárování hodin s aplikací nelze hodinky vypnout prostřednictvím tlačítka zap / vyp na hodinkách. Je to z důvodu bezpečnosti, aby nemohl kdokoliv dítěti hodinky vypnout a tím znemožnit jejich lokalizaci. Hodinky můžete vypnout na dálku přes aplikaci.

Příprava před použitím.

Baterie je od výroby zcela vybitá, takže je ji doporučeno nabít po dobu alespoň 2 hodiny předtím, než začnete zařízení používat, párovat.

Poznámka: Na stránce www.carneo.cz v detailech produktu Carneo GuardKid + a GuardKid + 4G najdete ve spodní části videonávod na instalaci hodinek.

1. Zkontrolujte obsah balení hodinek, které musí obsahovat napájecí kabel.
2. Zkupte si SIM kartu na které jsou aktivovány data "internet". Před jejím použitím ji nejprve aktivujte v jakémkoli telefonu a deaktivujte na ní PIN kód "v nastavení telefonu". Následně deaktivaci PIN kódu otestujte vypnutím a opětovným zapnutím telefonu. SIM karta se musí přihlásit aniž by bylo nutné zadávat PIN kód. Nakonec otestujte dostupnost mobilního internetu na telefonu bez použití WIFI. Na telefonu spusťte internetový prohlížeč a zkuste například www.carneo.cz

Upozornění: Předpokládaný přenos dat při standardním používání je max 100MB měsíčně.

3. Nainstalujte aplikaci CARNEO GUARD na mobilním telefonu, oskenování QR kódu, který se nachází na spodní straně krabičky, případně vyhledáním aplikace CARNEO GUARD v google play nebo Appstore. **Ke spárování hodinek nepoužívejte jiné aplikace než CARNEO GUARD !**

4. Dodaným šroubovákem odstraňte kryt na straně s obrázkem karty SIM. Při vkládání SIM karty musí být hodinky vypnuté! Zasuňte SIM kartu kontakty nahoru směrem k displeji a zářezem na SIM kartě směrem dovnitř tenkým předmětem, dokud neuslyšíte cvaknutí "což znamená, že se SIM karta ukotvila v patici". Poté zavřete a zašroubujte kryt. Hodinky můžete nyní zapnout tlačítkem pro zapnutí.

Po nainstalování aplikace a jejím spuštění, vyberte jazyk češtiny ve spodní, levé straně obrazovky. Vyberte možnost registrovat. Do pole "vstup do schránky" vložte vaši mailovou adresu. Do pole "zadejte kód" opište kód, který se nachází po pravé straně v šedém obdélníku. Do pole 8-16 alfanumerické heslo vložte jakékoliv vámi vymyšlené heslo v počtu znaků 8-16 znaků. Použijte heslo ve kterém se budou nacházet písmena i čísla. Potvrďte, že jste si přečetli uživatelskou smlouvu a zvolte registrovat.

5. Přidání hodinek. Klikněte na čtverec s pomlčkou na pravé straně prvního políčka. Na telefonu se spustí fotoaparát, kterým naskenujte QR kód, který se nachází na spodní straně hodinek, ale také v menu. Do pole Přezdívka vložte např. jméno vašeho dítěte. V následujícím poli vyberte vaši příslušnost / vztah k dítěti. Potvrďte OK. Aplikace potvrdí, že jsou hodinky zaregistrovány.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Při registraci hodinek umístěte hodinky někde do prostoru venku, nebo na parapetu okna, aby se spojily s GPS satelity. Prvotní připojení, synchronizace hodinek a aplikace se serverem může trvat i několik minut, max však cca 30 min. Proto v případě, že vám aplikace bude při nastavení jakýchkoliv funkcí vypisovat hlášku, že hodinky nejsou v síti nebo jsou offline, prosím vyčkejte nějakou dobu, max ale 30 min.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

V případě, že vám aplikace vypisuje i po 30 min, že jsou hodinky offline, nebo zařízení není v síti, je třeba nastavit APN "přístupový bod" pro internet. Nastavení probíhá odesláním SMS na tel. číslo SIM karty, která je vložena v hodinkách. Níže jsou příklady SMS příkazů pro nastavení APN pro jednotlivé operátory v ČR.

Přednastavené hodnoty nastavení APN: Internet, Internet. V případě operátorů s jiným nastavením APN odešlete SMS do hodinek ve tvaru: pw, 123456, apn, APN JMÉNO, LOGIN_APN, PASSWORD_APN, MCC + MNC operátora #

Pokud operátor nepoužívá APN login a heslo, mezi čárky vložte mezeru.

Poznámka: 123456 je přednastavené heslo

Příklady SMS na nastavení APN:

Příklad pro Vodafone: pw,123456,apn,internet,,,23003#

Příklad pro T-com: pw,123456,apn,internet.t-mobile.cz,,,23001#

Příklad pro O2: pw,123456,apn,internet,,,23002#

Po odeslání SMS na číslo SIM karty, která je v hodinkách vám hodinky odešlou zpětnou SMS ve tvaru APN OK.

Po přijetí této SMS hodinky vypněte dlouhým stisknutím tlačítka na vypnutí. Následně hodinky zapněte. Po tomto kroku zkontrolujte na hlavní "žluté" obrazovce se smajlíkem, zda se ve vrchní části, přibližně uprostřed zobrazí 2 protilehlé šipky, což znamená, že probíhá výměna dat mezi serverem a hodinkami. V případě, že se tyto šipky nezobrazí do max. 5 minut, pokračujte dalším krokem k řešení problému s připojením.

Odešlete SMS ve tvaru pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# z telefonu na číslo SIM karty v hodinkách. Opět vám hodinky odpoví SMS [surl,52.28.132.157,port,8001#] ok!. Po tomto kroku opět zkontrolujte protilehlé šipky ve vrchní části žluté obrazovky. Pokud se nezobrazí do max. 5 minut pokračujte posledním krokem k řešení problému.

Pokud v případě uskutečnění všech kroků, zmíněných nahoře stále hlásí aplikace, že jsou hodinky offline je potřené kontaktovat operátora SIM karty, která je vložena v hodinkách. Je 100% jisté, že SIM karta nedisponuje datovým připojením. Po spojení s operátorem ho požádejte, aby v systému prověřil dostupnost datového připojení na předmětné SIM kartě a případně o aktivaci dat.

V případě, že ani po přečtení návodu a shlédnutí videa hodinky nepracují správně, kontaktujte prosím technickou podporu, info@carneo.cz, +420 244 094 444 v pracovní dny od 9:00 - 16: 00 hod.

Výdrž baterie na základě zvoleného pracovního režimu:


Sledovací režim / automatická lokalizace každou minutu = výdrž 12 - 24 hodin

Normální režim / automatická lokalizace každých 10 minut = výdrž max. 2 dny


Úsporný režim / automatická lokalizace každou 1 hodinu = výdrž max. 2 - 4 dny

Výdrž baterie je uváděna při 100% 2G GSM signálu.

3. Popis hodinek

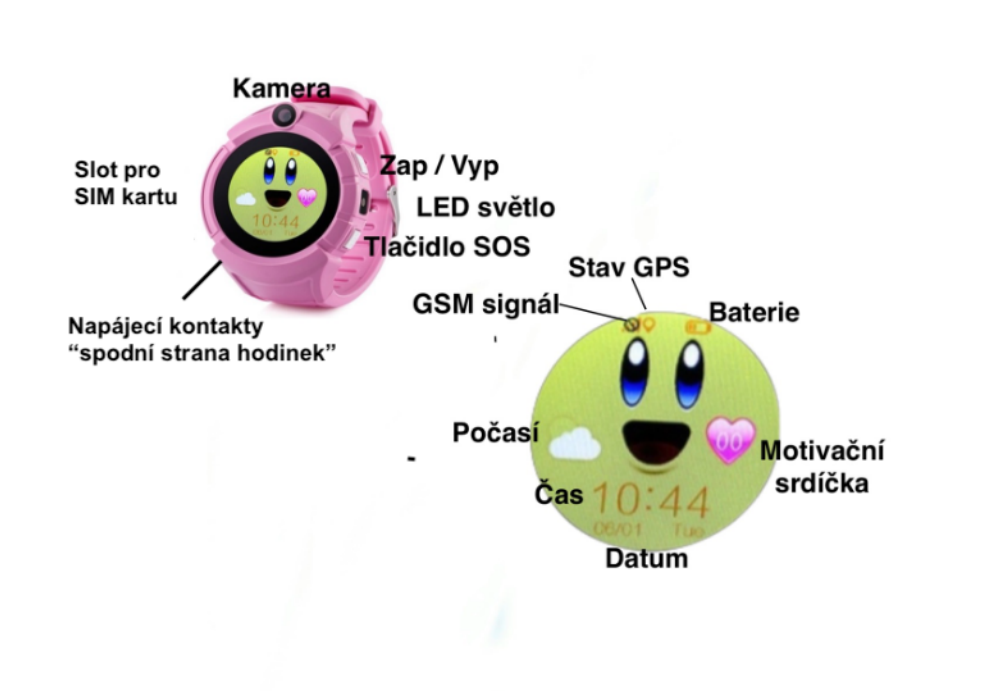

4.1 Základní obrazovka

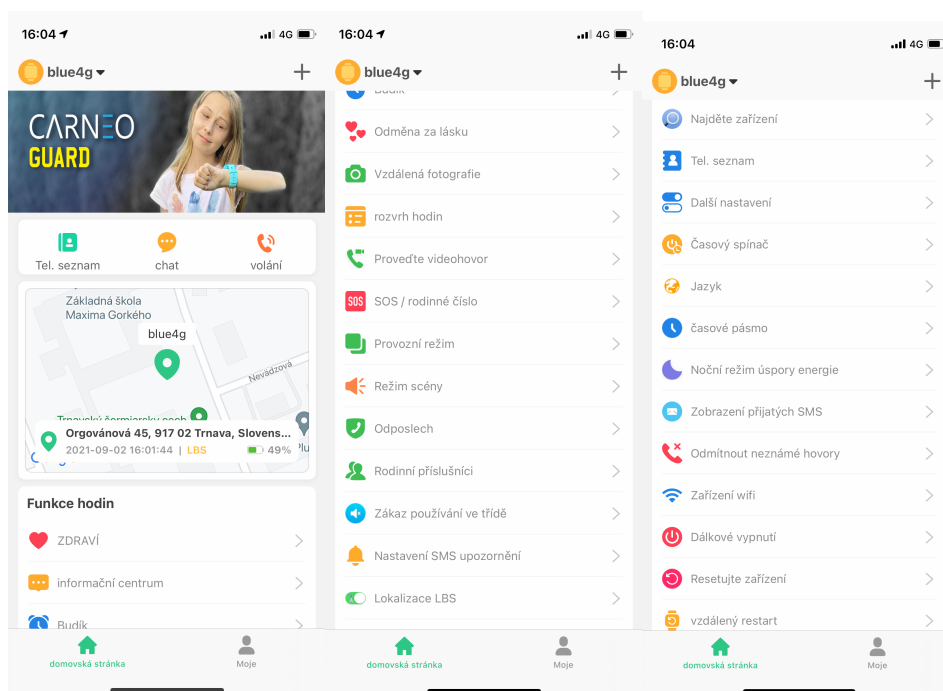

5. Popis funkcí

Zelená ikona kontakty - nad mapou: Můžete nastavit až 15 kontaktů na blízkých lidí. Tyto kontakty se přenesou po uložení do hodinek.

Oranžová ikona zprávy: Podržte během nahrávání bílé tlačítko na spodní straně obrazovky a mluve do mikrofonu, po ukončení nahrávání pusťte tlačítko a zpráva se odešle do hodinek. Doba zprávy max. 15 sekund.

Tmavě oranžová ikona volání: Můžete vložit tel. číslo SIM karty, která je v hodinkách a následně se jednoduše spojíte s hodinkami standardním telefonickým hovorem.

Zdraví: V tomto menu si můžete prohlížet historii ujeté vzdálenosti, počet spálených kalorií, celkovou ujetou vzdálenost a kvalitu spánku dítěte.

Poznámka: Po kliknutí na kteroukoliv ze čtyř ikon vám umožní zadat data potřebná pro správný výpočet ujeté vzdálenosti a spálených kalorií jako jsou délka dětského kroku, váha dítěte a samotné zapnutí této funkce. Krokoměr v hodinkách je třeba aktivovat v aplikaci ve volbě zdraví / chůze. Aktivace krokoměru způsobí vyšší spotřebu energie hodinek a může zkrátit výdrž baterie až o 30%.

Upozornění: Zde je k dispozici historie upozornění, přijímána z hodinek.

Budík: Možnost nastavení až 3 budíků.

Odměny: Pomocí této funkce můžete dítěti posílat na hodinky od 0 po 99 srdíček jako odměnu za jakékoliv provedené činnosti.

Fotoaparát: Tato funkce Vám umožňuje vytvořit na dálku fotografii fotoaparátem na hodinkách. Fotka se do několika sekund "max 1 min" přenesení do seznamu fotografií v aplikaci.

Doba výuky: Můžete vyplnit týdenní rozvrh hodin dítěte.

Videohovor: "Pouze hodinky GuardKid + 4G." Funkce videohovoru s dítětem.

SOS čísla: Můžete zadat až 3 telefonní čísla, která budou hodinky kontaktovat v případě stisknutí tlačítka SOS po dobu 3 sekund na hodinkách, kdy se budou hodinky snažit spojit se všemi 3 čísly "postupně". Pokud nebude hovor uskutečněn, budou se hodinky znovu pokoušet dovolat na předemná čísla.

Pracovní režim: Vyberte vámi požadovanou periodu automatického lokalizování hodinek, díky čemuž můžete šetřit přenesená data a baterii. Doporučujeme úsporný režim, lokalizace každou hodinu. V případě sledovacího režimu "lokalizace každou minutu" se může zkrátit výdrž baterie jen na několik hodin.

Režim vyzvánění: Volba režimu vyzvánění / tichého režimu.

Odposlech: Zadejte do prázdného pole své telefonní číslo a potvrďte OK. Na vámi zadané číslo hodinky okamžitě zavolají. Po zvednutí hovoru na telefonu bude přenášen pouze zvuk z hodinek, díky čemuž je můžete odposlouchávat. Hodinky se při odposlechu tváří jako vypnuté bez jakékoliv aktivity.

Členové rodiny: Jedná se o seznam uživatelů, kteří mají nainstalovanou aplikaci a spárované identické hodinky jako vy.

Režim třída: Vyberte časové rozmezí, kdy nechcete aby bylo dítě rušeno. Například v případě, když je ve škole apod. ...

Nastavení SMS varování: Vyberte telefonní číslo na které chcete být informován prostřednictvím SMS o blížícím se vybití baterie a SOS varování, které můžete zapnout nebo vypnout.

LBS: Zapnutí / vypnutí lokalizace prostřednictvím vysílače operátora. V případě, že vypnete tuto volbu, nebude možná lokalizace hodinek pokud nebudou mít hodinky dostupné GPS nebo WIFI.

Hodinky: Funkce vyhledání hodinek. Po kliknutí na tlačítko hodinky, hodinky zazvoní.

Kontakty: Můžete nastavit až 15 kontaktů na blízkých lidí. Tyto kontakty se přenesou po uložení do hodinek.

Vypínač funkcí: Možnost zapnout nebo vypnout GPS určování polohy. V případě vypnutí GPS, budou hodinky lokalizovat pouze prostřednictvím dostupných WIFI nebo pomocí vysílače operátora.

Stroj časového spínače: Volba umožňuje nastavit automatické zapnutí a vypnutí hodinek, čímž se šetří baterie.

Jazyk: Možnost změny jazyka menu hodinek.

Časové pásmo: Změna časového pásma. V případě, že se na hodinkách zobrazuje nesprávný čas "posunut o několik hodin", vyberte prosím správné časové pásmo a v hodinkách se čas upraví.

Režim úsporného režimu: Možnost odhlásit hodinky ze sítě od 22:00 do 6:00, díky čemuž se šetří baterie hodinek.

Příjem textových zpráv: Tato volba umožňuje povolit, ale i zakázat přijímat hodinkám textové zprávy. Všechny přijaté textové zprávy hodinkami se rovněž zobrazují v seznamu v aplikaci pro vaši kontrolu.

Odmítnutí neznámých volání: Funkce umožňuje zapnout nebo vypnout přijímat hodinkám hovory od jakýchkoliv cizích čísel. V případě, že funkci zapnete, hodinky budou přijímat pouze hovory od vámi vložených čísel do kontaktů hodinek.

Zařízení WIFI: Možnost připojit hodinky na WIFI. "Pouze model GuradKid + 4G"

Vypnutí na dálku: Možnost vypnutí hodinek na dálku.


Obnovit původní nastavení: Obnovení továrních nastavení hodinek.

Vzdálený restart: Vzdálené restartování hodin.

Poznámka: Po zapnutí hodinek není možné jednoduše hodinky vypnout prostřednictvím tlačítka zap / vyp na hodinkách. Je to z důvodu bezpečnosti, aby nemohl kdokoli dítěti hodinky vypnout a tím znemožnit jejich lokalizaci. Vypnout je lze držet tlačítka na vypnutí po dobu až cca 8 sekund.

Další funkce na mapě.

Kliknutím na plochu mapy na titulní obrazovce se otevře nové okno s mapou.

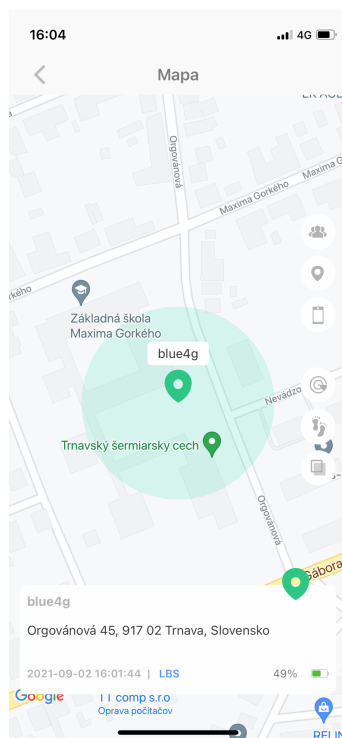

Ikony v pravo:

Ikona postavy člověka: Možnost zobrazení polohy více hodinek najednou, pokud je máte registrovány.

Ikona slzičky: Po stisknutí této ikony se vycentruje poloha hodin na střed mapy.

Ikona telefonu: Zobrazí se poloha telefonu na mapě.

Ikona radaru / Geofence: Tato funkce umožňuje nastavit virtuální plot v metrech, který v případě překročení odešle do aplikace informaci o této skutečnosti. Klepněte na místo, které zvolíte za střed

okrouhlé oblasti, kde by se měly hodinky zdržovat. Následně tlačítka + a - nastavte požadovaný průměr kruhové oblasti a ozubeným kolem uložíte toto nastavení. Ikonou koše toto nastavení / funkci zrušíte / deaktivujete.

Ikona nohou: Zobrazí se trasa hodinek ve vámi zvoleném časovém úseku. Jednotlivé body trasy jsou určeny vámi nastaveným pracovním režimem "1min, 10 min, 1 hodinu".

Ikona mapy: Možnost zobrazení normální, satelitní a dopravní mapy.

Zelená slzička: Po kliknutí na zelenou slzičku se odešle do hodinek požadavek na okamžitou lokalizaci. Výsledek bude dostupný do pár vteřin.



QR kód aplikace



QR kód – videonávod – používání aplikace

QR kód pro naskenování a přesměrování na portál, kde si vyberete aplikaci CARNEO GUARD pro váš telefon. iOS / Android.

Důležité upozornění!

Nepoužívejte hodinky ve vlhkém prostředí! Hodinky nejsou odolné vůči vlhkosti a vodě. Na poškození vlhkostí se nevztahuje záruka.

Baterie není od výroby zcela nabitá, takže je doporučeno nabít baterii po dobu alespoň 1 hodiny předtím, než začnete zařízení používat.

Akumulátor je navržen a vyroben tak, aby ho bylo možné dobíjet a používat velmi často.

Stejně jako všechny lithiové baterie, jejich kapacita se zmenšuje každým nabitím. Nicméně, stále se můžete pokusit prodloužit životnost baterie těmito kroky:

- ☐ Použijte smart hodinky alespoň jednou týdně.
- ☐ Pravidelně dobíjejte baterii.
- ☐ Nikdy nenechte baterii po dlouhou dobu zcela vybitou.
- ☐ Vždy chraňte přístroj a baterie před horkem a vlhkostí.

Nepoužívejte hodinky ve vlhkém prostředí!

Nenamáhejte nadměrně řemínek. V případě odtrženého řemínku / mechanického poškození se reklamace posuzuje jako neoprávněná.

Prohlášení o shodě:

Tímto firma TRUST system s.r.o., IČ: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prohlašuje, že typ rádiového zařízení CARNEO GuardKid+ mini je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/30/5 Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách. www.carneo.sk