


Překlad originálního návodu k použití

Chladicí skříň na nápoje

Před spuštěním do provozu si přečtěte návod k použití.

strana 52

CS

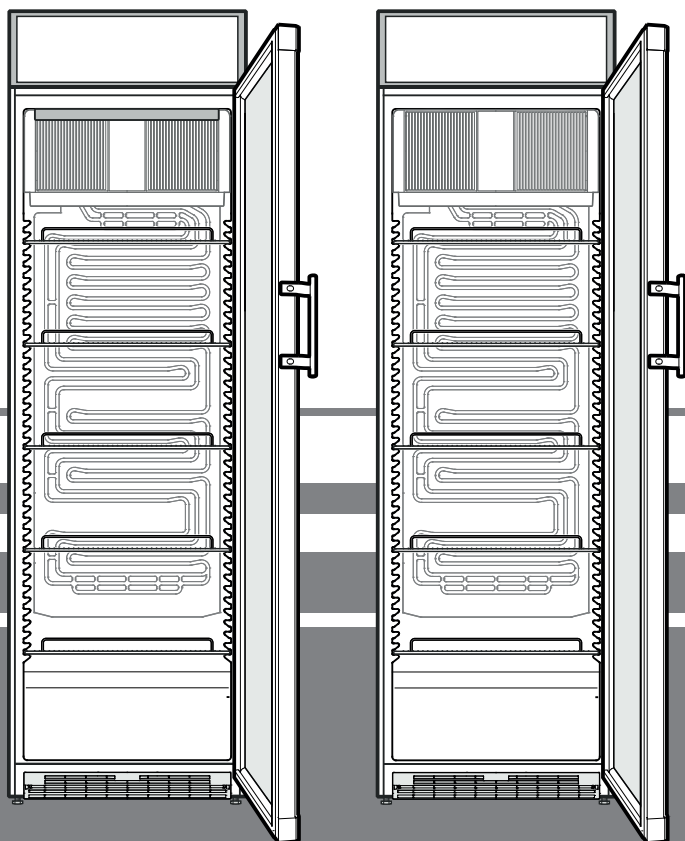

FKDv 4203

FKDv 4213

7085 814-01

LIEBHERR

Obsah

Odstupňování upozornění	52
Databáze EPREL	52
Bezpečnostní pokyny a upozornění	52
Symboly na spotřebiči	53
Použití v souladu s určením	53
Předvídatelné zneužití	53
Prohlášení o shodě	53
Emise hluku spotřebiče	53
Klimatická třída	54
Popis spotřebiče	54
Postavení spotřebiče	55
Instalace	55
Rozměry spotřebiče	55
Elektrická přípojka	55
Spotřebič zapnout a vypnout	55
Nastavení teploty	55
Chlazení	56
Vnitřní osvětlení	56
Osvětlení displeje	56
Bezpečnostní zámek	56
Odmražení	56
Čištění	56
Vyřazení z provozu	56
Porucha	57
Pokyn pro likvidaci	57
Doplňující informace:	57
Výměna závěsu dveří	57
Výměna závěsu dveří FKDV 4213 (samozávěracího mechanismu)	59

Odstupňování upozornění


⚠ NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může způsobit smrtelné nebo vážné zranění v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
⚠ VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit smrtelné nebo vážné zranění v případě, že nebude dodržována tato výstraha.
⚠ OPATRNOST	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit lehké nebo středně závažné zranění v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit věcné škody v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
Upozornění	označuje užitečná upozornění a tipy.

Databáze EPREL

Od 1. března 2021 lze najít informace o označování energetickými štítky a požadavcích na ekodesign v evropské databázi výrobků (EPREL). Databázi výrobků naleznete na odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sem zadejte identifikační značku modelu. Identifikační značku modelu naleznete na typovém štítku.

Bezpečnostní pokyny a upozornění

- **VÝSTRAHA:** nezakrývejte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve skříni, v níž je spotřebič vestavěn.
- **VÝSTRAHA:** k urychlení roztátí nepoužívejte mechanická zařízení ani prostředky, které výrobce nedoporučil.
- **VÝSTRAHA:** nepoškodte chladicí okruh.
- **VÝSTRAHA:** v chladicím prostoru nepoužívejte elektrické spotřebiče, které výrobce nedoporučil.
- **VÝSTRAHA:** při instalaci spotřebiče nesmí dojít k poškození síťového kabelu.
- **VÝSTRAHA:** zásuvkové / rozdělovací lišty a jiné elektronické spotřebiče (jako např. halogenové transformátory) nesmějí být umístěny na zadní straně spotřebičů a ani nesmějí na zadní straně spotřebičů pracovat.
- **VÝSTRAHA:** nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pod krytem se nacházejí díly, které vedou proud. Vnitřní LED osvětlení smí vyměnit nebo opravit jen zaměstnanci služeb zákazníkům nebo vyškolený odborný personál.
- **VÝSTRAHA:** nebezpečí úrazu LED-svítidlem. Intenzita světla LED-osvětlení odpovídá laserové třídě 2. Pokud je vadný kryt: nedívejte se optickými čočkami z bezprostřední blízkosti do osvětlení. Může přitom dojít k poškození zraku.
- **VÝSTRAHA:** tento spotřebič je třeba upevnit podle návodu k použití (montážního návodu), aby bylo vyloučeno riziko nehody způsobené nedostatečnou stabilitou.
- Tento spotřebič mohou používat děti od osmi let a dále osoby se zhoršenými fyzickými či mentálními vlastnostmi nebo smyslovým vnímáním anebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže jsou pod dozorem nebo byly poučeny, a tedy jsou obeznámeny se souvisejícími riziky. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a držbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti od tří do osmi let smějí chladničku / mrazničku plnit a vyprazdňovat.
- Do spotřebiče neukládejte výbušné látky, jako např. zásobník s aerosolem s hořlavým hnacím plynem.
- Spotřebič musí instalovat dvě osoby, aby nedošlo k úrazu a poškození spotřebiče.

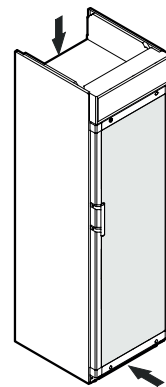

- Po vybalení zkontrolujte, zda spotřebič není poškozený. Pokud zjistíte poškození, kontaktujte dodavatele. Spotřebič nepřipojujte k napájecímu napětí.
- Zabraňte delšímu kontaktu pokožky se studenými povrchy (např. chlazenými / zmrazenými potravinami). V případě potřeby je třeba přijmout ochranná opatření (např. používat rukavice).
- Opravy a zásahy na spotřebiči směřují provádět výhradně zaměstnanci služeb zákazníkům nebo k tomu vyškolený odborný personál. To platí rovněž pro výměnu napájecího kabelu.
- Opravy a zásahy na spotřebiči směřují být prováděny jen v případě, že je viditelně vytažená síťová zástrčka.
- Spotřebič namontujte, připojte a zlikvidujte pouze podle pokynů uvedených v návodu k použití.
- V případě poruchy vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout pojistky.
- Síťový kabel odpojujte výhradně tahem za zástrčku a nikoli za kabel.
- Zajistěte, aby nebyly konzumovány nadměrně dlouho skladované potraviny. Správně zlikvidujte dlouho skladované potraviny.
- Vnitřní LED osvětlení nepoužívejte k osvětlení místnosti. Vnitřní LED osvětlení ve spotřebiči slouží výhradně k osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče.
- Nepoužívejte uvnitř spotřebiče otevřený oheň ani jiné zápalné zdroje.
- Uložené alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol musí být těsně uzavřené.

Symbody na spotřebiči

	Tento symbol se může nacházet na kompresoru. Symbol platí pro olej v kompresoru a upozorňuje na následující nebezpečí: hydraulický olej může při spolknutí a vniknutí do dýchacích cest způsobit smrt. Toto upozornění má význam pouze pro recyklování. Za normálního provozu nehrozí žádné riziko.
	Varování před hořlavými látkami.
	Na zadní straně spotřebiče může být přilepen tento nebo podobný štítek. Platí pro panely dveří a / nebo skříně vyplněné pěnou. Toto upozornění má význam pouze pro recyklování. Štítek neodstranit.

Použití v souladu s určením

Tato profesionální chladnička je vhodná pro skladování, prezentaci a prodej chlazených, balených potravin a nápojů. Může být použita k vystavení balených potravin a nápojů v komerčním prostředí a maloobchodním prodeji. Je vhodná k odebírání chlazeného zboží zákazníky.

Spotřebič je navržen pro použití v uzavřených místnostech. Jakékoli jiné použití je nepřipustné.

Předvídatelné zneužití

Spotřebič **nepoužívejte** pro následující činnosti:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a produktů uvedených ve směrnici o zdravotnických prostředcích 2007/47/ES.
- Použití ve výbušných oblastech.
- Použití venku nebo ve vlhkých prostorech a v prostorech se stříkající vodou.

Nesprávné používání spotřebiče vede k poškození nebo zkažení uloženého zboží.

Prohlášení o shodě

Byla zkontrolována těsnost chladicího okruhu. Spotřebič odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením i směrnici EU 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU.


Emise hluku spotřebiče

Hladina hluku spotřebiče za provozu je nižší než 70 dB(A) (akustický výkon rel. 1 pW).

Klimatická třída

Klimatická třída [X] udává okolní teplotu, za níž může být zajištěn bezpečný provoz spotřebiče.

Klimatická třída [Y], resp. teplotní třída [Z] definují max. rámcové podmínky pro bezchybnou funkci spotřebiče.

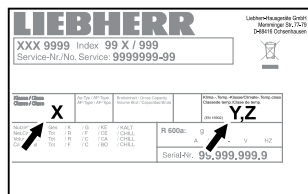

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

[X] Klimatická třída	max. teplota místnosti	max. rel. vlhkost vzduchu
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %

Minimálně přípustná teplota místnosti na místě instalace je 10 °C.


[Y]	Teplota [°C]	Relativní vlhkost vzduchu [%]
CC1	25,0	60
CC2	32,2	65
CC3	40,6	75

Doporučené nastavení teploty:


[Z] Teplotní třída	Nastavení teploty [°C]
K1	3,5
K2	2,5
K3	-1,0
K4	+5,0

Popis spotřebiče

FKDv 4203

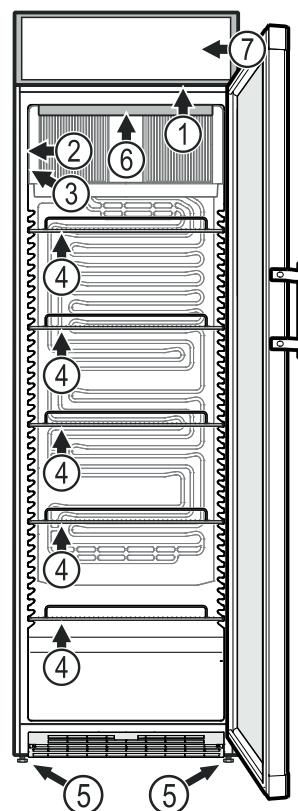

FKDV 4213

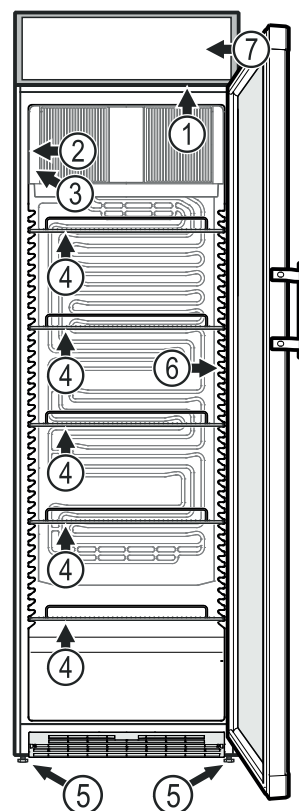

- (1) Regulátor teploty
- (2) Ukazatel teploty
- (3) Typový štítek
- (4) Ukládací rošty
- (5) Seřizovací patky
- (6) Vnitřní osvětlení (LED-osvětlení)
- (7) Osvětlení displeje (LED-osvětlení)

POZOR

Maximální zatížení pro každý rošt činí 45 kg.

Postavení spotřebiče

Nerovnosti podlahy vyrovnejte seřizovacími patkami.


POZOR

Spotřebič musí být horizontálně a vertikálně vysměrován. Bude-li stát spotřebič šikmě, pak se může zdeformovat těleso spotřebiče a dveře nebudou správně zavírat.


Instalace

- Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů
- Čím více je chladiva v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru přístroje.
- Spotřebič postavit pokaždé přímo na zeď.

Vytažení transportní pojistky.

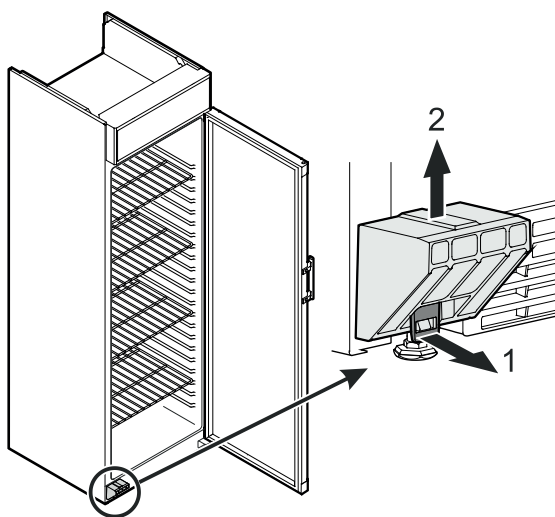

Rozměry spotřebiče

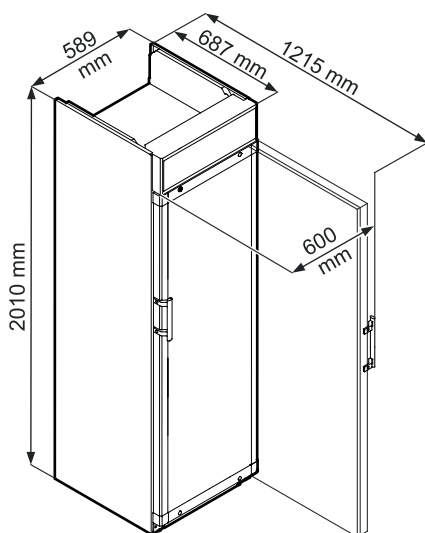

Elektrická přípojka

Spotřebič provozovat jen **střídavým proudem**.


Přípustné napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku. Umístění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jistěna. Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A.

Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná.

Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek.

Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý / třífázový proud) ani úsporné zástrčky. Nebezpečí poškození pro elektroniku!

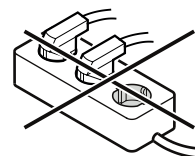

Spotřebič zapnout a vypnout

Zapnout

Zapojte zástrčku - spotřebič je zapnutý.

Upozornění


Chladicí agregát se může po zasunutí zástrčky zapnout s osmiminutovým zpožděním. To je nutné k ochraně elektronického řízení.

Vypnout

Vytáhněte síťovou zástrčku nebo regulátor teploty nastavte na **0**.

Upozornění

Pokud je regulátor teploty nastaven na 0, chladicí systém nepracuje, avšak spotřebič není úplně odpojen od sítě.

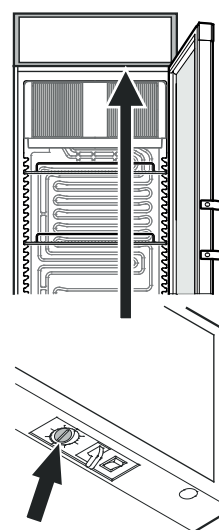


Nastavení teploty

Teplotu ve spotřebiči nastavte otočným regulátorem.

V poloze **max.** je dosažena nejnižší teplota ve vnitřním prostoru.

V závislosti na potřebném výkonu nastavte regulátor na hodnotu mezi **0** a **max.**

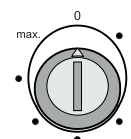

Upozornění


V nejteplejší oblasti vnitřního prostoru může být teplota vyšší než nastavená teplota.

Jestliže jsou dveře delší dobu otevřené, může dojít k podstatnému zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.

Chlazení

Police lze posunout v závislosti na výšce lahví nebo balení.

Nesmí být zakryty větrací štěrby cirkulačního ventilátoru ve vnitřním prostoru!

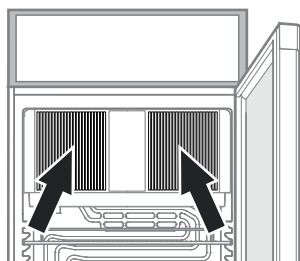


POZOR

Syrové maso nebo ryba v čistých, uzavřených nádobách skladovat na spodní polici chladicí/mrazicí přihrádky tak, aby se nedotýkaly žádných dalších potravin nebo na ně mohla kapat tekutina.

Nedodržení těchto upozornění může způsobit znehodnocení potravin.


Vnitřní osvětlení Osvětlení displeje

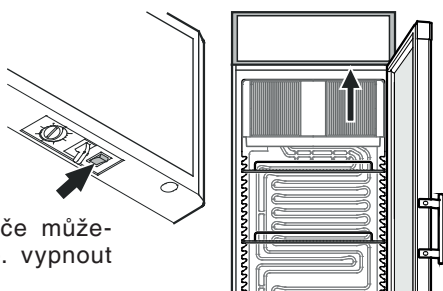

Stisknutím spínače můžete zapnout, resp. vypnout osvětlení.

Bezpečnostní zámek

Zámek ve dveřích spotřebiče je vybaven bezpečnostním mechanismem.

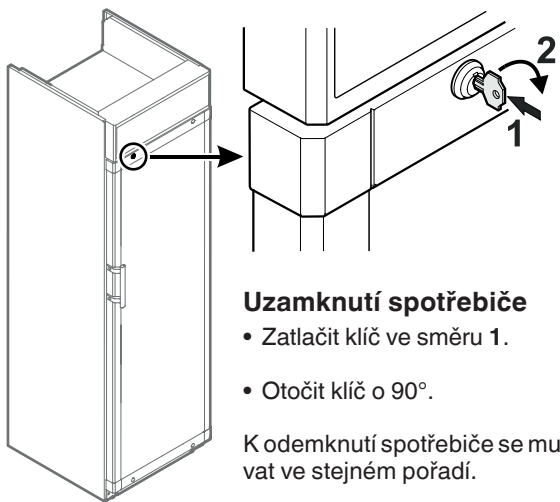

Uzamknutí spotřebiče

- Zatlačit klíč ve směru 1.
- Otočit klíč o 90°.

K odemknutí spotřebiče se musí postupovat ve stejném pořadí.

Odmražení

Chladnička se odmrazuje automaticky.

S velmi studeným nastavením termostatu může být zadní stěna ve vnitřním prostoru pokryta ledem. Spotřebič pak musíte ručně odmrazit.

• Vytáhnout síťovou zástrčku!

- Vyměňte potraviny ze spotřebiče a uložte je na chladné místo.
- V průběhu odmrazování nechejte dveře spotřebiče otevřené. Zbylou odtátou vodu ve spotřebiči odstraňte pomocí hadru a spotřebič vyčistěte.

Čištění

⚠ VÝSTRAHA

Před čištěním nutně odpojit spotřebič od sítě. Vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout pojistky!

⚠ OPATRNOST

Nebezpečí poškození dílů spotřebiče a nebezpečí úrazu horkou párou.

Spotřebič nečistěte parním čističem!

POZOR

Plochy, které přicházejí do kontaktu s potravinami a odtokovými systémy, je třeba pravidelně čistit!

- Vnitřní prostor, díly vybavy a vnější stěny myjte vlažnou vodou s trochou čistícího prostředku. V žádném případě nepoužívejte čistící prostředky na bázi písků nebo kyselin nebo chemická rozpouštědla.
- Dbejte na to, aby se mycí voda nedostala do elektrických dílů a do větrací mřížky.
- Vše dobře vysušit hadrem.
- Chladicí agregát s výměníkem tepla - kovovou mřížku na zadní stěně spotřebiče - je třeba jednou za rok očistit, resp. otřít prach.
- Typový štítek uvnitř spotřebiče nepoškodit, nebo neodstranit - je důležitý pro služby zákazníkům.


Vyřazení z provozu

Pokud je spotřebič delší dobu prázdný, je třeba ho vypnout, odstranit námrazu, vyčistit, vysušit a nechat otevřené dveře, aby nedošlo k tvorbě plísň.


Přípustná teplota místnosti pro skladování spotřebiče po jeho vypnutí z provozu leží mezi -10 °C až +50 °C.

Skladování spotřebiče při vyšších nebo nižších teplotách může zapříčinit poškození spotřebiče nebo jeho vadnou funkci


- 3.**
Vyšroubujte šroub.(1).
Zatlačte klíč. (2).
Otočit klíč o 90° (3).

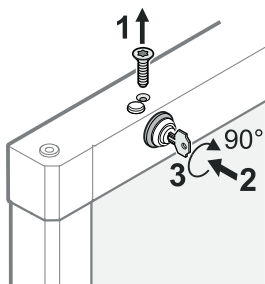


- 4.**
Vyjměte čepy. (1).
Otočte zámkem (2).

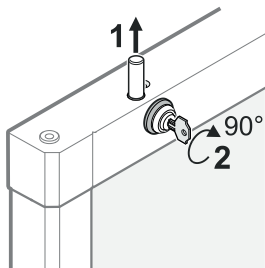


- 5.**
Vytáhněte zámek.

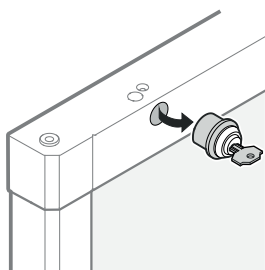


- 6.**
Kryty přemístěte na protilehlou stranu.

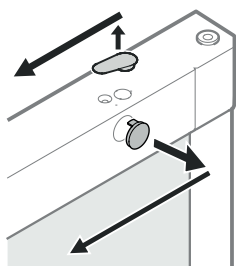


- 7.**
Zatlačte klíč.
Otočit klíč o 90°.

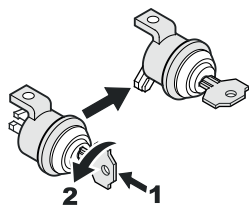


- 8.**
Sejměte hák uzávěru, překlopte jej a znovu namontujte.

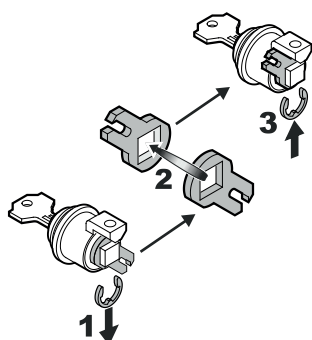


- 9.**
Vložte zámek.

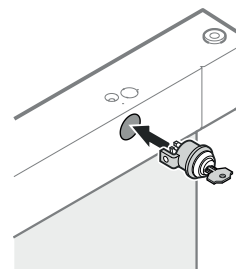


- 10.**
Otočte zámkem (1).
Vsaďte čepy. (2).

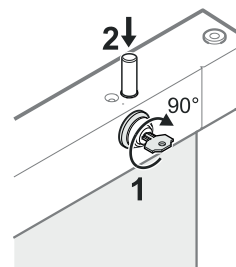


- 11.**
Zatlačte klíč. (1).
Otočit klíč o 90° (2).
Zašroubujte šroub (3).

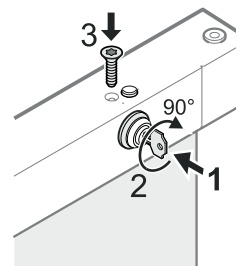

- 12.**
Čep závěsu přemístěte na protilehlou stranu.

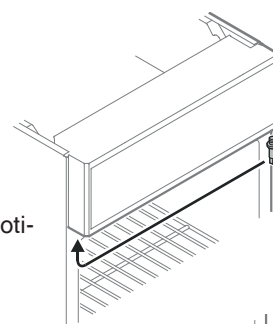


- 13.**
Přemístěte krycí desku.

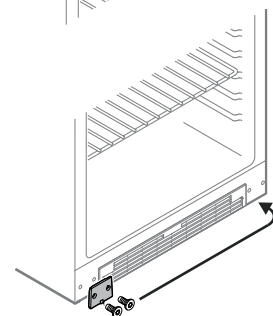

14.

Čep v úhlovém závěsu přemístit.

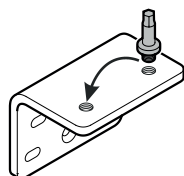


15.

Dveře nasunout na čep a zavřít.


POZOR

Dveře musí přitom přidržet jiná osoba.

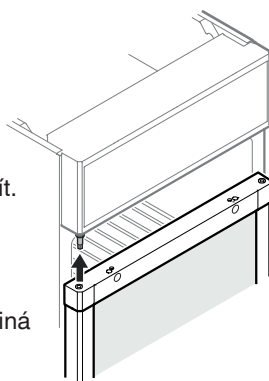


16.

Úhlový závěs nasadit do spodního uložení dveří a našroubovat.

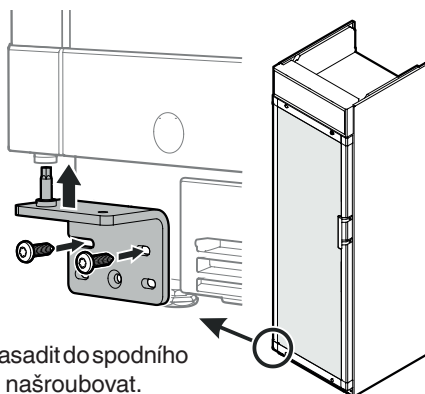

Budou-li dveře viset křivě, pak nastavit jejich sklon.

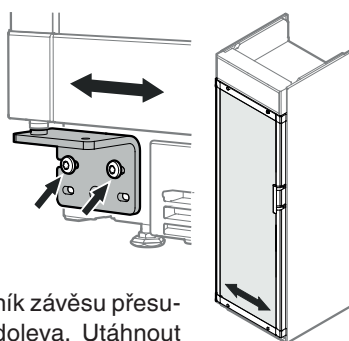

17.

Uvolnit šrouby a úhelník závěsu přesunout doprava nebo doleva. Utáhnout šrouby.


Výměna závěsu dveří FKDv 4213 (samoavíracího mechanismu)

Výměnu závěsu dveří by měl provést jen vyškolený, odborný personál.

Pro přestavbu jsou potřebné dvě osoby.

POZOR


Zajistěte, aby se transportní pojistka nacházela na přístroji.

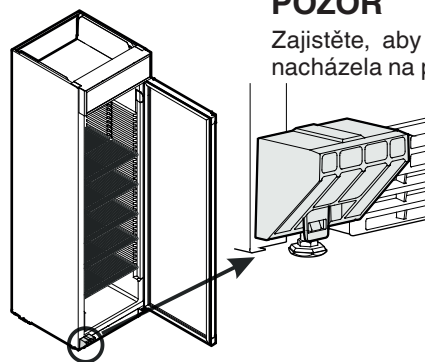**⚠ VÝSTRAHA**

Dveře mají vysokou hmotnost.

Nebezpečí úrazu a poškození.

Přestavbu proveďte pouze v případě, že je možné nadzdvihnout hmotnost 25 kg.

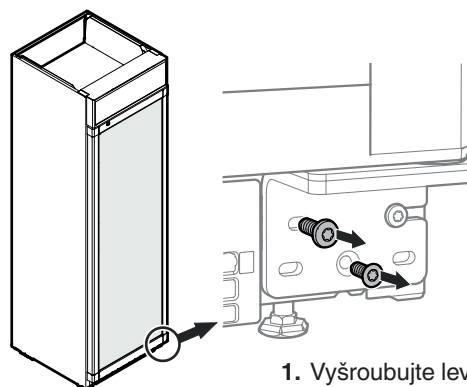

1. Vyšroubujte levý a spodní šroub.


POZOR

Dveře musí přitom přidržet jiná osoba.

POZOR


Závěs dveří má pružinový mechanismus pro samočinné zavírání dveří.

Po uvolnění šroubů se úhelník závěsu otočí doleva.

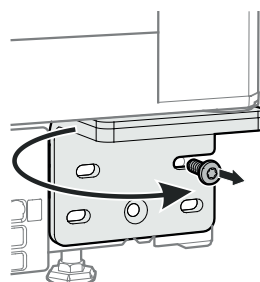

2. Přidržte úhelník závěsu a vyšroubujte pravý šroub.

Úhelník závěsu otočte doleva a přidržte jej.

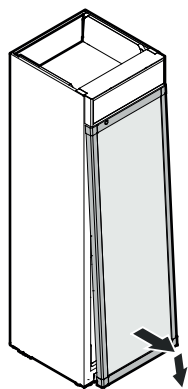



- 3.** Dveřmi pohněte dopředu a vyjměte je směrem dolů.
Dveře opatrně uložte na měkký podklad.

4.


Přesadit zátku.

Našroubujte madlo.


Madlo a šrouby M4x16 jsou součástí přiloženého sáčku.

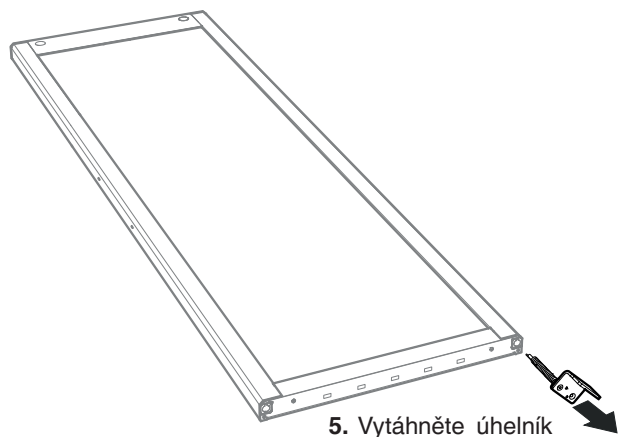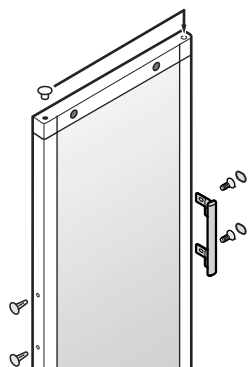

- 5.** Vytáhněte úhelník závěsu.

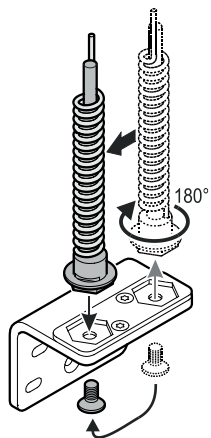

- 6.** Vyšroubujte čep, horizontálně ho otočte o 180° a našroubujte do levého otvoru.


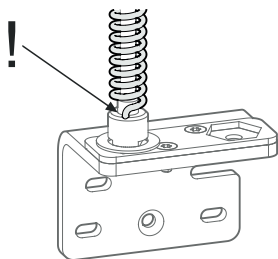


7.

Vyšroubujte šroub. (1).

Zatlačte klíč. (2).


Otočit klíč o 90° (3).

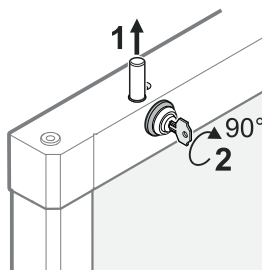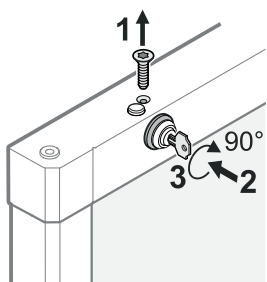

8.



Vyjměte čepy. (1).

Otočte zámkem (2).

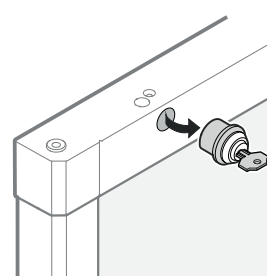

9.


Vytáhněte zámek.

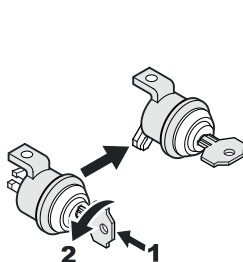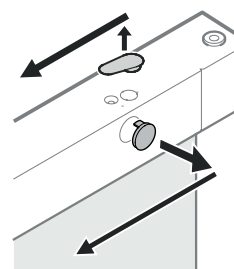

11.

Zatlačte klíč.

Otočit klíč o 90°.


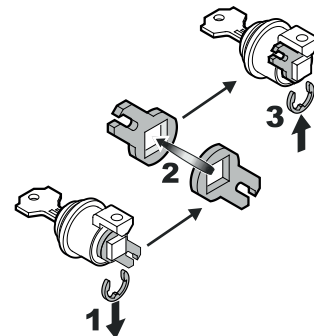


12.

Sejměte hák uzávěru, překlopte jej a znovu namontujte.

13.


Vložte zámek.

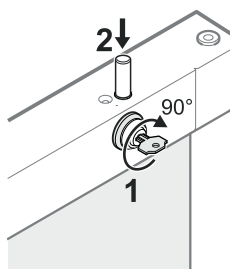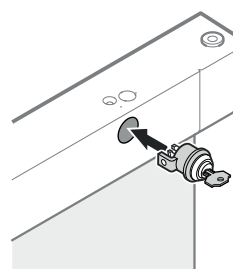

14.

Otočte zámkem (1).

Vsad'te čepy. (2).

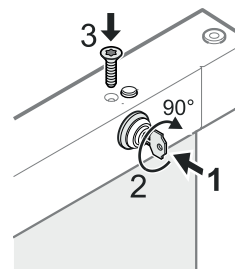

15.


Zatlačte klíč. (1).

Otočit klíč o 90° (2).


Zašroubujte šroub (3).

16.



Čep závěsu přemístěte na protilehlou stranu.

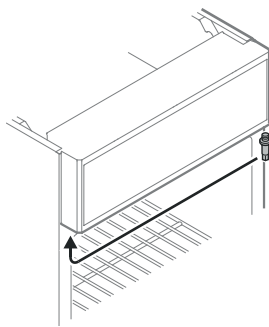

17. Přemístěte krycí desku.

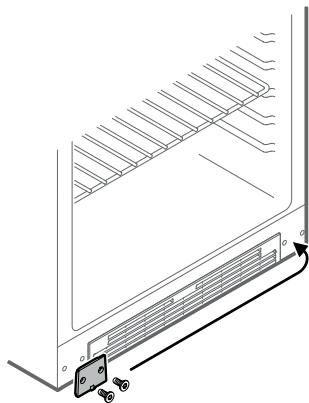


18. Nasad'te transportní pojistku.

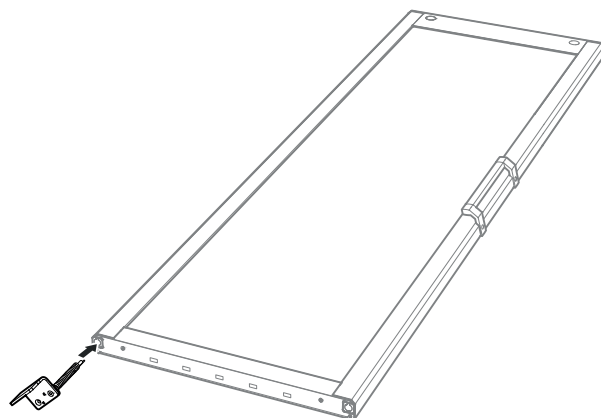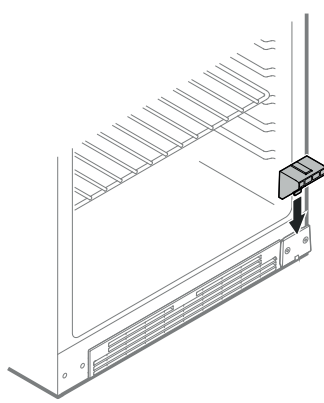


19. Nasad'te a přidr'žte úhelník závěsu podle obrázku.
S pomocí druhé osoby dveře zvedněte ze země a přiveďte k přístroji.

20. Dveře nasunout na čep a zavřít.

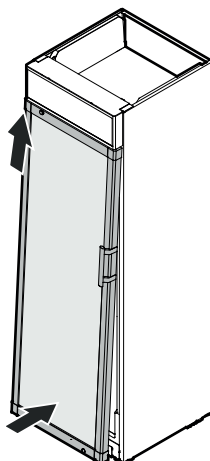


POZOR

Dveře musí přitom přidr'žet jiná osoba.

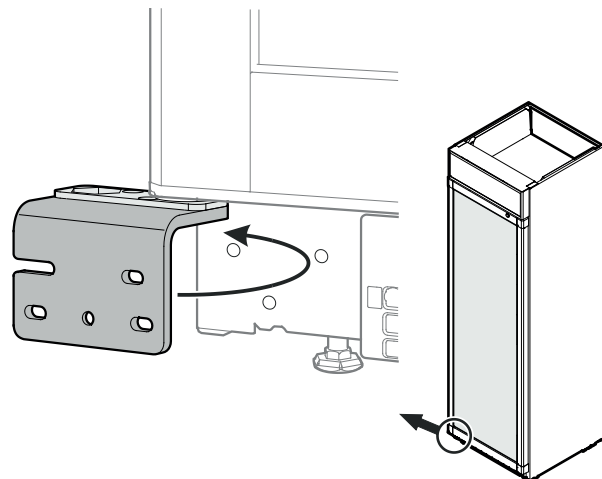

21. Otočte úhelníkem závěsu doprava.
Pružina v zavíracím mechanismu se tím napne.

22. Přišroubovat úhelník závěsu.

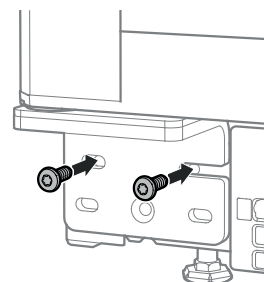


Nastavení postranního sklonu dveří


Budou-li dveře viset křivě, pak nastavit jejich sklon.

23. Uvolnit šrouby a úhelník závěsu přesunout doprava nebo doleva.

Utáhnout šrouby.

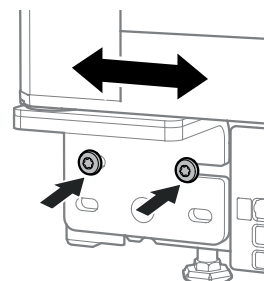

24. Sejměte transportní pojistku.
Oko vytáhněte dopředu (1), transportní pojistku stáhněte nahoru (2).

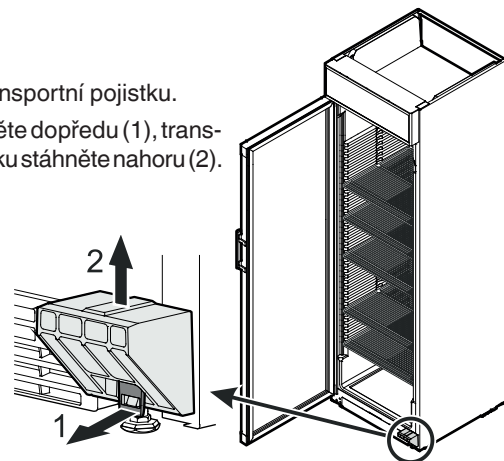



Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Germany
home.liebherr.com

