


CHASING DORY


Průvodce rychlým spuštěním V1.0

- Tento průvodce rychlým startem se zabývá pouze základními operacemi a bezpečnostními opatřeními.
- Další informace naleznete na stránkách <https://www.chasing.com>.


Součásti dronu

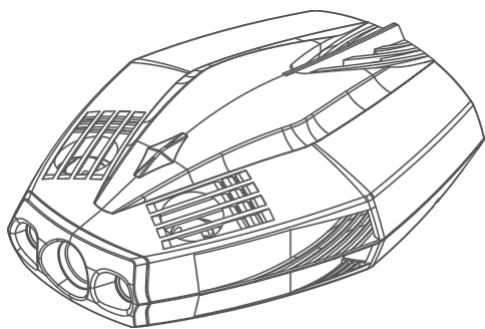

Dron

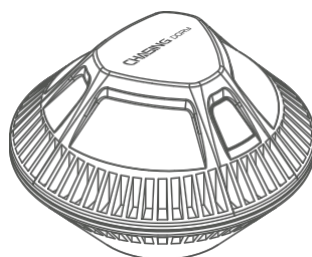

15m kabel

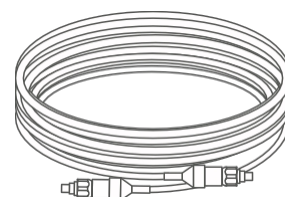

Wi-Fi bóje

Instalace a připojení

1 Stáhněte si aplikaci CHASING DORY


Ke stažení naskenujte QR kód
nebo navštivte App Store pro
iOS/Google Play.
(iOS 9.0/ Android 5.0 a vyšší)



○ Připojte dron a Wi-Fi bóji

Jeden konec napínacího lanka zasuněte do dronu a druhý konec do Wi-Fi bóje. Oba spojovací šrouby pevně utáhněte rukou.

Poznámka: Zkontrolujte O-kroužky na konektorech tetheru. Pokud chybí nebo jsou poškozené, vyměňte je. Před připojením se ujistěte, že jsou konektory tetheru suché.

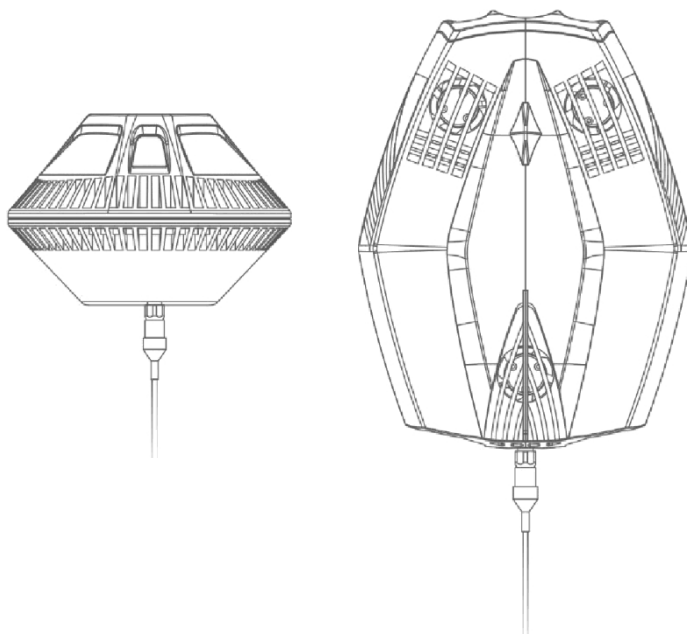

○ Spouštění

Jakmile se Dory a Wi-Fi bóje propojí, začnou na bóji blikat LED diody a uslyšíte dva zvukové signály signalizující autotest. Blikající zelené světlo znamená, že jsou zapnuté jak Dory, tak i Wi-Fi bóje.

@ Wi-Fi připojení

Na svém mobilním zařízení přejděte na Wi-Fi nastavení.

Klikněte na síť „Dory_xxxxx“ a zadejte heslo t23+5678.



NÁVOD K APLIKACI ○ CHASING DORY


Spustíte aplikaci. Jakmile se v levém dolním rohu zobrazí „připojeno“, klikněte vpravo na „Start“. Nyní se vám zobrazí hlavní rozhraní aplikace (viz níže).

Kliknutím na tlačítko napájení odemkněte dron a pomocí virtuálního joysticku na obrazovce ovládejte jeho pohyb.

Poznámka: Nespouštějte motory dronu, když je mimo vodu. Mohlo by dojít k zablokování motorů.

ZPĚT

GPS SIGNÁL Wi-Fi SIGNÁL

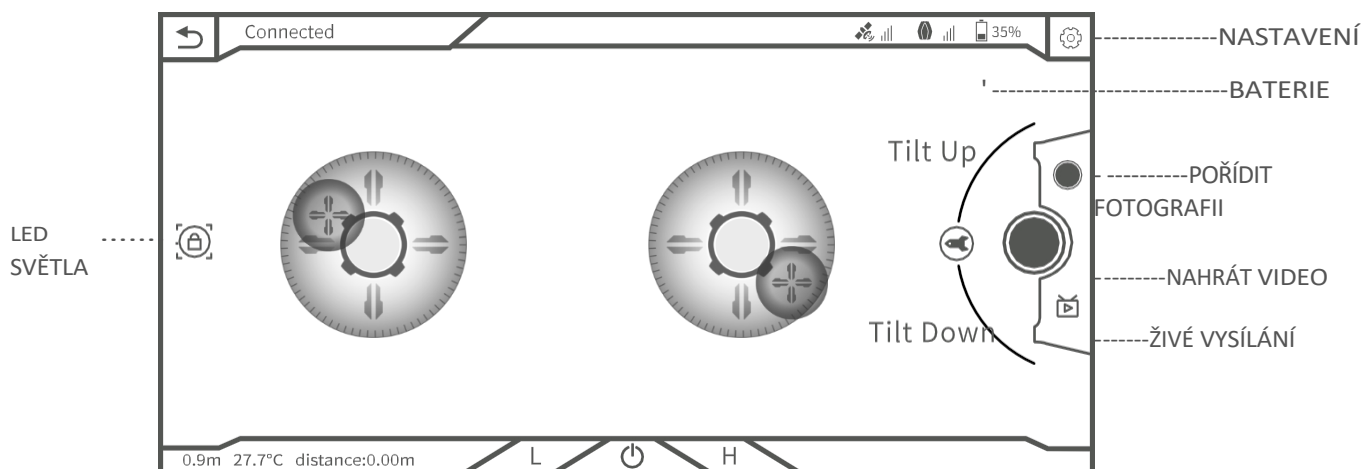

hloubka / teplota / vzdálenost od bóje

režim nízké rychlosti

zamknout/odemknout


režim vysoké rychlosti

Pokyny k nabíjení

Kontrolka napájecího adaptéru:


Trvale svítící červená kontrolka signalizuje, že probíhá normální nabíjení. Trvale svítící zelená kontrolka signalizuje, že je nabíjení dokončeno. Po nabití odpojte napájecí adaptér.

⚠ Poznámka: Wi-Fi bóje nemá baterii a nevyžaduje nabíjení. Wi-Fi bóji NENABÍJEJTE.

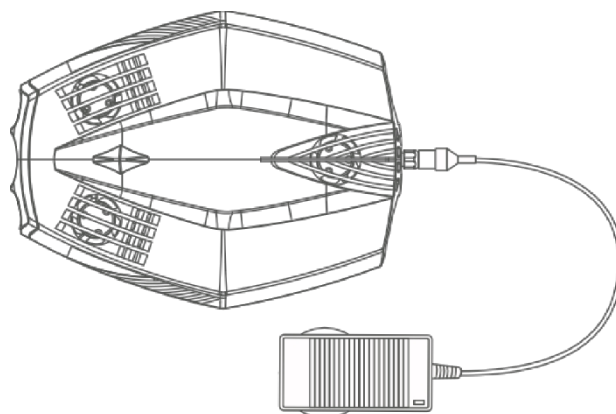


Bezpečnostní opatření


1 Bezpečnost při plavbě

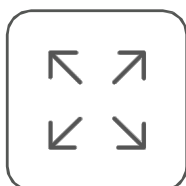

Plavba na otevřené moři

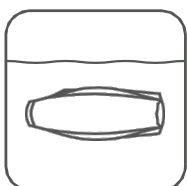

Doporučené použití
Pro nejlepší výsledky se potápějte v klidných vodách v čistých vodách, vyhýbejte se oblastem s hustým porostem mořských řas.

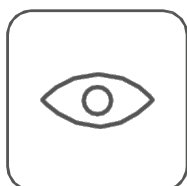


Žádné rušení rádiového signálu
Neponořujte se ani nepoužívejte radarové signály hlouběji než 15 m




Dosah Wi-Fi bóje je 15 metrů. Pokud vzdálenost mezi Wi-Fi bójí a telefonem tuto hodnotu překročí, dojde ke ztrátě připojení.


2 Ochrana baterie

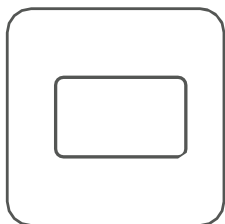


Nenechte
baterii

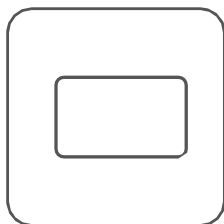

Nabijte ji, když
je nabitá méně než na 25
%

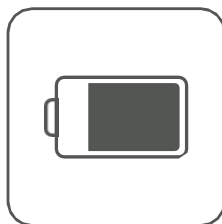


Když ji nepoužíváte,
udržujte nabití
baterie
při 50 % – 70 %

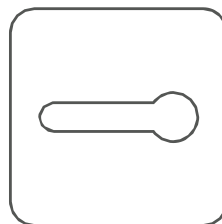


Provozní teplota
-10 °C – 60 °C
(14 °F–140 °F)

3 Ostatní

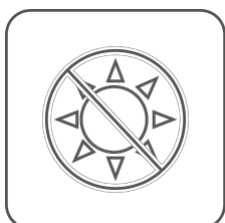


Když dron nepoužíváte, nevystavujte jej
slunečnímu záření. Děti nesmí
vystavovat dron slunečnímu záření.

Uchovávejte na chladném a suchém místě
pod dohledem
dospělé osoby nebo v ochranném pouzdře

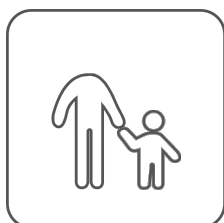


používat

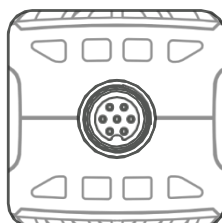

Před použitím zkontrolujte
prosím

konektory. Pokud jsou
k dispozici,
otřete ručníkem.

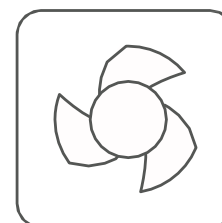

Po každém použití
umyjte motor a

Opláchněte vrtule
čistou vodou.

⚠ Upozornění:

1. Při každé větší změně umístění proveďte před použitím kalibraci hloubky. Po každé kalibraci znovu připojte dron a bójí, poté ukončete a restartujte aplikaci.
2. Aby se šetřila životnost baterie, bude dron při úrovni nabití baterie pod 1 % uzamčen v režimu nízké rychlosti a bude omezen přístup ke kameře.
3. Po každém použití se ujistěte, že je konektor na dronu suchý. V případě potřeby jej otřete ručníkem.

CHAS NG

www.chasing.com

support@chasing.com