


BaByliss®

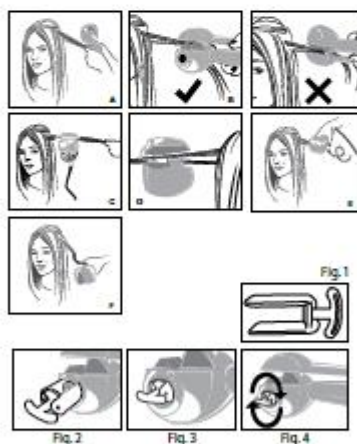

Made In China
Fabriqué en Chine

C1700E - F70e



BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2023/08

IB-23/235-01

KULMA C1700E SLOVENSKY

Pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte tieto bezpečnostné opatrenia! Tento spotrebič sa musí používať iba tak, ako je popísané v tomto návode. Uchovajte prosím na budúce použitie.

DÔLEŽITÉ! Tento prístroj dosahuje vysoké teploty a nie je vhodný pre použitie na syntetické ani predĺžené pravé vlasy.

VAROVANIE! Dbajte na to, aby horúci povrch spotrebiča neprišiel do priameho kontaktu s pokožkou, predovšetkým v oblasti očí, uší, tváre a krku.

VAROVANIE! Nedotýkajte sa horúcich valcov alebo kovových častí spotrebiča.

POKYNY NA POUŽITIE

- Uistite sa, že sú vlasy čisté, suché a zbavené suchého šampónu, laku na vlasy, tužidla, sprejového vosku, stylingového púdra a ostatných stylingových prípravkov.

- Vlasy rozčesťte a rozdeľte na časti široké 3 až 5 cm v závislosti od typu vlasov.

- Pripojte spotrebič k vhodnému sieťovému napájaniu.

- Posuňte prepínač teploty na požadované nastavenie teploty.

- Prístroj je pripravený na použitie, keď kontrolka zapnutia prestane blikať.

- K dispozícii sú 3 nastavenia časovača, zvolte požadované nastavenie pre daný typ vlasov. Prípadne vypnite zvuk na hodnotu „0“.

- Posunutím ovládacieho prepínača do polohy „L“, „R“ alebo „A“ zvolte smer natáčania.

- Oddel'te prameň vlasov, ktorý nie je širší ako 3 cm (schéma A). Pri práci s prirodzene kučeravými alebo dlhšími vlasmi odporúčame používať ešte užšie pramene.

- Vlasy vkladajte do prístroja vždy otvorenou časťou natáčacej komory kulmy smerom k hlave. V prípade dlhších vlasov vkladajte vlasy do prístroja ďalej, aby boli účinne vtiahnuté do natáčacej komory kulmy.

- Vezmite prosím na vedomie, že prístroj musí byť umiestnený vo vlasoch vždy otvorenou časťou natáčacej komory kulmy smerom k hlave (schéma B).

- Umiestnite styler na miesto, kde chcete, aby kučery začínali. Prameň vlasov treba držať rovno a starostlivo ho umiestniť do stredu prístroja (schéma C a D).

- Hneď ako bude prameň vlasov na mieste, pustite časť vlasov a zatvorte rukoväť, aby sa vlasy automaticky vsunuli do kulmy (schéma E).

POZNÁMKA: Ak po zatvorení rukoväte pokračujete v držaní prameňa vlasov, prístroj sa zastaví a pípnutím upozorní, že musíte uvoľniť napätie na vlasoch. Pokiaľ ste vzali príliš veľký prameň alebo vlasy neprechádzajú úhľadne stredom prístroja, styler sa opäť zastaví a pípnutím upozorní na problém. Tento bezpečnostný prvok zaisťuje, že nedôjde k zamotaniu.

- Vlasy sú automaticky vtiahnuté do keramickej komory kulmy, kde sú jemne držané a zahrievané zo všetkých smerov, aby sa bez námahy vytvorili kučery.

- Pri použití nastavenia časovača, spustí sa automatický zvukový signál, akonáhle sa rukoväť zatvorí k sebe. Ozve sa množstvo jednotlivých pípnutí. Držte styler v pokoji s rukoväťami zavretými k sebe, kým jednotlivé pípnutia neskončia. Potom sa ozvú štyri rýchle pípnutia za sebou. To znamená, že čas vypršal a že môžete styler z vlasov vybrať.

POZNÁMKA: Ak je zvolené nastavenie „0“ pre vypnutie zvuku, nezaznie žiadny zvukový signál. Po 15 sekundách sa ozve iba varovný signál.

- Je veľmi dôležité, aby ste úplne uvoľnili rukoväť a potom jemne odtiahli styler od hlavy, aby sa vlasy uvoľnili a odhalili sa kučery (schéma F).

POZNÁMKA: Vždy najskôr uvoľnite rukoväť, aby sa kučery uvoľnili; ak ich odtiahnete pred otvorením rukoväti, kučery sa narovnejú.

- Aby sa kučery spevnili, vlasy nečešte ani nekefujte, kým nevychladnú.

- Opakujte postup na celej hlave, až kým dosiahnete požadované množstvo kučier.

NASTAVENIE TEPLOTY

Môžete si vybrať z 3 teplotných stupňov: 190 °C, 210 °C a 230 °C. Odporúčame vždy začať s najnižším nastavením teploty a podľa potreby zvyšovať úroveň teploty.

- **Nastavenie I (190 °C) – pre jemné alebo farbené vlasy.**

- **Nastavenie II (210 °C) – pre normálnu štruktúru vlasov.**

- **Nastavenie III (230 °C) – pre husté alebo vlnité vlasy.**

NASTAVENIE ČASU

K dispozícii sú 3 nastavenia časovača so zvukovým indikátorom. Tieto rôzne nastavenia poskytujú rôzne efekty zvlhčenia. Čím dlhšie sú vlasy v komore kulmy, tým výraznejšie sú kučery. Výsledky sa však líšia aj podľa typu vlasov. Ako vodičko použite nasledujúce údaje.

- **Nastavenie 8 (8 sekúnd = 3 pípnutia) – pre voľné vlny.**

- **Nastavenie 10 (10 sekúnd = 4 pípnutia) – pre mäkké vlny.**

- **Nastavenie 12 (12 sekúnd = 5 pípnutí) – pre výraznejšie kučery.**

POZNÁMKA: Ak v režime časovača po ukončení zvukových signálov zostane kulma zatvorená, po niekoľkých okamihoch začne blikáť indikátor napájania zo siete a ozve sa jeden neprerušovaný zvukový signál, kým sa kulma neuvoľní.

NASTAVENIE VYPNUTIA ZVUKU

Posuňte prepínač časovača do polohy „0“. Ak je zvolené nastavenie „0“, neožve sa žiadny zvukový signál, ktorý by upozornil na uvoľnenie prístroja. Pri používaní tohto nastavenia dbajte na zvýšenú opatrnosť.

NASTAVENIE SMERU VLNY (vpravo/ vľavo/ automaticky)

Pomocou tlačidla smeru (smer vln) môžete zvoliť jednotný alebo prirodzený vzhľad. Posunutím prepínača zvolíte smer natáčania. „L“ doľava, „R“ doprava. Pri úprave ľavej strany vlasov posuňte prepínač smeru natáčania do ľavej polohy – „L“. Pri úprave ľavej strany vlasov posuňte prepínač smeru natáčania do pravej

polohy – „R“. Tým zaistíte, že vlny budú na oboch stranách hlavy priliehať k tvári, a dosiahnete tak jednotnejší účes. Ak chcete dosiahnuť prirodzenejší vzhľad, zvolte automatické nastavenie „A“. Tým sa po každom vytvorení lokne strieda smer.

REŽIM SPÁNKU

Tento spotrebič má funkciu automatického režimu spánku. Pokiaľ styler nepoužívate dlhšie ako 20 minút, teplota sa automaticky zníži na približne 150 °C. Ak chcete po tejto dobe pokračovať v používaní stylera, jednoducho zatvorte a uvoľnite rukoväť a styler sa vráti na nastavenie teploty, na ktorej ste ho používali.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Tento spotrebič je vybavený funkciou automatického vypnutia na zvýšenie bezpečnosti. Pokiaľ je spotrebič nepretržite zapnutý dlhšie ako 60 minút, automaticky sa vypne. Ak chcete po uplynutí tejto doby pokračovať v používaní spotrebiča, jednoducho posuňte prepínač do polohy „0“ a potom opäť do príslušnej polohy, aby sa napájanie znovu zaplo.

Iónová technológia proti krepovateniu

Pokročilý duálny iónový systém vyrovnávajúci vlhkosť kombinuje kladné a záporné ióny, ktoré spoločne eliminujú krepovateniu vlasov pri stylingu. Vaše vlasy zanechávajú hodvábne a s luxusným leskom.

Upozornenie: pozdĺž komory kulmy sa rozsvieti modrá LED kontrolka ako indikácia aktivácie ionizácie. Uvoľňovanie iónov z portu môže spôsobovať mierny bzučivý zvuk.

Teplu odolná podložka

Tento spotrebič je dodávaný s teplu odolnou ochrannou podložkou na použitie počas a po úprave vlasov. Počas používania nekladte spotrebič na žiadny povrch citlivý na teplo, a to ani pri použití dodanej teplu odolnej podložky. Po použití spotrebič vypnite a odpojte od zásuvky. Okamžite obalte spotrebič do dodanej teplu odolnej podložky a pred uložením ho nechajte úplne vychladnúť. Spotrebič uchováajte mimo dosahu detí, pretože po použití zostane niekoľko minút horúci.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Je veľmi dôležité, aby ste na pravidelné čistenie komory kulmy používali čistiaci nástroj, ktorý je súčasťou balenia (obr. 1). Tým zabránite hromadeniu zvyškov a zaistíte, že vytvorené kučery budú vždy dokonale tvarované.

- Uistite sa, že je spotrebič vypnutý, vypojený zo siete a vychladnutý.

- Ľahko navlhčite čistiaci nástroj teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom alebo mydlom (obr. 2).

- Úplne zasuňte nástroj do dutiny komory kulmy podľa nižšie uvedených schém (obr. 3).

- Otáčajte nástrojom okolo kulmy, aby ste odstránili nahromadené zvyšky (obr. 4).