




THOMSON

NÁVOD NA POUŽITIE

8" NÁKLAD FJD20-23AR FAN



Pred používaním tohto produktu si prosím prečítajte tieto pokyny, pochopte ich a riad'te sa nimi

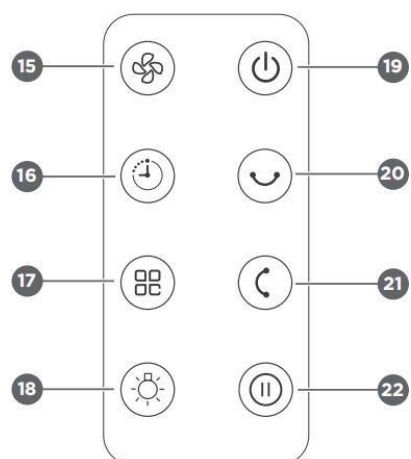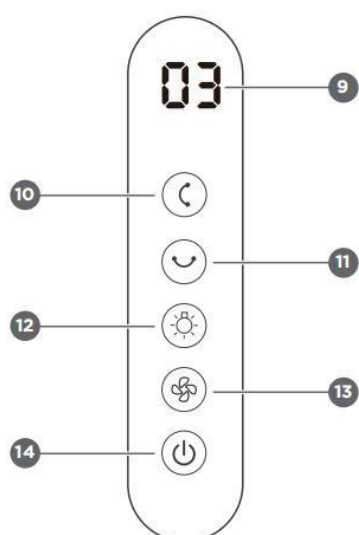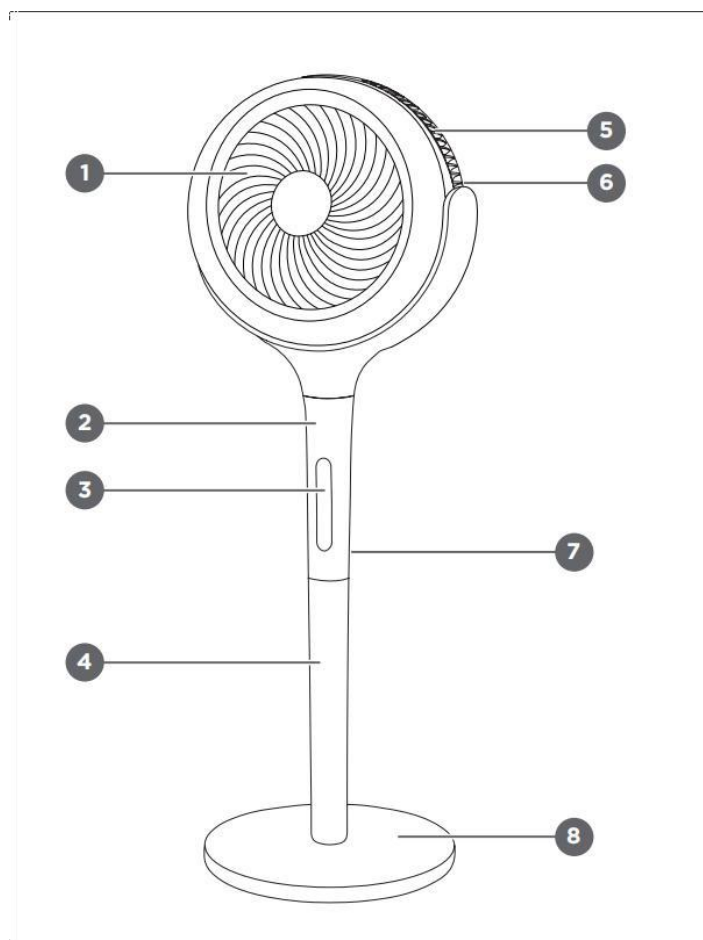

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte všetky pokyny a varovné štítky v tejto používateľskej príručke a na spotrebiči. Toto platí pre spotrebič, jeho príslušenstvo a napájací adaptér.

Aby ste znížili riziko požiaru, elektrického šoku alebo zranenia, prosím, pozorne si prečítajte nasledujúce informácie:

1. Nesprávne používanie tohto zariadenia môže predstavovať bezpečnostné riziko a spôsobiť zranenia. Buďte opatrní počas prevádzky. Nenechávajte spotrebič bez dozoru počas jeho prevádzky.
2. Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo kognitívnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, len ak dostali dohľad alebo inštrukcie od zodpovednej osoby o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia.
3. Deti by sa s týmto zariadením nemali hrať.
4. Čistenie a údržbu používateľom by nemali vykonávať deti bez dozoru. Osobitná pozornosť by sa mala venovať, keď ho používajú deti alebo v jeho blízkosti.
5. Spotrebič by sa mal používať iba s napájaním dodávaným k spotrebiču (model DZ024EHL240100V).
6. Elektrické napájanie spotrebiča musí mať len extra nízke bezpečnostné napätie (SELV), ktoré zodpovedá tomu, čo je na spotrebiči označené.
7. Počas prevádzky nezakrývajte ventilátor a uistite sa, že je umiestnený na rovnom, stabilnom povrchu. Vyhnite sa nakláňaniu počas používania, pretože to môže spôsobiť poškodenie a predstavovať vážne nebezpečenstvo.
8. Neponorte spotrebič, napájací kábel ani vodu či iné tekutiny. Vyhnite sa používaniu v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo nádob s vodou. Nepoužívajte vodu v stojatých alebo nádržiach a vyhýbajte sa namočeniu elektrických komponentov, pretože to môže predstavovať riziko zranenia elektrickým úrazom. Nepoužívajte zariadenie, ak sa niektorá časť namočí.

9. Vyhýbajte sa dotyku pohyblivých častí a nikdy nevkladajte prsty, časti tela alebo predmety cez mriežku ventilátora, aby ste predišli zraneniu.

10. Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie. Neskladujte ani nepoužívajte vonku.

11. Pred zapojením tohto spotrebiča do elektrickej zásuvky si overte, či miestny zdroj spĺňa špecifikácie uvedené na hodnotiacom štítku alebo napájacom adaptéri spotrebiča. Aby ste predišli poruchám spotrebiča a nebezpečenstvu požiaru, používajte ho iba s dodávaným napájacím adaptérom.

12. Pred čistením alebo údržbou odpojte napájanie. Vyhnite sa odstraňovaniu mriežok ventilátorov pri čistení alebo údržbe, aby ste predišli nehodám. Po montáži neodstraňujte kryty počas používania alebo čistenia.

13. Pravidelne kontrolujte napájací adaptér na známky poškodenia. Kábel pripojený k napájaciemu adaptéru nie je možné vymeniť. Ak je kábel poškodený, napájací adaptér by sa nemal používať a mal by byť vyhodený.

14. Ak je poškodený niektorý z konektorov adaptéra, adaptér by sa nemal používať a mal by byť vyhodený, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

15. Ventilátor kompletne zložte pred jeho zapnutím. Pozrite sa na príslušnú časť tohto manuálu pre návod na zostavenie.

16. Neblokujte vstupy vzduchu, aby ste zabránili prehrievaniu, pretože to môže predstavovať riziko požiaru alebo elektrického nebezpečenstva. Nepoužívajte blízke závesy, steny alebo iné predmety, ktoré by mohli obmedziť vzduchový luxus spotrebiča.

17. Počas prevádzky sa vyhýbajte umiestňovaniu zariadenia blízko horľavých alebo výbušných objektov.

18. Uchovávajte plastové tašky dobre uložené a mimo dosahu detí, aby ste predišli riziku udusenía.

19.  Značka na tomto zariadení (symbol preškrtnutej nádoby) je v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ o "použitých elektrických a elektronických zariadeniach". Táto značka

Naznačuje, že toto zariadenie na konci svojej životnosti nemôže byť zlikvidované spolu s iným domácim odpadom. Používateľ ho musí odovzdať operátorom, ktorí sú zodpovední za zber použitého elektrického a elektronického vybavenia. The

Zberatelia, vrátane miestnych zberných miest, obchodov a miestnych úradov, zriadili vhodný systém zberu vybavenia. Správny zber použitého elektrického a elektronického vybavenia pomáha predchádzať škodlivým účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré vznikajú v dôsledku prítomnosti nebezpečných komponentov, ako aj nesprávneho skladovania a zaobchádzania s týmito zariadeniami.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE BATÉRIE

20. Držte mimo dosahu detí. Batérie CR2025 sú malé a môžu byť nebezpečné, ak sa prehltnú. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

21. Vybité batérie by ste mali zo spotrebiča vybrať a bezpečne zlikvidovať. Nehádzte batérie do ohňa. To by mohlo spôsobiť explóziu batérie.

22. Vyhybajte sa priamemu slnečnému žiareniu, ohňu a vysokým teplotám.

23. Nenabíjateľné batérie by sa nemali nabíjať. Nikdy sa nepokúšajte batériu dobíjať, rozobrať, rozdrviť alebo prepichnúť. To môže spôsobiť úniky, prehriatie alebo dokonca výbuchy.

24. Uistite sa, že batéria je nastavená so správnou polaritou (+/-).

25. Držte batérie ďalej od kovových predmetov, aby ste predišli skratom.

26. Batérie, ak spotrebič skladujete a neplánujete ho používať dlho. Skladujte batérie na chladnom, suchom mieste. Držte ich mimo priameho slnečného slnka, tepla a vlhkosti.

27.  Batérie by sa nemali vyhadzovať spolu s domácim odpadom. Recyklujte ich na zberných miestach určených na tento účel. Kontaktujte miestne úrady alebo predajcu pre radu

O recyklácii. Správna likvidácia použitých batérií pomáha chrániť životné prostredie a ľudské zdravie.

2. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Údaje o výkone				
Popis		Symbol	Hodnota	Jednota
Prietok	Maximum Fanúšik	F	13,69	m³/min
Moc	z Ventilátorov	P	20,5	W
ý vstup				
Hodnota služby		SV	0,668	(m³/min) / W
Spotreba	Pohotovosťné napájanie	PSB	0,36	W
Úroveň z sila	Zvuková Fanúšik	LWA	60,2	dB(A)
Maximálna rýchlosť vzduchu		c	4,13	Metre za sekundu
Spotreba	Seasonal Electric	Q	6,96	kWh/rok
Štandard merania hodnoty služby		EN IEC 60879:2019— Ventilátory a regulátory komfortu pre domáce a podobné použitie – metódy merania výkonu		
Fanúšik				
Menovité napätie			24 V ==	
Menovitý výkon			24 W	
Rozmery (Š x D x V)			365 x 280 x 630/950 mm	
Čistá hmotnosť			4,2 kg	
Diaľkové ovládanie				
Typ batérie			1 x 3V CR2025 (v cene)	

Prevádzkový dojazd	až do 3 metrov
Napájací adaptér	
Názov výrobcu alebo ochranná známka, číslo registrácie podniku a adresa	Keerda Electronics Co., Ltd. Xintang Road, priemyselná štvrť Shilong, mesto Lunjiao, okres Shunde, mesto Foshan, Guangdong, Čína
Identifikátor modelu	DZ024EHL240100V
Vstupné napätie	100-240 V~
Vstupná AC frekvencia	50/60 Hz
Výstupné napätie	24.0 V ---
Výstupný prúd	1.0 A
Výkon	24,0 W
Priemerná aktívna účinnosť	87,39 %
Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %)	71,28 %
Spotreba energie bez záťaže	0,09 W
	Feeder z Odpojiteľný prúd
Ochranná trieda	II

3. POPIS PRODUKTU

Ventilador

1. Rejilla de protección delantera
 2. Cuerpo del ventilador
 3. Pantalla LED y panel táctil
 4. Mástil
 5. Rejilla de protección trasera
 6. Luz ambiental (en la protección trasera)
 7. Puerto de entrada de alimentación
 8. Base
- Panel táctil**
9. Pantalla LED
 10. Botón de inclinación (arriba/abajo)
 11. Botón de oscilación (izquierda/derecha)

12. Luz ambiental
 13. Velocidad del ventilador
 14. Encendido/apagado
- Mando a distancia**
15. Velocidad del ventilador
 16. Temporizador
 17. Selección de modo
 18. Luz ambiental
 19. Encendido/apagado
 20. Oscilación (izquierda/derecha)
 21. Inclinación (arriba/abajo)
 22. Pausar oscilación

4.OBSAH BALÍKA

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Fanúšikovské telo | 5. Diaľkové ovládanie |
| 2. Stožiar | 6. 1X batéria CR2025 |
| 3. Základňa | 7. Návod na použitie |
- Napájací adaptér


5.ZHROMAŽDENIE

1. Skontrolujte, či sú všetky doplnky a či jednotka nie je poškodená. Ak je produkt poškodený alebo nekompletný, kontaktujte prosím náš popredajný servis.
2. Vlož krk do základne a utiahni otáčaním v smere hodinových ručičiek.
3. Položte telo na krk a utiahnite ho otáčaním v smere hodinových ručičiek.
4. Pripojte kábel napájacieho adaptéra k portu napájacieho adaptéra na zadnej strane tela. Dôležité: Používajte iba dodávaný napájací adaptér.
5. Zapoj adaptér do elektrickej zásuvky.

5.1. ZMENA VÝŠKY STOLA

Ventilátor môžete nastaviť na výšku stola, ak je to potrebné.

1. Oddelte telo od krku otočením proti smeru hodinových ručičiek.
2. Stožiar oddelte od podstavca otočením proti smeru hodinových ručičiek.
3. Pripojte telo priamo k základni a utiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek.

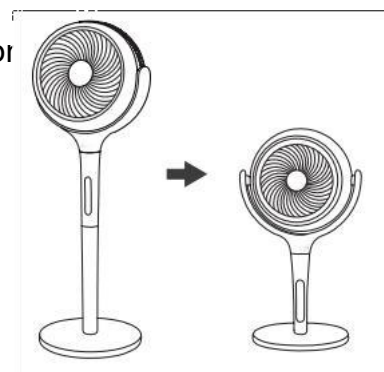

6. POUŽITIE

Ventilátor je možné používať s dotykovým panelom aj diaľkovým ovládaním.

6.1. UMIESTNENIE


- Uistite sa, že produkt je umiestnený na rovnom, stabilnom povrchu.
- Uistite sa, že zásuvka je blízko ventilátora a ľahko dostupná.
- Vždy umiestnite napájací kábel tak, aby o neho nikto nemohol zakopnúť.

6.2. INŠTALÁCIA BATÉRIE NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

1. Drž diaľkový ovládač hore nohami.
2. Stlačte malú záložku (A) na spodku diaľkového ovládača a vyberte zásobník z batérie.
3. Vložte novú 3V batériu CR2025 do zásuvky, pričom + (textová strana) smeruje nahor.
4. Zatlačte zásobník na batériu späť do diaľkového ovládača, kým nezacvakne.

Použité batérie likvidujte bezpečne.

NEBEZPEČENSTVO! Uchovávajúte nové alebo použité batérie mimo dosahu dojsť a detí.

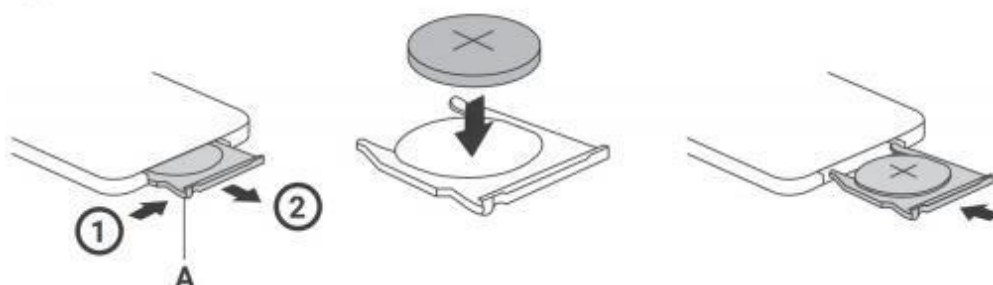

6.3. ZAPNI/VYPNI VENTILÁTOR

Stlačte tlačidlo On/Off  na ventilátore alebo diaľkovom ovládači, aby ste ventilátor zapli alebo vypli. Budeš počuť pípnutie.

Poznámky:

- Keď ho zapnete, ventilátor má predvolenú rýchlosť 3 a LED displej zobrazuje aktuálne nastavenie.

- LED displej sa automaticky vypne po jednej minúte. Stlačte akékoľvek tlačidlo na touchpade alebo diaľkovom ovládači, aby ste ho opäť zapli.

- Pri používaní diaľkového ovládača ho nasmerujte priamo na ventilátor a uistite sa, že medzi nimi nie sú žiadne prekážky.

6.4. NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- Keď je ventilátor zapnutý, stlačte tlačidlo Fan Speed na touchpade alebo diaľkovom ovládači, aby ste vybrali požadovanú úroveň rýchlosti (12 úrovní dostupné).

- Aktuálna úroveň rýchlosti sa zobrazí na LED displeji.

- Stlačte a podržte tlačidlo Fan Speed, aby ste rýchlosť nastavili rýchlejšie.

6.5. NASTAVENIE ČASOVAČA

- Stlač tlačidlo Časovač na diaľkovom ovládači. Ak nie je nastavený časovač, LED displej zobrazí "0H".

- Ak chcete nastaviť časovač spánku medzi 1 a 12 hodinami, stlačte tlačidlo Časovač niekoľkokrát, kým nedosiahnete požadovaný čas. Ventilátor sa vypne po uplynutí zvoleného času.

6.6. NASTAVENIE OSCILÁCIE VENTILÁTORA

Môžete nastaviť ventilátor na osciláciu pre rýchlejšie a efektívnejšie rozloženie vzduchu.

- Pre Aktivovať the Oscilácia horizontálne, Tap The Tlačidlo z Oscilácia (ľavá/pravá) na dotykovej ploche alebo diaľkovom ovládači.

- Na aktiváciu vertikálnej oscilácie stlačte tlačidlo Tilt (hore/dole) na touchpade alebo diaľkovom ovládači.

- Vyberte si z 3 nastavení uhla (30°/60°/90°) niekoľkonásobným stlačením tlačidla.

- Výber oboch oscilácií aktivuje režim cirkulácie vzduchu (3D).

- Stlačte tlačidlo Pauza oscilácie, aby ste zastavili osciláciu, a stlačte ho znova, aby ste osciláciu obnovili.

- Na vypnutie oscilácie stlačte príslušné tlačidlo, kým sa nezobrazí aktuálna úroveň rýchlosti.

6.7. VÝBER REŽIMOV

Ventilátor má 3 režimy: Normálny (predvolený), prirodzený a spánok. Stlačením tlačidla Výber režimu na diaľkovom ovládači prepínate medzi režimom Normálny → Prirodzený → Spánok.

- Normálny režim: Ventilátor beží konštantnou rýchlosťou, pokiaľ nie je manuálne nastavený.

- Prirodzený režim: Ventilátor pracuje striedavými rýchlosťami, aby simuloval vonkajší vánok s nárazmi a slabým vetrom. Po aktivácii LED displej zobrazuje "CF". Ťukni na

Tlačidlo Fan Speed na nastavenie požadovanej priemernej rýchlosti.

- Režim spánku: Ventilátor spomaľuje každých 30 minút, kým nedosiahne úroveň 1, kde zostáva zapnutý. LED displej zobrazuje "SL" pri aktivácii. Stlačte tlačidlo Fan Speed na nastavenie štartovacej rýchlosti.

6.8. OKOLITÉ SVETLO

Ambientné svetlo ventilátora má 3 úrovne jas.

Stlačte tlačidlo Ambientné svetlo na touchpade alebo diaľkovom ovládači na nastavenie:

- Prvý tlak: 100% jas.
- Druhé stlačenie: 70 % jas.
- Tretí tlak: 50 % jas.
- Štvrté stlačenie: Svetlo zhasne.

Okolité svetlo sa dá použiť aj vtedy, keď ventilátor nebeží.

7. ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením vypnite ventilátor a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
- Nechajte ventilátor vychladnúť pred údržbou alebo čistením.

- Neodstraňujte ventilátory na čistenie alebo opravy.
- Vyhnite sa vniknutiu vody alebo iných kvapalín do sekcie motora, pretože to môže spôsobiť skraty, požiare, elektrický šok alebo iné nebezpečenstvá.
- Nepoužívajte abrazívne detergenty, izopropylalkohol ani iné chemické roztoky, pretože môžu poškodiť kryt a spôsobiť jeho poruchy.
- Udržiavajte vetracie otvory vzadu na ventilátore čisté od prachu a chĺpkov.
- Môžete použiť vysávač na odstránenie prachu a žmolkov z ventilov a krytov ventilátora.
- Vonkajšok ventilátora utrite mäkkou handričkou.
- Uskladnite ventilátor na chladnom a suchom mieste, ak ho nebudete dlhšie používať.

7.1. VÝMENA BATÉRIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Diaľkové ovládanie používa tlačidlovú batériu CR2025. Batériu vymeňte, keď sa vybijie. Postupujte podľa krokov v časti "Inštalácia batérie diaľkového ovládania".

Všetky produkty dovážané spoločnosťou DS Componentes S.L. majú uznanie a ochranu právnej záruky súladu podľa platnej legislatívy.

8. Všeobecné podmienky záruky

Všetky produkty predávané od 1. januára 2022 podliehajú trojročnej právnej záruke proti nezhodám, a to na základe ustanovení Kráľovského legislatívneho dekrétu 1/2007 zo 16. novembra, ktorý schvaľuje revidovaný text Všeobecného zákona na obranu spotrebiteľov a užívateľov.

PODMIENKY ZÁRUKY

Aby bol váš produkt opravený bezplatne (náklady na dopravu nie sú zahrnuté), musíte splniť podmienky záruky. Ponúkame vám štandardnú 3-ročnú továrenskú záruku na všetky produkty. Počas záručnej doby je produkt opravený bezplatne, pokiaľ spĺňa tieto podmienky. Ak sa nám nepodarí predmet opraviť, bude bezplatne vymenený za iný. Keď vyprší záručná doba, môžeme

Pokračujte v ponuke na opravu produktu. Pošleme vám cenovú ponuku na opravu e-mailom.

Pozrite si podmienky záruky nižšie:

Záruka je platná, ak bol produkt použitý v súlade s pokynmi uvedenými v používateľskej príručke a na účel, na ktorý bol navrhnutý.

Pri zariadeniach získaných v akciách alebo online nákupoch nezabudnite priložiť dokument (faktúru, lístok alebo účtenku) s označením modelu, dátumu dodania a identifikácie dodávateľa. Bez tohto dokumentu záruka nebude platná.

Máme obmedzenú zodpovednosť za náklady na opravu a/alebo výmenu produktu v rámci záruky.

Naša záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Sklenené doplnky alebo príslušenstvo, ako sú batérie, lampy a podobne, nie sú zahrnuté.

Nastavovacie a čistiacie operácie, vysvetlené v návodoch a nevyhnutné pre správnu funkciu spotrebiča, sú oslobodené od záruky.

Záruka bude považovaná za neplatnú, ak bola vada (v akejkoľvek forme) spôsobená nesprávnym používaním, nedbanlivosťou, falšovaním alebo nesprávnymi úpravami. Bude to považované za neplatné, ak zmeny alebo opravy vykonali neoprávnené osoby. Záruka nebude platná ani v nasledujúcich prípadoch:

V prípade opravy domáceho produktu používaného v komerčnom a/alebo priemyselnom prostredí;

Keď je oprava potrebná kvôli nesprávnej inštalácii vo vašom dome;

Ak sú opravy alebo úpravy produktu vykonané neoprávnenými osobami, alebo ak bol produkt opravený v neautorizovanom servisnom centre, alebo ak boli na opravu použité neoriginálne príslušenstvo či diely na opravu;

Keď dodatočný príslušenstvo alebo náhradný diel, ktorý nedodal alebo nebol odporúčaný spoločnosťou DS Componentes S.L., spôsobil problémy a/alebo poškodenie produktu;

Nevzťahuje sa na poškodenia alebo poruchy spôsobené pádmi, stratou príslušenstva alebo častí spotrebiča, ani nemá vplyv na komponenty a príslušenstvo náchylné na opotrebenie v dôsledku používania, ako ani na rýchlo sa kaziace produkty, ako sú plastové kompozity, guma, sklo, lampy, papier, filtre, smalty a podobne.

farby alebo povlaky poškodené nesprávnym použitím alebo reakciou na látky ako teplo, slnečné slnko, voda alebo vonkajšie chemikálie;

Poruchy konektorov, káblov alebo konektorov spôsobené nesprávnym použitím alebo síraním kontaktov batérií alebo batérií v dôsledku ich opotrebovania;

Ak bolo sériové číslo z produktu odstránené.

SPRACUJTE ZÁRUKU CEZ FORMULÁR NA VYMÁHANIE

Na spracovanie akéhokoľvek incidentu a, kde je to vhodné, využitie zákonnej záruky produktu, môže zákazník zavolať na zákaznícky servis + 34 918729038.

Thomson a logo Thomson sú registrované ochranné známky používané na základe licencie spoločnosťou Gmerit Holdings (HK) Limited – viac informácií o www.thomson-brand.com.

Všetky ostatné produkty, služby, spoločnosti, ochranné známky, obchodné alebo produktové názvy a logá uvedené v tomto texte sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Tento produkt bol vyrobený a dovážaný pod zodpovednosťou spoločnosti DS Corporations S.L.

Thomson a logo Thomson sú registrované ochranné známky používané na základe licencie spoločnosťou Gmerit Holdings (HK) Limited – viac informácií o www.thomson-brand.com.

Všetky ostatné odkazy na produkty, služby, spoločnosti, ochranné známky, obchodné názvy, názvy produktov alebo logá uvedené v tomto texte sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Tento produkt bol vyrábaný a dovážaný pod zodpovednosťou spoločnosti DS Componentes S.L.



Dovezené: DS Componentes S.L.

Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, Španielsko.

Vyrobené v Číne

www.dscomponentes.es.

Email: hola@dscomponentes.es.