



ufesa

CG Ariccia 14

PŘEKAPÁVANÝ KÁVOVAR

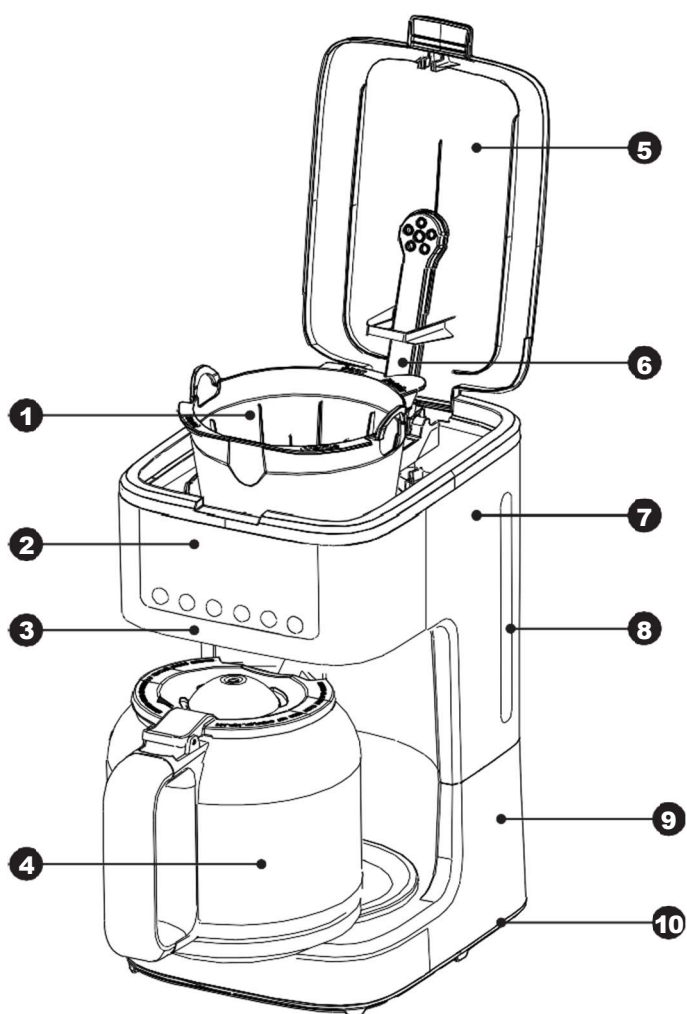



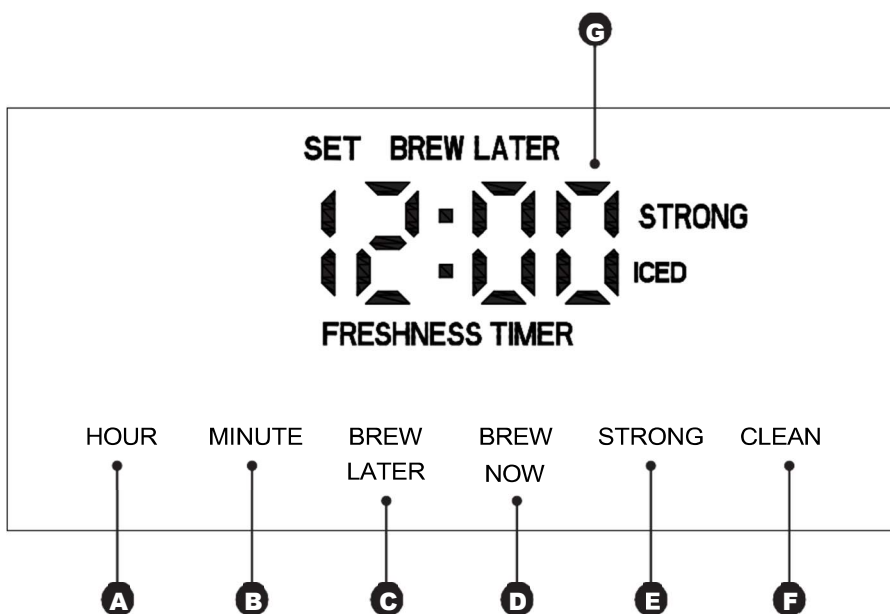

RÁDI BYCHOM VÁM PODĚKOVALI, ŽE JSTE SI VYBRALI UFESA. PŘEJEME SI, ABY VÝROBEK FUNGOVAL K VAŠÍ SPOKOJENOSTI A RADOSTI.

VAROVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ. ULOŽTE JEJ NA BEZPEČNÉ MÍSTO PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

POPIS

1. Nálevka
2. Ovládací panel
3. Dekorace ovládacího panelu
4. Skleněná karafa
5. Horní víko
6. Rozprašovač
7. Nádržka na vodu
8. Ukazatel hladiny vody
9. Hlavní kryt
10. Spodní deska

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- A. Tlačítko Hour (Hodina)
- B. Tlačítko Minute (Minuta)
- C. Tlačítko Brew later (Uvařit později)
- D. Tlačítko Brew now (Uvařit nyní)
- E. Tlačítko Strong (Silná)
- F. Tlačítko Clean (Čištění)
- G. Časovač

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší, pokud jsou pod dohledem

nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen k použití v aplikacích, jako jsou:

- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
- farmy.
- klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu.
- prostředí typu nocleh se snídaní (bed and breakfast).

Při čištění postupujte podle části tohoto návodu věnované údržbě a čištění. Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny. Během vaření a po použití jsou v důsledku zbytkového tepla některé části přístroje horké (držák filtru, ohřívací plotýnka, konvice naplněná kávou). Kávovar nesmí být při používání umístěn ve skřínce.

Varování: potenciální zranění v důsledku nesprávného použití!

Povrchy se mohou během používání zahřívat. Toto zařízení je navrženo pro použití v maximální nadmořské výšce do 2000 m nad mořem.

DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ

Jakékoli nesprávné použití nebo neodborná manipulace s výrobkem vede k neplatnosti záruky. Před zapojením výrobku zkontrolujte, zda je napětí v síti stejné jako napětí uvedené na štítku výrobku. Síťový připojovací kabel nesmí být během používání zamotaný nebo omotaný kolem výrobku. Nepoužívejte zařízení ani jej nepřipojujte a neodpojujte od sítě s mokřýma rukama a/nebo nohama. Netahejte za spojovací kabel, abyste jej odpojili, ani jej nepoužívejte jako rukojeť. Nikdy nepoužívejte kávovar bez vody. Nepokládejte konvici na sporák ani do mikrovlnné trouby pro opětovný ohřev kávy. V případě jakékoli poruchy nebo poškození výrobek okamžitě odpojte ze sítě a kontaktujte oficiální službu technické podpory. Aby se předešlo jakémukoli nebezpečí, zařízení neotevírejte. Opravy nebo postupy na zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný technický personál oficiální služby technické podpory značky.

B&B TRENDS, S.L. se zříká veškeré odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout lidem, zvířatům nebo předmětům v důsledku nedodržení těchto varování..

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Zkontrolujte, zda je veškeré příslušenství kompletní a zda není jednotka poškozena. Nalijte vodu do nádržky na vodu až po úroveň MAX na

ukazateli hladiny vody a několikrát nechte kávovarem protéct vodu bez kávového prášku, poté vodu vylijte. Všechny odnímatelné části důkladně vyčistěte teplou vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ

Otevřete horní víko a naplňte nádržku na vodu pitnou vodou. Hladina vody by neměla překročit úroveň MAX vyznačenou v nádržce na vodu.

Vložte nálevku do podpěry nálevky. Ujistěte se, že je správně sestavena, jinak nelze zavřít horní víko. Do nálevky vložte papírový filtr.

Do papírového filtru přidejte kávový prášek. Obvykle na jeden šálek kávy připadá jedna zarovnaná lžice kávového prášku, ale můžete ji upravit podle osobní chuti. Úplně zavřete horní víko.

Vložte karafu vodorovně na ohřívací desku.

Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Na LCD displeji se zobrazí „12:00“ spolu s blikajícím symbolem „:“.

Stiskněte tlačítko „BREW NOW“, rozsvítí se kontrolka „RUN“. Spotřebič začne pracovat.

Proces vaření lze kdykoli přerušit stisknutím tlačítka „BREW NOW“ a kontrolka RUN zhasne. Spotřebič bude pokračovat ve vaření, jakmile znovu stisknete „BREW NOW“.

Poznámka: Karafu můžete kdykoli vyjmout, nalít kávu a servírovat. Spotřebič automaticky přestane kapat. Čas však nesmí přesáhnout 30 sekund.

Po dokončení vaření vyjměte karafu k podávání (asi minutu poté, co káva přestane odkapávat).

Poznámka: Množství kávy, které získáte, bude menší než množství přidané vody, protože část vody je absorbována kávovou sedlinou.

Pokud po dokončení procesu nechcete kávu ihned podávat, ponechte kávovar pod proudem. Káva může být udržována teplá na ohřívací desce a spotřebič se automaticky odpojí od napájení po 40 minutách, pokud nebyl po dokončení vaření odpojen ručně. Pro optimální chuť kávy ji podávejte ihned po uvaření.

Pokud kávovar nepoužíváte, vždy jej vypněte a odpojte od napájení.

Poznámka: Při nalévání kávy buďte opatrní, jinak byste se mohli poranit, protože teplota právě dovažené kávy je vysoká.

Nastavení hodin Po zapnutí se na hodinách zobrazí 12:00, které bliká, dokud uživatel neupraví čas. Poté číslo přestane blikat. Když jednou stisknete tlačítko Hour (Hodina), čas na LED displeji se zvýší o 1 hodinu. Pokud podržíte tlačítko Hour stisknuté déle než 2 sekundy, hodiny se budou rychle zvyšovat o 4–5 hodnot za sekundu

(časový cyklus je 24 hodin). Když jednou stisknete tlačítko Min (Minuta), čas na LED displeji se zvýší o 1 minutu. Pokud stisknete tlačítko Min na 2 sekundy a stále jej nepustíte, minuty se budou rychle zvyšovat o 4–5 hodnot za sekundu.

Poznámka: Časový cyklus je 24 hodin.

Funkce odložení (Delay function) Pokud nechcete, aby kávovar začal pracovat okamžitě, stiskněte tlačítko BREW LATER, současně zablikají indikátory rezervace SET a BREW LATER. Pomocí tlačítek HOUR a MINUTE nastavte čas automatického spuštění. Pokud je aktuální čas nastaven na 12:00 a čas automatického spuštění je nastaven na 12:03, stiskněte jednou tlačítko BREW LATER. Po 5 sekundách nečinnosti indikátor rezervace SET zhasne, indikátor rezervace BREW LATER se rozsvítí a spotřebič přejde do stavu rezervace. O dvě minuty později (12:03) začne blikat červená provozní LED dioda a indikátor rezervace BREW LATER zhasne. Topné těleso začne pracovat. Během procesu rezervace stiskněte tlačítko BREW LATER pro zrušení rezervace.

Režim silné kávy (Strong coffee mode) Tento kávovar má funkce nastavení koncentrace a ledové kávy. Pokud chcete zvýšit intenzitu kávy, můžete stisknout tlačítko „Strong“. Indikátor „Strong“ se rozsvítí a poté můžete stisknout tlačítko „Brew Now“ nebo zvolit funkci espresso před nastavením času.

Doba uchování tepla Po dokončení programu normální kávy nebo silné kávy je FRESHNESS TIMER (ČASOVAČ ČERSTVOSTI) vždy zapnutý a červená LED dioda Brew Now stále svítí, což indikuje, že přístroj vstoupil do stavu uchování tepla a začal odpočítávat čas. LED začne odpočítávat od 00:00 do konce 40 minut uchování tepla. Na obrazovce se zobrazují hodiny.

Pokud uživatel stiskne tlačítko Brew Now, červená LED zhasne a uchování tepla skončí. Pokud chcete kávovar nastavit tak, aby po uvaření kávy přešel do pohotovostního režimu bez přechodu do režimu izolace, můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko „BREW NOW“ na 3–5 sekund pro vstup do režimu nastavení (Settings mode). Poté stiskněte „Hour“ nebo „Minute“ pro výběr. Když se na obrazovce zobrazí „OFF“, potvrďte kliknutím na tlačítko „BREW NOW“ a nastavení je dokončeno.

Automatické vypnutí Poté, co se termostat poprvé odpojí, stroj automaticky vypne napájení bez ohřevu po 40 minutách udržování tepla a přejde do pohotovostního režimu..

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

1) Když počet servisních cyklů dosáhne 100, začne blikat kontrolka čištění (oranžová LED dioda, není znázorněna na obrázku), aby uživateli

připomněla, že je čas kávovar vyčistit. Do nádržky na vodu kávovaru nalijte směs octa a vody (do nádržky přidejte 12 šálek vody) a jedním stisknutím tlačítka CLEAN spustíte funkci čištění. Kontrolka čištění stále svítí a topná trubice je pod proudem po dobu 9 sekund a odpojena na 15 sekund. Pracuje střídavě po dobu 10 minut. Po 10 minutách se kontrolka čištění změní z trvalého svícení na blikání a topná trubice se na 40 minut uzavře. Nechte smíšený roztok namočit a usadit se v topné trubici (kontrolka čištění se změní z trvalého svícení na blikající světlo). Po 40 minutách se změní z blikajícího světla na trvalé světlo. Topná trubice je elektrifikována a zahřívána. Po dokončení vaření octa v nádržce na vodu se termostat odpojí, topná trubice se vypne, kontrolka čištění zhasne, čisticí postup je dokončen a počet servisních cyklů je vynulován.

- 2) **UPOZORNĚNÍ:** Před čištěním spotřebič odpojte ze zásuvky. Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku ani jednotku do vody nebo kapaliny. Po každém použití se vždy ujistěte, že je zástrčka nejprve vytažena ze zásuvky.
- 3) Po každém použití vyčistěte všechny odnímatelné části v horké mýdlové vodě. Vnější povrch výrobku otřete měkkým navlhčeným hadříkem, abyste odstranili skvrny. V oblasti nad nálevkou se mohou hromadit kapky vody a během vaření kapat na základnu výrobku. Chcete-li odkapávání omezit, otřete oblast po každém použití výrobku čistým suchým hadříkem.. K jemnému otření ohřívací desky použijte vlhký hadřík. K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Připevněte všechny díly a uschovejte pro další použití. Skleněnou karafu a nálevku lze mýt v myčce nádobí. Kávovar umístěte na suché a ne příliš horké místo.

LIKVIDACE VÝROBKU



Tento výrobek je v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních, známou jako WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), která stanovila právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a opětovné použití odpadních elektronických a elektrických zařízení. Tento výrobek nevyhazujte do koše, ale odneste jej do nejbližšího sběrného dvora pro elektrický a elektronický odpad.

Informace týkající se spotřeby energie v režimech vypnutí a pohotovostním režimu, jakož i v síťovém pohotovostním režimu spotřebiče podle nařízení EU 2023/826 lze nalézt na následujícím odkazu: <https://ufesa.es/pages/ecodesign-info>

