



Myčka na nádobí

Návod k obsluze



BDFS15031X,BDFS15031W

16 5075 1600/ CS/ AA/ 13.03.2026 15:28
7649193935,7649493935



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATELNÝ PAPIR

Nejdříve si přečtěte tento návod!

Vážení zákazníci,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Beko. Doufáme, že z vašeho produktu, který byl vyroben pomocí vysoce kvalitní a nejmodernější technologie, získáte nejlepší výsledky. Proto si před použitím výrobku pečlivě přečtěte celý tento návod k použití a všechny ostatní průvodní dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Tímto způsobem ochráníte sebe a svůj výrobek před možnými nebezpečími.

Uživatelskou příručku si uschovejte jako referenci pro budoucí použití. Pokud produkt předáte někomu jinému, předejte mu také návod k použití. Záruční podmínky, použití a způsoby řešení problémů pro váš produkt jsou uvedeny v této příručce.

Symbyly a jejich vysvětlení

V celém tomto návodu jsou použity následující symbyly:

	Nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtěte si uživatelskou příručku.
UPOZORNĚNÍ Nebezpečí pro výrobek nebo jeho okolí, které může způsobit materiální škody.	

1 Bezpečnostní pokyny	4	6.9 Díly, které nejsou vhodné k mytí v myčce	22
1.1 Zamýšlené použití	4	6.10 Umístění nádobí do přístroje	22
1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků	4	6.11 Skládací dráty spodního koše	23
1.3 Elektrická bezpečnost	5	6.12 Skládací dráty spodního koše	24
1.4 Bezpečnost dopravy	6	6.13 Koš na příbory	24
1.5 Bezpečnost instalace	6	6.14 Koš na příbory	25
1.6 Bezpečnost provozu	7	6.15 Spodní koš víceúčelový / výškově nastavitelná servisní police	25
1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění ...	8	6.16 Výškově nastavitelná police horního koše	26
2 Pokyny pro ochranu životního prostředí	8	6.17 Drát láhve spodního koše	27
2.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu	8	6.18 Nastavení výšky horního koše	27
2.2 Informace o balení	9	6.19 Nastavení výšky horního koše	27
2.3 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku	9	6.20 Skládací dráty horního koše	28
2.4 Poznámka pro testovací instituce	9	6.21 Stropní koš na příbory	28
2.5 Informace o shodě normy a zkouškách / ES prohlášení o shodě	9	6.22 Stropní koš na příbory	29
2.6 Tato část se vztahuje na produkty s funkcí Wifi.	9	6.23 Spodní vrtule	29
2.7 Energetický štítek	10	6.24 Horní vrtule	29
3 Technické specifikace	11	7 Obsluha zařízení	29
4 Obecný pohled	12	7.1 Tabulka informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby..	31
5 Instalace	13	7.2 Další funkce	33
5.1 Správné místo k instalaci	13	7.3 Funkce	34
5.2 Připojení na vodovod	13	7.4 Zahájení cyklu	34
5.3 Připojení na odtok vody	14	7.5 Zrušení cyklu	34
5.4 Nastavení nožek	14	7.6 Indikátor upozornění na malé množství soli	35
5.5 Elektrické připojení	14	7.7 Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku	35
6 Předběžná	15	7.8 Nastavení množství leštícího prostředku	35
6.1 Co dělat pro úsporu energie	15	7.9 Konec cyklu	35
6.2 Systém změkčování vody	15	8 Údržba a čištění	35
6.3 Nastavení testovacího proužku systému změkčování vody	16	8.1 Údržba a čištění	35
6.4 Nastavení systému změkčování vody	16	8.2 Čištění filtrů	36
6.5 Mechanické nastavení tvrdosti vody	17	8.3 Čištění hadicového filtru	36
6.6 Plnění soli	17	8.4 Čištění vrtulí	37
6.7 Prací prostředek	18	8.5 Mechanismus čištění mikrofiltrů ..	38
6.8 Leštička	21	9 Řešení problémů	39
		9.1 Chybové kódy, příčiny a řešení	39
		9.2 Řešení problémů	39
		10 ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI / VAROVÁNÍ	43

1 Bezpečnostní pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou chránit před rizikem zranění osob nebo poškození majetku.

Naše společnost nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou vzniknout v případě nedodržení těchto pokynů.

- Postupy instalace a opravy musí vždy provádět autorizovaní servisní zástupci.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné součásti výrobku, pokud to není jasně uvedeno v uživatelské příručce.
- Na výrobku neprovádějte technické úpravy.

1.1 Zamýšlené použití

Tento výrobek je určen k použití v domácnostech a v následujících typech uzavřených prostor: Například:

- kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a dalších pracovních prostředí;
- zemědělské domy;
- prostory pro hosty hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení;

- Místa, kde se podává nocleh se snídání, prostředí podobné hostelu.

- Výrobek by měl být používán pouze k mytí nádobí pro domácnost.

- Výrobek není vhodný pro komerční ani veřejné použití.
- Životnost zakoupeného produktu je 10 let. Jedná se o dobu, po kterou jsou náhradní díly potřebné pro provoz tohoto produktu, jak je definováno.
- Tento výrobek je určen k použití v domácnosti a pod pultem.

1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků

- 8 let a starší děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, jakož i nekvalifikované nebo nezkušené osoby mohou používat tento spotřebič za předpokladu, že jsou pod dohledem a poučení o bezpečném používání spotřebiče, jakož i o souvisejících nebezpečích.

- Děti do 3 let by měly být drženy mimo dosah výrobku, pokud nejsou neustále pod dohledem.
- Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a domácí zvířata. Děti a domácí mazlíčci si nesmějí s výrobkem hrát, šplhat na něj ani do něj vstupovat.
- Při odchodu z místnosti, kde se produkt nachází, nezapomeňte zavřít dvířka produktu. Děti a domácí mazlíčci mohou být uvnitř produktu uzamčeni a udušeni.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Nebezpečí poranění a udušení.
- Uchovávejte všechny detergenty a přísady použité v produktu mimo dosah dětí.
- Z důvodu bezpečnosti dětí odpojte napájecí zástrčku a před likvidací produktu rozbijte uzamykací mechanismus.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem, aby se zabránilo možnému nebezpečí.
- Nepřiskřípněte napájecí kabel pod nebo za produktem. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel nesmí být nadměrně ohýbán nebo drcen a nesmí přijít do styku s žádným zdrojem tepla.
- K provozu výrobku nepoužívejte prodlužovací kabel, více zásuvek ani adaptéry.
- Přenosné více zásuvek nebo přenosné napájecí zdroje se mohou přehřát a způsobit požár. Proto nenechávejte více elektrických zásuvek za a v blízkosti výrobku.
- Zástrčka musí být snadno dosažitelná. Pokud to není možné, musí být elektrická instalace, ke které je výrobek připojen, vybavena zařízením (pojistka, spínač, jistič atd.), které vyhovuje elektrickým předpisům a odpojuje všechny póly od sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky ji vytáhněte za zástrčku, nikoli za kabel.



1.3 Elektrická bezpečnost

- Produkt nesmí být zapojen během instalace, údržby, čištění, opravy a přepravy.

1.4 Bezpečnost dopravy

- Před přepravou produktu odpojte zástrčku a odpojte přípojky odvodu a přívodu vody. Úplně vypusťte vodu zbývající uvnitř produktu.
- Nenoste výrobek sám, protože je těžký.

UPOZORNĚNÍ Nedržte dveře nebo panel pro přesun produktu. **VŠIMNĚTE SI**, že pokud musíte produkt přemístit, přemístěte jej do vzpřímené polohy a držte jej za záda. Naklonění produktu směrem dopředu může způsobit, že se elektronické součásti uvnitř namočí a poškodí.

UPOZORNĚNÍ Při umisťování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dávejte pozor, abyste hadice nesložili, nezlomili nebo nezlomili.

1.5 Bezpečnost instalace

- Chcete-li výrobek připravit k použití, zkontrolujte informace v příručce a pokynech k instalaci, abyste se ujistili, že elektrická instalace, instalace čisté vody a odvodnění jsou vhodné. V opačném případě zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby

provedli nezbytná opatření. Tyto procesy jsou na náklady zákazníka.

- Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je výrobek poškozený, neinstalujte jej.
- Produkt neinstalujte na místech, kde teplota klesne pod 0 °C.
- Nepokládejte výrobek na koberec nebo podobný povrch. Způsobuje riziko požáru, protože nemůže získat vzduch ze dna.
- Umístěte výrobek na čistou, rovnou a tvrdou podlahu a vyrovnejte jej pomocí nastavitelných nožiček. Pokud nejsou nohy správně nastaveny, dveře se nemusí úplně zavřít a může dojít k úniku horkých par. Může způsobit vážné popáleniny a zranění a může také poškodit váš nábytek.
- Výrobek neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, sporáky atd.) a neinstalujte jej pod varnou desku varné desky.
- Pokud je výrobek určen k použití ve skříni/skříni/modulu, udržujte dveře skříně během provozu otevřené, pokud nejsou žádné mezery, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

- Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou podle aktuálních hodnot uvedených na typovém štítku. Nechte uzemňovací instalaci provést kvalifikovaným elektrikářem. Nepoužívejte výrobek bez uzemnění v souladu s místními/národními předpisy.
- Zapojte produkt do zásuvky, která splňuje hodnoty napětí a frekvence uvedené na typovém štítku.
- Nezapojujte výrobek do zásuvek, které jsou uvolněné, mimo zásuvku, rozbité, špinavé, mastné, s rizikem kontaktu s vodou (např. voda, která může unikat z pracovního stolu).

UPOZORNĚNÍ Musí být použity nové sady hadic dodávané s produktem. Staré hadicové sestavy nepoužívejte opakovaně. Hadice nespojujte. **VŠIMNĚTE SI** Připojte přívodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak přiváděný z kohoutku musí být nejméně 0,05 MPa (0,5 baru) a nejvýše 1 MPa (10 bar). Pokud tlak vody překročí 1 MPa (10 bar), musí být instalován redukční ventil. Maximální přípustná teplota vody je 25 °C.

- Umístěte napájecí kabel a hadice tak, aby nehrozilo riziko zakopnutí.

1.6 Bezpečnost provozu

Používejte pouze čisticí prostředky, oplachovací prostředky a přísady určené do myček nádobí.

V produktu nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla. Tyto látky představují riziko výbuchu. Nepijte mycí vodu v produktu.

Mycí prostředky do myčky nádobí obsahují silné alkálie, které mohou být při požití extrémně nebezpečné. Zabraňte kontaktu s kůží a očima a nedovolte, aby se do blízkosti výrobku dostaly děti, když je víko otevřené. Po dokončení mycího cyklu zkontrolujte, zda je nádržka čisticího prostředku prázdná.

Když úplně vytáhnete horní a dolní koš, dvířka produktu převezmou celé zatížení košů. Neseďte na dveřích ani na nich nepokládejte jiná břemena, jinak by se produkt mohl převrátit.



Maximální mycí kapacita produktu: Uvedeno na energetickém štítku a kartě rychlého použití pod tabulkou cyklů.

Abyste předešli možnému zranění, vždy umístěte dlouhé a špičaté nádoby, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., do košíku na příbory špičatým koncem dolů nebo vodorovně na koše na mytí nádobí.

Pokud potřebujete otevřít dvířka, když je produkt v chodu, opatrně je otevřete. Dávejte pozor na horkou páru a postříkání horkou vodou.

Dveře nesmí zůstat otevřené, protože to s sebou nese riziko zakopnutí.

Nepoužívejte vadný nebo poškozený výrobek. Odpojte produkt (nebo vypněte pojistku, ke které je připojen), vypněte vodovodní kohoutek a zavolejte autorizovaný servis.

Na výrobek ani v jeho blízkosti neumísťujte zdroj plamene (hořící svíčku, cigaretu atd.). Nepokládejte hořlavé/výbušné materiály do blízkosti výrobku. Na produkt nelezte.

Pokud produkt nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky a vypněte kohoutek. Tento produkt je určen pro provoz až do 2000 m.n.m.



1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění



Výrobek nemýjte postřikem nebo nalitím vody.



K čištění produktu nepoužívejte ostré nebo abrazivní nástroje. Nepoužívejte materiály, jako jsou čisticí prostředky pro domácnost, čisticí prostředky, plyn, benzín, alkohol, vosk atd.



Při čištění výrobku používejte rukavice.



Při čištění ostrých povrchů na zadní straně výrobku dávejte pozor na možná zranění!

UPOZORNĚNÍ! Nezapomeňte po vyčištění znovu nainstalovat filtr stroje. V opačném případě může dojít k ucpání čerpadel a poškození produktu.

Vnitřní osvětlení



Pokud potřebujete vyměnit LED/ žárovku použitou pro osvětlení podle modelu vašeho stroje, obraťte se na servis.

2 Pokyny pro ochranu životního prostředí

2.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu

Tento výrobek neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v "Nařízení o kontrole odpadních elektrických a

elektronických zařízení" vydaném Ministerstvem životního prostředí a urbanizace Turecké republiky. Je v souladu s nařízením WEEE.



Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které jsou recyklovatelné a opětovně použitelné. Proto výrobek po skončení jeho životnosti

nevyhazujte do domovního nebo jiného odpadu. Odneste ho do sběrného centra pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. O tato sběrná místa požádejte místní úřad ve vaší oblasti. Pomáhají chránit životní prostředí a přírodní zdroje recyklací použitých výrobků. Před likvidací výrobku odpojte síťovou zástrčku kvůli bezpečnosti dětí a rozlomte blokovací mechanismus nakládacích dvířek, abyste je znefunkčnili.

2.2 Informace o balení

Obal produktu je vyroben z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy. Obalový odpad nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem, ale odevzdejte jej na sběrných místech obalů určených místními úřady.

2.3 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku



Tento výrobek splňuje požadavky směrnice WEEE EU (2012/19/EU). Na tomto produktu je zobrazen symbol klasifikace odpadu elektrických a elektronických zařízení

(OEEZ).

Tento symbol znamená, že na konci své životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat spolu s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení se musí odnést na oficiální sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li najít tato místa sběru, obraťte se na místní úřady nebo na prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Každá domácnost plní důležitou úlohu při zhodnocování a recyklaci starých

zařízení. Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Soulad se směrnicí RoHS:

Výrobek, který jste si zakoupili, vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené ve směrnici.

2.4 Poznámka pro testovací instituce

Informace potřebné pro výkonnostní testy jsou k dispozici na požádání.

Svou žádost můžete poslat na níže uvedenou e-mailovou adresu:

dishwasher@standardloading.com

V e-mailu s požadavkem nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, jakož i kód, skladové číslo a sériové číslo výrobku, který se má testovat. Kód výrobku, skladové číslo a sériové číslo naleznete na typovém štítku připevněném na boční straně dveří

2.5 Informace o shodě normy a zkouškách / ES prohlášení o shodě



Vývoj, výroba a prodej tohoto výrobku se uskutečňuje v souladu s bezpečnostními předpisy všech příslušných směrnic Evropského společenství. 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 93/68/ES, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Tato část se vztahuje na produkty s funkcí Wifi.

Frekvenční pásmo 2,4 GHz

Max. konduktivní výkon: < 100 mW

Prohlášení o shodě CE Společnost Arçelik A.Ş. tímto prohlašuje, že tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení EU o shodě naleznete na internetové stránce:

Výrobky, adresa
support.beko.com

2.7 Energetický štítek



K technickým informacím o výrobku se dostanete naskenováním QR kódu na energetickém štítku pomocí mobilního zařízení připojeného na internet.



ENERG



XXXXXXXXXX (*)

A

B

3 Technické specifikace

Maximální mycí kapacita: Uvedeno na energetickém štítku a kartě rychlého použití pod tabulkou cyklů.
Výška: Výška je uvedena v instalační příručce.
Šířka: 45
Hloubka: 55-60
Elektrický příkon: 220-240 V, 50 Hz
Celkový výkon: 1800-2100 W
Výkon ohřívače: 1800 W
Celkový proud: 10 A *
Výkon čerpadla: 90 W
Výkon vypouštěcího čerpadla: 30 W *
* Podrobné elektrické hodnoty naleznete na typovém štítku na dveřích myčky.
Tlak vody 0,5-10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,05-1,0 MPa)



Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, aby se zlepšila kvalita produktu.




Obrázky v příručce jsou schematické a nemusí být v přesném souladu s produktem.



Hodnoty dodané se spotřebičem nebo jeho průvodní dokumentací jsou laboratorní hodnoty v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a okolních podmínkách.

4 Obecný pohled

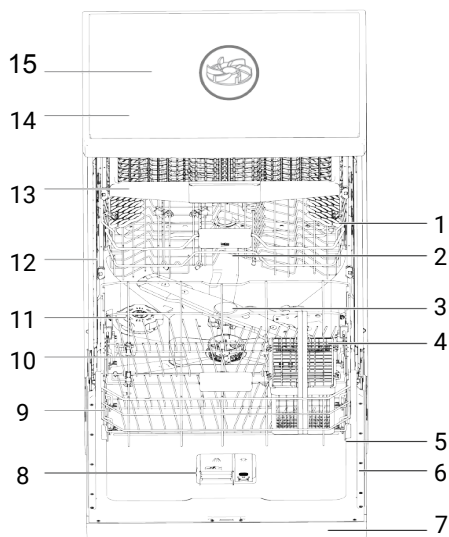

- | | |
|--|---|
| 1 Horní koš | 2 Horní vrtule |
| 3 Spodní vrtule | 4 Koš na příbory (v závislosti na modelu) |
| 5 Dveře | 6 Typový štítek |
| 7 Ovládací panel | 8 Zóna čisticího prostředku |
| 9 Spodní koš | 10 Filtry |
| 11 Kryt solného oddílu | 12 Kolečnice horního koše |
| 13 Stropní koš na příbory (v závislosti na modelu) | 14 Horní stůl (závislý na modelu) |
| 15 Stropní ventilátor (v závislosti na modelu) | |

Typové označení se liší v závislosti na modelu.



Zobrazení 1:

5 Instalace



Nejdříve si přečtěte část
"Bezpečnostní pokyny"!

Za přípravu elektrické instalace, instalace čisté vody a odpadní vody na místě, kde bude výrobek umístěn, odpovídá zákazník. Pokud elektrická instalace, instalace čisté vody a odvádění vody nejsou vhodné, před zavoláním autorizovaného servisu, který výrobek připraví k použití, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalátéra, aby provedl potřebná opatření.



Instalaci a elektrické připojení musí provést autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku operací provedených neoprávněnými osobami.



Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Neinstalujte produkt, pokud je poškozen. Poškozené výrobky ohrožují vaši bezpečnost.



U volně stojících a modelů pod pracovní desku neodstraňujte nášlapnou desku spotřebiče. Tím se zruší záruka.

- Při umísťování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dbejte na to, aby přívodní a vypouštěcí hadice nebyly přeloženy, stlačeny nebo zlomené.
- Při umísťování výrobku dávejte pozor, abyste nepoškodili podlahu, stěnu, potrubí atp. Při přemísťování výrobku nedržte dvířka ani panel.

5.1 Správné místo k instalaci

- V místě, kde je výrobek nainstalován, nesmí být žádné uzamykatelné, posuvné nebo závěsné dveře, které by omezovaly úplné otevření dveří.

- Výrobek umístěte na pevný a rovný povrch s dostatečnou nosností! Umístění myčky nádobí na rovný povrch je nezbytné pro správné a těsné zavření dvířek.
- Výrobek neinstalujte na místech, kde teplota klesá pod 0 °C.
- Výrobek položte na tvrdou podlahu. Neumísťujte jej na koberec s dlouhým vlasem nebo podobný povrch.
- Vyberte si místo, kde můžete nádobí snadno a rychle naložit a vyložit.
- Výrobek umístěte do blízkosti vodovodního kohoutku a vypusťte vodu. Umístění výrobku zvolte tak, abyste jej po připojení nezměnili.




Nepokládejte produkt na napájecí kabel. Kabel se může poškodit, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

5.2 Připojení na vodovod

Abyste zabránili poškození myčky nádobí a vašeho nádobí nečistotami (písek, hlína, rez atd.) z městské sítě nebo z vašeho vodovodního systému, doporučujeme nainstalovat na přívod vody filtr.

Maximální povolená teplota vody na vstupu:

- U modelů s funkcí AquaSafe+ je to 60 °C.
- U ostatních modelů do 25 °C.

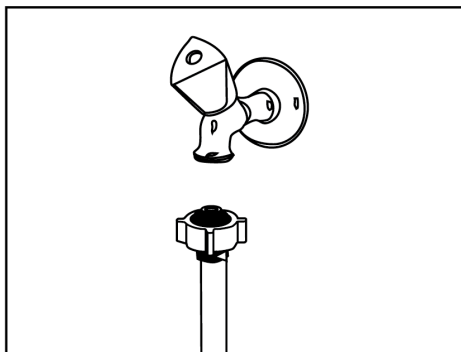


Myčka nádobí nesmí být připojena ke spotřebičům s teplou vodou nebo k běžícímu ohřívači vody.

UPOZORNĚNÍ Na novém výrobku nepoužívejte staré nebo použité hadice pro přívod vody. Použijte novou hadici pro přívod vody dodanou s myčkou nádobí. Hadice nespojujte.

UPOZORNĚNÍ Připojte přívodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak dodávaný z kohoutku musí být nejméně 0,3 a nejvýše 10 barů. Pokud tlak vody překročí 10 barů, musí se nainstalovat redukční ventil.



UPOZORNĚNÍ Hadice pro přívod a odvod vody musí být bezpečně upevněna a nepoškozena.

POZNÁMKA Po provedení připojení zcela otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.

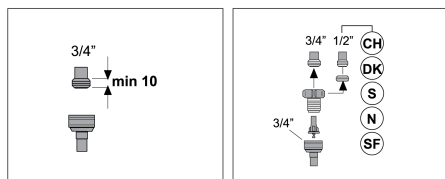

5.3 Připojení na odtok vody

Hadici na vypouštění vody lze připojit přímo k odtoku odpadní vody nebo k odtoku dřezu. Podrobnější informace naleznete v návodu k instalaci dodaném s myčkou nádobí.

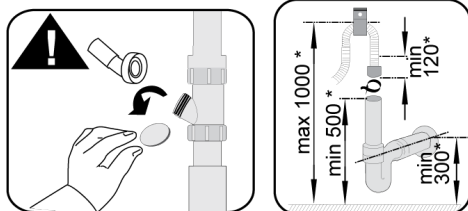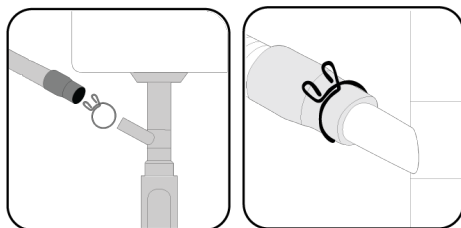

* mm

Odtok odpadních vod musí být napojen na kanalizaci a nesmí být napojen na povrchové vody.

5.4 Nastavení nožek

Pokud se dvířka výrobku nezavírají správně nebo se třesou, když na ně jemně zatlačíte rukou, znamená to, že nožičky nejsou seřízeny. Nastavte nožičky výrobku podle návodu k instalaci dodaného s výrobkem.



Pokud nejsou dvířka myčky nádobí správně seřízena, může uniknout horká pára. Vážné popáleniny mohou způsobit zranění a poškodit nábytek.

5.5 Elektrické připojení



Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou v souladu s hodnotami uvedenými v tabulce "Technické údaje". Naše společnost nenese zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout, pokud se výrobek používá bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení musí být v souladu s vnitrostátními předpisy.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být po instalaci snadno přístupná.

- Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou 16 A.
- Zadané napětí musí odpovídat napětí vaší elektrické sítě.



Nepřipojujte pomocí prodlužovacích kabelů nebo více zásuvek.



Poškozený napájecí kabel musí vyměnit autorizovaný servis.

6 Předběžná



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

6.1 Co dělat pro úsporu energie

Následující informace vám pomohou používat produkt ekologickým a energeticky úsporným způsobem.

Před vložením do stroje vyčistěte veškerý hrubý odpad na nádobí.



Před vložením do stroje se nedoporučuje nádobí předem čistit, protože by to způsobilo spotřebu energie a vody.



Mytí nádobí myčkou spotřebuje méně energie a vody než mytí rukou.

Jakmile je stroj plně naplněn, spusťte jej. Při výběru programu věnujte pozornost tabulce „Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby“.

Nepoužívejte více čisticího prostředku, než je doporučeno na obalu čisticího prostředku.

6.2 Systém změkčování vody

Stroj má speciální systém změkčování vody, který snižuje tvrdost síťové vody. Tento systém změkčuje vodu na požadovanou úroveň a myje nádobí na požadovanou kvalitu.



Pokud je tvrdost vody z vodovodu vyšší než 7°dH, měla by být změkčena. V opačném případě se na promytých předmětech nahromadí ionty tvrdosti a mohou ovlivnit mycí, lešticí a sušící výkon stroje.

Nastavení systému změkčování vody

Když je systém změkčování vody správně nastaven, účinnost praní se zvýší.

Nejprve si přečtete část o nastavení systému změkčovače vody.

Regeneraci systému změkčování vody lze provést ve všech programech během kroku sušení. Při provádění regeneračního procesu se zvyšuje doba trvání, spotřeba energie a vody programu. Pro proces regenerace; pokud je myčka provozována s přívozem vody 14 dH za standardních podmínek v programu Eco 50° C, frekvence procesu regenerace, maximální dodatečný čas, spotřeba vody a energie v závislosti na spotřebě vody programu Eco 50° C jsou uvedeny v tabulce níže.

Eco 50°C spotřeba vody (l)	 cyklus poté obnova	Dodatečný čas (min)	Dodatečná spotřeba vody (l)	Dodatečná spotřeba energie (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05
9,0-9,5	7	5	3.0	0.05
8,0-9,0	8	5	3.0	0.05
7,0-7,9	9	5	3.0	0.05

Informace o spotřebě vody v programu Eco 50°C vaší myčky nádobí naleznete v tabulce informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby uvedené v tabulce programu.

6.3 Nastavení testovacího proužku systému změkčování vody

Při správném nastavení systému změkčování vody se zvýší výkon myčky nádobí při mytí, oplachování a sušení. Chcete-li nastavit systém, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a upravte ji, jak je uvedeno níže.

- Vyjměte testovací proužek z obalu.
- Otočte kohoutkem a nechte vodu vytékat asi 1 minutu.
- Ponořte testovací proužek na 1 sekundu do vody.
- Odstraňte proužek z vody a protřeptejte jej. Počkejte 1 minutu.
- Proveďte potřebné úpravy na základě testovacího proužku.

6.4 Nastavení systému změkčování vody

Správné nastavení systému změkčování vody zlepší výkon mytí, leštění a sušení vaší myčky nádobí.

UPOZORNĚNÍ! Chcete-li systém nastavit, nejprve si v autorizovaném servisu ve vašem regionu zjistěte úroveň tvrdosti vody a nastavte ji takto.

Po stanovení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí přístroje držte tlačítka Odložení a Program stisknutá zároveň po dobu 3 vteřin a vstupte do nabídky nastavení.
2. Tlačítko programu držte stisknuté, dokud indikátor upozornění na malé množství soli nezačne blikat. Na indikátoru programu je označena aktuální úroveň regenerace.
3. Tlačítkem Odložení nastavte tvrdost vody na správnou úroveň dle tvrdosti vody z vaší rozvodné sítě. Informace ke správnému nastavení naleznete v tabulce „Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody“.
4. Stisknutím tlačítka Zapnutí / Vypnutí nastavení uložte.

Úroveň tvrdosti	Tvrdost v anglických stupních °dE	Tvrdost v německých stupních °dH	Tvrdost ve francouzských stupních °dF	Indikátor úrovně tvrdosti vody
0. Úroveň 	0-5	0-4	0-8	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 1. (P1)
1. Úroveň 	6-9	5-7	9-13	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 1. (P1)
2. Úroveň 	10-15	8-12	14-22	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 2. (P2)
3. Úroveň 	16-19	13-15	23-27	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 3. (P3)
4. Úroveň 	20-24	16-19	28-34	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 4. (P4)
5. Úroveň 	25-62	20-50	35-90	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 5. (P5)


Tabulka 1: Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, vyšší než 50°dH (francouzská tvrdost) nebo používáte-li vodu ze studny, můžete používat filtry a čističe vody.
- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, nižší než 7°dH, nemusíte v myčce nádobí používat sůl. V takovém případě bude na ovládacím panelu myčky nádobí nepřetržitě svítit kontrolka „Indikátor nízkého obsahu soli“.
- Pokud je nastavena tvrdost vody na úrovni 1, indikátor "Výstraha nízké hladiny soli" bude svítit nepřetržitě, i když sůl nemusíte používat. Přidáte-li sůl v této poloze, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.

UPOZORNĚNÍ! Pokud se přestěhujete, možná bude nutné znovu upravit nastavení tvrdosti vody v myčce nádobí podle tvrdosti vody v místě, kam se přestěhujete, s přihlédnutím k výše uvedeným informacím. Pokud bylo nastavení tvrdosti vody v myčce nádobí již dříve upraveno, na panelu myčky nádobí se zobrazí poslední nastavení tvrdosti vody.

6.5 Mechanické nastavení tvrdosti vody

(závislé na modelu)

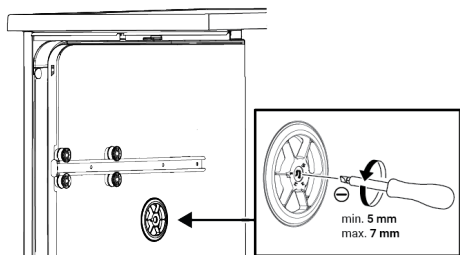

Pokud má váš výrobek nastavení funkce péče o sklo, používá se k nastavení úrovně tvrdosti vody v předem změkčené mycí vodě v myčce nádobí. Toto nastavení by mělo být provedeno podle úrovně nastavení tvrdosti vody. Nastavení se provádí pomocí širokého plochého šroubováku. Šroubovák

se používá k otočení mechanického spínače péče o sklo. Jednoduše nastavte mechanický spínač do stejné polohy jako úroveň nastavení tvrdosti vody.

Například

Pro úroveň tvrdosti vody „r3“ nastavte přepínač nastavení Mechanical Glass Care do polohy 3

Pro úroveň tvrdosti vody „r4“ nastavte přepínač nastavení Mechanical Glass Care do polohy 4

Proved'te stejnou úroveň tvrdosti, jakou jste nastavili na ovládacím panelu pomocí spínače nastavení regenerace. Pokud je například nastavení, které jste provedli na ovládacím panelu, 3, nastavte také přepínač nastavení regenerace na 3.

6.6 Plnění soli

Aby stroj fungoval nepřetržitě se stejným výkonem, musí být systém změkčování vody obnoven. K tomuto účelu se používá sůl do myčky nádobí.



Používejte pouze speciální změkčující sůl vyrobenou pro použití v myčkách nádobí.




V systému změkčování vody se doporučuje používat granulované nebo práškové změkčovací soli. Nepoužívejte stolní sůl, kamennou sůl atd., které se zcela nerozpustí ve vodě. V opačném případě se může výkon systému časem zhoršit.




Při zapnutí stroje se solná přihrádka naplní vodou, takže před spuštěním stroje naplňte solnou přihrádku.

1. Chcete-li přidat změkčující sůl, nejprve vyjměte spodní koš.
2. Otevřete kryt prostoru pro sůl otočením proti směru hodinových ručiček (A).

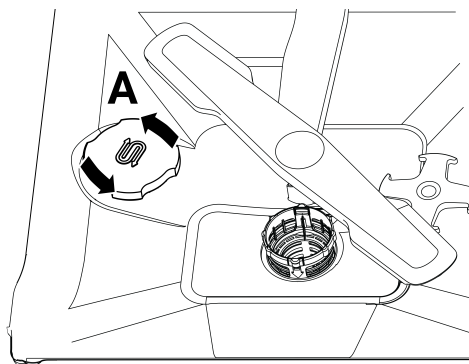

3. Do slaného prostoru přidejte 1 litr vody pouze při prvním použití přístroje.
4. Naplňte nádobu na sůl soli (D). Promíchejte lžící, abyste urychlili rozpouštění soli ve vodě.

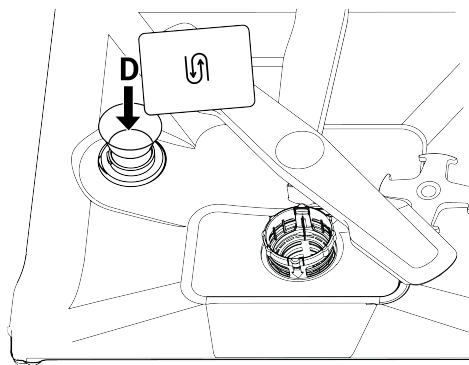

- i** Do přihrádky na sůl můžete nalít asi 2 kg změkčující soli.

5. Jakmile je přihrádka plná, nasadte víčko a otočte jím.

- i** Sůl by měla být přidána těsně před spuštěním stroje. Tímto způsobem je okamžitě vyčištěna přetékající slaná voda a je zabráněno riziku koroze uvnitř stroje. Pokud se nechystáte umýt okamžitě, spusťte stroj prázdný a bez čistícího prostředku v nejkratším programu.

i V závislosti na různých značkách soli na trhu a tvrdosti vody může trvat několik hodin, než se sůl rozpustí ve vodě. Proto po naplnění soli do stroje bude po určitou dobu svítit „Indikátor výstrahy nedostatku soli“.

6.7 Prací prostředek

V přístroji můžete použít prášek, kapalinu/ gel a čistící prostředek na tablety.



Používejte pouze čistící prostředky určené pro použití v myčkách nádobí. Doporučujeme nepoužívat čistící prostředky obsahující chlór nebo fosfáty, protože jsou škodlivé pro životní prostředí.

Plnění čistícího prostředku



Pro dosažení dobrých výsledků praní a sušení věnujte pozornost varováním uvedeným na obalu čistícího prostředku. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce čistícího prostředku.



Nedávejte rozpouštědla do přihrádky na čistící prostředky. Hrozí nebezpečí výbuchu!

Před spuštěním stroje vložte čistící prostředek do přihrádky na čistící prostředek následujícím způsobem.


1. Otevřete kryt oddílu čistícího prostředku zatlačením západky doprava (A). (v závislosti na modelu)

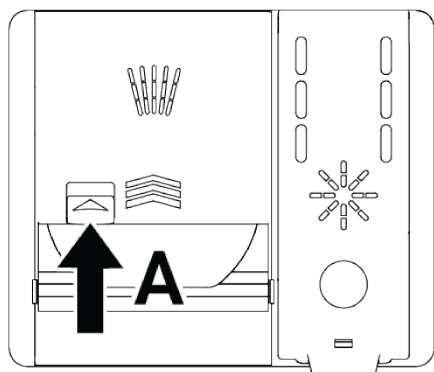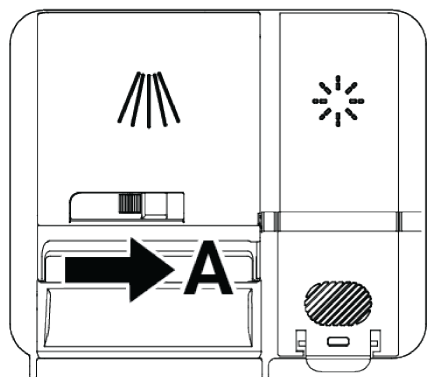




2. Do přihrádky vložte určené množství prášku, kapaliny/gelu nebo čisticího prostředku na tablety.



Uvnitř přihrádky na čisticí prostředky jsou vodorovné čáry, které vám pomohou používat správné množství práškového čisticího prostředku. Když je přihrádka na čisticí prostředek plná, spotřebuje 45 cm³ čisticího prostředku. V závislosti na úrovni naplnění stroje a / nebo špinavosti nádobí naplníte přihrádku na čisticí prostředek až do úrovně 15 cm³ nebo 25 cm³. V případě mycího prostředku na tablety stačí jedna tableta.

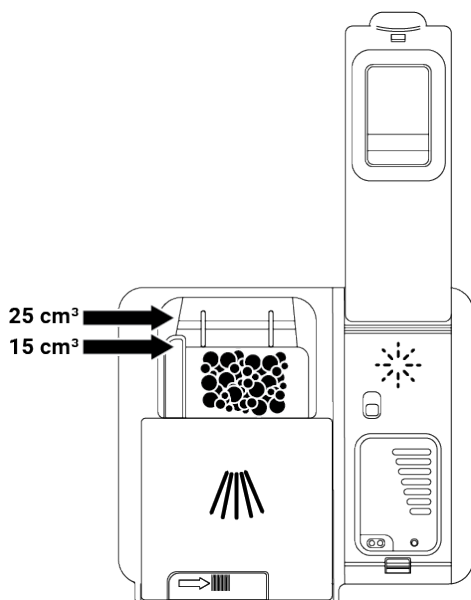

3. Zavřete kryt přihrádky na čisticí prostředek zatlačením ve směru šipky. Když je kryt zavřený, uslyšíte zvuk „kliknutí“.

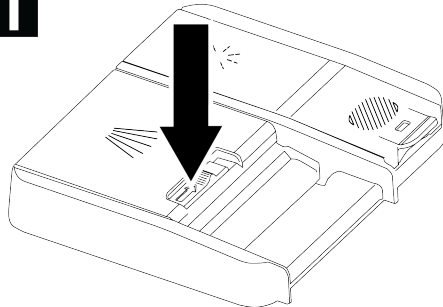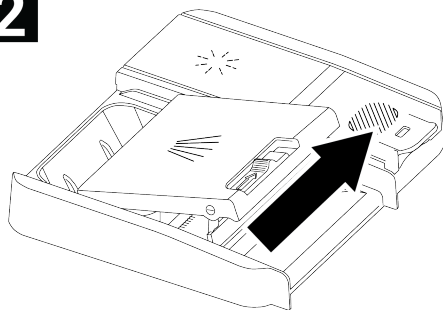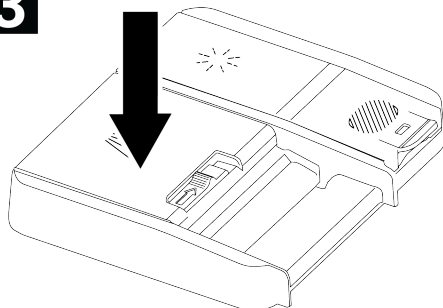1**2****3**


Vzhledem k tomu, že rozpustnost detergentů na tablety se liší v závislosti na teplotě a čase, ujistěte se, že používáte prášek nebo tekutý / gelový detergent v krátkých programech bez předmytí.

Čisticí prostředky na tablety

Kromě klasických detergentů na tablety jsou na trhu také detergenty na tablety, které obsahují sůl na změkčení vody a/ nebo leštidlo. Některé také obsahují speciální komponenty, jako je chránič skla a chránič z nerezové oceli. Tyto tablety

pracují do určité úrovně tvrdosti vody (21°dH). Nad touto úrovní by se spolu s čisticím prostředkem na tablety měla používat sůl změkčující vodu a lešticí prostředek.

Nejlepšího mycího výkonu v myčkách nádobí je dosaženo použitím čisticího prostředku, lešticího prostředku a soli změkčující vodu odděleně.

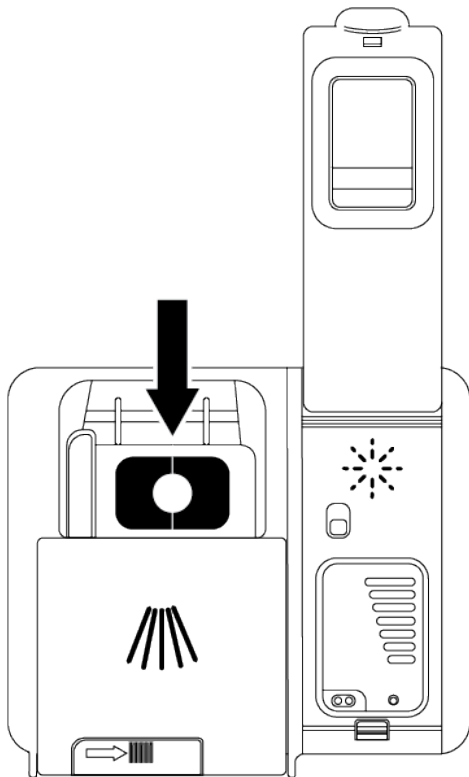

Při používání detergentů na tablety postupujte podle pokynů výrobce na obalu detergentu.

Pokud je nádobí po skončení mycího cyklu mokré a/nebo vidíte skvrny od vodního kamene, zejména na sklenicích, obraťte se na výrobce čisticího prostředku.

Při přechodu z čisticího prostředku na prášek:

- Ujistěte se, že přihrádky na sůl a oplachovací prostředky jsou plné.


- Nastavte nastavení tvrdosti vody do nejvyšší polohy a spusťte mycí program s prázdným strojem.
- Po prázdném mytí znovu upravte nastavení tvrdosti vody odpovídající vaší vodě z vodovodu podle návodu k použití.
- Správně upravte nastavení lešticího prostředku.

6.8 Leštička

Oplachovací prostředek používaný v myčkách nádobí je speciální směs určená ke zvýšení účinnosti sušení a zabránění tomu, aby na umytých předmětech zůstaly zbytky vody nebo vodního kamene. Proto je třeba dbát na to, aby v přihrádce na leštidlo byl lešticí prostředek a aby se používaly pouze lešticí prostředky vyrobené pro použití v myčkách nádobí.


Plnění lešticího prostředku

1. Otevřete víko leštidla pomocí západky.

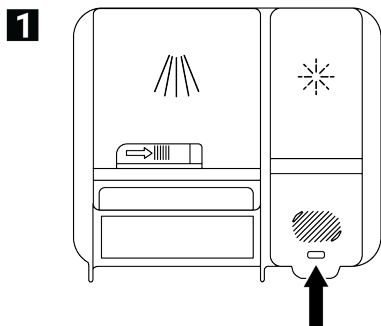


2. Naplňte přihrádku na úroveň MAX.

2

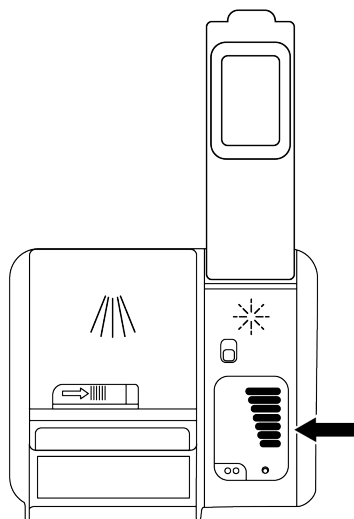

3. Zavřete víko přihrádky jemným stisknutím.

3

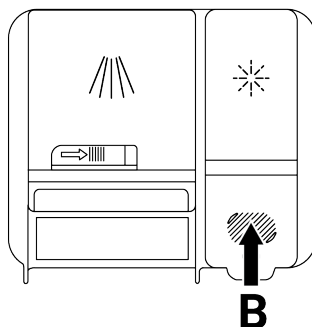

4. Pokud jsou na nádobí po umytí vodní značky, je nutné zvýšit stupeň seřizovače, a pokud po otření rukou zůstane modrá značka, je nutné ji snížit. Toto nastavení je nastaveno na pozici 3 při opuštění továrny.



Nastavení leštidla je vysvětleno v části „Nastavení množství leštidla“ v provozní části stroje.



Otřete všechny oplachovací prostředky, které se vylíjí mimo přihrádku. Oplachovací prostředek, který se náhodně vylíje, způsobí pění a sníží mycí výkon.

6.9 Díly, které nejsou vhodné k mytí v myčce

- V pračce nikdy nemyjte nádobí kontaminované cigaretovým popelem, zbytky svíček, leštidla, barvami, chemikáliemi atd.
- Nemyjte vidličky, lžíce a nože s dřevěnými nebo kostěnými rukojeťmi, lepenými díly, plastovými díly, které nejsou tepelně odolné, měděnými a cínovými nádobami ve stroji.



Lze mýt v myčce, stejně jako při mytí rukou, může dojít ke změně barvy a poškrábání dekorativních výtisků na porcelánu, hliníku a stříbře. Některé jemné typy skla a křišťálu mohou časem ztratit svou průhlednost. Doporučujeme věnovat zvláštní pozornost tomu, zda je nové nádobí, které si koupíte, vhodné do myčky.

6.10 Umístění nádobí do přístroje

Pokud umístíte nádobí správně v souladu s mycí kapacitou vaší myčky nádobí, budete stroj používat nejlepším způsobem, pokud jde o spotřebu energie, mycí a sušící výkon.

- Před vložením nádobí do přístroje na ně seškrábněte veškeré zbytky potravin (kosti, ovocná semena atd.).
- Pokud je to možné, umístěte tenké, úzké kusy do středu stonků košů.
- Umístěte velmi špinavé a velké předměty do spodního koše a malé, jemné a lehké předměty do horního koše.
- Umístěte hluboké nádoby, jako jsou misky, sklenice a hrnce, jejichž ústa směřují dolů. Tím zabráníte hromadění vody v nich.




Abyste předešli možným zraněním, vždy umístěte dlouhé a ostré nádobí, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., do koše na příbory tak, aby jejich ostré hroty směřovaly dolů nebo vodorovně na koše na nádobí.


Nejprve vyložte nádobí do spodního koše, poté nádobí do horního koše.


Alternativní příklady rozložení košíku

Spodní koš




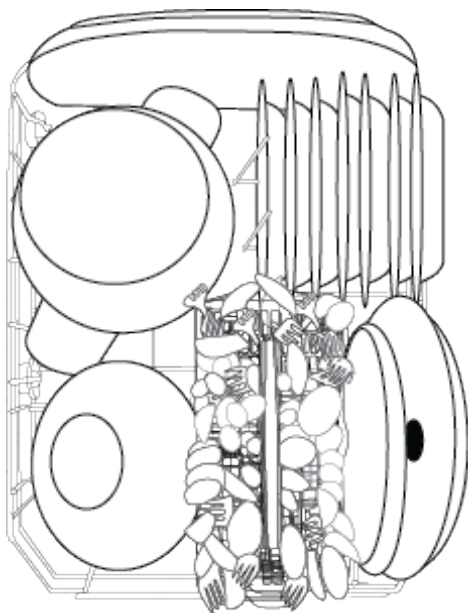


Horní koš

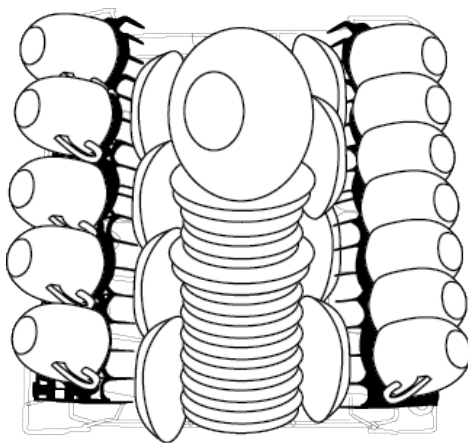

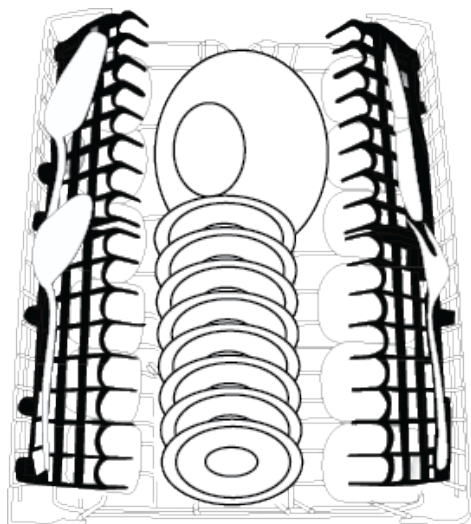


Nesprávná umístění

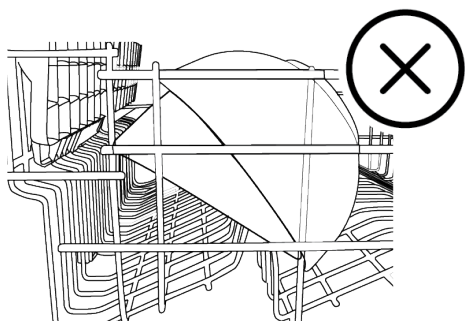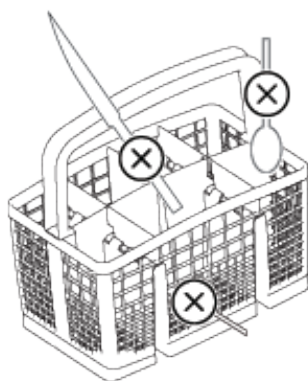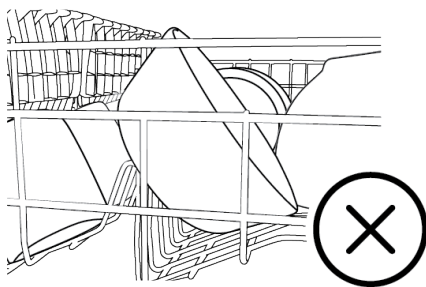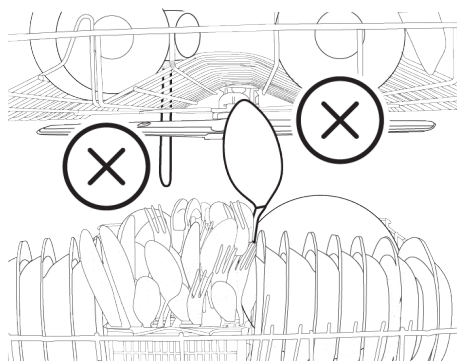

6.11 Skládací dráty spodního koše


(závislé na modelu)

Čtyřdílné skládací dráty ve spodním koši vašeho stroje jsou navrženy tak, aby vám umožnily snadněji umístit velké předměty, jako jsou hrnce, misky atd. (1,2,3,4). Pokud chcete, můžete vytvořit větší plochy složením každého kusu jednotlivě nebo najednou.

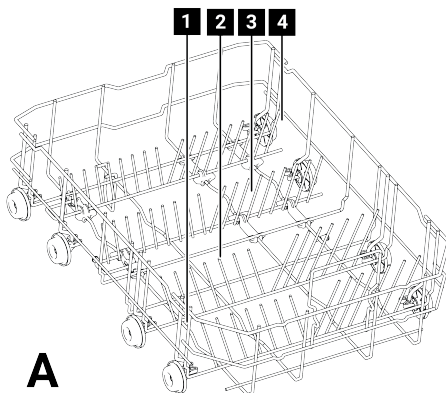

A

Chcete-li sklopné dráty umístit do vodorovné polohy, držte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipek (B). Chcete-li dráty vrátit do svislé polohy, zvedněte je. Skládací vodiče se vejdu zpět do klipu.

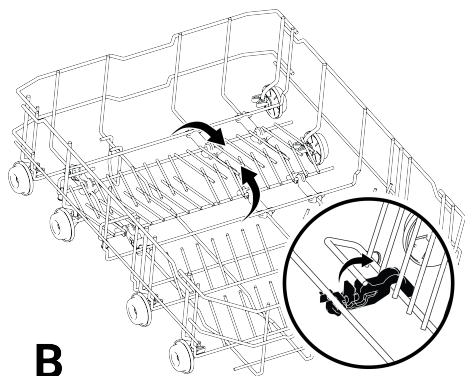


i Držení drátů od jejich konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu by bylo vhodné držet dráty uprostřed od jejich základů a tlačít je ve směru šipky a umístit je do vodorovné nebo svislé polohy.


6.12 Skládací dráty spodního koše

(závislé na modelu)

Dvoudílné skládací dráty umístěné pod strojem jsou navrženy tak, aby vám umožnily snadněji umístit velké předměty, jako jsou hrnce, misky atd. (1,2). Pokud chcete, můžete vytvořit větší plochy složením každého kusu jednotlivě nebo najednou.

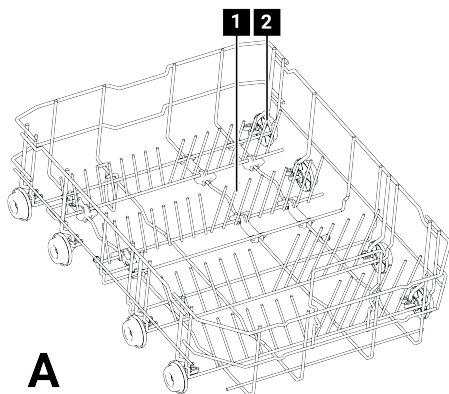

Chcete-li sklopné dráty umístit do vodorovné polohy, držte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipek (B). Chcete-li dráty vrátit do svislé polohy, zvedněte je. Skládací vodiče se vejdu zpět do klipu.

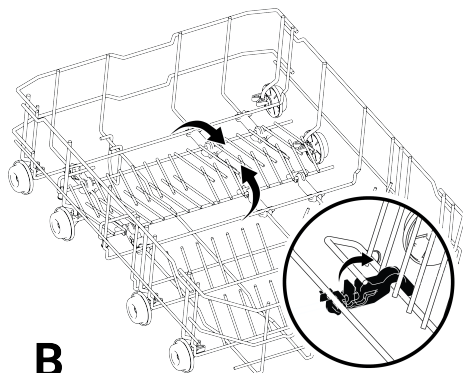



i Držení drátů od jejich konců a jejich uvedení do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu by bylo vhodné držet dráty uprostřed od jejich základů a tlačít je ve směru šipky, čímž by se dostaly do vodorovné nebo svislé polohy.

6.13 Koš na příbory

(závislé na modelu)

Košík na příbory je speciálně navržen tak, aby umyl nádobí, jako jsou nože, vidličky, lžíce atd., čistěji.

Díky pohyblivé (A, B) funkci koše na příbory můžete vytvořit větší plochy a vytvořit prostor pro nádobí různých velikostí při umístění nádobí do spodního koše.

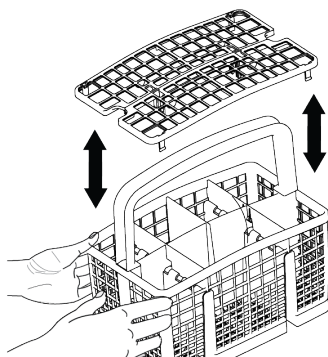
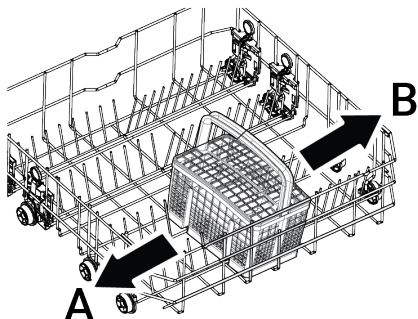


6.14 Koš na příbory

(V závislosti na modelu)

Košík na příbory je speciálně navržen tak, aby umyl nádobí, jako jsou nože, vidličky, lžíce atd., čistěji.




Díky pohyblivému prvku koše na příbory (A, B) můžete při umísťování nádobí do spodního koše vytvořit větší plochy a vytvořit prostor pro nádobí různých velikostí. Pokud chcete umístit více přístrojů, můžete oddělovače sklopit do strany. (C)

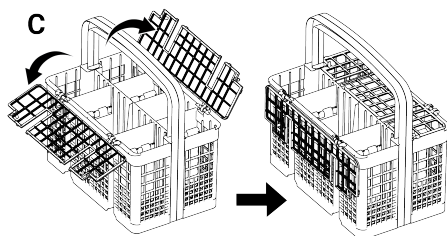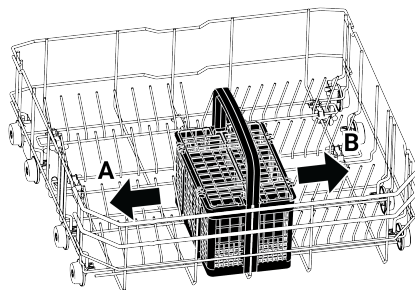

6.15 Spodní koš víceúčelový / výškově nastavitelná servisní police

(závislé na modelu)

Díky tomuto příslušenství umístěnému ve spodním koši vašeho stroje můžete snadno umýt další sklenice nebo předměty, jako jsou dlouhé naběračky a nože na chléb.

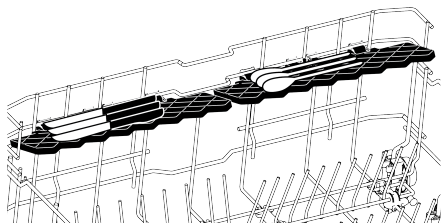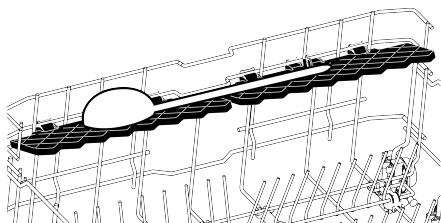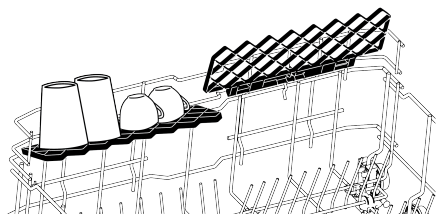


Police můžete libovolně používat tak, že je umístíte nahoru nebo dolů, nebo je můžete zavřít, abyste vytvořili dostatek místa ve spodním košíku.



Ujistěte se, že ventilátor nenarazí na nádobí, které umístíte na police.

Uvedení polic do uzavřené polohy;


1. Sklopte polici (A).
2. Posuňte polici nahoru (B).
3. Umístěte polici do svislé polohy (C).
4. Posuňte polici dolů a zajistěte ji pomocí jazýčků (D).

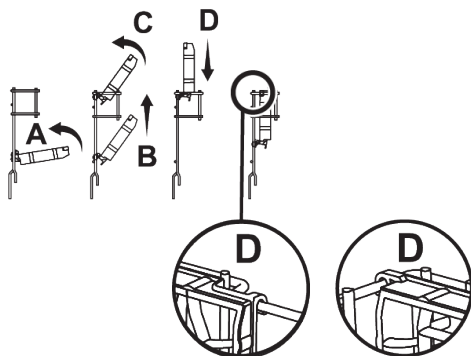

Regál můžete otočit do otevřené polohy tím, že provedete stejný proces v opačném pořadí.

Nastavení výšky polic:

1. Sklopte polici (E).
2. Posuňte polici nahoru (F).

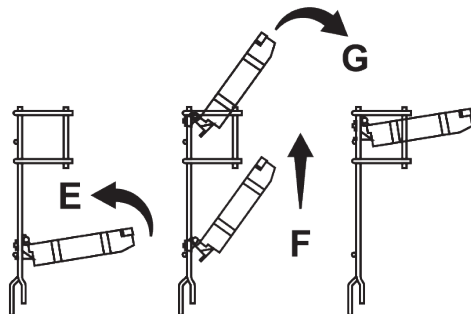


3. Otevřete polici na požadovanou úroveň (G).

6.16 Výškově nastavitelná police horního koše

(závislé na modelu)


Výškově nastavitelné police v horním koši stroje můžete používat podle potřeby pohybem dolní a horní části nahoru nebo dolů podle výšky sklenic, šálků atd. (A, B, C).

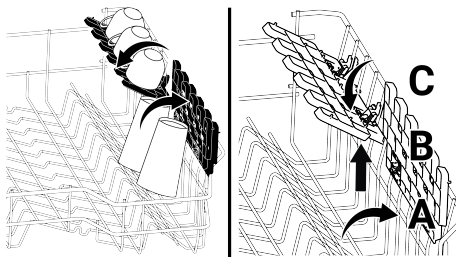

6.17 Drát láhve spodního koše

(V závislosti na modelu)

Drát na láhve je navržen tak, aby vám pomohl snadněji umýt širokoúhlé a vysoké předměty. Pokud drát z láhve nepoužíváte, můžete jej vytáhnout z koše ven z obou stran (H).

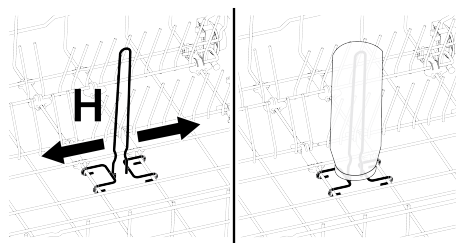

6.18 Nastavení výšky horního koše

(V závislosti na modelu)


Mechanismus nastavení výšky horního koše je navržen tak, aby vytvářel velké plochy v horních nebo dolních oblastech stroje podle vašich potřeb nastavením výšky nahoru nebo dolů, když je koš prázdný nebo plný.

Pomocí tohoto mechanismu můžete koš používat ve třech různých polohách: dole, uprostřed a nahoře.

Spuštění koše, když je v horní poloze;


1. Držte dráty horního koše oběma rukama a zvedněte rukojeť na mechanismu nahoru, jak je znázorněno na obrázku (A).
2. Spusťte koš z aktuální polohy do dolní polohy.
3. Jakmile košík dosáhne nižší úrovně, uvolněte jej.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

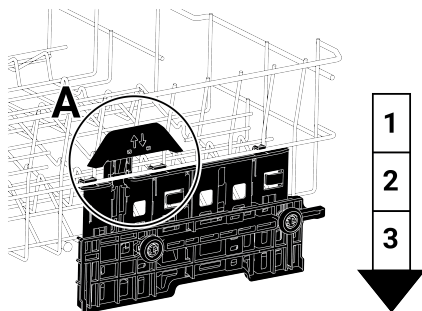

1. Košík zvednete tak, že drátky horního koše uchopíte oběma rukama a vytáhnete nahoru, dokud je koš v nejnižší poloze (B).
2. Když koš dosáhne horní úrovně se zvukem „Click“ přicházejícím z pravého a levého mechanismu, uvolněte koš.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

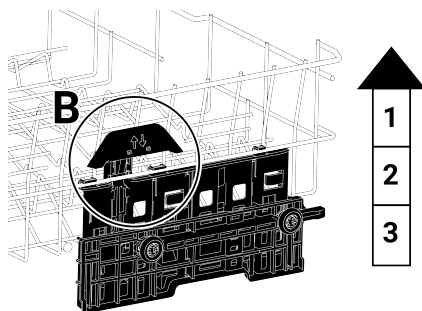


i Pohybový mechanismus nemusí fungovat správně, pokud je horní koš přetížen nebo rozložen hmotnosti není vyváжено. V těžších podmínkách existuje riziko pádu na nižší úroveň.

i Ujistěte se, že nastavovací mechanismus je ve stejné poloze na pravé a levé straně horního koše.

6.19 Nastavení výšky horního koše

(V závislosti na modelu)

Do spodního koše umístěte velké předměty, jako jsou hrnce atd. Výšku horního koše můžete nastavit podle velikosti nádobí, které budete mýt. Chcete-li změnit výšku koše, použijte kolečka koše, otočte držáky na konci horních kolejnic koše do stran a otevřete je, vyjměte koš. Změňte polohu kol, umístěte koš zpět na kolejnici a zavřete držáky.

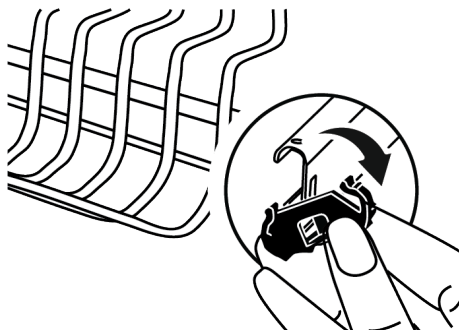


6.20 Skládací dráty horního koše

(V závislosti na modelu)

Pokud potřebujete dostatek místa pro velké nádoby v horním koši stroje, můžete použít skládací dráty.

Chcete-li sklopné dráty uvést do vodorovné polohy, podržte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipky na obrázku. Umístěte velké nádoby do oblasti, která bude vytvořena. Zvedněte dráty nahoru, abyste je přivedli zpět do svislé polohy.

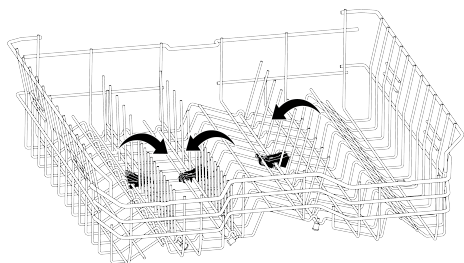


Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu držte dráty uprostřed od jejich základů a tlačte je ve směru šipky, umístěte je do vodorovné nebo svislé polohy.


6.21 Stropní koš na příbory

(závislé na modelu)

Stropní koš na příbory je určen pro malé kusy nádobí nebo nádobí, které jsou příliš dlouhé, aby se vešly do spodního koše na příbory.

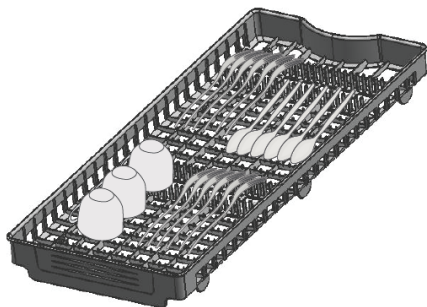


Díky své vlastnosti, že je snadno vyjímatelný ze stroje, umožňuje vyjmutí nádobí ze stroje s košem po umytí. Díky své vhodnosti pro všechny standardní velikosti zásuvek jej lze umístit do kuchyňských zásuvek nebo polic, což eliminuje potřebu vyjímat nádobí z koše a uspořádat je. Chcete-li odstranit stropní koš na příbory, vytáhněte horní koš a zvedněte stropní koš na příbory nahoru. Pro opětovné připevnění nejprve vložte zadní část koše do částí zobrazených na obrázku a umístěte ji na horní koš.

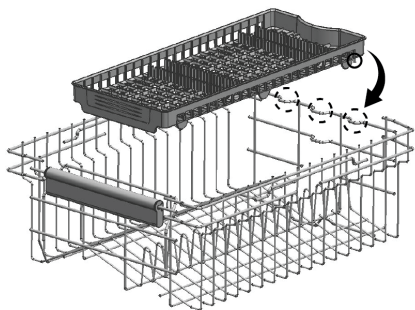

6.22 Stropní koš na příbory

(V závislosti na modelu)

Stropní koš na příbory je určen k mytí nádobí, jako jsou vidličky, lžíce atd., jejich umístěním mezi hřebeny na podnosu.

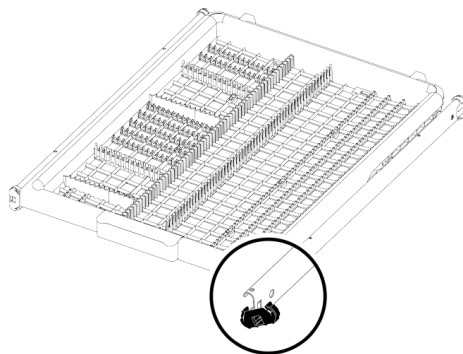


6.23 Spodní vrtule

Spodní oběžné kolo myje nádobí ve spodním koši.

6.24 Horní vrtule

Horní ventilátor myje nádobí v horním koši.

7 Obsluha zařízení

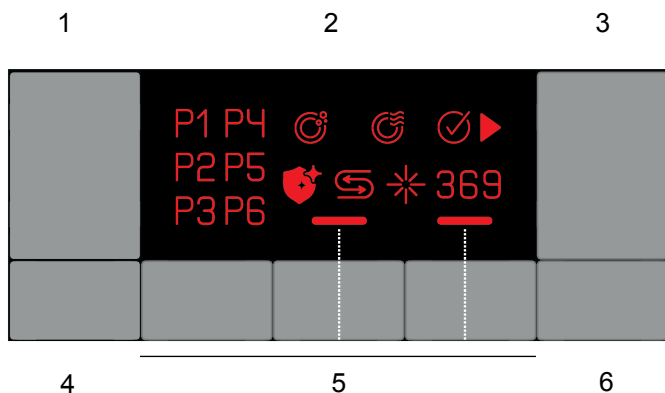

1 Tlačítko zapnutí / vypnutí


3 Tlačítko Start / Pozastavit / Zrušit

5 Funkční tlačítka

2 Displej

4 Tlačítko pro volbu programu

6 Tlačítko časového odložení

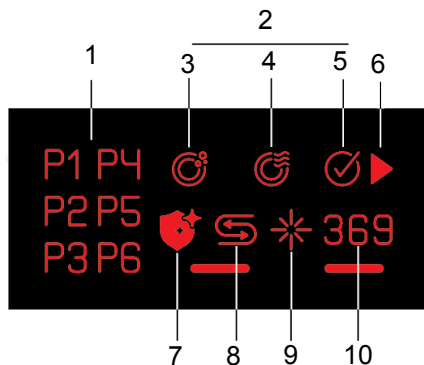

1 Indikátor programu

3 Indikátor mytí

5 Indikátor Ukončeného cyklu

7 Indikátor hygieny

9 Indikátor nízkého množství
oplachovacího prostředku

2 Indikátor sledování programu

4 Indikátor vysoušení

6 Indikátor Start / Podržit

8 Indikátor nízkého obsahu soli

10 Indikátor odložení



Nejprve si přečtěte bezpečnostní upozornění, prosím.

Tlačítko Zapnutí / Vypnutí

Používá se k zapnutí nebo vypnutí myčky nádobí. Po zapnutí tohoto tlačítka se myčka spustí s ekonomickým programem a na indikátoru programu se zobrazí číslo ekonomického programu. Indikátory na obrazovce zhasnou.

Tlačítko Start / Podržet / Zrušit

Používá se ke spuštění, podržení nebo zrušení zvoleného programu.

Tlačítko pro volbu programu

Slouží k výběru správného pracího programu, který jste zadali z tabulky s informacemi o programu a průměrné spotřebě.

Tlačítko časového odložení

Slouží k nastavení doby zpoždění.

Příprava myčky nádobí

1. Otevřete dvířka myčky nádobí.

2. Nádobí naskládejte tak, jak je popsáno v uživatelské příručce.

3. Zkontrolujte, zda se spodní a horní ostríkovací ramena volně otáčejí.

4. Do přihrádky na čisticí prostředek přidejte příslušné množství čisticího prostředku.

5. Zkontrolujte, zda indikátory malého množství soli a malého množství leštícího prostředku nesvíí; a pokud je to třeba, přidejte sůl a/nebo leštící prostředek.

6. Zavřete dvířka myčky.

Volba programu

1. Zapněte myčku nádobí stiskem tlačítka Zap/Vyp.

2. Pro své nádobí zvolte vhodný mycí cyklus a přitom vezměte v úvahu informace k cyklu a tabulku s hodnotami průměrné spotřeby.

3. Stiskněte tlačítko výběru programu, dokud se na ukazateli programu nezobrazí číslo programu, pro který jste se rozhodli

7.1 Tabulka informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6
Jméno programu	-	Automatické	Intenzivní	Eco *	Jemné	Quick&Šline (#)	Mini (#)
Teplota mytí	-	45-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Stupeň znečištění	-	Stanoví míru znečištění nádobí a nastaví teplotu a množství vody i čas pro mytí zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobí.	Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hrnce a pánve.	Vhodný na mytí nádobí s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu.	Speciální program pro jemné čištění křehkého skleněného nádobí.	Program denního mytí pro běžné znečištěné nádobí v nejrychlejším režimu.	Vhodné pro lehké znečištěné každodenní nádobí, které je oškrábané nebo předmyté.
	-	Střední a vysoký	Vysoký	Středně	Málo	Středně	Málo
	-	+	+	+	+	-	-
	-	+	+	+	+	+	+
	-	+	+	+	+	+	+
Délka (min.)	-	102-180	115	295	85	58	30
Voda (l)	-	11.4 - 15.2	14,8	10.5	13.2	10.6	10.4
Energie (kWh)	-	0,90-1,20	1,28	0,674	0,85	1,12	0,77
Volitelné funkce	-	T, E, G, R, H	T, E, G, Y, F, R, U, H	T, E, Y, F, S, R, U, H	T, E, Y, F, R	T, E, R, H	T, E

Kapacita: 10

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na znečištění sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

7.2 Další funkce

Programy myček nádobí jsou navrženy pro optimální čištění s ohledem na typ půdy, zatížení půdy a vlastnosti nádobí.

K dispozici jsou další funkce pro optimalizaci praní, úsporu času, vody a energie při současném zlepšení hygieny a pohodlí.



Další funkce mohou způsobit změnu doby trvání programu.



Doplňkové funkce nejsou vhodné pro všechny mycí programy. Zobrazení funkce nevhodné pro program nebude aktivní.



Funkce, které lze použít v mycích programech, jsou označeny písmeny jako "A, B, D, E, G, F, F, K..." v tabulce "Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby". Pokyny k používání těchto funkcí naleznete v části „Další funkce“ v uživatelské příručce.



Některé pomocné funkce nelze používat společně. Pokud zvolená funkce není aktivní, i když se objeví v tabulce „Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby“, můžete ji aktivovat po vypnutí ostatních pomocných funkcí.

Přidání dalších funkcí do programu:

1. Vyberte požadovaný mycí program.
2. Když vyberete další funkci, rozsvítí se indikátor další funkce. Když znovu stisknete funkční tlačítko, indikátor zhasne a výběr se zruší.

Pokud má váš stroj funkce podnabídky v závislosti na modelu, postupujte podle pokynů v části další funkce pro jejich použití.



"Ne všechny funkce označené písmeny jako "A, B, D, E, G, F, K..." v informacích o programu a tabulce průměrných hodnot spotřeby mohou být použity ve vašem stroji, funkce, které lze použít ve vašem stroji, jsou popsány v části dalších funkcí této příručky.

Programování doby praní

Pozastavení

Pokud je ve vaší oblasti uplatňován ekonomický tarif za elektřinu, můžete použít funkci zpoždění k mytí nádobí během příslušných hodin. Čas zahájení programu, který jste vybrali, můžete odložit až o 3-6-9 hodin. Nastavení zpoždění nelze provést po spuštění programu.

1. Po výběru mycího programu a dalších doplňkových funkcí stisknete tlačítko delay.
2. Je zadán režim volby zpoždění. Na obrazovce bliká ikona 3hodinového zpoždění.
3. Když stisknete tlačítko podruhé, ikona 3 hodin zhasne a ikona 6 hodin zpoždění bude blikat a stane se aktivní. Když jej stisknete potřetí, ikona 6 hodin zhasne a ikona 9 hodinového zpoždění bude blikat a stane se aktivní.
4. Prodleva se spustí stisknutím tlačítka Start / Pauza.



Zatímco zpoždění běží, příslušná ikona zpoždění a spuštění neustále svítí, ikona zpoždění 3 hodiny svítí pro dobu zpoždění 0-3 hodiny, ikona zpoždění 6 hodin svítí pro dobu zpoždění 3-6 hodin a ikona zpoždění 9 hodin svítí pro dobu zpoždění 6-9 hodin.



Pokud jsou dveře otevřeny během zpoždění, odpočítávání se zastaví a začne blikat ikona startu.



Chcete-li ukončit režim zpoždění bez aktivace zpoždění, stiskněte tlačítko zpoždění, dokud se časové indikátory 3-6-9 nevypnou. Opustíte režim zpoždění a přejdete do režimu výběru programu.

Změna nastavení, když je aktivní funkce odložení

Pokud je funkce zpoždění aktivní, nemůžete provádět změny mycího programu, dalších funkcí nebo doby zpoždění.

Zrušení funkce opakovaného buzení

1. Stiskněte a podržte tlačítko Start / Pauza / Zrušit po dobu 3 sekund. Čas zpoždění a ikona spuštění/čekání zhasnou a zpoždění bude zrušeno.



Po zrušení funkce odložení můžete vybrat a spustit nový program.



Funkci zpoždění nelze nastavit po spuštění programu.

7.3 Funkce

Hygiene Intense funkce (H)

(závislé na modelu)

Navrženo pro použití, když je při mytí nádobí zapotřebí větší hygiena. Tato funkce zvyšuje teplotu praní a oplachování a dobu trvání vybraného programu. Kromě toho se také provádí další oplachování, aby se zajistilo hygieničtější mytí a oplachování nádobí.



U některých modelů je funkce HygieneMax aktivována prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

Pokud je u některých produktů aktivní funkce automatického otevírání dveří, lze zvolit funkci Hygiene Intense.

Funkce polovičního zatížení (Y)

(závislé na modelu)

Používá se, když chcete stroj provozovat bez úplného načtení.

1. Podle potřeby vložte nádobí do myčky.
2. Zapněte stroj pomocí tlačítka On/Off.
3. Po výběru požadovaného programu stiskněte tlačítko Half Load.
4. Spusťte program stisknutím Start / Wait / Cancel.

Díky funkci polovičního naplnění můžete ušetřit vodu a energii použitím horního i dolního koše stroje současně.

Funkce (E) SteamGloss

(závislé na modelu)

Poskytuje vynikající sušící výkon. Tuto funkci lze zvolit pro prodloužení doby trvání programu.



U některých modelů je funkce Extra Dry aktivována prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

7.4 Zahájení cyklu

Po zvolení cyklu a doplňkových funkcí stiskněte tlačítko Start / Podržet / Zrušit a spusťte myčku nádobí.



Myčka nádobí změkčí vodu podle tvrdosti vody v rozvodné síti. Doba mytí se kvůli změkčování vody může lišit. Doba trvání programu se může navíc změnit i v průběhu programu v důsledku pokojové teploty, teploty vody v rozvodné síti a množství nádobí.



Dvířka myčky nádobí neotevírejte, když je myčka nádobí v chodu. Pokud dvířka potřebujete otevřít, zastavte myčku nádobí stisknutím tlačítka Start / Podržet / Zrušit Pak dvířka myčky nádobí otevřete. Buďte opatrní, protože při otevření dvířek z myčky nádobí může vycházet pára. Po zavření dvířek myčky nádobí novu stiskněte tlačítko Start / Pozastavit / Zrušit. Program se znovu obnoví.



Po opláchnutí bude myčka nádobí chvíli tiše v režimu pauzy a poté přejde ke kroku sušení, aby se vypustila veškerá voda, která zůstala na nádobí a uvnitř myčky nádobí, a aby se vyčistil změkčovač vody.

7.5 Zrušení cyklu

1. Pro zrušení programu stiskněte tlačítko Start / Pozastavit / Zrušit po dobu 3 vteřin.

2. Když začne blikat indikátor programu, uvolněte tlačítko. Myčka nádobí provede potřebné operace po dobu několika minut, aby program zrušila.



Mycí prostředek nebo leštidlo může zůstat uvnitř myčky nádobí a/nebo mytí nádobí v souladu s krokem cyklu, který jste zrušili.

7.6 Indikátor upozornění na malé množství soli

Zkontrolujte indikátor nízkého obsahu soli na obrazovce myčky nádobí, abyste zjistili, zda máte v myčce nádobí změkčovací sůl. Když se na displeji rozsvítí indikátor nedostatku soli, doplňte sůl do zásobníku na sůl.



V části Systém změkčování vody je popsán způsob nastavení úrovně tvrdosti vody.

7.7 Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku

Zkontrolujte kontrolku nízkého množství leštícího prostředku na obrazovce myčky nádobí, abyste zjistili, zda máte v myčce nádobí dostatek leštícího prostředku. Když se na displeji rozsvítí indikátor nízkého obsahu soli, doplňte do zásobníku na leštícího prostředek.

7.8 Nastavení množství leštícího prostředku

1. Stiskněte tlačítka Delay a P po dobu 3 sekund a po zapnutí myčky otevřete nabídku nastavení.

8 Údržba a čištění

8.1 Údržba a čištění



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!



Před čištěním odpojte myčku a vypněte kohoutek.

2. Stiskněte tlačítko P, dokud nezačne blikat indikátor sušení.

3. Nastavte správnou úroveň pomocí tlačítka Odložení konce programu.

4. Stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout uložte nastavení.

V pozici P: 1 během mycího programu neaplikuje žádné leštidlo.

V pozici P:2 aplikuje 1 dávku leštidla.

V pozici P:3 aplikuje 2 dávku leštidla.

V pozici P:4 aplikuje 3 dávku leštidla.

V pozici P:5 aplikuje 4 dávku leštidla.

7.9 Konec cyklu

Indikátor Konec programu svítí, když je mycí program u konce.

1. Myčku nádobí vypněte stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout.

2. Vypněte vodovodní kohoutek.

3. Z výpusti odstraňte zátku.



Po určité době se myčka nádobí automaticky vypne, aby šetřil energii, když je program ukončen nebo není spuštěn.



Po umytí nádobí jej nechte v myčce nádobí přibližně 15 minut vychladnout. Nádobí bude schnout rychleji, pokud během tohoto období necháte dvířka myčky nádobí pootvořená. Tím se zlepší účinnost sušení myčky nádobí



Při čištění nepoužívejte abrazivní materiály.



Pro efektivní provoz myčky minimálně jednou týdně vyčistěte filtr a postřikovací ramena.

Pravidelné čištění prodlužuje životnost výrobku a snižuje běžné problémy.

Čištění vnějšího povrchu myčky nádobí

Jemně otřete vnější část myčky nádobí a těsnění dveří jemným čisticím prostředkem a vlhkým hadříkem. „Ovládací panel“ otírejte pouze mírně navlhčeným hadříkem.

Čištění vnitřku myčky nádobí

Myčku nádobí čistěte každý měsíc čisticím prostředkem nebo speciálními čisticími prostředky v myčce nádobí spuštěním myčky na cyklus běžící při nejvyšší možné teplotě. To pomůže odstranit nečistoty a vodní kámen zevnitř myčky nádobí.


Pokud v myčce zůstane voda, vypusťte ji z myčky podle postupu v části „Zrušení cyklu“. Pokud vodu nelze vypustit, vyjměte filtry, jak je popsáno v části „Čištění filtrů“, a zkontrolujte, zda se na dně myčky nenacházejí žádné částice nečistot, které se nahromadily a zablokovaly vodní cestu, a v případě potřeby je vyčistěte.

8.2 Čištění filtrů


(Záleží na modelu)

Filtry čistěte alespoň jednou týdně pro efektivní provoz myčky. Zkontrolujte, zda na filtrech nezůstaly žádné zbytky potravin. Pokud zůstanou nějaké zbytky jídla, vyjměte filtry a důkladně je vyčistěte pod kohoutkem.


1. Vyjměte mikrofiltr a skupinu hrubých filtrů otočením proti směru hodinových ručiček a vytažením.

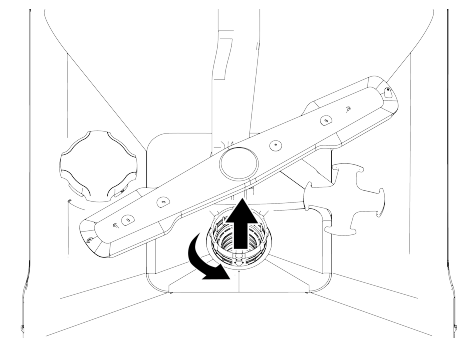

2. Vytáhněte kovový/plastový filtr (3).

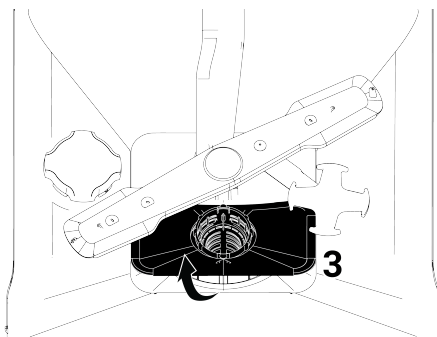

3. Stisknutím dvou západek na hrubém filtru směrem dovnitř oddělíte hrubý filtr od skupiny.

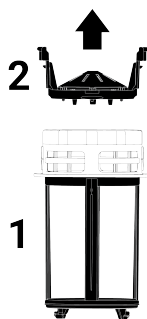

4. Všechny tři filtry pod kohoutkem vyčistěte kartáčem.
5. Vyměňte kovový/plastový filtr.
6. Vložte hrubý filtr do mikrofiltru. Ujistěte se, že je správně umístěn. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.



Myčka nádobí se nesmí používat bez filtrů.




Nesprávná instalace filtrů snižá účinnost praní.

8.3 Čištění hadicového filtru


Myčka nádobí je chráněna před poškozením nečistotami (písek, hlína, rez atd.) ze sítě nebo vodovodního systému pomocí filtru v přívodní hadici vody. Čas od času filtr a hadici zkontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte.

1. Vypněte kohoutek a odpojte hadici.

- Po vyjmutí filtru z hadice jej vyčistěte pod kohoutkem.
- Vyčištěný filtr umístěte zpět na své místo v hadici.
- Připojte hadici k kohoutku.
(v závislosti na modelu)

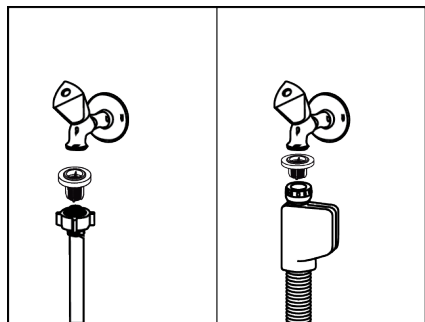

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory sestavy oběžného kola. Pokud dojde k zablokování, vyjměte sestavu oběžného kola a vyčistěte ji. (V závislosti na modelu)

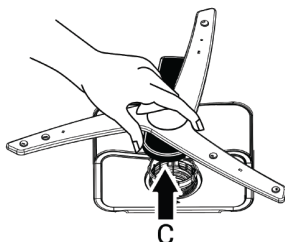



Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

8.4 Čištění vrtulí


Vyčistěte oběžná kola alespoň jednou týdně, abyste zajistili efektivní provoz stroje.

Spodní vrtule

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané spodní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jej. Spodní oběžné kolo můžete demontovat jeho vytažením nahoru (v závislosti na modelu)

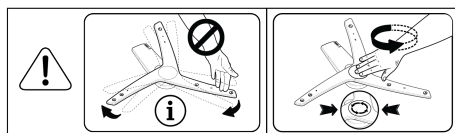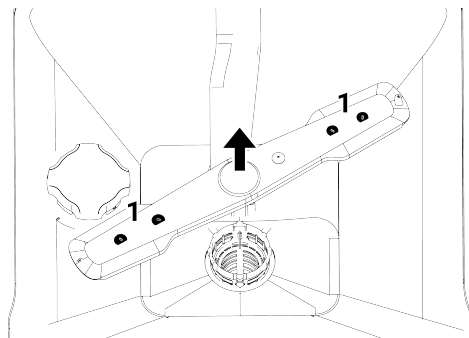


i Nepokoušejte se vrtuli otočit přidržení konců. Při pokusu o otáčení za konce může dojít k prasknutí převodového systému uvnitř vrtule.

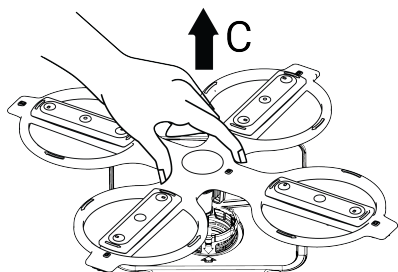

Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

Horní vrtule

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané horní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jej. Horní oběžné kolo můžete vyjmout otočením matice doleva. Při opětovném připevnění horní vrtule nezapomeňte matici zcela utáhnout.

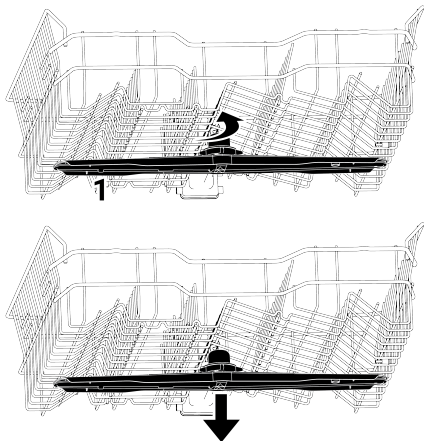


8.5 Mechanismus čištění mikrofiltrů

(v závislosti na modelu)

i Čistota filtru se zvyšuje o 80% díky systému čištění mikrofiltrů, který je k dispozici na vašem stroji.

i Pokud má váš přístroj funkci automatického čištění filtru, nevyjímajte k čištění mechanismus pro čištění mikrofiltrů (4).

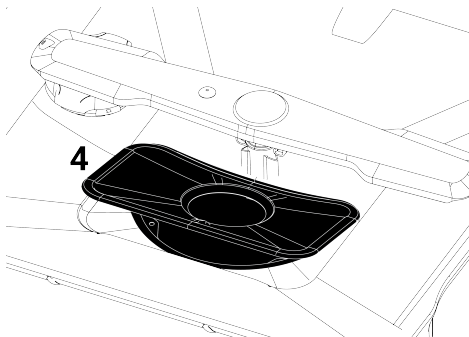

9 Řešení problémů

9.1 Chybové kódy, příčiny a řešení

Chybový kód	Příčina	Řešení
E01 Varování P1 Bliká LED dioda napájení bliká	Porucha plnění rámu vodou	1 - Algoritmus chyb aktivován. 2 - Konec cyklu. Pokud se chyba zobrazuje nepřetržitě, 1 - Vypněte elektrické připojení. 2 - Zavřete ventil. 3 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E02 Varování P2 Bliká Rozsvítí se ikona výpadku vody. Rozsvítí se kontrolka mytí.	Chyba při výpadku vody	Zkontrolujte přívod vody.
	Filtr je zablokován	1 - Odpojte elektrické připojení. 2 - Odpojte vodovodní přípojku. 3 - Odpojte přívodní hadici vody. 4 - Zkontrolujte a vyčistěte filtr. 5 - Zapojte vodovodní přípojku. 6 - Zapněte elektrické připojení.
	Jiné	Pokud chyba přetrvává, 1 - Zavřete myčku na nádobí. 2 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E06 Varování Bliká P2 Bliká P6	Snímač teploty v myčce nádobí je chybný	Pokud se tato chyba zobrazuje neustále a výkon mytí se snížil, 1 - Zavřete myčku na nádobí. 2 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E07 Varování Bliká P2 Bliká F1 a F2	Průtokoměr je vadný	1 - Algoritmus chyb aktivován. 2 - Konec cyklu. Pokud se chyba zobrazuje nepřetržitě, 1 - Vypněte elektrické připojení. 2 - Zavřete ventil. 3 - Kontaktujte autorizovaný servis.



Chybové kódy se mohou měnit v závislosti na modelu.

9.2 Řešení problémů

Spotřebič nefunguje.

- Síťová zástrčka možná není zapojena. >>> Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka zapojena.
- Možná se vybila pojistka. >>> Zkontrolujte pojistky ve vašem domě.

- Voda možná nevytéká. >>> Zkontrolujte, zda je otevřen přívodní kohoutek vody.
- Dveře myčky na nádobí mohou být otevřeny. >>> Ujistěte se, že dvířka myčky nádobí jsou bezpečně zavřena.
- Tlačítko „Zapnutí/vypnutí“ nemuselo být stisknuto. >>> Ujistěte se, že jste myčku nádobí zapnuli stisknutím tlačítka "Zapnutí/Vypnutí".

Nádobí není po umytí čisté

- Nádobí je umístěno nepravdělně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.

- Není vybrán správný cyklus. >>> Zvolte cyklus s vyšší teplotou a delší dobou mytí.
- Nádobí je velmi špinavé >>> Odstraňte hrubé nečistoty z nádobí ubrouskem a poté je vložte zpět do myčky nádobí.
- Postřikovací ramena jsou zaseknutá. >>> Před spuštěním cyklu se ujistěte, že se horní a spodní postřikovací ramena volně otáčejí tak, že je otočíte rukou.
- Otvory postřikovacích ramen jsou ucpané. >>> Horní nebo spodní otvory postřikovacích ramen mohou být ucpané zbytky jídla, jako jsou citronová semínka. Pravidelně postřikovací ramena čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry nejsou správně nainstalovány. >>> Zkontrolujte filtrační systém a ujistěte se, že je správně nainstalován.
- Koše jsou přetíženy. >>> Nenakládejte koše nad jejich kapacitu.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.
- Nebylo přidáno dostatečné množství mycího prostředku. >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, přidejte množství mycího prostředku vhodné pro úroveň usazenin vašeho nádobí a jak definují jednotlivé cykly. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat mycí prostředky v tabletách.
- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštidlo.

- Kryt přihrádky na mycí prostředek není zavřený. >>> Po přidání mycího prostředku vždy zavřete kryt přihrádky na mycí prostředek.

Nádobí není suché

- Nádobí je umístěno nepravdělně. >>> Nádobí umístěte tak, aby se v něm během mytí nehromadila voda.
- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštidlo.
- Obsah myčky je vyjmut ihned po skončení mycího cyklu. >>> Nevykládejte myčku ihned po skončení mycího cyklu. Pootevřete dvířka a nechte páru chvíli vycházet, myčku vyprázdněte až poté, co nádobí vychladne, v opačném případě bude příliš horké na to, abyste se jej mohli dotknout rukou. S vyprazdňováním začněte ve spodním koši. Tím se zabrání tomu, aby voda zbývající na jakémkoli nádobí v horním koši kapala na nádobí ve spodním koši.
- Není vybrán správný cyklus. >>> Výkon sušení je nízký, protože teplota oplachování je v krátkých cyklech také nízká. Pro vyšší výkon sušení zvolte delší cykly.
- Používá se mycí prostředek v tabletách a není stisknuto tlačítko tablety >>> Pokud má vaše myčka na nádobí funkci „mycí prostředek v tabletách“, aktivujte ji při používání víceúčelových mycích prostředků.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádobí je špatná. >>> U kuchyňského nádobí s poškozeným povrchem můžete dosáhnout očekávaného mycího výkonu, použití takového nádobí není z hygienického hlediska správné. Kromě toho poškozené povrchy zamezují bezproblémovému stékání vody. Takové kuchyňské nádobí se nedoporučuje myt v myčce na nádobí.

- Je přirozené, že máte obavy co se týče vysychání teflonového kuchyňského nádobí. Tento stav je důsledkem struktury teflonu. Protože se povrchové napětí teflonu a vody liší, částice vody zůstávají na teflonovém povrchu ve formě kuliček.

Na nádobí zůstávají skvrny od kávy, čaje nebo rtěnky.

- Není vybrán správný cyklus. >>> Zvolte cyklus s vyšší teplotou a delší dobou mytí.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádobí je špatná. >>> Pokud skvrny od čaje, kávy a jiné skvrny způsobené barvením materiálů proniknou na poškozené povrchy, není možné takové skvrny myčkou na nádobí odstranit. U nádobí s poškozeným povrchem můžete dosáhnout očekávaného mycího výkonu, použití takového nádobí není z hygienického hlediska správné. Takové kuchyňské nádobí se nedoporučuje mýt v myčce na nádobí.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.

Na nádobí zůstávají skvrny od vápna a sklo vypadá zamlžené

- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštidlo.
- Nastavení tvrdosti vody je nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody.
- Dochází k úniku soli. >>> Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenasypali sůl kolem plnicího otvoru. Ujistěte se, že je

víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do spotřebiče spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte víčko, protože částčky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.

Vnitřní prostor myčky na nádobí zapáchá.

- Nové spotřebiče mají určitý zápach. Tento zápach zmizí po několika mycích cyklech.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Chemikálie, které mohou způsobit zápach, jsou umístěny do nádržky na oplachovací prostředek. >>> Nepoužívejte chemikálie, jako je ocet, čisticí prostředky na ruční mytí a prostředky na odstraňování vodního kamene.
- Znečištěné nádobí bylo uchováváno v myčce na 2-3 dny. >>> Pokud hodláte spustit myčku ihned po vložení nádobí do myčky, odstraňte usazeniny na nádobí a každé dva dny spusťte cyklus předběžného mytí bez mycího prostředku. Nezavírejte dvířka myčky na nádobí úplně, aby se v takových případech zabránilo vzniku zápachu uvnitř myčky na nádobí. Můžete také použít komerčně dostupné prostředky na odstranění zápachu nebo prostředky na vyčištění spotřebiče.

Na nádobí jsou rezavé skvrny, znečištění, povrch vykazuje zhoršení

- Dochází k úniku soli. >>> Sůl může způsobit poškození a korozi kovových povrchů. Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenasypali sůl kolem plnicího otvoru. Ujistěte se, že je víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do spotřebiče spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte

víčko, protože částičky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.

- Na nádobí zůstaly po dlouhou dobu zbytky slaneho jídla. >>> Pokud je kuchyňské nádobí, které má být ponecháno v myčce, znečištěné takovými potravinami je nutné usazeniny z povrchu nádobí odstranit před zahájením mycího procesu nebo nádobí bez čekání umýt.
- Součástí elektrické instalace není zemnicí vedení. >>> Zkontrolujte, zda je vaše myčka na nádobí připojena ke skutečnému zemnicímu vedení. V opačném případě statická elektřina generovaná v myčce na nádobí vytvoří oblouky a důlky na povrchu kovových předmětů, odstraní jejich ochrannou vrstvu a způsobí jeho zmatnění.
- Používají se intenzivní čisticí prostředky, jako je bělidlo. >>> Ochranná vrstva na kovových površích se při kontaktu s čisticími prostředky, jako je bělidlo, poškodí, a tak časem ztrácí svůj účinek. K mytí nádobí nepoužívejte bělidlo. Pokud chcete mýt nádobí pomocí bělidla, vaše myčka by měla mít speciální vybavení a funkci, která umožňuje mytí s bělidle. Díky tomuto vybavení a funkci je použita správná dávka bělidla, která je do mycího prostoru přidána ve vhodný okamžik, což umožňuje maximální využití hygienického účinku a mytí nádobí tím nejlepším způsobem.
- Kovové předměty, jako jsou zejména nože, byly používány mimo zamýšlené použití. >>> Pokud se nože používají k účelům, jako je otevírání plechovek, mohlo dojít k poškození ochranné vrstvy na jejich koncích. Nepoužívejte kovové kuchyňské nádobí mimo určené použití.
- Příbory jsou vyrobeny z nekvalitní nerezové oceli. >>> Je nevyhnutelné, že takové předměty reziví, proto je nelze mýt v myčkách nádobí.
- Dříve rezivělé kuchyňské nádobí je myto v myčce na nádobí. >>> Během mytí může dojít k přenosu rzi z korodovaného předmětu na jiné nerezové povrchy

a způsobit, že se rez objeví i na těchto površích. Takové předměty se nesmí mýt v myčkách na nádobí.

V zásobníku mycího prostředku jsou přítomny zbytky mycího prostředku.

- Mycí prostředek byl vložen dlouho před zahájením procesu mytí. >>> Dbejte na to, abyste mycí prostředek nalili těsně před zahájením procesu mytí.
- Během mytí je zabráněno otevření víčka zásobníku na mycí prostředek. >>> Nádobí umístěte tak, aby nebránilo otevření víčka zásobníku na mycí prostředek a proudění vody z postřikovacích ramen do zásobníku.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.
- Otvory postřikovacích ramen jsou ucpané. >>> Horní nebo spodní otvory postřikovacích ramen mohou být ucpané zbytky jídla, jako jsou citronová semínka. Pravidelně postřikovací ramena čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.

Vzory a dekorace na kuchyňském nádobí mizí.

- Vzorované sklenice a porcelánové předměty se vzorem na glazuře nejsou vhodné k mytí v myčce na nádobí. Výrobci skleněného a porcelánového nádobí nedoporučují takové kuchyňské nádobí mýt v myčce.

Nádobí je poškrábané

- Kuchyňské nádobí a příslušenství vyrobené z hliníku nebo obsahující hliník se nesmí mýt v myčce na nádobí.
- Dochází k úniku soli. >>> Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenасыпали sůl kolem plnicího otvoru. Sůl rozsypaná kolem může způsobit poškrábání. Ujistěte se, že je víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl

vyšpanou do myčky na nádobí spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte víčko, protože částičky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.

- Nastavení tvrdosti vody je nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody.
- Nádobí není správně umístěno. >>> Při vkládání sklenic a dalšího skleněného kuchyňského nádobí do koše je neopírejte o jiné nádobí, ale o okraje koše, o police nebo o podpurný stojan na sklenění nádobí. Dojde-li během mytí k nárazu dvou sklenic nebo jiného nádobí do sebe vlivem proudu vody, může to způsobit poškrábání/poprsání povrchu.
- Na sklenicích zůstává rozmazaná skvrna, která vypadá jako mléčná usazenina, kterou nelze odstranit ručním setřením. Při vystavení světlu je pozorován namodralý/duhový vzhled.
- Je použito nadměrné množství leštidla. >>> Snižte nastavení leštidla. Při přidávání leštidla vždy očistěte leštidlo přetékající do okolí.
- Na skle došlo ke korozi v důsledku měkké vody. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody. Sůl nepoužívejte, pokud je vaše voda ve vodovodním potrubí měkká (< 5 dH). Při mytí používejte cykly s vyšším nastavením teploty (např. 60-65 stupňů). Můžete také použít komerčně dostupné čisticí prostředky na ochranu skla.

Ve myčce na nádobí je pěna.

- Nádobí se před vložením do myčky na nádobí ručně umyje mycím prostředkem a poté se bez oplachování vloží do myčky. >>> U prostředků na mytí nádobí určených pro ruční mytí nejsou udávány žádné charakteristiky regulace pěny. Nádobí před vložením do myčky na nádobí nemusíte ručně mýt mycím prostředkem. Hrubé usazeniny na povrchu nádobí jednoduše opláchněte vodou nebo seškrábněte papírovým ubrouskem či vidličkou.
- Při přidávání leštidla se do myčky na nádobí vylil leštící prostředek. >>> Při přidávání leštidla dávejte pozor, aby se leštidlo nevylilo do myčky na nádobí. Rozlité leštidlo očistěte papírovým ubrouskem/hadříkem.
- Víčko zásobníku leštidla zůstalo otevřené. >>> Po přidání leštidla nezapomeňte zavřít víčko zásobníku leštidla.

Kuchyňské nádobí je rozbité.

- Nádobí je umístěno nepravdělně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.
- Koše jsou přetížené. >>> Nenakládejte koše nad jejich kapacitu.
- V myčce zůstává po skončení cyklu voda.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Vypouštěcí hadice je ucpaná/zablokovaná. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici. V případě potřeby uvolněte hadici a poté ji znovu nainstalujte, jak je popsáno v instalačních pokynech.

10 ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI / VAROVÁNÍ

Některé (jednoduché) poruchy mohou být odpovídajícím způsobem vyřešeny koncovým uživatelem, aniž by došlo k jakémukoli bezpečnostnímu problému nebo nebezpečnému použití, za

předpokladu, že jsou prováděny v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Samoopravy“).

Proto, pokud není v části „Samoopravy“ níže uvedeno jinak, musí být opravy adresovány registrovaným profesionálním opravám, aby se zabránilo bezpečnostním

problémům. Registrovaný profesionální servisní pracovník je profesionální servisní pracovník, kterému výrobce udělil přístup k pokynům a seznamu náhradních dílů tohoto výrobku podle metod popsanych v legislativních aktech podle směrnice 2009/125/ES.

Pouze servisní zástupce (tj. autorizovaní profesionální servisní pracovníci), kterého můžete kontaktovat prostřednictvím telefonního čísla uvedeného v uživatelské příručce/záručním listu nebo prostřednictvím autorizovaného prodejce, však může poskytovat servis za záručních podmínek. Proto si prosím uvědomte, že opravy provádějí profesionální opraváři (které nejsou autorizovány Beko) zruší platnost záruky.

Samoopravné

Samoopravu může provést koncový uživatel s ohledem na následující náhradní díly: Těsnění, filtry, závěsy dveří, koše, vrtule, plastové příslušenství atd.

(aktualizovaný seznam je k dispozici také v support.beko.com od 1. března 2021).

Kromě toho, aby byla zajištěna bezpečnost produktu a aby se zabránilo riziku vážného zranění, musí být uvedená samočinná oprava provedena podle pokynů v uživatelské příručce pro samočinnou opravu nebo které jsou k dispozici v support.beko.com Pro vaši bezpečnost odpojte produkt před pokusem o jakoukoli samočinnou opravu.

Pokusy koncových uživatelů o opravu a opravu dílů, které nejsou zahrnuty v tomto seznamu, a/nebo nedodržení pokynů v

uživatelských příručkách pro vlastní opravu nebo které jsou k dispozici v support.beko.com, mohou vést k bezpečnostním problémům, které nelze přičíst Beko, a zruší záruku na produkt. Proto se důrazně doporučuje, aby se koncoví uživatelé zdrželi pokusu o provedení oprav, které nespadají do uvedeného seznamu náhradních dílů, a v takových případech kontaktovali autorizované profesionální servisní pracovníky nebo registrované profesionální servisní pracovníky. Naopak, takové pokusy koncových uživatelů mohou způsobit bezpečnostní problémy a poškození výrobku a následně způsobit požár, povodeň, úraz elektrickým proudem a vážné zranění osob.

Například, ale nejen, následující opravy musí být adresovány autorizovaným profesionálním opravářům nebo registrovaným profesionálním opravářům: motor, oběhové čerpadlo, vypouštěcí čerpadlo, tepelné čerpadlo, ohříváče, potrubí, hadice, svorky, ventilové filtry, aqua stop, dveře, panel, elektronické karty, zobrazovací karty, spínač hladiny vody, průtokoměr, termostat, teplotní senzory atd.

Výrobce/prodejce nemůže nést odpovědnost v žádném případě, pokud koncoví uživatelé nedodržují výše uvedené. Dostupnost náhradních dílů myčky nádobí, kterou jste zakoupili, je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správné fungování myčky nádobí.