

VERITAS®

Návod k použití

Power Stitch
DENIM

Power Stitch
TITAN



Úvod

Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám k nákupu nového šicího stroje! Zakoupili jste kvalitní výrobek, který byl vyroben s maximální péčí a který vám při správné údržbě bude sloužit mnoho let. Tento šicí stroj je určen k šití textilu a kůže. Důležité: Přestože tento stroj má možnost šít silné látky a kůži, jedná se o stroj pro domácnost a není vhodný pro profesionální / průmyslové použití. Vždy se řiďte pokyny pro kombinaci jehly, látky a nitě (viz QR kód, kapitola „Začínáme šít“). Pokud tak neučiníte, záruka zaniká.

Před prvním použitím stroje si pečlivě přečtěte návod k použití a věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Kdo není seznámen s tímto návodem, nesmí stroj používat. Při předávání stroje třetím osobám předejte všechny dokumenty.

Přejeme Vám mnoho příjemných chvil a skvělý výsledek s tímto šicím strojem!

Otázky týkající se šicího stroje, servisu a péče o zákazníky:



www.service.veritas-sewing.com

Popis uživatele

Tyto provozní a bezpečnostní pokyny jsou určeny pro uživatele šicích strojů VERITAS Power Stitch 21 DENIM a VERITAS Power Stitch 32 TITAN.

Vysvětlení bezpečnostních pokynů

- ⚠ **NEBEZPEČÍ** označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, bude mít za následek okamžitou smrt nebo vážné zranění.
- ⚠ **VAROVÁNÍ** označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek okamžitou smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek lehké nebo středně závažné zranění.

POZNÁMKA označuje informace, které jsou důležité, ale netýkají se potenciálně nebezpečných situací.

Zamýšlené použití

Šicí stroj je **určen**:

- pro použití jako přenosné zařízení.
- pro šití běžných domácích textilií.
- pouze pro soukromé využití v domácnosti.

Šicí stroj **není určen**:

- k instalaci na pevné místo
- pro vnější použití
- pro komerční nebo průmyslové použití.

Přestože tento stroj má možnost šít silné látky a kůži, jedná se o stroj pro domácnost a není vhodný pro profesionální / průmyslové použití.

Obsah balení

1 šicí stroj 1 nožní pedál s napájecím kabelem
1 rozšířený stůl 1 stručný průvodce
1 sada příslušenství

Technické údaje

Jmenovité napětí		230 V~ 50 Hz
Jmenovitý výkon	- Celkem	90 wattů
Rozměry	- Se složeným madlem	cca. 17,5 x 27,8 x 41,1 cm (ŠxVxH)
Váha	- Šicí stroj	cca. 7,25 kg
Systém jehel		130/705H
Potlačení rušení rádiového signálu		Podle směrnice EU
Třída ochrany		II 
Pedál	Elektronický model: 4C-328G	230V - 50Hz, Max. 0,7A 140W Wakaho Technology Co., Ltd.

Obsah

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny	6-8
Vysvětlení grafických symbolů	9

Seznámení se strojem

Základní části stroje	10
Přední přehled	10
Pohled na oblast jehly	10
Pohledu zezadu	10
Pohled na rozšiřující stůl	10
Příslušenství	11
Standardní	11
Volitelné	11
Připojení šicího stroje k síti	12
Nožní pedál	12

Nastavení stroje

Volná ruka	12
Dvoustupňový zdvih přítlačné patky	12
Instalace rozšiřujícího stolečku	13
Skládání příslušenství	13
Úprava nastavení přítlaku patky	13
Navíjení cívky	14-15
Vkládání cívky	16
Navléknutí horní nitě	17-18
Použití navlékače jehly	19
Vytažení spodní nitě	20
Výměna jehly	21
Odpovídající jehla / tkanina / nit	22
Výměna přítlačné patky	23
Odstranění přítlačné patky	23
Nasazení přítlačné patky	23
Odstranění a nasazení držáku přítlačné patky	23
Přítlačné nožičky	23
Upevnění vodiče okraje/prošívání	23
Zvedání nebo spouštění podávacích psů	24
Napětí nitě	25

Základy šití

Výběr vzoru (Power Stitch 21 DENIM)	26
Power Stitch 21 DENIM	26
Power Stitch 32 TITAN	27
Rovný steh	28
Nastavení délky stehu	28
Třípolohový jehlový přepínač	28
Entlovací steh	28
Nastavení délky stehu	28
Nastavení šířky stehu	28
Začínáme šít	29-30
Užitečné dovednosti	30
Šití na rubu	30
Šití oblouků	31
Šití rohů	31
Šití elastických látek	31
Šití tenkých látek	32
Šití těžkých tkanin	32

Užitkové stehy

Pružný steh	33
Rovný pružný steh	33
Klikatý strečový steh	33
Šití strečových látek a elastických pásek	34
Překrývací steh	34
Slepé lemování	35
4-Krokový knoflíkový steh (Power Stitch 21 DENIM)	36-37
Šití knoflíkové dírky na pružných látkách	36
Vyvážení levé a pravé strany pro knoflíkovou díрку	37
1-Krokový knoflíkový steh (Power Stitch 32 TITAN)	38-39
Zhotovení knoflíkové dírky na elastických látkách	38
Vyvážení levé a pravé strany pro knoflíkovou díрку	39
Šití knoflíků	40
Šití zipu	41-42
Středové vsazování zipu	41
Vkládání bočního zipu	42
Shromažďování	43
Uhlazování	43
Volné šití, vyšívání a vyšívání písmen	44-45
Příprava na vyšívání	44
Zašívání	44
Vyšívání	45
Vyšívání písmen	45
Prošívání	45-46
Použití vodiče okraje / prošívání	45
Sešívání kusů látky dohromady	46
Patchworkové šití	46
Aplikují	47
Fagotování	47
Hřebenový steh	48
Hřebenové lemování	48
Nabírací steh	48

Údržba a řešení problémů

Údržba	49
Čištění povrchu stroje	49
Čištění háku	49
Skládování	49
Průvodce řešením problémů	50-51

Životní prostředí, likvidace, shoda

Likvidace elektrických zařízení	52
Likvidace obalů	52
Záruka	52-53
Kontaktování zákaznického servisu	53

Náhradní díly a příslušenství

Náhradní díly a příslušenství	53
--	-----------

Index

Index	54
--------------------	-----------

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny

Před použitím šicího a vyšívacího stroje si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a informace.

- Nedodržení bezpečnostních pokynů a informací může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.
- Všechny bezpečnostní pokyny a informace si uschovejte na vhodném místě v blízkosti spotřebiče pro budoucí použití.
- Při předávání zařízení třetím osobám předejte také uživatelskou příručku.
- Termín „zařízení“ použitý v bezpečnostních pokynech se vztahuje na šicí a vyšívací stroj (s napájecím kabelem a nožním pedálem).

Bezpečnost na pracovišti

 Tento šicí a vyšívací stroj je určen výlučně k použití v domácnostech.

- Dbejte, abyste šicí a vyšívací stroj používali v teplotách v rozmezí od 5 °C do 40 °C. Pokud je teplota nadměrně nízká, nemusí šicí a vyšívací stroj fungovat standardním způsobem.
- Zařízení neinstalujte v nadmořské výšce vyšší než 2 000 metrů nad mořem.
- Nepoužívejte vlhký přístroj, ani nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí. Stroj vždy používejte pouze v suchých místnostech.
- Umístěte šicí a vyšívací stroj na stabilní, rovnou, suchou a stabilní pracovní plochu.
- Udržujte svůj pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek nebo neosvětlené pracovní prostory mohou vést k nehodám.
- Napájecí kabel instalujte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
- Při používání přístroje se držte stranou od dětí a jiných osob. V případě rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad zařízením.

Bezpečnost elektrických zařízení

 Používejte pouze originální napájecí kabel dodaný se šicím a vyšívacím strojem. Jiné napájecí kabely mohou zařízení poškodit. Dodaný napájecí kabel nepoužívejte s jinými zařízeními.

- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku přístroje (přístroje označené 230 V nebo 240 V lze provozovat i s napětím 220 V).
- Připojovací zástrčka zařízení musí zapadnout do zásuvky. Zástrčka nesmí být nijak upravována. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, topná tělesa, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah deště nebo vlhkého prostředí. Vniknutí vody do přístroje zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Napájecí kabel netahejte ze zásuvky nesprávným způsobem. Při odpojování ze zásuvky uchopte zástrčku, nikoli napájecí kabel.
- Napájecí kabel udržujte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí zařízení. Poškozený nebo zamotaný napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnost osob

 Při práci se zařízením buďte opatrní, dávejte pozor, co děláte, a používejte zdravý rozum. Zařízení nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti při používání přístroje může vést k vážnému zranění.

- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením k napájení, zvednutím nebo přenášením zařízení se ujistěte, že je vypnuté. Pokud připojíte zařízení k napájení, když je zapnuté, může to vést k nehodám.
- Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.

Opatrné zacházení s přístrojem a jeho používání

- Stroj nepřetěžujte. Pro šití používejte určený šicí a vyšivací stroj. S vhodným šicím a vyšivacím strojem se vám bude v uvedeném rozsahu výkonu pracovat lépe a bezpečněji.
- Nepoužívejte stroj s vadným vypínačem. Zařízení, které již nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.
- Nikdy neumísťujte nic na nožní pedál.
- Před jakýmkoliv úpravami zařízení, výměnou příslušenství nebo odložením zařízení odpojte zástrčku ze zásuvky. Toto opatření zabraňuje nechtěnému spuštění zařízení.
- Nepoužívané zařízení uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby přístroj používaly osoby, které s ním nejsou obeznámeny nebo si nepřečetly tento návod. Šicí a vyšivací stroje jsou nebezpečné, pokud je používají nezkušené osoby.
- Zařízení pečlivě udržujte. Zkontrolujte, zda pohyblivé části zařízení fungují správně a nejsou zaseknuté, zda nejsou zlomené nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce zařízení. Před použitím přístroje nechte poškozené části opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovanými šicími a vyšivacími stroji.

NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ÚRAZU PRO BATOLATA A DĚTI!

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
-  Přístroj, příslušenství nebo zaváděcí nástroje (např. jehly, cívky atd.) používejte podle tohoto návodu. Zohledněte pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití přístroje k jiným účelům, než pro které je určen, může vést k nebezpečným situacím.

Bezpečnostní pokyny pro servis

- Zařízení nechte opravovat pouze kvalifikovaným personálem a pouze originálními náhradními díly. Tím je zajištěno zachování jeho bezpečnosti.
-  Pokud dojde k poškození osvětlení LED nebo je nefunkční, musí ho vyměnit výrobce nebo jeho zákaznický servis, aby se předešlo nebezpečí.
- Aby se předešlo jakémukoli nebezpečí, smí být zařízení používáno pouze s určeným nožním pedálem a/nebo napájecím kabelem. Pokud dojde k poškození nožního pedálu a/nebo napájecího kabelu nebo je tento pedál vadný, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo stejně kvalifikovaná osoba.

Bezpečnostní pokyny pro všechna použití

-  Tento šicí a vyšivací stroj je určen k šití textilu pro domácnost. Dodržujte všechna varování, pokyny, obrázky a údaje dodané se zařízením. Nedodržení následujících pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.
- Toto zařízení není určeno ke zpracování jiných materiálů (např. kůže, plátna, plachtoviny a podobných těžkých tkanin). Použití, pro které toto zařízení není určeno, představují riziko; hrozí nebezpečí poranění.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není výslovně určeno a doporučeno výrobcem pro toto zařízení. To, že můžete příslušenství připojit k zařízení, nezaručuje jeho bezpečné používání.
- Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti od svého pracovního prostoru.
- Napájecí kabel udržujte mimo dosah pohyblivého příslušenství.

Obecné

-  Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi pod dozorem nebo pokud byly poučeny, jak spotřebič bezpečně používat, a pokud porozuměly výsledným nebezpečím. Děti si nesmí se strojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

⚠ NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ÚRAZU PRO BATOLATA A DĚTI!

- Nikdy nenechávejte děti s obalovým materiálem bez dozoru. Obalový materiál představuje nebezpečí udušení. Děti nebezpečí často podceňují. Obalový materiál vždy uchovávejte mimo dosah dětí. Stroj není hračka.
- Před jakoukoli změnou nastavení nebo výměnou příslušenství vždy odpojte síťovou zástrčku.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud jsou větrací otvory zakryté. Udržujte větrací otvory přístroje a nožního pedálu bez žmolků, prachu a textilního odpadu.
- Při úpravách nebo pracích v oblasti jehly, jako je navlékání nebo výměna jehly, navlékání nebo výměna cívky, výměna přítlačné patky apod., přístroj vždy vypněte.

Příslušenství

- Společnost Crown Technics GmbH může zaručit správnou funkci zařízení pouze v případě, že je použito odpovídající příslušenství.
- Používejte pouze originální napájecí kabel dodaný se šicím a vyšivacím strojem. Jiné napájecí kabely mohou zařízení poškodit. Dodaný napájecí kabel nepoužívejte s jinými zařízeními.

Před použitím

Před prvním použitím přístroje doporučujeme získat praktické informace. Pokud nejste obeznámeni s obsluhou šicích a vyšivacích strojů, doporučujeme vám navštívit úvodní kurz.

Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku přístroje.

Při používání

1. Před použitím zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen. Pokud je napájecí kabel poškozený, vyměňte jej za originální kabel, který je k dispozici pouze u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.
2. Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru. Pokud necháte přístroj bez dozoru, odpojte jej ze zásuvky, aby nedošlo k poranění při náhodném zapnutí.
3. Udržujte části těla, vlasy, oděv a rukavice mimo dosah pohyblivých částí. Dbejte na to, abyste se nedostali do kontaktu s běžící jehlou.
4. Nepokračujte v používání opotřebovaných jehel.
5. Pokud dojde během práce k poškození nebo přerážnutí napájecího kabelu, nedotýkejte se ho, ale okamžitě odpojte zástrčku.
6. Pokud je napájecí kabel poškozený, zařízení dále nepoužívejte; vyměňte jej za nový, originální napájecí kabel. Jiné napájecí kabely mohou zařízení poškodit.
7. V případě elektrické nebo mechanické poruchy přístroj okamžitě vypněte a odpojte zástrčku od elektrické sítě.

Po použití

Při odchodu od šicího a vyšivacího stroje okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před prováděním údržby a čištění vytáhněte zástrčku ze zásuvky.


Výběr místa instalace

Nevystavujte přístroj extrémně prašným, špinavým nebo mastným místům, jako jsou kuchyně, garáže nebo kotelny. Prach a mastnota mohou ovlivnit provoz. Neinstalujte ve vlhkých nebo mokřích místnostech, jako jsou koupelny. Zařízení vždy instalujte pouze v suchých místnostech. Neinstalujte v místech, kde je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 40 °C.

Vysvětlení grafických symbolů

Symbol	Popis
	Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku.
	Zařízení splňuje evropské bezpečnostní požadavky.
	Zařízení nevyhazujte do domovního odpadu.
	Dvojitá izolace (není nutný zemnicí vodič).
	Tento stroj byl certifikován v TÜV Rheinland.
	Prokazatelná bezpečnost. Zařízení bylo testováno akreditovaným institutem na shodu s obecně uznávanými technologickými pravidly.
	Skladujte a přepravujte je touto stranou nahoru.
	Zařízení je křehké. Zacházejte s opatrností
	Tento recyklační symbol označuje například předmět nebo části materiálu jako cenné pro recyklaci. Při třídění odpadu dodržujte označení obalových materiálů. Jsou označeny zkratkami (a) a číslý (b) s následujícím významem: 1-7 Plasty / 20-22: Papír a lepenka / 80-98: Kompozitní materiály. Recyklace pomáhá snižovat spotřebu surovin a chránit životní prostředí.
	Tento symbol vás upozorňuje na to, abyste obal zlikvidovali způsobem šetrným k životnímu prostředí.
	Materiály a součásti tohoto zařízení lze recyklovat.
	Lze odevzdat (zcela prázdný) do tříděného sběru obalů.
	Riziko zadušení
	Abyste předešli riziku udušení, uchovávejte tento plastový sáček mimo dosah kojenců a malých dětí. Nepoužívejte tuto tašku v dětských postýlkách, postelích, kočárcích nebo ohrádkách. Sáček není hračka.

Základní části stroje

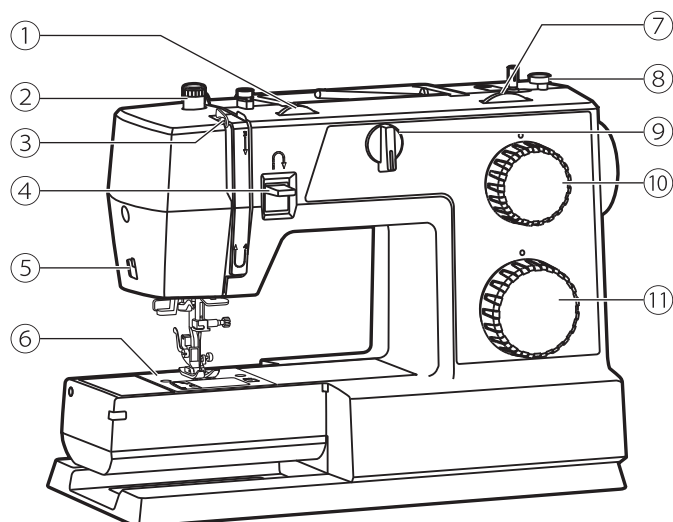


v Pohledu zepředu

- ① Nastavení napětí nitě
- ② Otočný volič nastavení přitlaku patky
- ③ Navíjecí páka
- ④ Tlačítko patky zapošívání
- ⑤ Řezačka nitě
- ⑥ Jehelní deska
- ⑦ Hřídel navíječe cívky
- ⑧ Vymezovač navíječe cívky
- ⑨ Třípolohový přepínač pozice jehly
- ⑩ Otočný volič délky stehu
- ⑪ Volič stehů

❖ Pohled na oblast jehly

- ① Páčka pro knoflíkovou díрку
- ② Navlékač nití
- ③ Krycí deska cívky
- ④ Upínací šroub jehly
- ⑤ Přítlačná patka

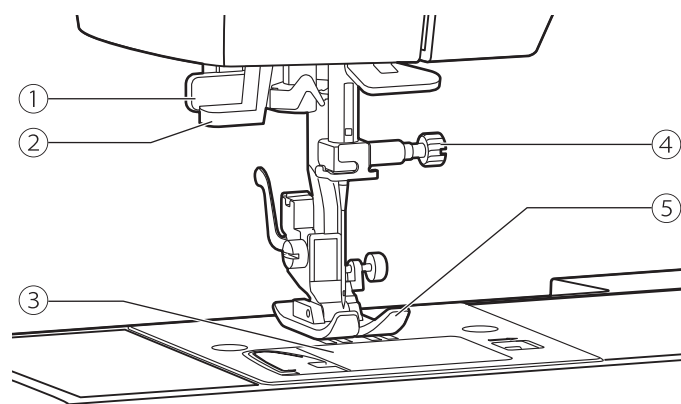


❖ Pohledu zezadu




- ① Horizontální kolík cívky
- ② Navíječ cívky
- ③ Dírka pro druhou cívku
- ④ Ruční kotouč
- ⑤ Regulátor vyvážení knoflíkových dírek
- ⑥ Hlavní vypínač
- ⑦ Zásuvka napájecího kabelu
- ⑧ Vodič cívkové nitě
- ⑨ Vodič horní nitě
- ⑩ Madlo
- ⑪ Páčka přítlačné patky
- ⑫ Páčka podavače

v Pohled na rozšiřující stůl

- ① Úložný prostor na příslušenství

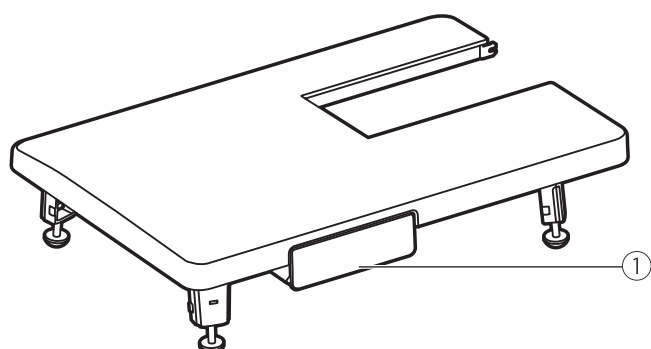

Příslušenství

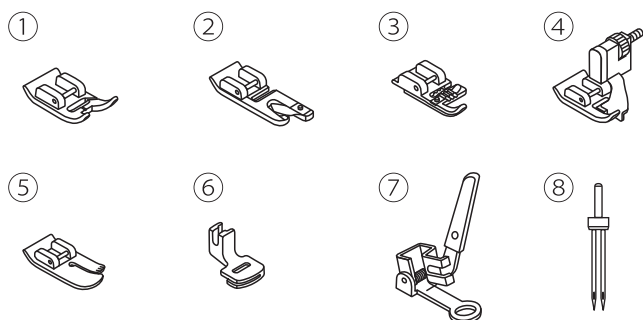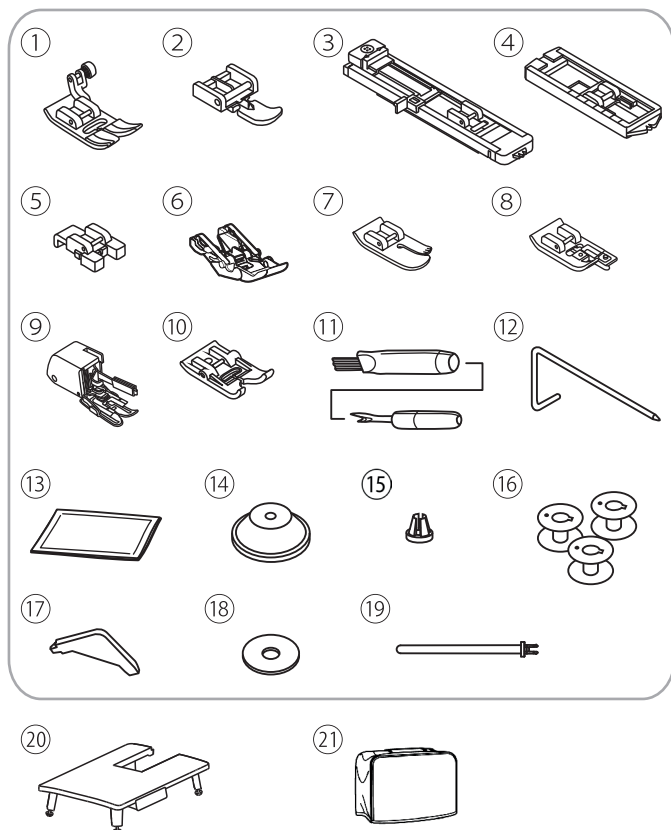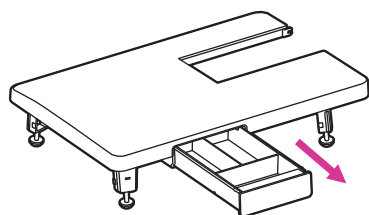

Poznámka

Příslušenství je uloženo v malé zásuvce ve vyjímatelném rozšířeném stole (14).

❖ Standard

- ① Univerzální patka
- ② Zipová patka
- ③ Patka pro 1krokovou knoflíkovou díрку (Power Stitch 32 TITAN)
- ④ Patka pro 4krokovou knoflíkovou díрку (Power Stitch 21 DENIM)
- ⑤ Knoflíková patka
- ⑥ Patka na Power Stitch
- ⑦ Patka na rovný steh
- ⑧ Patka na overlockový steh
- ⑨ Přichytná patka
- ⑩ Teflonová patka (Power Stitch 32 TITAN)
- ⑪ Páráček švů/kartáček
- ⑫ Vodič okraje / prošívání
- ⑬ Balíček jehel
- ⑭ Krytka držáku špulky (velká)
- ⑮ Krytka držáku špulky (malá)
- ⑯ Cívka (4x - 1 je již nainstalovaná)
- ⑰ Šroubovák ve tvaru L
- ⑱ Podložka pro držák cívky
- ⑲ Druhý kolík cívky
- ⑳ Rozšířený stůl
- ㉑ Kryt proti prachu

❖ Volitelné


- ① Saténová patka
- ② Patka pro válcované lemy
- ③ Linkovací patka
- ④ Patka pro šití slepého stehu
- ⑤ Prošívací patka
- ⑥ Řasící patka
- ⑦ Látací/vyšívací patka
- ⑧ Dvojitá jehla

Poznámka

Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, obraťte se na místního prodejce, který vám poskytne další informace.

Připojení šicího stroje k síti

podívejte se na
výukové
video

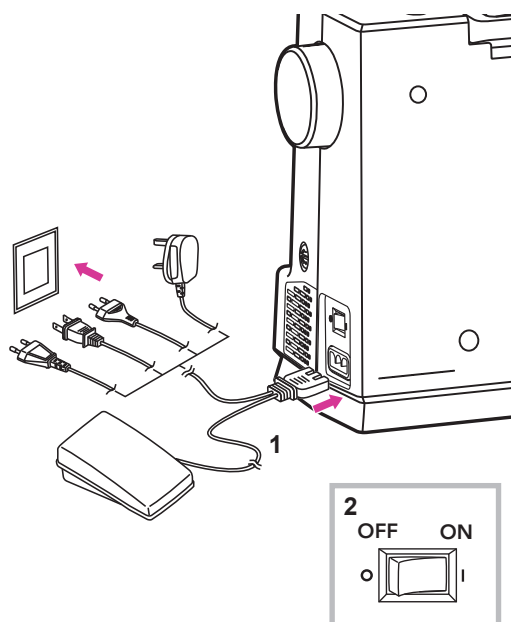

Zkontrolujte, že:

- když se šicí stroj nepoužívá, je napájecí kabel odpojen ze zásuvky.
- v případě pochybností o připojení šicího stroje k elektrické síti se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
- když napájecí zdroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- šicí stroj je používán pouze s vhodným nožním pedálem.


1. Připojte stroj do zásuvky.
2. Zapněte zařízení a osvětlení nastavením hlavního vypínače do polohy „ZAP“ („I“).

❖ Nožní pedál

Při vypnutém stroji zasuňte nožní pedál do konektoru na stroji. Zapněte stroj a poté pomalu sešlápněte nožní pedál a začněte šít. Uvolněte nožní ovládání a zastavte šicí stroj.


Pokud máte pochybnosti o tom, jak připojit stroj k napájecímu zdroji, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

Volné rameno

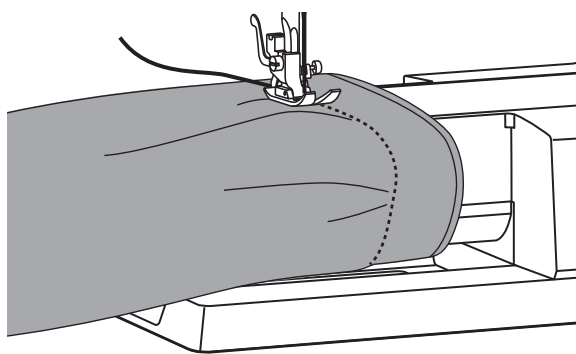

Šití s volným ramenem je vhodné pro šití dutých tvarů, jako jsou nohavice a rukávy.

Dvoustupňový zdvih přítlačné patky

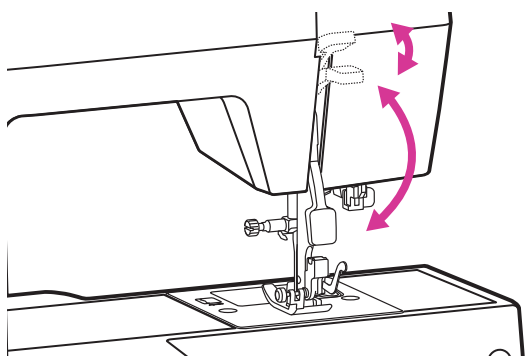


Zvedák přítlačné patky zvyšuje a snižuje přítlačnou patku.

Při šití vícevrstvých nebo hrubých tkanin lze přítlačnou patku dále ručně zvednout, aby byl pro šití dostatek místa.

Poznámka

Jehla musí být vždy v nejvyšší pozici.

Instalace rozšiřujícího stolečku

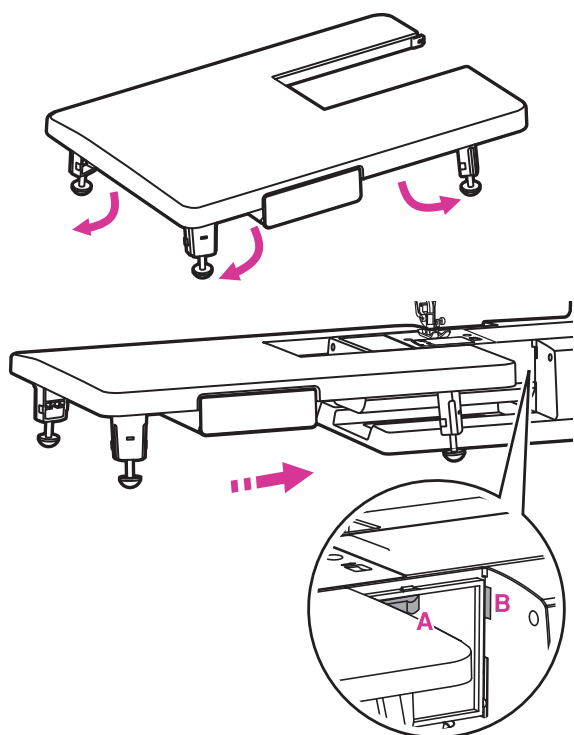

Vytáhněte stůl a přihrádku příslušenství posunutím doleva.


Postupujte podle šipky a natáhněte nohu prodlužovacího stolu.

Zacvakněte bod (A) prodlužovacího stolu do bodu (B) stroje.

podívejte se na výukové video




Uložení příslušenství

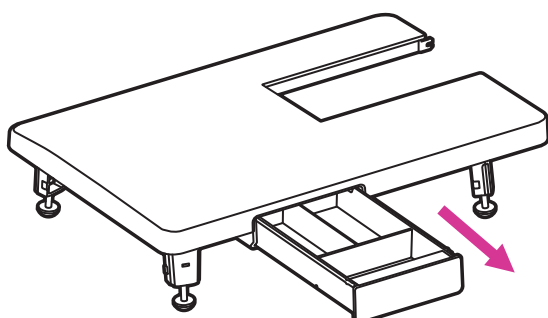

Vytáhněte zásuvku na příslušenství ven ve směru šipky. Příslušenství můžete uložit do zásuvky.

Úprava nastavení přitlaku patky

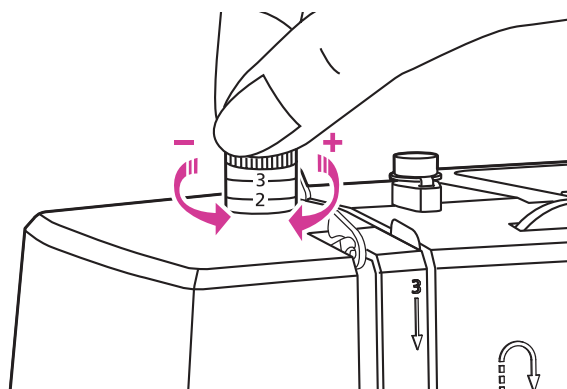

podívejte se na výukové video



Otočný volič nastavení přitlaku patky je v levé horní části předního krytu.

Nastavení přitlaku patky stroje bylo přednastaveno a pro běžné šití nejsou třeba žádné úpravy.

Základní nastavení otočného voliče přitlaku patky: "2".

Pro šití velmi tenkých látek snižte přitlak otáčením voliče proti směru hodinových ručiček. Pokud se voličem otočí příliš, upadne. V takovém případě jej opatrně vraťte zpět a otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nebudete moci znovu nastavit požadovaný přitlak.



U těžkých tkanin zvýšte přitlak otáčením voliče ve směru hodinových ručiček. Jakmile již nelze voličem otáčet ve směru hodinových ručiček, dosáhl spodní hranice. Poté stačí jen otočit proti směru hodinových ručiček.

Navíjení spodní cívky

Pro dobré výsledky šití je nutné správně navlékat nitě. Jinak může dojít k několika problémům.


Poznámka

Když je vřeteno navíječe cívky zasunuto doprava, je v režimu navíjení cívky, stroj nemůže šít a ruční kotouč nebude možné otáčet. Chcete-li zahájit šití, musíte zatlačit vřeteno navíječe cívky zpět doleva.

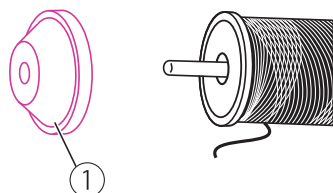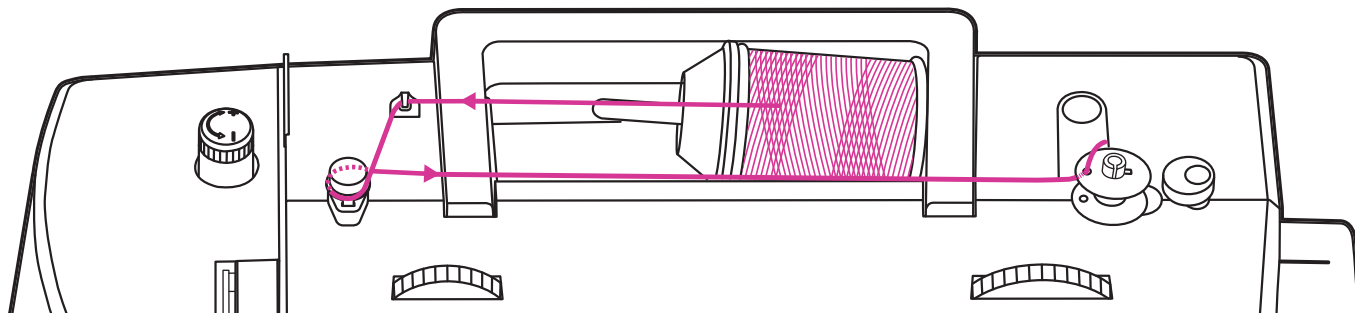


1. Nasaďte cívku a kryt držáku cívky na vodorovný držák špulky. Pro lepší kvalitu šití zvolte správnou velikost krytu držáku cívky s nití a nasaďte jej na cívku.


- ① Velká krytka držáku špulky
- ② Malá krytka držáku špulky

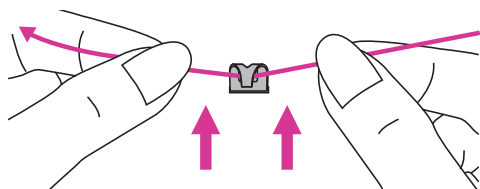

2. Natáhněte nit z cívky horním vodítkem nitě.


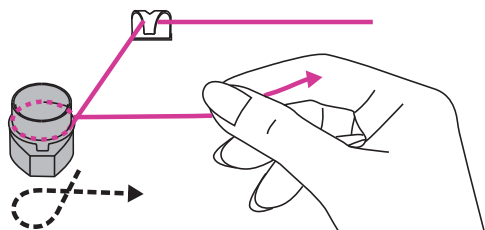


3. Naviňte část niti na vodič cívkové nitě po směru hodinových ručiček.





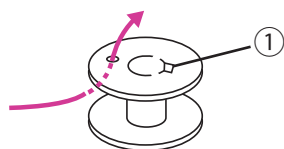


4. Niť ved'te zevnitř otvorem prázdné cívky podle obrázku. Nasaďte cívku na vřeteno navíječe. Vyrovnajte zářez s pružinou vřetena navíječe cívky.

- ① Drážka
- ② Pružina vřetena navíječe cívky

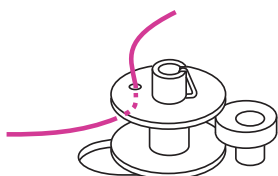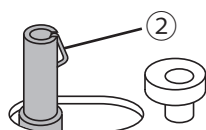

5. Zatlačte cívku doprava.

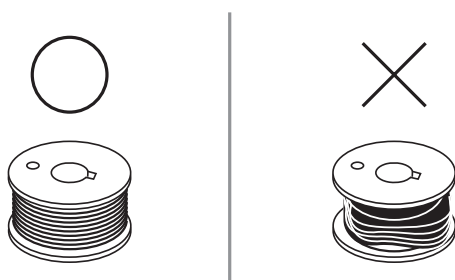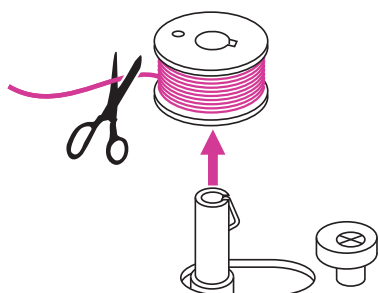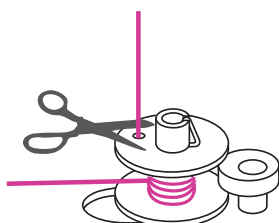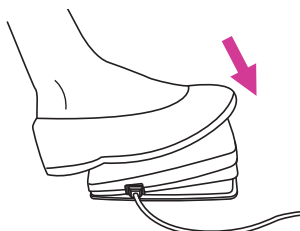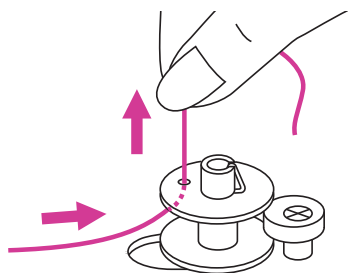

2. Pevně držte špulku nitě v jedné ruce.

3. Stisknutím nožního pedálu začněte navíjet spodní nit.

4. Po několika otáčkách zařízení zastavte. Ustříhněte nit co nejbližší k cívce. Pokračujte v navíjení dokud není navinutá celá. Jakmile je cívka plná, otáčí se pomalu. Zastavte stroj a stiskněte vřeteno navíječe cívky doleva.

5. Odřízněte nit a vyjměte namotanou cívku z vřetena navíječe cívky.





Poznámka

Používejte pouze správně a úhledně navinuté cívky se spodní nití; jinak může dojít k přetržení jehly nebo k nesprávnému napnutí nitě. Stiskněte vřeteno navíječe cívky doleva a začněte šít.

podívej-
te se na
výukové
video



Vložení pouzdra cívky

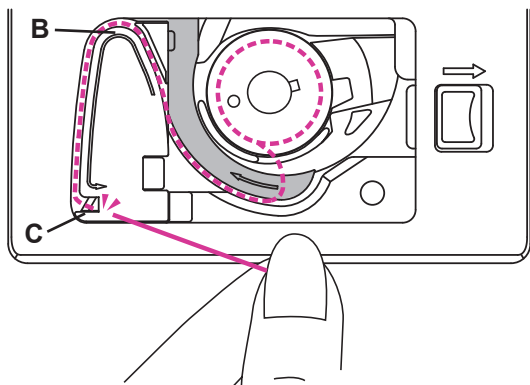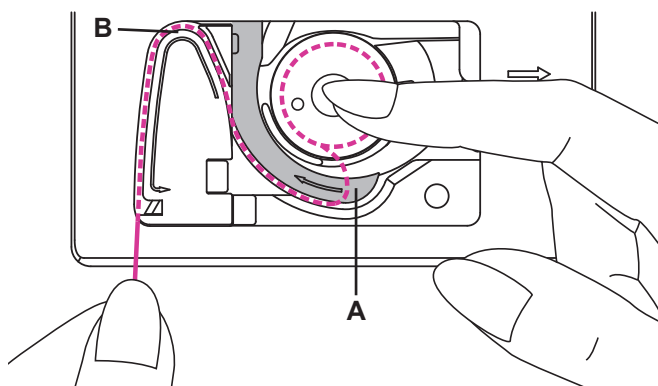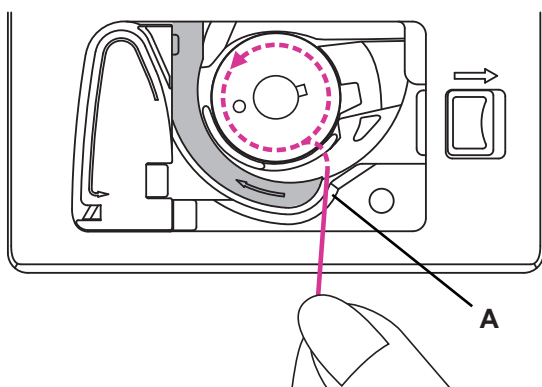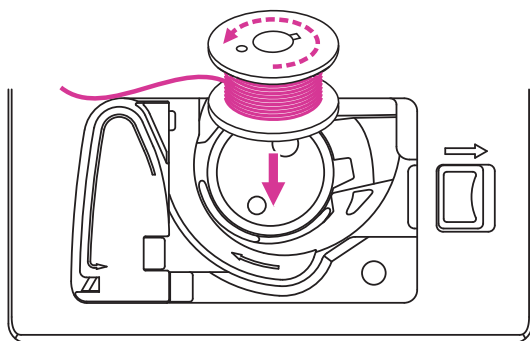

⚠ Upozornění

Vypněte vypínač („O“).

Pro vložení nebo vyjmutí cívky musí být jehla úplně nahore, proto otáčením ručního kolečka přesuňte jehlu do horní polohy. Zvedněte přítlačnou patku. Poté přístroj vypněte. Protáhněte nit okem.

Průhledný kryt cívky sejměte stisknutím uvolňovací páčky doprava. Vložte cívku do pouzdra cívky tak, aby se závit pohyboval proti směru hodinových ručiček (šipka).

Protáhněte nit okem jehly (A).

Prstem jemně přidržíte horní část cívky, sledujte šipky a natahujte nit do spodního vodička nitě z (A) do (B).

Vytahujte nit tak, jak je šipkami naznačeno, do krytu





jehelní desky od (B) do (C). Odřízněte přebytečnou nit přetažením přes čepel (C). Znovu nasadte průhledný kryt cívky.

podívej-
te se na
výukové
video



Navléknutí vrchní nitě







Je důležité správně navléknout vrchní nitě, aby bylo dosaženo kvalitního šití. Jinak může dojít k několika problémům.

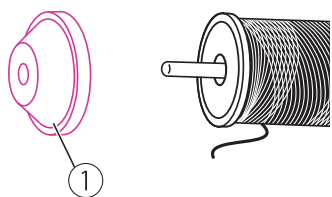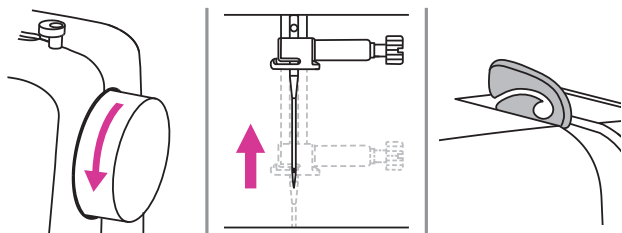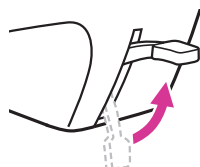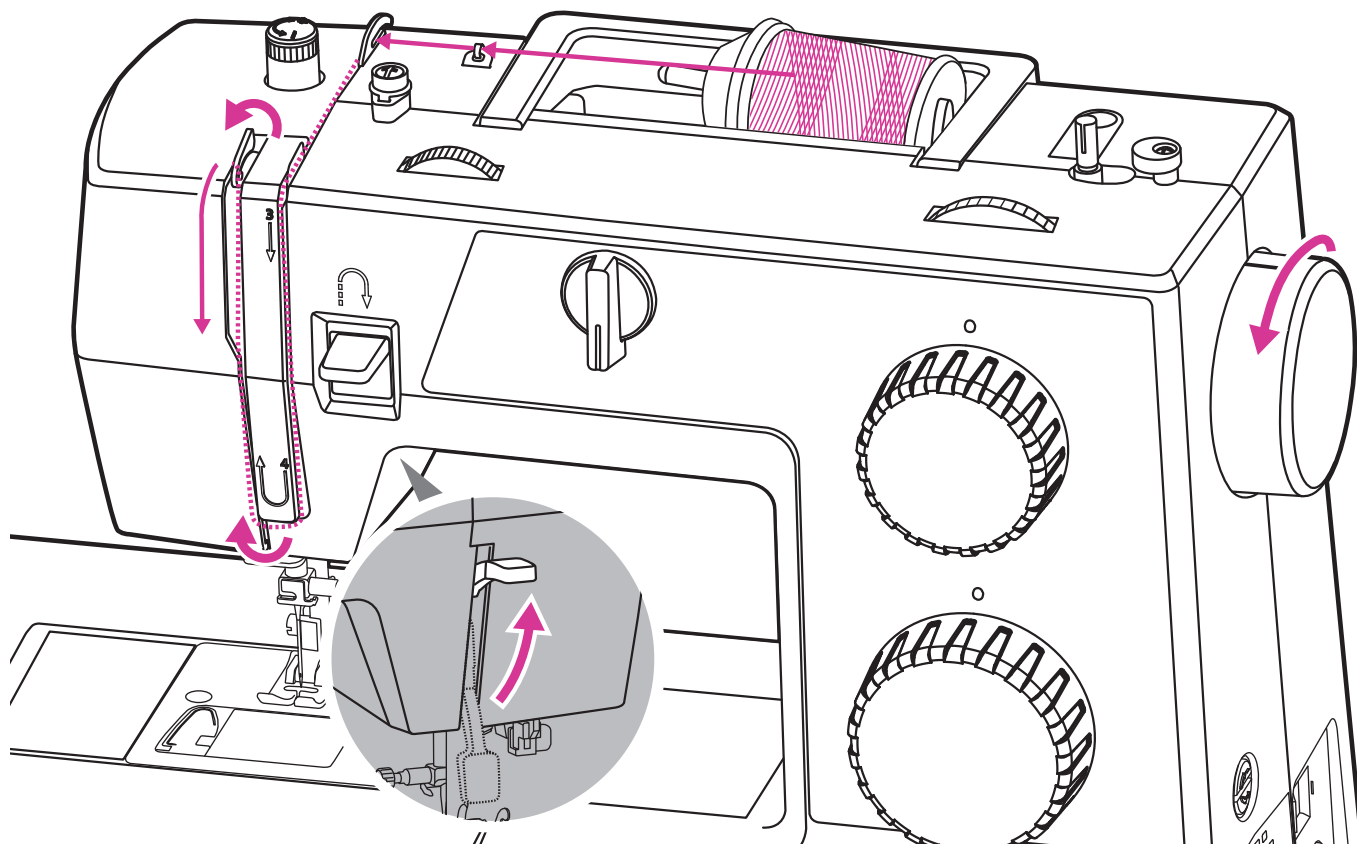

⚠ Upozornění

Vypněte vypínač („O“).

1. Zdvihněte zvedák přítlačné patky.
2. Otočte ručním kotoučem směrem k sobě, abyste jehlu a navíjecí páku uvedli do nejvyšší polohy.
3. Nasadte cívku na vodorovný držák špulky. Pro lepší kvalitu šití zvolte správnou velikost krytu držáku cívky s nití a nasadte jej na cívku.
① krytka držáku cívky

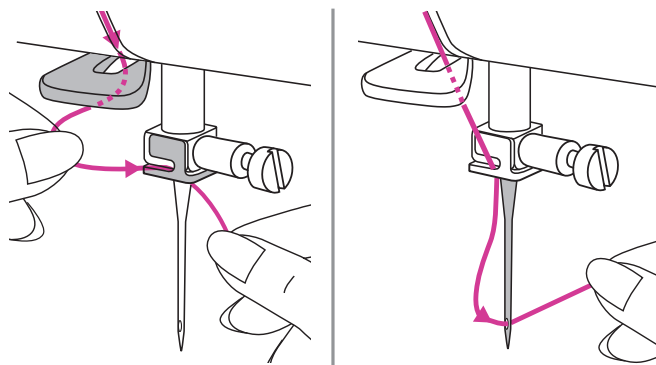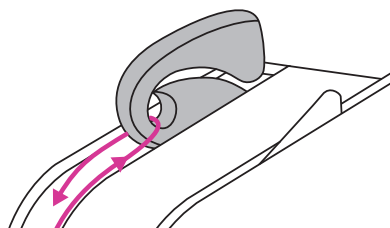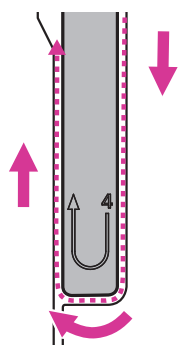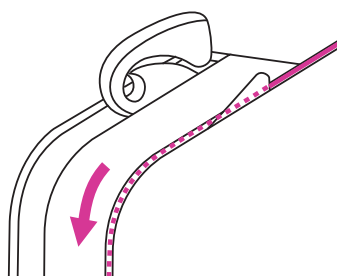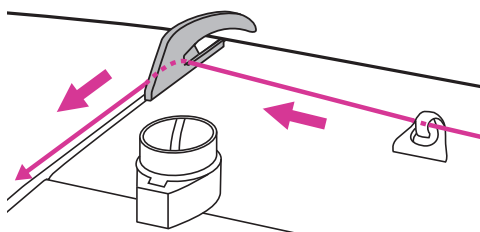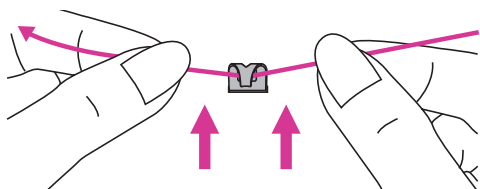

4. Natáhněte nit z cívky horním vodítkem nitě.

5. Podle obrázku ved'te horní závit doleva kolem předpínací pružiny vodiče horní nitě a pak dopředu.

6. Ved'te horní nit pravou drážkou dále dopředu a dolů. Nit musí procházet mezi stříbrnými kotouči, aby zůstala dobře napnutá.

7. Po dosažení dna ved'te horní nit vlevo dole kolem odebírací pružiny vodiče horní nitě (20). Poté ji vytáhněte zpět nahoru ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku.


8. Provlékněte nit drážkováným okem navíjecí páky a ved'te ji zpět dolů.

9. Nit ved'te za větším vodorovným vodičem nitě a poté menším vodičem nitě nad jehlou dále dolů. Vytáhněte konec nitě jehlou zepředu dozadu a vytáhněte asi 10 cm nitě.

podívej-
te se na
výukové
video



Použití navlékače jehly

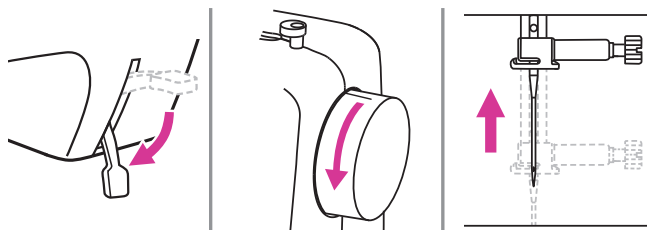


⚠ Upozornění

- Vypněte vypínač („O“).
- Navlékač nitě lze použít s jehlami pro domácí šití 75/11 až 100/16.


Spusťte zvedák přítlačné patky. Otáčením ručního kola směrem k sobě zvedněte jehlu do vhodné polohy, dokud značka nebude na úrovni rysky na stroji.

- ① Značka
- ② Čárka na stroji

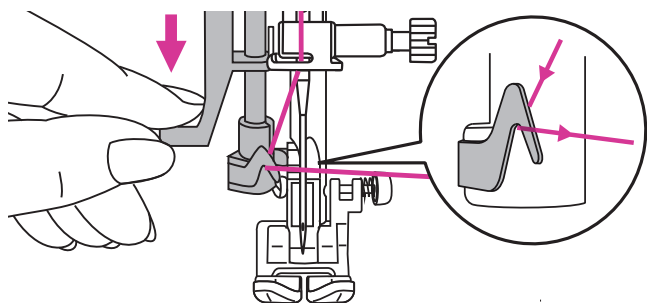

Stiskněte navlékač jehly na určitou vzdálenost a překřížte nit přes vodič nitě.


- ① Vodič nitě

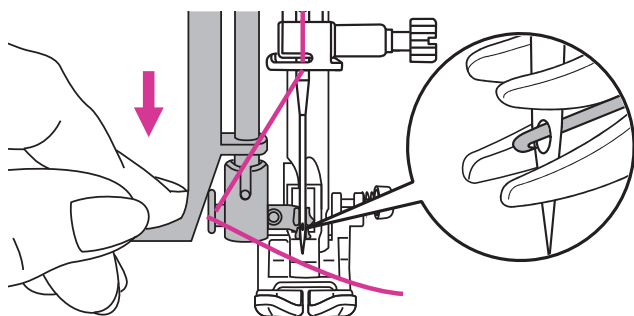

Stiskněte navlékač jehly až na doraz.


Navlékač nitě se automaticky natočí do navlékací polohy a podávací háček projde okem jehly.

- ① Kolík háčku
- ② Jehla

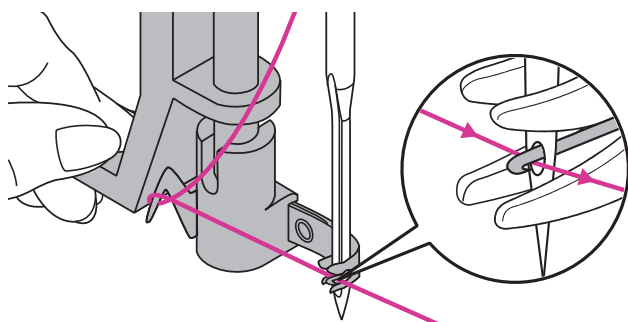

Vezměte nit před jehlou a ujistěte se, že se nachází pod zahnutým kolíkem.

- ① Kolík háčku

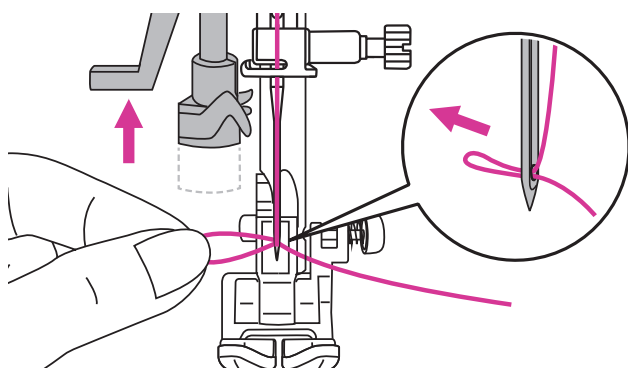


Nit jemně přidržujte a pomalu uvolněte páku. Podávací háček se otočí a protáhne nit okem jehly, přičemž vytvoří smyčku.

Protáhněte nit okem jehly.


podívej-
te se na
výukové
video




Vytažení spodní nitě

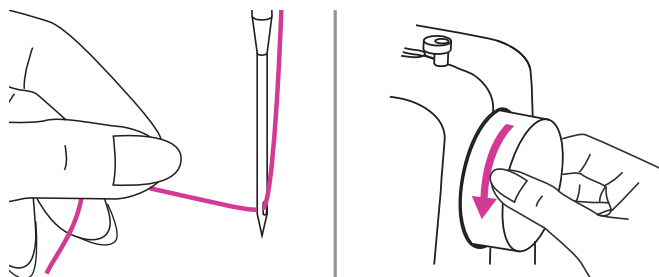

1. Držte horní nit levou rukou. Otočte ručním kotoučem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček), abyste spustili jehlu dolů pod desku jehly, poté ji zvedněte, abyste spodní nit vytáhli.

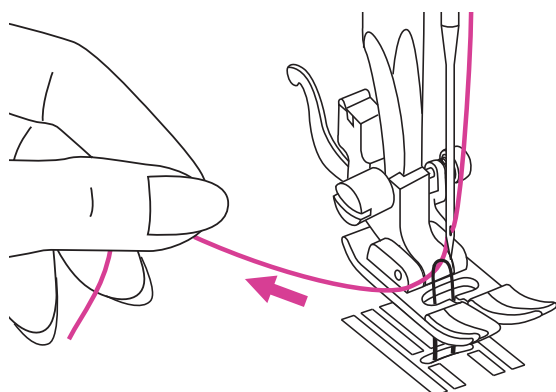

2. Zatáhněte za horní nit tak, aby se i spodní nit vytáhla otvorem ve stehové desce. Cívka se dostane do smyčky.

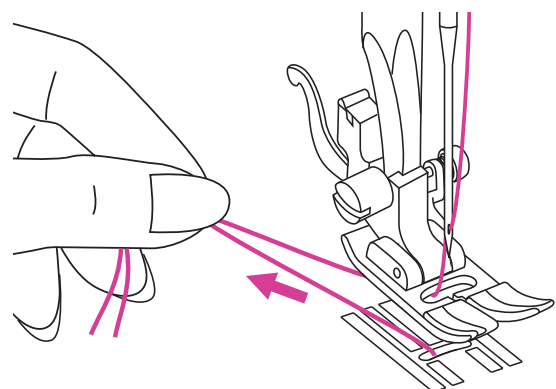


3. Vytahujte obě nitě zpět pod přítlačnou patku.

podívej-
te se na
výukové
video



Výměna jehly

Jehlu pravidelně měňte, zejména pokud vykazuje známky opotřebení nebo způsobuje problémy.

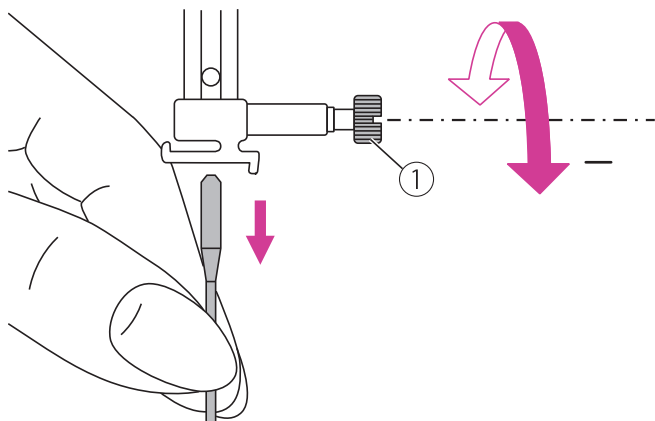


⚠ Upozornění

Vypněte vypínač („O“) při provádění některé z níže uvedených operací!

Otočte ručním kotoučem směrem k sobě, abyste zvedli jehlu, poté uvolněte upínací šroub jehly pro vyjmutí jehly.

① Upínací šroub jehly

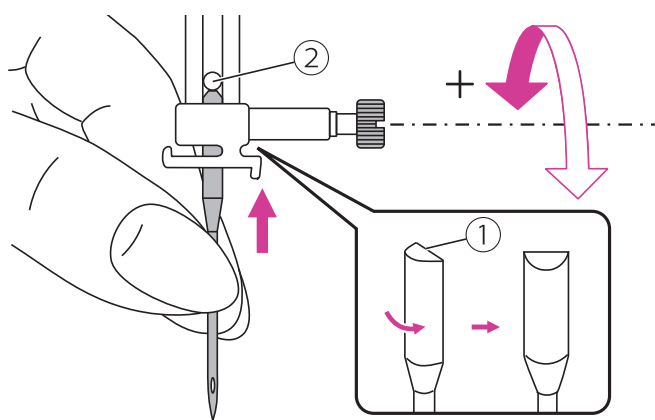


Při vkládání nové jehly mějte plochou stranu hřídele směrem dozadu.


Zatlačte jehlu do svorky, dokud se nedotkne kolíku a nezastaví se. Poté ji zajistěte utažením upínacího šroubu jehly.

① Plochá strana hřídele

② Kolík

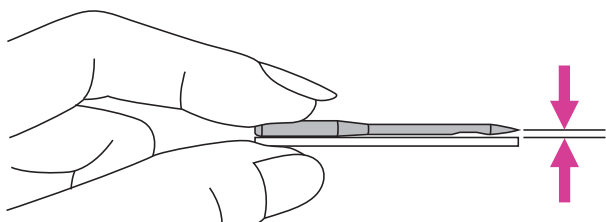

Jehly musí být v perfektním stavu.

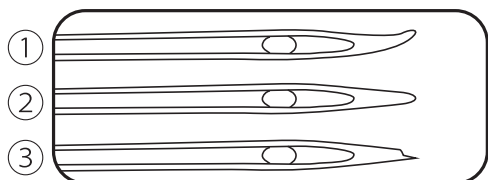

Problémy mohou nastat s:

① Ohnutými jehlami

② Tupými jehlami

③ Poškozenými částmi jehly

podívej-
te se na
výukové
video



Tabulka jehel, látek, nití

 LÁTKY		 NIT	 VELIKOST JEHLY
Jemné tkaniny	Závojevina, serž, hedvábí, mušelín, bavlněný úplet, žerzej, krep, polyesterové tkaniny, košile a halenky	Tenká bavlněná nit, nylonová, polyesterová nebo bavlněná nit	70-75 
Středně těžké látky	Bavlna, satén, kopřiva, plátno, lehké vlny, silnější úplety, froté, džínovina	Střední tloušťka nitě (např. 70) Polyesterová nit pro smíšené materiály	80-90 
Těžké tkaniny	Plátno, vlněné tkaniny, stanové tkaniny a tkaniny na přikrývky, džíny, čalounické materiály (lehké až středně těžké)	Bavlněná nit pro přírodní tkaniny Horní a spodní nit by měly být pokud možno stejně silné.	100 
Těžké	Silné vlněné tkaniny, kabátové tkaniny, polyesterové tkaniny, některé druhy kůže a vinyl	Pevná nit Až do síly 30	110 

Poznámka





- Obecně platí, že pro šití jemných látek se používají jemné nitě a tenké jehly, a pro šití silnějších látek se používají silnější nitě a jehly.
- Vždy vyzkoušejte sílu nitě a jehly na malém kousku látky, kterou budete šít.
- Používejte stejnou vrchní a spodní nit.
- Pro tenké nebo elastické látky použijte podklad nebo stabilizátor a vyberte správnou patku šicího stroje.
- Používá se obvykle stejná vrchní a spodní nit.
- Zkontrolujte, zda je správně nastaveno napětí nitě.
- Jehlu šicího stroje vyměňte po 8-10 hodinách šití nebo v případě jejího poškození.

Výměna přítlačné patky

⚠ Upozornění

- Vypněte vypínač („O“) při provádění některé z níže uvedených operací!
- Vždy používejte správnou patku pro zvolený vzor. Špatná patka může způsobit zlomení jehly.

podívejte se na
výukové
video

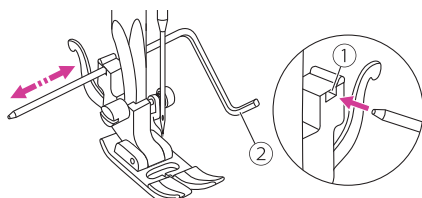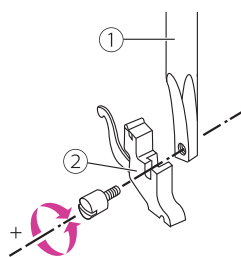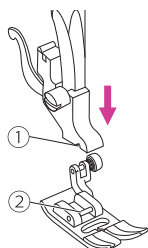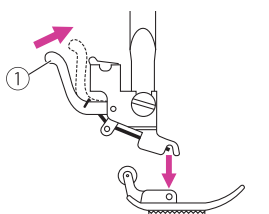

❖ Odstranění přítlačné patky

Zdvihněte zvedák přítlačné patky. Stisknutím zadní páky uvolníte přítlačnou patku.

① Páka

❖ Nasazení přítlačné patky

Spustíte páčku přítlačné patky, dokud není výřez přímo nad čepem.

Přítlačná patka se k držáku přítlačné patky připevní automaticky.

① Výřez

② Kolík

❖ Odstranění a nasazení držáku přítlačné patky

Zdvihněte zvedák přítlačné patky. Zarovnejte držák přítlačné patky s levou spodní stranou přítlačné tyče. Držte držák přítlačné patky a poté přiloženým šroubovákem ve tvaru L dotáhněte šroub.

① Tyč přítlačné patky

② Držák přítlačné patky

❖ Přítlačná patka



Univerzální patka

Šití obecně, Patchwork stehy, Dekorativní šití, Řasení, Prošívání atd.



Patka na Power Stitch

Šití těžkých tkanin nebo mnoha vrstev látky



Zipová patka

Vložení zipů



Patka na rovný steh

Šití rovných stehů, zejména u lehkých látek




Teflonová patka

Pouze pro Power Stitch 32 TITAN
Šití látek, které se těžko přenáší




Knoflíková patka

Přišívání knoflíků



1kroková knoflíková patka

Pouze pro Power Stitch 32 TITAN, Šití knoflíkových dírek, Látání



4kroková knoflíková patka

Pouze pro Power Stitch 21 DENIM, Šití knoflíkových dírek, Látání



Patka na overlockový steh


Překrývání plochým švem



Přichytná patka


Pouze pro Power Stitch 32 TITAN
Šití elastických látek

Jak zvednout nebo spustit podavač

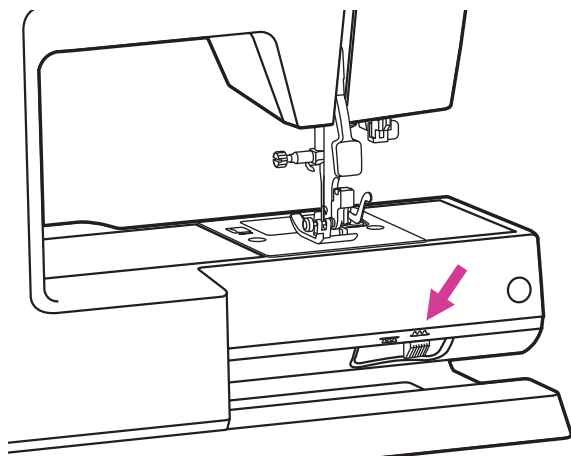

Páka podavače se nachází na zadní straně základny šicího stroje.

Posunutím páky podavače ho spustíte nebo zvednete. Když je páka v poloze „zvednutá“, podavač se při šití automaticky zvedne.

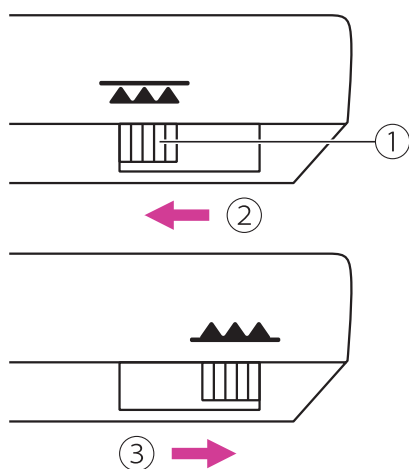

- ① Páčka podavače
- ② V poloze „spuštěná“
- ③ V poloze „zvednutá“

Poznámka

Po dokončení práce (např. šití knoflíků, volné látání, vyšívání a vyšívání písmen) přesuňte páku podavače pro běžné šití do polohy „zvednutá“.

podívej-
te se na
výukové
video




Napětí nitě

Pro šití je důležité správné nastavení napětí. Každá kombinace látky a stehu vyžaduje individuální nastavení napětí.




Základní nastavení napětí nitě: „4“.

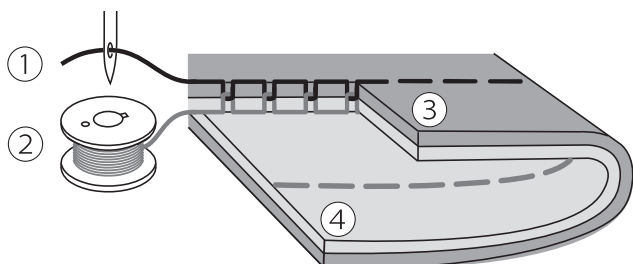


Normální napětí nití pro šití rovných stehů.


- ① Horní nit
- ② Cívka nitě
- ③ Povrch
- ④ Zadní strana

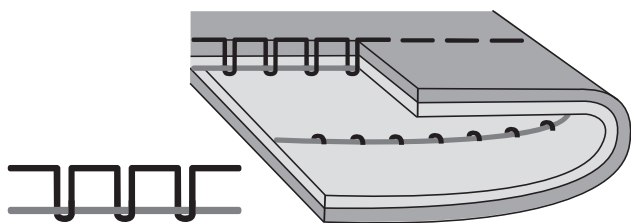

Napětí nitě je příliš volné pro šití rovného stehu. Otočte kotoučem na vyšší číslo.

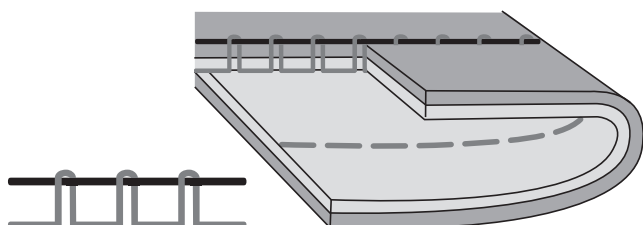

Napětí nitě je příliš těsné pro šití rovného stehu. Otočte kotoučem na nižší číslo.

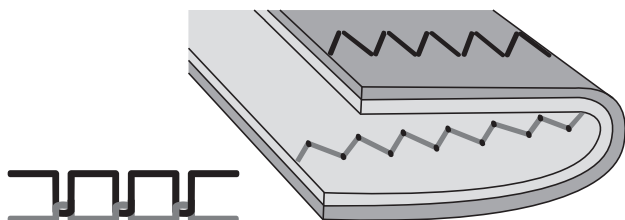

Normální napětí nití pro šití entlovacího stehu a dekorativní šití.

U veškerého dekorativního šití dosáhnete vždy hezčího stehu a menšího řasení látky.


Nit má správné napětí, když se na spodní straně textílie objeví malé množství horní nitě.

podívej-
te se na
výukové
video




Výběr vzoru (Power Stitch 21 DENIM)


podívej-
te se na
výukové
video

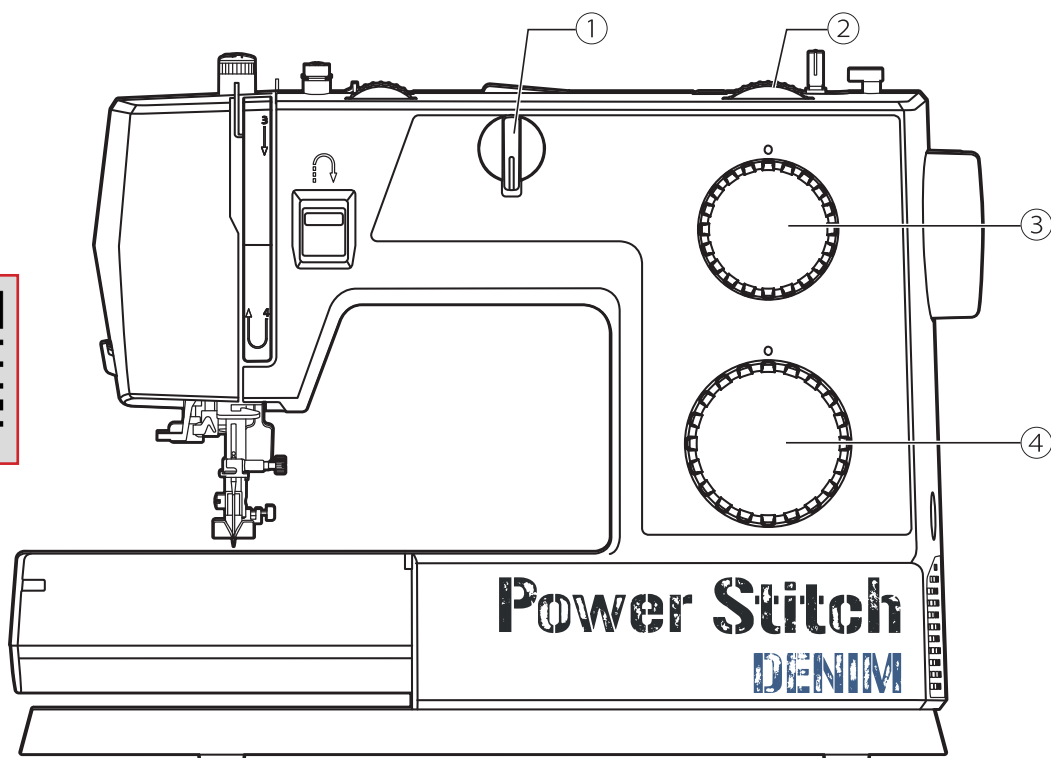


②

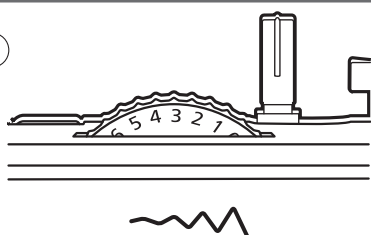

③

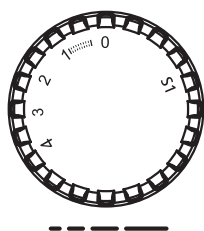

④

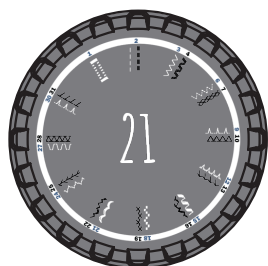

- ① Třípolohový přepínač pozice jehly
- ② Hřídel navíječe cívky
- ③ Otočný volič délky stehu
- ④ Volič stehů

Chcete-li vybrat steh, jednoduše otočte kolečkem pro výběr stehu. Kolečko pro výběr stehu lze točit oběma směry.

Pomocí voliče délky stehu a voliče šířky stehu nastavte délku a šířku stehu v závislosti na šité látce.


Pro rovné stehy vyberte „1“ pomocí voliče stehů.

Pro klikaté stehy vyberte „S1“ (B,C) pomocí voliče stehů.

Chcete-li šít další vzory, otočte volič délky stehu do polohy „S1“, vyberte požadovaný vzor pomocí voliče stehů.



A B C D E F G H I J





S1

A B C D E F G H I J



Výběr vzoru (Power Stitch 32 TITAN)

podívej-
te se na
výukové
video

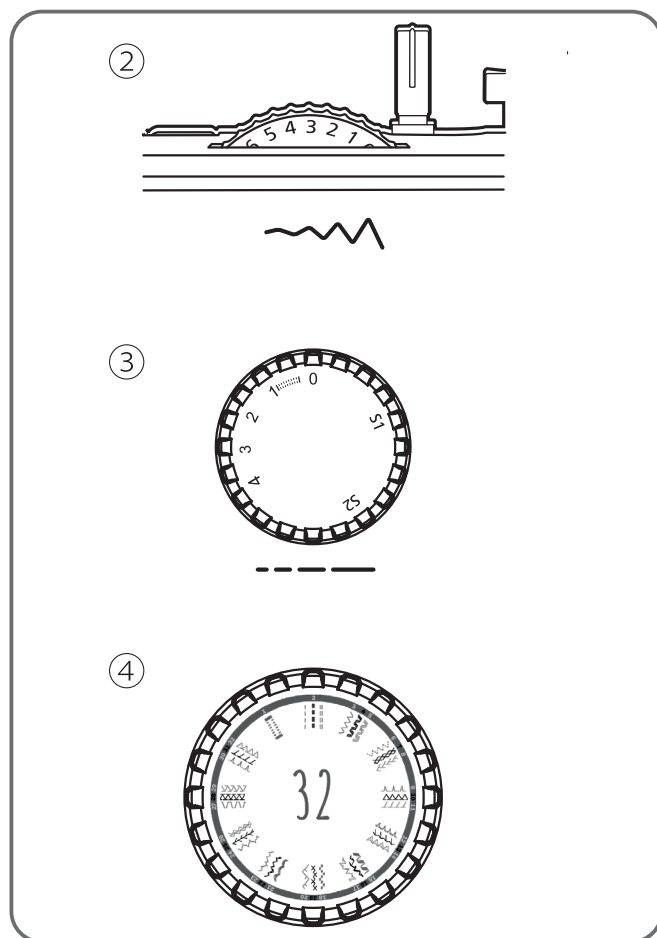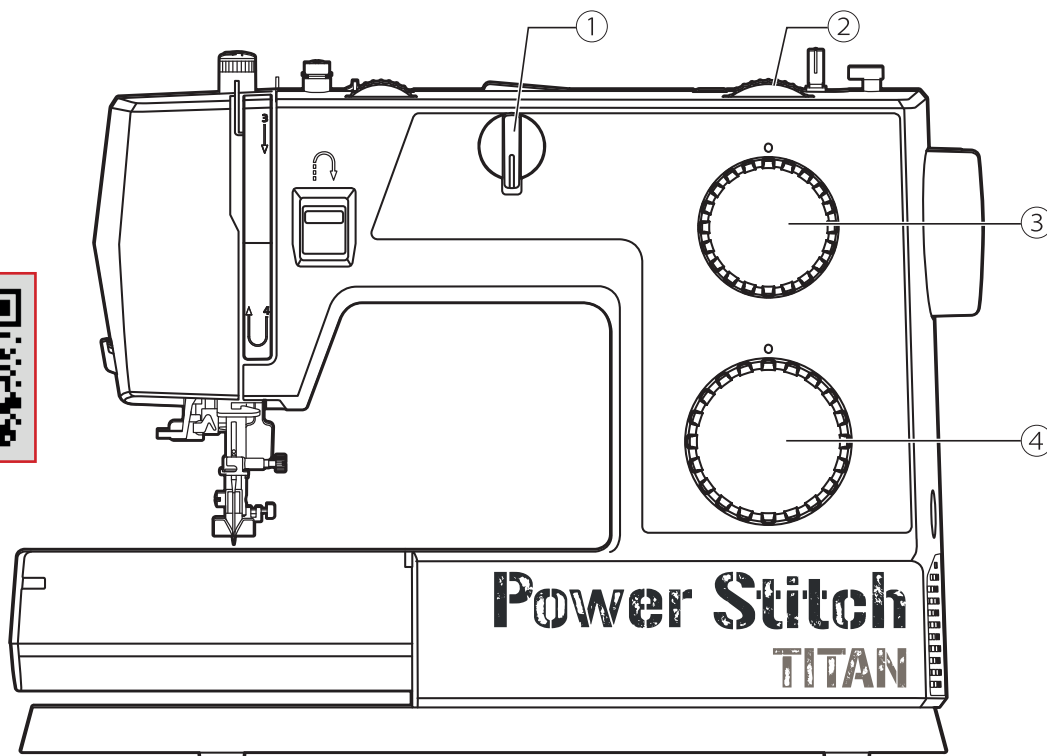

- ① Třípolohový přepínač pozice jehly
- ② Hřídel navíječe cívky
- ③ Otočný volič délky stehu
- ④ Volič stehů


Chcete-li vybrat steh, jednoduše otočte kolečkem pro výběr stehu. Kolečko pro výběr stehu lze točit oběma směry.

Pomocí voliče délky stehu a voliče šířky stehu nastavte délku a šířku stehu v závislosti na šité látce.

Pro rovné stehy vyberte „|“ pomocí voliče stehů.

Pro klikaté stehy vyberte „><“ (B,C) pomocí voliče stehů.

Chcete-li šít další vzory, otočte volič délky stehu do polohy „S1“ nebo „S2“, vyberte požadovaný vzor pomocí voliče stehů.

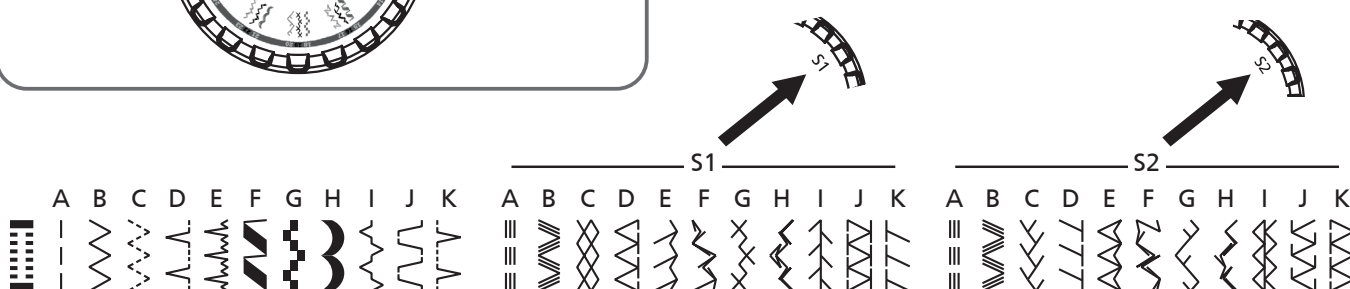


Rovný steh



Použití univerzální patky

podívej-
te se na
výukové
video

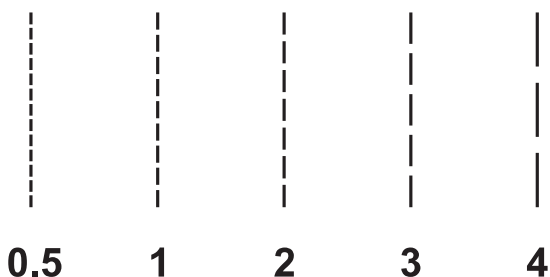


❖ Nastavení délky stehu

Otočte voličem délky stehu a délka jednotlivých stehů se snižuje, když se nastavení délky stehu blíží „0“. Délka jednotlivých stehů se zvyšuje, když se nastavení délky stehu blíží „4“.

Obecně platí následující pravidlo: čím je látka těžší, tím by měla být jehla větší a steh delší.

Třípolohový přepínač pozice jehly

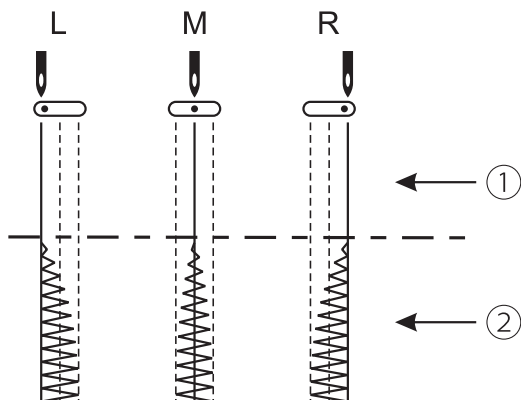

Polohu jehly lze měnit pomocí voliče. Pro běžnou práci je poloha jehly uprostřed nebo šití paralelních řad. Pro šití dvojitou jehlou je poloha jehly uprostřed.


- ① Rovný
- ② Zigzag

L. Pozice jehly vlevo
M. Pozice jehly uprostřed
R. Pozice jehly vpravo


podívej-
te se na
výukové
video



Entlovací steh



Použití univerzální patky

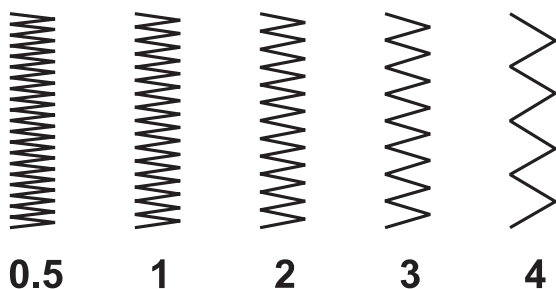

❖ Nastavení délky stehu

Hustota entlovacích stehů se zvyšuje, když se nastavení délky stehu blíží „0“.


Stejně entlovací stehy jsou obvykle dosaženy při „2,5“ nebo méně.

Uzavřené entlovací stehy (blízko sebe) jsou označovány jako saténový steh.

❖ Nastavení šířky stehu

Tato šířka se zvětšuje otáčením voliče od „0-6“.

Šířku lze zmenšit u všech vzorů.

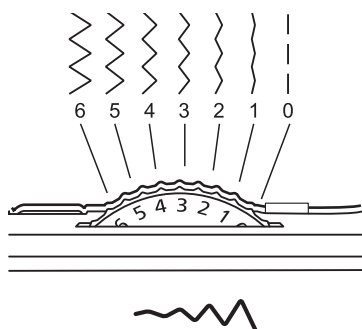


podívej-
te se na
výukové
video



Začínáme šít


Před šitím se ujistěte, že dodržujete kombinace jehla/látka/nitě a používáte doporučenou přítlačnou patku.

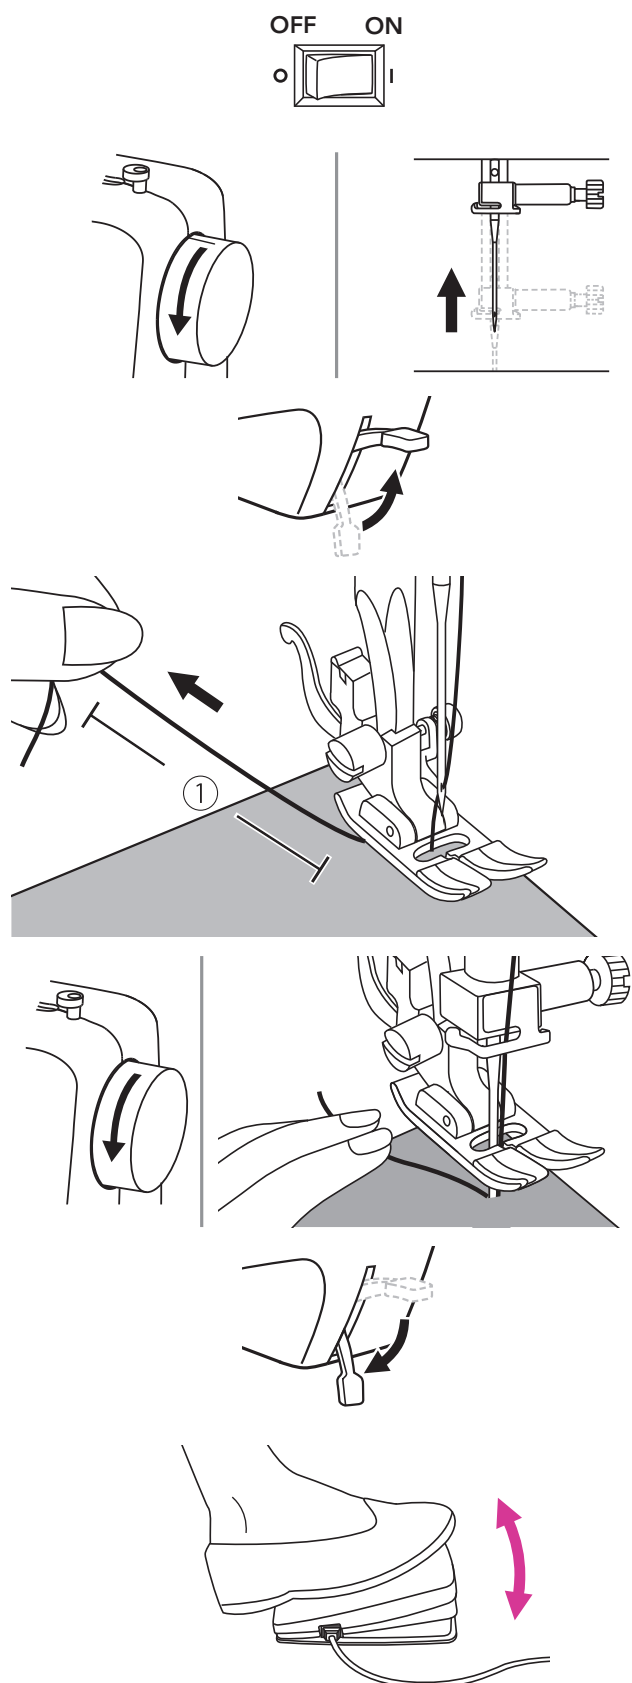


1. Zapněte vypínač napájení ("I").
2. Otočte ručním kotoučem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček), abyste jehlu uvedli do nejvyšší polohy.
3. Zdvihněte zvedák přítlačné patky. Pro výběr stehu otočte voličem stehů.
4. Umístěte látku pod přítlačnou patku, protáhněte nit pod přítlačnou patkou a poté vytáhněte asi 10 cm nitě směrem k zadní části stroje.
① 10 cm
5. Otáčením ručním kotoučem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) spustíte jehlu na látku na začátku šití.
6. Spusťte zvedák přítlačné patky.
7. Pomalu sešlápněte nožní pedál a začněte šít. Uvolněte nožní ovládání a zastavte šicí stroj.

Poznámka

Pro zpětné šití a zpevnění švů můžete použít zapošívání stisknutím páčky zapošívání. Více informací viz kapitola „Užitečné dovednosti“.

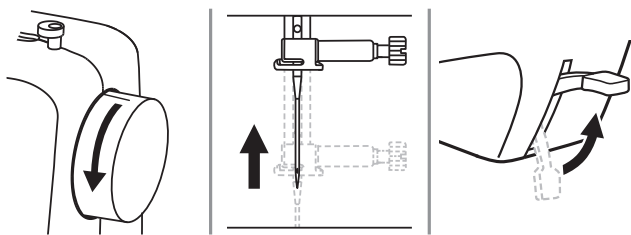

8. Otáčením ručním kotoučem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) zvednete jehlu. Zvednete páčku přítlačné patky a odstraňte látku.

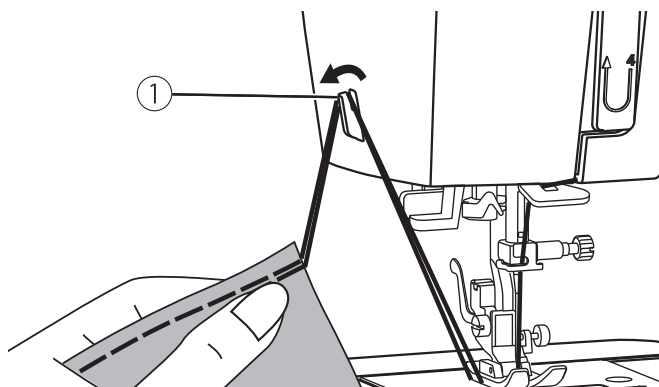

9. Vytáhněte obě nitě k přednímu krytu a do odřezu nitě. Zatáhněte nitě směrem dolů.

① Řezačka nitě


Užitečné dovednosti

Níže jsou popsány různé způsoby, jak dosáhnout lepších výsledků šití. Při šití postupujte podle těchto tipů.

Výsledek závisí na typech látek a stehů. Použijte prosím stejnou látku jako v projektu a předem proveďte šicí zkoušku.

Použijte pro testování vždy stejnou látku a nitě, které budete používat při šití vašeho projektu a zkontrolujte nastavení napětí nitě, délky a šířky stehu.

Protože se výsledky liší v závislosti na typu sešívání a počtu vrstev šité látky, proveďte zkušební šití za stejných podmínek, jaké budou použity pro váš projekt.

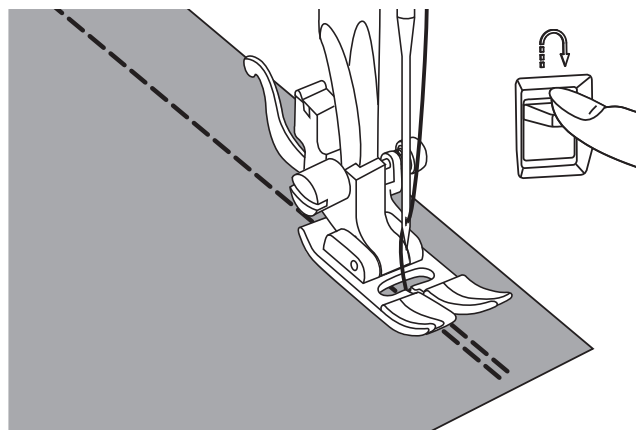


❖ Zapošívání

Zpětné šití se používá pro zajištění nití na začátku a na konci švu.


Stiskněte páčku zpětného šití a ušijte 4–5 stehů.

Stroj při uvolnění páky bude šít dopředu.

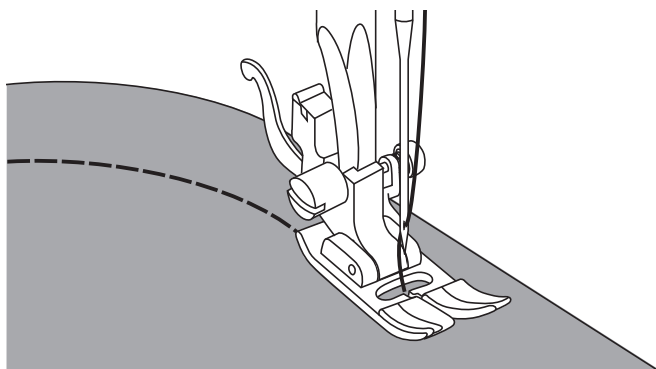


❖ Šití oblouků

Mírně změňte směr šití tak, abyste šili kolem křivky.

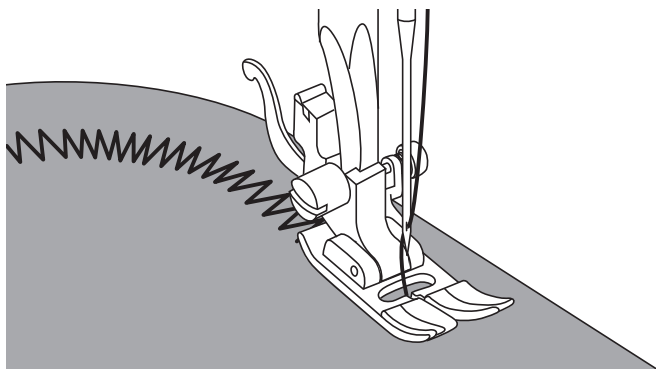


Při šití podél křivky klikatým stehem vyberte kratší délku stehu pro dosažení vyrovnaného stehu.

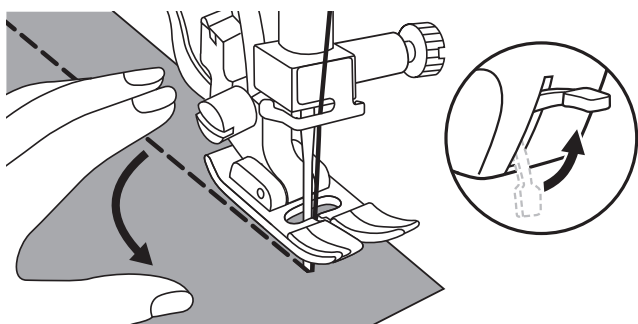


❖ Šití rohů

Po dosažení rohu, zastavte šicí stroj.

Zapíchněte jehlu do látky. Zdvihněte zvedák přítlačné patky. Použijte jehlu jako otočný bod a otáčejte tkani-
nou o 90°.

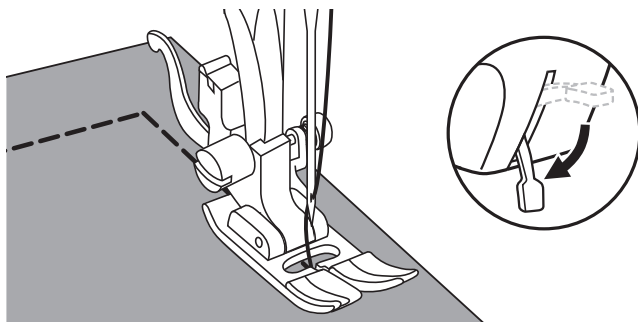


Spusťte páčku přítlačné patky a pokračujte v šití.

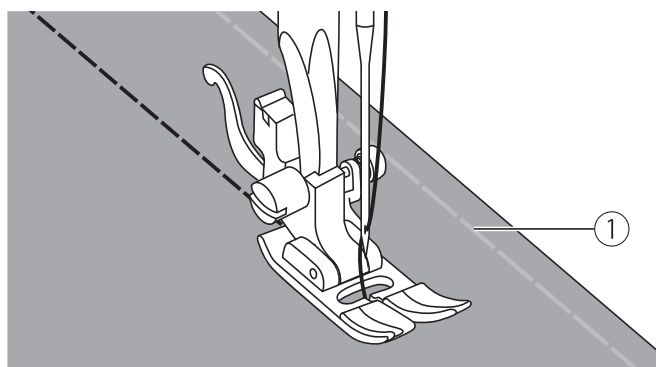

❖ Šití elastické látky

Kousky textilu sešijte k sobě volnými stehy a poté šijte, aniž byste látku natahovali.

① Sešívání

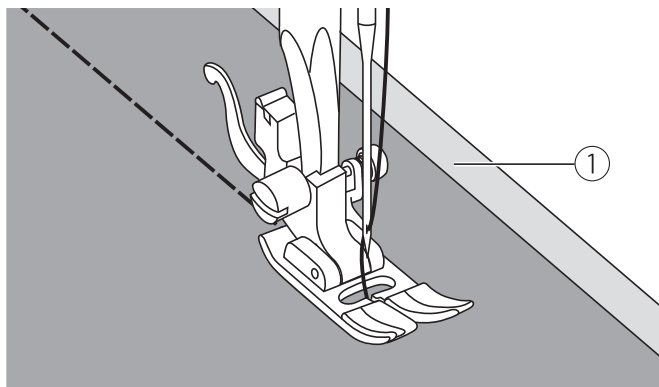


❖ Šití tenkých látek


Při šití tenkých látek může dojít k nesprávnému zarovnání švů nebo látka nemusí být podávána správně. V takovém případě podložte pod látku tenký papír nebo stabilizační materiál a sešijte je dohromady s látkou.

Po dokončení šití odtrhněte přebytečný papír.

- ① Stabilizační materiál nebo papír

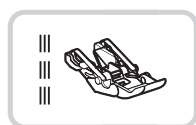

Použití patky na Power Stitch.

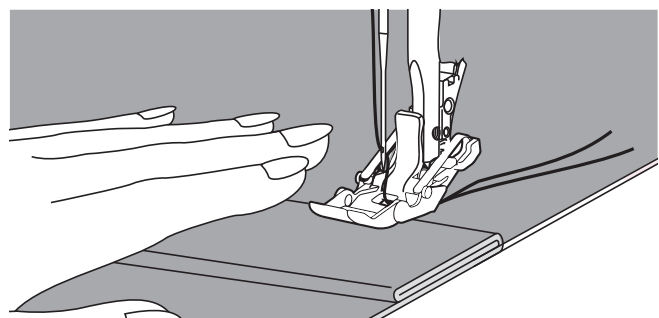


❖ Šití těžkých tkanin

Pro těžké tkaniny použijte patku Power Stitch, která je součástí balení. Zajišťuje snadné a hladké šití těžkých tkanin více vrstev tkanin.

Při šití těžkých tkanin používejte pouze střední rychlost šití.


Na zadní stranu švu můžete umístit karton nebo silnou látku se stejnou tloušťkou. Nebo podepřete přítlačnou patku při ručním podávání a šijte směrem ke složené straně.

- ① Karton nebo tlustá tkanina

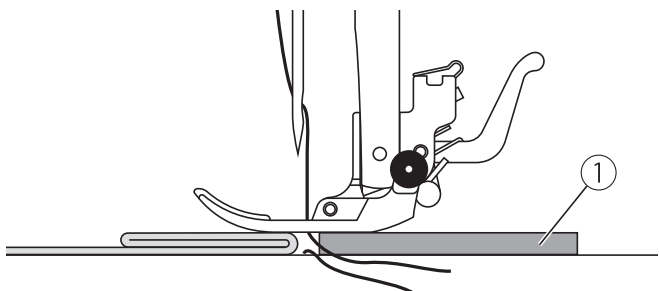

Pružný steh

Tento steh použijte při šití pletených trikotů nebo dalších pružných materiálů. Steh vám umožní, aby šev pružil, aniž by se přetrhla nit.

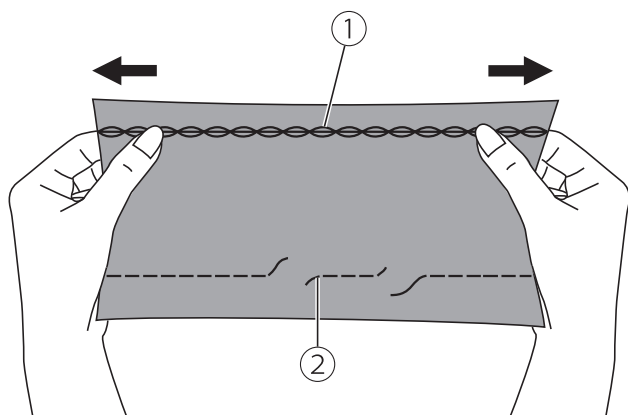


Vhodný pro třepící se a pletené látky. Tento steh je také vhodný pro spojování pevných látek jako džínovina.

Tyto stehy lze také použít jako dekorativní vrchní stehování.

- ① Pružný steh
- ② Rovný steh




Použití univerzální patky

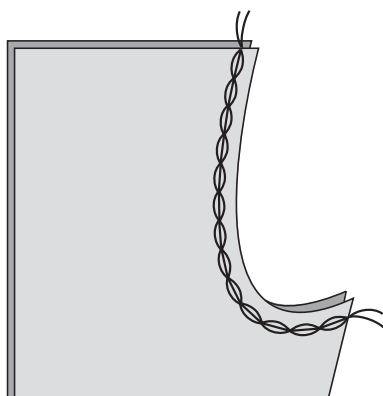


❖ Rovný pružný steh

Rovný pružný steh se používá k přidání trojitě výztuže k pružným a odolným švům.



Použití univerzální patky

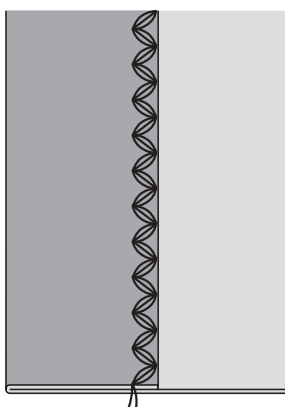


❖ Pružný cik-cak steh

Trojité entlovací pružný steh je vhodný pro pevné tkani-ny jako džínovina, popelín, plachtovina apod.

Přišívání elastické pásky na látku

Připevněním elastické pásky můžete ušít například pružnou manžetu na ruce nebo pružný pas. Při měření délky elastické pásky na rukávy nebo pas mějte na paměti, že v hotovém elastickém pasu je elastická páska při nošení natažená.

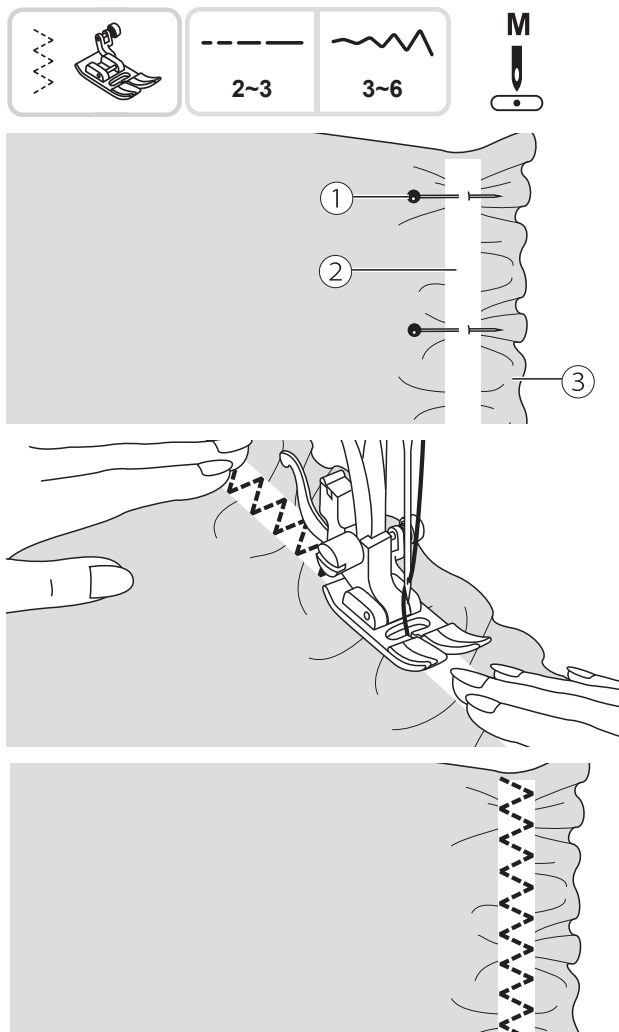

Použití univerzální patky

Přišpendlete elastickou pásku k zadní straně látky a ujistěte se, že je páska dostatečně přichycena.

- ① Kolík
- ② Elastická páska
- ③ Zadní strana

Přišijte pásku k látce, při šití ji mírně natahujte, aby byla stejné délky jako látka.


Levou rukou tahejte látku za přítlačnou patku a pravou rukou ji tahejte za špendlík nejbližší přední straně přítlačné patky.

Poznámka

Ujistěte se, že během šití nenarazí jehla do špendlíku. Mohla by se ohnout, nebo zlomit.

Překrývací steh

Šití obnitkovacích stehů podél okraje látky brání jejímu roztřepeání.

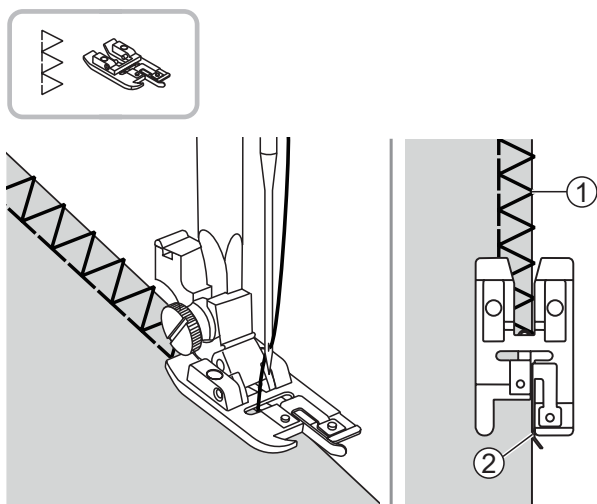

Použití překrývací patky.

Nasaďte překrývací patku.

Šijte textilií s okrajem tkaniny proti vodítku ② překrývací patky.

Jehla překrývá látku na pravé straně (bod zápichu jehly ①).

- ① Bod vpichu jehly
- ② Vodítko

Slepý steh

Šev s tímto stehem není na pravé straně látky vidět. Slepý steh používejte na lemy sukni a kalhot.




① ②

Použití univerzální patky

- ① Slepý steh na pružné látky.
- ② Zapošívání lemů pro pevné textilie.


Poznámka

Použijte prosím stejnou látku jako v projektu a předem proveďte šicí zkoušku.

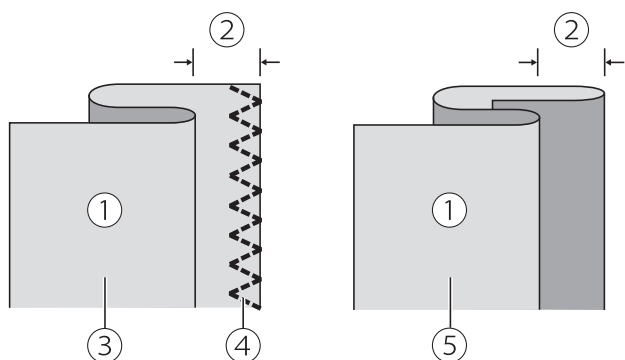


Složte látku tak, jak je znázorněno, zadní stranou nahoru.

- ① Zadní strana
- ② 5 mm
- ③ Pro silné látky
- ④ Překrývací steh
- ⑤ Pro lehké a středně těžké tkaniny

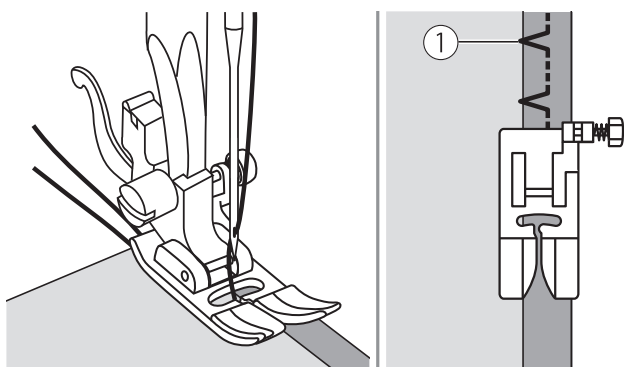

Umístěte tkaninu pod patku. Otočte ručním kotoučem dopředu, dokud jehla zcela nezapadne doleva. Měla by propíchnout právě jen záhyb tkaniny.

- ① Bod zápichu jehly

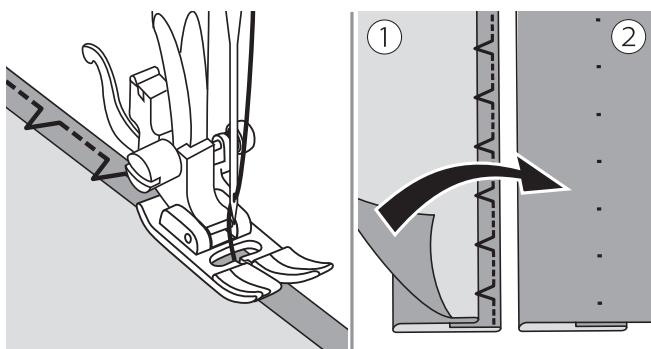

Pomalu šijte a pečlivě přitahujte látku podél okraje vodiče.


Otočte tkaninu.

- ① Zadní strana
- ② Lícová strana

4kroková knoflíková dírka

Dírky na knoflíky lze přizpůsobit velikosti knoflíku.

U elastických nebo tenkých tkanin se doporučuje použít stabilizátor pro lepší šití knoflíkové dírky. Lehce snižte pnutí horní nitě a dosáhnete tak lepších výsledků.

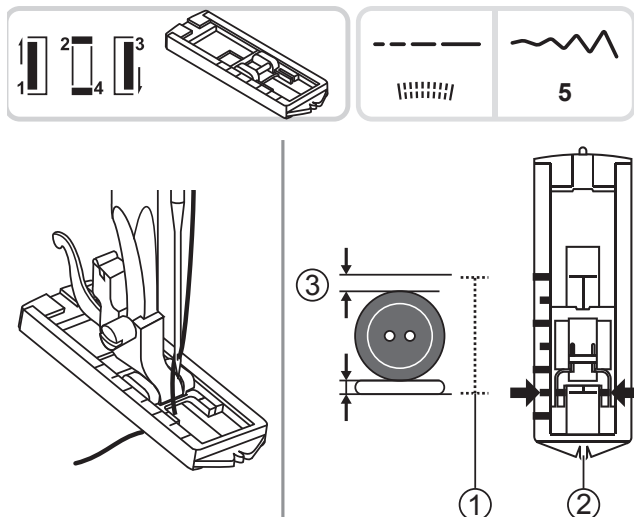


Poznámka:

Před šitím knoflíkové dírky na svém projektu si její užití nejdříve vyzkoušejte na kousku stejné látky.


Změřte průměr a tloušťku knoflíku a přidejte 3 mm pro dosažení správné délky knoflíkové dírky, označte velikost knoflíkové dírky na tkanině.

Umístěte látku pod patku tak, aby značení na patce knoflíkové dírky odpovídalo začátku označení na tkanině. Dejte patku dolů tak, aby značka středu knoflíku na tkanině odpovídala středu knoflíkové patky.

- ① ① Velikost otvoru na knoflík
- ② ② Střed knoflíkové patky
- ③ ③ 3 mm

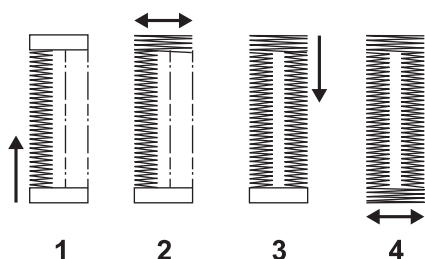


Postupujte podle čtyřstupňové posloupnosti, která se změní z jednoho kroku na druhý pomocí voliče výběru vzoru. Při přesunu z kroku na krok se ujistěte, že jehla je zvednutá předtím, než otočíte volič výběru vzoru na další krok. Dávejte pozor, abyste v krocích 1 a 3 neušili příliš mnoho stehů.

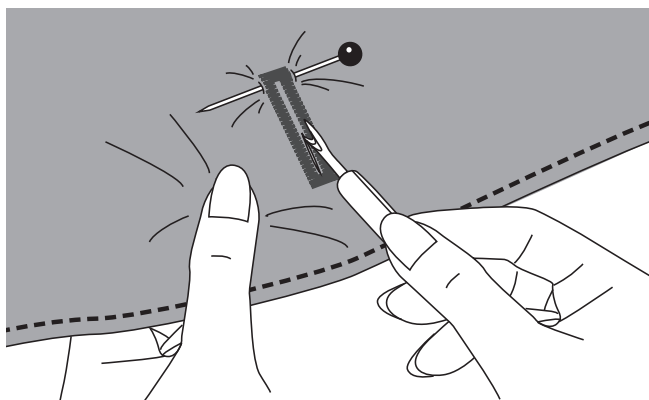

Velmi opatrně páráčkem prořízněte střed knoflíkové dírky, abyste na obou stranách nepřetržili stehy. Použijte kolík jako zátku na příčnicku tak, abyste nezařízli příliš daleko.

Poznámka:

Při prořezávání knoflíkové dírky páráčkem nedávejte ruce do směru řezu, mohlo by dojít ke zranění.

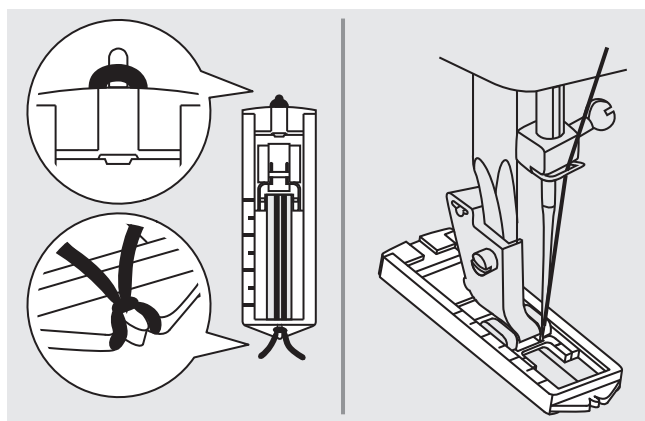

Šití knoflíkové dírky na pružných látkách

Při šití knoflíkových dírek na pružné látce opatrně nasadte silnou nit nebo šňůrku pod patku na knoflíkové dírky.


Nasadte patku na šití knoflíkových dírek a vytáhněte lemovací nit na zadní stranu přitlačné patky.

Oba konce lemovací nitě vytáhněte do přední části patky a vložte je do drážek a dočasně je tam svažte. Spusťte přitlačnou patku a začněte šít.

Šijte klikatým stehem, avšak neprošijte pevnou nit nebo šňůrku.

Po dokončení šití opatrně vytáhněte uvolněnou dekorativní nit a odřízněte zbytek.

① Zadní strana

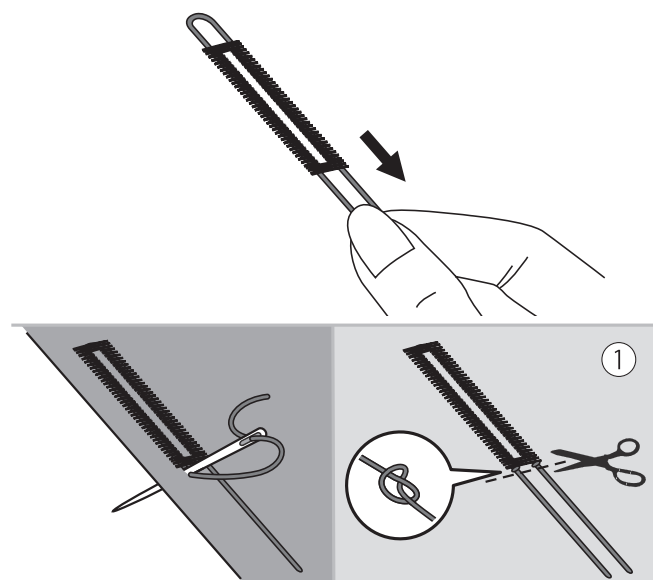

Poznámka:

Při této operaci se doporučuje použít stabilizační materiál.


❖ Vyvážení levé a pravé strany pro knoflíkovou díрку

Hustotu stehu na pravé a levé straně knoflíkové dírky lze nastavit regulátorem vyvážení knoflíkové dírky.

Tento regulátor by měl být obvykle v neutrální poloze (mezi „+“ a „-“).

Pokud jsou stehy na levé straně knoflíkové dírky příliš blízko u sebe, otočte voličem doleva, čímž se stehy na levé straně otevřou „+“.

Pokud jsou stehy na levé straně knoflíkové dírky příliš daleko od sebe, otočte voličem doprava, čímž se stehy na levé straně přiblíží „-“.

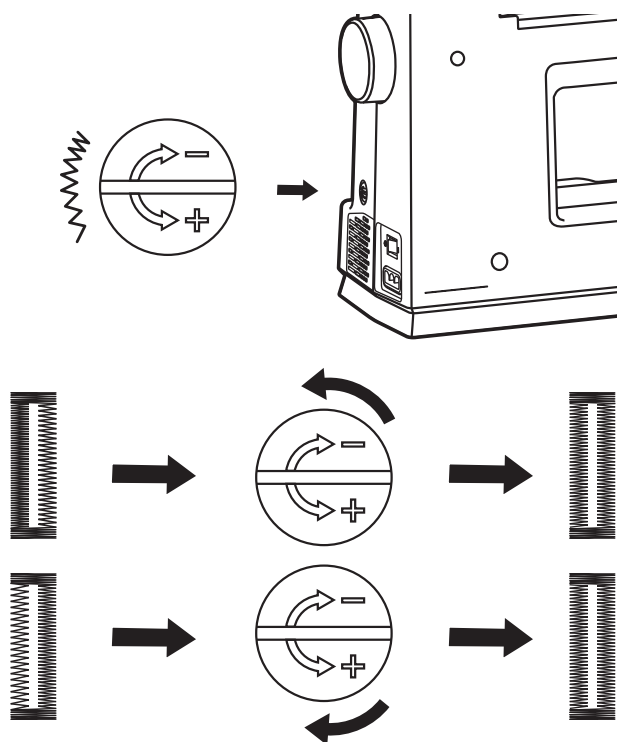

1kroková knoflíková dírka

Power Stitch
TITAN

Dírky na knoflíky lze přizpůsobit velikosti knoflíku.


U elastických nebo tenkých tkanin se doporučuje použít stabilizátor/podpurný materiál pro lepší šití knoflíkové dírky. Mírně snižte napětí nitě u horní nitě.



Použijte knoflíkovou patku.

Poznámka


Použijte prosím stejnou látku jako v projektu a předem proveďte šicí zkoušku.

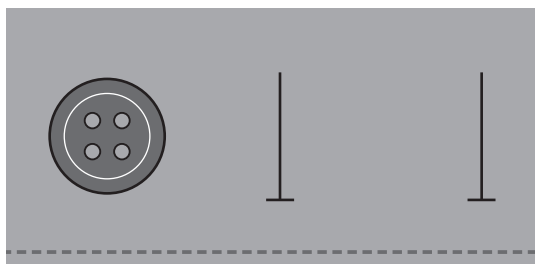

Označte pozice knoflíkové dírky na tkanině.

Maximální délka knoflíkové dírky je 3 cm. (Celkový průměr + tloušťka knoflíku.)


Velikost knoflíkové dírky je určena knoflíkem zasunutým do mezery určené pro knoflík.

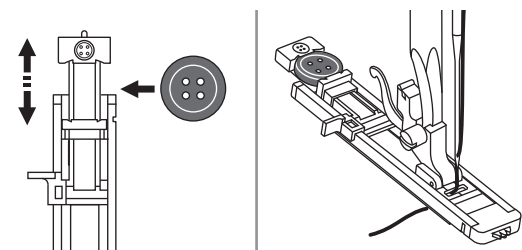

Vytáhněte desku držáku knoflíku dozadu a vložte do ní knoflík. Zatlačte desku držáku knoflíku na knoflík, aby pevně držel.

Nasadte patku na šití knoflíkových dírek


Protáhněte nit otvorem v přítlačné patce tak, aby byla pod přítlačnou patkou.

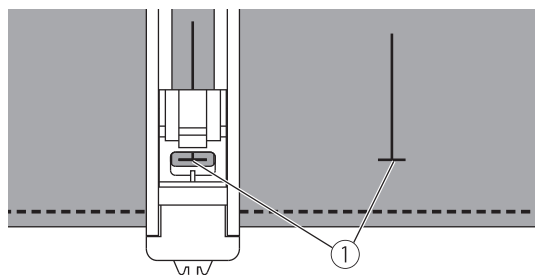

Umístěte tkaninu pod přítlačnou patku tak, aby značka středu byla vyrovnaná se středem patky knoflíkové dírky.


① Začáteční bod

Zvolte steh pro knoflíkovou dírku. Nastavte šířku stehu a délku stehu na požadovanou šířku a hustotu.

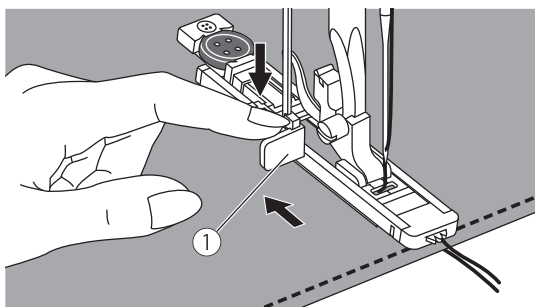

Spusťte páčku pro knoflíkovou dírku a jemně ji zatlačte dozadu.


① Páčka pro knoflíkovou dírku

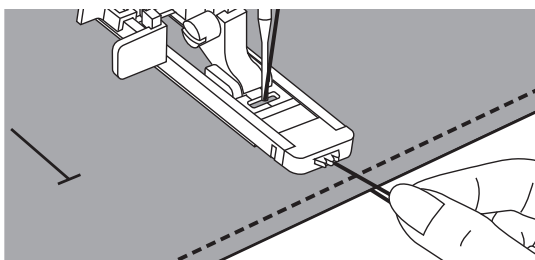

Lehce držte konec horní nitě a začněte šít. Zatáhněte dvě řady společně.

Poznámka


- Jemně přidržíte látku rukou.
- Před zastavením stroj automaticky ušije vyztužovací steh po šití knoflíkové dírky.

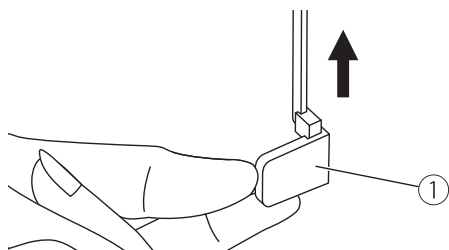

Zvedněte páčku přitlačné patky a odřízněte nit. Chcete-li prošít stejnou knoflíkovou dírkou, zvedněte přitlačnou patku (vrátí se do původní polohy).

Po ušití knoflíkové dírky zvedněte páčku knoflíkové dírky až na doraz.

① Páčka pro knoflíkovou díрку

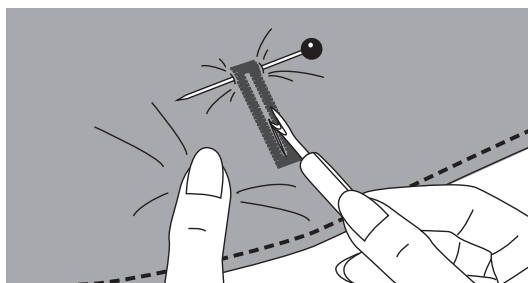

Pomocí páráčku švů velmi opatrně vyřízněte střed knoflíkové dírky, abyste na obou stranách nepřerázli stehy. Použijte kolík jako zátku na příčnicku tak, abyste nezařízli příliš daleko.

Poznámka

Při prořezávání knoflíkové dírky páráčkem nedávejte ruce do směru řezu, mohlo by dojít ke zranění.

❖ Šití knoflíkové dírky na pružných látkách

Při šití knoflíkových dírek na pružné látce opatrně nasadte silnou nit nebo šňůrku pod patku na knoflíkové dírky.

Nasadte patku na šití knoflíkových dírek. Oba konce lemovací nitě vytáhněte do přední části patky a vložte je do drážek a dočasně je tam svažte. Spusťte páčku přitlačné patky a začněte šít.


Nastavte šířku stehu tak, aby odpovídal průměru dekorativní nitě.

Po dokončení šití opatrně vytáhněte uvolněnou dekorativní nit. Před odříznutím zbytku, překřížte dekorativní nit před jehlou, konce navlékněte na velkou jehlu, táhněte na zadní stranu a konce zauzlujte.

① Zadní strana

Poznámka

Při této operaci se doporučuje použít stabilizační materiál.

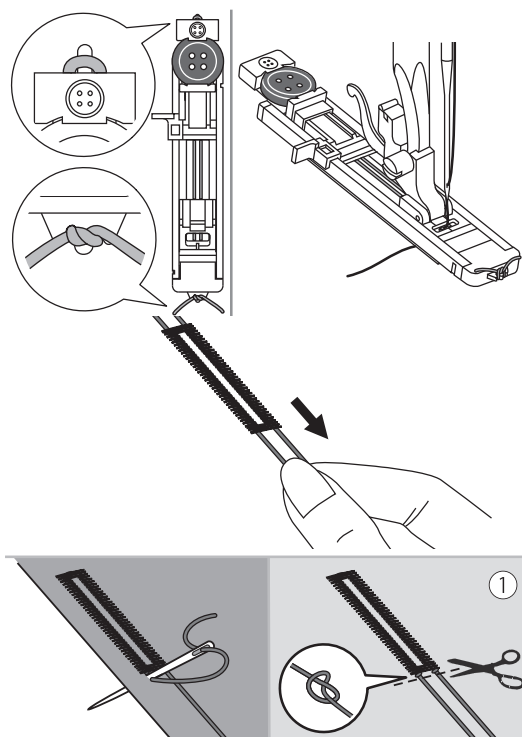


❖ Vyvážení levé a pravé strany pro knoflíkovou díрку

Hustotu stehu na pravé a levé straně knoflíkové dírky lze nastavit regulátorem vyvážení knoflíkové dírky.

Tento regulátor by měl být obvykle v neutrální poloze (mezi „+“ a „-“).








Pokud jsou stehy na levé straně knoflíkové dírky příliš blízko u sebe, otočte voličem doleva, čímž se stehy na levé straně otevrou „+“.

Pokud jsou stehy na levé straně knoflíkové dírky příliš daleko od sebe, otočte voličem doprava, čímž se stehy na levé straně přiblíží „-“.

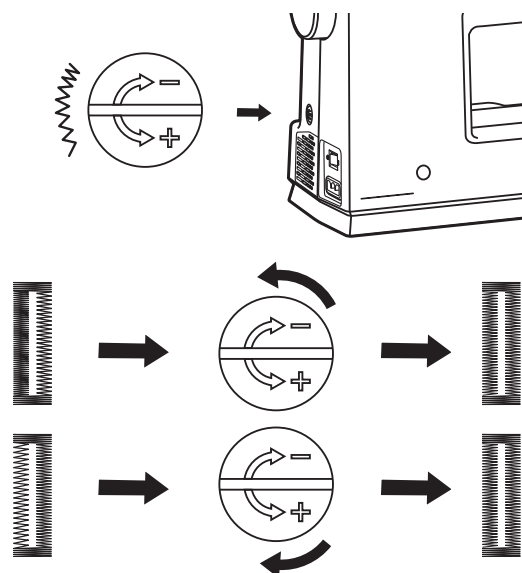

Přišívání knoflíků

S tímto šicím strojem lze přišívat knoflíky. Lze přišívat knoflíky se 2 i 4 dírkami.

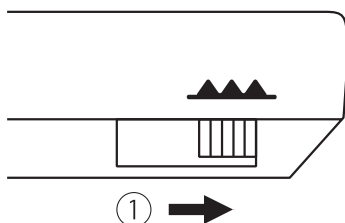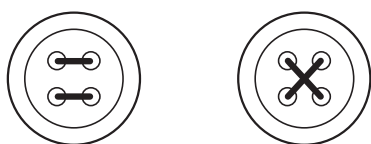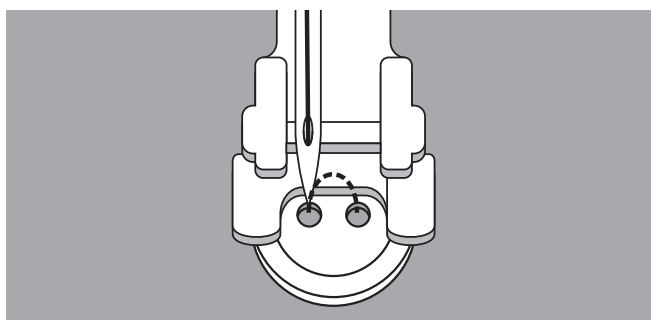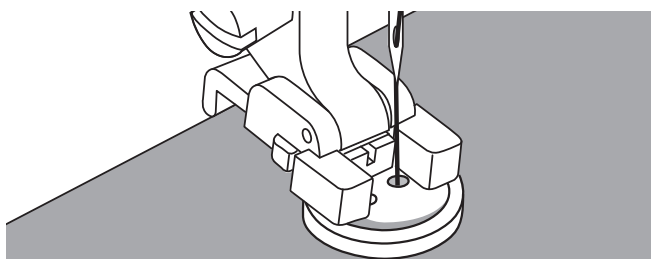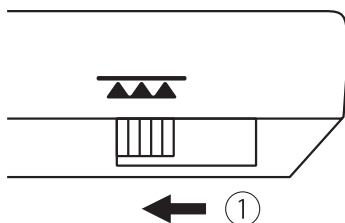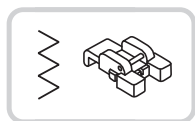

Použití patky pro šití knoflíků.

Přemístěte páčku podavače, aby se podavače spustily dolů.

① V poloze „spuštěná“

Položte práci pod patku a umístěte knoflík do požadované polohy, poté patku spusťte.

Zvolte šev pro šití knoflíkových dírek a šířku stehu nastavte podle vzdálenosti mezi dvěma otvory knoflíku.

Otáčejte ručním kotoučem a zkontrolujte, zda se jehla právě posouvá do levého a pravého otvoru knoflíku.

U knoflíků se čtyřmi otvory nejprve prošijte přední dva otvory, posuňte práci dopředu a pak prošijte zadní dva otvory.

Po dokončení šití přesuňte páčku podavače a zvedněte podavače.

① V poloze „zvednutá“

Šití zipu


Tuto patku lze nastavit na šití po obou stranách zipu, okraj patky vede zip a zajišťuje jeho rovné vsazení.



Použití zipové patky.

⚠ Upozornění

- Zipovou patku lze nastavit tak, aby šila na obou stranách zipu. Okraj patky vede zip tak, aby byl umístěn rovně.
- Zipovou patku používejte jen pro šití přímých stehů. Při šití stehů jiných vzorů může jehla naražit do přitlačné patky a zlomit se.

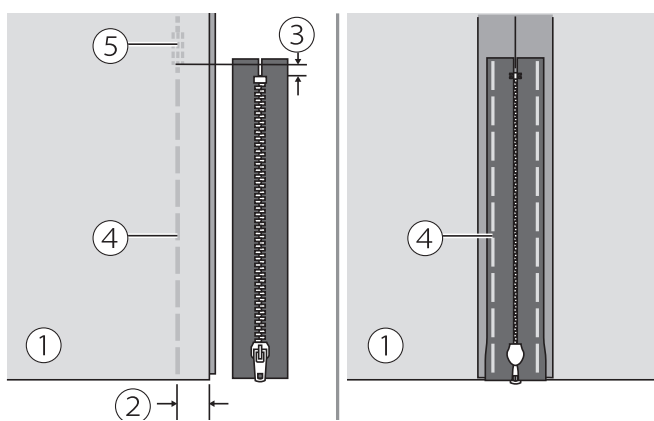


❖ Středové vsazování zipu

Položte pravé strany látky na sebe a sešijte je až ke konci otvoru na zip s přídavkem na šev asi 2 cm. Šev zajistěte několika prošivacími stehy. V oblasti otvoru zipu sešijte volným stehem s napětím nitě menším než 2 a s maximální délkou stehu.

Stisknutím rozevřete přídavky na švy. Umístěte zip lícem dolů na kraj švu se zoubky proti švu. Pásek zipu přišijte k látce, aby nesklouzával.


- ① Zadní strana látky (levá)
- ② 2 cm okraj švu
- ③ Vzdálenost 5 mm ke spodnímu konci zipu
- ④ Volný šev
- ⑤ Prošivací stehy

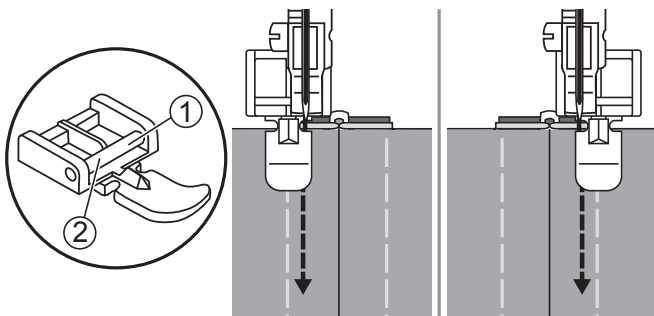


Nasaďte zipovou patku.

- ① Při šití levého okraje zipu připevněte pravou stranu trnu přitlačné patky 1 do držáku.
- ② Při šití pravého okraje zipu připevněte levou stranu trnu přitlačné patky 2 do držáku.

Zip nesmí být prošitý přes obě vrstvy látky!

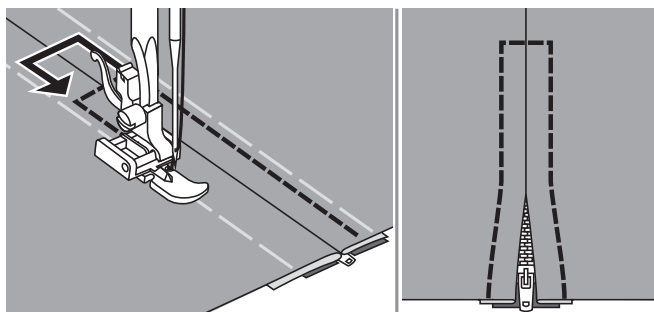


Šití kolem zipu. Odstraňte podlepené švy a šitý díl přitiskněte.

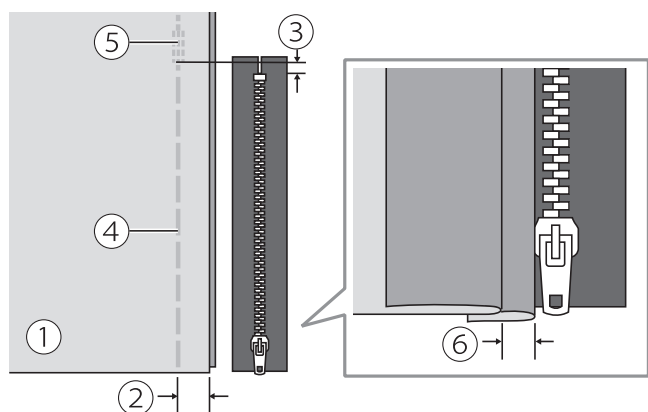

❖ Stranové vsazování zipu

Položte pravé strany látky na sebe a sešijte je až ke konci otvoru na zip s přídavkem na šev asi 2 cm. Šev zajistěte několika prošívacími stehy. V oblasti otvoru zipu sešijte volným stehem s napětím nitě menším než 2 a s maximální délkou stehu. Založte jeden přídavek na šev nalevo. Druhý přídavek na šev přeložte napravo a vytvořte 3 mm široký záhyb.

- ① Zadní strana látky
- ② 2 cm okraj švu
- ③ Vzdálenost 5 mm ke spodnímu konci zipu
- ④ Volný šev
- ⑤ Prošívací stehy
- ⑥ 3 mm široké založení

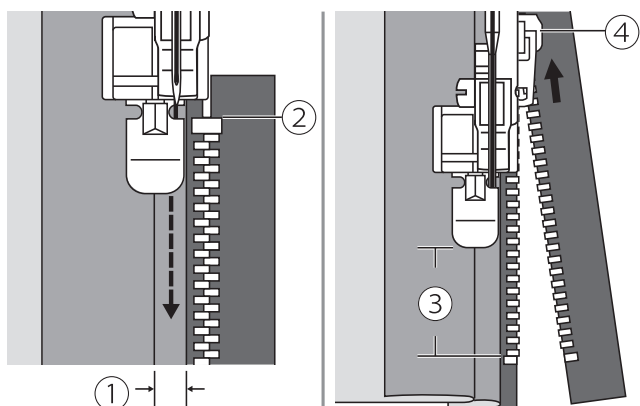


Nasaďte zipovou patku. Pro šití na levé straně zipu, připevněte zipovou patku s pravou příčkou.


Přišijte zip na kus látky se 3 mm navíc, počínaje spodní částí zipu.

Zastavte šicí stroj asi 5 cm od horního konce zipu. Spusťte jehlu do látky a zvedněte páčku dvoustupňového zdvihu. Rozepněte zip a pokračujte v šití.

- ① 3 mm
- ② Konec zipu
- ③ 5 cm
- ④ Zip

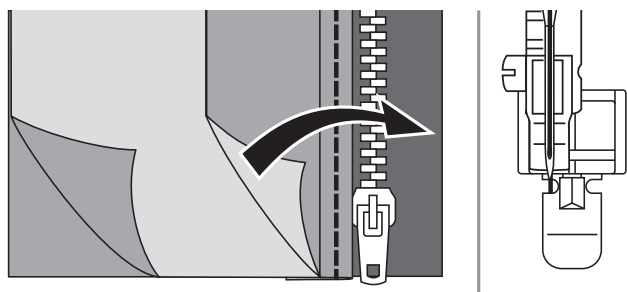

Otočte šitý díl pravou stranou ven. Pro šití na pravé straně zipu, připevněte zipovou patku s levou příčkou.

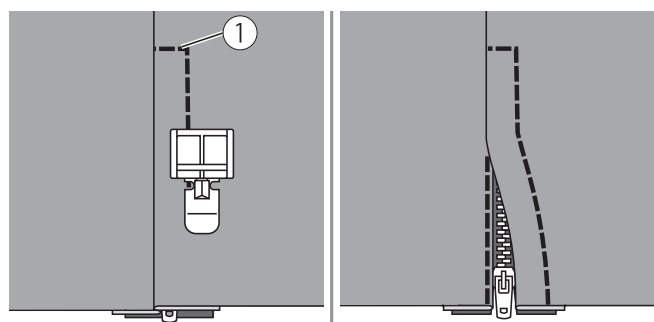


Prošijte spodní konec a poté prošijte pravou stranu zipu asi 5 cm před koncem. Vypárejte volnou nit a otevřete zip. Došijte zbytek švu.

- ① Spodní konec

Nabírání

Ideální pro oděvy i domácí výzdobu. Funguje nejlépe na tenkých až středně hrubých tkaninách.

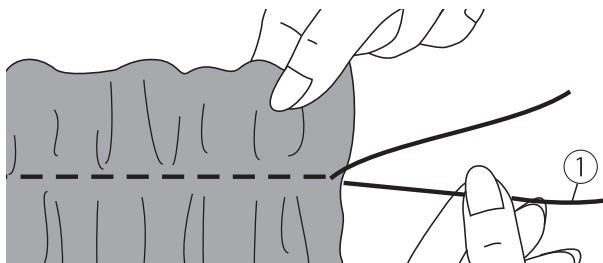

Použití univerzální patky

Před šitím se ujistěte, že horní i spodní nit je protažená cca 5 cm za patkou. Více informací najdete v kapitole „Vytažení spodní nitě“.


Nastavte napětí nitě pod hodnotu 2. Ušijte jednu řadu (nebo více řad) rovných stehů.

Vytáhněte nitě cívky a rovnoměrně řaste. Zajistěte nitě na druhém konci.

① Cívka nitě

Řasení

Dekorativní steh vytvořený stehováním nebo vyšíváním přes nabírání se nazývá „řasení“. Používá se pro ozdobení přední části blůz nebo manžet. Řasení přidává látce texturu a pružnost.

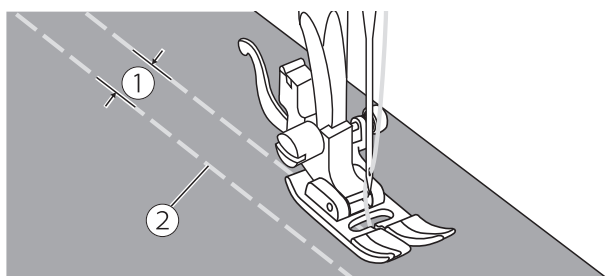


Použití univerzální patky

Zvětšete délku stehu na maximum, nastavte napětí nitě pod 2 a ušijte rovnoběžné podlepené švy ve vzdálenosti 1 cm od sebe podél oblasti, kterou chcete uhladit.

① 1 cm


② Sešívání

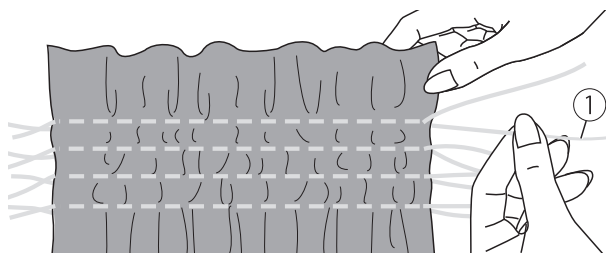


Nastavte nitě podél jednoho okraje.

Vytáhněte spodní nitě a rovnoměrně řaste. Zajistěte nitě na druhém konci.

① Spodní nitě





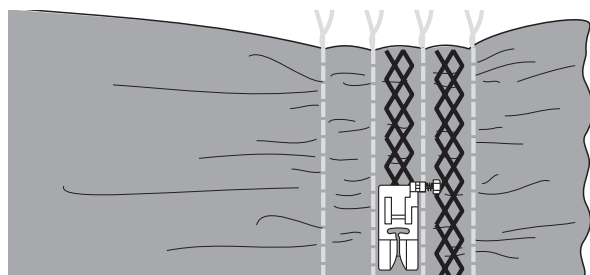


Pokud je to nutné, snižte napětí a šijte dekorativní stehy mezi rovnými podlepenými švy.

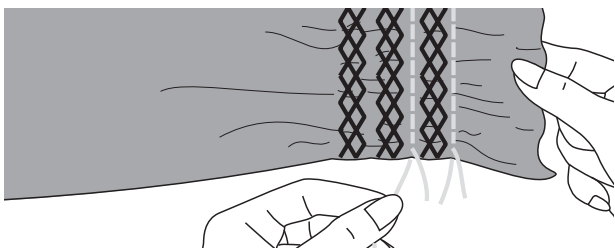

Odstraňte volné stehy.

Volné šití, vyšívání a vyšívání písmen

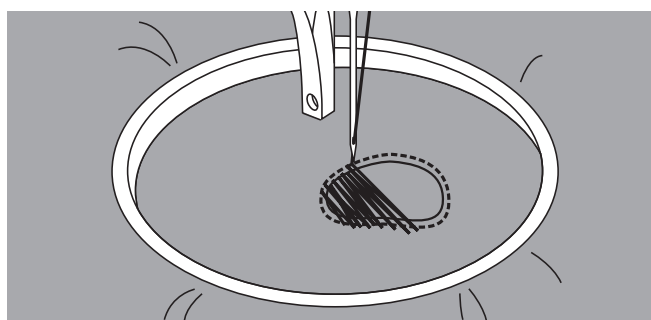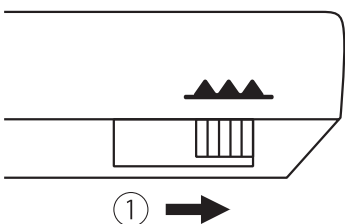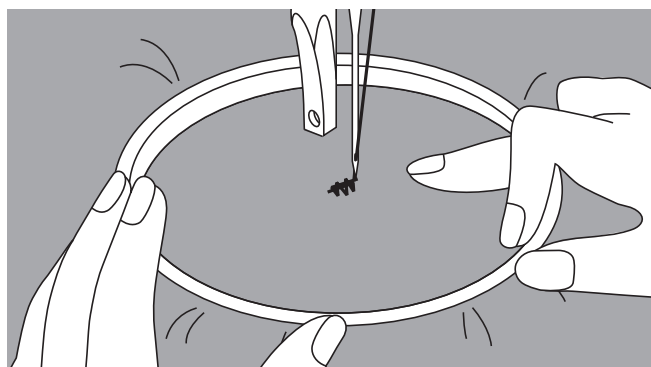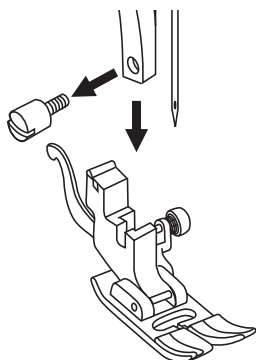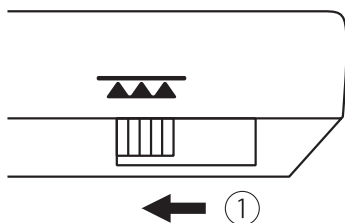

❖ Příprava na vyšívání

* Vyšívací obruč není součástí stroje.

Přemístěte páčku podavače, aby se podavače spustily dolů.

① V poloze „spuštěná“

Vyjměte přítlačnou patku a zvedák přítlačné patky.

Požadované písmo nebo obrázek si předkreslete na látku.

Co nejpevněji napněte látku mezi rámečky.

Umístěte látku pod jehlu. Ujistěte se, že je tyč přítlačné patky v nejnižší poloze.

Otočte ručním kotoučem k sobě, abyste vytáhli spodní nit nahoru. Ušijte několik zajišťovacích stehů.

Palci a prsty obou rukou držte vyšívací rámeček, zatímco materiál tlačíte prostředními prsty a okraj rámečku podpíráte malíčky.

⚠ Upozornění

Držte prsty od pohyblivých částí, zejména jehel.

Poznámka

Po dokončení šití přesuňte páčku podavače a zvedněte podavače.

① V poloze „zvednutá“



❖ Látání

Nejprve šijte kolem okrajů otvoru pro zajištění nití. Potom šijte napříč otvorem a posouvejte obruč dozadu a dopředu pod jehlou.

Překryjte obrysové švy na obou koncích látané oblasti, stehy provádějte blízko po sobě a stejné na délku. Po vyplnění otvoru otočte látku a oblast pokryjte příčnými stehy.

Poznámka

Volné látání se provádí bez vnitřního napájecího systému šicího stroje. Pohyb látky je kontrolován uživatelem. Je nutné koordinovat rychlost šití a pohyb tkaniny.

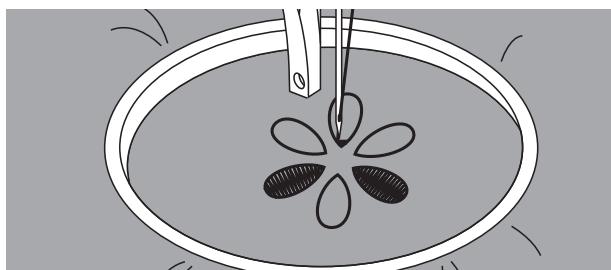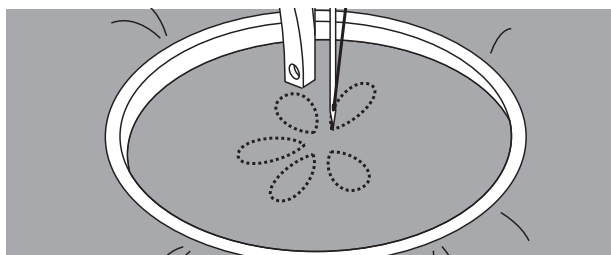

v Vyšívání

Šijte podél obrysu předlohy pohybem vyšívací obruče. Při šití udržíte konstantní rychlost.

Vyplňujte obrys předlohy zvenčí směrem dovnitř. Udržujte stehy blízko sebe.

Dlouhé stehy získáte rychlejším posouváním rámečku, kratší pak posouváním pomalejším.

Výšivku zajistěte zapožitím zpětnými stehy na konci vyšívání.





v Vyšívání písmen

Šijte stálou rychlostí a pomalu posouvejte vyšívací rámeček podél písmen.

Po dokončení písmena steh na konci zajistěte několika zpětnými stehy.

Prošívání

Vyztužování vycpávky mezi vrchní a spodní vrstvou látky se nazývá „prošívání“. Horní vrstva je obvykle tvořena několika geometricky tvarovanými kousky látek spojených dohromady.

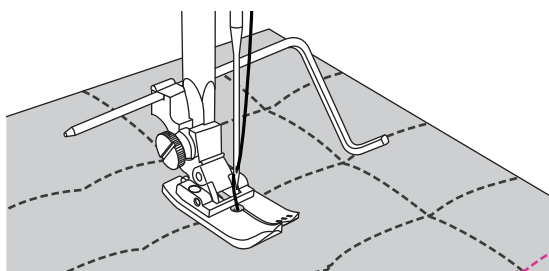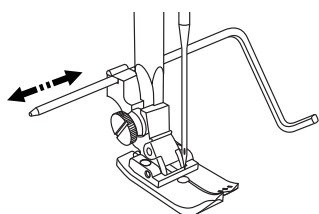

Použijte patku na rovný steh s vodičem okraje/prošívání.


▲ Upozornění

Při použití patky na rovný steh jsou použitelné pouze středové přímé stehy.

v Použití vodiče okraje/prošívání

Přípevněte vodič okraje/prošívání do držáku přítlačné patky a nastavte požadovanou vzdálenost.

Ušijte první řadu. Posouváním látky pokračujte v šití následujících řad.

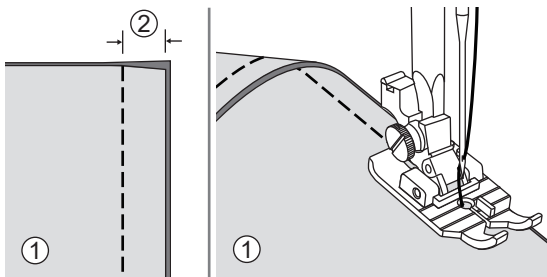


Použijte patku na rovný steh.

v Sešívání kusů látky dohromady

Položte dva kusy látky vrchní stranou k sobě a přišijte je k sobě rovným stehem. Spojte kousky látky se vzdáleností od švu 5 mm.

- ① Zadní strana látky
- ② 5 mm

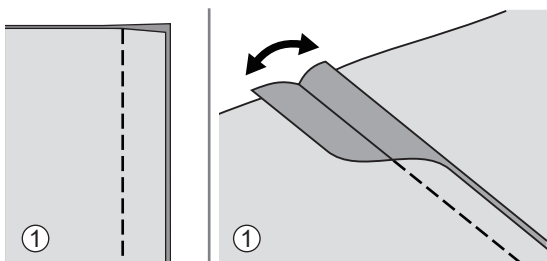


Použití univerzální patky nebo patky pro saténové stehy.

v Patchwork

Umístěte obě textilie lícovými stranami k sobě a šijte rovným stehem.

Otevřete přídavek na šev a rozložte ho rovně.


- ① Rubová strana

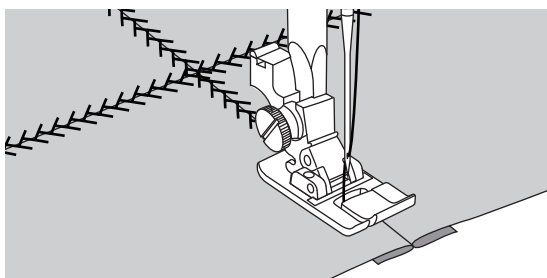

Na lícové straně textilie umístěte střed přítlačné patky na šev spojených tkanin a stehujte přes šev.

Teflonová patka

Díky speciálnímu potahu na spodní straně této patky je ideální pro šití těžko poddajných látek, jako je kůže, pěna, plast, umělá kůže a látky potažené plastem, například kůže nebo vinyl.

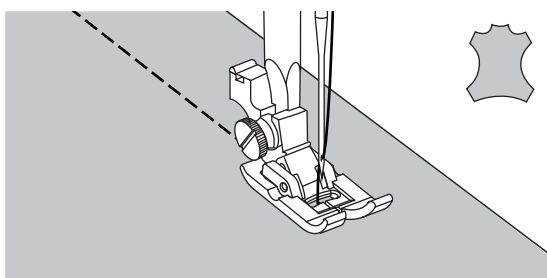


Použití teflonové patky.

Vyberte požadovaný steh.

Šijte pomalu a ved'te vrstvy.

Nášivky

Můžete vytvářet aplikace vystřihnutím jiné látky a jejím přišitím ji použít jako dekoraci.

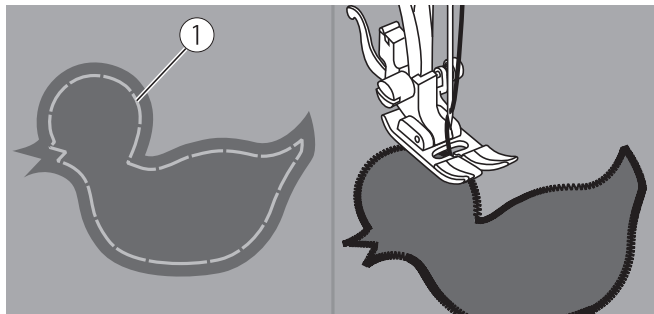

Použití univerzální patky



Vyřízněte požadovaný vzor a přitiskněte jej na látku.

① Sešívání

Pomalou obšijte okraje aplikace. Odstraňte přebytečný materiál z vnější strany stehování. Dbejte na to, abyste nepřestříhli žádné stehy. Odstraňte volné stehy.

Fagotování

Šití přes otevřený šev se nazývá „fagotování“. Používá se na blůzy a dětské oblečení. Steh je více dekorativní, když se použije silnější nit.

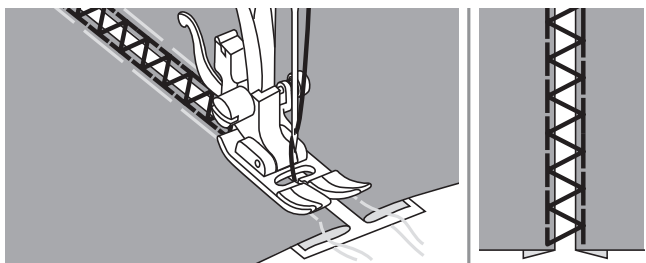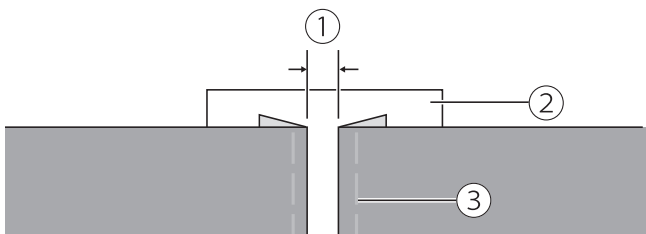

Použití univerzální patky

Zarovnejte přerušení kusů látky na vzdálenost 4 mm od sebe a přiložte je na rouno rozpustné ve vodě.

① 4 mm


② Tenký papír nebo ve vodě rozpustný stabilizátor

③ Sešívání

Zarovnejte střed přítlačné patky se středem dvou kusů látky a začněte šít. Ve vodě rozpustné rouno se rozpouští praním.

Zoubkovací stehy

Vlnitý opakující se vzor, který vypadá jako mušle, se nazývá „vroubkování“. Používá se k ozdobení límce halenek a okrajů pletení.

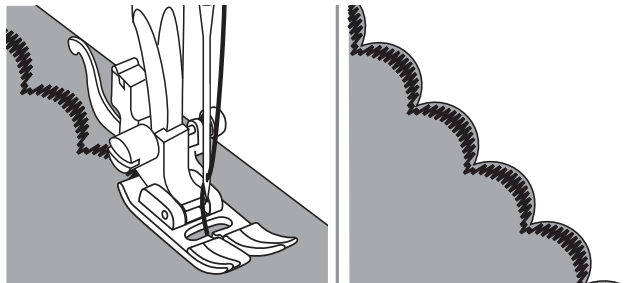

Použití univerzální patky


❖ Zoubkované okraje

Sešívajte podél okraje látky a ujistěte se, že nešijete přímo na okraji látky.

Pro dosažení lepších výsledků nastříkejte na látku škrob a před šitím ji přežehlete.

Tkaninu odstříhněte těsně u švu. Dávejte pozor, abyste neustříhli švy.

Použití univerzální patky

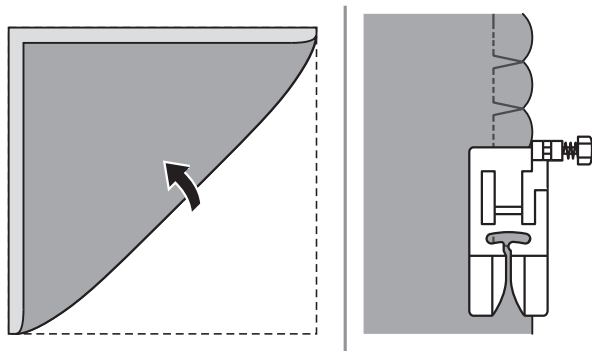


❖ Nabírací steh

Použijte lehkou tkaninu (například trikot).

Přeložte látku šikmo.

Když jehla přejde do pravé polohy, nechte ji projít jen přeloženým okrajem látky.


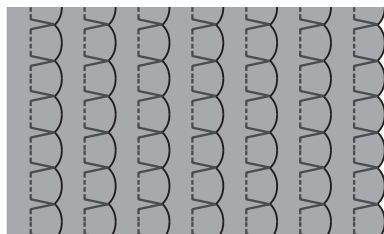


Po sešití látku rozložte a přežehlete do hladka.

Údržba

⚠ Upozornění

Před prováděním údržby odpojte napájecí kabel ze zásuvky, jinak by mohlo dojít k úrazu nebo úrazu elektrickým proudem.

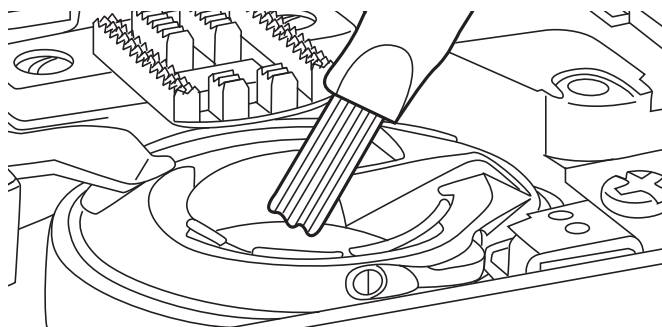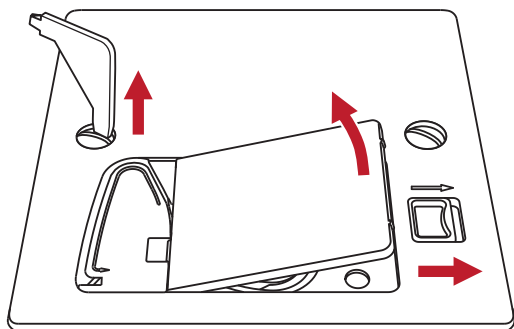

❖ Čištění povrchu stroje

Pokud je povrch šicího stroje znečištěný, vyčistěte jej:

Šicí stroj otřete jemným hadříkem namočeným v jemném čisticím prostředku a důkladně vyždímaným. Po vyčištění šicího stroje tímto způsobem znovu otřete povrch suchým hadříkem.

❖ Vyčištění chapače, pouzdra cívky a podavače

V háčku se mohou hromadit vlákna a zbytky nití a narušit hladký chod stroje. Pravidelně kontrolujte a vyčistěte šicí mechanismus, pokud je to nutné.

Vyndejte jehlu, přítlačnou patku a zvedák přítlačné patky.

Demontujte kryt cívky a cívku.

Vyšroubujte šrouby na krytu jehelní desky a poté odstraňte jehelní desku.

- ① Krycí deska cívky
- ② Šrouby
- ③ Jehelní deska

Vyčistěte chapač, podavač a pouzdro cívky stranou s kartáčkem dodaného páráčku/kartáčku.

Na jejich vyčištění také použijte jemný a suchý hadřík.

Postupujte podle kroků 1 až 4 v opačném pořadí a nainstalujte demontované díly.

podívejte se na
výukové
video



❖ Skladování

- Pokud šicí stroj nepoužíváte, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Šicí stroj uložte na suché místo, kam nemají přístup děti.

- Pokud se šicí stroj delší dobu nepoužívá, měl by být chráněn před nadměrným množstvím prachu, nečistot nebo vlhkosti.

Průvodce řešením problémů


Než zavoláte do servisu, zkontrolujte předem níže uvedené návody na odstranění problémů, pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce nebo místní servisní organizaci.

Problém	Důvod	Oprava	Strana
Horní nit se trhá	1. Nit není správně navlečena.	1. Znovu navlečte horní nit	17
	2. Napětí nitě je příliš velké.	2. Snižte napětí nitě (na menší číslo).	25
	3. Nit je pro jehlu příliš silná.	3. Vyberte silnější jehlu.	22
	4. Jehla není vložena správně.	4. Vyjměte a vyměňte jehlu (plochou stranou směrem dozadu).	21
	5. Niť je navinuta kolem čepu držáku cívky.	5. Odviňte nit z držáku cívky.	17
	6. Jehla je poškozena.	6. Vložte novou jehlu.	21
Spodní nit se přetrhává	1. Pouzdro cívky není vloženo správně.	1. Vyjměte a znovu vložte nit z pouzdra cívky podle popisu.	16
	2. Nit není správně provlečena pouzdrům cívky.	2. Zkontrolujte cívku a pouzdro cívky, jestli jsou ve správné poloze.	16
Vynechané stehy	1. Jehla není vložena správně.	1. Vyjměte a vyměňte jehlu (plochou stranou směrem dozadu).	21
	2. Jehla je poškozena.	2. Vložte novou jehlu.	21
	3. Byla použita špatná velikost jehly.	3. Vyberte vhodnou jehlu, aby pasovala k niti.	22
	4. Přítlačná patka není vložena správně.	4. Zkontrolujte a vložte ji správně.	23
	5. Nit není správně navlečena.	5. Znovu navlečte horní nit	17
Jehla se přelomila	1. Jehla je poškozena.	1. Vložte novou jehlu.	21
	2. Jehla není vložena správně.	2. Vložte jehlu správně (plochou stranou směrem dozadu).	21
	3. Špatně zvolená velikost jehly pro tuto tkaninu.	3. Vyberte jehlu, aby se hodila k niti a k látce.	22
	4. Je vložena špatná patka.	4. Vyberte správnou přítlačnou patku.	23
	5. Šroub pro upevnění jehly je uvolněný.	5. Použijte šroubovák a dotáhněte šroub.	21
	6. Použitá přítlačná patka není vhodná pro typ stehu, který chcete šít.	6. Vložená přítlačná patka není vhodná pro typ stehu, který chcete šít.	23
	7. Napětí horní nitě je příliš velké	7. Povolte napětí horní nitě.	25
Volné stehy	1. Nit do stroje není správně navlečena.	1. Zkontrolujte a znovu navlečte nit.	17
	2. Nit není do pouzdra cívky vložena správně.	2. Protáhněte nit pouzdrům cívky tak, jak je zobrazeno.	16
	3. Jehla/látka/nit a jejich kombinace není správná.	3. Velikost jehly musí odpovídat použité látce a niti.	22
	4. Napětí nitě není správné.	4. Upravte napětí nitě.	25

Problém	Důvod	Oprava	Strana
Šev se nahnul nebo zvrásnil	1. Jehla je pro tkaninu příliš silná.	1. Zvolte správnou velikost jehly.	22
	2. Je nastavena špatná délka stehu.	2. Upravte délku stehu.	28
	3. Napětí nitě je příliš velké.	3. Snižte napětí nitě.	25
Krabatění švů	1. Napětí nitě je příliš velké.	1. Snižte napětí nitě.	25
	2. Nit není správně navlečena.	2. Navlečte nit znovu.	17
	3. Jehla je příliš těžká pro tkaninu, kterou šijete.	3. Vyberte jehlu, aby se hodila k niti a k látce.	22
	4. Délka stehu je příliš velká pro použitou tkaninu.	4. Zkraťte délku stehu.	28
	5. Šijete příliš slabou látku.	5. Našijte pod tkaninu stabilizační materiál.	32
Vzory jsou deformované	1. Patka není vhodná pro tento typ stehu.	1. Vyberte správnou patku.	23
	2. Napětí nitě je příliš velké.	2. Snižte napětí nitě.	25
Zaseknutá nit	1. Nit je zachycena do háčku.	Odstraňte horní nit a pouzdro cívky, otočte ručním kotoučem dozadu a dopředu a odstraňte zbytky nití.	49
	2. Posuvníky jsou ucpány zbytky vláken.		
Stroj je hlučný	1. Zbytky vláken nebo oleje se shromažďují na háku nebo nad jehlou.	1. Vyčistěte háček a podavač.	49
	2. Jehla je poškozena.	2. Vložte novou jehlu.	21
	3. Nit je zachycena do háčku.	Odstraňte horní nit a pouzdro cívky, otočte ručním kotoučem dozadu a dopředu a odstraňte zbytky nití.	49
	4. Posuvníky jsou ucpány zbytky vláken.		
Nerovnoměrné stehy, nerovnoměrné podávání	1. Špatná kvalita nití.	1. Zvolte lepší kvalitu nití.	22
	2. Nit není správně provlečena pouzrem cívky.	2. Demontujte pouzdro cívky, odstraňte nit a správně vložte zpět.	16
	3. Látka byla povytažena.	3. Během šití netahejte za tkaninu a nechte stroj, ať si ji podá sám.	-
Šicí stroj nefunguje	1. Stroj není zapnutý.	1. Zapněte stroj.	12
	2. Zvedák přítlačné patky je zvednutý.	2. Spusťte zvedák přítlačné patky.	12
	3. Stroj není zapojen do sítě.	3. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.	12

Životní prostředí, likvidace, shoda

Likvidace elektrických zařízení



- Zařízení s nebezpečnými závadami okamžitě zlikvidujte a zajistěte, aby se již nemohla používat.
- Nevyhazujte šicí stroj do běžného domácího odpadu.
- Na tento výrobek se vztahuje směrnice 2012/19/EU
- Šicí stroj zlikvidujte ve firmě registrované pro likvidaci odpadu nebo v zařízení pro likvidaci odpadu místního úřadu.
- Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností se obraťte na zařízení na likvidaci odpadu.
- Všechny obalové materiály zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Uschovejte přepravní obal šicího stroje. Může být užitečný pro uložení stroje, ale je užitečný zejména tehdy, když chcete šicí stroj poslat do opravy. K většině případů poškození dochází při přepravě strojů.

Likvidace obalů

Uschovejte přepravní obal šicího stroje. Na jednu stranu může být užitečný pro uložení stroje - ale je užitečný zejména tehdy, když chcete šicí stroj poslat do opravy. K většině poškození dochází při přepravě. Obal je vyroben z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které lze likvidovat v místních recyklačních zařízeních. Obal je vyroben z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které lze likvidovat v místních recyklačních zařízeních. Správnou likvidací obalů a obalového materiálu pomáháte předcházet potenciálnímu ohrožení životního prostředí a zdraví.

Například, tento recyklační symbol označuje například předmět nebo části materiálu jako cenné pro recyklaci. Při třídění odpadu věnujte pozornost označení obalových materiálů, které jsou označeny zkratkami (a) a čísly (b) s následujícím významem: 1 - 7: plasty / 20 - 22: papír a lepenka / 80 - 98: kompozitní materiály. Recyklace pomáhá snižovat spotřebu surovin a chránit životní prostředí.

Oznámení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Shoda byla doložena. Příslušná prohlášení a dokumenty jsou k dispozici u výrobce.

Záruka od Crown Technics GmbH

Na toto zařízení získáváte dvouletou záruku od data nákupu. V případě závad na tomto zařízení máte nárok na zákonná práva vůči prodejci zařízení. Tato zákonná práva nejsou omezena naší zárukou popsanou níže. Kromě toho si po registraci na našich webových stránkách www.veritas-sewing.com můžete zdarma pořídit tříleté prodloužení záruky. Takže celková záruční lhůta vašeho šicího stroje bude činit 5 let (od data nákupu). Máte na to 6 měsíců od data nákupu.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet dnem nákupu. Originál účtenky si prosím uschovejte na bezpečném místě. Tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi. Pokud se do dvou let od data zakoupení tohoto zařízení vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, podle naší volby vám zařízení bezplatně opravíme nebo vyměníme, případně vám vrátíme kupní cenu. Tento záruční servis vyžaduje předložení vadného zařízení a dokladu o koupi (účtenky) ve dvouleté lhůtě a stručný písemný popis povahy závady a doby jejího vzniku.

Pokud se na závadu vztahuje naše záruka, obdržíte opravenou nebo novou jednotku zpět. Opravou nebo výměnou zařízení nezačíná běžet nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky z vad

Záruční doba se neprodlužuje o krytí záruky. To platí i pro vyměněné a opravené díly. Jakékoli poškození a vady, které se vyskytly již v době nákupu, je třeba nahlásit ihned po vybalení. Opravy po uplynutí záruční doby jsou zpoplatněny.

Rozsah záruky

Zařízení bylo pečlivě vyrobeno podle přísných zásad kvality a před dodáním svědomitě otestováno.

Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na části zařízení, které podléhají běžnému opotřebení, a lze je proto považovat za opotřebitelné části, nebo na poškození křehkých částí, např. spínačů, baterií nebo částí, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud bylo zařízení poškozeno, nesprávně používáno nebo servisováno. Pro správné používání přístroje je třeba důsledně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k použití. Je třeba se vyhnout účelům a činnostem, které jsou v uživatelské příručce doporučeny nebo před nimiž je varováno.

Zařízení je určeno pouze pro soukromé použití, nikoli pro komerční účely. Zneužití a nesprávné zacházení, použití síly a zásahy, které neprovádí naše autorizovaná servisní pobočka, mají za následek ztrátu záruky.

Kontaktování zákaznického servisu

Pro zajištění rychlého vyřízení vaší žádosti, postupujte podle níže uvedených pokynů:

V případě výskytu funkčních chyb nebo jiných závad se nejprve telefonicky nebo e-mailem obraťte na servisní oddělení uvedené na internetových stránkách.

Zařízení, které bylo označeno jako vadné, můžete bezplatně zaslat na adresu servisu, kterou vám poskytl, a to tak, že přiložíte doklad o koupi (pokladní doklad) a uvedete, o jakou závadu se jedná a kdy se vyskytla.



www.service.veritas-sewing.com

Náhradní díly a příslušenství

VERITAS je tu pro vás i v oblasti náhradních dílů a příslušenství! Navštivte naše e-shopy:

www.home-sewing.com

www.naehmaschinen-oase.de

www.naehmaschinen-oase.at

www.naehmaschinen-shop.ch

a objednejte si potřebný díl z pohodlí domova!

Pokud v našem obchodě nenajdete požadovanou položku, kontaktujte prosím: shop@home-sewing.com

Index

A		P	
Příslušenství	11	Obsah balení	03
Úprava voliče přitlaku patky	13	Základní části stroje	10
Nastavení délky stehu	28		
Nastavení šířky stehu	28	Q	
Nášivky	47	Prošívání	45
Nasazení přitlačné patky	23		
		R	
B		Výměna jehly	21
Slepý steh	35	Odstranění přitlačné patky	23
Vytažení spodní nitě	20	Odstranění a nasazení držáku přitlačné patky	23
Přišívání knoflíků	40	Zapošívání	30
C		S	
Výměna přitlačné patky	23	Bezpečnostní pokyny	06
Čištění povrchu stroje	49	Zoubkovací stehy	48
Čištění háčku	49	Zoubkované okraje	48
Připojení stroje k napájecímu zdroji	12	Šití oblouků	31
		Šití rohů	31
D		Šití těžkých tkanin	32
Látání	44	Šití elastické látky	31
Popis částí	10	Šití pružných tkanin a elastických pásek	34
Popis uživatele	03	Šití tenkých látek	32
Likvidace elektrických zařízení	52	Nabírací steh	48
Likvidace obalů	52	Řasení	43
		Náhradní díly a příslušenství	53
E		Začínáme šít	29
Vyšívání	45	Rovný steh	28
Životní prostředí, likvidace, shoda	52	Pružný steh	33
Vysvětlení grafických symbolů	09	Skládování	49
Pohled na rozšiřující stůl	10		
		T	
F		Technické údaje	03
Fagotování	47	Napětí nitě	25
Nožní pedál	12	Navléknutí vrchní nitě	17
Volné šití	44	Třípolohový přepínač pozice jehly	28
		Jak zvednout nebo spustit podavač	24
G		Průvodce řešením problémů	50
Nabírání	43	Dvoustupňový zdvih přitlačné patky	12
I		U	
Důležité bezpečnostní pokyny	06	Užitečné dovednosti	30
Středové vsazování zipu	41	Použití vodiče okraje/prošívání	45
Stranové vsazování zipu	42	Použití navlékače jehly	19
Vložení pouzdra cívky	16	Užitkové stehy	33
Upevnění vodiče okraje/prošívání	23		
Instalace rozšiřujícího stolečku	13	W	
		Záruka	52
M		Navíjení spodní cívky	14
Údržba	49		
Sladění jehly, látky a nitě	22	Z	
Vyšívání monogramu	45	Entlovací steh	28
		Pružný entlovací steh	33
N		Šití zipu	41
Pohled na oblast jehly	10		
O			
Doplňkové příslušenství	11		
Překrývací steh	34		

Poznámky

[illegible]

VERITAS®



www.veritas-sewing.com



Veritas Sewing



veritassewing



Veritas Sewing



FR



IM_Power Stitch DEN M TITAN_A4_CS_13032025