SENCOR®

SSC 3510WH

SK

PARNÝ ČISTIČ

Preklad pôvodného návodu




SENCOR®


SSC 3510WH




A

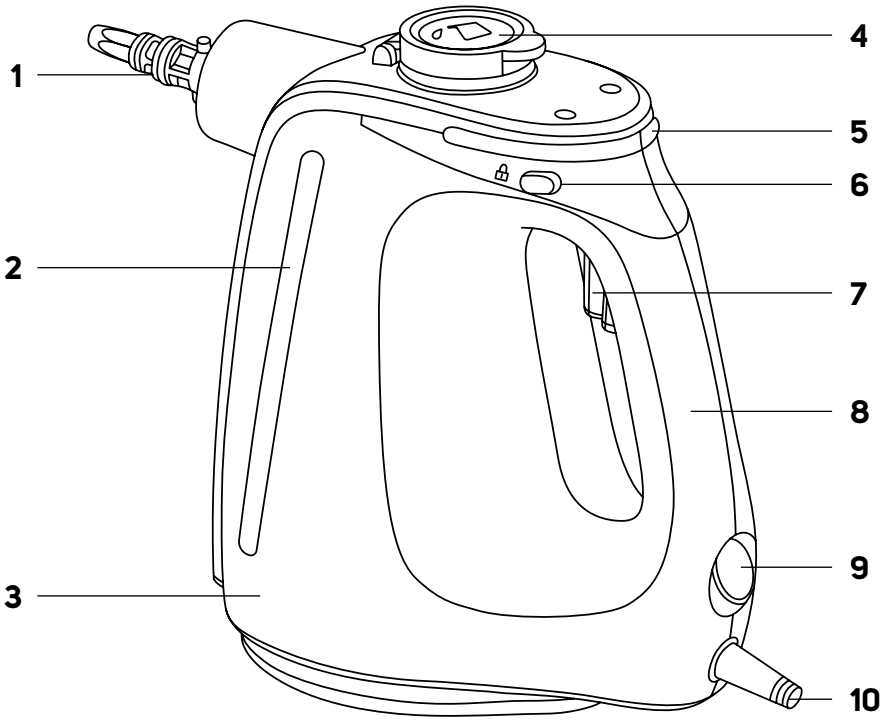


B




1




2




3

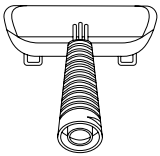

4



5

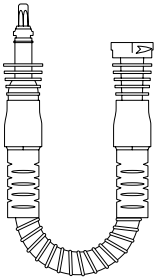

6




7




8

9

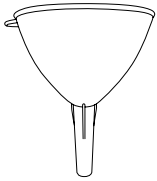


10

C1

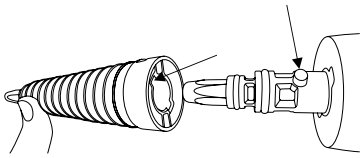


C2

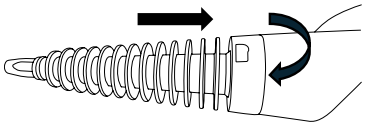


C3




C4

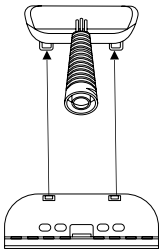


C5

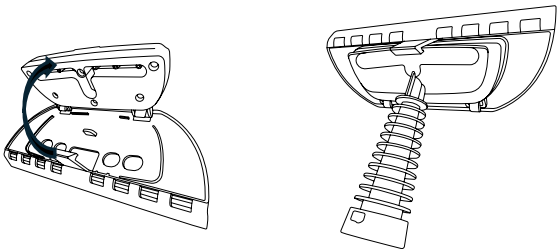


C6

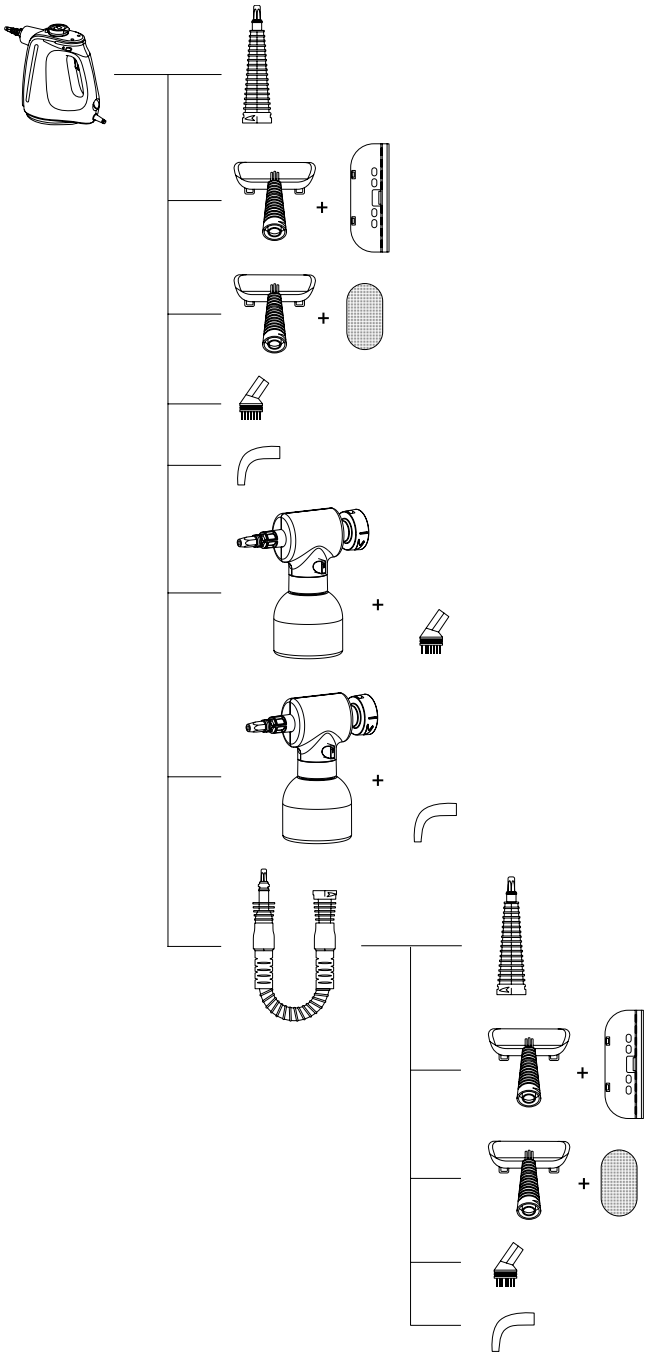


D1

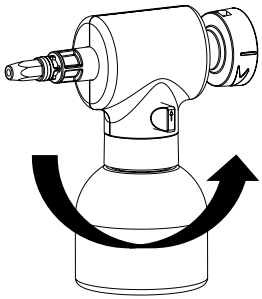

D2

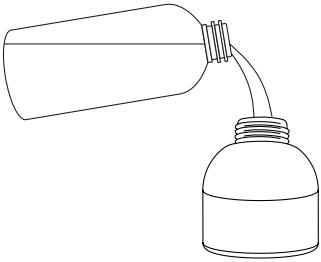

D3

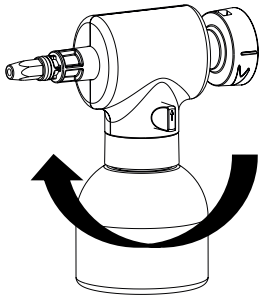

SK Parný čistič
Návod na použitie

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič nesmú používať deti.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávané používateľom nesmú vykonávať deti. Udržujte prívodný kábel mimo dosahu detí.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prívodným káblom.
- Používajte iba čistú vodu v spotrebiči. Nepoužívajte žiadne iné kvapaliny ani do vody nepridávajte žiadne čistiace prostriedky.
- Vytiahnite vidlicu zo zásuvky pred čistením alebo údržbou spotrebiča.



VÝSTRAHA:
Nebezpečenstvo oparenia.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

- Kvapalina alebo para nesmie vytekať smerom k zariadeniu obsahujúcemu elektrické súčiastky, ako je vnútorný priestor rúry na pečenie.
- Plniaci otvor sa nesmie počas používania otvárať. Dodržujte pokyny pre bezpečné doplňovanie nádoby s vodou, ktoré sú v tomto návode uvedené.
- Spotrebič nesmie zostať bez dozoru, zatiaľ čo je pripojený k napájacej sieti.
- Spotrebič sa nesmie používať, ak spadol, sú tu viditeľné známky poškodenia alebo netesní.
- Zabráňte prístupu deťom, ak je spotrebič pod napätím alebo chladne.

Ďalšie dôležité bezpečnostné pokyny na používanie spotrebiča

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí.
- Spotrebič nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Pred pripojením zástrčky prívodného kábla do sieťovej zásuvky sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na typovom štítku vysávača s elektrickým napätím zásuvky.
- Dbajte na to, aby sa prívodný kábel nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov. Kábel umiestnite tak, aby sa oň nezakopávalo.
- Spotrebič, prívodný kábel ani zástrčku neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ich neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je správne zostavený.
- Dbajte na to, aby pri prevádzke spotrebiča neboli blokované otvory na výstup vzduchu alebo nasávací otvor.
- Výdaj pary nesmerujte na osoby, zvieratá, iné spotrebiče a pod.
- Nevystavujte kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Skladujte vždy vnútri budovy.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič v uzatvorenom priestore naplnenom výparmi uvoľňovanými olejovými farbami, riedidlami farieb, niektorými látkami proti moľom, horľavým prachom alebo inými výbušnými alebo toxickými výparmi.
- Nepoužívajte spotrebič na kožu, voskom leštený nábytok alebo podlahy, syntetické tkaniny, zamat alebo iné jemné materiály citlivé na paru.
- Nepoužívajte spotrebič s cieľom vyhrievania miestnosti.
- Používajte iba príslušenstvo, ktoré sa so spotrebičom dodáva alebo ktoré výrobca odporúča. Použitie iného príslušenstva môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenia.
- Nikdy neplňte zásobník na vodu odvápňovacím, aromatickým, alkoholovým alebo čistiacim prostriedkom, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
- Spotrebič nepoužívajte na čistenie:
  - tlejúcich cigariet, horiacich predmetov, zápaliek alebo žeravého popola;
  - horľavých alebo prchavých látok;
  - ostrých predmetov, ako sú napr. črepy, ihly, špendlíky a pod.;
  - múky, omietky, cementu a iných stavebných materiálov;
- Nádobka na detergent sa plní nepenivým umývacím saponátom, ktorý je vhodný na použitie v parnom čističi, príp. môžete použiť roztok octu a vody v pomere 1 : 2.
- Neplňte nádobku penivými umývacími saponátmi, chemickými látkami, rozpúšťadlami a pod.
- Nedodržanie pokynov, ktoré sa týkajú vhodného čistiaceho prostriedku, môže spôsobiť vážne zdravotné riziko (napr. poleptanie kože, sliznice a pod.). Vždy dodržujte pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku a pokyny v tomto návode.
- Zaistite dostatočné odvetrávanie miestnosti. Spotrebič vždy vypnite a odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky po ukončení používania, pred čistením alebo údržbou.
- Prívodný kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu kábla alebo zásuvky.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.



Prečítajte si návod.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

SK Parný čistič
Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS ČISTIČA

A1 Dýza čističa
A2 Nádržka na vodu s ryskou MAX
A3 Telo čističa
A4 Veko
A5 Kontrolka ohrevu
A6 Zámka spínača
A7 Spínač
A8 Rukoväť
A9 Hlavný vypínač
A10 Prívodný kábel

POPIS PRÍSLUŠENSTVA

B1 Rovná dýza
B2 Stierka na okná
B3 Návlek z mikrovlákna
B4 Minimop
B5 Odmerka
B6 Okrúhla kefová dýza
B7 Zahnutá dýza
B8 Ohybná hadica
B9 Nádobka na detergent
B10 Lievik

ÚČEL POUŽITIA

- Parný čistič Sencor SSC 3510WH je určený na čistenie a dezinfekciu vašej domácnosti. Môžete ho použiť na čistenie a odstraňovanie nečistôt napr. z dlaždíc, zo škár, z umývadla, drezu a pod. Vďaka pare s veľmi vysokou teplotou odstráni väčšinu mastnej špiny, zaschnutej špiny či baktérií a pod.
- Parný čistič sa dodáva s nádobkou na detergent. Upratovanie tak bude efektívnejšie.

PRÍSLUŠENSTVO PARNÉHO ČISTIČA

Rovná dýza

Slúži na čistenie obkladov, dlažby a iných tvrdých podlahových plôch s pevnými spojmi; kohútikov a sanity; hračiek, stolov a iných pracovných dosiek; ťažko prístupných miest.

Minimop s návlekom

Slúži na naparovanie odevov a na čistenie odevov, čalúneného nábytku, závesov, obliečok a pod.

Minimop so stierkou

Slúži na čistenie okien, zrkadiel a stien sprchovacích kútov.

Okrúhla kefová dýza

Slúži na čistenie: sporákov, grilov a grilovacích pomôcok (ak to výrobca odporúča); obkladov, dlažby a iných tvrdých podlahových plôch s pevnými spojmi; kohútikov a sanity; hračiek, stolov a iných pracovných dosiek.

Zahnutá dýza

Slúži na čistenie: kohútikov a sanity; hračiek, stolov a iných pracovných dosiek; ťažko prístupných miest.

Ohybná hadica

Slúži na predĺženie dosahu použitého príslušenstva a jednoduchšiu manipuláciu.

Nádobka na detergent

S použitím vhodného čistiaceho prostriedku slúži na čistenie: sporákov, grilov a grilovacích pomôcok (ak to výrobca odporúča); obkladov, dlažby a iných tvrdých podlahových plôch s pevnými spojmi; kohútikov a sanity; hračiek, stolov a iných pracovných dosiek.

Poznámka:

Vhodným čistiacim prostriedkom sa rozumejú nepenivé umývacie saponáty vhodné na použitie v parnom čističi, príp. roztok octu a vody v pomere 1 : 2. Nepoužívajte umývacie saponáty s penivým účinkom, chemické látky, bielidlá, rozpúšťadlá a pod. Dodržujte pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku.

Dôležité:

Pred použitím parného čističa na akýkoľvek povrch alebo textil odporúčame otestovať na malom mieste, aby ste sa uistili, že para s vysokou teplotou nespôsobí poškodenie alebo ohrozenie materiálu.
Nepoužívajte paru na lepenej hrane laminátu, pretože by sa mohla uvoľniť.
Nepoužívajte parný čistič na čistenie neutesnených drevených alebo parketových podláh.
Nepoužívajte parný čistič na čistenie lakovaných alebo plastom potiahnutých povrchov, aby nedošlo k poškodeniu alebo nebezpečenstvu.

Pri použití návleku z mikrovlákna odporúčame ho najskôr naparíť, než ho priložíte k čistenému povrchu.
Para môže poškodiť tesnenie rámu okna a pri nízkych teplotách môže spôsobiť pnutie na povrchu okenného skla, čo môže spôsobiť prasknutie skla.
Okrúhla kefa môže poškriabať citlivé povrchy. Nepoužívajte kefu na takéto povrchy.
Nepoužívajte parný čistič:
– na čistenie odolných škvŕn, vyfukovanie nečistôt z rohov alebo štrbín a pod.;
– na utieranie vlhkého prachu;
– na odstránenie miernych záhybov zo zaveseného oblečenia. Oblečenie naparte a vysušte vo vzdialenosti 10 – 20 cm.

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

- Parný čistič a všetko príslušenstvo vyberte z obalu. Skontrolujte, či ste vybrali všetky časti. Skontrolujte, či nie je čistič alebo jeho príslušenstvo poškodené.
- Z čističa a zo všetkých príslušenstiev odstráňte ochranné fólie a reklamné štítky.

Zloženie/rozloženie parného čističa

Varovanie:

Pred nasadením alebo odobratím príslušenstva sa vždy uistite, že je parný čistič vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky.

Varovanie:

Pred odobratím príslušenstva nechajte parný čistič úplne vychladnúť, aby ste sa neoparili od horúcej pary.

- Príslušenstvo (rovná dýza, minimop, okrúhlu kefovú dýzu alebo zahnutú dýzu) môžete nasadiť buď na dýzu parného čističa, alebo na dýzu ohybnej hadice.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2024

- Nasaďte príslušenstvo tak, aby výstupky na dýze zapadli do výrezov na konci príslušenstva – pozrite obrázok **C1**. Potom otočte príslušenstvom proti smeru hodinových ručičiek, až ucítite odpor – pozrite obrázok **C2**.
- Okrúhla kefová dýza a zahnutá dýza sú vybavené šesthranným vnútorným vlysom, ktorý pasuje priamo na dýzu. Nasaďte príslušenstvo na dýzu a zatlačte, až ucítite odpor – pozrite obrázok **C3**.
- Stierku na okná nasaďte na minimop tak, aby háčiky v spodnej časti stierky zapadli do otvorov v spodnej časti minimopu – pozrite obrázok **C4**. Potom stierku priklopte na minimop, až zámka v hornej časti stierky zacvakne za horný okraj minimopu – pozrite obrázok **C5**.
- Príslušenstvo odoberiete tak, že ním otočíte v smere hodinových ručičiek, až ucítite odpor, a potom príslušenstvo vytiahnete smerom od dýzy.
- Okrúhlu kefovú dýzu alebo zahnutú dýzu odoberiete vytiahnutím smerom od dýzy.
- Stierku na okná odoberiete z minimopu tak, že uvoľníte zámku v hornej časti stierky a odklopíte stierku od minimopu. Potom uvoľníte háčiky v spodnej časti stierky z otvorov v spodnej časti minimopu.

Kombinácie použitia jednotlivých príslušenstiev nájdete na obrázku **C6**.

Naplnenie nádržky na vodu

1. Postavte parný čistič na rovný a pevný povrch.
2. Otvorte veko a do plniaceho otvoru vložte lievik.
3. Pomocou odmerky nalejte do nádržky čistú vodu až po rysku MAX.
4. Odstráňte lievik a zavrite veko.

Varovanie:
Pri plnení nádržky dodržujte rysku MAX.

Varovanie:
Nádržku napĺňajte vždy len čistou pitnou, príp. destilovanou vodou, ak máte tvrdú vodu. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, chemické čističe, ocot a pod. Hrozí vážne poškodenie čističa.

Doplnenie vody

Ak počas použitia čističa dôjde v nádržke voda, vypnite ho a odpojte od sieťovej zásuvky.
Otvorte veko a nalejte do nádržky čistú vodu. Veko zavrite, aby ste mohli pokračovať v použití.

Varovanie:
Nikdy nepĺňte nádržku vodou, zatiaľ čo je parný čistič zapnutý a v prevádzke.

POUŽITIE PARNÉHO ČISTIČA

1. Zložte parný čistič s požadovaným príslušenstvom.
2. Naplňte nádržku na vodu. Uistite sa, že je veko riadne zatvorené.
3. Uistite sa, že je zámka spínača prepnutá v polohe 🔒.
4. Úplne rozviňte prívodný kábel a zapojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
5. Prepnite hlavný vypínač do polohy I. Ten sa rozsvieti. Súčasne sa rozsvieti kontrolka ohrevu. Tá signalizuje, že sa parný čistič zahrieva.
6. Keď kontrolka ohrevu zhasne, je parný čistič pripravený na použitie.
7. Prepnite zámku spínača do polohy 🔓.
8. Stlačte spínač a po chvíľke začne z výstupného otvoru príslušenstva unikať para.
9. Spínač držte stlačený. Keď ho uvoľníte, výdaj pary sa zastaví. Spínač je možné zaaretovať v stlačenej polohe. Stlačte spínač a mierne ho posuňte smerom dole. Ak potrebujete prerušiť alebo ukončiť výdaj pary, posuňte spínač smerom hore.
10. Pomaly pohybujte príslušenstvom po ploche, ktorú chcete vyčistiť.
11. Po dokončení upratovania uvoľnite spínač a zámku spínača prepnite do polohy 🔒.
12. Prepnite hlavný vypínač do polohy O a odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.

Nechajte parný čistič úplne vychladnúť, než ho vyčistíte, príp. než vymeníte príslušenstvo. Pri čistení dodržujte pokyny v časti „Čistenie a údržba".

Poznámka:
Počas používania parného čističa sa bude kontrolka ohrevu rozsvecovať a zhasínať. To signalizuje, že sa voda v nádržke dohrieva na teplotu pary. Parný čistič je možné normálne používať, aj keď kontrolka ohrevu svieti.

Tip:
Očistenú plochu utrite suchou utierkou. Vyčistená plocha bude lesklá, bez odtlačkov kvapiek z pary.

Ak zaznamenáte pokles výdaja pary, nádržka na vodu je takmer prázdna a bude potrebné ju doplniť.
Ak vodu z nádržky úplne vyčerpáte, ohrievacie teleso sa vypne, aby nedošlo k jeho poškodeniu z dôvodu prehriatia.

Poznámka:
Parný čistič môže vydávať zvyškovú paru, aj keď nedržíte spínač. Ide o normálny jav, keď sa zvyšková para zotrvačnosťou uvoľňuje.

Poznámka:
Zatiaľ čo bude parný čistič chladnúť, môže dôjsť ku kondenzácii zvyškovej pary a tvorbe kvapiek vody na konci dýzy. Ide o normálny jav.

POUŽITIE NÁDOBKY NA DETERGENT

Naplnenie nádobky

1. Odskrutkujte nádržku – pozrite obrázok **D1**; a nalejte do nej čistiaci prostriedok – pozrite obrázok **D2**.
2. Naskrutkujte nádržku späť – pozrite obrázok **D3**. Uistite sa, že je správne dotiahnutá.

Použitie parného čističa s nádobkou na detergent

1. Uistite sa, že je ovládač pary v polohe 🔒.
2. Nasaďte nádobku na detergent na dýzu parného čističa.
3. Nasaďte okrúhlu kefovú dýzu alebo zahnutú dýzu.
4. Zapojte zástrčku prívodného kábla do sieťovej zásuvky.
5. Prepnite hlavný vypínač do polohy I. Ten sa rozsvieti. Súčasne sa rozsvieti kontrolka ohrevu. Tá signalizuje, že sa parný čistič zahrieva.
6. Keď kontrolka ohrevu zhasne, je parný čistič pripravený na použitie.
7. Prepnite zámku spínača do polohy 🔓.
8. Otočte ovládač na nádobke na detergent do polohy 🔓.
9. Stlačte spínač a po chvíľke začne z výstupného otvoru príslušenstva unikať para.
10. Spínač držte stlačený. Keď ho uvoľníte, výdaj pary sa zastaví. Spínač je možné zaaretovať v stlačenej polohe. Stlačte spínač a mierne ho posuňte smerom dole. Ak potrebujete prerušiť alebo ukončiť výdaj pary, posuňte spínač smerom hore.
11. Pomaly pohybujte príslušenstvom po ploche, ktorú chcete vyčistiť.
12. Po dokončení upratovania uvoľnite spínač a zámku spínača prepnite do polohy 🔒.
13. Otočte ovládač na nádobke na detergent do polohy 🔒.
14. Prepnite hlavný vypínač do polohy O a odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.

Nechajte parný čistič úplne vychladnúť, než ho vyčistíte, príp. než vymeníte príslušenstvo. Pri čistení dodržujte pokyny v časti „Čistenie a údržba".

Poznámka:
Do nádobky na detergent nalejte nepenivý umývací saponát vhodný na použitie v parnom čističi, príp. roztok octu a vody v pomere 1 : 2. Nepoužívajte umývacie saponáty s penivým účinkom, chemické látky, bielidlá, rozpúšťadlá a pod.

Varovanie:
Nedodržanie pokynov, ktoré sa týkajú vhodného čistiaceho prostriedku, môže spôsobiť vážne zdravotné riziko (napr. poleptanie kože, sliznice a pod.). Vždy dodržujte pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku a pokyny v tomto návode. Zaistite dostatočné odvetrávanie miestnosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo údržbou sa uistite, že je parný čistič vypnutý hlavným vypínačom v polohe O a odpojený od zdroja napájania.
- Nechajte parný čistič a jeho príslušenstvo úplne vychladnúť. Majte na pamäti, že keď parný čistič vychladne, horúca para sa zmení na vodnú paru. Časť vodnej pary sa nahromadí na výdajnom otvore a zmení sa na kvapky vody, a preto je dôležité nechať parný čistič a príslušenstvo úplne vyschnúť.



Varovanie:

Pri nesprávnej manipulácii hrozí riziko vážneho oparenia o horúcu paru.



Varovanie:

Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, neponárajte parný čistič, zástrčku ani prívodný kábel do vody či inej tekutiny.

- Na čistenie nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod.
- Zanedbávanie čistenia a údržby môže negatívne ovplyvniť fungovanie parného čističa a viesť k zníženiu jeho výkonu.
- Na čistenie nepoužívajte drôtenky, ostré predmety alebo iné spotrebiče.

Vyprázdnenie nádržky

Nádržku vyprázdňujte po každom použití. Inak sa na stenách nádoby môže usadzovať vodný kameň.

1. Premiestnite parný čistič nad umývadlo alebo drez.
2. Otvorte veko.
3. Vylejte obsah nádržky.
4. Vypláchnite nádržku čistou vodou.
5. Nechajte veko otvorené, aby mohla nádržka vyschnúť.



Varovanie:

Nenechávajte vodu v nádržke. Inak sa na stenách nádoby môže usadzovať vodný kameň.

Čistenie parného čističa a príslušenstva

- Utrite parný čistič a príslušenstvo mäkkou hubkou mierne navlhčenou v teplej vode.
- Utrite suchou utierkou.
- Pred uložením nechajte všetky časti riadne vyschnúť.
- Návlek vyperte v ruke v teplej vode s trochou prášku na jemnú bielizeň. Vyplákajte a vyžmýkajte. Nechajte uschnúť.



Varovanie:

Žiadna časť parného čističa ani príslušenstva nie je vhodná na umývanie v umývačke.



Varovanie:

Návlek z mikrovlákna nie je určený na pranie v práčke ani na sušenie v sušičke.

Odstránenie vodného kameňa

Ak dôjde k nahromadeniu vodného kameňa, vykonajte nasledujúci postup na jeho odstránenie.

1. Rozpustite približne 10 g prostriedku na odstránenie vodného kameňa v 200 ml vody.
2. Nalejte roztok do nádržky a nechajte 6 hodín pôsobiť.
3. Zapnite parný čistič, nechajte ho zahriať. Stlačte spínač a nechajte parný čistič spustený, kým nebude nádržka prázdna.
4. Vypláchnite nádržku a podľa potreby postup opakujte.

ULOŽENIE

Parný čistič a jeho príslušenstvo uložte na suché a tmavé miesto mimo dosahu detí a domácich maznáčikov.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Parný čistič nevydáva paru.	Skontrolujte, či je zástrčka zapojená do sieťovej zásuvky.
	Skontrolujte, či je hlavný vypínač zapnutý v polohe I.
	Skontrolujte, či je nádržka naplnená vodou.
Parný čistič nefunguje.	Skontrolujte, či je hlavný vypínač zapnutý v polohe I.
	Skontrolujte, či je zástrčka zapojená do sieťovej zásuvky.
Parný čistič je zanesený vodným kameňom.	Odstráňte vodný kameň podľa pokynov vyššie.
Parný čistič vydá paru, aj keď nedržím tlačidlo	Normálny jav, ide o zvyškovú paru, ktorá zotrvačnosťou vychádza z čističa.

Originálne náhradné príslušenstvo

SSCX 0016 Náhradné mopovacie textilné návleky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	220 – 240 V~
Menovitá frekvencia	50 – 60 Hz
Menovitý príkon	1350 W
Kapacita nádržky	550 ml
Rozmery	294 × 142 × 230 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Stupeň krytia	IPX4

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz