

D50X

Aktivní poliové reproduktory

Uživatelská příručka

MAJORITY

Co je v balení?	3
Ovládací prvky a funkce	4
Návod k použití	
Základní ovládání	8
Režim Bluetooth	10
Použití portu USB	11
Vstup HDMI ARC	12
Optický vstup	13
Audio vstup	14
Řešení problémů a podpora	15
Specifikace produktu	16
Záruka	16
Bezpečnostní informace	17

3 year
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk





Co obsahuje balení reproduktorů?

- A. Reprouktory Majority D50X
- B. Propojovací kabel

reproduktorů


- C.
- D. Uživatelská příručka

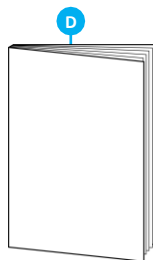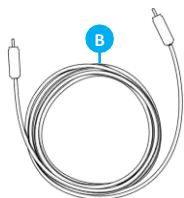



Ovládací prvky a funkce

Pohled zepředu

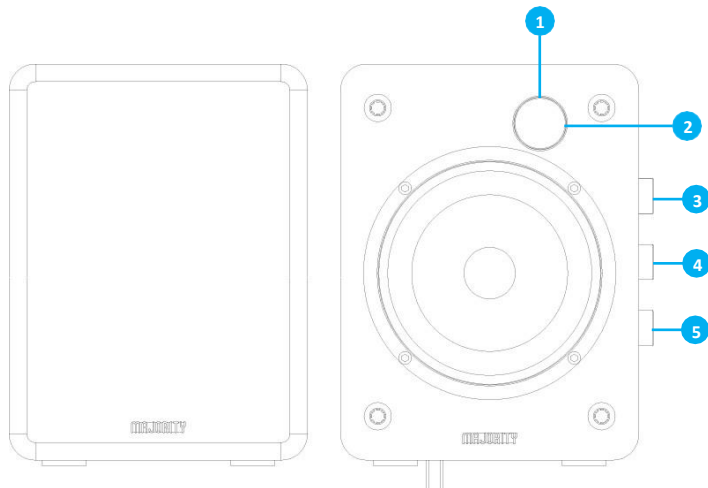

1. Indikátor napájení/pohotovostního režimu.

- Červená kontrolka signalizuje, že reproduktory jsou v pohotovostním režimu.
- Zelená kontrolka signalizuje, že reproduktory jsou zapnuté (pracovní režim).

2. Senzor dálkového ovládání

3. Knoflík pro vstup/hlasitost

- Stisknutím zapnete reproduktory.
- Stisknutím a podržením po dobu 4–5 sekund reproduktory vypnete.
- Krátkým stisknutím tlačítka změníte režim.
- Otočením zvýšíte/snížíte hlasitost.

4. Otočný knoflík pro nastavení výšek.


- Otočením zvyšujete/snižujete výšky.

5. Otočný knoflík pro nastavení basů.

- Otočením zvýšíte/snížíte basy.

Ovládací prvky a funkce

Zadní pohled

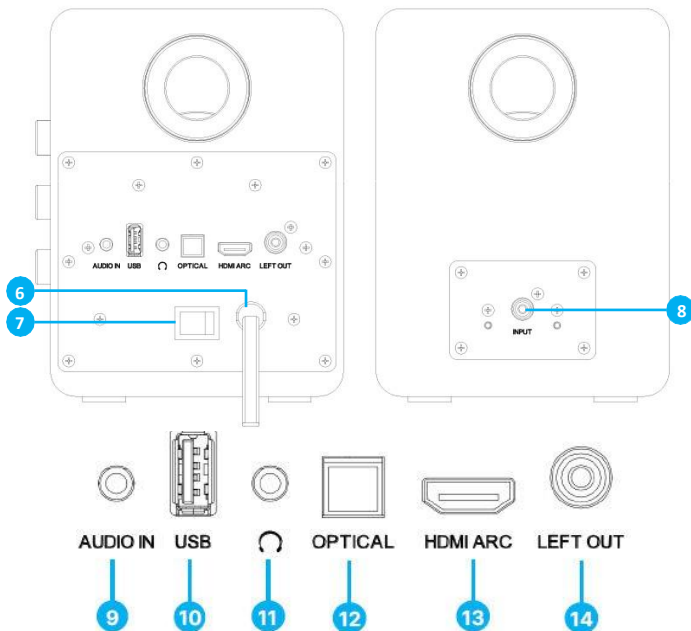

6. Port AC IN (napájení)

7. Vypínač

8. Port pro připojení reproduktorů

9. Audio vstup

10. USB port


11. Konektor pro sluchátka

12. Optický port

13. Port HDMI ARC

14. Port pro připojení levého reproduktoru

UPOZORNĚNÍ: Port USB slouží pouze k přehrávání z USB flash disku nebo k nabíjení mobilního telefonu pomocí kabelu USB (není součástí dodávky). Podrobnosti najdete na straně 11.

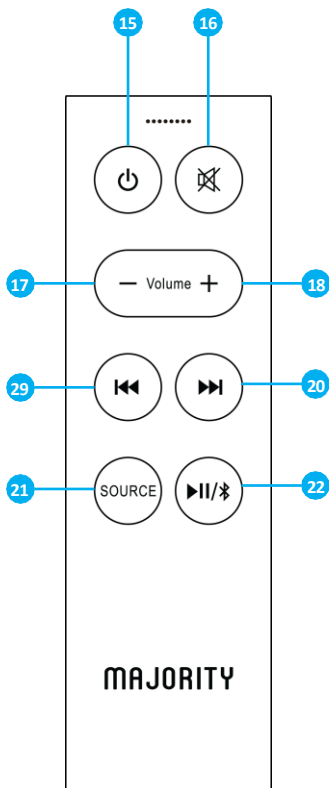

15. Zapnutí/režim pohotovosti

16. MUTE – vypnutí zvuku

- Stisknutím ztlumíte nebo obnovíte zvuk.
- Stiskněte a podržte po dobu 4–5 sekund, abyste zjistili, v jakém režimu jsou reproduktory.

17. Hlasitost

18. Hlasitost +

19. „Předchozí“.

- Stisknutím přeskočíte a přehrajete předchozí skladbu v režimu Bluetooth nebo USB.

20 „Další“.

- Stisknutím přeskočíte a vyberete další skladbu v režimu Bluetooth a USB.

21. Zdroj (režim).

- Stisknutím tlačítka změníte režim zdroje/reproduktoru mezi: BT-USB-AUDIO-HDMI- OPTICAL

22. Přehráč/Pozastavit/BT

- Stisknutím tlačítka spustíte přehrávání nebo pozastavíte přehrávání v režimu Bluetooth a USB režimu přehrávání.

- Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2–4 sekund aktivujete párování Bluetooth s

jiného zařízení v režimu Bluetooth nebo odpojit se od jiných spárovaných zařízení.

- V režimu HDMI nebo optického režimu stiskněte a podržte tlačítko po dobu 4–5 sekund, aby se hlasitost zvuku změnila na úroveň 1. Dalším stisknutím a podržením tlačítka se hlasitost změní na úroveň 2 a ještě jednou pro úroveň 3.


POZOR: Úrovně 1, 2 a

3 představují malou, střední a velkou hlasitost. Jsou k dispozici pouze při připojení přes HDMI ARC nebo optický kabel.

Použití dálkového ovladače

Připravte dálkový ovladač k použití.


Otevřete přihrádku na baterii a vložte baterii CR2032 do přihrádky podle tohoto schématu.



Dosah dálkového ovládání

Senzor dálkového ovládání na přední straně přístroje je citlivý na příkazy dálkového ovládání ve vzdálenosti až 5 metrů a v úhlu maximálně 60°.

UPOZORNĚNÍ: Dosah dálkového ovládání se může lišit v závislosti na jasu místnosti.

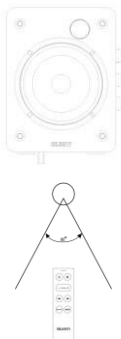

Základní operace

UPOZORNĚNÍ: Pokyny v této uživatelské příručce odkazují na čísla tlačítek D50X na hlavním reproduktoru, např. (Ref. „číslo“) a na tlačítka dálkového ovladače, např. (Rem. „číslo“), v souladu s diagramy na stranách 4–6.

Odstraňte veškeré obaly a připravte reproduktory D50X pro instalaci. Propojte oba reproduktory pomocí propojovacího kabelu, jeden konec zapojte do zadní části levého reproduktoru (**Ref.8**) do propojovacího portu a druhý konec do výstupního portu reproduktoru (**Ref.14**) na zadní straně hlavního reproduktoru. Umístěte reproduktory na levou a pravou stranu zařízení, ke kterému je chcete připojit.

Pomocí dodaného napájecího adaptéru zapojte jeden konec do portu napájecího kabelu AC IN, který se nachází na zadní straně hlavního reproduktoru (**Ref.6**). Druhý konec zapojte do síťové zásuvky.

Před zapnutím reproduktorů Majority D50X se ujistěte, že jsou všechny kabely správně připojeny.

Zapnutí/režim pohotovosti

Ujistěte se, že přepínač na zadní straně hlavního reproduktoru je nastaven do polohy ON (**viz obr. 7**). Při prvním připojení zařízení k napájení se zařízení automaticky zapne. Stiskněte tlačítko „Power On/Standby“ na dálkovém ovladači (**Ref.15**) nebo stiskněte a podržte tlačítko „Input/Volume“ (**Ref.3**) na přístroji, aby se přepnul do pohotovostního režimu, a indikátor POWER se rozsvítí červeně.

Stiskněte tlačítko „Power On/Standby“ (Zapnutí/Pohotovostní režim) na dálkovém ovladači (**Rem.15**) nebo znovu stiskněte tlačítko „Input/Volume“ (Vstup/Hlasitost) na přístroji, aby se přístroj znovu zapnul. Indikátor POWER (Napájení) se rozsvítí zeleně, což potvrzuje, že je přístroj zapnutý.

Pokud chcete přístroj zcela vypnout, odpojte jej od napájení.

Důležitá poznámka

Reproduktory Majority D50X jsou vybaveny úsporným režimem. Pokud po dobu až 19 minut nedojde k žádné aktivitě/nepřijme se žádný signál z připojeného zařízení, reproduktory se automaticky přepnou do pohotovostního režimu, aby šetřily energii (norma ERP 2).

Pokud je hlasitost zvukového zdroje připojeného k reproduktorům nastavena na minimum, může D50X tuto situaci rozpoznat jako „Žádný zvukový signál“. To ovlivní schopnost detekce signálu a může také vést k automatickému přepnutí přístroje do pohotovostního režimu. V takovém případě znovu aktivujte přenos zvukového signálu nebo zvýšte hlasitost zvukového zdroje, aby se přehrávání obnovilo.

Změna režimu přehrávání zvuku

Opakovaným stisknutím tlačítka „Source“ na dálkovém ovladači **(Rem.21)** můžete změnit režim přehrávání: BT-USB-AUDIO-HDMI ARC-OPTICAL. Alternativně můžete opakovaně stisknout tlačítko „Input/Volume“ **(Ref.3)** na reproduktoru. Každý režim bude oznámen hlasovou zprávou.

Nastavení úrovně hlasitosti

Stisknutím tlačítek „Volume +/-“ nastavte hlasitost – při tom bude indikátor POWER blikat zeleně. Chcete-li zvuk vypnout, stiskněte tlačítko „Mute“ na dálkovém ovladači **(Rem.16)**. Dalším stisknutím tlačítka se vrátíte k normálnímu poslechu.

UPOZORNĚNÍ: Při zvyšování nebo snižování hlasitosti každé stisknutí tlačítka způsobí blikání zelené LED kontrolky. Po dosažení maximální hlasitosti zelená LED kontrolka přestane blikat.

Pokud nastavíte hlasitost na maximum a poté zařízení vypnete, při opětovném zapnutí se hlasitost automaticky vrátí na nižší úroveň podle továrního nastavení.

Ekvalizéry zvuku (pouze při použití dálkového ovladače).

V režimu HDMI nebo Optický můžete použít ekvalizéry zvuku k vylepšení zvuku podle svých preferencí. Stiskněte a podržte tlačítko „Přehrát/Pozastavit“ **(Rem.22)** na dálkovém ovladači po dobu 4–5 sekund a vyberte jeden z ekvalizérů s názvem „Úroveň 1“, „Úroveň 2“ nebo „Úroveň 3“.

Používání sluchátek

Užijte si soukromý poslech připojením kabelových sluchátek (nejsou součástí balení) s 3,5mm konektorem.

Během přehrávání reproduktorem připojte sluchátka do konektoru pro sluchátka (Ref. 11). Zvuk se automaticky přepne do sluchátek a již nebude slyšet z reproduktorů D50X.

DŮLEŽITÉ: Před připojením sluchátek se ujistěte, že je hlasitost reproduktorů nastavena na nízkou úroveň, aby nedošlo k poškození sluchu. Jakmile je vše nastaveno, zvýšte hlasitost na svém zařízení podle svých preferencí.

Režim Bluetooth (BT)

Reproduktory Majority D50X lze spárovat přes Bluetooth se zařízením, jako je smartphone, tabletem nebo jakýmkoli jiným zařízením s podporou Bluetooth, aby bylo možné přehrávat zvuk přes reproduktory.

- Před připojením k jinému zařízení s podporou Bluetooth se ujistěte, že jsou reproduktory D50X zapnuté. zařízení.
- Režim reproduktoru přepněte na Bluetooth podržením tlačítka Bluetooth na dálkovém ovladači (**Rem.22**) po dobu 4–5 sekund. Alternativně můžete režim Bluetooth aktivovat opakovaným stisknutím tlačítka „Source“ na dálkovém ovladači (**Rem.21**). Režim oznámí hlasovou zpráva. Reproduktory poté začnou vyhledávat zařízení, se kterým se mohou spárovat.
- Aktivujte Bluetooth na zařízení, které chcete spárovat s reproduktory. Vyhledejte a vyberte „**Majority D50X**“ ze seznamu Bluetooth připojení zařízení. Po úspěšném připojení uslyšíte hlasovou zprávu „BT connected“, která označuje, že jste úspěšně spárovali reproduktory s vaším Bluetooth zařízením. Nyní můžete začít přehrávat zvuk ze svého zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou reproduktory Majority D50X již spárovány s nějakým zařízením a chcete je připojit k jinému zařízení, musíte stisknout a podržet tlačítko „Bluetooth“ (**Rem.22**) po dobu 3 sekund, aby se zařízení odpojilo, a poté postupovat podle pokynů pro párování a připojit se k novému zařízení.

Provozní dosah Bluetooth mezi reproduktory a zařízením s podporou Bluetooth je až 8 metrů, pokud nejsou v cestě žádné překážky nebo předměty blokující připojení.

Pokud chcete v režimu Bluetooth znovu připojit dříve spárované zařízení, ujistěte se, že je vaše zařízení v rámci provozního rozsahu a je stále připojen k zařízení Majority D50X ze seznamu vašich zařízení.

Majority D50X není kompatibilní s Bluetooth sluchátky nebo špunty do uší.

USB nabíjecí port

USB port na Majority D50X lze použít jako nabíjecí port pro telefony nebo podobná malá zařízení. Připojte telefon pomocí USB kabelu (není součástí balení) a zasuněte jej do USB portu reproduktorů (Ref.10).


UPOZORNĚNÍ: Výstupní napětí USB portu je 5 V/1000 mA, proto nelze zaručit, že všechna zařízení lze pomocí tohoto portu nabíjet. Před připojením zařízení k USB portu reproduktorů za účelem nabíjení zkontrolujte specifikace/návod k použití zařízení.

Mobilní telefon lze nabíjet, když jsou reproduktory v pohotovostním nebo provozním režimu. Pokud se pracovní režim změní na pohotovostní režim, telefon se na 2 sekundy přestane nabíjet a poté pokračuje v nabíjení.

Port USB pro přehrávání

Reproduktory Majority D50X lze připojit k USB paměťovému zařízení, USB flash disku a USB flash přehrávačem, aby bylo možné přehrávat zvuk přes reproduktory.

- Vložte USB zařízení do USB portu na zadní straně hlavního reproduktoru (Ref.10).
- Opakovaným stisknutím tlačítka „Input/Volume“ na hlavním reproduktoru (Ref.3) nebo tlačítka „Source“ na dálkovém ovladači (Rem.21) přepněte reproduktor do režimu USB. Režim oznámí hlasová zpráva.
- Uložené zvukové soubory na USB zařízení se automaticky spustí.

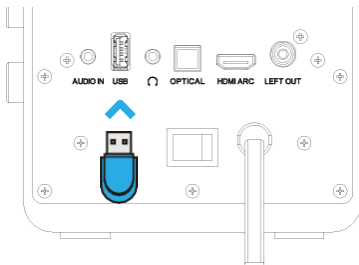


UPOZORNĚNÍ: Port pro přehrávání USB lze použít s USB flash diskem/diskem typu 2.0 s kapacitou až 128 GB. Podporované audio formáty jsou MP3, FLAC a WAV.

Vstup HDMI ARC/ eARC

Reproduktory Majority D50X lze připojit k televizoru s kompatibilním rozhraním HDMI-CEC a ARC (Audio Return Channel).

- Pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI, který podporuje funkci ARC (není součástí dodávky), zapojte jeden konec do portu HDMI na zadní straně hlavního reproduktoru (**Ref.13**) a druhý konec do portu HDMI ARC na televizoru.
- Opakovaným stisknutím tlačítka „Input/Volume“ na hlavním reproduktoru (**Ref.3**) nebo tlačítka „Source“ na dálkovém ovladači (**Rem.21**) přepněte režim reproduktoru do režimu „ARC“. Hlasová zpráva potvrdí režim ARC.
- Nastavte zvukové parametry televizoru na HDMI audio, povolte funkce HDMI-CEC a ARC. Zvuk bude poté slyšet přes D50X.

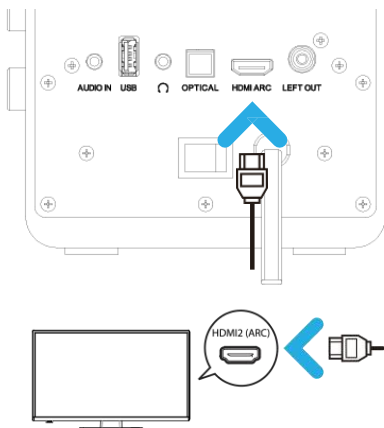


UPOZORNĚNÍ: Pokud váš televizor nepodporuje HDMI-CEC a ARC nebo je protokol CEC nekonzistentní, což má za následek absence zvuku, musíte použít jiný typ kabelového připojení, abyste mohli přehrávat zvuk z televizoru přes reproduktory Majority D50X.

Pokud při použití připojení HDMI ARC neslyšíte žádný zvuk, zkontrolujte nastavení zvuku televizoru a nastavte formát digitálního zvuku na PCM.

Optický vstup

Pomocí optického vstupu můžete připojit Majority D50X k televizoru/DVD přehrávači/set-top boxu, výstupy pomocí optickým kabelem.

- Zasuňte jeden konec optického kabelu (není součástí dodávky) do optického vstupního portu na zadním panelu hlavního reproduktoru (**Ref.12**) a druhý konec do optického výstupního portu vašeho zařízení.
- Opakovaným stisknutím tlačítka „Input/Volume“ na hlavním reproduktoru (**Ref.3**) nebo tlačítka „Source“ na dálkovém ovladači (**Rem.21**) přepněte reproduktor do režimu „Optical“. Hlasová zpráva potvrdí, že používáte optický režim.
- V případě potřeby upravte nastavení zvuku na svém zařízení na Optický/Audio a formát digitálního zvuku na PCM.

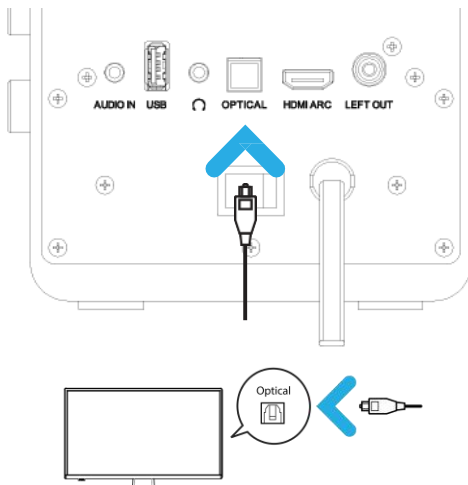


AUDIO (analogový)

Reproduktory Majority D50X lze připojit ke zdroji zvuku pomocí portu „audio input“ (audio vstup) s televizorem/počítačem/DVD přehrávačem. K tomu můžete použít dva různé typy kabelů, například: AUX (3,5mm jack) na RCA (není součástí balení) nebo AUX (3,5 mm) na AUX (3,5 mm) (není součástí balení).


AUX (3,5 mm) na RCA

- Použijte analogový audio kabel AUX s 3,5mm konektorem, který lze zapojit do hlavního reproduktoru, audio vstupního portu (**Ref.9**) a koncem RCA do zdroje zvuku.
- Opakovaným stisknutím tlačítka „Input/Volume“ na hlavním reproduktoru (**Ref.3**) nebo tlačítka „Source“ na dálkovém ovladači (**Rem.21**) přepněte režim reproduktoru na **AUDIO IN**.

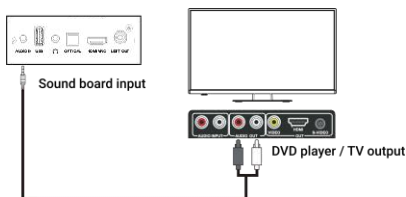

AUX (3,5 mm) do AUX (3,5 mm).

- Připojte výstupní port AUX televizoru/DVD přehrávače/tabletu k audio vstupnímu portu hlavního reproduktoru Majority D50X (**Ref.9**) pomocí kabelu AUX-AUX o průměru 3,5 mm.
- Opakovaným stisknutím tlačítka „Input/Volume“ na hlavním reproduktoru (**Ref.3**) nebo tlačítka „Source“ na dálkovém ovladači (**Rem.21**) přepněte režim reproduktoru na **AUDIO IN**.

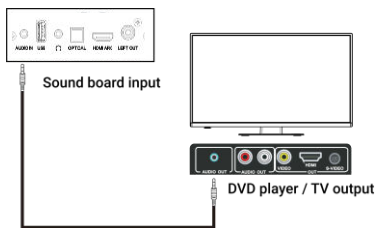

Pozorování	Možná příčina/řešení
Žádný zvuk	Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny. Zkontrolujte, zda jsou reproduktory nastaveny ve správném režimu podle použitého zdroje zvuku. Zkontrolujte, zda nejsou reproduktory ztlumené. Připojení HDMI – Pokud váš televizor nepodporuje HDMI-CEC a ARC nebo je protokol CEC nekonzistentní, musíte připojit audio kabel, abyste mohli přehrávat zvuk z televizoru přes reproduktory Majority D50X. Ujistěte se, že jsou nastavení digitálního zvuku televizoru nastavena na PCM. Zkontrolujte, zda je nastavení zvuku vstupního zdroje (např. televizor, herní konzole, DVD přehrávač atd.) nastaveno na režim PCM při použití optického, AUX a HDMI (ARC) připojení.
Žádné napájení	Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
Bluetooth připojení	Ujistěte se, že jsou sluchátka D50X v režimu Bluetooth a že je ve vašem zařízení před spárováním aktivována funkce Bluetooth před spárováním. Ujistěte se, že zařízení D50X není spárováno s jinými zařízeními. Pokud ano, odpojte je a poté proveďte kroky párování znovu. Udržujte vzdálenost od zařízení v dosahu méně než 10 metrů.
Reproduktory se během přehrávání automaticky vypnou.	Zvyšte hlasitost na svém zařízení a na reproduktorech.
Porucha funkce	Vypněte reproduktory, odpojte je od ostatních zařízení a odpojte je ze zásuvky. Nechte reproduktory několik minut vypnuté, poté je znovu připojte k zásuvce a znovu je připojte k zařízení, poté reproduktory zapněte.

Stále máte problémy? Kontaktujte technickou podporu

Pokud potřebujete další pomoc s produktem Majority, kontaktujte náš tým na webových stránkách

Majority: www.majority.co.uk/support nebo nám pošlete e-mail na adresu techsupport@majority.co.uk

Specifikace a záruka

Specifikace produktu

Napájení	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
Spotřeba energie (režim pohotovosti)	< 0,5 W
Verze Bluetooth	5.3
Dosah Bluetooth	Až 10 metrů
USB flash disk/přehrávač	Až 128 GB
Podporované audio formáty	MP3/ FLAC/WAV
Rozměry	136 x 150 x 180 mm na jeden reproduktor

Záruka

Všechny produkty mají standardní 12měsíční záruku. Aby byla záruka platná, musí být všechny položky zaregistrovány do 30 dnů od zakoupení na stránce www.majority.co.uk. Na webové stránce vyberte z nabídky položku „Zaregistrujte svůj produkt“. Budete mít také možnost bezplatně prodloužit záruku o dalších 24 měsíců.



CZ Bezpečnostní a uživatelské pokyny (všechny, kde je to relevantní)

Obecné bezpečnostní informace – přečtěte si a uschovejte: Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny; uschovejte je pro budoucí použití. **Dodržujte pokyny:** Přísně dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny. **Vystavení vodě:** Chraňte zařízení před vodou; nevystavujte jej působení tekutin. **Větrání:** Zajistěte, aby ventilační otvory nebyly zakryty, aby nedošlo k přehřátí. **Zdroje tepla:** Chraňte zařízení před spotřebiči vydávajícími teplo. **Montáž na zeď – bezpečnost instalace:** Postupujte podle pokynů výrobce a používejte pouze schválené montážní sady. Nevrtajte do oblastí, kde se nacházejí kabely, plynové nebo vodovodní potrubí. Používejte vhodné nástroje a bezpečnostní zařízení. **Pravidelná údržba:** Pravidelně kontrolujte opotřebení nebo poškození, zejména u zařízení namontovaných na zeď. **Přemístění:** Před přemístěním odpojte zařízení od držáku na zdi. **Bezpečnost dětí:** Uchovávejte mimo dosah dětí a zajistěte, aby těžké předměty byly bezpečně upevněny. **Seismická opatření:** V oblastech s častými zemětřeseními používejte speciální držáky. **Elektrická bezpečnost – zdroj napájení:** Používejte předepsaný zdroj napájení; v případě pochybností se poraďte s elektrikářem. **Správa kabelů:** Chraňte napájecí kabel před poškozením. **Odpojení napájení:** Hlavní zástrčku udržíte přístupnou; během boufek nebo při delším nepoužívání zařízení odpojte zástrčku ze zásuvky. **Bezpečnost baterií – nabíjení:** Používejte nabíječku od výrobce; vyhněte se extrémním podmínkám. **Vystavení teple:** Baterie chraňte před teplem, aby nedošlo k výbuchu nebo úniku. **Stav baterie:** Pokud je baterie poškozená, přestaňte ji používat a zlikvidujte ji správným způsobem. **Výměna:** Používejte pouze doporučené baterie; nesprávné typy mohou způsobit nebezpečí. **Externí baterie:** Používejte pouze specifikované typy a dodržujte správnou polaritu. **Vyjmutí baterie:** Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. **Likvidace:** Při likvidaci baterií postupujte podle místních předpisů; baterie nespalujte. **Bezpečnost připojení – kabelové připojení:** Před připojením nebo odpojením kabelů vypněte zařízení. **Párování Bluetooth:** Zajistěte bezpečné připojení; vyhněte se rušení od jiných zařízení. **Ovládání hlasitosti:** Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni, abyste předešli poškození sluchu. **Bezpečnost připojení a dat – bezdrátová bezpečnost:** Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a zabezpečte svou síť. **Aktualizace softwaru:** Aktualizujte software z důvodu bezpečnosti a výkonu. **Bezpečnostní varování pro děti – používání produktu:** Určeno pro dospělé; uchovávejte mimo dosah dětí. **Varování týkající se baterií:** Baterie a předměty obsahující baterie uchovávejte mimo dosah dětí. **Ovládání hlasitosti:** Udržujte bezpečnou úroveň hlasitosti, abyste chránili sluch dětí. **Nebezpečí požáru – hořlavé materiály:** Nevystavujte produkt otevřenému ohni. **Přehřátí:** Zabraňte zakrytí produktu, abyste předešli přehřátí a riziku požáru. **Likvidace a recyklace – likvidace produktu:** Likvidujte v recyklačním centru v souladu s místními zákony. **Soulad s předpisy na ochranu životního prostředí:** Dodržujte předpisy pro likvidaci baterií a elektronického odpadu. **Údržba uživatelem – čištění:** Před čištěním odpojte zařízení od napájení; používejte pouze suchý hadřík. **Servis:** Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál. **Ochrana dat:** Před vrácením nebo likvidací produktu proveďte reset na tovární nastavení. **Upozornění:** Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění, smrt nebo poškození majetku. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.



Varování a bezpečnost

Prohlášení o shodě:

My, společnost Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT, prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt:

Název produktu: Regálové reproduktory D50X **Model:** B-1000003124, W-1000003125, P-1000003126, B-1000003127, M-1000003128

Značka: Majority

Na který se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s následujícími harmonizovanými normami nebo normativními dokumenty (CE & Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (ES) č. 1275/2008, EN50564:2011, (ES) č. 801/2013.

V souladu s požadavky nebo ustanoveními směrnic Rady, které se týkají:

Směrnice EMC 2014/30/EU, směrnice RED 2014/53/EU, směrnice LVD 2014/35/EU, směrnice (2011/65/EU) a její novelizační směrnice 2015/863/EU (RoHS 2.0) Evropského parlamentu, směrnice ERP 2009/125/ES.

Byly provedeny všechny nezbytné testy.

Kontaktní osoba: Eddie Latham | Zakladatel

Podepsáno: Datum vydání: leden 2024 Místo vydání: Cambridge, Spojené království

E. Latham

Adresy dovozce:

Velká Británie: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

E-mail: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nizozemsko

E-mail: info@ar-experts.eu

USA: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

E-mail: techsupport@majority.co.uk



POZOR

NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PROUDEM



UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NE
NEBEZPEČÍ ÚRAZU



DŮLEŽITÉ: Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

MAJORITY

www.majority.co.uk



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

