


REVLON®

RVIR1196E

Návod na obsluhu

120 - 240 V ~ 50 - 60 Hz, 67 W

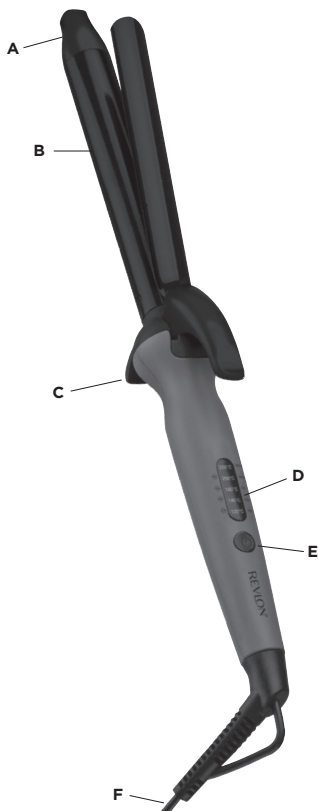

TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODLOŽTE

Prosíme prečítajte si všetky pokyny skôr, ako tento prístroj začnete používať.

Tento prístroj je určený len na domáce používanie.



VAROVANIE: Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, bazénu ani iných nádob obsahujúcich vodu.

VAROVANIE: Príkon tohto zariadenia v ľubovoľnom vypnutom alebo pohotovostnom režime neprekračuje 0,50 W.

CZ: Revlon Easy Heat Curler

Kulma na vlasy Easy Heat; Keramický Turmalinový povrch;
5 teplotných nastavení do 220°C; Dĺžka nástavce 160mm; TruGuard™ nastavení;
Duálny napätí, Chladná špička; Automatické vypnutie po 1 h;
Otočný napájací kabel 1,8m

Distribútor pro CZ: DSI Czech s.r.o., Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha 8, Česká republika, tel: +420 225 386 130, zakaznik@dsi.cz

SK: Revlon Easy Heat Curler

Kulma na vlasy Easy Heat; Keramický Turmalinový povrch;
5 teplotných nastavení do 220 °C; Dĺžka nástavca 160 mm; TruGuard™ nastavenie;
Duálne napätie, Chladná špička; Automatické vypnutie po 1 h;
Otočný napájací kábel 1,8 m

Distribútor pre SK: DSI Slovakia s.r.o., Letná 42, 040 01 Košice, Slovenská republika, tel: +421 556 118 110, zakaznik@dsi.sk

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu tento spotrebič používať, ak boli náležite poučené o jeho bezpečnom použití a porozumeli súvisiacim rizikám, alebo ak tento spotrebič používajú pod dozorom. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a údržba vykonávaná používateľom nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnou kvalifikáciou.

VAROVANIE: Spotrebič nenechávajte bez dozoru. Počas prevádzky chráňte pokožku a oči pred kontaktom s akýmkoľvek horúcim povrchom spotrebiča. Ak je spotrebič horúci alebo pripojený k elektrickej zásuvke, neodkladajte ho na plochy citlivé na teplo. Ak spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky.

VAROVANIE: Spotrebič nepoužívajte na syntetické vlasy ani parochne.

POZNÁMKA: Používajte len na vysušené vlasy.

VAROVANIE: Ak tento spotrebič nefunguje správne, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento spotrebič nemá žiadne súčasti, ktoré môže používateľ opraviť alebo vymeniť.

VLASTNOSTI PRODUKTU

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Tento spotrebič sa automaticky vypne, ak ste ho nepoužívali dlhšie ako jednu hodinu.

AUTOMATICKÉ DVOJITÉ NAPÄTIE PRE POUŽÍVANIE PO CELOM SVETE

Tento spotrebič sa automaticky prispôbi správne napätiu. Použite zástrčkovú adaptér v závislosti od toho, na ktorom mieste sa nachádzate.

KERAMICKÝ TURMALÍNOVÝ VALEC

Pomáha zvýšiť lesk a znížiť poškodenie spôsobené nadmerným stylingom s rovnomerným rozložením tepla, ktoré rýchlo preniká do vlasov.

NASTAVENIE TEPLOTY

Textúra vlasov	Typ kučier	Teplota	TruGuard™
Ultra jemné/chemicky ošetrené vlasy	Osvieženie	120 °C	•
Jemné vlasy	Krátke kučery	140 °C	•
Jemné vlasy	Vlny	160 °C	•
Priemerné/stredné vlasy	Klasické kučery	200 °C	•
Husté vlasy	Definované kučery	220 °C	

OVLÁDANIE SPOTREBIČA

Spotrebič pripojte k elektrickej zásuvke. Stlačením tlačidla napájania ho zapnite a opätovným stlačením vyberte nastavenie teploty. Zvolená teplota začne blikať. Keď zvolená teplota prestane blikať, je spotrebič pripravený na použitie. Keď je úprava účesu dokončená, stlačte tlačidlo napájania a spotrebič odpojte od elektrickej zásuvky.

DÔLEŽITÉ: Prvý styling vlasov pri nastavenej vysokej teplote môže vaše vlasy poškodiť. Vždy začnite s NAJNIŽŠÍM nastavením teploty a otestujte jednu malou časť vlasov na 5 až 8 sekúnd. Ak chcete použiť nastavenie vyššej teploty, zvyšujte teplotu POSTUPNE. Použite len toľko tepla, koľko potrebujete na efektívny styling. Postupom času môže použitie nadmerného tepla viesť k poškodeniu vlasov. Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte stylingové typy.

POZNÁMKA: Počas prvých niekoľkých minút počiatočného použitia si môžete všimnúť dym a mierny zápach. To je normálne a nie je to dôvod na obavy.

TIPY PRE STYLING

Pred použitím spotrebiča musia byť vlasy čisté a úplne vysušené. Spotrebič nikdy nepoužívajte spoločne s lakom na vlasy alebo inými chemickými prípravkami na vlasy, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu vlasov a spotrebiča.

1. Oddelte 5 cm časť vlasov, stlačte páčku svorky, vložte vlasy medzi valec a svorku a uvoľnite páčku svorky, aby vlasy držali na mieste.
2. Držte studený koniec jednou rukou, rukoväť druhou rukou a obtočte vlasy okolo valca.
3. Vydržte niekoľko sekúnd.
4. Stlačte páčku svorky a uvoľnite vlasy.
5. Tento postup opakujte, pokiaľ nedosiahnete požadovaný vzhľad.

6. Pred dotýkom, česaním alebo kefovaním nechajte vlasy vychladnúť.

ČISTENIE

Po každom použití vždy odpojte spotrebič od zdroja napájania a nechajte ich vychladnúť. Ak chcete spotrebič vyčistiť, utrite ho vlhkou utierkou. Pred použitím sa uistite, že je spotrebič úplne suchý. Zahrievané povrchy udržiavajte čisté a zbavené prachu, nečistôt, stylingových sprejov a gélov.

SKLADOVANIE

Keď spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky.

Ak spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred uskladnením spotrebič nechajte vychladnúť. Uchovávajte v suchu. Za kábel neťahajte ani nim nekrúťte. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča, pretože to môže spôsobiť predčasné opotrebenie kábla a jeho poškodenie. Napájací kábel pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný alebo poškodený (hlavne v mieste, kde sa napája na spotrebič a zástrčku).

VLASTNOSTI

- A. Studený koniec
- B. Extra dlhý valec 160 mm
- C. Bezpečnostný stojan
- D. Digitálny displej
- E. Tlačidlo zapnutia / vypnutia
- F. Otočný kábel s ochranou proti zapleteniu, 1,8 m



Toto zariadenie vyhovuje legislatíve EÚ, konkrétne smernici 2012/19/ES o opotrebovaných elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Výrobky označené symbolom „preškrtnutého koša“ na typovom štítku, obale alebo v sprievodných pokynoch musia byť po skončení životnosti likvidované oddelene od domového odpadu. NELIKVIDUJTE tento výrobok spolu s bežným domovým odpadom. Váš miestny predajca môže zaisťovať odvoz a likvidáciu tohto odpadu v prípade nákupu nového výrobku. V opačnom prípade kontaktujte miestne úrady, ktoré vám ohľadne zberného miesta poradia.

ZÁRUKA A SERVIS

Garantujeme, že sa na spotrebiči Revlon pri bežnom používaní neprejavia žiadne poruchy 2 roky od dátumu zakúpenia. Ak výrobok počas záručnej doby nefunguje uspokojivo pre vady materiálu alebo vady vzniknuté vo výrobe, bude vymenený. Uchovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Ak nie ste schopný doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoducho spotrebič zanešajte späť do obchodu, kde ste ho kúpili, spolu s platným dokladom. Bude bezplatne vymenený. Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté následkom nesprávneho použitia, zneužívania alebo ak používate spotrebič v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto návode.

Dátum výroby je uvedený vo forme 4-miestneho čísla šarže uvedeného na zadnej strane spotrebiča. Prvé dve číslice predstavujú týždeň výroby, zvyšné dve rok výroby. Príklad: 3424 = produkt bol vyrobený v 34. týždni roku 2024.

Tento výrobok je označený značkou CE a je vyrobený v zhode s požiadavkami smernice 2014/30/ EÚ o elektromagnetickej kompatibilitate, smernice 2014/35/EÚ o nízkonapäťových zariadeniach, smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernice 2009/125/ES o výrobkoch spojených so spotrebou energie.

Vzhľad tohto spotrebiča sa môže líšiť od ilustrácie.