


Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek firmy Duux.


Těší nás, že jste se rozhodli přečíst si návod k obsluze svého nového ventilátoru Duux! Zákazníci často pokyny přehlíží a snaží se zjistit funkce přístroje sami. Studie však ukazují, že lidé, kteří si návody k obsluze čtou, se s přístrojem seznámí rychleji a zacházejí s ním efektivněji než ti, kteří se rozhodnou jít cestou pokusů a omylů. Ve firmě Duux cítíme, jak je důležité mít kolem sebe pohodlné a zdravé životní prostředí. Každým dnem je pro nás motivací starat se o vaše pohodlí navrhováním atraktivních, funkčních a užitečných výrobků. S naší řadou inovativních výrobků pro zlepšení ovzduší cílíme na dosažení co nejlepší kvality vzduchu ve vnitřních prostorách. Ochlazujte se kdekoli budete s přístrojem Rize, kompaktním, bezdrátovým, osobním ventilátorem navrženým pro pohodlí a všestrannost. Je vybaven teleskopickou trubicí, takže bez námahy upravíte jeho výšku podle svých potřeb. Užijte si výkonný proud vzduchu s kapacitou až 450 m³ za hodinu ve čtyřech dostupných nastaveních rychlosti a s bezdrátovým provozem. Akumulátor s kapacitou 4000 mAh se postará o dlouhou dobu provozu a zásuvka USB-C zajistí snadné dobíjení. Díky stmívatelným LED a tichým provozem se ventilátor Rize Flex hodí do každého prostředí ve dne i v noci.

Přečtěte si pozorně návod k obsluze, abyste využili svůj Rize naplno.


Obsah balení

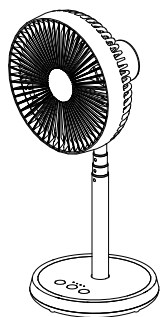

1x ventilátor Rize

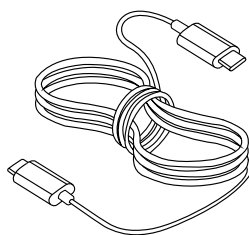


kabel USB-C

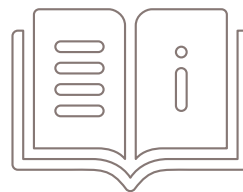

návod k použití

1. Představení přístroje

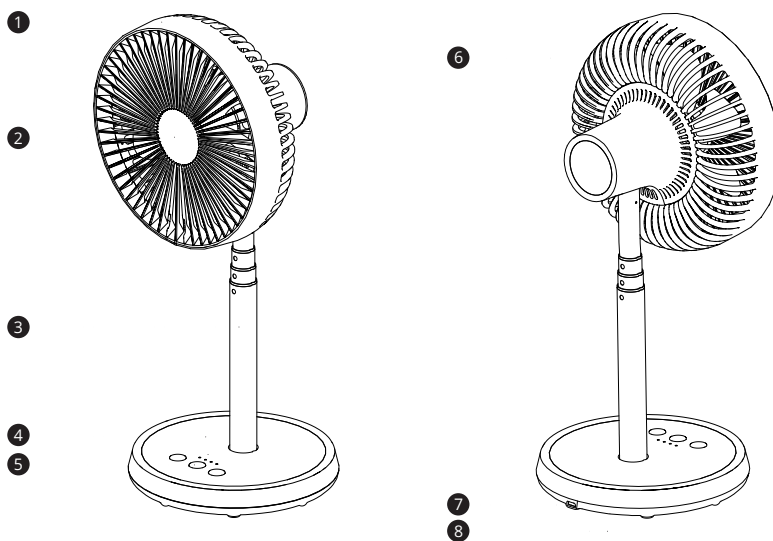

Součásti


- | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. zadní kryt | 4. provozní kontrolka | 7. dobíjecí zásuvka |
| 2. přední kryt | 5. tlačítka | 8. podstavec |
| 3. teleskopická tyč | 6. vrtule ventilátoru | |

2. Uvedení do provozu


1. Otevřete krabici a vyjměte přístroj: zkontrolujte, zda je součástí dodávky návod a kabel USB-C.
2. Výrobek nevyžaduje montáž, můžete jej začít přímo používat. Je-li akumulátor dostatečně nabitý, můžete ventilátor přímo zapnout. Jestliže akumulátor nemá dostatek energie, můžete jej nabít pomocí kabelu USB-C zdrojem se stejnosměrným napětím 5 V.

Používání výrobku

Upravte výšku ventilátoru posouváním teleskopické trubice. Úhel nastavení můžete změnit náklonem hlavice nahoru či dolů (v rozsahu 5–35 °).

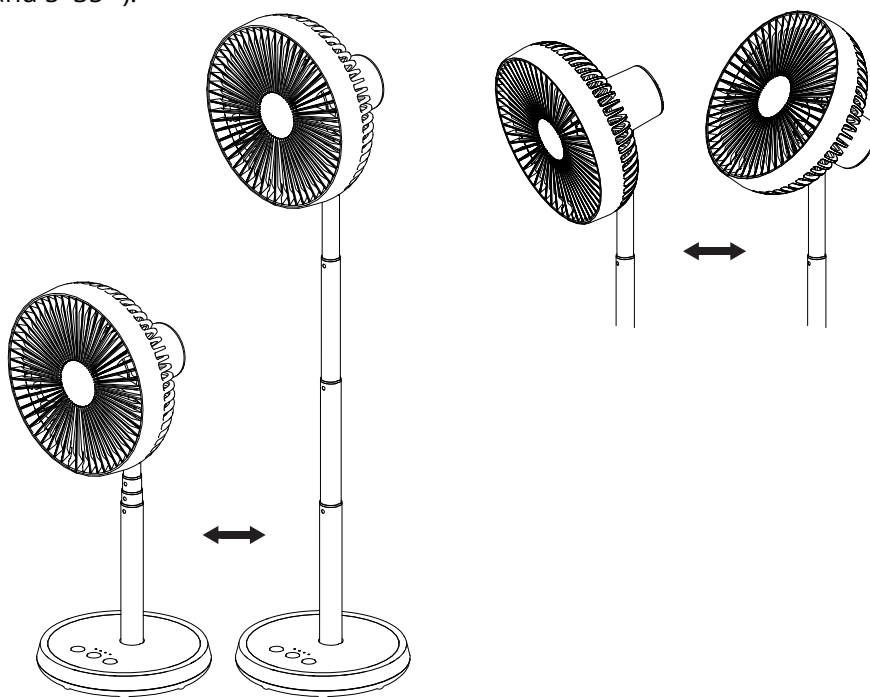

3. Funkce

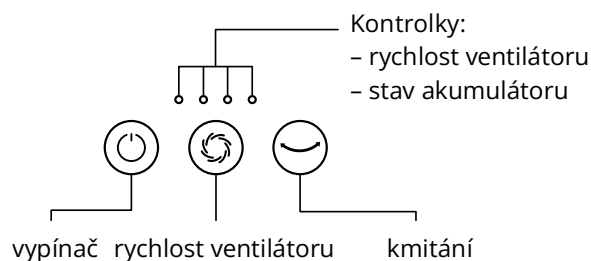

Pokyny k používání

⏻ Zapínání/vypínání

1. Je-li přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko vypínače na panelu a ventilátor se roztočí první rychlostí. Rozsvítí se první kontrolka, ostatní zůstanou vypnuté.
2. Pokud se ventilátor točí a stisknete znovu vypínač, přístroj vypnete.

↺ Kmitání

Máte-li přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko kmitání a hlavice začne automaticky kmitat v rozsahu 90 °.

🌀 Rychlost ventilátoru

Máte-li přístroj zapnutý, stiskněte na panelu tlačítko úpravy rychlosti ventilátoru a změníte rychlost proudění vzduchu. Tlačítkem postupně přepínáte rychlosti 1 > 2 > 3 > 4 > 1 > 2 > 3 > 4 ...

○ Stavové kontrolky

⏻ Pohotovostní režim:

1. rychlost ventilátoru: ● ○ ○ ○ ○
2. rychlost ventilátoru: ● ● ○ ○ ○
3. rychlost ventilátoru: ● ● ● ○ ○
4. rychlost ventilátoru: ● ● ● ● ○

Funkce a displej

Pracovní režim (nabíjení nebo bez nabíjení)

1. Je-li kapacita akumulátoru dostatečná, je kontrolka rozsvícená nebo zhasnutá v závislosti na pracovním režimu.
2. Je-li akumulátor téměř vybitý, kontrolka pětikrát zabliká (krátce se rozsvítí na 0,25 s, zhasne na 0,25 s) a pak automaticky zhasne. Pokud po zhasnutí kontrolky stisknete vypínač, bliknou pětikrát čtyři kontrolky současně (krátce se rozsvítí na 0,25 s, zhasnou na 0,25 s), poté automaticky zhasnou (ventilátor se nerozběhne, pouze kontrolky zablikají).
3. Žádná kontrolka nesignalizuje nabíjení přístroje, je-li zapnutý.

Režim nabíjení (vypnutý přístroj)

Je-li ventilátor vypnutý a nabíjí se, příslušné kontrolky oznamují aktuální stav nabití akumulátoru:

0–25 % 

26–50 % 

51–75 % 

76–99 % 

100 % 

Stav nabití akumulátoru (zapnutý přístroj, nenabíjí se)

Když je přístroj vypnutý a nenabíjí se, 1,5s trvajícím stiskem vypínače zjistíte pomocí kontrolky aktuální stav nabití akumulátoru. Poté se kontrolky vypnou.

0–25 % 

26–50 % 

51–75 % 

76–100 % 

Je-li akumulátor téměř vybitý a není schopen napájet ventilátor, po stisku vypínače se rozsvítí čtyři kontrolky, současně pětikrát bliknou a pak zhasnou. V takové situaci nelze ověřit a zobrazit stav nabití akumulátoru.

Funkce stmívání

Při uvedení do provozu nebo při zahájení nabíjení vypnutého přístroje kontrolky po jedné minutě bez další činnosti ztlumí jas.

Doba nabíjení a vybíjení

Pracovní režim (nabíjení nebo bez nabíjení)

K tomuto ventilátoru je potřebný síťový adaptér dodávající stejnosměrný proud 5 V/2 A.

1. Doba nabíjení: Máte-li přístroj vypnutý, bude adaptérem 5 V/2 A nabitý zhruba za 4 hodiny.
2. Doba vybíjení:
Rychlost 4 + kmitání: $\pm 1,5$ h
Rychlost 1 bez kmitání: ± 15 h

Preventivní opatření

- Výstupní napětí síťového adaptéru se stejnosměrným proudem nesmí překročit 5 V.
- Je-li přístroj zapnutý a dojde k zablokování vrtule ventilátoru, je třeba ventilátor vypnout, jinak hrozí riziko poškození zabudovaného řídicího čipu.
- Doporučujeme nechávat přístroj vypnutý, když se nabíjí. Ventilátor znovu použijte, až bude plně nabitý.
- Jakmile se ventilátor automaticky vypne z důvodu slabého akumulátoru, je třeba jej nabít pomocí síťového adaptéru se stejnosměrným proudem 5 V/2 A. Bez toho přístroj nelze spustit. Není-li napětí akumulátoru dostatečné, klesne rychlost otáčení po určitou dobu na 1. stupeň. Po nabití se znovu roztočí rychlostí, která byla naposledy nastavena.
- Pokud se ventilátor vypne kvůli ochraně před podpětím akumulátoru, nemusí u různých nabíjecích adaptérů proud dosáhnout 2 A. Než znovu zapnete funkci kmitání, doporučujeme nechat akumulátor nějakou dobu nabíjet.


4. Údržba

-  **Důležité:** Zařízení před čištěním vždy odpojte od sítě. Účinnost přístroje maximalizujete pravidelným čištěním.
- Před čištěním a údržbou přístroj vypněte a odpojte od elektriny.

- Je-li na přední síťce příliš mnoho nečistot a prachu, ovlivní to proudění vzduchu, proto doporučujeme provádět čištění minimálně jednou za dva měsíce.
- 1. Vypněte ventilátor a odpojte jej od adaptéru (odpojení od adaptéru je nezbytné, jinak riskujete úraz elektrickým proudem nebo mechanické poškození přístroje).
- 2. Použijte běžné čisticí prostředky a měkký kartáč. Nepoužívejte žádné chemikálie.
- Čištění povrchu přístroje
 1. Povrch čistěte setřením vlhkým hadrem. Je přísně zakázáno omývat přístroj tekoucí vodou.
 2. Nepoužívejte k čištění žíravé úklidové prostředky.
- Skladování přístroje
 1. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej od elektřiny a zajistěte, aby se na něj neprašilo.
 2. Po zabalení ventilátor uchovávejte na suchém a dobře větraném místě.

Pokud se vrtule ventilátoru neotáčí nebo ucítíte zvláštní pach či si všimnete jinak zvláštního chování, přístroj neprodleně odpojte od elektřiny a požádejte o jeho opravu odborný servis.

5. Technické údaje

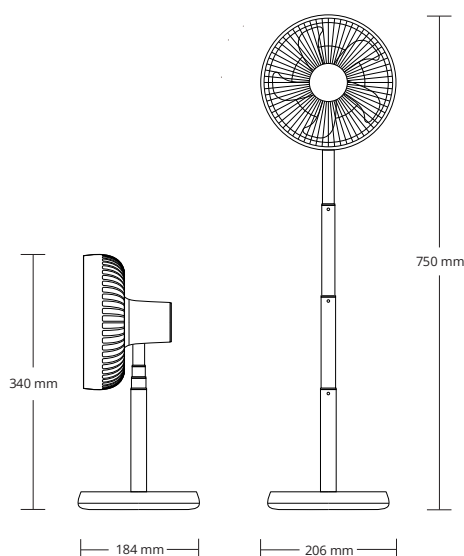

	hmotnost: 1 kg
	hlučnost: 28–45 dB
	objem vzduchu: 450 m ³ /hr
	spotřeba energie: 10 W
	dobíjení: 5 V/2 A

	rychlost ventilátoru: 4 rychlosti
	kmitání: vodorovné, 90 °
	kapacita akumulátoru 4000 mAh
	provoz na akumulátor: 15 hodin
	Typové číslo: DXCF90/91/92

Likvidace odpadu

Evropská směrnice 2012/19/CE o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) nařizuje, aby vysloužilé domácí elektrospotřebiče nekončily v běžném netříděném domovním odpadu.

Objeví-li se na výrobku závada, spojte se se svým dodavatelem. Výrobek může být možné upravit. Chcete-li provést likvidaci výrobku, postupujte podle místně platných nařízení.

Před likvidací přístroje vždy vyjměte akumulátory a baterie. Baterie mohou obsahovat jedovaté těžké kovy a mohou splňovat požadavky na nebezpečný odpad.

Aby se zamezilo škodám na životním prostředí a neohrozilo se lidské zdraví z neřízené likvidace odpadu, postarejte se o zodpovědnou recyklaci a znovupoužití materiálů z přístroje.



11. Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Firma Duux tímto prohlašuje, že je radiové zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Úplné výsledky testu a EU prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: www.duux.com/doc

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 5 let od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz