

NINJA

Foodi

POSSIBLECOOKER

MC1001EU

INSTRUKCE



ninjahome.cz



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI – PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY



Přečtěte si a prostudujte návod k obsluze a použití výrobku.



Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné materiální škody, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.



Vyhňte se kontaktu s horkým povrchem. Vždy používejte ochranu rukou, abyste se nepopálili.



Pouze pro vnitřní použití a použití v domácnosti.

VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika zranění, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození majetku je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících číslovaných upozornění a následných pokynů. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.

1. Abyste vyloučili nebezpečí udušení malých dětí, zlikvidujte všechny obalové materiály ihned po vyladení.
2. Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem a byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
3. NEUMÍSTUJTE spotřebič na horké povrchy, do blízkosti horkých plynových nebo elektrických hořáků, do vyhřívané trouby nebo na varnou desku.
4. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí. NEDOVOLTE dětem, aby si se spotřebičem hrály nebo ho používaly. Při používání v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti.
5. Rozlité jídlo může způsobit vážné popáleniny. NENECHÁVEJTE šňůru viset přes okraje stolů nebo pracovních desek, NEUMÍSTUJTE spotřebič na horké povrchy nebo do jejich blízkosti, na plynové nebo elektrické hořáky nebo do vyhřívané trouby.
6. Multifunkční vařič NEPROVOZUJTE ve vodě nebo pod tekoucí vodou.
7. Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE bez nasazeného hrnce na vaření.
8. Z důvodu ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem neponořujte kryt multifunkčního vařiče do vody ani jiné tekutiny. Pokud kryt spadne do kapaliny, okamžitě odpojte kabel ze zásuvky. NESAHEJTE do kapaliny.
9. Před vložením vyjímatelného hrnce do základny vařiče zajistěte, že jsou hrnec i základna vařiče čisté a suché, a to otřením měkkým hadříkem.
10. Pokud je vyjímatelný hrnec na vaření prázdný, NEZAHŘÍVEJTE jej déle než 10 minut. Mohlo by dojít k poškození varného povrchu.
11. Tento spotřebič NEPOUŽÍVEJTE k fritování.
12. VŽDY dodržujte maximální a minimální množství tekutiny uvedené v návodech a receptech.
13. Zabraňte kontaktu potravin s topnými tělesy. NEPŘEPLŇUJTE hrnec na vaření. Přeplnění může způsobit zranění osob nebo poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče.
14. NIKDY nepoužívejte nastavení SLOW COOK bez potravin a tekutin ve vyjímatelném hrnci.
15. POZOR: Zahřátý hrnec může poškodit pracovní desku nebo stůl. Při vyjímání horkého hrnce z multifunkčního vařiče jej NEPOKLÁDEJTE přímo na nechráněný povrch. Horký hrnec na vaření VŽDY postavte na trojnožku nebo stojan.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI - PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste snížili riziko zranění, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození majetku, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících číslovaných upozornění a následných pokynů. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.

16. Základní jednotka, vyjímatelný hrnec na vaření a skleněná poklice se během varného procesu velmi zahřívají. Při snímání vyjímatelného hrnce na vaření a skleněné poklice ze základny se vyhněte horké páře a vzduchu. Po vyjmutí je VŽDY položte na žáruvzdorný povrch. NEDOTYKEJTE SE příslušenství během vaření ani bezprostředně po něm.
17. Poklici zvedejte POUZE za rukojeť z přední strany přístroje. NEZVEDEJTE poklici za boční část, protože by se uvolnila vařící pára.
18. POZOR: Sear/Sauté dosahuje vysokých teplot. Pokud při tomto nastavení potraviny nekontrolujete, může dojít k jejich spálení. Při kontaktu s horkými povrchy a při vyjímání potravin buďte opatrní, abyste se nepopálili. Nepoužívejte poklici a nenechávejte vařit bez dozoru, pokud používáte funkci Sear/Sauté.
19. Vyhněte se náhlým změnám teploty, například přidávání chlazených potravin do ohřívaného hrnce.
20. UPOZORNĚNÍ: Hrnec na vaření a poklice se při použití funkce Braise velmi zahřívají. Při kontaktu s horkými povrchy a při vyjímání potravin buďte opatrní, abyste se nepopálili.
21. Při opékání masa a smažení je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Udržujte ruce a obličej v dostatečné vzdálenosti od vyjímatelného hrnce na vaření, zejména při přidávání nových surovin, protože horký olej může vystříknout.
22. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič k jinému než určenému účelu. NEPOUŽÍVEJTE v pohyblivých se vozidlech nebo na lodích. NEPOUŽÍVEJTE ve venkovním prostředí. Nesprávné použití může způsobit zranění.
23. UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, vařte pouze v dodaném hrnci nebo v nádobách umístěných na varném roštu v dodaném hrnci.
24. Určeno pouze pro použití na pracovní desce. Ujistěte se, že je povrch rovný, čistý a suchý. Spotřebič během provozu NEPOKLÁDEJTE do blízkosti okraje pracovní desky.
25. Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka. Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel. Pokud spotřebič nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen, okamžitě jej přestaňte používat a zavolejte zákaznický servis.
26. VŽDY se před použitím ujistěte, že je spotřebič správně sestaven.
27. NEPOUŽÍVEJTE příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno společností SharkNinja. NEUMÍSTUJTE příslušenství do mikrovlnné trouby, toustovače, konvektomatu nebo běžné trouby ani na sklokeramickou desku, elektrickou spirálu, plynový hořák nebo venkovní gril. Použití příslušenství, které není doporučeno společností SharkNinja, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
28. Při používání tohoto spotřebiče zajistěte nad ním a na všech stranách prostor o šířce nejméně 15 cm pro dostatečnou cirkulaci vzduchu.
29. Abyste zabránili možnému poškození párou, umístěte přístroj během používání mimo stěny a skříně.
30. UPOZORNĚNÍ: Hrnec na vaření a poklice se během velmi zahřívají. Při kontaktu s horkými povrchy a při vyjímání potravin buďte opatrní, abyste se nepopálili.
31. Tento přístroj NEPOUŽÍVEJTE k vaření instantní rýže.
32. Napětí v elektrických zásuvkách se může lišit, což ovlivňuje výkon a tepelný výkon výrobku. Abyste předešli možným onemocněním, používejte teploměr ke kontrole, zda jsou potraviny připraveny na doporučenou teplotu.
33. Pokud by se z přístroje uvolňoval černý kouř, okamžitě jej odpojte od sítě a počkejte, až se přestane kouřit, a teprve poté hrnec vyjměte.

34. NEDOTÝKEJTE SE horkých povrchů. Povrchy spotřebiče jsou během provozu a po něm horké. Abyste zabránili popálení nebo zranění, VŽDY používejte ochranné chňapky nebo izolované rukavice a používejte příslušné rukojeti a knoflíky.
35. Při přemísťování spotřebiče s horkými kapalinami je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nesprávné použití, včetně přemístění vařiče, může mít za následek zranění osob, například vážné popáleniny.
36. Když je jednotka v provozu, může se horká pára uvolňovat do vzduchu otvorem pro páru v horní části poklice. Umístěte přístroj tak, aby parní otvor nesměřoval do elektrických zásuvek, skříněk nebo jiných spotřebičů. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od parního otvoru.
37. Při použití nastavení SLOW COOK nechte poklici VŽDY nasazenou.
38. Vyjímatelný hrnec na vaření může být po naplnění ingrediencemi velmi těžký. Při zvedání hrnce ze základny vařiče je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
39. Před čištěním, demontáží, vkládáním nebo vyjímáním dílů a skladováním nechte jednotku vychladnout.
40. Pokud přístroj nepoužíváte nebo se jej chystáte vyčistit, vypněte jej a odpojte ze zásuvky.
41. NEČISTĚTE kovovými drátěnkami. Kousky se mohou z drátěnky odlomit a dotknout se elektrických částí, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem.
42. Pravidelnou údržbu spotřebiče naleznete v části Čištění a údržba.

ZAZNAMENEJTE SI TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____
(Ušchovejte si účtenku)

Prodejna nákupu: _____

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240V~, 50-60Hz






Příkon: 1200W

POZNÁMKA: Tyto pokyny si uložte. Ušchovejte si je pro budoucí použití.



Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné použití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili. Ten může tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.


- A** Naběračka
- B** Poklice na hrnec na vaření
- C** Rukojeť poklice/podstavec na naběračku
- D** Parní rošt
- E** Odnímatelný hrnec na vaření
- F** Odnímatelné boční rukojeti hrnce na vaření
- G** Základna vařiče
- H** Ovládací panel
- I** Rukojeti základny vařiče

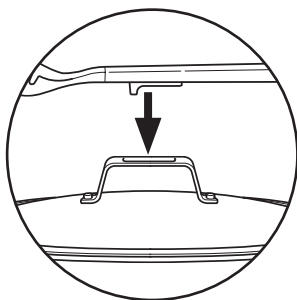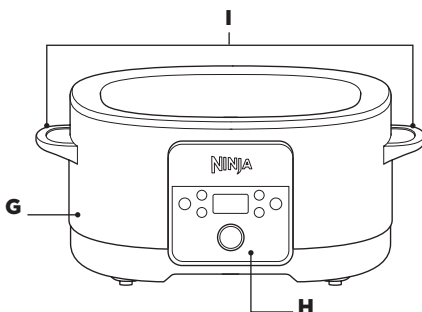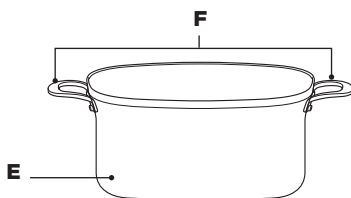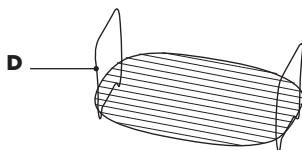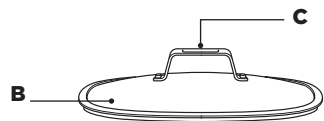

Podstavec na náčiní zabraňuje kontaktu naběračky s pracovní plochou a umožňuje její elegantní uložení na poklici.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1** Odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál a pásku z jednotky. Některé samolepky musí zůstat na jednotce trvale, odstraňujte je **POUZE** pomocí "odlepte zde".
- 2** Vyjměte veškeré příslušenství z obalu a pečlivě si přečtěte tento návod. Věnujte zvláštní pozornost provozním pokynům, varováním a důležitým bezpečnostním opatřením, abyste předešli zranění nebo poškození majetku.
- 3** Při používání tohoto spotřebiče zajistěte nad ním a po všech jeho stranách prostor alespoň 15 cm pro dostatečnou cirkulaci vzduchu.
- 4** Otřete hlavní jednotku a ovládací panel vlhkým hadříkem. Hlavní jednotku **NIKDY** neponořujte do vody. Hrnec na vaření, poklici hrnce na vaření, naběračku a parní rošt omyjte v teplé mýdlové vodě a poté důkladně osušte.
- 5** Doporučujeme přístroj zapnout a nechat ho běžet 10 minut bez přidání potravin. Ujistěte se, že je prostor dobře větrán. Tím se odstraní případné zbytky obalů a pachové stopy. Je to zcela bezpečné a nemá to negativní vliv na výkon přístroje.

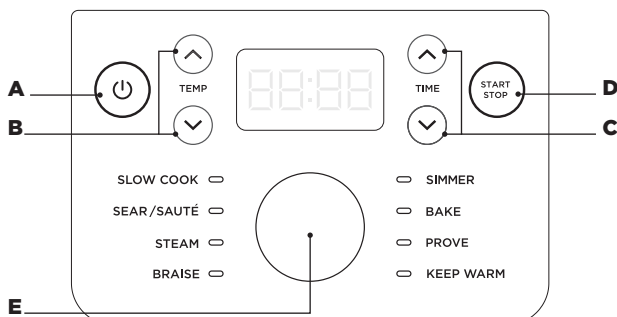

OVĽADACÍ TLAČÍTKA

- A** **⏻ (POWER):** Toto tlačítko vypne přístroj a zastaví všechny režimy vaření.
- B** **ŠÍPKY TEMP:** Pomocí šipek nahoru/dolů vlevo od displeje nastavte teplotu vaření.
- C** **ŠÍPKY TIME:** Pomocí šipek nahoru/dolů vpravo na displeji nastavte dobu vaření.
- D** **Tlačítko START/STOP:** Stisknutím tlačítka START můžete začít vařit. Stisknutím tlačítka START/STOP během cyklu vaření se varná funkce zastaví.
- E** **VOLIČ FUNKCE:** Pomocí voliče zvolte varnou funkci.

VARNÉ FUNKCE

SLOW COOK: Vařte jídlo při nižší teplotě po delší dobu. Ideální pro zapékání, přípravu chilli a dušených pokrmů.

SEAR/SAUTÉ: Přístroj používejte jako varnou desku k opékání masa a k dušení zeleniny.

STEAM: Delikátní potraviny, jako jsou ryby a zelenina, připravujte šetrně v páře a vařte tak zdravěji.

BRAISE: Tvrdší kusy masa nejprve opečeme při vysoké teplotě (na troše oleje nebo másla) a poté dusíme v tekutině při nižší teplotě.

SIMMER: Přednastavená teplota pro pozvolné vaření vody nebo omáček při konstantní teplotě.

BAKE: Pouze spodní a boční ohřev (bez konvekčního ventilátoru) znamená, že tato funkce je nejlepší pro obrácené pudinky, pošírované ovoce, pečená jablka a vaječný krém.

PROVE: Vytvořte prostředí pro odpočinek a kynutí těsta.

KEEP WARM: Ohřívejte nebo udržujte uvažené jídlo delší dobu teplé.

POZNÁMKA: Pokud není zvolena žádná varná funkce, přístroj se po 10 minutách vypne.

POUŽÍVÁNÍ VAŘIČE

Slow Cook

- Pomocí voliče zvolte možnost SLOW COOK.
- Stisknutím šipek TEMP vyberte HI nebo LO.
- Zvolte čas v rozmezí 3 až 12 hodin po 15minutových intervalech.

POZNÁMKA: Doba SLOW COOK LO lze nastavit v rozmezí 6 až 12 hodin. Doba SLOW COOK HI lze nastavit v rozmezí 3 až 12 hodin.

- Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte čas vaření.
- Když doba vaření dosáhne nuly, přístroj zapípá, automaticky se přepne do režimu KEEP WARM a začne odpočítávat. Stisknutím tlačítka START/STOP vypnete funkci KEEP WARM.

POZNÁMKA: Přístroj se po 12 hodinách v režimu KEEP WARM automaticky vypne.

Sear/Sauté

- Pomocí voliče vyberte možnost SEAR/SAUTÉ.
- Stisknutím šipek TEMP zvolte teplotu HI nebo LO. Časovač bude odpočítávat dobu vaření.

POZNÁMKA: Před přidáním ingrediencí se doporučuje nechat přístroj 5 minut zahřát.

- Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.

POZNÁMKA: NEPOUŽÍVEJTE kovové náčiní, poškrábalo by nepřílnavý povrch hrnce.

POZNÁMKA: Tuto funkci můžete používat s poklicí nasazenou na hrnci nebo bez ní.

POUŽÍVÁNÍ VAŘIČE - POKRAČOVÁNÍ

4. Stisknutím tlačítka START/STOP vypnete funkci SEAR/ SAUTÉ.

Steam

1. Do hrnce přidejte alespoň 250 ml vody nebo vývaru. Do hrnce vložte rošť a na něj položte ingredience.
2. Pomocí voliče vyberte možnost STEAM.
3. Pomocí šipek TIME nastavte dobu vaření po minutových intervalech v rozmezí od 1 minuty do 1 hodiny. Přednastavená doba je 10 minut.
4. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
5. Na displeji se zobrazí PrE, což znamená, že jednotka je předehřátá na zvolenou teplotu.
6. Jakmile přístroj dosáhne příslušné úrovně páry, na displeji se zobrazí nastavená teplota a časovač začne odpočítávat.
7. Když doba vaření dosáhne nuly, přístroj zapípá a na displeji dvakrát blikne END.

POZNÁMKA: Při vaření v páře použijte 250 ml nebo více tekutiny.

Braise

1. Suroviny v hrnci opečte podle pokynů pro Sear/Sauté.
2. Po dokončení deglazujte vínem nebo vývarem.

POZNÁMKA: Pro deglazování nalijte do hrnce 125 ml tekutiny. Seškrábejte hnědé kousky ze dna hrnce (pomocí nylonového, dřevěného nebo silikonového náčiní vhodného pro nepřilnavé povrchy) a vmíchejte je do vařící se tekutiny.

3. Do hrnce přidejte zbývající tekutinu a ingredience na vaření.
4. Otáčením voliče zvolte možnost BRAISE. Zobrazí se výchozí nastavení času 06:00.

POZNÁMKA: Pro funkci BRAISE není k dispozici žádná možnost volby teploty. Teplota je nastavena na 99 °C.

5. Pomocí šipek TIME nastavte dobu vaření. v 15minutových intervalech v rozmezí 1 až 12 hodin.
6. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření. Když doba vaření dosáhne nuly, přístroj zapípá a na displeji se na 5 minut zobrazí END.

Simmer

1. Pomocí voliče vyberte možnost SIMMER.

POZNÁMKA: U funkce SIMMER není k dispozici žádná možnost volby času nebo teploty. Teplota je nastavena na 99 °C. Časovač začne odpočítávat.

2. Přidejte ingredience.

POZNÁMKA: Před přidáním ingrediencí se doporučuje nechat přístroj 5 minut zahřát.

3. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
4. Stisknutím tlačítka START/STOP vypnete funkci SIMMER.

POZNÁMKA: NEPOUŽÍVEJTE kovové náčiní, poškrábalo by nepřilnavý povrch hrnce.

POZNÁMKA: Tuto funkci můžete používat s poklicí nasazenou na hrnci nebo bez ní.

Bake

Tento výrobek nepoužívá konvekční ventilátor, takže je nejvhodnější pro obrácené koláče nebo pudinky, když se používá jako vodní lázeň, nebo pro pudinky připravované v páře a cheesecaky.

1. Do hrnce vložte ingredience a doporučené příslušenství.
2. Otáčením voliče vyberte možnost BAKE. Zobrazí se výchozí teplota.
3. Pomocí šipek TEMP nastavte teplotu v rozmezí 120 °C až 230 °C.
4. Pomocí šipek TIME nastavte dobu vaření v minutových intervalech až na 1 hodinu nebo v 10minutových intervalech až na 6 hodin.
5. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
6. Když doba vaření dosáhne nuly, přístroj zapípá, automaticky se přepne do režimu KEEP WARM a začne odpočítávat. Stisknutím tlačítka START/STOP vypnete funkci KEEP WARM.

Prove

1. Těsto vložte do hrnce a přiklopte poklicí.
2. Otáčením voliče vyberte možnost PROVE. Zobrazí se výchozí nastavení teploty 35 °C.
3. Pomocí šipek TEMP nastavte po 5tupňových intervalech teplotu v rozmezí 30 °C až 40 °C.
4. Pomocí šipek TIME nastavte dobu PROVE v 5minutových intervalech až na 4 hodiny.
5. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.
6. Když doba vaření dosáhne nuly, přístroj zapípá a na displeji třikrát zabliká END.

Keep Warm

- 1 Pomocí voliče vyberte možnost KEEP WARM. Není zde žádná volba teploty ani času. Čas se začne počítat, dokud nestisknete tlačítko START/STOP pro ukončení programu.

Myčka nádobí a ruční mytí

Po každém použití je třeba přístroj důkladně vyčistit.

1. Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky.
2. Chcete-li vyčistit základnu vařiče a ovládací panel, otřete je vlhkým hadříkem.
3. Pro prodloužení životnosti hrnce na vaření se doporučuje ruční mytí. Pokud na hrnci ulpí zbytky jídla, naplňte hrnec vodou a před čištěním jej nechte odmočit. NEPOUŽÍVEJTE drátěnky. Pokud je
4. Hrnec na vaření, skleněnou poklici a naběračku lze mýt v myčce nádobí. Pokud na těchto předmětech ulpí zbytky jídla, použijte neabrazivní čisticí prostředek.
5. Po každém použití vysušte všechny díly na vzduchu.

POZNÁMKA: Hlavní jednotku NIKDY nevkládejte do myčky nádobí ani ji neponořujte do vody či jiné tekutiny.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Přístroj se nezapne.

- Ujistěte se, že je napájecí kabel bezpečně zapojen do zásuvky.
- Zkuste zapojit kabel do jiné zásuvky.
- V případě potřeby resetujte jistič.

Na displeji se zobrazí chybové hlášení "ADD POT" a přístroj pípá.

- Hrnec na vaření se nenachází uvnitř základny vařiče. Hrnec na vaření je nutný pro všechny funkce.

Na displeji se zobrazí chybové hlášení "ADD WATER".

- Hladina vody je příliš nízká. Chcete-li pokračovat, doplňte do přístroje více vody.

Proč se čas odpočítává tak pomalu?

- Možná jste nastavili hodiny místo minut. Při nastavování času se na displeji zobrazí HH:MM a čas se bude zvyšovat/snižovat po minutách.

Jednotka počítá spíše nahoru než dolů.

- Cyklus Slow Cook je dokončen a přístroj je v režimu Keep Warm.

"E1", "E2"

- Jednotka nefunguje správně. Kontaktujte prosím zákaznický servis na čísle 0800 862 0453. Žádáme vás, abyste si výrobek zaregistrovali online na ninjakitchen.eu a měli jej při telefonátu po ruce, abychom vám mohli lépe pomoci.

Proč se moje jednotka vypnula?

- Pokud do 10 minut po zapnutí přístroje nezvolíte varnou funkci, přístroj se automaticky vypne.

UŽITEČNÉ RADY

1. Vyjímatelný hrnec na vaření je vhodný do trouby s teplotou do 240 °C.
2. Pomocí funkce KEEP WARM udržíte jídlo po vaření na horké, pro potraviny bezpečné teplotě.
3. Během cyklu vaření nesundávejte poklici.
4. Hrnec na vaření NENÍ bezpečný pro varnou desku.
5. Pro dlouhou životnost doporučujeme hrnec na vaření mýt v ruce.
6. Skleněnou poklici lze mýt v myčce nádobí.
7. Naběračku lze mýt v myčce nádobí.
8. Doba ohřevu se liší v závislosti na množství a teplotě ingrediencí.
9. Při vyjímání hrnce na vaření ze základní jednotky VŽDY používejte kuchyňské rukavice.
10. Při snímání skleněné poklice z hrnce na vaření VŽDY používejte kuchyňské rukavice.
11. Přebytké potraviny uchovávejte v uzavřených nádobách vhodných pro zmrazení.



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA, FOODI, og POSSIBLECOOKER er registrerede varemærker, der tilhører SharkNinja Operating LLC i Europæiske Union.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA.

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA, FOODI, und POSSIBLECOOKER sind eingetragene Marken von SharkNinja Operating LLC in der Europäischen Union.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA.

ČEŠTINA

Ilustrace se mohou lišit od skutečného produktu. Neustále se snažíme naše výrobky zdokonalovat, proto se specifikace zde uvedené mohou bez předchozího upozornění změnit.

NINJA, FOODI a POSSIBLECOOKER jsou registrované ochranné známky společnosti SharkNinja Operating LLC v Evropské unii.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. VYTÍŠTĚNO V ČINĚ.

ESPAÑOL

Las ilustraciones podrían variar respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos. Así pues, las especificaciones incluidas en el presente manual están sujetas a cambios sin aviso previo. NINJA, FOODI, y POSSIBLECOOKER son marcas comerciales de SharkNinja Operating LLC registradas en el Unión Europea.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits. Par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

NINJA, FOODI, et POSSIBLECOOKER sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC au Union européenne.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE.

ITALIANO

Il prodotto illustrato potrebbe risultare diverso dal prodotto effettivo. Ninja si impegna costantemente a migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

NINJA, FOODI, e POSSIBLECOOKER sono marchi di SharkNinja Operating LLC registrati nel Unione Europea.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds, England,
LS15 8ZB

CZ_MC1001EU_IB_MP_240816_Mv1_multilingual

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA, FOODI, en POSSIBLECOOKER zijn geregistreerde handelsmerken in het Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN CHINA.

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten videre varsel.

NINJA, FOODI, og POSSIBLECOOKER er registrerte varemærker som tilhører SharkNinja Operating LLC Den europeiske union.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA.

PORTUGUESE

As ilustrações podem diferir do produto real. Estamos continuamente a melhorar os nossos produtos, por isso as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA, FOODI, e POSSIBLECOOKER são marcas comerciais registadas da SharkNinja Operating LLC no União Europeia.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA.

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA, FOODI ja POSSIBLECOOKER ovat SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA.

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar efter att ständigt förbättra våra produkter och därför kan tekniska specifikationer i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA, FOODI, och POSSIBLECOOKER är registrerade varumärken som tillhör SharkNinja Operating LLC i Europeiska unionen.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.ninjahome.hu