



Naskenováním QR kódu
zobrazíte příručku.



PŘÍRUČKA UŽIVATELE

SUŠIČKA



Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To montáž usnadní a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně nainstalován. Po provedení montáže tyto pokyny ponechejte v blízkosti výrobku pro budoucí nahlédnutí.

ČEŠTINA

RH18U8AVCW



MFL05745819
Rev.00_071825

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY	3
VAROVÁNÍ	3
PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	8

INSTALACE

Díly a technické údaje	10
Požadavky na místo instalace	13
Vyrovnání spotřebiče	14
Instalace volitelné odtokové hadice	14

OBSLUHA

Přehled provozu	17
Příprava oblečení	18
Ovládací panel	20
Tabulka programů	22
Doplňkové možnosti a funkce	28

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ	32
Smart Diagnosis	35

ÚDRŽBA

Čištění po každém sušení	37
Pravidelné čištění spotřebiče	39
Péče v chladném počasí	41

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu	42
-------------------------------	----

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení. Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

Bezpečnostní hlášky



Tento symbol označuje akce a operace, které mohou mít za následek vznik rizik. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste rizikům předešli.



VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.



UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození spotřebiče.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících.

Technická bezpečnost

- Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s

přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.

- Děti mladší 3 let by se bez stálého dozoru neměly v blízkosti zařízení pohybovat.
- Aby bylo možné předejít rizikům, je v případě poškození napájecího kabelu nutné jej vyměnit u výrobce nebo jeho servisních partnerů nebo to musí provést stejně kvalifikovaná osoba.
- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.
- Nesušte v zařízení nevyprané prádlo.
- Textilie znečištěné látkami, jako jsou kuchyňský olej, rostlinný olej, aceton, alkohol, nafta, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků, je před sušením v zařízení nutné vyprat v horké vodě s větším množstvím čistícího prostředku.
- V bubnové sušičce se nesmí sušit předměty z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, pogumované předměty a oděvy nebo polštáře s vložkami z pěnové pryže.
- Při používání aviváží nebo podobných produktů je nutné dodržovat pokyny uvedené na jejich obalu.
- Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače nebo zápalky.
- Cupaninové filtry je třeba často čistit.
- Je třeba zabránit hromadění cupaniny v zařízení.
- Spotřebič nikdy nezastavujte před dokončením cyklu sušení, pokud nebude veškeré prádlo rychle vyjmuto a rozprostřeno tak, aby mohlo dojít k rozptýlení tepla.
- Zařízení by se nemělo používat, pokud pro čištění byly použity průmyslové chemikálie.
- Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínače, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán.
- Nepijte kondenzovanou vodu. V opačném případě může dojít k onemocnění zažívacího ústrojí.

- Nestříkejte přípravek pro chemické čištění přímo na zařízení ani nepoužívejte zařízení k sušení oděvů se zbytky přípravku pro chemické čištění.
- Nesušte oděvy znečištěné mastnými látkami. Mastné látky (včetně pokrmových olejů) na oděvech nelze zcela odstranit ani po vyprání ve vodě.
- Po dokončení sušení, nebo pokud během sušení dojde k přerušení napájení, ihned vyjměte oděvy ze zařízení. Ponechání vysušených oděvů v zařízení bez dozoru může způsobit požár. Po sušení oděvy ihned vyjměte a nechte je vychladnout rozvěšené nebo položené na rovné ploše.

Maximální kapacita

- Maximální kapacita sušeného prádla v některých cyklech je **18 kg (sušení)**.
- Doporučovaná maximální kapacita jednotlivých programů sušení se může lišit. Další informace o tom, jak dosáhnout co nejlepších výsledků, naleznete v části **Tabulka programů** v kapitole **OBSLUHA**.

Instalace

- Ujistěte se, že je spotřebič řádně nainstalován, uzemněn a nastaven kvalifikovaným servisním technikem v souladu s pokyny pro instalaci.
- Nikdy neuvádějte spotřebič do provozu, pokud je poškozený, vadný, částečně demontovaný nebo pokud chybí či jsou poškozené některé součásti včetně poškozeného napájecího kabelu nebo zástrčky.
- Tento spotřebič by měl být přepravován dvěma nebo více osobami, které jej bezpečně drží.
- Spotřebič neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě, které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
- Utáhněte odtokovou hadici, abyste předešli jejímu uvolnění.

- Pokud je napájecí kabel poškozen nebo je otvor elektrické zásuvky uvolněný, zástrčku nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- V kombinaci s tímto spotřebičem nepoužívejte vícezdírkové zásuvky, prodlužovací napájecí kabel nebo adaptér.
- Předměty z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, pogumované předměty a oděvy nebo polštáře s vložkami z pěnové pryže nesmí být v zařízení sušeny.
- Tento spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsy na opačné straně než je umístěn spotřebič, aby nedocházelo k blokování úplného otevření dvířek zařízení.
- Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě poruchy nebo selhání snižuje uzemnění riziko zasažení elektrickým proudem tím, že elektrickému proudu umožňuje projít cestou nejmenšího odporu.
- Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnicím vodičem a ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.
- Nesprávné připojení zemnicího vodiče může mít za následek riziko zasažení elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zařízení správně uzemněno, obraťte se na odborného elektrikáře nebo servisního technika.
- Napájecí zástrčku dodávanou se zařízením neupravujte. Pokud neodpovídá dostupné zásuvce, zajistěte provedení montáže vhodné zásuvky odborným elektrikářem.

Obsluha

- Nepokoušejte se oddělovat žádné panely nebo rozebírat zařízení. Nepoužívejte při ovládání zařízení přes ovládací panel žádné ostré předměty.
- Sami neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče. Veškeré opravy a servis musí provádět kvalifikovaní servisní pracovníci, není-li v této příručce uživatele doporučeno jinak. Používejte pouze schválené tovární díly.

- Udržujte oblast pod a kolem spotřebiče bez hořlavých materiálů, např. cupaniny, papíru, hadrů, chemikálií atd.
- Do spotřebiče neumísťujte domácí mazlíčky ani jiná zvířata.
- Nenechávejte otevřená dvířka spotřebiče. Otevřená dvířka lákají děti, aby se na nich houpaly nebo aby lezly do zařízení, což by mohlo mít za následek poškození spotřebiče nebo zranění osob.
- Nikdy nesahejte do zařízení, pokud je v provozu. Vyčkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení bubnu.
- Do spotřebiče nevkládejte ani v něm neperte nebo nesušte textilie, které byly čištěny, nasáknuty nebo potřísněny hořlavými nebo výbušnými látkami (jako je vosk, oleje, barvy, benzin, odmašťovací kapaliny, roztoky pro suché čištění, petrolej, rostlinný olej, kuchyňský olej atd.). Při nesprávném použití by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
- V případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Netlačte na dvířka spotřebiče, když jsou otevřená.
- V blízkosti zařízení nepoužívejte vznětlivé plyny a hořlavé látky (benzen, benzín, ředidla, petrolej, alkohol atd.).
- Pokud odtoková nebo přívodní hadice během zimy zamrzne, před použitím spotřebiče ji rozmrazte.
- Všechny prací prostředky, aviváže a bělicí prostředky udržujte mimo dosah dětí.
- Nedotýkejte se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma rukama.
- Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.

Údržba

- Než zástrčku bezpečně zapojíte do zásuvky, odstraňte z ní veškerou vlhkost nebo prach.
- Před čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení. Nastavení ovládacích prvků na hodnotu VYPNUTO nebo přechod do pohotovostního režimu neodpojí zařízení od zdroje napájení.

- Nikdy nevypojujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
- Při čištění nestříkejte vodu dovnitř ani na vnější povrch zařízení.

Likvidace

- Před likvidací starého spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě. Abyste zamezili nesprávnému použití spotřebiče, odřízněte síťový kabel přímo za spotřebičem.
- Veškeré obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren) odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit udušení.
- Před likvidací zařízení nebo jeho vyhozením demontujte dvířka, abyste zamezili nebezpečí uvíznutí dětí nebo malých zvířat uvnitř sušičky.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Spotřeba energie

- Spotřebič funguje nejlépe při pokojové teplotě 23 °C.
- Vysoká atmosférická teplota a malé rozměry místnosti mohou zvýšit jak dobu sušení, tak spotřebu energie.
- K úspoře energie přispěje rovnoměrné vkládání prádla až do maximálního množství uvedeného výrobcem pro příslušné programy.
- Nevkládejte do spotřebiče promočené prádlo. Povede to k delší době sušení a vyšší spotřebě energie. Zajistěte, aby bylo prádlo před vložením dostatečně vyždímané.
- Pokud nebylo prádlo odstředěno na vysoké otáčky při praní, bude to znamenat vyšší spotřebu energie a delší dobu sušení. Velké kusy povlečení a deky se kvůli nerovnoměrnému proudění vzduchu v důsledku jejich zamotání nemusí sušit rovnoměrně. Může být nutné je uprostřed cyklu vyjmout a vložit zpět, aby bylo zajištěno správné sušení.
- Otevřete dvířka a zkontrolujte, zda je filtr cupaniny čistý. Když je filtr plný cupaniny, je doba sušení delší než obvykle.

Likvidace starého přístroje



- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Spotřebič můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Likvidace obalového materiálu

- Zlikvidujte odpad z obalů podle recyklačních symbolů typů materiálů. Vložte odpad z obalů do příslušných nádob a recyklujte ho.

Tato sušička obsahuje fluorované skleníkové plyny

R134a (GWP: 1430): 0,400 kg / 0,572 t ekvivalentu CO₂. Hermeticky uzavřeno.


INSTALACE

Díly a technické údaje

POZNÁMKA

- Vzhled a technické údaje zařízení se mohou v rámci zvyšování kvality bez předchozího upozornění změnit.
-




Pohled zepředu

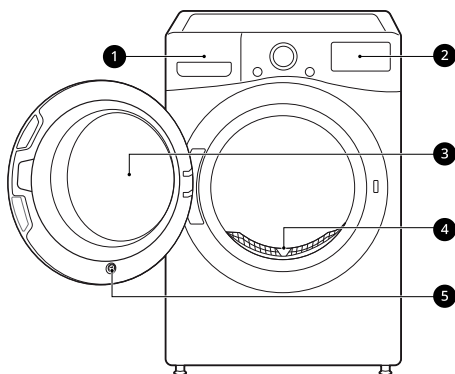

- ❶ Zásobník na vodu
- ❷ Ovládací panel
- ❸ Dvířka
- ❹ Filtr cupaniny
- ❺ Držák dvířek

Dostupné příslušenství

Obratťe se na informační centrum pro zákazníky společnosti LG Electronics nebo navštivte webové stránky společnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.

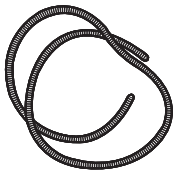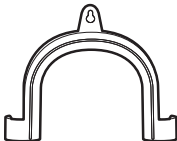 Odtoková hadice kondenzátu (1 ks)	 Držák odtokové hadice (1 ks)
 Obloukový držák pro upevnění odtokové hadice (1 ks)	 Zarážky na nožky (4 ks)
 Pásková svorka (1 ks)	 Kabelový stahovací pásek (1 ks)

POZNÁMKA

- Příslušenství dodané se spotřebičem závisí na modelu, který jste zakoupili.

Technické údaje

Model	RH18U8AVCW
Napájení	220 - 240 V~, 50 Hz
Rozměry (šířka X hloubka X výška)	700 mm X 820 mm X 990 mm
Hmotnost produktu	76 kg
Přípustná teplota	5 - 35 °C

Informace o LED osvětlení

Tento výrobek obsahuje zdroj světla s třídou energetické účinnosti G.

12 INSTALACE


- LED osvětlení se automaticky zapne v každé z následujících situací:
 - když otevřete a zavřete dvířka,
 - když stisknete tlačítka **Napájení** a **Start/Pauza**.
- LED osvětlení nelze ztlumit.
- LED osvětlení neobsahuje rtuť.
- Viz www.lg.com/global/recycling.

POZNÁMKA

- Tato funkce se liší v závislosti na zakoupeném modelu.
-

Pokud LED osvětlení nepracuje

Zavřete dvířka a znovu je otevřete, nebo stiskněte tlačítko **Napájení**. Pokud se LED osvětlení nerozsvítí, obraťte se na zákaznické informační centrum společnosti LG Electronics. Nepokoušejte se LED osvětlení demontovat.

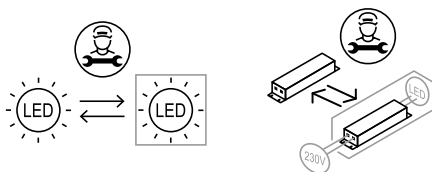

Požadavky na místo instalace

Před instalací spotřebiče zkontrolujte následující informace, abyste se ujistili, že je spotřebič nainstalován na správném místě.

Místo instalace

VAROVÁNÍ

- Spotřebič neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla. Zadní strana spotřebiče musí mít zajištěno dobré větrání. Nedodržování těchto pokynů může vést k potížím.
- Spotřebič není určen k používání na moři ani k instalaci v mobilních prostředcích, jako jsou např. karavany, letadla atd.
- Neinstalujte spotřebič jako zabudovaný. K zabudování není vhodný.


POZNÁMKA

- Aby bylo dosaženo lepšího výkonu při sušení, udržujte mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou dostatečný prostor.

- Zajistěte, aby místo, kde bude spotřebič nainstalován, splňovalo požadavky na minimální rozestup.
- Spotřebič instalujte na rovnou a tvrdou podlahu. Přípustný sklon pod spotřebičem je 1°.
- Nikdy se nepokoušejte vyrovnávat nerovnosti podlahy pod spotřebičem dřevěnými špalíky, kartónem nebo podobnými materiály.
- Spotřebič nainstalujte tak, aby k němu měl servisní technik v případě závady snadný přístup.
- Neinstalujte spotřebič do blízkosti spotřebičů s vysokou teplotou, jako je chladnička, trouba nebo sporák atd. Mohlo by to zhoršit účinnost sušení a prodloužit dobu trvání programu. Může to také negativně ovlivnit správné fungování kompresoru.
- Spotřebič neinstalujte na místě, kde hrozí námraza nebo prach. Spotřebič nemusí fungovat správně, případně může být poškozen mrznoucí

nebo zkondenzovanou vodou v čerpadle a odtokové trubici.

- Po instalaci spotřebiče nastavte všechny čtyři nožky pomocí klíče tak, aby byl spotřebič stabilní a aby mezi horní částí spotřebiče a spodní stranou jakékoli pracovní plochy zůstala mezera přibližně 20 mm.

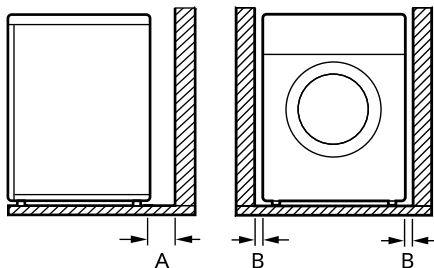

Index	Vzdálenost (mm)
A	100
B	20

Ventilace

- Výklenek nebo pod pultem
 - Ujistěte se, že proudění vzduchu okolo zařízení není narušováno koberci, rohožkami atd.
- Skříň
 - Dvířka skříně musí být opatřena 2 otvory (se žaluziemi), každý o minimální ploše 387 cm² a ve vzdálenosti 8 cm od horní a spodní strany dvířek.

Okolní teplota

- Neinstalujte zařízení v místnostech, kde by mohla teplota klesnout pod bod mrazu. Zmrzlé hadice mohou pod tlakem prasknout. Spolehlivost elektronické řídicí jednotky může být při teplotách pod bodem mrazu snížena.

POZNÁMKA

- Pokud je dodávka zařízení realizována v zimním období a teplota se pohybuje pod bodem mrazu, umístěte spotřebič před uvedením do provozu na několik hodin do místnosti s pokojovou teplotou.
- Spotřebič funguje nejlépe při pokojové teplotě 23 °C.

Elektrické připojení

- Nepoužívejte prodlužovací přívod ani rozbočovací zásuvku.
- Nepřetěžujte zásuvku připojením více než jednoho spotřebiče.
- Zařízení připojujte k uzemněné zásuvce zapojené podle platných předpisů pro elektrickou instalaci.
- Spotřebič musí být umístěn v blízkosti zásuvky tak, aby byla snadno přístupná.
- Musí se nacházet ve vzdálenosti do 1,5 m od jedné ze stran spotřebiče.

POZNÁMKA

- Po použití vždy zařízení odpojte od zdroje napájení.

Vyrovnání spotřebiče

Kontrola vyrovnání

Vyrovnání spotřebiče zabraňuje zbytečnému hluku a vibracím. Po instalaci zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný.

- Pokud se spotřebič při šikmém zatlačení na jeho horní desku kývá, znovu nastavte nohy.

POZNÁMKA


- Dřevěná nebo dutinová podlaha může přispívat k nadměrným vibracím a nerovnováze. Aby se zabránilo nadměrnému hluku a vibracím, je vhodné dřevěnou podlahu vyztuzit nebo ukotvit.

- Neinstalujte spotřebič na žádný vyvýšený povrch, stojan ani podstavec, protože by mohl ztratit stabilitu, spadnout a způsobit zranění nebo škody.

Nastavení a vyrovnání spotřebiče

Pokud spotřebič není zcela vyrovnaný, otáčejte nastavitelnými nohama, dokud se spotřebič již nebude kývat.

- Otáčejte nastavitelné nohy ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček, abyste jej snížili zepředu dozadu, ze strany na stranu a z rohu na roh.




Instalace volitelné odtokové hadice


Instalace volitelné odtokové hadice

Ze normálních okolností je kondenzovaná voda čerpána do nádržky na vodu, kde se shromažďuje, dokud nádržku ručně nevyprázdníte. Vodu lze také přímo odvádět do hlavního odtoku, zejména pokud je spotřebič umístěn na pračce. Pomocí připojovacího kolene nebo spojky pro odtokovou hadici stačí změnit trasu vody a přesměrovat ji následovně:

- 1 Od přípojovacího kolene nebo spojky odpojte kryt proti zpětnému toku ❶ a hadici vedoucí do nádoby na vodu ❷.

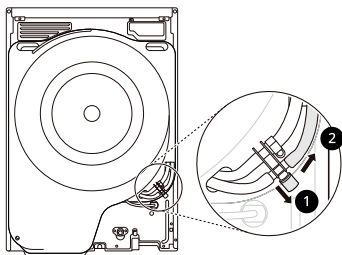

- 2 Nasaďte kryt proti zpětnému toku ❶ na horní část přípojovacího kolene nebo spojky a poté připojte volitelnou odtokovou hadici ❸ ke spodní části přípojovacího kolene nebo spojky.

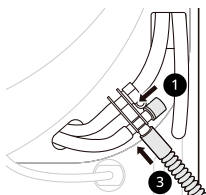


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Je-li volitelná odtoková hadice ohnutá nebo skřípnutá, nemusí vypouštění fungovat správně.


Vypouštění vody do svislé odpadní trubky

- 1 Konec hadice připevněte do obloukového držáku.
 - Připojte obloukový držák ❶ do 10 cm od konce odtokové hadice. Pokud je odtoková hadice prodloužena o více než 10 cm za konec obloukového držáku, mohou se plísň


nebo mikroorganismy rozšířit do vnitřku sušičky.

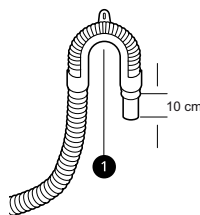

- 2 Zasuňte konec odtokové hadice do svislé odpadní trubky.

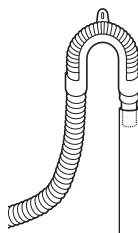

- 3 Pomocí dodaného upevňovacího pásu ❷ zajistěte odtokovou hadici na místě.

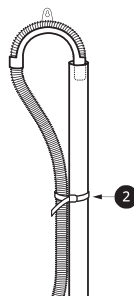


Vypouštění vody do prádelního dřezu


- 1 Konec hadice připevněte do obloukového držáku. Držák odtokové hadice připojte ke konci hadice tak, aby hadice nevypadla.
 - Připojte obloukový držák ❶ do 10 cm od konce odtokové hadice. Pokud je odtoková

16 INSTALACE


hadice prodloužena o více než **10 cm** za konec obloukového držáku, mohou se plísně nebo mikroorganismy rozšířit do vnitřku sušičky.

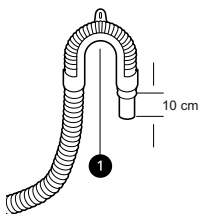

- 2** Konec odtokové hadice zavěste přes okraj prádelního dřezu.

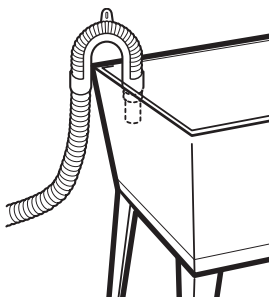

- 3** Pomocí dodaného upevňovacího pásu zajistíte odtokovou hadici na místě.

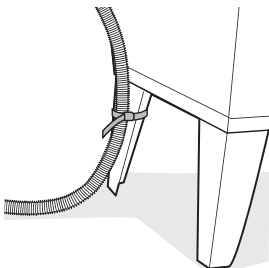

OBSLUHA


Přehled provozu

Používání spotřebiče

Před prvním cyklem nechte spotřebič pět minut vysoušet, aby došlo k zahřátí bubnu. Během několika prvních použití spotřebiče nechte mezi jednotlivými várkami otevřená dvířka. Případné pachy tak budou moci uniknout z vnitřku spotřebiče.

Je třeba zajistit, aby do bubnu nevlezly děti.

- 1 Ujistěte se, že jsou filtr cupaniny a zásobník na vodu čisté.

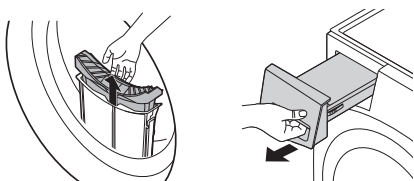

- Otevřete dvířka a zkontrolujte, zda je filtr cupaniny čistý. Když je filtr plný cupaniny, je doba sušení delší než obvykle.
- Vytáhněte nádržku na vodu a vylijte kondenzovanou vodu. Když je nádržka na vodu plná, může se spotřebič v průběhu cyklu zastavit.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Hrozí nebezpečí zranění nebo poškození majetku. Vyjměte nádržku na vodu oběma rukama a vyprázdněte ji. Poté ji zasuňte zpět na místo.
- Hrozí nebezpečí vylití. Udržujte nádržku na vodu ve vodorovné poloze. Poté ji vyjímejte pomalu, aby se voda nevylila.

POZNÁMKA

- V některých případech se může na LED ukazateli rozsvítit indikátor **Vyprázdněte zásobník na vodu**, což znamená, že je nádržka na vodu plná. Pokud k tomu dojde, nádržku na vodu vyprázdněte.


- 2 Roztřídněné prádlo vložte do bubnu a zavřete dvířka.
 - Zatlačte prádlo do bubnu tak, aby bylo co nejdál od těsnění dvířek. Když se prádlo zasekne mezi dvířka a těsnění, může se při sušení poškodit.
 - Prádlo je třeba roztřídit podle typu tkaniny a toho, jak suché prádlo je.
 - Všechny šňůrky a připojené pásky u prádla je před vložením do bubnu třeba dobře zavázat a upevnit.

- 3 Stisknutím tlačítka **Napájení** spotřebič zapněte.

- V závislosti na modelu se může rozsvítit tlačítko **Napájení**, aby bylo zřejmé, že je spotřebič připraven k sušení.



- 4 Voličem programů vyberte program sušení.

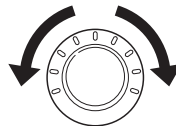

- 5 Program sušení spustíte tlačítkem **Start/Pauza**.



POZNÁMKA


- Spotřebič automaticky s využitím vody kondenzované z prádla čistí cupaninu, která se usazuje na povrchu kondenzátoru.
- Četnost čištění kondenzátoru se může lišit v závislosti na velikosti, množství a počáteční vlhkosti prádla.

- 6** Po dokončení programu sušení otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- Po skončení programu zazní melodie.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Buďte opatrní! Buben uvnitř zařízení může být stále horký.

- 7** Vyčistěte filtr cupaniny a vyprázdněte nádržku na vodu.
- Otevřete odtokový uzávěr **1** a vypustte veškerou zbývající vodu.

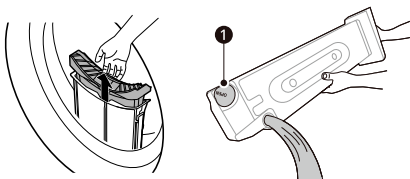

- 8** Abyste zabránili vzniku zápachu, nechte dvířka pokud možno alespoň mírně pootevřená, aby se buben po použití vyvětral.

⚠ VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů nedovolte, aby se do spotřebiče dostaly děti nebo zvířata. Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.

POZNÁMKA

- Závěrečná část cyklu sušení probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus), aby bylo zajištěno, že je

prádlo ponecháno při teplotě, při které nedojde k jeho poškození.

- Vysoká atmosférická teplota a malé rozměry místnosti mohou zvýšit jak dobu sušení, tak spotřebu energie.

Příprava oblečení

POZNÁMKA

- Abyste dosáhli nejlepších výsledků sušení a neefektivnějšího využití energie, zařízení nepřepínajte.

Kontrola prádla před vložením

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte, zda není mezi spotřebičem a dvířky zaseknuté prádlo, protože by se během sušení mohlo poškodit.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete dodržovat maximální zatížení u příslušného programu sušení v tabulce programů. Přeplnění vede k nižší účinnosti sušení a způsobuje zbytečné pomačkání.
- Nevkládejte do spotřebiče promočené prádlo. Prodloužíte tím dobu sušení a spotřebu energie. Před vložením do sušičky se ujistěte, že je prádlo v pračce důkladně odstředěno.
- Smíšená náplň může způsobit prodloužení doby sušení a pozastavení doby zbývající na displeji během aktivního sušení, dokud se skutečný zbývající čas neshoduje se zobrazeným časem.
- Nezapomeňte vyprázdnit všechny kapsy. Hřebíky, sponky do vlasů, zápalky, tužky, mince, klíče a další podobné předměty mohou spotřebič i prádlo poškodit.
- Odstraňte volné pásky a zavřete zipy, háčky a šňůrky, aby se tyto předměty nezachytávaly o ostatní prádlo.

Třídění prádla

Oděvy jsou opatřeny štítky s informacemi o tom, jak o materiál pečovat, proto je doporučeno řídit se při sušení podle těchto štítků.

Roztřídte prádlo podle velikosti a typu materiálu a poté ho připravte podle symbolů na štítcích s informacemi o tom, jak o materiál pečovat.

Vlna

- Vlněné oblečení sušte programem **Vlna**. Nejprve se řiďte symboly na štítku na oděvu. Pokud po sušení není vlna zcela suchá, tak sušení neopakujte. Rozložte vlněné oblečení v původním tvaru a nechte vyschnout naplocho.

Vlněné a háčkové materiály

- Některé vlněné a háčkové materiály se v závislosti na kvalitě mohou srazit.

Nežehlivé a syntetické

- Spotřebič nepřetěžujte. Oděvy z nežehlivých materiálů vyjměte ze spotřebiče ihned po dokončení programu, abyste předešli jejich zmačkání.

Dětské prádlo a noční košile

- Vždy zkontrolujte štítek na oděvu.

Pryž a plasty

- Nikdy nesušte žádné předměty, které jsou vyrobeny pryže nebo plastů, např.:
 - Zástěry, bryndáky a potahy židlí
 - Záclogy a ubrusy
 - Koupelnové předložky

Skelná vlákna

- Nesušte v zařízení skelná vlákna. Skleněné částice, které zůstanou v zařízení, mohou být během dalších cyklů zachyceny v oděvech.


Kontrola štítku s informacemi o tom, jak pečovat o materiál

Symbody na štítcích týkajících se péče o materiál obsahují informace o materiálu prádla a o tom, jakým způsobem se má sušit.

Symbol	Popis
	Sušit
	Sušit v bubnové sušičce
	Kalandrování / odolné proti pomačkání
	Choulostivé / jemné prádlo
	Nesušit v bubnové sušičce
	Nesušit
	Sušit při vysoké teplotě
	Sušit při střední teplotě
	Sušit při nízké teplotě
	Žádné teplo / vzduch
	Sušit na šňůře / na věšáku
	Sušit odkapáním
	Sušit naplocho
	Sušit ve stínu

Ovládací panel


Prvky ovládacího panelu

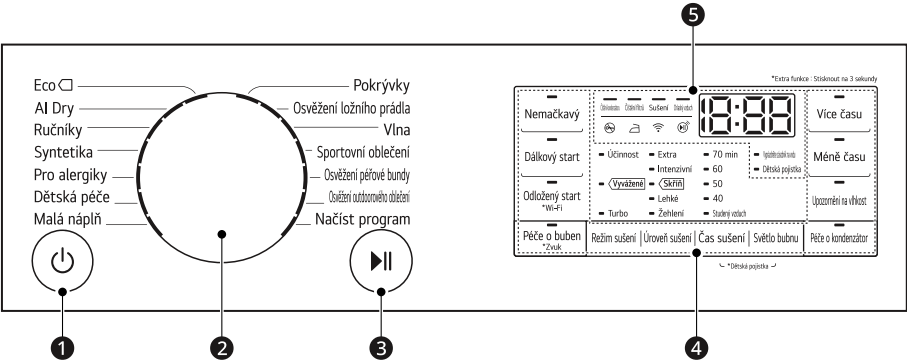

	Popis
1	Tlačítko zapnutí/vypnutí - Stisknutím tlačítka Napájení zapnete a vypnete napájení. - Stisknutím tlačítka Napájení zrušíte funkci Odložený start.
2	Volič programu - Programy jsou k dispozici podle typu prádla. - Zvolený program signalizuje příslušná kontrolka.
3	Tlačítko spuštění/pozastavení - Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte nebo pozastavíte cyklus sušení. - Během pozastavení cyklu se po určité době z bezpečnostních důvodů spotřebič automaticky vypne.
4	Tlačítka doplňkových voleb - Tato tlačítka použijte k volbě požadovaných možností vybraného programu. V žádném programu nejsou k dispozici všechny možnosti. - Chcete-li použít další funkce, stiskněte a přidržte odpovídající tlačítko po dobu 3 sekund. Na displeji se rozsvítí odpovídající symbol. Dálkový start - Při použití aplikace LG ThinQ můžete zařízení ovládat dálkově chytrým telefonem. - Pro použití funkce dálkového startu se podívejte na CHYTRÉ FUNKCE. Wi-Fi - Stiskněte tlačítko Odložený start a podržte ho po dobu 3 sekund, aby se iniciovalo připojení zařízení k aplikaci LG ThinQ.

	Popis
5	Zobrazení času a stavu Na displeji je zobrazeno nastavení, odhadovaná doba do konce, možnosti a stavové zprávy. Po zapnutí spotřebiče se na displeji rozsvítí výchozí nastavení.

Zobrazení času a stavu

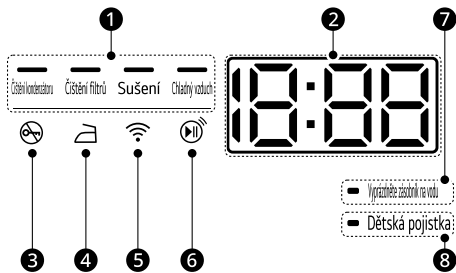

	Popis
1	Indikátor průběhu sušení - Indikátor Čištění kondenzátoru se rozsvítí, když je spuštěna funkce péče o kondenzátor. - Indikátor Čištění filtrů se rozsvítí, když je třeba vyčistit nebo vložit filtr cupaniny. - Indikátor Sušení se rozsvítí, když spotřebič provádí sušení. - Indikátor Chladný vzduch se rozsvítí, když je spotřebič v procesu chlazení.
2	Zobrazení času do konce - Když je zvolený program sušení, je zobrazena doba sušení ve zvoleném programu. Tato doba se změní, když v programu nastavíte další možnosti. - Když spotřebič diagnostikuje problémy, zobrazí se chybové zprávy.
3	se rozsvítí při zahájení programu, a když jsou dveře uzamčené.
4	se rozsvítí, když je zapnuta funkce Upozornění na vlhkost .
5	svítí, když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
6	svítí tehdy, když je ovládací panel zamčený.
7	Vyprázdněte zásobník na vodu se rozsvítí, když chybí nádržka na vodu nebo když je plná.
8	Dětská pojistka se rozsvítí, když je zapnuta funkce Dětská pojistka .

Tabulka programů

Průvodce programy Senzorové sušení

Program	Eco 	Maximální kapacita	18 kg
Popis	Použijte pro sušení všech běžných kusů prádla, jako je bavlna, ložní prádlo, košile, džíny nebo smíšené náplně prádla, s výjimkou jemných tkanin, jako je vlna nebo hedvábí.		
Úroveň sušení	Výchozí : Skříň	Dostupné: Všechny	

Program	AI Dry	Maximální kapacita	5 kg
Popis	Tento program optimalizuje dobu a teplotu sušení na základě rozpoznání vlastností prádla.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Ručníky	Maximální kapacita	5 kg
Popis	Tento program použijte k sušení ručníků.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Syntetika	Maximální kapacita	3,5 kg
Popis	Suší prádlo, které po sušení není třeba žehlit. • Použijte pro polyamid, akryl, polyester.		
Úroveň sušení	Výchozí : Skříň	K dispozici : Skříň, Lehké	

Program	Pro alergiky	Maximální kapacita	4,5 kg
Popis	Tento program vám pomůže snížit alergen, jako jsou roztoči.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Dětská péče	Maximální kapacita	1,5 kg
Popis	Tento program použijte pro sušení malého množství lehkého prádla, jako je například dětské prádlo. • K sušení jemného prádla, jako je vlna, použijte program Vlna , nikoli program Dětská péče .		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Malá náplň	Maximální kapacita	1,5 kg
Popis	Tento program použijte k sušení lehkých nebo malých kusů prádla (až 3 kusy).		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Pokrývky	Maximální kapacita	3,5 kg
Popis	Tento program použijte k sušení přikrývek nebo objemných kusů prádla, jako jsou polštáře, přikrývky, pokrývky, prostěradla nebo lůžkoviny z pelíšků domácích zvířat.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Osvěžení ložního prádla	Maximální kapacita	3 kg
Popis	Tento program použijte k odstranění prachu z ložního prádla proudem vzduchu.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Vlna	Maximální kapacita	1 kg
Popis	Tento program použijte k sušení vlněného prádla, které se může srazit, nebo prádla, které se musí prát v ruce a vyžaduje opatrné zacházení.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Sportovní oblečení	Maximální kapacita	2 kg
Popis	Tento program použijte k sušení speciálních částí oděvu pro sportovní a outdoorové použití.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Osvěžení péřové bundy	Maximální kapacita	2 kg
Popis	Slouží k navrácení prošívané bundy do nadýchaného stavu bez praní.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Osvěžení outdoorového oblečení	Maximální kapacita	1 kg
Popis	Pomáhá obnovit sníženou odolnost proti vodě u svrchního oblečení vyrobeného z voděodolných prodyšných materiálů, jako je Gore-Tex, sušením v sušičce při teplotě 60 °C.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Načíst program	Maximální kapacita	-
Popis	Tento program vám umožní stáhnout nový a speciální program sušení do vašeho spotřebiče pomocí smartphonu.		

Poznámka pro zkušební ústavy

- Ke spotřebiči je třeba pro účely zkoušky v souladu s normou EN 61121 a směrnici 2023/2533 připojit odtokovou hadici. Pokud není ke spotřebiči připojena odtoková hadice, připojte ji ke spotřebiči podle části **Instalace volitelné odtokové hadice**.
- Nastavte program na **Eco**  + **Skříň** + **Vyvážené** (plná a poloviční kapacity) pro zkoušku v souladu s EN61121 a směrnici 2023/2533.
- Program **Eco**  + **Skříň** + **Vyvážené** je vhodný k sušení mokrého bavlněného prádla a tento program se používá k posouzení souladu s normou EN 61121 a směrnici 2023/2533.
- **Eco**  + **Skříň** + **Vyvážené** je nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.
- Výsledky testu závisí na okolní teplotě, typu a množství náplně, tvrdosti vody, výkyvech proudu v elektrické síti a vybraných dodatečných možnostech.

Volitelné možnosti sušení

Program		Režim sušení				Nemačkavý
Program	Úroveň sušení	Vypnuto	Účinnost	Vyvážené	Turbo	
Eco 	Extra		●	●	●	●
	Intenzivní		●	●	●	●
	Skříň		●	●	●	●
	Lehké		●	●	●	●
	Žehlení		●	●	●	●
AI Dry	-			●		●
Ručníky	-			●		●
Syntetika	Skříň			●		●
	Lehké			●		●
Pro alergiky	-				●	●
Dětská péče	-			●		●
Malá náplň	-				●	●
Pokrývky	-			●		●
Osvěžení ložního prádla	-			●		●
Vlna	-			●		●
Sportovní oblečení	-		●			●
Osvěžení péřové bundy	-				●	●
Osvěžení outdoorového oblečení	-				●	●

Údaje o spotřebě

Popis jednotky

- kg:** Náplň prádla (hmotnost suchého prádla)
- ot/min (odstředování):** Zvolené otáčky odstředování v pračce
- Počáteční (%):** Zbytková vlhkost prádla po odstředění
- h:mm:** Doba trvání programu
- kWh:** Spotřeba energie
- dB:** Hladina akustického výkonu

Společné programy

Program	kg	ot/min (odstředování)	Počáteční (%)	h:mm	kWh
Vlna	1	600	35	0:30	0,29
Eco  + Extra	18	1000	60	4:50	4,12
	9	1000	60	2:35	2,07
Eco  + Žehlení	18	1000	60	3:35	3,15
	9	1000	60	2:00	1,72
Syntetika + Skříň	3,5	1000	40	1:00	0,74

Standardní programy

Program	kg	h:mm	kWh	dB
Eco  + Skříň*1	18	6:20	2,93	63
	9	3:21	1,42	-

*1 Zkušební program založený na 60% vlhkosti v souladu s nařízením (EU) 2023/2534 pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích, měřeno v souladu s normou EN 61121.

POZNÁMKA

- Výsledky zkoušek závisí na teplotě v místnosti, typu a množství prádla, zbytkové vlhkosti po odstředování, výkyvech proudu v elektrické síti a zvolených volitelných možnostech.
- Výsledky zkoušek jsou založeny na výchozím nastavení programu **Režim sušení**.
- Hodnoty pro běžné programy jiné než standardní jsou pouze orientační.
- Naskenujte QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem, který obsahuje webový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Energetický štítek si uschovejte jako referenční dokument spolu s návodem k obsluze a všemi dalšími dokumenty dodanými se spotřebičem.

- Název modelu naleznete na štítku s údaji o spotřebiči po otevření dvířek těsně kolem otvoru do bubnu.
- Chcete-li nalézt stejné informace v databázi EPREL, navštivte web <https://eprel.ec.europa.eu> a proveďte hledání pomocí názvu modelu.

Doplňkové možnosti a funkce

Nemačkový

Umožní vám snížit množství záhybů, když prádlo po skončení cyklu sušení ihned nevyjmete.

Když je tato funkce zapnuta, kontrolka, která indikuje, že je nastavena možnost Nemačkový, se rozsvítí a spotřebič se opakovaně spustí na dobu 10 sekund a pozastaví se na 5 minut. Tato možnost se automaticky vypne po 2 hodinách na konci cyklu sušení.

Chcete-li tuto možnost vypnout, stiskněte tlačítko **Nemačkový** předtím, než spustíte cyklus sušení.

POZNÁMKA

- Po zapnutí funkce se na displeji zobrazí čárkovaný obdélník a End.
- Když je tato možnost zapnutá, po dokončení cyklu sušení funguje pouze tlačítko **Napájení**.
- Když probíhá cyklus sušení, nejprve cyklus pozastavte a poté možnost nastavte.
- Před vyjmutím prádla spotřebič vždy vypněte.

Odložený start

Umožní vám oddálit čas ukončení cyklu sušení od 3 hodin do 19 hodin.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Vyberte program
- 3 Stiskněte tlačítko **Odložený start**.
- 4 Tlačítka **Více času** a **Méně času** nastavte hodiny odložení.
- 5 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Zapnutí/vypnutí zvukové signalizace

Umožňuje zapnout a vypnout zvukový signál. Stiskněte a podržte současně tlačítka **Péče o buben** po dobu 3 sekund.

- Když je možnost zapnutá, rozsvítí se kontrolka LED.

Signál Připraveno k žehlení

Umí vás upozornit, když je čas vytáhnout prádlo, které ještě není úplně suché, k žehlení.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Vyberte program
 - Lze použít v následujících cyklech a úrovních sušení.

Program sušení	Úroveň sušení
Eco 	Extra / Intenzivní / Skříň
Syntetika	Skříň

- 3 Stiskněte tlačítko **Upozornění na vlhkost**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.
 - Když je prádlo připraveno k žehlení, zazní zvukový signál trvající přibližně 1 minutu.
- 5 Když zazní zvukový signál, stiskněte tlačítko **Start/Pauza** a otevřete dvířka, abyste vyjmuli prádlo, které je třeba vyžehlit.
 - Chcete-li pokračovat v sušení zbývajících prádla, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Režim sušení

Umožní vám nabídnout možnost úspory energie nebo času.

- **Účinnost:** Tento režim šetří energii, ale prodlužuje dobu sušení. Spotřebič suší prádlo s nižší spotřebou energie při nízkých teplotách stlačením chladiva na nižší tlak než v režimu **Vyvážené**.
- **Vyvážené:** Spotřebič suší prádlo při výchozí nastavené teplotě a spotřebě energie.
- **Turbo:** Tento režim šetří čas sušení, ale spotřebovává více energie. Spotřebič suší prádlo rychle při vysokých teplotách stlačením chladiva na vyšší tlak než v režimu **Vyvážené**.

Úroveň sušení

Umožňuje zvolit úroveň sušení pro program sušení.

- **Extra:** Silné a prošívané tkaniny
- **Intenzivní:** Pro tkaniny, které je třeba sušit důkladněji než v programu **Skříň**
- **Skříň:** Pro tkaniny, které není třeba žehlit
- **Lehké:** Pro tkaniny, u kterých je třeba snížit srážení a tvorbu statické elektřiny
- **Žehlení:** Pro tkaniny, které je třeba žehlit

1 Zapněte spotřebič.

2 Vyberte program

3 Opakovaným stisknutím tlačítka **Úroveň sušení** vyberte úroveň sušení.

Časované sušení

Pomocí této možnosti můžete ručně zvolit dobu sušení od 40 do 70 minut po 10 minutách. Tuto funkci použijte pro malé množství prádla nebo pro odstranění pomáčkání.

- Pro osvěžení oděvů bez použití tepla použijte možnost **Studený vzduch**.

POZNÁMKA

- Pomocí tlačítek **Více času / Méně času** můžete prodloužit nebo zkrátit dobu sušení po 5 minutách.

Světlo bubnu

Pokud zapnete tuto funkci, uvidíte během činnosti zařízení dovnitř bubnu.

Funkci zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka **Světlo bubnu**.

POZNÁMKA

- Světlo se vypíná automaticky po 4 minutách.
- Možnost vidět dovnitř bubnu závisí na povrchové úpravě dvířek.

Více času / méně času

Umožňuje prodloužení nebo zkrácení doby sušení při použití programů ručního sušení jako **Sušení na sušáku** a **Čas sušení**.

- Pro prodloužení doby trvání vybraného programu o pět minut stiskněte tlačítko **Více času**.
- Pro zkrácení doby trvání vybraného programu o pět minut stiskněte tlačítko **Méně času**.

Dětská pojistka

Umožní vám ovládat zamykání a odemykání ovládacího panelu. Zabraňuje dětem měnit cyklus nebo obsluhovat spotřebič.

Uzamknutí ovládacího panelu

- 1** Stiskněte současně tlačítko **Čas sušení** a **Světlo bubnu** a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund.
- 2** Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí **Ⓔ**.

- Když je funkce aktivována, všechna tlačítka kromě tlačítka **Napájení** jsou uzamčena.

POZNÁMKA

- Vypnutím napájení nebo dokončením všech programů nedojde k deaktivaci funkce dětské pojistky. Abyste měli přístup k dalším funkcím, je nutné dětskou pojistku deaktivovat.

Odemknutí ovládacího panelu

Stiskněte současně tlačítko **Čas sušení** a **Světlo bubnu** a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund.

- Zazní zvukový signál a na displeji bude znovu zobrazen zbývajíc čas aktuálního programu.

Sušení na sušáku

Tento program je určen pro použití s prádlem, které musí být sušeno naplocho, bez převrácení, jako jsou svetry a jemné tkaniny.


Stáhněte si program **Sušení na sušáku** pomocí aplikace **LG ThinQ** a použijte jej s držákem do sušičky.

POZNÁMKA


- Některé modely nejsou prodávány s veškerým dostupným příslušenstvím. Pokud jste držák do sušičky nedostali s modelem, možná ho budete muset koupit. Obratě se na informační centrum pro zákazníky společnosti LG Electronics nebo navštivte webové stránky společnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.

1 Otevřete dvířka

2 Zasuňte držák do sušičky do středu bubnu.

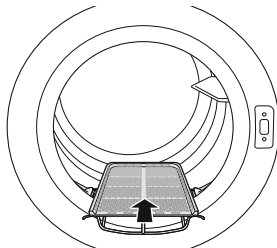


3 Vložte přední část držáku do sušičky do otvoru vedle filtru cupaniny a zatlačte na něj. Tím sestavení dokončíte.

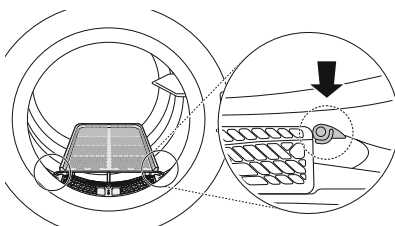

4 Vlhké prádlo položte na horní část držáku. Okolo prádla ponechte volný prostor, aby mohl proudit vzduch.

- Držák do sušičky se nebude pohybovat, ale buben se bude otáčet.

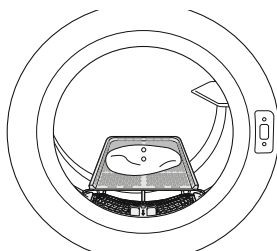

5 Zavřete dvířka.

6 Zapněte napájení a vyberte **Sušení na sušáku**.

7 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

POZNÁMKA

- Zkontrolujte filtr cupaniny a odstraňte veškerou cupaninu, která se nahromadila z prádla sušeného na sušáku.
 - Tlačítka Více času/Méně času **Více času / Méně času** můžete použít k přesnějšímu upravení doby sušení.
-

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ

Aplikace **LG ThinQ** vám umožňuje komunikovat se spotřebičem pomocí smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ

Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu a použítí příslušných chytrých funkcí.

Smart Pairing (Inteligentní párování)

Tato funkce automaticky vybere nejideálnější cyklus a nastavení sušičky na základě informací o použití naposledy dokončeného pracího cyklu.

POZNÁMKA

- Tuto funkci lze používat, pouze když jsou pračka i sušička připojeny k aplikaci **LG ThinQ**.
- Pokud tuto funkci povolíte v aplikaci **LG ThinQ** a po použití pračky zapnete sušičku, automaticky se nastaví doporučený cyklus sušičky.

Smart Diagnosis

Tato funkce poskytuje užitečné informace pro zjištění a vyřešení potíží se spotřebičem na základě vzorce jeho používání.

Upozornění na zprávy Push

Po dokončení programu nebo v případě potíží se spotřebičem můžete v chytrém telefonu přijímat nabízená oznámení. Tato oznámení se aktivují, i když je aplikace **LG ThinQ** vypnutá.

Sledování energie

Tato funkce zjišťuje spotřebu energie při naposledy použitých cyklech a měsíční průměr.

Nastavení

Umožňuje nastavit různé možnosti na spotřebiči a v aplikaci.


POZNÁMKA

- V následujících případech musíte aktualizovat informace o síti pro každý spotřebič v aplikaci **LG ThinQ** na **Karty zařízení** → **Nastavení** → **Změnit síť**.
 - bezdrátový směrovač je změněn
 - heslo bezdrátového směrovače je změněno
 - poskytovatel internetových služeb je změněn
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení jejích funkcí bez předchozího upozornění pro uživatele.
- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Instalace aplikace LG ThinQ a připojení ke spotřebiči LG

Modely s QR kódem

Naskenujte QR kód přiložený k produktu pomocí fotoaparátu nebo aplikace pro čtení QR kódů ve smartphonu.

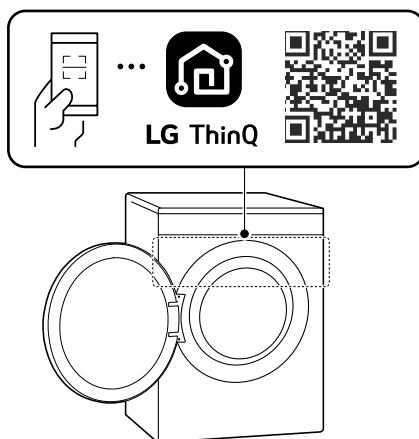

Modely bez QR kódu

- 1 Vyhledejte ve svém smartphonu aplikaci **LG ThinQ** v obchodě Google Play Store nebo Apple App Store a nainstalujte ji.
- 2 Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a přihlaste se svým stávajícím účtem nebo vytvořte účet LG, ke kterému se poté přihlásíte.
- 3 Dotkněte se tlačítka pro přidání (+) v aplikaci **LG ThinQ** a dojde k připojení vašeho spotřebiče LG. Řiďte se pokyny v aplikaci a dokončete celý postup.

POZNÁMKA

- Během nastavení sítě Wi-Fi můžete být požádáni o zadání hesla pro připojení k síti LG (nikoli k domácí síti). Heslo jsou poslední 4 znaky názvu sítě, které se dvakrát opakují, bez mezer. Pokud se například název sítě zobrazí jako LG_XXXX_8b92, zadáte jako heslo 8b928b92. Heslo rozlišuje velká a malá písmena a poslední 4 znaky jsou jedinečné pro vaše spotřebiče.
- Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda na ovládacím panelu svítí ikona .
- Spotřebič podporuje pouze Wi-Fi síť o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu Wi-Fi routeru.
- Aplikace **LG ThinQ** není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.
- Pokud má přístroj potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi extenderu (prodlužovače dosahu).
- Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může být přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.
- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.

- Pokud spotřebič nelze připojit v důsledku problémů s bezdrátovým přenosem signálu, odpojte spotřebič ze sítě, počkejte asi minutu a zkuste to znovu.
- Pokud je na vašem bezdrátovém routeru povolena firewall brána, zakažte ji nebo přidejte výjimku.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, může dojít k neúspěchu při nastavení sítě. Změňte bezpečnostní protokol na jiný (doporučuje se **WPA2**) a znovu produkt připojte.

Aktivace síťového připojení

- 1 Spustíte aplikaci **LG ThinQ**.
- 2 Vyberte a dotkněte se v aplikaci možnosti **Sušička**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Napájení** na ovládacím panelu.
- 4 Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko **Wi-Fi** na ovládacím panelu.
 - Během připojování bude kontrolka Wi-Fi blikat.

Dálkové používání spotřebiče

Dálkový start

K ovládání zařízení můžete používat svůj chytrý telefon. Můžete také sledovat průběh programu, takže víte, kolik času zbývá do konce programu.

Použití této funkce

- 1 Vložte prádlo do bubnu a zavřete dvířka sušičky.
- 2 Stiskněte tlačítko **Napájení**.
- 3 Chcete-li povolit funkci dálkového ovládání, stiskněte tlačítko **Dálkový start** a podržte ho 3 sekundy.
- 4 Spustíte cyklus z aplikace **LG ThinQ** na vašem chytrém telefonu.

POZNÁMKA

- Když je tato funkce aktivovaná, můžete spustit cyklus pouze z aplikace **LG ThinQ** v chytrém telefonu. Pokud se cyklus nespustí, zařízení bude čekat na spuštění programu, dokud ho nevypnete dálkově pomocí aplikace nebo nezakážete tuto funkci.
- Cyklus nelze spustit dálkově, pokud jsou otevřena dvířka.

Funkci deaktivujete ručně

Když je funkce aktivovaná, stiskněte tlačítko **Dálkový start** a podržte ho 3 sekundy.

Načíst program

Funkce Načíst (stáhnout) program tohoto spotřebiče vám umožňuje stáhnout nové a speciální programy, které nejsou zahrnuty v základních programech spotřebiče.

Spotřebiče, které byly úspěšně připojeny, mohou stahovat řadu speciálních programů specifických pro daný spotřebič.

Když se do spotřebiče úspěšně stáhne program, spotřebič ho uchová v paměti, dokud nebude stažen nový.

POZNÁMKA

- Ve spotřebiči může být uložen vždy pouze jeden stažený program.

Deaktivace síťového připojení

- 1 Spustíte aplikaci **LG ThinQ**.
- 2 Vyberte a dotkněte se spotřebiče, který jste zaregistrovali v aplikaci.
- 3 Vyberte a dotkněte se v nabídce nastavení možnosti **Smazat zařízení**, čímž se odpojíte.
- 4 Stiskněte tlačítko **Napájení** na ovládacím panelu.
- 5 Pro deaktivaci síťového připojení současně stiskněte a podržte tlačítka **Čas sušení** a **Odložený start** po dobu 3 sekund.

Specifikace rádiového zařízení

Typ	Provozní frekvenční rozsah	Výstupní výkon (Max.)
Bezdrátová síť LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0

S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo instalovat a provozovat tak, aby byla minimální vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20 cm.

Vliv aktivace sítě na spotřebu energie

Aktivace síťového připojení může zvýšit spotřebu energie spotřebiče.

Prohlášení o shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tato sušička a její vybavení je ve shodě se Směrnicí 2014/53/EU. Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám, oznámením o autorských právech a dalším příslušným dokumentům, navštivte stránky <https://opensource.lge.com>.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

Smart Diagnosis

Pomocí této funkce můžete diagnostikovat a vyřešit problémy se svým spotřebičem.

POZNÁMKA

- Z důvodů, které nelze přičíst nedbalosti společnosti LGE, služba nemusí fungovat příčinou vnějších faktorů, jako je například, ale nikoliv výhradně, nedostupnost Wi-Fi, odpojení Wi-Fi, zásady místního obchodu s aplikacemi nebo nedostupnost aplikace.

- Funkce může být změněna bez předchozího upozornění a může mít jinou podobu v závislosti na tom, kde se nacházíte.

Použití LG ThinQ k diagnostice problémů

Pokud se u spotřebiče vybaveného Wi-Fi vyskytne problém, mohou se pomocí aplikace **LG ThinQ** přenést údaje potřebné k řešení problému do smartphonu.


- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v nabídce vyberete funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů v aplikaci **LG ThinQ**.

Použití zvukové diagnostiky k diagnostice problémů

Chcete-li použít zvukovou diagnostiku, postupujte podle pokynů uvedených níže.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v nabídce vyberete funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů pro zvukovou diagnostiku uvedených v aplikaci **LG ThinQ**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Napájení** a zapněte spotřebič.
 - Nemačkejte žádná jiná tlačítka ani neotáčejte voličem programů.
- 2 Umístěte mikrofon chytrého telefonu blízko k tlačítku **Napájení**.

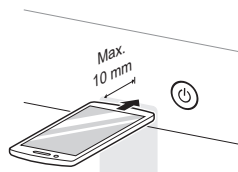

- 3 Alespoň na tři sekundy držte tlačítko **Více času** a zároveň držte mikrofon chytrého telefonu u tlačítka **Napájení**, dokud nedojde k přenosu všech dat.

- Přidržujte telefon na místě až do dokončení přenosu dat. Zobrazí se zbývajíc čas pro přenos dat.

4 Po dokončení přenosu údajů se v aplikaci zobrazí diagnóza.

POZNÁMKA

- K dosažení co nejlepších výsledků s telefonem nehýbejte, dokud je přenos tónů aktivní.
-

ÚDRŽBA

⚠ VAROVÁNÍ

- Při čištění přístroje vytáhněte síťovou zástrčku. Nevytažení zástrčky může mít za následek zasažení elektrickým proudem.

Čištění po každém sušení


Čištění filtrů cupaniny

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Podle následujících pokynů správným způsobem vyčistěte filtry cupaniny. Pokud to neuděláte, nemusí dojít k řádnému odstranění cupaniny nahromaděné ve výměníku tepla.

POZNÁMKA

- Před vytažením filtrů cupaniny vyjměte ze spotřebiče veškeré prádlo.
- Po vyčištění vraťte filtry cupaniny zpět na místo. Pokud nejsou filtry cupaniny ve spotřebiči, nelze jej používat.
- Po čištění filtrů by se cupanina měla vyhazovat do koše, a ne vypouštět do kanalizace, aby se zabránilo šíření mikroplastů v používaném vodovodním systému.

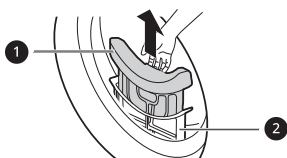

1 Vnitřní filtr

- Vnitřní filtr čistěte před každým použitím i po něm.

2 Vnější filtr


- Vnější filtr vyčistěte po každých 10 sušeních, nebo když se v něm nahromadí cupanina.
- Po nahromadění cupaniny zazní zvukový signál a začne blikat indikátor **Čištění filtrů**.

Čištění vnitřního filtru

- 1 Vyjměte vnitřní filtr z vnějšího filtru a otevřete ho.
 - Filtr otevřete jeho rozvinutím ve směru šipek.



- 2 Nejprve odstraňte velké chomáče cupaniny a poté vyčistěte zbývající cupaninu ručně nebo měkkým papírovým kapesníkem.

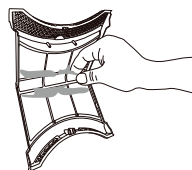

- Pokud je filtr vlhký, nechte ho zcela vyschnout. Pokud to neuděláte, může se ve spotřebiči objevit zápach.
- Použité papírové kapesníky vyhoďte do koše.


- 3 Filtr zcela zavřete zatlačením na jeho střed.

- Zkontrolujte, že je pravá i levá strana filtru správně uzavřená.

- 4 Vložte vnitřní filtr do vnějšího filtru.

Čištění vnějšího filtru

- 1 Odstraňte prach nebo cupaninu kolem vstupu filtru.

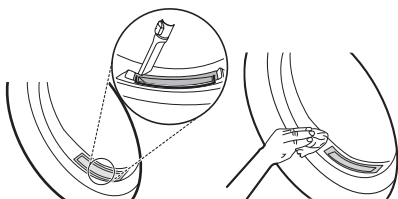

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Když do vstupu filtru spadne cupanina, může to způsobit nižší účinnost sušení a prodloužení doby sušení.

- 2 Vytáhněte vnější filtr.

- 3 Odstraňte vnitřní filtr.


- 4 Uchopte horní okraj vnějšího filtru a rozevřete jej.

- 5 Nejprve odstraňte velké chomáče cupaniny a poté vyčistěte zbývající cupaninu ručně nebo měkkým papírovým kapesníkem.

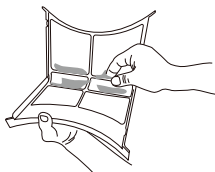

- Pokud je filtr vlhký, nechte ho zcela vyschnout. Pokud to neuděláte, může se ve spotřebiči objevit zápach.
- Použité papírové kapesníky vyhoďte do koše.

- 6 Oba filtry cupaniny zavřete a vložte je zpět.

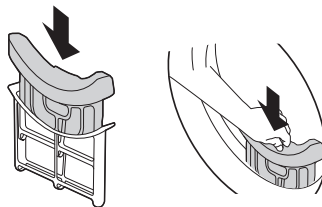

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Když není filtr cupaniny na místě, nekládejte ani nevyjímejte žádné prádlo. Prádlo by mohlo spadnout do vstupu filtru a způsobit závalu spotřebiče.


Vyprázdnění nádržky na vodu

Kondenzovaná voda je sbírána do nádržky na vodu. Po každém použití nádržku na vodu vyprázdňte. Pokud tak neučiníte, dojde ke zhoršení výkonu sušení.

POZNÁMKA


- Je-li nádržka na vodu plná, rozsvítí se indikátor **Vyprázdněte zásobník na vodu** a při provozu spotřebiče se ozývají akustické signály. Pokud k takové situaci dojde, je třeba nádržku na vodu do hodiny vyprázdnit.
- Pokud spotřebič nemá připojenou volitelnou odtokovou hadici, je třeba vyprázdnit nádržku na vodu. Když dojde k vypuštění kondenzované vody přímo přes volitelnou odtokovou hadici, není nutné nádržku na vodu vyprazdňovat.

- 1 Vyměňte nádržku na vodu.

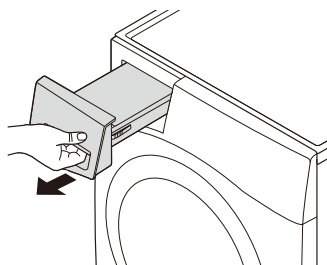

2 Nádržku na vodu vyprázdněte do umyvadla.

- Otevřete odtokový uzávěr **1** a vypustte veškerou zbývající vodu.

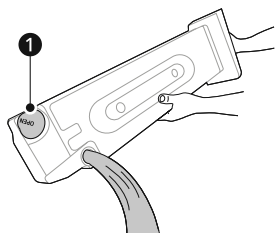

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Kondenzovanou vodu nepijte ani ji opětovně nevyužívejte. Mohlo by to vést ke zdravotním problémům pro lidi i zvířata.


3 Vložte nádržku zpět do spotřebiče.

- Zatlačte nádržku na vodu zpět na místo až na doraz tak, aby zacvakla.

4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Větrání vnitřního prostoru bubnu

Abyste zabránili vzniku zápachu, nechte dvířka mírně pootevřená, aby se buben po použití lépe odvětral.

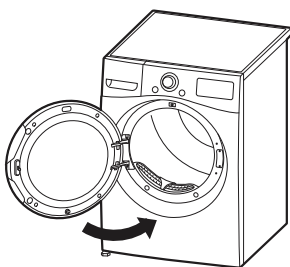


POZNÁMKA

- Držák dvířek má vestavěný magnet, který se přichytí k okraji dvířek a pomáhá zajistit malé mezery pro únik vzduchu.

Pravidelné čištění spotřebiče

Otírání snímače vlhkosti

Toto zařízení snímá během provozu úroveň vlhkosti prádla, což znamená, že je třeba jej **jednou za šest měsíců** vyčistit, aby se odstranily případné usazeniny vodního kamene na povrchu snímače. Otřete snímače uvnitř bubnu.

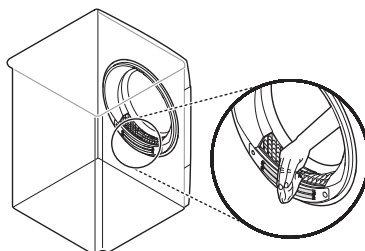

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Snímač vlhkosti neotírejte abrazivními materiály. Snímač vždy čistěte suchou hrubou akrylovou houbou.

Použití funkce čištění bubnu

Po určité době používání se může ve spotřebiči objevit zápach, takže prádlo po sušení zapáchá. Pravidelné používání funkce čištění pomáhá redukovat zápach ze spotřebiče.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Vyjměte ze spotřebiče veškeré prádlo.

1 Vytáhněte nádržku na vodu, vylijte z ní kondenzovanou vodu a vložte ji zpět do spotřebiče.

2 Zapněte spotřebič.

3 Stiskněte tlačítko **Péče o buben**.

4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.
• Tento cyklus trvá asi 3 hodiny.

5 Po dokončení cyklu vyprázdněte nádržku na vodu.

POZNÁMKA

- Když je nainstalovaná volitelná odtoková hadice, není třeba nádržku na vodu vyprazdňovat.

6 Otevřete dvířka sušičky, aby spotřebičem mohlo proudit dostatečné množství vzduchu a vyvětral se zbývající zápach.

VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů nedovolte, aby se do spotřebiče dostaly děti nebo zvířata. Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.

Použití funkce čištění kondenzátoru

Spotřebič automaticky s využitím vody kondenzované z prádla čistí cupaninu, která se usazuje na povrchu kondenzátoru. Čištění kondenzátoru je ale možné spustit manuálně, pokud to chcete dělat častěji.


UPOZORNĚNÍ

- Vyjměte ze spotřebiče veškeré prádlo.

- Když nalijete do přihrádky více než 1,5 litr vody, voda bude vytékat zpět.

1 Vytáhněte nádržku na vodu a vyprázdněte ji.

2 Do otvoru přihrádky na vodní nádržku pomalu nalijte 1 litr vody. Poté vložte prázdnou nádržku na vodu zpět do spotřebiče.
• Nelijte vodu příliš rychle, jinak vyteče.

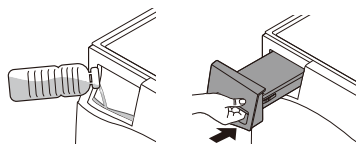

3 Zapněte spotřebič.

4 Stiskněte tlačítko **Péče o kondenzátor**.

5 Stisknutím tlačítka **Start/Pauza** zahajte čištění kondenzátoru.
• Čištění kondenzátoru trvá hodinu.

6 Po dokončení čištění vyprázdněte nádržku na vodu.

POZNÁMKA

- Když je nainstalovaná volitelná odtoková hadice, není třeba nádržku na vodu vyprazdňovat.

7 Otevřete dvířka sušičky, aby spotřebičem mohlo proudit dostatečné množství vzduchu a buben se po dokončení čištění důkladněji vysušil.


VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů nedovolte, aby se do spotřebiče dostaly děti nebo zvířata. Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.

Péče v chladném počasí

Pokud je teplota prostředí příliš nízká, kondenzovaná voda uvnitř spotřebiče může zmraznout, což ovlivní jeho provoz. Když kondenzovaná voda zmrzne, je třeba nechat spotřebič rozmraznout podle příslušných pokynů.

- Použití vody o teplotě vyšší než 60 °C způsobí závadu nebo spálení spotřebiče.

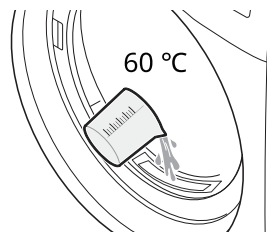

POZNÁMKA

- Když je kondenzovaná voda uvnitř spotřebiče zmrzlá, zobrazí se zpráva **UE** nebo ikona .

Rozmrazení příslušenství

Volitelná odtoková hadice

- Zabalte volitelnou odtokovou hadici do hadru namočeného do horké vody o teplotě 60 °C.

Nádržka na vodu

- Ponořte nádržku na vodu do horké vody o teplotě 60 °C.

Rozmrazení spotřebiče

Ruční rozmrazení spotřebiče

- 1 Otevřete dveře sušičky a vyjměte vnitřní a vnější filtr.
- 2 Nalijte do přihrádky filtru cupaniny 1 litr horké vody o teplotě 60 °C a oba filtry na cupaninu vložte zpět.

UPOZORNĚNÍ

- Když nalijete do přihrádky více než 1,5 litr vody, voda bude vytékat zpět.

- 3 Zapněte spotřebič a na 30 sekund spustte program **Eco** . Poté asi 30 minut počkejte.
- 4 Znovu spustte program **Eco** . Zkontrolujte, zda se do 10 minut od spuštění spotřebiče nezobrazí zpráva **UE** nebo se nerozsvítí indikátor **Vyprázdněte zásobník na vodu**.
 - Když se zobrazí zpráva **UE** nebo indikátor **Vyprázdněte zásobník na vodu**, přejděte ke 2. kroku a postup opakujte.
 - Po dokončení rozmrazování se na displeji nic nezobrazuje.

- 5 Prádlo můžete sušit běžným způsobem.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Provoz vašeho spotřebiče může vést k chybám a poruchám. Následující tabulky obsahují možné příčiny a poznámky k řešení chybového hlášení nebo poruchy. Než zavoláte do servisního střediska společnosti LG Electronics, doporučujeme, abyste si pozorně přečetli tabulky níže.

Než zavoláte do servisu

Váš spotřebič je vybaven systémem automatického monitorování chyb, který pomáhá rozpoznat a diagnostikovat problémy v počátečním stadiu. Pokud není provoz vašeho spotřebiče bezproblémový nebo pokud spotřebič vůbec nefunguje, zkontrolujte před voláním servisního střediska LG Electronics následující tabulky.

Chybová hlášení

Příznaky	Možná příčina a řešení
dE I CHYBA DVEŘÍ	Během chodu zařízení byla otevřena dvířka nebo bylo zařízení provozováno, aniž by byla dvířka řádně zavřena. • Zcela zavřete dvířka. • Pokud hlášení dE I nezaschne, obraťte se na servisní středisko.
dE2 / dE4 CHYBA DVEŘÍ	Detekce dveřního spínače nefunguje správně. • Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
EE I / EE2 / EE4 / EE5 / EE6 CHYBA TEPLOTY	Došlo k závadě senzoru teploty. • Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
FI CHYBA TEPLOTY	Teplota uvnitř zařízení náhle stoupla. • Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
LE	Množství prádla překračuje maximální kapacitu. • Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
LE I CHYBA UZAMČENÉHO MOTORU	Motor se náhle zastavil. • Zkontrolujte, zda množství prádla nepřesahuje maximální zátěž. • Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
LE2 / RE CHYBA KOMPRESORU	Kompresor se náhle zastavil. • Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
LE3 CHYBA MOTORU VENTILÁTORU	Motor ventilátoru se náhle zastavil. • Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
OE CHYBA ODTOKOVÉHO ČERPADLA	Došlo k závadě vypouštěcího motoru čerpadla. • Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.

Příznaky	Možná příčina a řešení
DE CHYBA ODTOKOVÉHO ČERPADLA	Okolní teplota pro instalaci je nižší než nula. Doporučená okolní teplota pro instalaci je 5 - 35 °C.
IF CHYBA CHYBĚJÍCÍHO FILTRU CUPANINY	Filtr cupaniny není ve spotřebiči. Vložte filtr cupaniny.
CL Dětská pojistka	Funkce Dětská pojistka je zapnutá, aby nikdo nemohl měnit programy nebo ovládat spotřebič. Vypněte funkci Dětská pojistka na ovládacím panelu. Viz Dětská pojistka v části Možnosti a další funkce.
[] → End	Toto je způsob, jak funguje volba Nemačkový. - Zkontrolujte, zda je nastavena volba Nemačkový. Tato volba je navržena tak, aby se předešlo vzniku záhybů, které se vytvoří, když není prádlo ihned po cyklu sušení vyjmuto. Když je tato volba nastavena, spotřebič pracuje 10 sekund a pozastaví se na 5 minut. Volba je aktivní až 2 hodiny. - Stiskněte tlačítko Napájení a vytáhněte prádlo.

Obsluha

Příznaky	Možná příčina a řešení
Zařízení se nezapne.	Napájecí kabel není správně zapojen. Ujistěte se, že je zástrčka pevně připojena do uzemněné zásuvky odpovídající typovému štítku spotřebiče.
	Přerušená pojistka, vypnutý jistič v domovním rozvaděči nebo přerušená dodávka elektrické energie. Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. Nezvyšujte proudovou hodnotu pojistky. Pokud představuje problém přetížení obvodu, nechte jej opravit odborným elektrikářem.
Zařízení nevydává teplo.	Přerušená pojistka, vypnutý jistič v domovním rozvaděči nebo přerušená dodávka elektrické energie. Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. Nezvyšujte proudovou hodnotu pojistky. Pokud představuje problém přetížení obvodu, nechte jej opravit odborným elektrikářem.
Vytéká voda.	Hadice nádržky na vodu nebo volitelná odtoková hadice nebyly správně připojeny. Připojte správně hadici nádržky na vodu nebo volitelnou odtokovou hadici.
	Dvířka jsou zavřena a je v nich zachyceno prádlo nebo cizí předmět. Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda ve dvířkách není zachyceno prádlo nebo cizí předmět. Pokud trvale vytéká voda, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Po dokončení cyklu sušení se spotřebič začne sám spouštět a zastavovat.	Toto je způsob, jak funguje volba Nemačkový. Zkontrolujte, zda je nastavena volba Nemačkový. Tato volba je navržena tak, aby se předešlo vzniku záhybů, které se vytvoří, když není prádlo ihned po cyklu sušení vyjmuto. Když je tato volba nastavena, spotřebič pracuje 10 sekund a pozastaví se na 5 minut. Volba je aktivní až 2 hodiny.

Výkon

Příznaky	Možná příčina a řešení
Sušení oblečení trvá příliš dlouho.	Náplň není řádně roztříděna. Rozdělte lehké a těžké kusy oblečení. Sušení větších a těžších kusů trvá déle. Lehké kusy oblečení smíchané s těžkými kusy mohou ošálit snímač, neboť schnou rychleji.
	Velká náplň těžkých tkanin. Těžké tkaniny schnou pomaleji, neboť zadržují více vlhkosti. Abyste napomohli snížení doby sušení a její větší rovnoměrnosti u velkých a těžkých tkanin, rozdělte je do menších a stejnoměrných dávek.
	Ovládací prvky zařízení nejsou správně nastaveny. Použijte nastavení ovládání vhodné pro typ sušené náplně. Aby bylo dosaženo řádného sušení, mohou některé typy náplně vyžadovat úpravu úrovně sušení.
	Je třeba vyčistit filtr cupaniny. Po zahájení každého cyklu odstraňte cupaninu z filtru cupaniny. Po odstranění cupaniny podržte filtr proti světlu, abyste zjistili, zda není znečištěný nebo ucpaný. Protože některé typy náplně, jako jsou nové ručníky, vytváří velké množství cupaniny, může být během sušení nezbytné cyklus přerušit a vyčistit filtr.
	Přerušená pojistka, vypnutý jistič v domovním rozvaděči nebo přerušená dodávka elektrické energie. Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. Nezvyšujte proudovou hodnotu pojistky. Pokud představuje problém přetížení obvodu, nechte jej opravit odborným elektrikářem.
	Zařízení je přetíženo Rozdělte extra velké várky na menší. Tak dosáhnete lepších výsledků sušení a vyšší účinnosti.
	Zařízení je nedostatečně zatíženo. Pokud sušíte velmi malou várku, přidejte několik kusů oblečení, aby sušení mohlo probíhat správně. Je-li várka velmi malá a používáte programy se senzorem sušení, elektronické ovládání nemůže řádně zjistit úroveň suchosti náplně a může dojít k příliš časnému vypnutí zařízení. Použijte programy časovaného sušení

Příznaky	Možná příčina a řešení
Doba sušení není rovnoměrná.	Nerovnoměrné nastavení teploty, velikosti várky nebo vlhkosti oblečení. Doba sušení náplně závisí na typu použitého ohřevu (elektrického), velikosti náplně, typu tkaniny, vlhkosti oblečení a filtru cupaniny. Nevývážená várka v zařízení může způsobit dokonce nedostatečné otáčení, takže oblečení bude vlhčí a sušení bude trvat déle.
Na oblečení zůstávají mastné nebo špinavé skvrny.	Nesprávné použití aviváže. Při praní prádla, které má být sušeno ve spotřebiči, použijte správné množství aviváže podle doporučení jejího výrobce.
	Současně bylo sušeno čisté a špinavé prádlo. Zařízení používejte výhradně k sušení čistých kusů oblečení. Nečistoty ze špinavého oblečení mohou být přeneseny na čisté oblečení ze stejné nebo pozdější várky.
	Před umístěním do zařízení nebylo oblečení řádně vyčištěno nebo opláchnuto. Skvrny na sušeném oděvu mohou být skvrny, které nebyly odstraněny v průběhu praní. Ujistěte se, že je oblečení řádně vyčištěno nebo opláchnuto podle pokynů k vaší pračce a pracímu prostředku. Některé obtížně odstranitelné skvrny mohou před praním vyžadovat předpírku.
Oděvy jsou pomačkané.	Oblečení schlo příliš dlouho (přeschnuło). Přeschnutí várky prádla může mít za následek pomačkání. Zkuste použít kratší dobu sušení.
	Oblečení bylo po skončení cyklu příliš dlouho ponecháno v zařízení. Použijte možnost Nemačkávy.
Oblečení se sráží.	Nebyly dodrženy pokyny pro péči o oděvy. Abyste předešli srážení svého oblečení, vždy se řiďte pokyny pro péči na štítku oděvu. Některé tkaniny se po vyprání přirozeně sráží. Jiné tkaniny lze prát, ale sráží se, pokud jsou sušeny v sušičce. Použijte nízkou nebo žádnou teplotu.
Na oblečení zůstává cupanina.	Filtr cupaniny nebyl řádně vyčištěn. Po zahájení každého cyklu odstraňte cupaninu z filtru cupaniny. Po odstranění cupaniny podržte filtr proti světlu, abyste zjistili, zda není znečištěný nebo ucpaný. Pokud vypadá znečištěný, postupujte podle následujících pokynů. Protože některé typy náplně vytváří velké množství cupaniny, může být během sušení nezbytné vyčistit filtr.
	Prádlo nebylo řádně roztříděno. Některé typy tkaniny vytváří cupaninu (např. plstnaté ručníky z bílé bavlny) a je třeba je sušit odděleně od oblečení, na kterých cupanina ulpívá (např. černé plátěné kalhoty).
	Zařízení je přetíženo Rozdělte extra velké várky určené k sušení na menší.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Na oblečení zůstává cupanina.	V kapsách zůstaly ubrousky, kapesníky atd. Přes sušení oblečení zkontrolujte obsah kapes.
Zvýšená statická elektřina v usušených oděvech.	Oblečení schlo příliš dlouho (přeschnulo). Přeschnutí várky prádla může způsobit vznik statické elektřiny. Upravte nastavení a použijte kratší dobu sušení nebo použijte programy se senzorem sušení.
	Sušení syntetických, stále stlačených nebo syntetických směsí. Tyto tkaniny jsou přirozeně náchylnější k nahromadění statické elektřiny. Zkuste použít aviváž, nebo použijte kratší nastavení doby časovaného sušení.
Po použití programu se senzorem sušení jsou na oblečení vlhké skvrny.	Velmi velká nebo velmi malá várka. Jeden velký kus, jako je deka nebo přikrývka. - Pokud jsou kusy prádla příliš napěchované nebo příliš rozptýlené, senzor může mít potíže se čtením úrovně suchosti zátěže. Pro velmi malé dávky použijte program časovaného sušení. - Velké, objemné kusy prádla, jako jsou pokrývky nebo přikrývky, se někdy mohou svinout do utaženého klubka tkaniny. Vnější vrstvy se vysuší a zaregistrují na senzorech, zatímco vnitřní jádro zůstane vlhké. Při sušení jednoho objemného kusu může pomoci jednou nebo dvakrát pozastavit cyklus a uložit kus tak, aby se rozbalil a odkryl vlhké oblasti. - Chcete-li po dokončení programu Sensor Dry vysušit několik zbývajících vlhkých kusů z velmi velké dávky nebo několik vlhkých míst na velkém kusu, vyprázdněte filtr cupaniny a poté k dosušení kusů nastavte program časovaného sušení.

Pachy

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič zapáchá.	Používá se spotřebič poprvé? Zápach je způsobem pryžovým materiálem, který je připevněn na vnitřní straně spotřebiče. Tento typ zápachu je vlastní zápach pryže a po několika použitích spotřebiče sám vymizí.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič zapáchá.	Je cítit zápach během používání? - Když perete prádlo, používejte prací prostředek podle doporučení výrobce. Pokud použijete více pracího prostředku, než doporučuje výrobce, může se na prádle usazovat nerozpuštěný prostředek a způsobovat zápach. - Zápach je z prádla cítit, když ho necháte v tomto spotřebiči po sušení nebo v pračce po praní. Na konci cyklu sušení nebo praní prádlo vyjměte. - Zkontrolujte, zda není stejný zápach cítit i v pračce. Pokud ano, vyčistěte buben pračky podle pokynů v uživatelské příručce k pračce. - Zajistěte, aby byly filtry na cupaninu vždy čisté. Pokud ve filtru na cupaninu po sušení zůstanou zbytky, může to způsobovat zápach. Po čištění nechte filtr na cupaninu vyschnout. - Dezodorizaci a čištění kondenzátoru je třeba provádět pravidelně podle pokynů v části ÚDRŽBA.

Wi-Fi

Příznaky	Možná příčina a řešení
Váš domácí spotřebič a smartphone není připojen k síti Wi-Fi.	Nesprávné heslo k síti Wi-Fi, ke které se pokoušíte připojit. Najděte síť Wi-Fi připojenou k vašemu smartphonu a odeberte ji. Poté zaregistrujte své zařízení v aplikaci LG ThinQ.
	Mobilní data vašeho smartphonu jsou zapnuta. Vypněte ve svém smartphonu Mobilní data a připojte přístroj pomocí sítě Wi-Fi.
	Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven. Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
	Frekvence routeru není 2,4 GHz. Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.
	Spotřebič je příliš vzdálen od routeru. Pokud je spotřebič příliš daleko od routeru, signál může být slabý a připojení nemusí být správně nastaveno. Přemístěte router tak, aby byl blíže ke spotřebiči.

Péče o zákazníky a servis

Obratť se na zákaznické informační centrum společnosti LG Electronics.

- Chcete-li vyhledat autorizovaný servis společnosti LG Electronics, navštivte náš web na adrese **www.lg.com** a postupujte podle pokynů, které tam naleznete.
- Opravování svépomocí se nedoporučuje, protože by mohlo dojít k dalšímu poškození spotřebiče a ztrátě záruky.
- Náhradní díly uvedené v nařízení 2023/2533 jsou k dispozici po dobu nejméně 10 let.

Poznámky

Poznámky

Poznámky

