


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7



Model: YY2959/YY2960

Začínáme

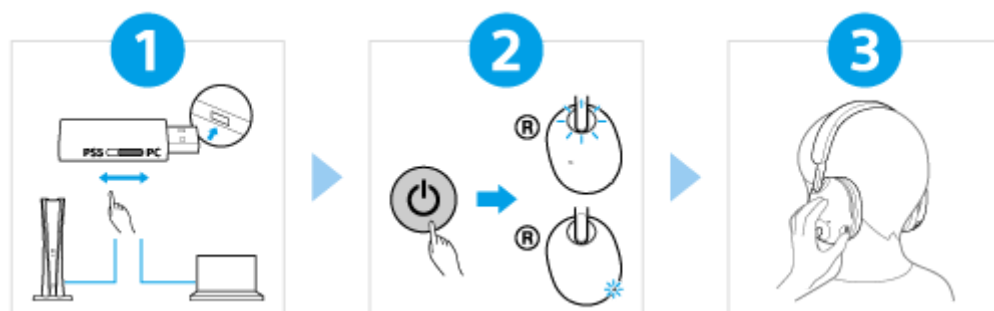

1

Správné připojení k USB transceiveru



Přesuňte posuvník USB transceiveru správně dle připojeného zařízení a poté zasuněte USB transceiver do USB portu.

Při připojení k počítači: Nastavte posuvník do polohy „PC“.

Při připojení k PS5™: Nastavte posuvník do polohy „PS5“.

2

Zapnutí sluchátek



Na dobu asi 2 sekund nebo déle stiskněte a podržte tlačítko  (napájení), dokud se nerozsvítí indikátor (bílý). Sluchátka jsou zapnuta.

3

Používání sluchátek



Užijte si hry a hlasové chaty díky sluchátkům.
Otočení voliče VOL (hlasitost) –/+: Nastavení hlasitosti
Zvednutí boom mikrofonu nahoru: Vypnutí mikrofonu
Posunutí mikrofonu dolů: Zapnutí mikrofonu

Použití všech funkcí a zlepšený výkon



Aktualizujte software sluchátek a software počítače „INZONE Hub“ na nejnovější verzi.
Podrobnosti o INZONE Hub naleznete na následující adrese URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

 **Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem**

Sluchátka s mikrofonem nejsou vodotěsná.

Pokud jsou sluchátka nabíjena za mokra (déšť, pot atd.), může dojít k vyhoření nebo poruše.

Související informace

Nabíjení sluchátek

WH-G900N/WH-G700

Začínáme

[K čemu můžete herní sluchátka používat](#)

Dodávané příslušenství

└ [Kontrola obsahu balení](#)

Součásti a ovládací prvky

└ [Umístění a funkce součástí](#)

└ [O indikátoru](#)

Nošení sluchátek

Napájení/nabíjení

└ [Nabíjení sluchátek](#)

└ [Dostupná doba provozu](#)

└ [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

- [Zapnutí sluchátek](#)

- [Vypnutí sluchátek](#)

Používání při připojení k herní konzoli

- [Připojení sluchátek k počítači nebo PlayStation®5](#)

- [Co můžete dělat během připojení k herní konzoli](#)

- [Co můžete dělat s PlayStation®5](#)

Používání při připojení k zařízení Bluetooth

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Smartphone Android

- [Spárování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)

- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)

iPhone (zařízení se systémem iOS)

- [Spárování a připojení k telefonu iPhone](#)

- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)

Jiná zařízení s připojením Bluetooth

- [Spárování a připojení k zařízení Bluetooth](#)

- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Telefonní hovory

- [Příjem hovoru](#)

- [Uskutečnění hovoru](#)

- [Funkce pro volání](#)

- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Poslech hudby

- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)

- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Režim kvality zvuku

- [Režim kvality zvuku](#)

- [Podporované kodeky](#)

Přizpůsobení sluchátek

Používání „INZONE Hub“

- [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)
- [Instalace „INZONE Hub“](#)
- [Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)

Používání funkce ovládání okolního zvuku (pouze INZONE H9)

Funkce potlačení hluku (pouze INZONE H9)

- [Co je to potlačení hluku? \(pouze INZONE H9\)](#)
- [Používání funkce potlačení hluku \(pouze INZONE H9\)](#)

Poslech okolního zvuku (pouze INZONE H9)

- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\) \(pouze INZONE H9\)](#)

Důležité informace

[Bezpečnostní opatření](#)

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

Řešení potíží

[Co lze udělat pro vyřešení problému?](#)

Napájení/nabíjení

- [Sluchátka nelze zapnout.](#)
- [Nelze uskutečnit nabíjení.](#)
- [Doba nabíjení je příliš dlouhá.](#)
- [Dostupná provozní doba je krátká \(doba výdrže baterie je krátká\).](#)

Zvuk

- [Žádný zvuk, nízká hlasitost zvuku](#)
- [Jsou časté výpadky zvuku.](#)
- [Během hovoru není slyšet volajícího / volající hovoří tichým hlasem, váš hlas během hovoru neslyší druhá osoba / váš hlas je na straně volajícího tichý.](#)

- [Nízká kvalita zvuku zařízení připojeného přes připojení Bluetooth.](#)
- [Účinek funkce potlačení hluku není dostatečný. \(pouze INZONE H9\)](#)
- [Při zapnuté funkci potlačení hluku se změní způsob reprodukování zvuku. \(pouze INZONE H9\)](#)

Připojení

- [Nelze uskutečnit párování.](#)
- [Nelze navázat připojení přes Bluetooth.](#)
- [Sluchátka řádně nefungují.](#)

Reset a inicializace sluchátek

- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

K čemu můžete herní sluchátka používat

Hraní a chatování současně

Díky připojení sluchátek k počítači nebo PS5™ prostřednictvím bezdrátového 2,4GHz připojení s USB transceiverem si můžete užívat hlasový chat při hraní her.

Chatování a telefonování pomocí smartphonu

Můžete si užívat hlasový chat a hands-free volání při hraní her díky připojení sluchátek k počítači nebo PS5 prostřednictvím bezdrátového 2,4GHz připojení s USB transceiverem a současnému připojení ke smartphonu prostřednictvím připojení BLUETOOTH®.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Kontrola obsahu balení

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Čísla v závorkách uvádějí počet kusů dotýčné položky.

INZONE H9:

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku (1)

INZONE H7:

Bezdrátová herní sluchátka (1)

INZONE H9/INZONE H7:

Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (přibližně 150 cm) (1)




USB transceiver (YY2965) (1)



Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Umístění a funkce součástí

INZONE H9:

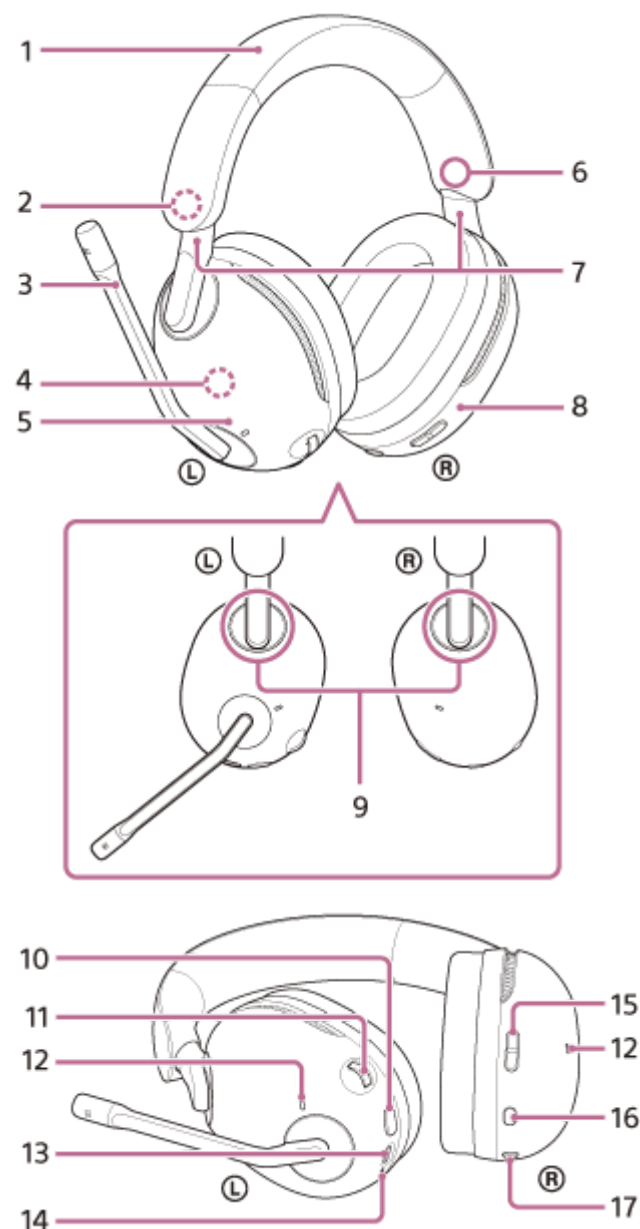

1. Sluchátkový pásek

2. Značka **L** (levé)

3. Boom mikrofon

Na levém sluchátku je umístěn boom mikrofon.

4. Vestavěná anténa


Anténa Bluetooth je zabudována do sluchátek s mikrofonom.

5. Levé sluchátko

6. Značka **R** (pravé)

7. Posuvné prvky (vlevo, vpravo)
Posunutím nastavte délku sluchátkového pásku.
8. Pravé sluchátko
9. Kruhové indikátory (levý, pravý) (modrý nebo bílý)
10. Tlačítko NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku)
11. Volič VOL (hlasitost) –/+
Na straně + se nachází hmatová tečka.
12. Mikrofony s funkcí potlačení šumu (levý, pravý)
Zachycuje zvuk hluku při používání funkce potlačení hluku.
13. Port USB Type-C
Sluchátka s mikrofonom nabijete jejich připojením k počítači nebo k napájecí zásuvce prostřednictvím běžně prodávaného napájecího adaptéru USB pomocí dodaného kabelu USB Type-C.
14. Indikátor nabíjení (oranžový)
Rozsvítí se nebo bliká oranžově, čímž značí dobíjecí baterii a stav nabíjení.
15. Tlačítko GAME/CHAT (vyvážení hry/chatu)
Je možné nastavit vyvážení hlasitosti herních zvuků a hlasového chatu.
16. Tlačítko  (Bluetooth)
17. Tlačítko  (napájení)


INZONE H7:

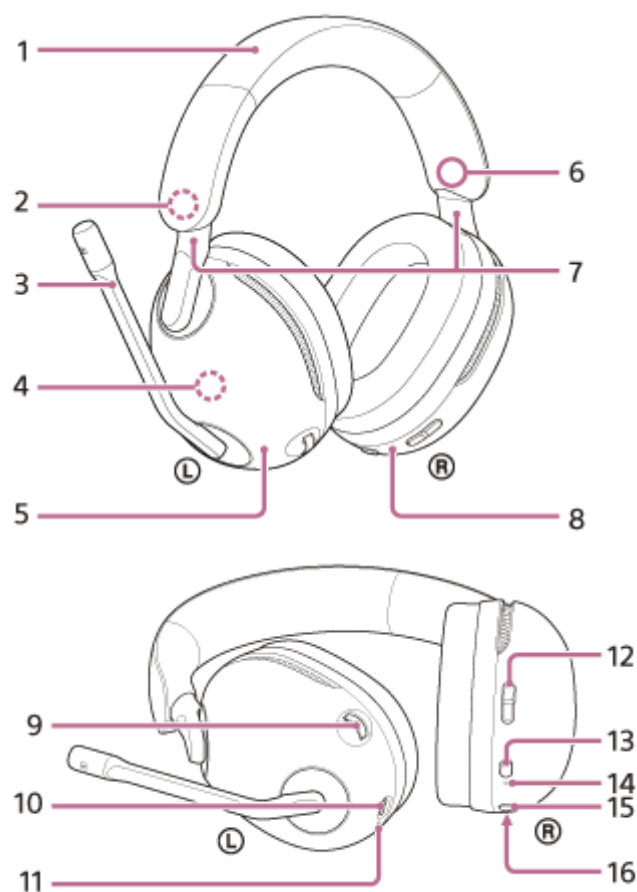

1. Sluchátkový pásek

2. Značka  (levé)
3. Boom mikrofon
Na levém sluchátku je umístěn boom mikrofon.
4. Vestavěná anténa
Anténa Bluetooth je zabudována do sluchátek s mikrofonom.
5. Levé sluchátko
6. Značka  (pravé)
7. Posuvné prvky (vlevo, vpravo)
Posunutím nastavte délku sluchátkového pásku.
8. Pravé sluchátko
9. Volič VOL (hlasitost) –/+
Na straně + se nachází hmatová tečka.
10. Port USB Type-C
Sluchátka s mikrofonom nabijete jejich připojením k počítači nebo k napájecí zásuvce prostřednictvím běžně prodáváného napájecího adaptéru USB pomocí dodaného kabelu USB Type-C.
11. Indikátor nabíjení (oranžový)
Rozsvítí se nebo bliká oranžově, čímž značí dobíjecí baterii a stav nabíjení.
12. Tlačítko GAME/CHAT (vyvážení hry/chatu)
Je možné nastavit vyvážení hlasitosti herních zvuků a hlasového chatu.
13. Tlačítko  (Bluetooth)
14. Indikátor  (Bluetooth) (modrý)
Rozsvítí se nebo bliká modře, čímž značí stav připojení Bluetooth.
15. Tlačítko  (napájení)
16. Indikátor  (napájení) (bílý)
Rozsvítí se nebo bliká bíle, čímž značí stav napájení a stav připojení mezi sluchátky a USB transceiverem.

USB transceiver:

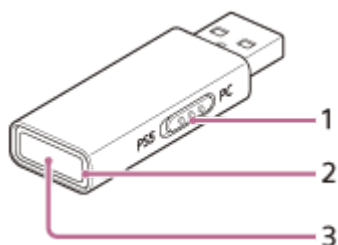

1. Posuvník
Přepíná připojení sluchátka mezi počítačem a PS5™.
2. Indikátor připojení (bílý)
3. Tlačítko připojení

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývajcí kapacity baterie](#)

5-038-204-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

O indikátoru

Prostřednictvím indikátoru můžete sledovat různé stavy sluchátek.

● : Rozsvítí se modře / ○ : Rozsvítí se bíle / ● : Rozsvítí se oranžově / -: Zhasne

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku (INZONE H9)

Stav napájení

Značí se pomocí levého a pravého kruhového indikátoru.

- Při zapnutí sluchátek
 - Když je zapnutý režim Bluetooth
 -- (rozsvítí se modře asi na 5 sekund)
 - Když je vypnutý režim Bluetooth
 -- (rozsvítí se bíle asi na 5 sekund)
- Při vypnutí sluchátek
 - Když je zapnutý režim Bluetooth
 ---- (rozsvítí se modře asi na 2 sekundy)
 - Když je vypnutý režim Bluetooth
 ---- (rozsvítí se bíle asi na 2 sekundy)
- Inicializace byla dokončena
 ○ - ○ - ○ - ○ - (4krát bíle zabliká)

Stav bezdrátového 2,4GHz připojení a připojení Bluetooth

Značí se pomocí levého a pravého kruhového indikátoru.

Značí stav bezdrátového 2,4GHz připojení bíle a stav připojení Bluetooth modře.

- Bezdrátové 2,4GHz připojení není navázáno (když je režim Bluetooth vypnutý).
 ○ -- ○ -- ○ -- ○ -- (opakovaně bliká bíle)
- Postup bezdrátového 2,4GHz připojení byl dokončen.
 (rozsvítí se bíle asi na 2 sekundy)
- Bezdrátové 2,4GHz připojení je navázáno (když je režim Bluetooth vypnutý).
 -----  - (opakovaně bliká pomalu bíle po dobu asi 30 sekund)
- Při vypnutí režimu Bluetooth
 ---- (rozsvítí se modře asi na 2 sekundy)
- Režim párování Bluetooth
 ● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● (opakovaně blikne dvakrát modře po dobu až 5 minut)
- Připojení Bluetooth není navázáno (když je režim Bluetooth zapnutý).
 ● -- ● -- ● -- ● -- (opakovaně bliká modře)

- Postup připojení Bluetooth byl dokončen.
 (rozsvítí se modře asi na 2 sekundy)
- Připojení Bluetooth je navázáno (když není navázáno bezdrátové 2,4GHz připojení).
 - - - - -  - (opakovaně bliká pomalu modře po dobu asi 30 sekund)
- Příchozí hovor
 - -  - -  - -  - -  - -  - (opakovaně rychle bliká modře)
- Bezdrátové 2,4GHz připojení i připojení Bluetooth je navázáno.
 - - - - -  - - - - - (opakovaně pomalu bliká střídavě bíle a modře po dobu asi 30 sekund)

Stav aktualizace softwaru

Značí se pomocí levého a pravého kruhového indikátoru.

- Aktualizace softwaru
 - - - - -  - - (opakovaně pomalu bliká bíle)

Dobíjecí baterie a stav nabíjení

Značí se indikátorem nabíjení.

- Když je zbývajíc kapacita baterie sluchátek nízká (sluchátka je třeba nabít)
 - -  - - (opakovaně bliká pomalu oranžově po dobu asi 15 sekund)
- Když je baterie plně nabitá, když začne nabíjení na sluchátkách
 - - - - - (rozsvítí se oranžově asi na 1 minutu a poté zhasne)
- Během nabíjení sluchátek
 (rozsvítí se oranžově)
- Když se baterie plně nabije a nabíjení je dokončeno
- - - - - (zhasne)
- Neobvyklá teplota baterie sluchátek
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  (opakovaně blikne dvakrát oranžově)
- Když dojde k chybě během nabíjení sluchátek a sluchátka nejsou nabita
 - -  - -  - -  (opakovaně pomalu bliká oranžově)

Bezdrátová herní sluchátka (INZONE H7)

Stav napájení a stav bezdrátového 2,4GHz připojení

Značí se indikátorem  (napájení).

- Při zapnutí sluchátek
 - - - - - (rozsvítí se bíle asi na 2 sekundy)
- Při vypnutí sluchátek
 - - - - - (rozsvítí se bíle asi na 2 sekundy)
- Inicializace byla dokončena
 -  -  -  - (4krát bíle zabliká)
- Bezdrátové 2,4GHz připojení není navázáno
 - - - - -  - - - - -  - - - - - (opakovaně pomalu bliká bíle v asi 1sekundových intervalech)
- Postup bezdrátového 2,4GHz připojení byl dokončen.

○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (opakovaně bliká rychle bíle po dobu asi 5 sekund)

- Bezdrátové 2,4GHz připojení je navázáno

○ - - - - - ○ - (opakovaně bliká bíle po dobu asi 30 sekund v 5sekundových intervalech)

Stav připojení Bluetooth

Značí se indikátorem  (Bluetooth).

- Při zapnutí režimu Bluetooth

 - - - - (rozsvítí se modře asi na 2 sekundy)

- Při vypnutí režimu Bluetooth

 - - - - (rozsvítí se modře asi na 2 sekundy)

- Režim párování Bluetooth

● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (opakovaně blikne dvakrát modře po dobu až 5 minut)

- Když není připojení Bluetooth navázáno

● - - - - ● - - - - (opakovaně bliká modře v intervalu asi 1 sekundy)

- Postup připojení Bluetooth byl dokončen.

● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - (opakovaně bliká rychle modře po dobu asi 5 sekund)

- Připojení Bluetooth je navázáno.

● - - - - - ● - - (opakovaně bliká modře po dobu asi 30 sekund v 5sekundových intervalech)

- Příchozí hovor

● - - ● - - ● - - ● - - ● - - (opakovaně rychle bliká modře)

Stav aktualizace softwaru

Značí se indikátorem  (napájení).

- Aktualizace softwaru

 - - -  - - (opakovaně pomalu bliká bíle)

Dobíjecí baterie a stav nabíjení

Značí se indikátorem nabíjení.

- Když je zbývající kapacita baterie sluchátek nízká (sluchátka je třeba nabít)

 - -  - - (opakovaně bliká pomalu oranžově po dobu asi 15 sekund)

- Když je baterie plně nabitá, když začne nabíjení na sluchátkách

 - - - - (rozsvítí se oranžově asi na 1 minutu a poté zhasne)

- Během nabíjení sluchátek

 (rozsvítí se oranžově)

- Když se baterie plně nabije a nabíjení je dokončeno

- - - - (zhasne)

- Neobvyklá teplota baterie sluchátek

● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (opakovaně blikne dvakrát oranžově)

- Když dojde k chybě během nabíjení sluchátek a sluchátka nejsou nabita

 - -  - -  - -  (opakovaně pomalu bliká oranžově)

USB transceiver

Stav bezdrátového 2,4GHz připojení a aktualizace softwaru

Značí se indikátorem připojení.

- Režim párování bezdrátového 2,4GHz připojení
○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - ○ - ○ (opakovaně blikne dvakrát bíle po dobu až 5 minut)
- Bezdrátové 2,4GHz připojení není navázáno
○ - - - - - ○ - - - - - ○ - - - - - (opakovaně bliká bíle po dobu asi 30 sekund v 1sekundových intervalech)
- Bezdrátové 2,4GHz připojení je navázáno
○ (rozsvítí se bíle)
- Aktualizace softwaru
○ - - - ○ - - - (opakovaně pomalu bliká bíle)

Tip

- Délku zobrazení indikátorů stavu bezdrátového 2,4GHz připojení a stavu připojení Bluetooth lze změnit pomocí „INZONE Hub“.

Příbuzné téma

- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-038-204-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7


Nošení sluchátek

1 Nasaďte si sluchátka na uši.


Posunutím posuvníku nastavíte délku sluchátkového pásku.

Nasaďte si sluchátka tak, aby byla značka ① (levé) na levém uchu a značka ② (pravé) na pravém uchu. Na značce strany ① (levá) se nachází boom mikrofon.

INZONE H9:

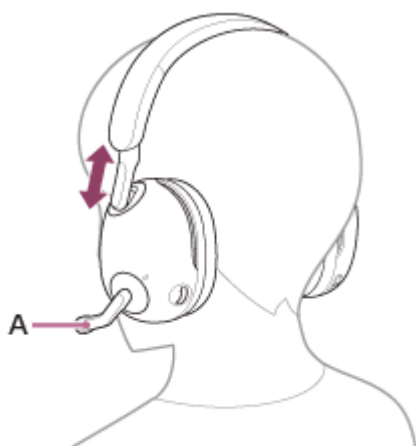

INZONE H7:

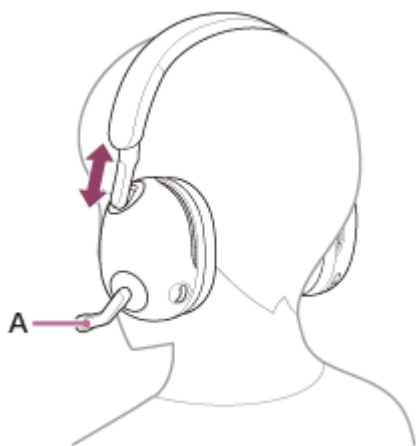

A: Boom mikrofon

2 Upravte polohu boom mikrofону tak, abyste ho měli blízko úst.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7


Nabíjení sluchátek

Sluchátka lze používat buď připojená k síťové zásuvce pomocí napájecího adaptéru USB, nebo s vestavěnou lithium-iontovou dobíjecí baterií. K nabíjení použijte dodaný kabel USB Type-C.


1 Připojte sluchátka k elektrické zásuvce.

Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB.

INZONE H9:

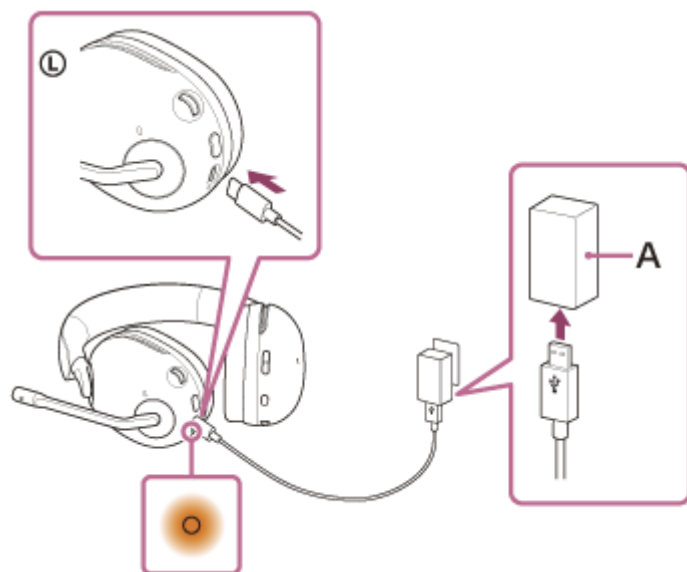

INZONE H7:

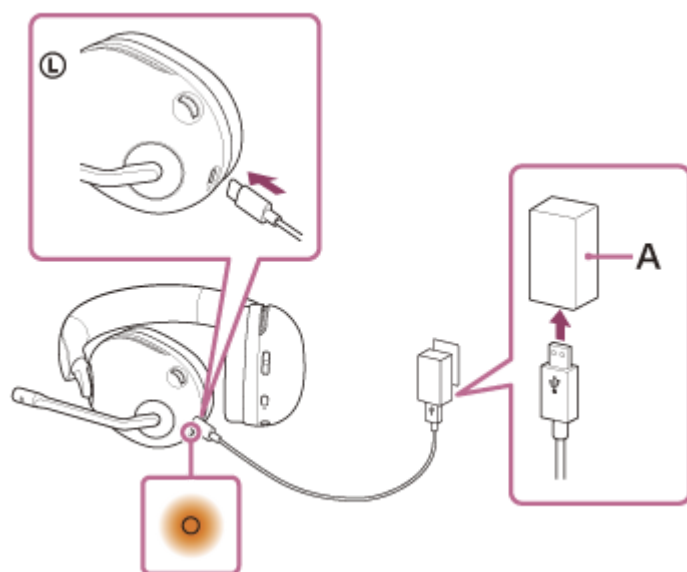

A: Napájecí adaptér USB

Rozsvítí se indikátor nabíjení (oranžový) na sluchátkách.

Nabíjení bude dokončeno přibližně za 3,5 hodin (*) a indikátor nabíjení automaticky zhasne.

* Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu. Doba může být odlišná v závislosti na podmínkách provozu.

Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB Type-C.

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Napájecí adaptér USB

Běžně prodáváný napájecí adaptér USB o výstupním proudu 0,5 A (500 mA) nebo vyšším

Osobní počítač

Osobní počítač se standardním portem USB

- Nezaručujeme, že provoz bude možný se všemi počítači.
- Nezaručujeme, že provoz bude možný s počítači postavenými na míru nebo postavenými doma.

Doporučená verze operačního systému osobního počítače

Windows®: Windows 10 nebo novější

Mac: macOS 11 nebo novější

PS5™

Tip

- Sluchátka lze rovněž nabíjet připojením sluchátek ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.
- Když jsou sluchátka připojena k síťové zásuvce pomocí napájecího adaptéru USB nebo k počítači původně vybavenému portem kompatibilním s nabíjením USB, můžete sluchátka nabíjet během používání.

Poznámka

- Nabíjení nemusí být úspěšné s jinými kabely, než je dodaný kabel USB Type-C.
- Nabíjení nemusí být úspěšné v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
- Sluchátka nelze nabíjet, když počítač přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku) nebo do režimu hibernace. V takovém případě změňte nastavení počítače a potom začněte znovu nabíjet.
- Sluchátka nemusí být možné nabíjet, když je PS5 v režimu odpočinku. V takovém případě změňte nastavení PS5 tak, aby porty USB na PS5 mohly být použity pro nabíjení i v klidovém režimu.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Životnost baterie se však po několikanásobném nabití a vybití zlepší. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
- Zjistí-li sluchátka při nabíjení problém kvůli některé z níže uvedených příčin, bude indikátor nabíjení (oranžový) blikat. V tom případě kabel USB Type-C vytáhněte a zasuňte a zahajte nabíjení znovu v rozsahu teploty nabíjení. Pokud problém přetrvá, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
 - Okolní teplota překračuje rozsah teplot nabíjení 5 °C – 35 °C.
 - Došlo k problému s nabíjecí baterií.
- Pokud jste sluchátka po delší dobu nepoužívali, nemusí se při nabíjení sluchátek okamžitě rozsvítit indikátor nabíjení (oranžový). Počkejte chvíli, dokud se indikátor nerozsvítí.
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s nejbližším prodejcem společnosti Sony.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Sluchátka nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
- Při nabíjení sluchátek připojením k počítači používejte pouze dodaný kabel USB Type-C a připojení provádějte přímo k počítači. Při připojení přes rozbočovač USB nebude nabíjení řádně dokončeno.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Dostupná doba provozu

Dostupná provozní doba sluchátek s plně nabitou baterií je následující:

INZONE H9:

Stav	Režim Bluetooth	Kodek	Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Hra a chat	VYP	—	Funkce potlačení hluku: ZAP	Max. 20 hodin
Hra a chat	VYP	—	Režim okolního zvuku: ZAP	Max. 20 hodin
Hra a chat	VYP	—	VYP	Max. 32 hodin
Hra a chat (volání přes připojení Bluetooth)	ZAP	—	Funkce potlačení hluku: ZAP	Max. 15 hodin
Hra a chat (volání přes připojení Bluetooth)	ZAP	—	Režim okolního zvuku: ZAP	Max. 15 hodin
Hra a chat (volání přes připojení Bluetooth)	ZAP	—	VYP	Max. 20 hodin
Hra a chat (přehrávání hudby přes připojení Bluetooth)	ZAP	AAC	Funkce potlačení hluku: ZAP	Max. 16 hodin
Hra a chat (přehrávání hudby přes připojení Bluetooth)	ZAP	AAC	Režim okolního zvuku: ZAP	Max. 16 hodin
Hra a chat (přehrávání hudby přes připojení Bluetooth)	ZAP	AAC	VYP	Max. 22 hodin
Hra a chat (přehrávání hudby přes připojení Bluetooth)	ZAP	SBC	Funkce potlačení hluku: ZAP	Max. 15 hodin
Hra a chat (přehrávání hudby přes připojení Bluetooth)	ZAP	SBC	Režim okolního zvuku: ZAP	Max. 15 hodin
Hra a chat (přehrávání hudby přes připojení Bluetooth)	ZAP	SBC	VYP	Max. 20 hodin

- Sluchátka lze po 10 minutách nabíjení používat přibližně 1 hodinu.

INZONE H7:

Stav	Režim Bluetooth	Kodek	Dostupná doba provozu
Hra a chat	VYP	—	Max. 40 hodin
Hra a chat (volání přes připojení Bluetooth)	ZAP	—	Max. 25 hodin
Hra a chat (přehrávání hudby přes připojení Bluetooth)	ZAP	AAC	Max. 26 hodin
Hra a chat (přehrávání hudby přes připojení Bluetooth)	ZAP	SBC	Max. 22 hodin

- Sluchátka lze po 10 minutách nabíjení používat přibližně 1 hodinu.

Příbuzné téma

- [Podporované kodeky](#)

5-038-204-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Kontrola zbývajících kapacity baterie

Můžete zkontrolovat zbývajících kapacitu nabíjecí baterie.

INZONE H9:

Když je zbývajících kapacita baterie sluchátek dostatečná, když je zapnete, levý a pravý kruhový indikátor (bílý nebo modrý) se asi na 5 sekund rozsvítí.

INZONE H7:

Když je zbývajících kapacita baterie sluchátek dostatečná, když je zapnete, indikátor  (napájení) (bílý) se asi na 2 sekundy rozsvítí.

Když je zbývajících kapacita baterie sluchátek 20 % nebo nižší

Ozve se oznamovací zvuk a indikátor nabíjení (oranžový) asi 15 sekund bliká. Co nejdříve sluchátka nabijte. Při úplném vybití baterie se ozve oznamovací zvuk a sluchátka se automaticky vypnou.

Při používání sluchátek připojením k počítači

Když jsou sluchátka připojena k počítači, ikona značící zbývajících kapacitu baterie se zobrazí na obrazovce „INZONE Hub“ ve 4 úrovních: „100 %“, „70 %“, „50 %“ a „20 %“.

Poznámka

- Zbývajících kapacita baterie se nemusí správně zobrazovat bezprostředně po aktualizaci softwaru nebo v případě, kdy jste sluchátka po delší dobu nepoužívali. V takovém případě baterii několikrát opakovaně nabijte a vybijte, aby se zbývajících kapacita baterie začala zobrazovat správně.

Příbuzné téma


- [O indikátoru](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7


Zapnutí sluchátek

- 1 Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy.


INZONE H9:

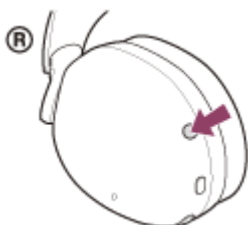


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Levý a pravý kruhový indikátor (bílý nebo modrý) se asi na 5 sekund rozsvítí.

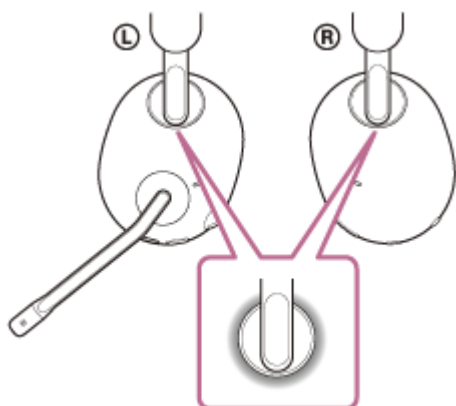

INZONE H7:

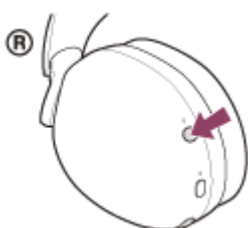

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Indikátor  (napájení) (bílý) se asi na 2 sekundy rozsvítí.

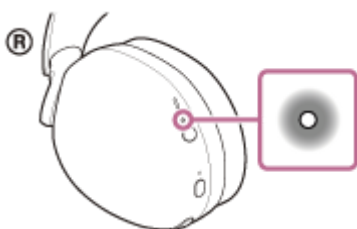


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7


Vypnutí sluchátek

- 1 Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy.


INZONE H9:

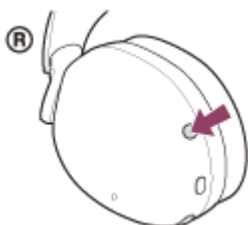


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka se vypínají.
Levý a pravý kruhový indikátor (bílý nebo modrý) se asi na 2 sekundy rozsvítí a poté zhasne.

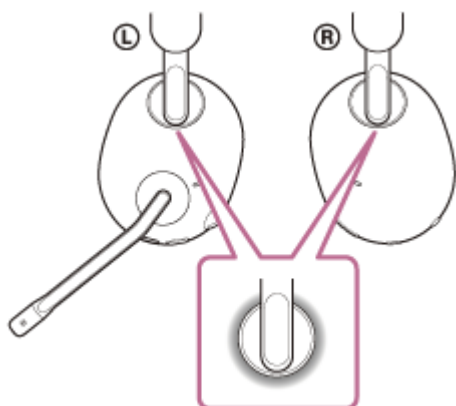

INZONE H7:

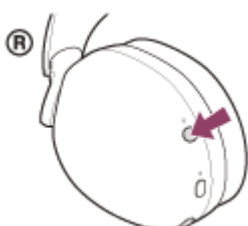

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka se vypínají.
Indikátor  (napájení) (bílý) se asi na 2 sekundy rozsvítí a pak zhasne.

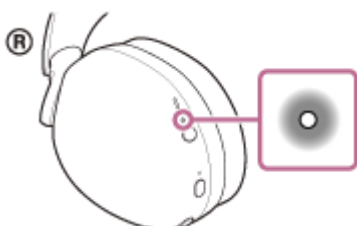

- Když ve výchozím nastavení následující podmínky platí asi 5 minut, sluchátka se automaticky vypnou.
 - Bezdrátové 2,4GHz připojení i připojení Bluetooth je ukončeno.
 - Sluchátka nejsou v režimu párování Bluetooth.
 - Sluchátka se nenabíjí.

Toto nastavení lze změnit pomocí „INZONE Hub“.

Příbuzné téma

- [Zapnutí sluchátek](#)

5-038-204-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Připojení sluchátek k počítači nebo PlayStation®5

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Počítač nebo PS5™ se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače nebo PS5.

- 1 Přepněte posuvník USB transceiveru do polohy „PC“ nebo „PS5“ dle připojeného zařízení.**

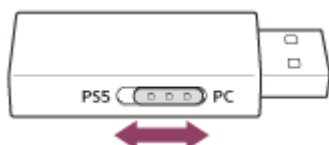

- 2 Zapněte počítač nebo PS5.**

- 3 Připojte USB transceiver k portu USB počítače nebo PS5.**

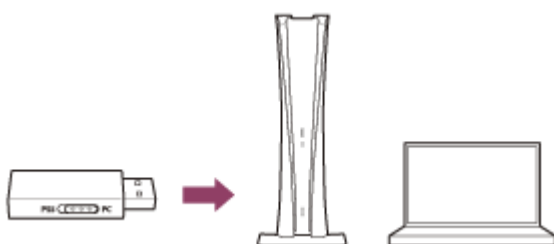


Tip


- Během připojování přijímače USB k PS5 jej připojte k portu USB na přední straně PS5.

- 4 Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy, čímž sluchátka zapnete.**

INZONE H9:

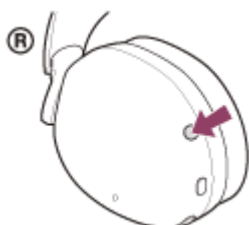


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Levý a pravý kruhový indikátor (bílý) se asi na 5 sekund rozsvítí.

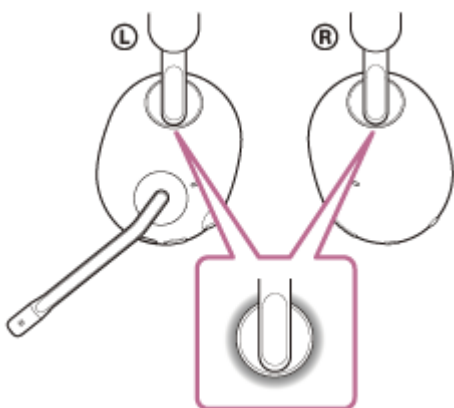


Když jsou sluchátka zapnutá, automaticky se připojí k USB transceiveru (bezdrátové 2,4GHz připojení).

Když je zařízení připojeno, ozve se zvuk signalizující navázání spojení.

Když je vypnutý režim Bluetooth a bezdrátové 2,4GHz připojení není navázáno, levý a pravý kruhový indikátor (bílý) rychle bliká. Po připojení se toto změní na pomalé blikání.

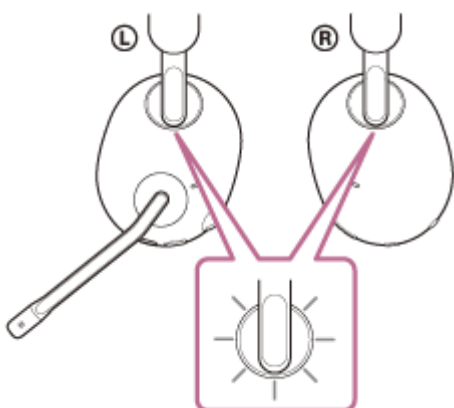


INZONE H7:

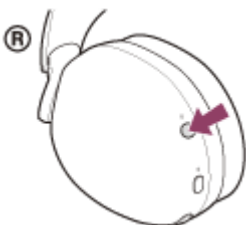

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.


Indikátor  (napájení) (bílý) se asi na 2 sekundy rozsvítí.

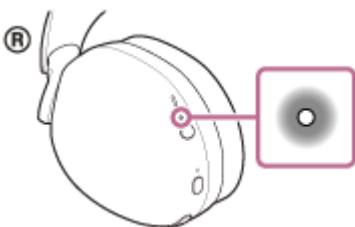

Když jsou sluchátka zapnutá, automaticky se připojí k USB transceiveru (bezdrátové 2,4GHz připojení).

Když je zařízení připojeno, ozve se zvuk signalizující navázání spojení.

Když není bezdrátové 2,4GHz připojení navázáno, indikátor  (napájení) (bílý) pomalu bliká. Po připojení indikátor  (napájení) (bílý) asi 5 sekund rychle bliká a poté začne blikat pomalu.

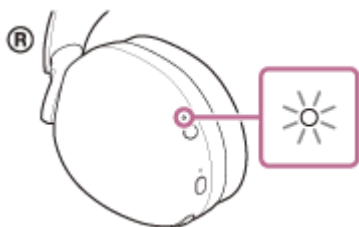

5 Při připojení k počítači vyberte jako audio zařízení sluchátka.

- Výstupní audio zařízení, jako například hry: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
- Vstupní/výstupní audio zařízení, jako například hlasový chat: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

Poznámka

- Pokud zařízení mikrofon sluchátek nerozpozná, ujistěte se, že je posuvník USB transceiveru nastaven do správné polohy.
- Pokud nelze sluchátka připojit k počítači nebo PS5 přes bezdrátové 2,4GHz připojení, stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko připojení na USB transceiveru, čímž je spárujete.
- Připojte USB transceiver přímo k počítači nebo PS5, a nikoliv prostřednictvím rozbočovače USB.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7


Co můžete dělat během připojení k herní konzoli

Při připojení sluchátek k herní konzoli (počítač nebo PS5™) můžete provádět následující akce.


Nastavení hlasitosti

Hlasitost můžete upravit na požadovanou úroveň pomocí voliče VOL (hlasitost) –/+.
Na straně + se nachází hmatová tečka.

INZONE H9:

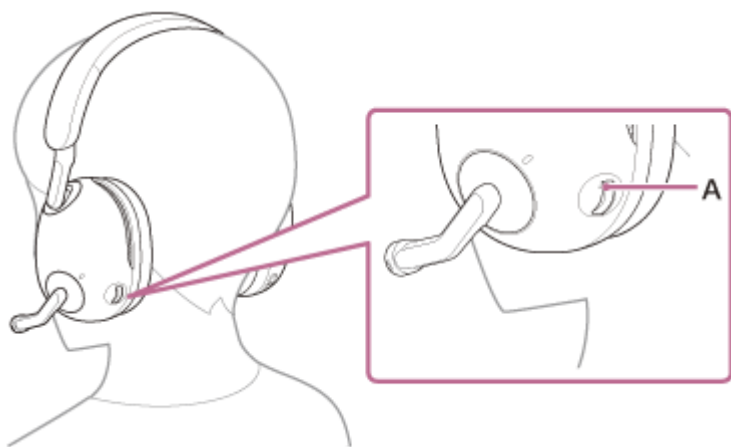


INZONE H7:

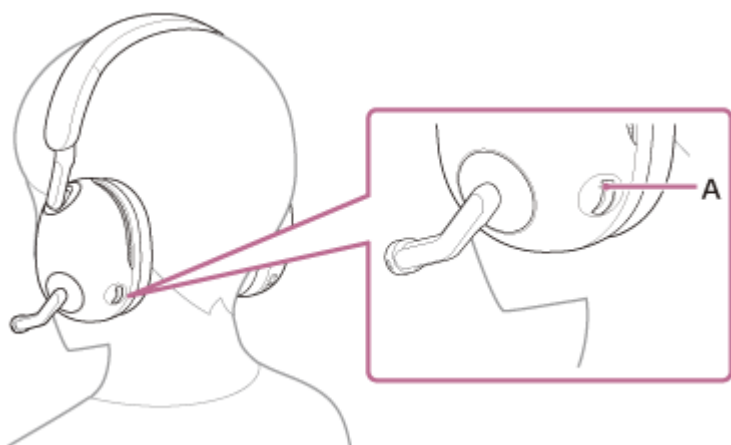


A: Hmatová tečka

- Zvýšení hlasitosti: Otočte volič VOL (hlasitost) –/+ na stranu +.

INZONE H9:

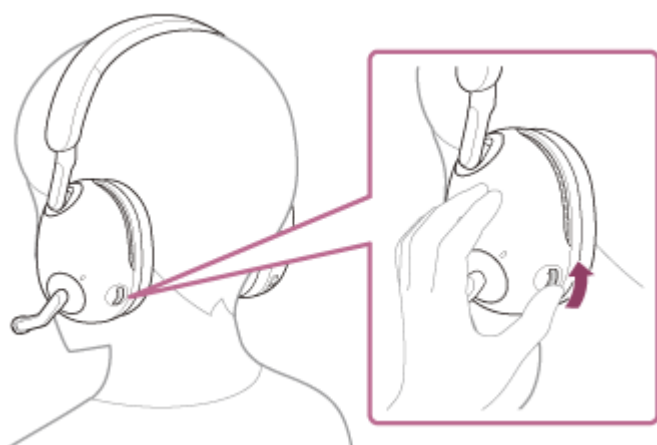


INZONE H7:

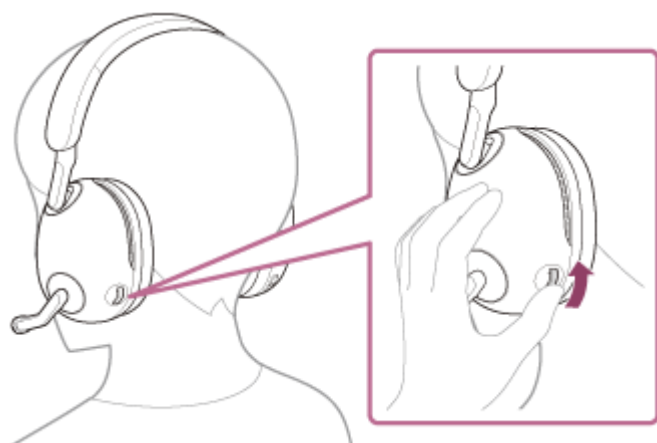


- Snížení hlasitosti: Otočte volič VOL (hlasitost) –/+ na stranu –.

INZONE H9:

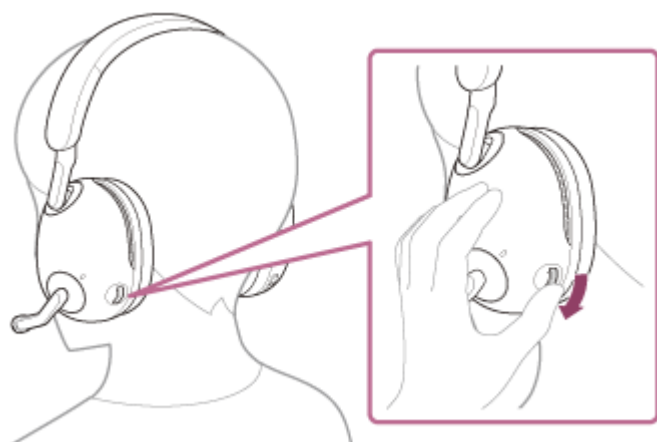

INZONE H7:

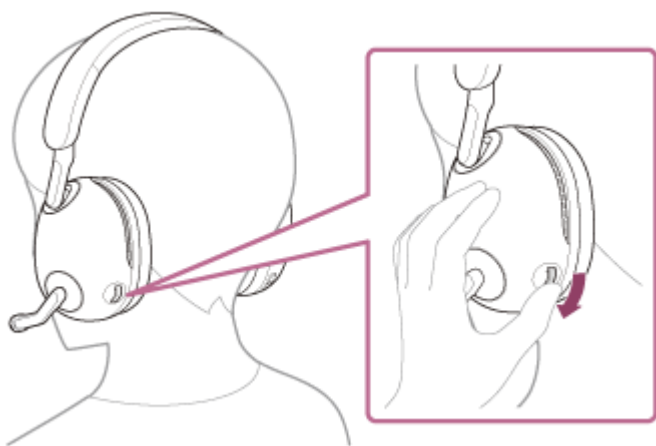


Nastavení vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem (vyvážení hry/chatu)

Vyvážení hlasitosti mezi herními zvuky a hlasovým chatem můžete nastavit pomocí tlačítka GAME/CHAT (vyvážení hry/chatu).


Když stisknete tlačítko GAME, zvuk hlasového chatu bude tišší a herní zvuky budou lépe slyšet.

Když stisknete tlačítko CHAT, herní zvuky budou tišší a zvuk hlasového chatu bude lépe slyšet.

INZONE H9:

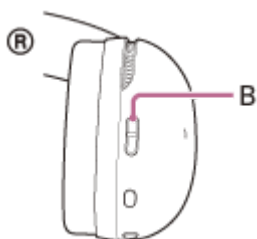

INZONE H7:

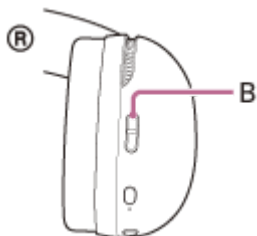

B: Tlačítko GAME/CHAT (vyvážení hry/chatu)

Poznámka


- Některé hry nemusí tlačítko GAME/CHAT (vyvážení hry/chatu) podporovat.
- Tlačítko GAME/CHAT (vyvážení hry/chatu) funguje jen pro nastavení vyvážení hlasitosti herní konzole připojené přes USB transceiver. Vyvážen hlasitosti se zařízením Bluetooth nelze upravit.
- Při používání herní aplikace a chatovací aplikace v počítači v nastavení aplikace nastavte cíl výstupu herní aplikace na [INZONE H9 / INZONE H7 – GAME] a cíl výstupu chatovací aplikace na [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT]. Pokud jsou nastavení nesprávná, vyvážení hlasitosti mezi herními zvuky a hlasovým chatem nebude správně nastaveno.
- Buďte opatrní, protože stisknutí tlačítka CHAT při nastavení výstupního audio zařízení počítače na možnost [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT] zvýší hlasitost her atd.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu


Když boom mikrofon spustíte dolů, mikrofon se zapne. Když boom mikrofon zvednete nahoru, mikrofon se vypne. Při zapnutí a vypnutí boom mikrofon cvakne.

- Zapnutí mikrofону

INZONE H9:

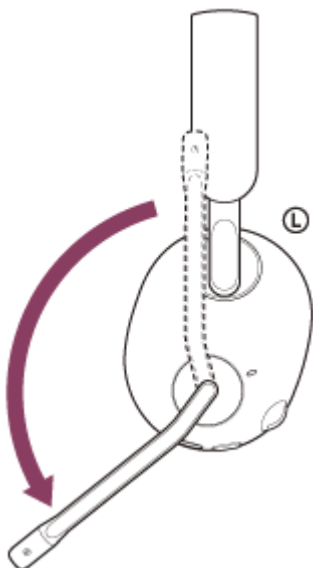


INZONE H7:

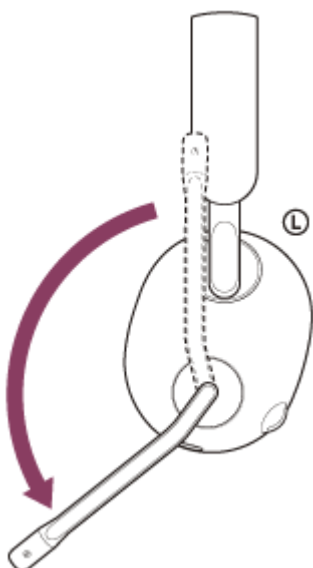


- Vypnutí mikrofónu

INZONE H9:

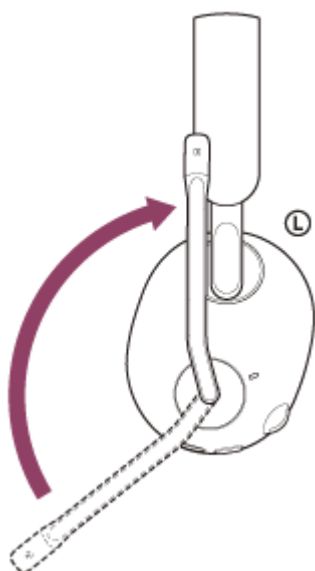

INZONE H7:

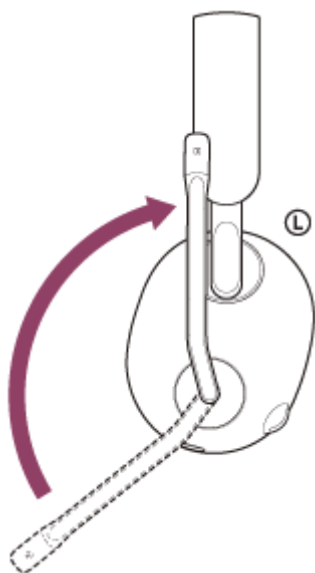

Poznámka

- Dávejte pozor, abyste se při nasazování, snímání nebo používání sluchátek nebouchli boom mikrofonom do očí.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Co můžete dělat s PlayStation®5

Pokud připojíte PS5™ a sluchátka pomocí USB transceiveru, můžete provádět následující akce.

- Kontrola vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem
- Zobrazení stavu zapnutí/vypnutí mikrofону
- Kontrola hlasitosti sluchátek
- Zobrazit zbývající kapacitu baterie sluchátek
- Kontrola stavu připojení sluchátek

Poznámka

- Pokud nelze výše uvedené funkce použít, ujistěte se, že je posuvník USB transceiveru přepnut na stranu PS5.
- Pokud PS5 není aktualizováno, výše uvedené funkce nemusí být k dispozici. Aktualizujte systémový software PS5 na nejnovější verzi.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth

Funkce Bluetooth zařízení Bluetooth umožňuje bezdrátové hands-free volání, hlasový chat atd. pomocí sluchátek. Lze je používat během připojení k počítači nebo PS5™ přes bezdrátové 2,4GHz připojení.

Párování

Abyste použili funkci Bluetooth, musí být obě připojovaná zařízení dopředu zaregistrována. Operace zaregistrování zařízení se nazývá „párování“.

Spárujte sluchátka a zařízení ručně.

Připojení ke spárovanému zařízení

Jakmile zařízení jednou spárujete, není nutné jej párovat znovu. K zařízením, která již byla se sluchátky spárována, se připojte způsobem vhodným pro jednotlivá zařízení.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Spárování a připojení k smartphonu se systémem Android

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Smartphone Android se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze smartphonu Android.


1 Zapněte sluchátka a poté zapněte režim Bluetooth a přejděte do režimu párování.

INZONE H9:

1. Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy, čímž sluchátka zapnete.

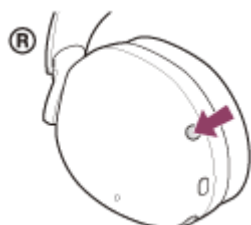


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Levý a pravý kruhový indikátor (bílý nebo modrý) se asi na 5 sekund rozsvítí.

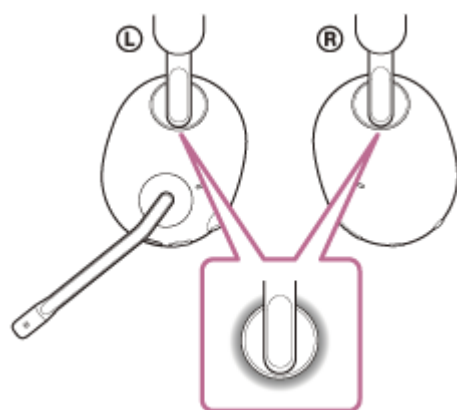


Když se pravý a levý kruhový indikátor rozsvítí bíle, pokračujte ke kroku **1** -2.

Když se pravý a levý kruhový indikátor rozsvítí modře, pokračujte ke kroku **2** .

2. Stiskněte tlačítko  (Bluetooth) a podržte je asi na 2 sekundy, čímž zapnete režim Bluetooth.

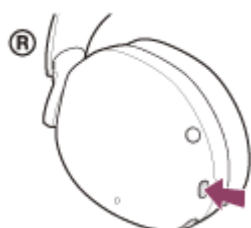

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že režim Bluetooth je zapnutý.
Levý a pravý kruhový indikátor (modrý) rychle bliká.

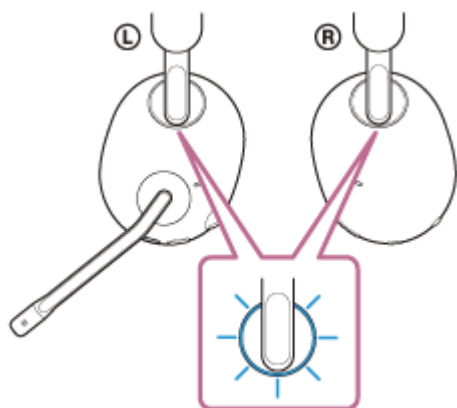


Při prvním párování sluchátek se zařízením po zakoupení nebo po inicializaci (pokud sluchátka nemají žádné informace o párování) se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování.

V takovém případě přejděte ke kroku **2**.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) je třeba přejít do režimu párování manuálně.


V takovém případě přejděte ke kroku **1** -3.

3. Stiskněte tlačítko  (Bluetooth) a podržte je asi na 5 sekund, čímž přejdete do režimu párování. Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka přešla do režimu párování. Levý a pravý kruhový indikátor (modrý) dvakrát za sebou rychle zabliká.

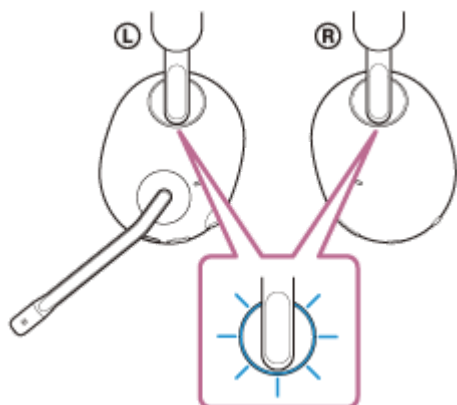


INZONE H7:

1. Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy, čímž sluchátka zapnete.

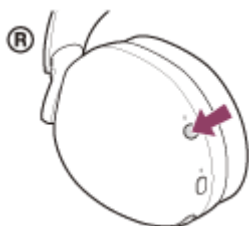

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.


Indikátor  (napájení) (bílý) se asi na 2 sekundy rozsvítí.

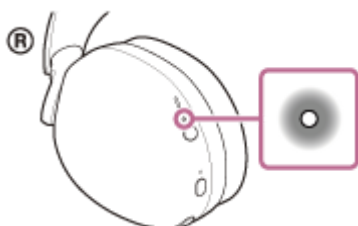

Když indikátor  (Bluetooth) zhasne, pokračujte ke kroku **1** -2.

Když se indikátor  (Bluetooth) rozsvítí modře, pokračujte ke kroku **2**.

2. Stiskněte tlačítko  (Bluetooth) a podržte je asi na 2 sekundy, čímž zapnete režim Bluetooth.

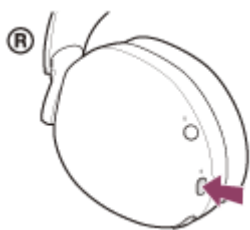

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že režim Bluetooth je zapnutý.

Indikátor  (Bluetooth) (modrý) se asi na 2 sekundy rozsvítí a pak začne pomalu blikat.



Při prvním párování sluchátek se zařízením po zakoupení nebo po inicializaci (pokud sluchátka nemají žádné informace o párování) se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování.

V takovém případě přejděte ke kroku **2**.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) je třeba přejít do režimu párování manuálně.

V takovém případě přejděte ke kroku **1** -3.

3. Stiskněte tlačítko  (Bluetooth) a podržte je asi na 5 sekund, čímž přejdete do režimu párování.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka přešla do režimu párování.


Indikátor  (Bluetooth) (modrý) opakovaně dvakrát za sebou zabliká.




2 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

3 Najděte sluchátka na smartphonu Android.


1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

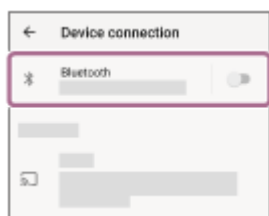

2. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

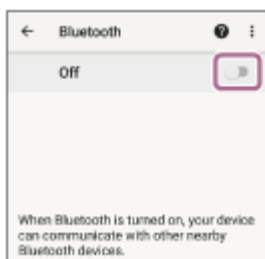

4 Stiskněte [INZONE H9 / INZONE H7].

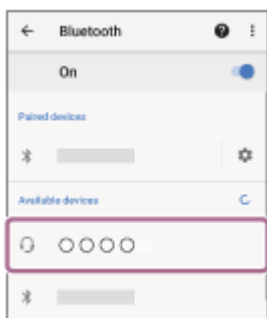

Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.


Sluchátka a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.


INZONE H9:

Levý a pravý kruhový indikátor (modrý) se změní na rychle blikající.

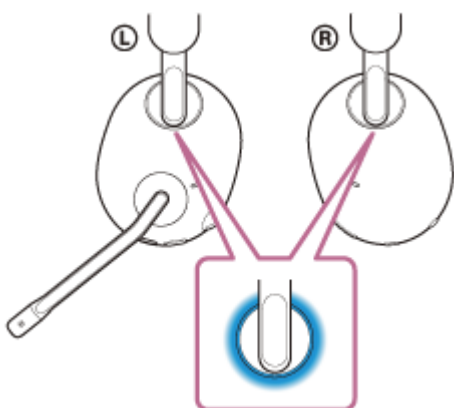

INZONE H7:

Indikátor  (Bluetooth) (modrý) asi 5 sekund rychle bliká a poté začne blikat pomalu.

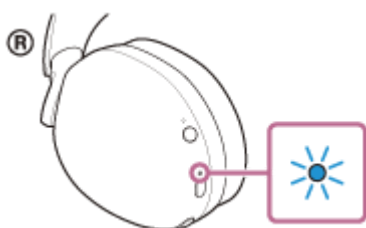

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“.

Pokud se na displeji smartphonu Android nezobrazí údaj [INZONE H9 / INZONE H7], zopakujte postup znovu od začátku kroku **3**.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku ❶-2.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7


Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android

1 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.


2 Zapněte sluchátka a poté zapněte režim Bluetooth.

INZONE H9:


1. Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy, čímž sluchátka zapnete.

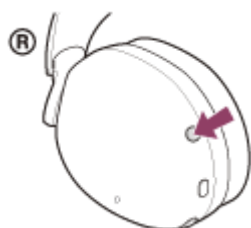


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Levý a pravý kruhový indikátor (bílý nebo modrý) se asi na 5 sekund rozsvítí.

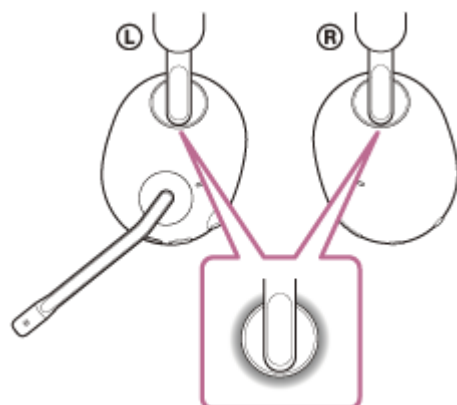

2. Když se levý a pravý kruhový indikátor rozsvítí bíle, stisknutím a podržením tlačítka  (Bluetooth) asi na 2 sekundy zapněte režim Bluetooth.

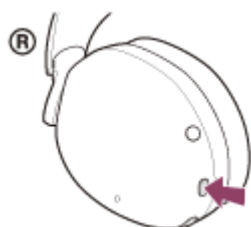


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že režim Bluetooth je zapnutý.
Levý a pravý kruhový indikátor (modrý) rychle bliká.

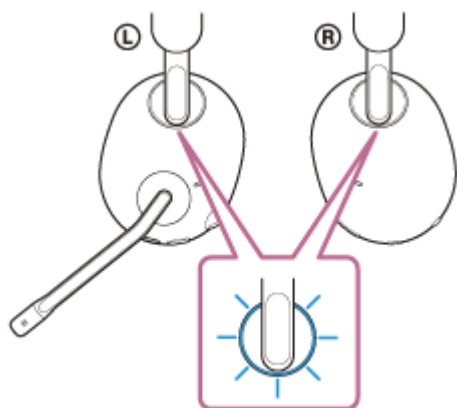


INZONE H7:


1. Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy, čímž sluchátka zapnete.

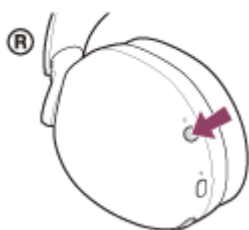

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Indikátor  (napájení) (bílý) se asi na 2 sekundy rozsvítí.

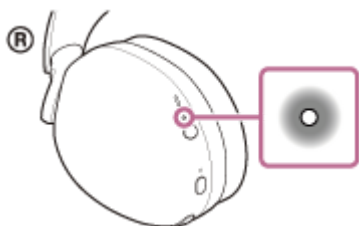

2. Když indikátor  (Bluetooth) zhasne, stisknutím a podržením tlačítka  (Bluetooth) asi na 2 sekundy zapnete režim Bluetooth.

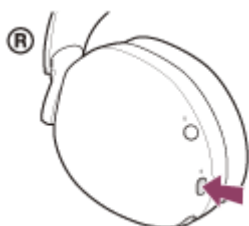

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že režim Bluetooth je zapnutý.
Indikátor  (Bluetooth) (modrý) se asi na 2 sekundy rozsvítí a pak začne pomalu blikat.



Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.


Zkontrolujte stav připojení na smartphonu se systémem Android. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **3**

3 Zobrazte zařízení spárovaná se smartphonem Android.


1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Stisknutím spínače zapnete funkci Bluetooth.

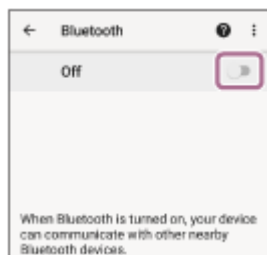


4 Stiskněte [INZONE H9 / INZONE H7].

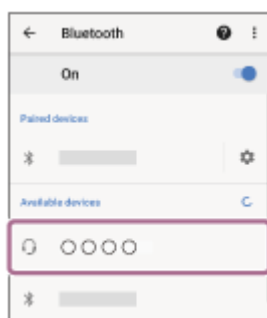

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.


INZONE H9:

Levý a pravý kruhový indikátor (modrý) se změní na rychle blikající.

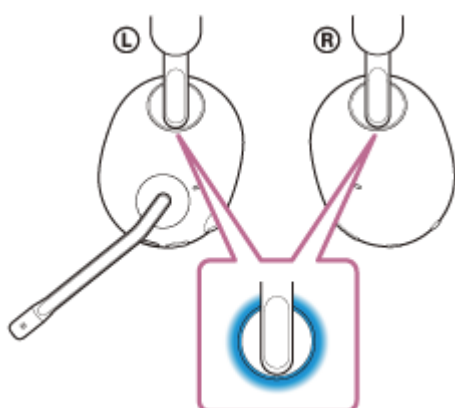

INZONE H7:

Indikátor  (Bluetooth) (modrý) asi 5 sekund rychle bliká a poté začne blikat pomalu.

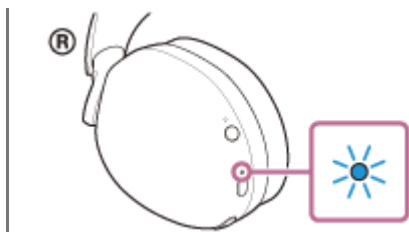

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud ke sluchátkům nelze připojit smartphone, vymažte na počítači informace o párování sluchátek a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem smartphonu naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Spárování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Spárování a připojení k telefonu iPhone

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Zařízení iPhone se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Je k dispozici návod k obsluze zařízení iPhone.


1 Zapněte sluchátka a poté zapněte režim Bluetooth a přejděte do režimu párování.

INZONE H9:

1. Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy, čímž sluchátka zapnete.

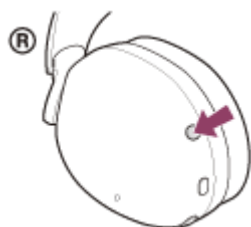


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Levý a pravý kruhový indikátor (bílý nebo modrý) se asi na 5 sekund rozsvítí.

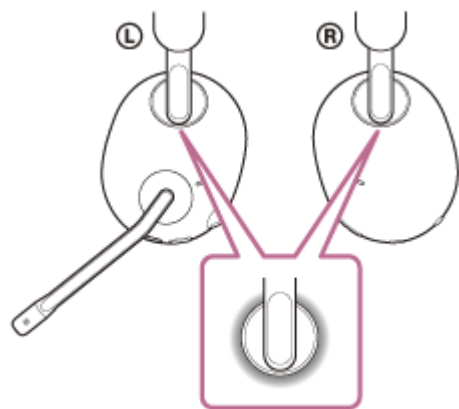


Když se pravý a levý kruhový indikátor rozsvítí bíle, pokračujte ke kroku **1** -2.

Když se pravý a levý kruhový indikátor rozsvítí modře, pokračujte ke kroku **2** .

2. Stiskněte tlačítko  (Bluetooth) a podržte je asi na 2 sekundy, čímž zapnete režim Bluetooth.

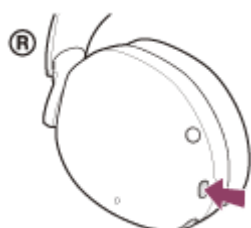

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že režim Bluetooth je zapnutý.
Levý a pravý kruhový indikátor (modrý) rychle bliká.

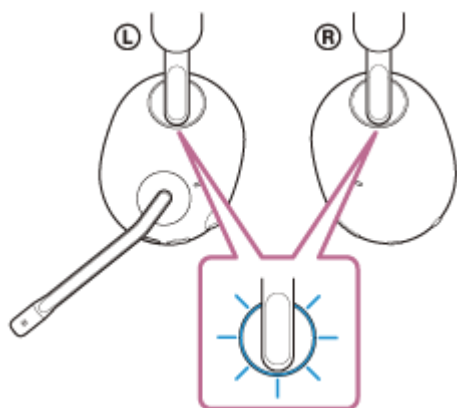


Při prvním párování sluchátek se zařízením po zakoupení nebo po inicializaci (pokud sluchátka nemají žádné informace o párování) se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování.

V takovém případě přejděte ke kroku **2**.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) je třeba přejít do režimu párování manuálně.


V takovém případě přejděte ke kroku **1** -3.

3. Stiskněte tlačítko  (Bluetooth) a podržte je asi na 5 sekund, čímž přejdete do režimu párování. Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka přešla do režimu párování. Levý a pravý kruhový indikátor (modrý) dvakrát za sebou rychle zabliká.

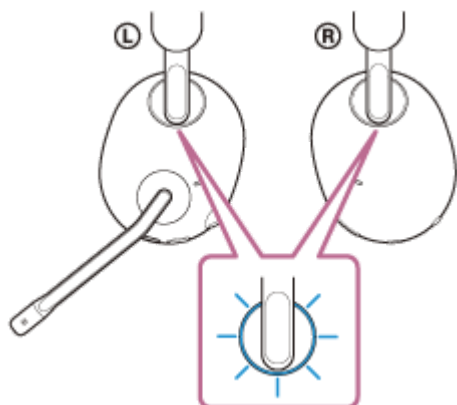


INZONE H7:

1. Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy, čímž sluchátka zapnete.

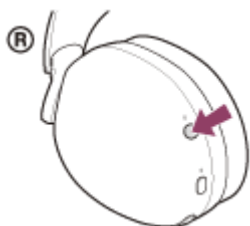

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.


Indikátor  (napájení) (bílý) se asi na 2 sekundy rozsvítí.

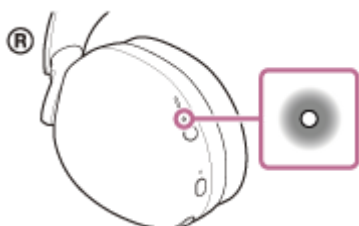

Když indikátor  (Bluetooth) zhasne, pokračujte ke kroku **1** -2.

Když se indikátor  (Bluetooth) rozsvítí modře, pokračujte ke kroku **2**.

2. Stiskněte tlačítko  (Bluetooth) a podržte je asi na 2 sekundy, čímž zapnete režim Bluetooth.

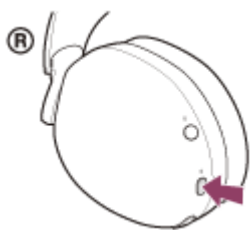

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že režim Bluetooth je zapnutý.

Indikátor  (Bluetooth) (modrý) se asi na 2 sekundy rozsvítí a pak začne pomalu blikat.



Při prvním párování sluchátek se zařízením po zakoupení nebo po inicializaci (pokud sluchátka nemají žádné informace o párování) se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování.

V takovém případě přejděte ke kroku **2**.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) je třeba přejít do režimu párování manuálně.

V takovém případě přejděte ke kroku **1** -3.

3. Stiskněte tlačítko  (Bluetooth) a podržte je asi na 5 sekund, čímž přejdete do režimu párování.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka přešla do režimu párování.


Indikátor  (Bluetooth) (modrý) opakovaně dvakrát za sebou zabliká.



- 2** Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

- 3** Najděte sluchátka na zařízení iPhone.


1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte [Bluetooth].

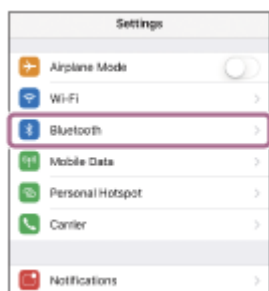

3. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.



4 Stiskněte [INZONE H9 / INZONE H7].

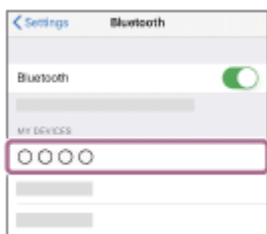


Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.
Sluchátka jsou se zařízením iPhone spárována a spojena.
Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.


INZONE H9:

Levý a pravý kruhový indikátor (modrý) se změní na rychle blikající.

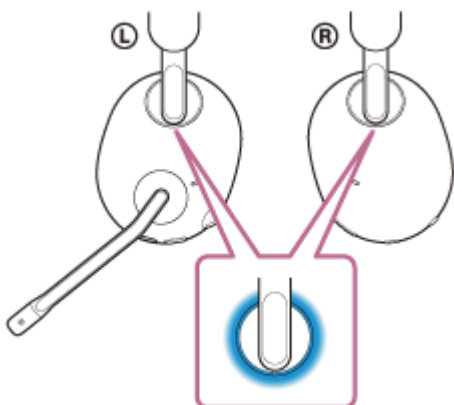

INZONE H7:

Indikátor  (Bluetooth) (modrý) asi 5 sekund rychle bliká a poté začne blikat pomalu.

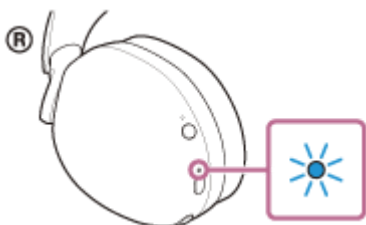

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.
Pokud se na displeji zařízení iPhone nezobrazí údaj [INZONE H9 / INZONE H7], zopakujte postup od začátku kroku **3**.

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku ❶-2.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7


Připojení ke spárovanému zařízení iPhone

1 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.


2 Zapněte sluchátka a poté zapněte režim Bluetooth.

INZONE H9:


1. Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy, čímž sluchátka zapnete.

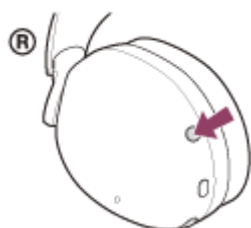


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Levý a pravý kruhový indikátor (bílý nebo modrý) se asi na 5 sekund rozsvítí.

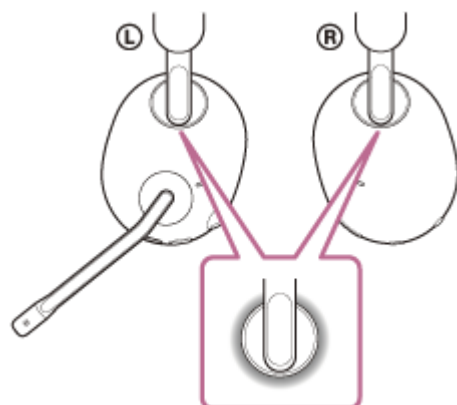

2. Když se levý a pravý kruhový indikátor rozsvítí bíle, stisknutím a podržením tlačítka  (Bluetooth) asi na 2 sekundy zapněte režim Bluetooth.

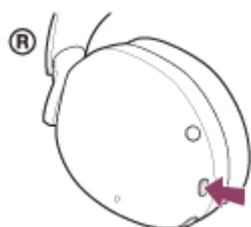


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že režim Bluetooth je zapnutý.
Levý a pravý kruhový indikátor (modrý) rychle bliká.

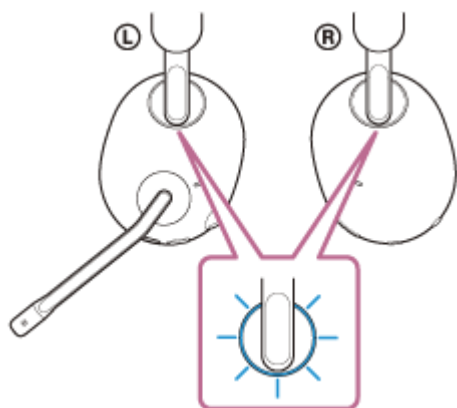


INZONE H7:


1. Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy, čímž sluchátka zapnete.

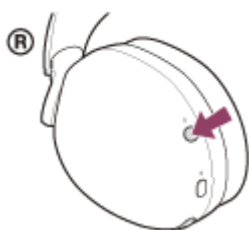


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Indikátor  (napájení) (bílý) se asi na 2 sekundy rozsvítí.

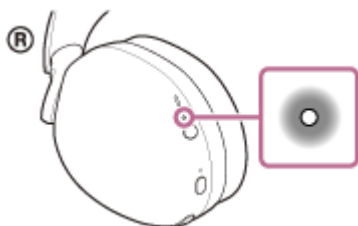

2. Když indikátor  (Bluetooth) zhasne, stisknutím a podržením tlačítka  (Bluetooth) asi na 2 sekundy zapnete režim Bluetooth.

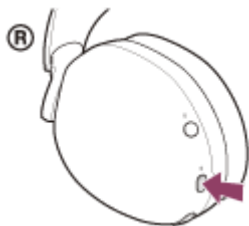

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že režim Bluetooth je zapnutý.
Indikátor  (Bluetooth) (modrý) se asi na 2 sekundy rozsvítí a pak začne pomalu blikat.

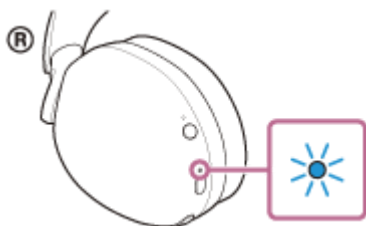


Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.

Zkontrolujte stav připojení zařízení iPhone. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **3**.

3 Zobrazte zařízení spárovaná se zařízení iPhone.


1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte [Bluetooth].

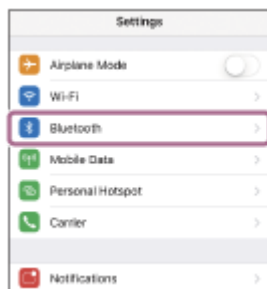

3. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.




4 Stiskněte [INZONE H9 / INZONE H7].

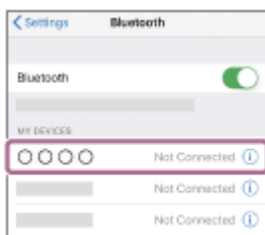

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.


INZONE H9:

Levý a pravý kruhový indikátor (modrý) se změní na rychle blikající.

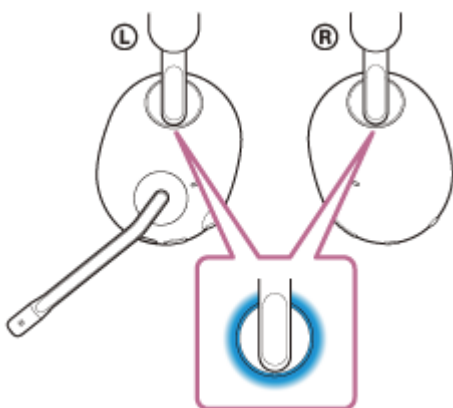

INZONE H7:

Indikátor  (Bluetooth) (modrý) asi 5 sekund rychle bliká a poté začne blikat pomalu.

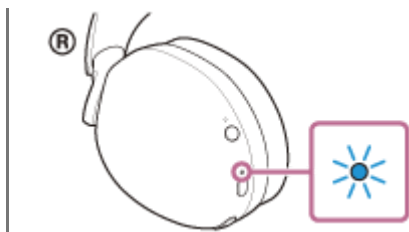

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze zařízení iPhone k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení iPhone informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení iPhone naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Spárování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Spárování a připojení k zařízení Bluetooth

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Zařízení Bluetooth se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Je k dispozici návod k obsluze zařízení Bluetooth.


1 Zapněte sluchátka a poté zapněte režim Bluetooth a přejděte do režimu párování.

INZONE H9:

1. Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy, čímž sluchátka zapnete.

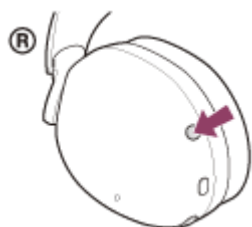


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Levý a pravý kruhový indikátor (bílý nebo modrý) se asi na 5 sekund rozsvítí.

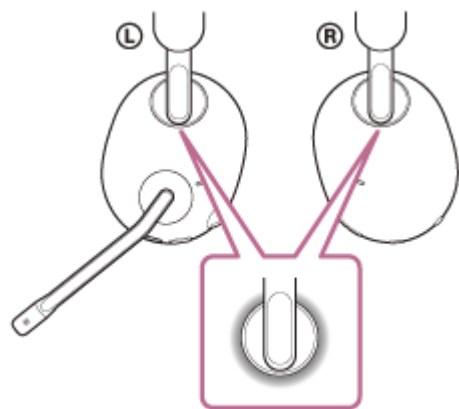


Když se pravý a levý kruhový indikátor rozsvítí bíle, pokračujte ke kroku **1** -2.

Když se pravý a levý kruhový indikátor rozsvítí modře, pokračujte ke kroku **2** .

2. Stiskněte tlačítko  (Bluetooth) a podržte je asi na 2 sekundy, čímž zapnete režim Bluetooth.

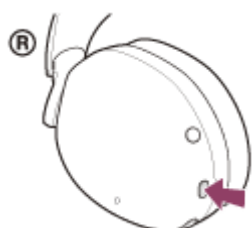

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že režim Bluetooth je zapnutý.
Levý a pravý kruhový indikátor (modrý) rychle bliká.

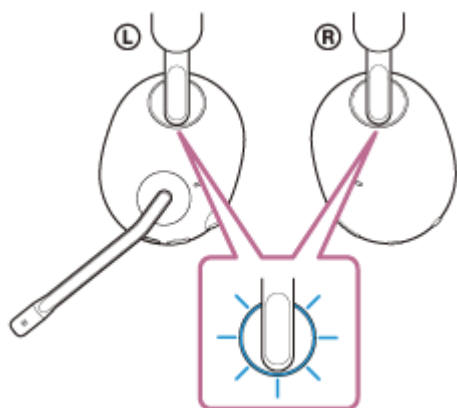


Při prvním párování sluchátek se zařízením po zakoupení nebo po inicializaci (pokud sluchátka nemají žádné informace o párování) se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování.

V takovém případě přejděte ke kroku **2**.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) je třeba přejít do režimu párování manuálně.


V takovém případě přejděte ke kroku **1** -3.

3. Stiskněte tlačítko  (Bluetooth) a podržte je asi na 5 sekund, čímž přejdete do režimu párování. Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka přešla do režimu párování. Levý a pravý kruhový indikátor (modrý) dvakrát za sebou rychle zabliká.

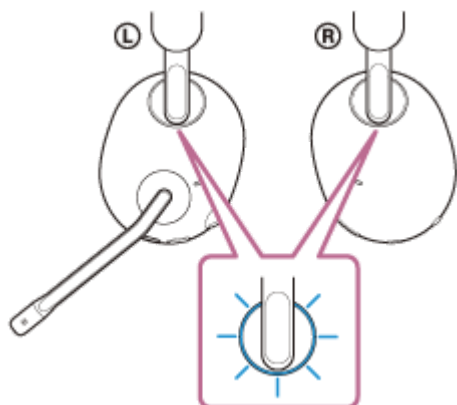


INZONE H7:

1. Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy, čímž sluchátka zapnete.

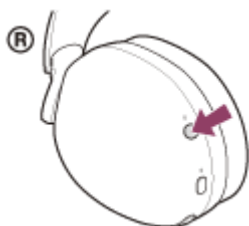

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.


Indikátor  (napájení) (bílý) se asi na 2 sekundy rozsvítí.

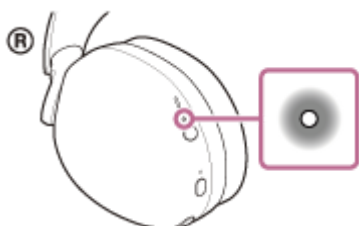

Když indikátor  (Bluetooth) zhasne, pokračujte ke kroku **1** -2.

Když se indikátor  (Bluetooth) rozsvítí modře, pokračujte ke kroku **2**.

2. Stiskněte tlačítko  (Bluetooth) a podržte je asi na 2 sekundy, čímž zapnete režim Bluetooth.

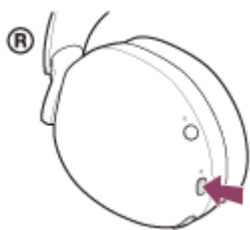

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že režim Bluetooth je zapnutý.

Indikátor  (Bluetooth) (modrý) se asi na 2 sekundy rozsvítí a pak začne pomalu blikat.



Při prvním párování sluchátek se zařízením po zakoupení nebo po inicializaci (pokud sluchátka nemají žádné informace o párování) se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování.

V takovém případě přejděte ke kroku **2**.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) je třeba přejít do režimu párování manuálně.

V takovém případě přejděte ke kroku **1** -3.

3. Stiskněte tlačítko  (Bluetooth) a podržte je asi na 5 sekund, čímž přejdete do režimu párování.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka přešla do režimu párování.

Indikátor  (Bluetooth) (modrý) opakovaně dvakrát za sebou zabliká.



2 Vyhledejte sluchátka zahájením postupu párování na zařízení Bluetooth.

Na displeji zařízení Bluetooth se v seznamu nalezených zařízení zobrazí [INZONE H9 / INZONE H7].

Pokud se tato položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku **1**.

3 Vyberte možnost [INZONE H9 / INZONE H7] zobrazenou na obrazovce zařízení Bluetooth pro párování.

Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.


4 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Některá zařízení se po dokončení párování automaticky spojí se sluchátky.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.


INZONE H9:

Levý a pravý kruhový indikátor (modrý) se změní na rychle blikající.

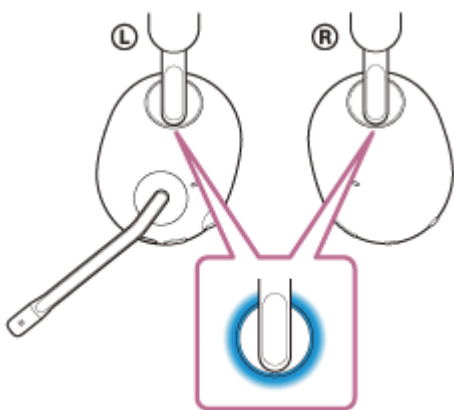

INZONE H7:

Indikátor  (Bluetooth) (modrý) asi 5 sekund rychle bliká a poté začne blikat pomalu.

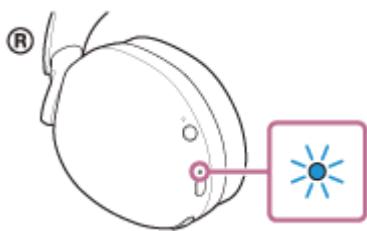

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku **1** -2.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth


1 Zapněte sluchátka a poté zapněte režim Bluetooth.

INZONE H9:


1. Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy, čímž sluchátka zapnete.

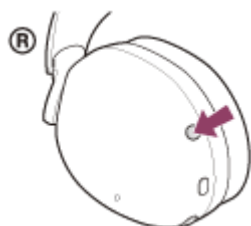


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Levý a pravý kruhový indikátor (bílý nebo modrý) se asi na 5 sekund rozsvítí.

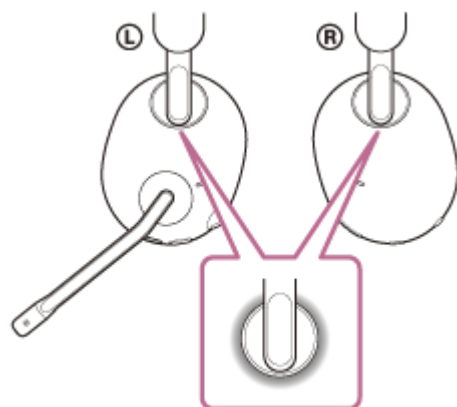

2. Když se levý a pravý kruhový indikátor rozsvítí bíle, stisknutím a podržením tlačítka  (Bluetooth) asi na 2 sekundy zapněte režim Bluetooth.

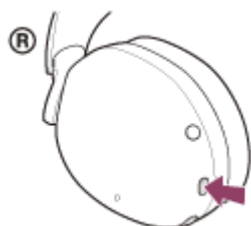


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že režim Bluetooth je zapnutý.
Levý a pravý kruhový indikátor (modrý) rychle bliká.

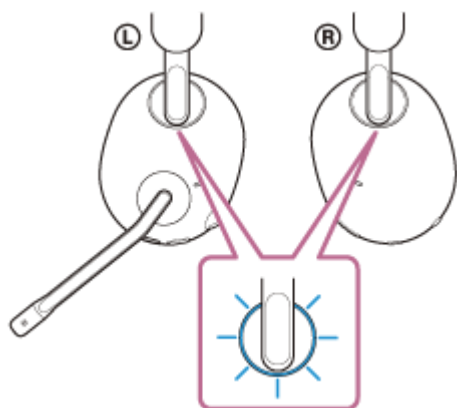


INZONE H7:


1. Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy, čímž sluchátka zapnete.

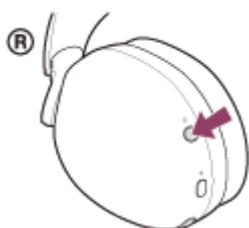

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Indikátor  (napájení) (bílý) se asi na 2 sekundy rozsvítí.

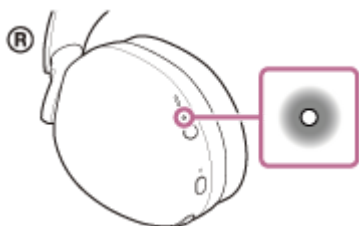

2. Když indikátor  (Bluetooth) zhasne, stisknutím a podržením tlačítka  (Bluetooth) asi na 2 sekundy zapnete režim Bluetooth.

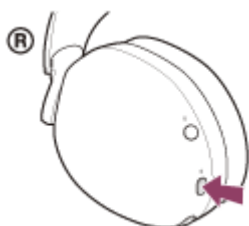

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že režim Bluetooth je zapnutý.
Indikátor  (Bluetooth) (modrý) se asi na 2 sekundy rozsvítí a pak začne pomalu blikat.



Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.

Zkontrolujte stav připojení na zařízení Bluetooth. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **2**.


2 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Když je zařízení připojeno, ozve se zvuk signalizující navázání spojení.


INZONE H9:

Levý a pravý kruhový indikátor (modrý) se změní na rychle blikající.

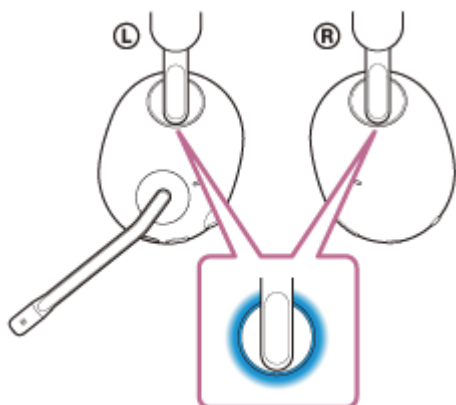

INZONE H7:

Indikátor  (Bluetooth) (modrý) asi 5 sekund rychle bliká a poté začne blikat pomalu.

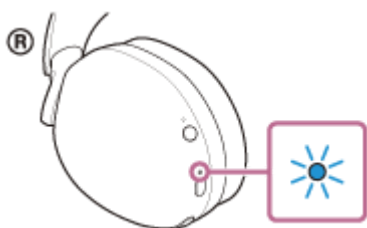

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze zařízení Bluetooth k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení Bluetooth informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Spárování a připojení k zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Příjem hovoru


Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

Vyzváněcí tón


INZONE H9:

Při příchozím hovoru bude ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón a levý a pravý kruhový indikátor (modrý) bude rychle blikat.

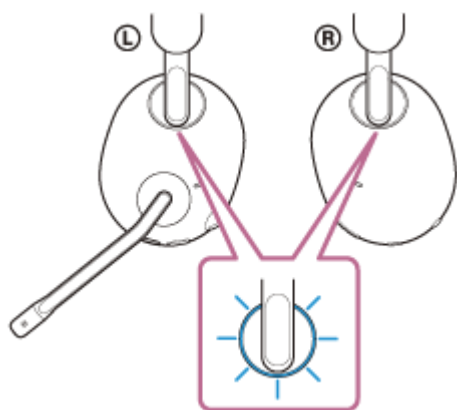

INZONE H7:

Při příchozím hovoru bude ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón a indikátor  (Bluetooth) (modrý) bude rychle blikat.

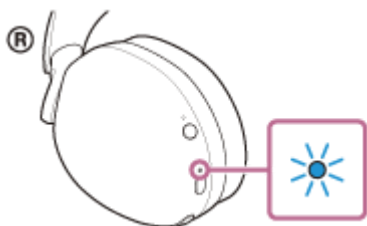


V závislosti na připojeném zařízení nebo používané aplikaci nemusí při příchozím hovoru indikátor(y) blikat. Ozve se některý z vyzváněcích tónů uvedených níže v závislosti na smartphonu nebo mobilním telefonu.

- Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu
- Vyzváněcí tón pro připojení pouze Bluetooth nastavený na smartphonu či mobilním telefonu


- 1** Nejprve připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.
- 2** Uslyšíte-li vyzváněcí tón, můžete hovor přijmout stisknutím tlačítka  (Bluetooth) na sluchátkách.

Když během přehrávání hudby přijmete příchozí hovor, přehrávání se přeruší a ze sluchátek se ozve vyzváněcí tón.

INZONE H9:

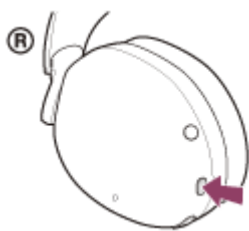


INZONE H7:

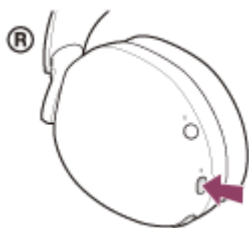


Můžete mluvit přes boom mikrofon sluchátek.

INZONE H9:

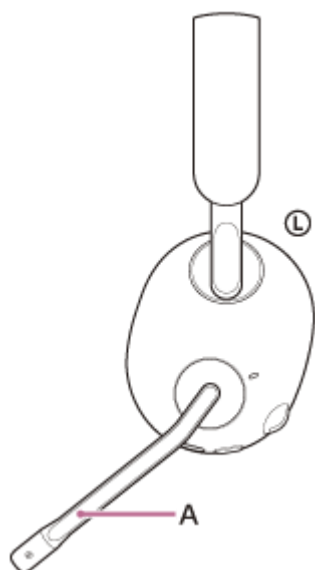

INZONE H7:

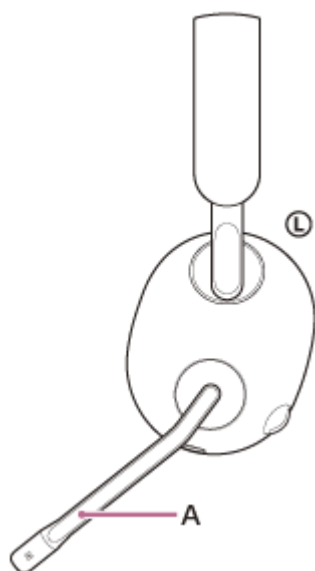

A: Boom mikrofon


Není-li ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón

- Je možné, že sluchátka nejsou propojená se smartphonem či mobilním telefonem pomocí HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu či mobilním telefonu.
- Zkontrolujte hlasitost sluchátek.
- Pokud se přehrávání automaticky nepřeruší, přerušte je pomocí sluchátek.


3 Nastavte hlasitost pomocí voliče VOL (hlasitost) –/+ sluchátek.

Na straně + se nachází hmatová tečka.

INZONE H9:

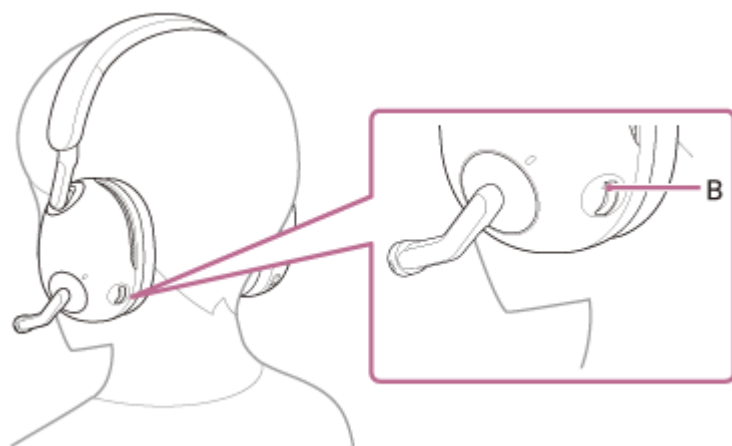


INZONE H7:

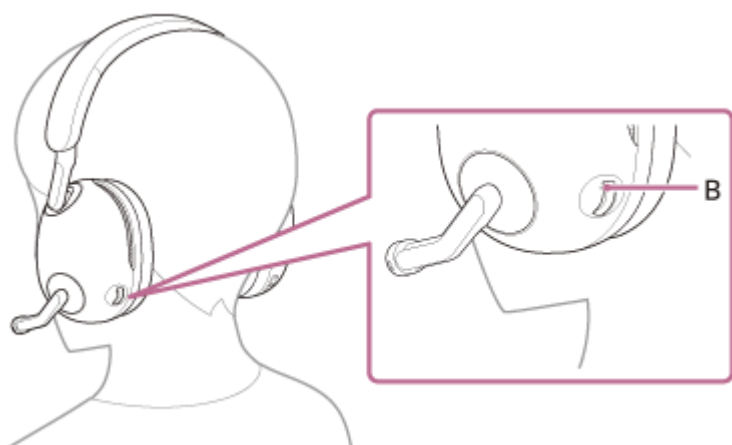


B: Hmatová tečka

- Zvýšení hlasitosti: Otočte na stranu +.

INZONE H9:

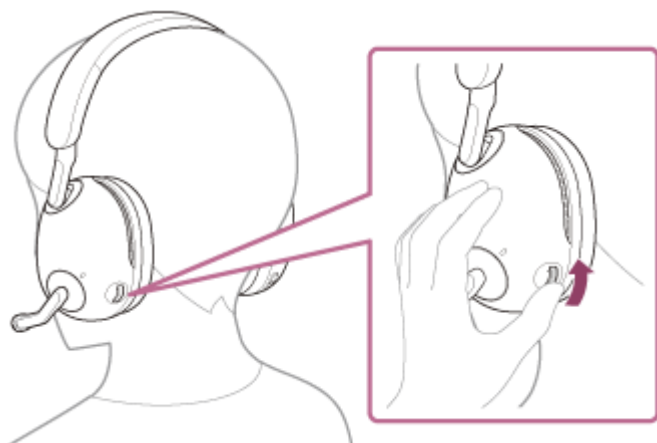


INZONE H7:

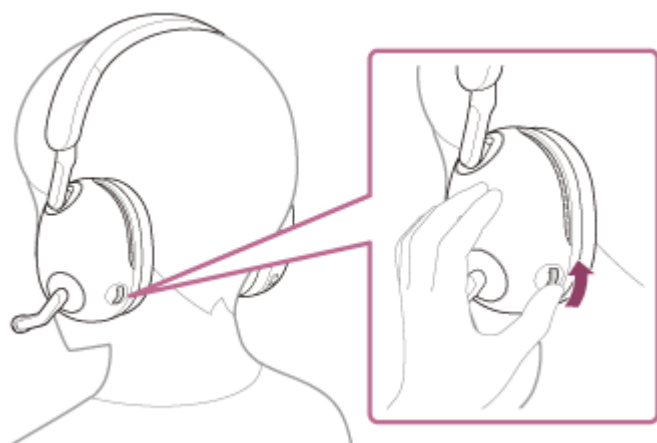


- Snížení hlasitosti: Otočte na stranu –.

INZONE H9:

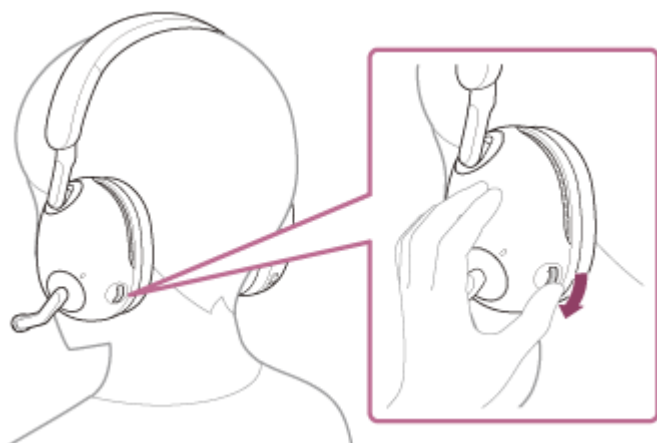

INZONE H7:

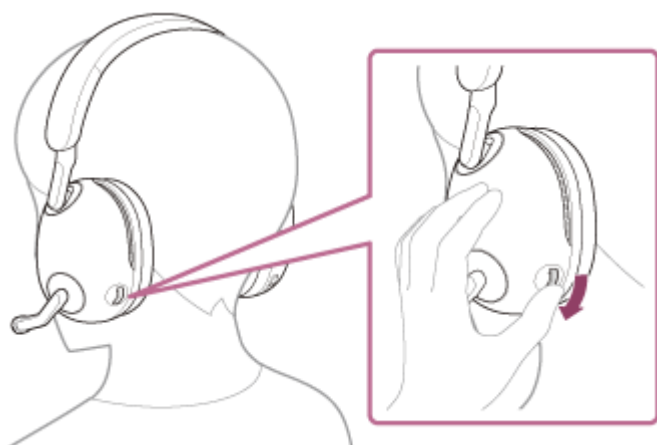

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvukové oznámení.

4 Když dokončíte telefonní hovor, můžete hovor ukončit stisknutím tlačítka (Bluetooth) na sluchátkách.

Pokud přijmete hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Upravte hlasitost pomocí připojeného zařízení a sluchátek.

Poznámka

- V závislosti na typu použitého připojeného zařízení nebo přehrávací aplikaci, pokud přijmete příchozí hovor během přehrávání hudby, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Hlas budete ze sluchátek slyšet díky boom mikrofonu sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Uskutečnění hovoru

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

1 Připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.

2 Pomocí smartphonu či mobilního telefonu uskutečňte hovor.


Uskutečnite-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.

Uskutečnite-li hovor během přehrávání hudby, přehrávání se přeruší.

Není-li ve sluchátkách slyšet žádný vyzváněcí tón, přepněte zařízení pro volání na sluchátka pomocí smartphonu či mobilního telefonu.

Můžete mluvit přes boom mikrofon sluchátek.

INZONE H9:

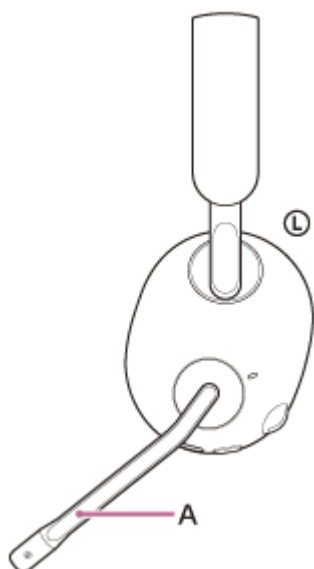

INZONE H7:




A: Boom mikrofon


3 Nastavte hlasitost pomocí voliče VOL (hlasitost) –/+ sluchátek.

Na straně + se nachází hmatová tečka.

INZONE H9:

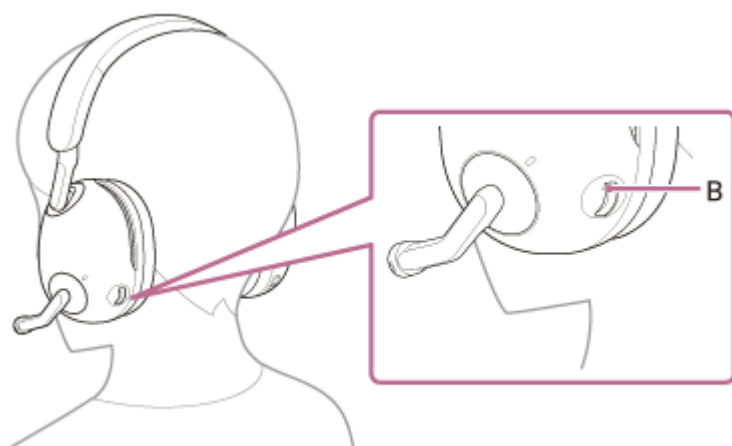


INZONE H7:

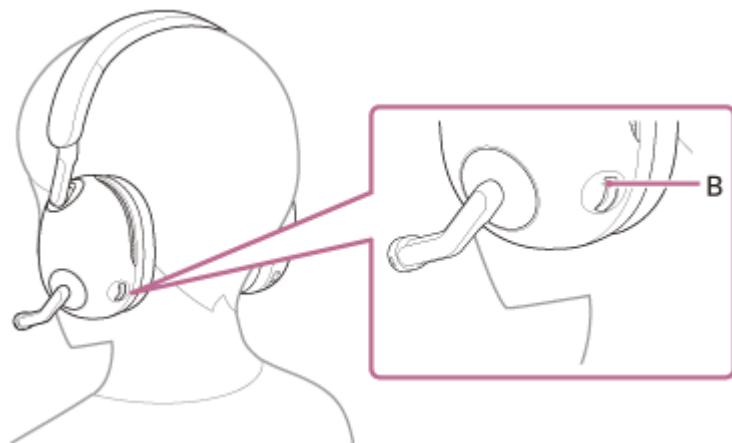


B: Hmatová tečka

- Zvýšení hlasitosti: Otočte na stranu +.

INZONE H9:

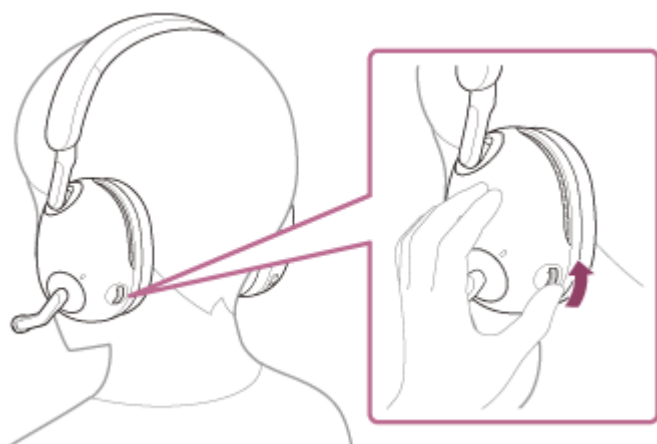


INZONE H7:

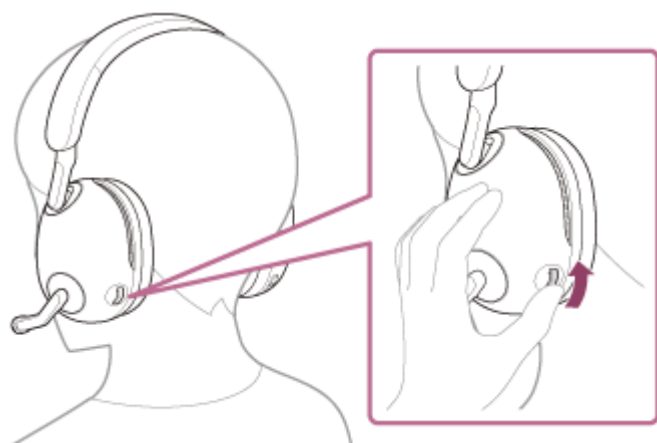


- Snížení hlasitosti: Otočte na stranu –.

INZONE H9:

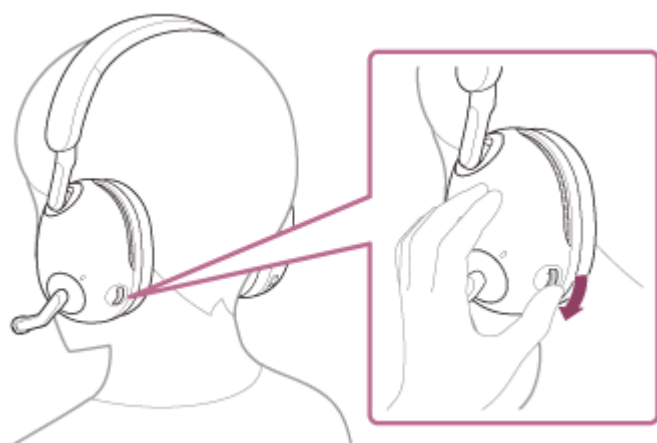


INZONE H7:

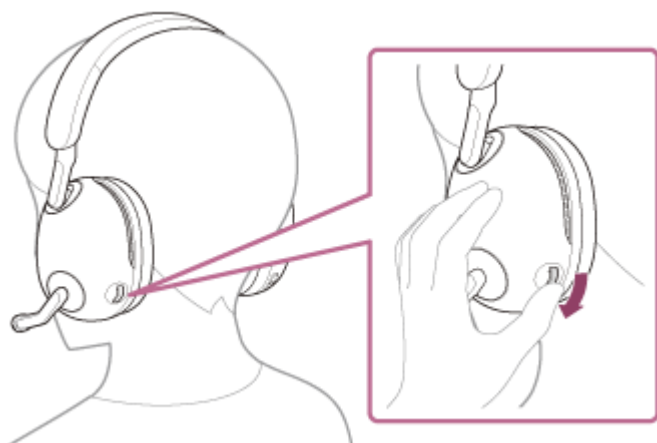


Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvukové oznámení.

- 4** Když dokončíte telefonní hovor, můžete hovor ukončit stisknutím tlačítka  (Bluetooth) na sluchátkách.

INZONE H9:

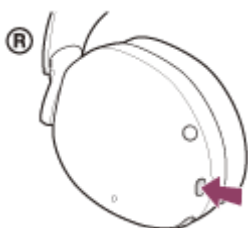

INZONE H7:

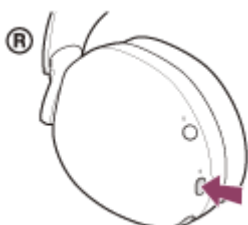

Uskutečnite-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Upravte hlasitost pomocí připojeného zařízení a sluchátek.

Poznámka

- V závislosti na typu použitého připojeného zařízení nebo přehrávací aplikaci, pokud uskutečníte hovor během přehrávání hudby, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Hlas budete ze sluchátek slyšet díky boom mikrofonu sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.

- Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth
- Příjem hovoru
- Funkce pro volání

5-038-204-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Funkce pro volání


Funkce dostupné během hovoru se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem či mobilním telefonem. I když je profil stejný, funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu či mobilního telefonu. V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.

INZONE H9:

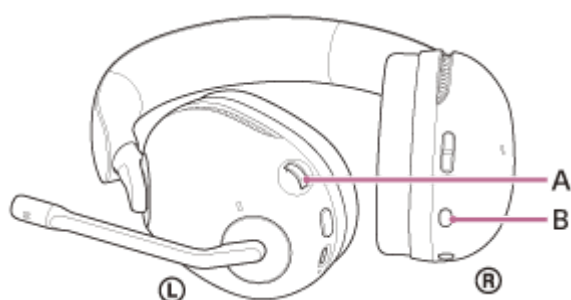

INZONE H7:

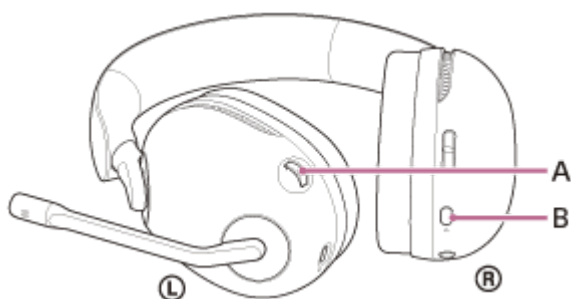

A: Volič VOL (hlasitost) –/+

B: Tlačítko  (Bluetooth)

Jednotlivé voliče a tlačítka mají následující funkci:

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

Volič VOL (hlasitost) –/+

- Zvýšení hlasitosti: Během hovoru otočte na stranu +.
- Snížení hlasitosti: Během hovoru otočte na stranu –.

Tlačítko (Bluetooth)

- Přijetí hovoru: Během příchozího hovoru krátce stiskněte.
- Odmítnutí hovoru: Během příchozího hovoru stiskněte a podržte asi na 2 sekundy.
- Ukončení hovoru: Během hovoru krátce stiskněte.
- Zrušení odchozího hovoru: Během odchozího hovoru krátce stiskněte.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Volič VOL (hlasitost) –/+

- Zvýšení hlasitosti: Během hovoru otočte na stranu +.
- Snížení hlasitosti: Během hovoru otočte na stranu –.

Tlačítko (Bluetooth)

- Přijetí hovoru: Během příchozího hovoru krátce stiskněte.
- Ukončení hovoru: Během hovoru krátce stiskněte.
- Zrušení odchozího hovoru: Během odchozího hovoru krátce stiskněte.

Příbuzné téma

- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

5-038-204-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

1 Odpojte připojení Bluetooth provedením kroků na zařízení Bluetooth.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující přerušení připojení Bluetooth.

2 Vypněte režim Bluetooth nebo sluchátka s mikrofonom.

Při vypnutí režimu Bluetooth uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že režim Bluetooth je vypnutý.
Při vypnutí sluchátek uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka se vypínají.

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje následující profily, můžete na sluchátkách poslouchat hudbu a ovládat zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Můžete bezdrátově poslouchat hudbu ve vysoké kvalitě.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Můžete nastavit hlasitost apod.

Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Viz návod k obsluze dodaný k zařízení Bluetooth.


1 Připojte sluchátka k zařízení Bluetooth.

2 Nasaďte si sluchátka na uši.


Posunutím posuvníku nastavíte délku sluchátkového pásku.

Nasaďte si sluchátka tak, aby byla značka L (levé) na levém uchu a značka R (pravé) na pravém uchu. Na značce strany L (levá) se nachází boom mikrofon.

INZONE H9:

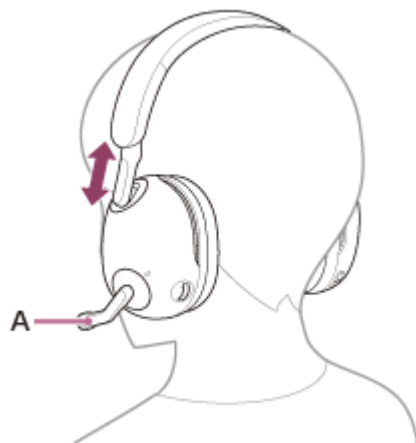

INZONE H7:

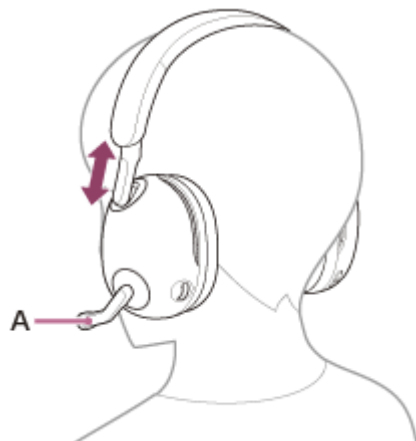


A: Boom mikrofon

3 V zařízení Bluetooth zahajte přehrávání a nastavte hlasitost na mírnou úroveň.


4 Nastavte hlasitost pomocí voliče VOL (hlasitost) –/+ sluchátek.

Na straně + se nachází hmatová tečka.

INZONE H9:

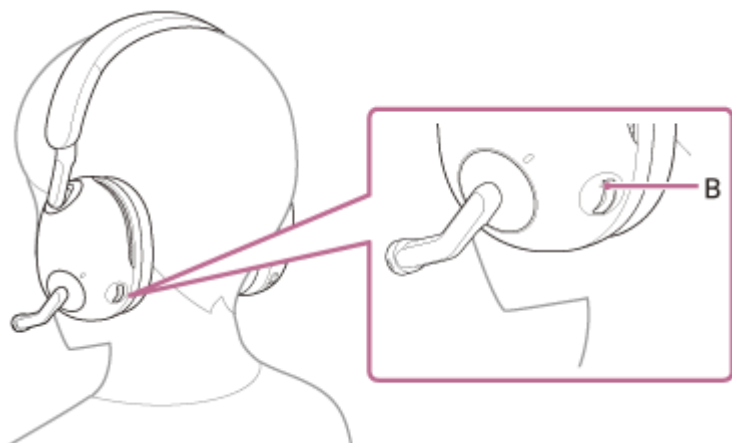


INZONE H7:

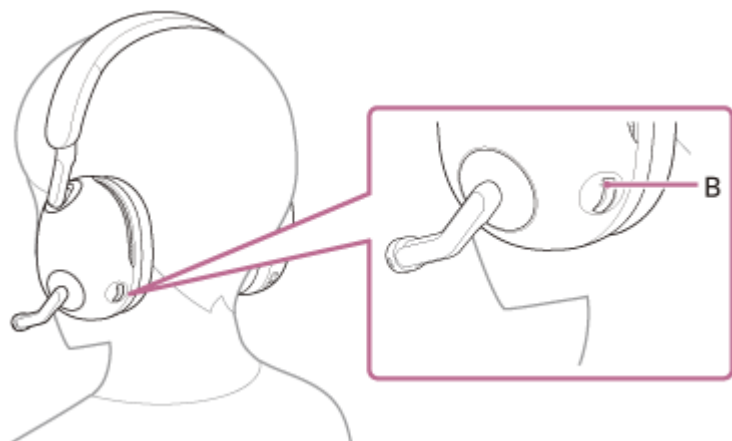


B: Hmatová tečka

- Zvýšení hlasitosti: Otočte na stranu +.

INZONE H9:

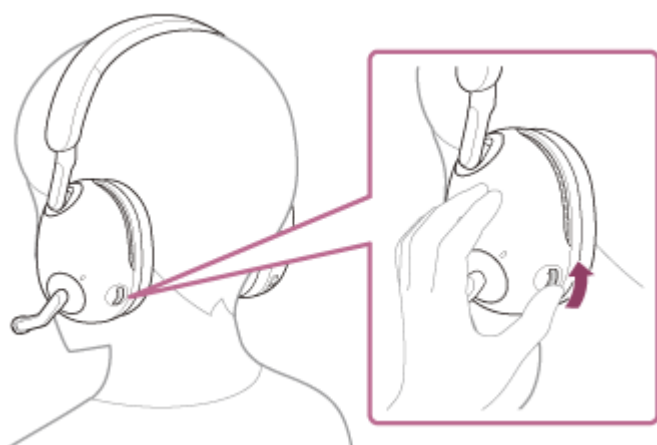


INZONE H7:

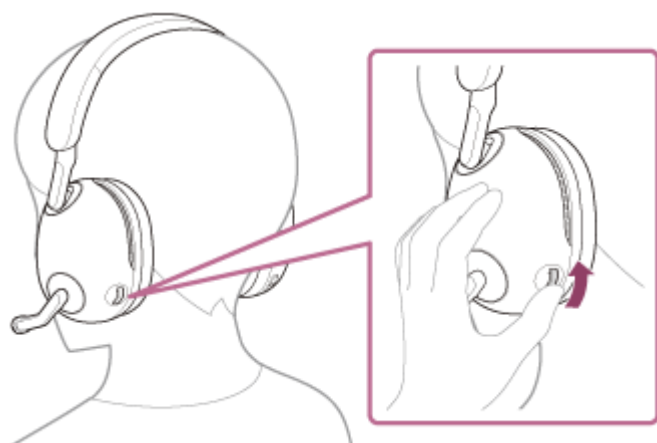


- Snížení hlasitosti: Otočte na stranu –.

INZONE H9:

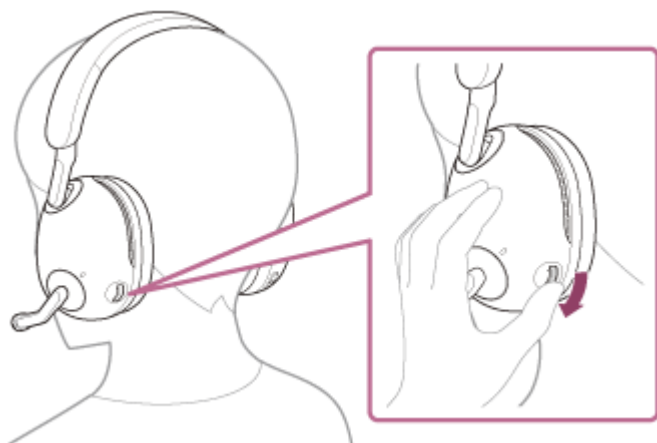

INZONE H7:

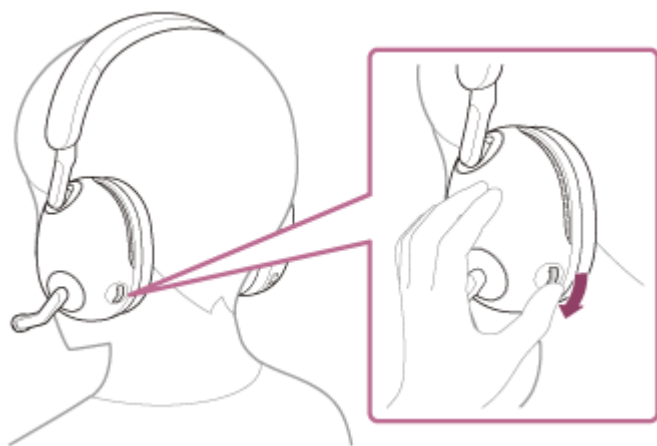

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvukové oznámení.

Tip

- Sluchátka podporují ochranu obsahu SCMS-T. Můžete si tak užívat hudbu a jiné audio ze zařízení, jako je mobilní telefon nebo přenosný televizor, která podporují ochranu obsahu SCMS-T.
- Upravte hlasitost pomocí připojeného zařízení a sluchátek.

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.

Příbuzné téma


- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Používání funkce potlačení hluku \(pouze INZONE H9\)](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7


Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci ovládání zařízení (kompatibilní profil: AVRCP), jsou k dispozici následující operace. Následující funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth, nahlédněte proto do návodu k obsluze dodaného se zařízením.

INZONE H9:

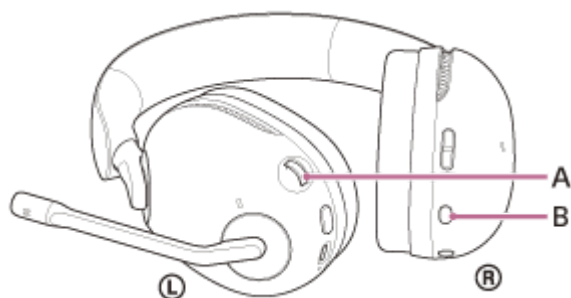

INZONE H7:

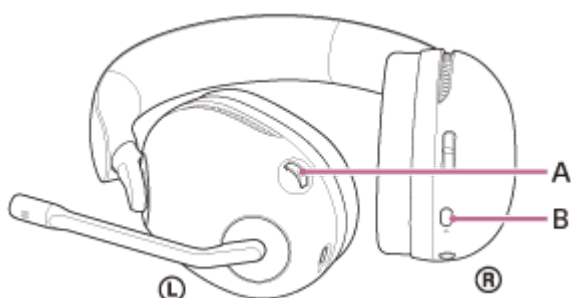

A: Volič VOL (hlasitost) –/+

B: Tlačítko  (Bluetooth)

Jednotlivé voliče a tlačítka mají následující funkci:

Volič VOL (hlasitost) –/+

- Zvýšení hlasitosti: Otočte na stranu +.
- Snížení hlasitosti: Otočte na stranu –.

Tlačítko (Bluetooth)

- Přehrát: jedno krátké stisknutí při pozastavení.
- Pozastavit: jedno krátké stisknutí během přehrávání.
- Přeskočit na začátek následující stopy: dvě rychlá stisknutí. (● ●)
- Přeskočit na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání): 3 rychlá stisknutí. (● ● ●)

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.
- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení, hudebním softwaru nebo používané aplikaci. V některých případech může zařízení při provádění operací popsaných výše fungovat jinak nebo nemusí fungovat vůbec.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

1 Odpojte připojení Bluetooth provedením kroků na zařízení Bluetooth.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující přerušení připojení Bluetooth.

2 Vypněte režim Bluetooth nebo sluchátka s mikrofonom.

Při vypnutí režimu Bluetooth uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že režim Bluetooth je vypnutý.
Při vypnutí sluchátek uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka se vypínají.

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Režim kvality zvuku

Během přehrávání Bluetooth lze zvolit následující 2 režimy kvality zvuku. Nastavení režimu kvality zvuku můžete přepnout nebo zkontrolovat pomocí „INZONE Hub“.

To lze provést během přehrávání hudby přes připojení Bluetooth.

Priority on Sound Quality: Upřednostní kvalitu zvuku (výchozí).

Priority on Stable Connection: Upřednostňuje stabilní připojení.

- Pokud chcete upřednostnit kvalitu zvuku, vyberte režim [Priority on Sound Quality].
- Při nestabilním připojení, například v případě pouze přerušovaného zvuku, vyberte režim [Priority on Stable Connection].

Poznámka

- V závislosti na kvalitě zvuku a podmínkách, za kterých jsou sluchátka používána, může dojít ke zkrácení doby přehrávání.
- V závislosti na podmínkách prostředí v oblasti, kde jsou sluchátka používána, může i při výběru režimu [Priority on Stable Connection] docházet k přerušování zvuku.

Příbuzné téma

- [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku používaný při bezdrátovém přenášení zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth. Sluchátka podporují následující 2 kodeky pro přehrávání hudby prostřednictvím připojení A2DP: SBC a AAC.

- SBC

Jedná se o zkratku výrazu Subband Codec.

SBC je standardní technologie kódování zvuku používaná v zařízeních Bluetooth.

Všechna zařízení Bluetooth podporují SBC.

- AAC

Jedná se o zkratku výrazu Advanced Audio Coding.

AAC využívají zejména produkty společnosti Apple, jako jsou zařízení iPhone, která tak mohou poskytovat vyšší kvalitu zvuku než s kodekem SBC.

Když je z připojeného zařízení přenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků, přepnou se sluchátka automaticky na příslušný kodek a budou hudbu přehrávat v tomto kodeku.

Pokud připojené zařízení podporuje kodek vyšší kvality zvuku než SBC, může být nutné nastavit zařízení předem, abyste mohli poslouchat hudbu s podporovaným kodekem.

Informace týkající se nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Co můžete dělat s „INZONE Hub“

Pokud připojíte počítač s nainstalovaným softwarem „INZONE Hub“ a sluchátka pomocí USB transceiveru, můžete provádět následující akce.

- Upravit hlasitost
- Vybrat nastavení ekvalizéru
- Upravit nastavení ekvalizéru
- Nastavení vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem
- Úprava dynamického rozsahu (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Vytvoření/uložení profilu zvuku
- Export/import profilu zvuku
- Úprava funkce potlačování hluku a režimu okolního zvuku (ovládání okolního zvuku) (pouze INZONE H9)
- Výběr schématu přepínání na sluchátkách při změně funkce potlačení hluku / režimu okolního zvuku (pouze INZONE H9)
- Nastavení hlasitosti mikrofonu
- Nastavení hlasitosti bočního tónu (SIDETONE)
- Test mikrofonu
- Nastavení neměnné vstupní hlasitosti mikrofonu (AUTO GAIN CONTROL)
- Nastavení prostorového zvuku
- Nastavit automatické vypnutí
- Zapnutí/vypnutí kontrolky indikátoru (AUTO LED OFF) (pouze INZONE H9)
- Nastavení režimu spouštění Bluetooth při zapnutí sluchátek
- Nastavit režim připojení Bluetooth (režim kvality zvuku)
- Zobrazit zbývající kapacitu baterie sluchátek
- Zobrazení stavu připojení Bluetooth
- Zobrazení stavu zapnutí/vypnutí mikrofonu
- Kontrola/aktualizace verze softwaru sluchátek

Podrobnosti o INZONE Hub naleznete na následující adrese URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Poznámka

- Když je výstupní audio zařízení počítače nastaveno na [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT], nastavení zvuku jsou deaktivována. Zkontrolujte, že je nastaveno na [INZONE H9 / INZONE H7 – GAME].

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Instalace „INZONE Hub“

- 1 Stáhněte si software „INZONE Hub“ z webu podpory a nainstalujte ho do počítače.**

Podrobnosti naleznete na následující adrese URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilní operační systém: Windows 10 nebo novější

- 2 Po instalaci spusťte „INZONE Hub“.**

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání sluchátek)

Nejnovější software sluchátek můžete nainstalovat pomocí „INZONE Hub“, abyste mohli využít nové funkce nebo vyřešit případné problémy se sluchátky.

Sluchátka používejte vždy s nainstalovaným nejnovějším softwarem.

Podrobné informace o nejnovějším softwaru sluchátek a aktualizaci softwaru naleznete na webových stránkách podpory.

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:

<https://www.sony-asia.com/support>


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Co je to potlačení hluku? (pouze INZONE H9)

Funkce potlačení hluku snižuje okolní zvuk generováním zvuku s opačnou fází, který vyvažuje a ruší vnější okolní zvuky (například hluk ve vozidlech nebo hluk z vnitřních klimatizačních zařízení).

Poznámka

- V závislosti na typu hluku nebo na to, zda jsou sluchátka používána ve velmi tichém prostředí, nemusíte efekt potlačení hluku poznat nebo můžete mít dojem, že jsou některé zvuky hlasitější.
- Když máte sluchátka nasazená, v závislosti na způsobu jejich nošení se může efekt potlačení hluku snížit nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě sluchátka sundejte a znovu si je nasadte.
- Funkce potlačení hluku působí především na hluk v pásmu nižších frekvencí, jako je hluk klimatizace a vozidel. Když je hluk potlačen, není zcela vyloučen.
- Při použití sluchátek v autě nebo autobusu se může objevit hluk v závislosti na stavu vozovky.
- Mobilní telefony mohou způsobit rušení a šum. V takovém případě přesuňte sluchátka dále od mobilního telefonu.
- Nezakrývejte mikrofony na levém a pravém sluchátku rukama apod. Jsou-li zakryty, funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce od levého a pravého mikrofonu.

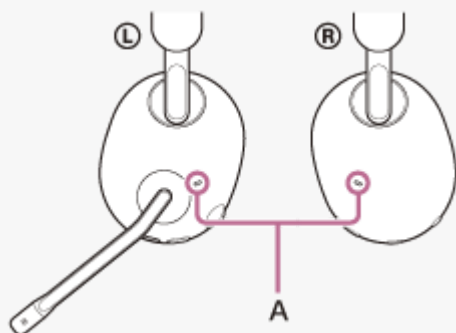

A: Mikrofony s funkcí potlačení šumu (externí) (levý, pravý)

Příbuzné téma


- [Používání funkce potlačení hluku \(pouze INZONE H9\)](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7


Používání funkce potlačení hluku (pouze INZONE H9)

Při použití funkce potlačení hluku si můžete užívat hry, aniž byste byli rušeni hlukem z okolí.

- 1 Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy, čímž sluchátka zapnete.

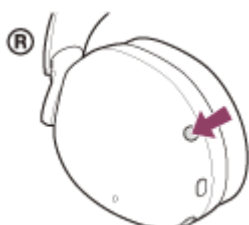

Levý a pravý kruhový indikátor (bílý nebo modrý) se asi na 5 sekund rozsvítí.
Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.

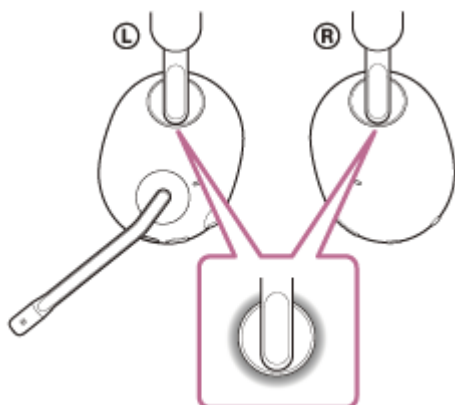

- 2 Funkci potlačení hluku vypnete stisknutím tlačítka NC/AMB.



Při každém stisknutí tlačítka se funkce přepne následujícím způsobem.

Funkce potlačení hluku: ZAP

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že funkce potlačení hluku je zapnutá.



Režim okolního zvuku: ZAP

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že režim okolního zvuku je zapnutý.



Funkce potlačení hluku: VYP / režim okolního zvuku: VYP

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že funkce potlačení hluku a režim okolního zvuku jsou vypnuté.

Tip

- Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku můžete také měnit pomocí „INZONE Hub“.
- V továrním nastavení je funkce potlačení hluku vypnutá, když jsou sluchátka zapnuta. Toto nastavení lze změnit pomocí „INZONE Hub“.
- Můžete vybrat jednu z následujících možností v „INZONE Hub“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když stisknete tlačítko NC/AMB.
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO
 - Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO

Příbuzné téma


- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Co je to potlačení hluku? \(pouze INZONE H9\)](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\) \(pouze INZONE H9\)](#)
- [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7


Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku) (pouze INZONE H9)

Během hraní her můžete slyšet okolní zvuk přes mikrofony zabudované v levé a pravé jednotce sluchátek.

- 1 Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy, čímž sluchátka zapnete.

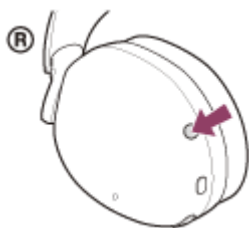

Levý a pravý kruhový indikátor (bílý nebo modrý) se asi na 5 sekund rozsvítí.
Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.

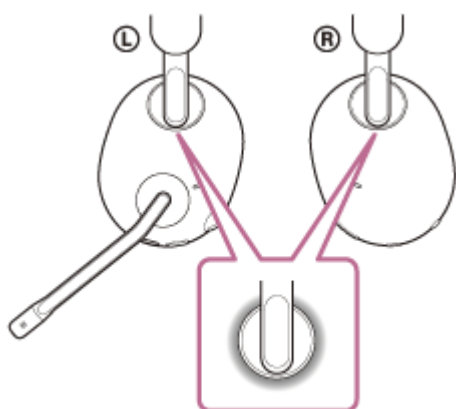

- 2 Stisknutím tlačítka NC/AMB přepnete do režimu okolního zvuku.



Při každém stisknutí tlačítka se funkce přepne následujícím způsobem.
Funkce potlačení hluku: ZAP
Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že funkce potlačení hluku je zapnutá.



Režim okolního zvuku: ZAP
Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že režim okolního zvuku je zapnutý.



Funkce potlačení hluku: VYP / režim okolního zvuku: VYP

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že funkce potlačení hluku a režim okolního zvuku jsou vypnuté.

Tip

- Nastavení režimu okolního zvuku změněná pomocí „INZONE Hub“ se uloží do sluchátek. Po změně nastavení si můžete užívat hudbu při použití uložených nastavení režimu okolního zvuku i v případě, že sluchátka připojíte k jiným zařízením, na kterých není aplikace „INZONE Hub“ nainstalovaná.
- V továrním nastavení je režim okolního zvuku vypnutý, když jsou sluchátka zapnuta. Toto nastavení lze změnit pomocí „INZONE Hub“.
- Můžete vybrat jednu z následujících možností v „INZONE Hub“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když stisknete tlačítko NC/AMB.
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO
 - Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO

Poznámka

- V závislosti na okolí a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuk slyšet ani při použití režimu okolního zvuku. Nepoužívejte sluchátka v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
- Pokud nejsou sluchátka nasazena správně, režim okolního zvuku nemusí fungovat správně. Noste sluchátka správným způsobem.
- V závislosti na okolním prostředí se může při zapnutém režimu okolního zvuku zvýraznit zvuk větru. V takovém případě zrušte zaměření na hlas pomocí „INZONE Hub“. Pokud je zvuk větru stále výrazný, režim okolního zvuku vypněte.

Příbuzné téma

- [Používání funkce potlačení hluku \(pouze INZONE H9\)](#)
- [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Bezpečnostní opatření

Na USB transceiveru / komunikaci Bluetooth

- Protože USB transceiver, zařízení Bluetooth a bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) používají stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz), může dojít k mikrovlnnému rušení, které bude mít za následek šum nebo výpadky zvuku, případně nemožnost komunikace, jestliže jsou sluchátka blízko zařízení využívajícího bezdrátovou síť LAN. V takovém případě proveďte následující kroky.
 - Při připojení sluchátek k USB transceiveru nebo zařízení Bluetooth používejte sluchátka alespoň 10 m od zařízení využívajícího bezdrátovou síť LAN.
 - Používáte-li sluchátka méně než 10 m od zařízení využívajícího bezdrátovou síť LAN, zařízení využívající bezdrátovou síť LAN vypněte.
 - Tato sluchátka a USB transceiver / zařízení Bluetooth používejte co nejbližší u sebe.
- Bezdrátová technologie Bluetooth má dosah přibližně 10 m. Maximální vzdálenost pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné sluchátka s mikrofonom a další zařízení Bluetooth vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
 - v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny. Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
- Když jsou sluchátka připojena k zařízení Bluetooth, kvůli vlastnostem bezdrátové technologie Bluetooth může být zvuk přehrávaný na těchto sluchátkách oproti vysílajícímu zařízení opožděn. Následkem toho nemusí být zvuk při hraní her nebo sledování filmů synchronizován s obrazem.
- Tato sluchátka podporují bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth, pro zajištění bezpečnosti při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
- Společnost Sony nenese zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem informací, ke kterému dojde při používání komunikace Bluetooth.
- Připojení Bluetooth se všemi zařízeními Bluetooth nemůže být zaručeno.
 - Zařízení Bluetooth připojená ke sluchátkům musí splňovat standard Bluetooth předepsaný organizací Bluetooth SIG, Inc. a musí být certifikována jako vyhovující.
 - I když připojené zařízení odpovídá standardu Bluetooth, mohou nastat případy, kdy není možné připojit zařízení Bluetooth kvůli jeho vlastnostem nebo specifikacím nebo kdy se kvůli nim liší způsob ovládání, zobrazení nebo používání.
 - Při hands-free telefonování pomocí sluchátek se může v závislosti na připojeném zařízení nebo prostředí komunikace ozývat šum.
- V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Poznámka ke statické elektřině

- Používáte-li sluchátka, když je suchý vzduch, můžete pociťovat nepříjemné pocity kvůli statické elektřině nahromaděné na vašem těle. Nejedná se o poruchu sluchátek. Tento účinek můžete snížit nošením oděvů z přírodních materiálů, které snadno nevytvářejí statickou elektřinu.

Poznámky k nošení sluchátek s mikrofonom

- Po použití vyjímajte sluchátka z uší pomalu.

- Protože sluchátka sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku. Při nošení sluchátek může membrána reproduktoru způsobovat cvakání. Nejedná se o závadu.

Další poznámky

- Když je hlasitost příliš vysoká, zvuk může unikat. Dávejte pozor, abyste nikoho nerušili. Vodítkem může být hlasitost, při které je možné vám zavolat a při které můžete hovor přijmout i na rušném místě.
- Nevystavujte sluchátka s mikrofonom nadměrným nárazům, jedná se o citlivé zařízení.
- Funkce Bluetooth nemusí fungovat s mobilním telefonem v závislosti na podmínkách signálu a okolním prostředí.
- Nedýchejte do jednotky měniče.
- Sluchátka dlouhodobě nevystavujte velkému zatížení nebo tlaku, a to ani při skladování, mohlo by dojít k deformaci.
- Pokud při používání sluchátek začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě je přestaňte používat.
- Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit poškození nebo zhoršení kvality výsterek na sluchátka.
- Dávejte pozor, abyste se při nasazování, snímání nebo používání sluchátek nebouchli boom mikrofonom do očí.
- Výstelky sluchátek jsou spotřební zboží. Pokud se stav výsterek sluchátek zhorší nebo dojde k jejich poškození při dlouhodobém používání a uskladnění, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Čištění sluchátek

- Pokud se vnější část sluchátek zašpiní, otřete je dočista měkkým suchým hadříkem. Pokud jsou sluchátka výrazně znečištěná, namočte hadřík do slabého neutrálního mycího prostředku a před použitím jej důkladně vyždímejte (kromě výstelky sluchátek). Nepoužívejte rozpouštědla, jako je ředidlo, benzen nebo alkohol, mohlo by dojít k poškození povrchu sluchátek nebo jinému poškození.

Nepoužívejte sluchátka v blízkosti lékařských přístrojů

- Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost kardiostimulátorů a lékařských přístrojů. Nepoužívejte sluchátka na místech plných lidí, například v přelidněných vlacích nebo v nemocnicích.
- Tato sluchátka obsahují magnety, které mohou rušit kardiostimulátory, programovatelné ventily shuntu pro léčbu hydrocefalu a jiné lékařské přístroje. Neumísťujte sluchátka do blízkosti osob, které používají takové zdravotnické prostředky. Pokud podobný zdravotnický prostředek používáte, před použitím sluchátek se poradte se svým lékařem.

Nepřibližujte se se sluchátky k magnetickým kartám

- Sluchátka obsahují magnety. Pokud magnetickou kartu přiblížíte k sluchátkům, může to negativně ovlivnit magnet karty, která potom může být nepoužitelná.

Udržujte mimo dosah dětí

- Hrozí riziko, že by mohly malé díly spolknout. Po použití udržujte mimo dosah dětí.

Zvýšení teploty

- Při nabíjení sluchátek nebo při dlouhodobém používání sluchátek se může teplota sluchátek zvýšit, nejedná se ale o poruchu.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Informace o vodotěsnosti sluchátek

Sluchátka s mikrofonom nejsou vodotěsná. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, může dojít k vyhoření nebo poruše.

Vyhnete se následujícím situacím a dávejte pozor, aby se do sluchátek nedostala vlhkost nebo nečistota.

- Používání sluchátek v dešti nebo sněhu



- Dotýkání se sluchátek, aniž byste si otřeli mokré ruce po domácích pracích v kuchyni nebo po mytí rukou v koupelně



- Dotýkání se sluchátek zpocenými rukama nebo používání sluchátek v situacích, kdy se sluchátka mohou namočit potem





- Vložení sluchátek do tašky se studenou PET lahví



- Rozlítí nápoje při jídle nebo pití




Pokud dojde k navlhnutí sluchátek nebo k proniknutí vody do sluchátek


Pokud jsou nabíjena nebo zapnuta mokrá sluchátka, může dojít k vyhoření nebo poruše. Umístěte sluchátka do svislé polohy a vložte suchý hadřík pod port USB Type-C, dokud zevnitř nebude vytékat už žádná voda. Poté ponechte sluchátka na stinném, dobře větraném místě, dokud nejsou zcela suchá.

INZONE H9:



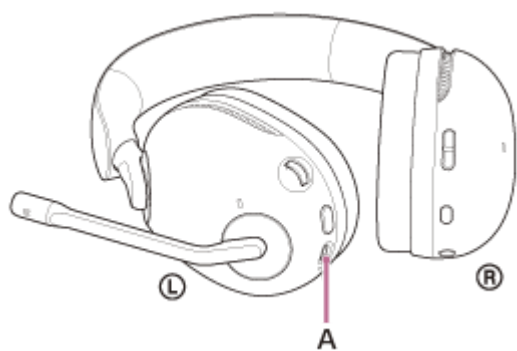

INZONE H7:

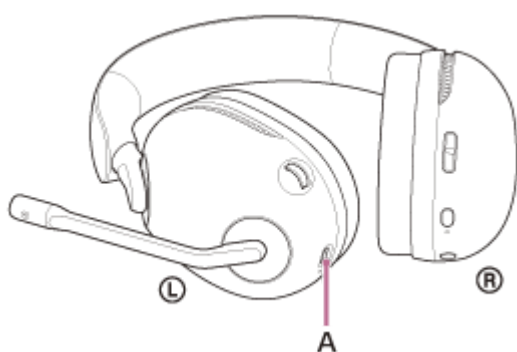

A: Port USB Type-C

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenese žádnou zodpovědnost.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Ochranné známky

- Microsoft, Windows a Windows Media jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
- iPhone, macOS a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a v dalších zemích.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- Android je ochranná známka společnosti Google LLC.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- „PlayStation“ a „PS5“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony and INZONE jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Webové stránky zákaznické podpory

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Co lze udělat pro vyřešení problému?

Nefungují-li sluchátka podle očekávání, zkuste vyřešit problém následujícím postupem.

- Zjistěte symptomy problému v této uživatelské příručce a zkuste všechna uvedená nápravná opatření.
- Nabijte sluchátka.
Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie sluchátek.
- Restartujte zařízení, které je připojeno k sluchátkům.
Některé problémy můžete vyřešit restartováním připojeného zařízení, například počítače, smartphonu nebo PS5™.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek.
Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování.
- Vyhledejte informace o problému na webových stránkách zákaznické podpory.

Pokud výše uvedené operace nepomohou, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Sluchátka nelze zapnout.

- Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.
 - Resetujte sluchátka.
 - Proveďte inicializaci sluchátek. Dojde k vymazání všech informací o párování. Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.
-

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Nelze uskutečnit nabíjení.

- Používejte dodaný kabel USB Type-C.
- Zkontrolujte, zda je kabel USB Type-C pevně připojen ke sluchátkům a k napájecímu adaptéru USB, počítači nebo PS5™, nebo zda je napájecí adaptér USB řádně připojen k síťové zásuvce.
- Ověřte, že je zapnutý počítač. Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.
- Zkontrolujte, že PS5 není v režimu odpočinku. Pokud je v režimu odpočinku, ukončete tento režim nebo změňte nastavení PS5 tak, aby porty USB na PS5 mohly být použity pro nabíjení i v klidovém režimu.
- Aktualizujte operační systém počítače nebo systémový software PS5 na nejnovější verzi.
- Restartujte počítač nebo PS5 a zkontrolujte, zda se situace zlepšila.
- Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek. Dojde k vymazání všech informací o párování. Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Doba nabíjení je příliš dlouhá.

- Při nabíjení pomocí počítače zkontrolujte, zda jsou sluchátka a počítač propojeny přímo a nikoli přes rozbočovač USB.
- Ověřte, že používáte dodaný kabel USB Type-C.
- Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
- V jiných než výše uvedených případech restartujte počítač nebo PS5™ a zkuste postup připojení USB zopakovat.
- Pokud se problém nezlepší ani po restartování počítače nebo PS5 a vyzkoušení jiného postupu připojení USB, připojte kvůli nabíjení sluchátka k elektrické zásuvce.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Dostupná provozní doba je krátká (doba výdrže baterie je krátká).

- Při hraní her na počítači nebo PS5™ se sluchátka se zapnutým režimem Bluetooth, dostupná doba provozu se zkracuje. Pokud nepoužíváte zařízení Bluetooth, jako je smartphone, stisknutím a podržením tlačítka  (Bluetooth) asi na 2 sekundy režim Bluetooth vypnete.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Životnost baterie se však po několikanásobném nabití a vybití zlepší. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráňte tak úplnému vybití baterie.
- Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s nejbližším prodejcem společnosti Sony.

Příbuzné téma

- [Dostupná doba provozu](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Žádný zvuk, nízká hlasitost zvuku

Při připojení k herní konzoli (počítač nebo PS5™)

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka i připojené zařízení.
- Upravte hlasitost sluchátek a připojeného zařízení. Pokud je hlasitost příliš nízká, zvyšte ji.
- Zkontrolujte, že je USB transceiver řádně zasunut.
- Když je nastavení hlasitosti počítače ztlumeno nebo nízké, změňte nastavení hlasitosti počítače.
- Když je hlasitost chatu nízká, požádejte účastníka chatu, aby změnil hlasitost mikrofonu.
- Vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem může být na jedné straně. Upravte vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem pomocí tlačítka GAME/CHAT (vyvážení hry/chatu) na sluchátkách. Vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem můžete také zkontrolovat pomocí „INZONE Hub“ a PS5.
- Ujistěte se, že je výstup počítače nastaven na [INZONE H9 / INZONE H7 – GAME] nebo [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT].
- Ujistěte se, že je výstup hry nastaven na [INZONE H9 / INZONE H7 – GAME] nebo [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT].
- Ujistěte se, že jsou sluchátka připojena k USB transceiveru připojenému k počítači nebo PS5.
 - Zda svítí indikátor na USB transceiveru
 - Zda jsou sluchátka zobrazena v „INZONE Hub“ a zda lze provést různá nastavení při připojení k počítači
- Pokud nelze sluchátka připojit k USB transceiveru připojenému k počítači nebo PS5, postupujte podle pokynů níže a proveďte párování s USB transceiverem znovu.
 1. Připojte USB transceiver k počítači nebo PS5.
 2. Stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na USB transceiveru.
USB transceiver přejde do režimu párování a indikátor připojení (bílý) na USB transceiveru dvakrát za sebou opakovaně zabliká.
 3. Zapněte sluchátka.
Po dokončení párování zazní oznamovací zvuk ze sluchátek a indikátor připojení (bílý) na USB transceiveru se rozsvítí.
- Restartujte používaný počítač nebo PS5.
- Připojte připojené zařízení znovu ke sluchátkům.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.
- Při používání bezdrátového 2,4GHz připojení s počítačem nebo PS5 a připojení Bluetooth současně se pro volání a chat s připojeným zařízením přes Bluetooth používá mikrofon sluchátek. Nelze chatovat v počítači nebo PS5.

Při připojení k zařízení Bluetooth

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka i připojené zařízení.
- Při přehrávání hudby zkontrolujte, zda jsou sluchátka a vysílající zařízení Bluetooth spojena přes Bluetooth pomocí profilu A2DP.
- Upravte hlasitost sluchátek a připojeného zařízení. Pokud je hlasitost příliš nízká, zvyšte ji.
- Zkontrolujte, zda na připojeném zařízení probíhá přehrávání.
- Připojte zařízení Bluetooth znovu ke sluchátkům.
- Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.
- Restartujte zařízení Bluetooth, jako je smartphone, které používáte.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek. Dojde k vymazání všech informací o párování. Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.

- Připojení k portům USB televizorů atd. není zaručeno.
- Pokud je hlasitost na připojeném zařízení během připojení prostřednictvím Bluetooth snížena, při ovládání sluchátek se hlasitost příliš nezvýší. V tomto případě upravte hlasitost připojeného zařízení.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-038-204-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Jsou časté výpadky zvuku.

Při připojení k herní konzoli (počítač nebo PS5™)

- Za následujících podmínek může dojít k hluku nebo poklesu zvuku nebo deaktivaci připojení.
 - Mezi sluchátky a herní konzolí se nachází tělo uživatele.
V takovém případě můžete komunikaci vylepšit přesunutím herní konzole čelem ve směru antény sluchátek.
 - Mezi sluchátky a herní konzolí se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna
 - Pokud se mezi sluchátky a herní konzolí nachází tělo uživatele
 - Na místech s bezdrátovou sítí LAN, místech, kde je používána mikrovlnná trouba, jsou generovány elektromagnetické vlny atd.
 - Na místech, kde jsou další bezdrátová komunikační audio zařízení nebo lidé v blízkosti
- Při hraní her v počítači lze tento problém vylepšit zavřením nepotřebných aplikací nebo oken nebo restartováním počítače.
- Znovu připojte sluchátka k USB transceiveru.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek.

Při připojení k zařízení Bluetooth

- Nastavte možnost [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] na [Priority on Stable Connection] pomocí „INZONE Hub“. Podrobnosti naleznete v části „[Režim kvality zvuku](#)“.
- Problém lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání na vysílacím zařízení. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s vysílacím zařízením.
- Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes Bluetooth nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
 - Mezi sluchátky a zařízením Bluetooth se nachází tělo uživatele.
V takovém případě můžete komunikaci přes Bluetooth vylepšit umístěním zařízení Bluetooth čelem ve směru antény sluchátek.
 - Mezi sluchátky a zařízením Bluetooth se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna
 - Na místech s bezdrátovou sítí LAN, místech, kde je používána mikrovlnná trouba, jsou generovány elektromagnetické vlny atd.
 - Pokud je mezi sluchátky a zařízením Bluetooth vzdálenost
 - Tam, kde jsou v blízkosti další bezdrátová komunikační audio zařízení nebo jiné osoby, například v prostorách vlakového nádraží nebo v přeplněném vlaku
- Pokud mluvíte do telefonu nebo používáte hlasový chat se smartphonem, můžete problém zlepšit zavřením nepotřebných aplikací nebo restartováním smartphonu.
- Propojte znovu sluchátka a zařízení Bluetooth.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek. Dojde k vymazání všech informací o párování. Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.

O anténách

- Odstraňte všechny překážky mezi herní konzolí, zařízením Bluetooth a vestavěnou anténou sluchátek. Anténa sluchátek je vestavěná do součástí zobrazených tečkovanou čarou na obrázku níže.

INZONE H9:



INZONE H7:



A: Vestavěná anténa

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Během hovoru není slyšet volajícího / volající hovoří tichým hlasem, váš hlas během hovoru neslyší druhá osoba / váš hlas je na straně volajícího tichý.

Při připojení k herní konzoli (počítač nebo PS5™)

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka i připojené zařízení.
- Upravte hlasitost sluchátek a připojeného zařízení. Pokud je hlasitost příliš nízká, zvyšte ji.
- Ujistěte se, že je výstup hlasového chatu hry nastaven na [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT].
- Zkontrolujte nastavení hovoru hlasového chatu ve hře a aplikace pro video hovory.
- Při zvednutí boom mikrofonu sluchátek nahoru posuňte boom mikrofon dolů a upravte jeho polohu tak, abyste ho měli blízko úst.
- Nastavte tlačítko GAME/CHAT (vyvážení hry/chatu) na stranu chatu.
- Ujistěte se, že mikrofon je nastaven na [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT] v nastavení zvuku počítače.
- Při připojení k počítači upravte hlasitost mikrofonu pomocí „INZONE Hub“.
- Znovu připojte sluchátka k USB transceiveru.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.
- Při používání bezdrátového 2,4GHz připojení s počítačem nebo PS5 a připojení Bluetooth současně se pro volání a chat s připojeným zařízením přes Bluetooth používá mikrofon sluchátek. Nelze chatovat v počítači nebo PS5.

Při připojení k zařízení Bluetooth

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka i připojené zařízení.
- Upravte hlasitost sluchátek a připojeného zařízení. Pokud je hlasitost příliš nízká, zvyšte ji.
- Navažte znovu připojení pomocí zařízení Bluetooth. Jako profil vyberte možnost HFP nebo HSP.
- Pokud posloucháte hudbu pomocí sluchátek, zastavte přehrávání a přijměte příchozí hovor stisknutím tlačítka  (Bluetooth).
- Při zvednutí boom mikrofonu sluchátek nahoru posuňte boom mikrofon dolů a upravte jeho polohu tak, abyste ho měli blízko úst.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek. Dojde k vymazání všech informací o párování. Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Nízká kvalita zvuku zařízení připojeného přes připojení Bluetooth.

- Pokud je hlasitost na zařízení přehrávání příliš vysoká, snižte ji.
 - Když jsou sluchátka a zařízení Bluetooth při přehrávání hudby spojena přes připojení HFP nebo HSP Bluetooth, přepněte připojení Bluetooth pomocí připojeného zařízení na A2DP.
 - Pokud se sluchátka připojí k dříve připojenému zařízení Bluetooth, po zapnutí mohou sluchátka navázat pouze připojení HFP/HSP Bluetooth. Pomocí připojeného zařízení navažte připojení A2DP Bluetooth.
-

Příbuzné téma

- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Podporované kodeky](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Účinek funkce potlačení hluku není dostatečný. (pouze INZONE H9)

- Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce potlačení hluku. Nastavení potlačení hluku můžete zkontrolovat pomocí „INZONE Hub“.
- Pohodlně si nasadte sluchátka.
- Funkce potlačení hluku je účinná u nižších frekvenčních pásem, například na takových místech, jako jsou kanceláře, v blízkosti klimatizace, ve vlacích a letadlech a není účinná u vyšších frekvencí, například u lidského hlasu.

Příbuzné téma

- [Co je to potlačení hluku? \(pouze INZONE H9\)](#)
- [Používání funkce potlačení hluku \(pouze INZONE H9\)](#)
- [Nošení sluchátek](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Při zapnutí funkci potlačení hluku se změní způsob reprodukování zvuku. (pouze INZONE H9)

- Zvuk může znít jinak v závislosti na tom, zda je funkce potlačení hluku zapnutá nebo vypnutá. Pokud je zde rozdíl, lze jej zlepšit nastavením způsobu nošení sluchátek tak, aby sluchátka pohodlně dosedla na uši.

Příbuzné téma

- [Používání funkce potlačení hluku \(pouze INZONE H9\)](#)
- [Nošení sluchátek](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Nelze uskutečnit párování.

Když nelze sluchátka spárovat s herní konzolí (počítač nebo PS5™)

- Přesuňte sluchátka a herní konzoli, ke které je USB transceiver připojen, do vzdálenosti 1 m od sebe.
- Restartujte připojený počítač nebo PS5™ a znovu jej spárujte se sluchátky.
- Pokud nelze sluchátka připojit k USB transceiveru připojenému k počítači nebo PS5, postupujte podle pokynů níže a proveďte párování s USB transceiverem znovu.
 1. Připojte USB transceiver k počítači nebo PS5.
 2. Stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na USB transceiveru.
USB transceiver přejde do režimu párování a indikátor (bílý) na USB transceiveru dvakrát za sebou opakovaně zabliká.
 3. Zapněte sluchátka.
Po dokončení párování zazní oznamovací zvuk ze sluchátek a indikátor (bílý) na USB transceiveru se rozsvítí.
- Znovu vložte USB transceiver.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Když nelze sluchátka spárovat se zařízením Bluetooth

- Přiblížte sluchátka a zařízení Bluetooth na vzdálenost menší než 1 m.
- Při prvním párování zařízení po zakoupení nebo po inicializaci nebo opravě sluchátek stiskněte a alespoň na 2 sekundy podržte tlačítko  (napájení), čímž sluchátka zapnete, a poté stiskněte a alespoň na 2 sekundy podržte tlačítko  (Bluetooth), čímž zapnete režim Bluetooth. Sluchátka automaticky přejdou do režimu párování. Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) zapněte sluchátka, stiskněte a podržte tlačítko  (Bluetooth) po dobu přibližně 5 sekund pro ruční aktivaci režimu párování.
- Při opakovaném párování zařízení po inicializaci nebo opravě sluchátek je možné, že nebudete moci spárovat zařízení, pokud si zachová informace o párování sluchátek (iPhone nebo jiné zařízení). V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Restartujte smartphone nebo jiné připojené zařízení a znovu jej spárujte se sluchátky.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek. Dojde k vymazání všech informací o párování. Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Nelze navázat připojení přes Bluetooth.

- Ověřte, že jsou sluchátka zapnutá.
- Ověřte, že je zapnuté zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.
- Pokud se sluchátka automaticky připojují k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth, nemusí být možné připojit sluchátka k jiným zařízením Bluetooth. V takovém případě na posledním připojeném zařízení Bluetooth odpojte připojení Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth v režimu spánku. Pokud se zařízení nachází v režimu spánku, zrušte režim spánku.
- Zkontrolujte, zda bylo ukončeno připojení Bluetooth. Pokud bylo ukončeno, navažte připojení Bluetooth znovu.
- Pokud byly informace o spárování se sluchátky v zařízení Bluetooth smazány, spárujte sluchátka se zařízením znovu.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek. Dojde k vymazání všech informací o párování. Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Sluchátka řádně nefungují.

- Resetujte sluchátka. Tato operace nevymaže informace o párování.
 - Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci. Informace o připojení Bluetooth budou smazány. Znovu spárujte sluchátka a zařízení.
-

Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7


Resetování sluchátek

Pokud sluchátka nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, resetujte je.


1 Připojte sluchátka k elektrické zásuvce.

Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB.
Rozsvítí se indikátor nabíjení (oranžový).

INZONE H9:

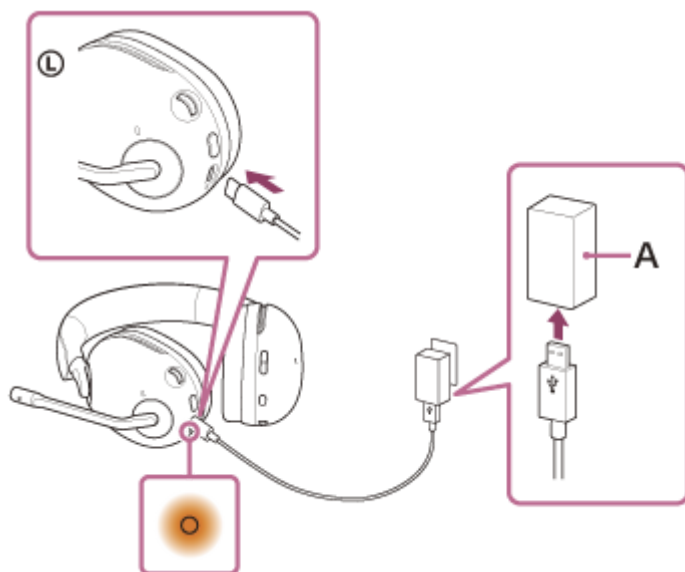


INZONE H7:

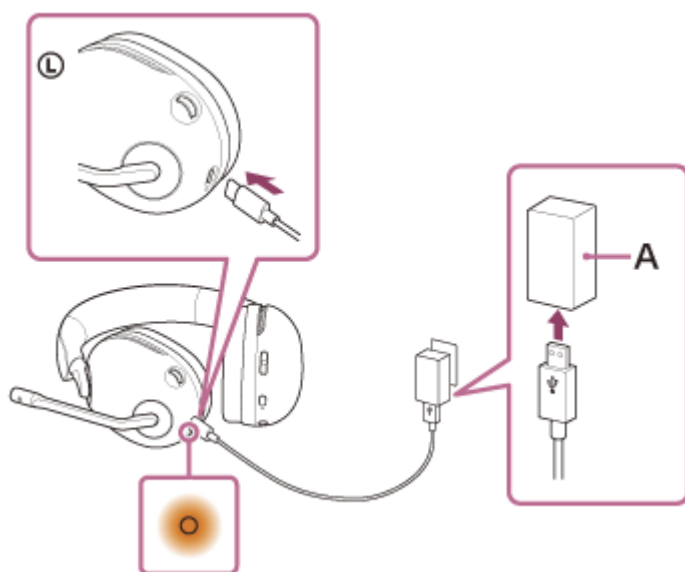


A: Napájecí adaptér USB

2 Stiskněte a podržte tlačítko (napájení) a tlačítko (Bluetooth) po dobu alespoň 8 sekund.

INZONE H9:

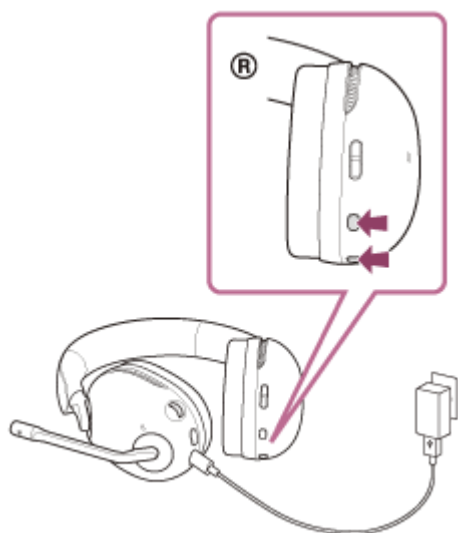

INZONE H7:

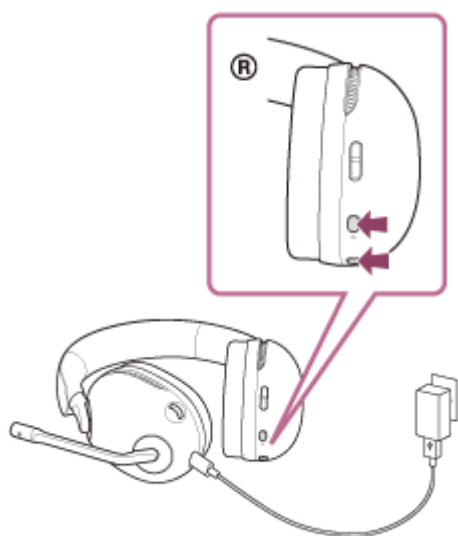

Sluchátka se resetují.

Informace o párování zařízení a další nastavení zůstanou zachována.

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.

Příbuzné téma

- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení


Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci.

- 1 Vypněte sluchátka.**
Odpojte kabel USB-C.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) a tlačítko  (Bluetooth) po dobu alespoň 10 sekund.**


INZONE H9:

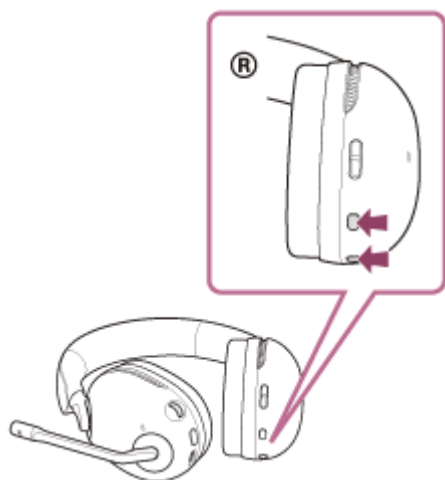


Po dokončení inicializace levý a pravý kruhový indikátor (bílý) 4krát zabliká.

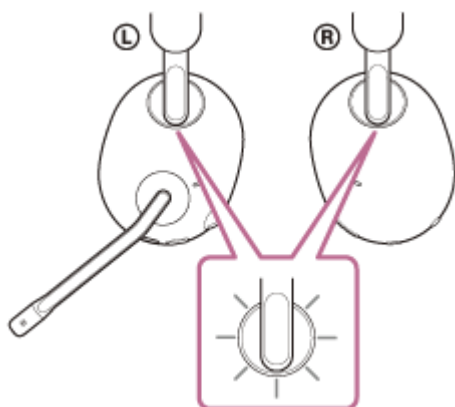

INZONE H7:

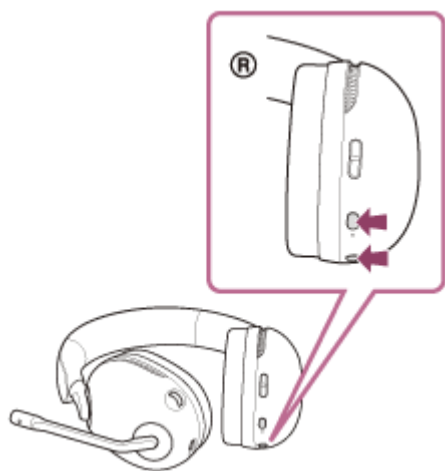

Po dokončení inicializace indikátor  (napájení) (bílý) 4krát zabliká.

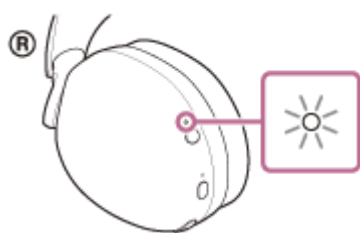

Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte. Pokud sluchátka ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.

Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku/Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H9/INZONE H7

Technické údaje

Sluchátka

Zdroj napájení:

DC 3,85 V: vestavěná lithium-iontová dobíjecí baterie

DC 5 V: při nabíjení pomocí USB

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Doba nabíjení:

Přibl. 3,5 hodin

Poznámka

- Doba nabíjení a použití se mohou lišit v závislosti na způsobu použití.

Teplota nabíjení:

5 °C až 35 °C

Hmotnost:**YY2959:**

Přibl. 330 g (Bílá)

Přibl. 335 g (Černá)

YY2960:

Přibl. 325 g

Mikrofon

Typ:

Elektretový kondenzátor

Směrovost:

Dvousměrný

Efektivní frekvenční rozsah:

100 Hz – 8 000 Hz

Technické údaje komunikace

Komunikační systém:

Bluetooth verze 5.0

Výkon:

Výkonová třída Bluetooth 1

Maximální komunikační rozsah:

Bez překážek, přibl. 10 m (*1)

Frekvenční pásmo:

Bluetooth: pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Oddíl bezdrátového vysílače/přijímače: pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Kompatibilní profily Bluetooth (*2):

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

Podporovaný kodek (*3):

SBC

AAC

Přenosový rozsah (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)

*1 Skutečný rozsah se bude lišit v závislosti na překážkách mezi zařízeními, magnetických polích v okolí mikrovlnné trouby, statické elektřině, citlivosti příjmu, výkonu antény, operačním systému, softwarové aplikaci atd.

*2 Standardní profily Bluetooth naznačují účel komunikace přes Bluetooth mezi zařízeními.

*3 Kodek: formát komprese a převodu zvukového signálu

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

5-038-204-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation