


YASHICA

Digitální fotoaparát Tank

Návod k použití

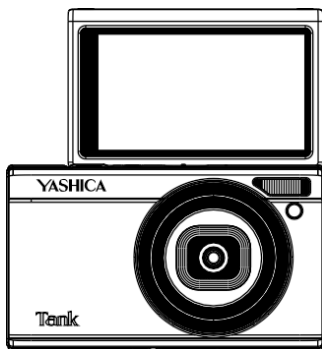

Obsah

Bezpečnostní	Str. 4
pokyny První kroky	Str. 5
Přehled produktu	Str. 6–7
Návod k použití	Str. 8–12
Připojení k počítači Čištění a	Str. 13
údržba Řešení problémů	str. 14
Technické parametry	str. 15–16
Záruční podmínky	str. 17
	Str. 18

Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto fotoaparátu si prosím přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození fotoaparátu. Nesprávné používání baterie může vést k výbuchům, požárům nebo chemickým popáleninám. Pro zajištění bezpečnosti dodržujte následující bezpečnostní opatření:

1. Nerozebírejte: Zabráňte zkratu baterie. Udržujte kovové předměty v dostatečné vzdálenosti od pólů baterie. Baterii nemačkejte ani nevystavujte vnějším silám, jako jsou nárazy, pády nebo tlak.
2. Regulace teploty: Nevystavujte baterii teplotám nad 60 stupňů Celsia. Chraňte ji před přímým slunečním zářením a nenechávejte ji v autě vystaveném teplu.
3. Správná likvidace: Baterii nikdy nespálujte ani nevhazujte do ohně a nepoužívejte poškozené nebo prosakující lithium-iontové baterie.
4. Bezpečnost dětí: Uchovávejte baterii mimo dosah dětí a zajistěte, aby zůstala suchá.
5. Použití napájecího adaptéru: Napájecí adaptér vždy připojujte k nejbližší zásuvce. Pokud narazíte na jakékoli problémy, adaptér okamžitě odpojte.

Důležité upozornění

1. Elektromagnetické vlny o určitých frekvencích mohou ovlivnit kvalitu obrazu.
2. Pro seznámení s fotoaparátem si můžete prostudovat tuto uživatelskou příručku a stručný návod k použití.
3. Pokud fotoaparát nefunguje správně, nepokoušejte se jej rozebírat ani opravovat, ale obraťte se na zákaznické centrum YASHICA.
4. Pokud fotoaparát delší dobu nepoužíváte, nabijte jej každé tři měsíce na přibližně 50 %, aby byl před prvním použitím plně nabitý.

Začínáme

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste zajistili správné používání funkcí produktu. Tento návod si prosím uschovejte pro případné budoucí dotazy.



Co obsahuje kompaktní digitální fotoaparát YASHICA Tank?

1. Kompaktní digitální fotoaparát YASHICA Tank
2. Pouzdro
3. Návod k použití
4. Nabíjecí kabel typu C
5. Kryt objektivu
6. Poutko na ruku
7. Přívěsek na klíče
8. Čisticí hadřík
9. Záruční list

První použití fotoaparátu YASHICA Tank


Vložení karty Micro SD

- Otevřete kryt přihrádky na baterie a vložte kartu Micro SD do slotu pro kartu Micro SD.
- Zavřete kryt přihrádky na baterie.

Důležité: Doporučujeme paměťové karty třídy U3. U paměťových karet nižší než třídy U3 není zaručeno správné fungování.

Poznámky: Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.

Přehled produktu

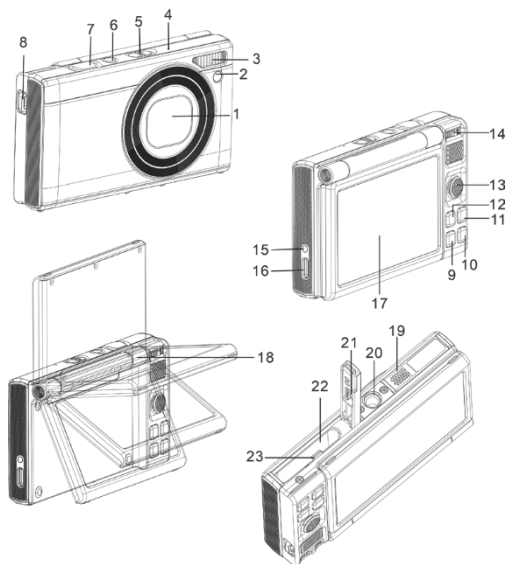

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Objektiv | 13. Pětisměrný přepínač |
| 2. Pomocné světlo pro zaostření | 14. Zoom a expozice |
| 3. LED světlo | 15. Kontrolka nabíjení |
| 4. Mikrofon | 16. Port USB |
| 5. Přepínač foto/video | 17. Displej |
| 6. Tlačítko napájení | 18. Výklop o 180° nahoru |
| 7. Spoušť | 19. Reprodukter |
| 8. Háček na poutko | 20. 1/4 matice |
| 9. Tlačítko přehrávání | 21. Dvířka přihrádky na baterie |
| 10. Tlačítko smazání | 22. Prostor pro baterii |
| 11. Tlačítko Menu | 23. Slot pro kartu micro SD |
| 12. Tlačítko DISP (tlačítko displeje) | |

Součásti	Popis
Tlačítko napájení	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund, abyste fotoaparát zapnuli nebo vypnuli.
Přepínač foto/video	Stisknutí vlevo: Přepnutí do režimu videa. Stisk vpravo: Přepnutí do režimu fotografie.
Spoušť	První úsek: Stiskněte do poloviny pro zaostření. Druhá část: Stiskněte spoušť až na doraz pro pořízení fotografie nebo pro spuštění/zastavení nahrávání videa.
Zoom a expozice	Koncem s písmenem T: Digitálně přiblížit. Konec W: Digitální oddálení. Stisknutí uprostřed: Rychlé nastavení hodnoty expozice (EV).
Pětisměrný přepínač	Tlačítko nahoru: Posun nahoru v nabídce a aktivace doplňkového světla na náhledovém displeji. Tlačítko dolů: Posun dolů v nabídce. Kliknutí vlevo: Otevření systémových nastavení nebo rychlé nastavení parametrů videa/fotografie na náhledové obrazovce. Kliknutí vpravo: Otevření systémových nastavení nebo rychlé nastavení parametrů videa/fotografie na náhledové obrazovce. Tlačítko OK (uprostřed): Potvrzení výběru nebo funkce.
Tlačítko DISP	Stisknutím procházíte možnostmi obrazovky: vymažete obrazovku, vypnete ji a poté ji znovu zapnete.
Tlačítko Menu	Krátké stisknutí: Na obrazovce náhledu vstoupíte do nabídky nastavení. Krátké stisknutí: V nabídce se vrátíte na obrazovku náhledu.
Tlačítko přehrávání	Na obrazovce náhledu: Stisknutím přejdete do režimu přehrávání. V režimu přehrávání: Stisknutím se vrátíte na obrazovku náhledu.
Důležité informace	V seznamu přehrávání stiskněte pro smazání aktuálně vybraného souboru.

4. Nabíjení baterie

Fotoaparát můžete nabíjet pomocí přiloženého nabíjecího kabelu typu C a napájecího adaptéru (s výkonem 5 V–2 A). Během nabíjení baterie svítí kontrolka nabíjení červeně. Jakmile je baterie plně nabitá, kontrolka se automaticky zhasne. Plně nabitá baterie trvá obvykle asi 2 hodiny a poskytuje přibližně 1–2 hodiny záznamu.

2. Vložení karty Micro SD

Chcete-li vložit kartu Micro SD, zasuněte ji do slotu pro kartu ve správné poloze. Až bude karta správně zasunuta, uslyšíte „kliknutí“. Chcete-li kartu vyjmout, jemně zatlačte

dovnitř; karta pak automaticky vyskočí.


Návod k použití

Tento fotoaparát nabízí tři režimy: režim fotoaparátu, režim nahrávání a režim přehrávání.

- Režim fotoaparátu: Pořizování statických snímků.
- Režim videa: Nahrávání videí.
- Režim přehrávání: Prohlížení fotografií a videí a správa souborů, včetně možnosti jejich odstranění.

Zapnutí fotoaparátu

Po zapnutí fotoaparátu se displej automaticky rozsvítí. Zobrazí se hlavní rozhraní, jak je znázorněno na obrázku níže:

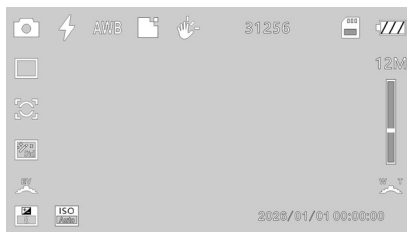

Vypnutí fotoaparátu

Chcete-li fotoaparát vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení na ovládacím panelu. Pokud je baterie téměř vybitá, na displeji se zobrazí varování „nízký stav baterie“ a fotoaparát se po několika sekundách automaticky vypne.

Nastavení fotoaparátu

Tato kamera umožňuje konfigurovat specifická menu režimů přizpůsobená každému režimu fotografování. Po výběru preferovaného režimu stiskněte tlačítko Menu pro vstup do podmenu, kde můžete podle potřeby zvolit požadovaná nastavení.

Nastavení fotoaparátu

Možnosti podnabídky pro konfiguraci režimu fotografování jsou znázorněny níže:

 	
Photo Resolution	12M
Photo Ratio	16:9
Self Time	Off
Time-Lapse	Off

Nastavení fotoaparátu	Podrobnosti
Rozlišení	16:9 – 36 M / 24 M / 12 M 4:3 – 48 M / 36 M / 24 M / 12 M
Poměr stran fotografie	16:9 / 4:3
Časovač	Vypnuto / 3 s / 5 s / 10 s / 20 s
Časosběr	Vypnuto / 3 s / 10 s / 15 s / 20 s / 30 s
Sériové snímání	Vypnuto / 3 snímky / 5 snímků / 10 snímků
Kvalita fotografie	Normální / Vysoká / Super vysoká
ISO	Auto / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600 / ISO 3200 / ISO 6400
Filtr	Standardní / Monotónní / Negativ / Lomo / Teplé objekty / Vysoká sytost / Binární / Retro / Modrá / Červená / Zelená
Vyvážení bílé	Auto / Denní světlo / Zataženo / Žárovkové světlo / Žářívkové světlo
Kompensace expozice	-3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3
Režimy měření	Průměr / Střed / Bodové / Matricové
LED světlo	Vypnuto / Zapnuto / Automaticky

Nastavení videa

Nastavení rozhraní podnabídky pro režim nahrávání jsou zobrazena níže:

 	
Resolution	1080P 30FPS
Video Audio	On
Loop recording	Off
Time-lapse Recording	Off

Nastavení videa	Podrobnosti
Rozlišení videa	4K 30 FPS / 2K 30 FPS / 1080p (60/30) FPS / 720P (60/30) FPS
Video Zvuk	Zapnuto / Vypnuto
Smyčkové nahrávání	Vypnuto / 2 min / 3 min / 5 min
Záznam v časosběrném režimu	Vypnuto / 0,5 s / 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s / 60 s
ISO	Auto / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600 / ISO 3200 / ISO 6400
Filtr	Standardní / Monotónní / Negativ / Lomo / Teplé objetí / Vysoká sytost / Binární / Retro / Modrá / Červená / Zelená
Vyvážení bílé	Auto / Denní světlo / Zataženo / Žárovkové světlo / Zářivkové světlo
Kompensace expozice	-3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3
Režimy měření	Průměr / Střed / Bodové / Matricové
LED světlo	Vypnuto / Zapnuto

Nastavení systému

Nabídka nastavení systému je zobrazena níže:

 	
Language	English
Screen Brightness	Medium
Date-Time	
Frequency	60Hz

Obsah systémového menu	Obsah menu
Jazyk	Angličtina / Zjednodušená čínština / Tradiční čínština / Japonština / Korejšťina / Němčina / Francouzština / Turečtina / Italština / Španělština / Portugalština
Jas obrazovky	Nízká / Střední / Vysoká
Datum a čas	Rok/Měsíc/Den Hodina/Minuta/Sekunda
Frekvence	50 Hz/60 Hz
Tlačítko	Zapnuto/Vypnuto
Zvuk zapnutí/vypnutí	Zapnuto/Vypnuto
Zvuk závěrky	Zapnuto/Vypnuto
Hlasitost	Nízká / Střední / Vysoká
Spořič obrazovky	Vypnuto / 1 min / 3 min / 5 min
Automatické vypnutí	Vypnuto / 1 min / 3 min / 5 min
Časové razítko	Zapnuto/Vypnuto
Formátovat kartu	Potvrdit / Zrušit
Obnovit tovární nastavení	Potvrdit / Zrušit
Verze	Informace o produktu a číslo verze

Formátování karty Micro SD

Před prvním použitím karty Micro SD se doporučuje ji naformátovat. Pro optimální výkon se ujistěte, že karta má rychlostní třídu C10 nebo vyšší. Chcete-li kartu Micro SD naformátovat, postupujte takto:


- 1. Zapněte fotoaparát:** Zapněte fotoaparát.
- 2. Otevřete nastavení systému:** Stisknutím tlačítka Menu otevřete rozhraní nastavení systému.
- 3. Přejděte na položku Formátovat:** Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyhledejte možnost „Potvrdit“. Stisknutím tlačítka Potvrdit otevřete podnabídku a poté vyberte možnost „Formátovat“ pro formátování karty Micro SD.

Důležitá poznámka: Pokud není paměťová karta naformátována, na obrazovce se zobrazí výzva „Nepodporovaný souborový systém, chcete kartu naformátovat?“ Postupujte podle výše uvedených pokynů a kartu naformátujte. Upozorňujeme, že formátování vymaže všechna data na kartě a tato data nelze obnovit. Před formátováním nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory.

Připojení k počítači

Chcete-li připojit fotoaparát k počítači, postupujte takto:

Použijte nabíjecí kabel typu C: Připojte přiložený nabíjecí kabel typu C k portu typu C na fotoaparátu a k USB portu na počítači. Fotoaparát se automaticky zapne a na displeji se zobrazí tři dostupné možnosti: **[Režim velkokapacitního úložiště]**, **[Fotoaparát pro PC]** a **[Režim nabíjení]**.

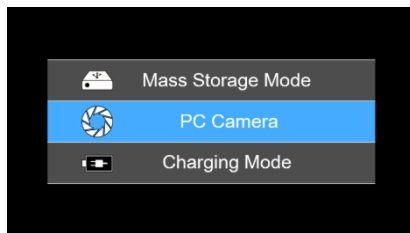

Dostupné režimy:

- Režim velkokapacitního úložiště:**
Vyberte možnost „Režim velkokapacitního úložiště“. Počítač poté rozpozná paměťovou kartu fotoaparátu, což vám umožní přenášet soubory z fotoaparátu do počítače.
- PC kamera:**
V tomto režimu lze k běžnému zapínání a vypínání používat pouze tlačítko napájení, ostatní funkce budou deaktivovány.
- Režim nabíjení:**
Vyberte [Režim nabíjení], abyste mohli pokračovat v natáčení, zatímco se fotoaparát pomalu nabíjí. Pokud fotoaparát vypnete, bude se nabíjet rychleji.
Postupováním podle těchto kroků můžete fotoaparát snadno připojit k počítači za účelem přenosu souborů, streamování nebo nabíjení.

Čištění a údržba

Abyste zajistili dlouhou životnost a optimální výkon fotoaparátu, dodržujte prosím tyto pokyny:

- **Skladování:** Pokud fotoaparát nebudete delší dobu používat, uložte jej na suchém místě bez prachu při teplotě nepřesahující 30 °C.
- **Péče o baterii:** Chcete-li prodloužit životnost baterie, před uskladněním ji zcela vybijte. Po úplném nabití baterie ji alespoň jednou za tři měsíce zcela vybijte.
- **Čištění objektivu a displeje:** Pokud na objektivu nebo displeji zjistíte prach nebo nečistoty, opatrně je otřete čistým, měkkým hadříkem na objektivu.
- **Manipulace:** Jelikož se jedná o přesný přístroj, nedovolte, aby fotoaparát spadl, a nevystavujte jej silným nárazům nebo vibracím.

Řešení problémů

Chyba/problém	Možné příčiny a řešení
Fotoaparát nelze zapnout	• Baterie je vybitá, včas ji prosím nabijte. • Stiskněte tlačítko reset, abyste zařízení resetovali a restartovali
Baterie se nenabíjí	Kontrolka nabíjení nesvítí, což znamená, že nabíječka není správně zapojena. Zkontrolujte, zda je nabíječka správně připojena.
Paměťová karta není rozpoznána	• Zkontrolujte, zda je paměťová karta kompatibilní s kartami Micro SD (Class 10) s maximální kapacitou 256 GB. • Zkontrolujte, zda není paměťová karta vložena nesprávně. • Při prvním použití paměťové karty ve fotoaparátu se doporučuje ji nejprve naformátovat.
Další poznámky	• Do slotu nekládejte žádné předměty kromě karty Micro SD. • Po zapnutí fotoaparátu může docházet po několik sekund k nestabilnímu zobrazení, což je normální jev a nejedná se o poruchu. • Vzhledem k optickým vlastnostem objektivu může docházet k rozptylu (zesílení chromatické aberace) na okrajích obrazu. Nejedná se o poruchu fotoaparátu. • Je normální, že se paměťová karta po delším používání zahřívá. • Zahřívání displeje kamery po delším používání je normální jev.



Naskenujte zde uživatelské příručky v různých jazycích.

Technické údaje

Upozornění FCC:

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a sledováno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy

B, v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: -Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény. -Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. -Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač. -Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rozhlas a televizi. Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zařízením a vaším tělem.

Název produktu	Kompaktní digitální fotoaparát YASHICA Tank
Snímač	CMOS snímač
Clona a ohnisková vzdálenost	F/ 1,8 f=4,047 mm
ISO	Automaticky / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600 / ISO 3200 / ISO 6400
Displej	3,0" displej s vysokým rozlišením
Digitální zoom	8x
Rozsah zaostření	35 cm ~ ∞
Formát souboru	Fotografie: JPG Video: MP4
Rozlišení videa	4K 30 FPS/2K 30 FPS/1080 (60 FPS/30 FPS)/720 (60/30 FPS)
Rozlišení fotografií	12 M / 24 M / 36 M / 48 M
Vyvážení bílé	Automatické/slunečno/zataženo/žárovka/zářivka
Časovač	Vypnuto/3 sekundy/5 sekund/10 sekund/20 sekund
Paměťová karta	Karta Micro SD (8 GB–256 GB), třída 10, UHS-1 01 nebo vyšší Důležité: Karta Micro SD není součástí balení.
LED osvětlení	Podporuje
rozhraní	USB 2.0 typu C
Baterie	Vyměnitelná lithiová baterie 800 mAh
Rozměry (D x Š x V)	10 × 5,9 × 2,4 cm
Čistá hmotnost	124 g

Záruční podmínky

Pokud máte problém s zakoupeným výrobkem YASHICA, přečtěte si prosím níže uvedené informace, abyste pochopili a zjistili, zda se na daný problém vztahuje záruka YASHICA.

1. Na výrobky YASHICA se vztahuje záruka na výrobní vady po dobu jednoho (1) roku od původního data nákupu. Jedinou povinností společnosti YASHICA v případě vad během uvedené doby je opravit nebo vyměnit vadnou součást nebo výrobek za srovnatelnou součást podle uvážení společnosti YASHICA. Uschovejte si prosím účtenku nebo fakturu za nákup.
2. Záruční list a originální doklad o nákupu je nutné zaslat e-mailem společnosti YASHICA na adresucs@yashica.com a/nebo předložit v autorizovaném servisním středisku YASHICA, než bude možné provést jakékoli opravy v rámci záruky.
3. Veškeré náklady související s opravou, včetně, ale nejen, nákladů na dopravu, poštovné a vedlejší výdaje, hradí uživatel.
4. Záruka se nevztahuje na následující případy:
 - Poškození vzniklá běžným opotřebením; kosmetická poškození včetně škrábanců nebo promáčklín;
 - Poškození způsobená nesprávným používáním, zneužitím, nesprávnou manipulací, ztrátou nebo úpravou produktu nebo jakýmkoli použitím, které je v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce;
 - Výrobky, které byly rozebrány, opraveny nebo upraveny jinou osobou (osobami) než autorizovaným servisním střediskem YASHICA;
 - Ztráty a škody vzniklé v důsledku nehod nebo přírodních katastrof;
 - Poškození způsobené nesprávnou přepravou nebo balením při vrácení produktu
5. Pokud bude zjištěno, že se na produkt nevztahuje záruka, budete požádáni o potvrzení poskytnuté cenové nabídky a uhrazení opravy. Jakmile bude platba provedena, společnost YASHICA zajistí příslušnou opravu/výměnu.
6. Pokud bude zjištěno, že se na záadu produktu vztahuje záruka, například v případě výrobní vady kryté zárukou, společnost YASHICA váš přístroj opraví nebo vymění bezplatně. Společnost YASHICA podle svého uvážení uhradí náklady na dopravu. Komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailu na adrese cs@yashica.com
7. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky změnit bez předchozího upozornění.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese cs@yashica.com
Adresa: Room 403, Floor 4, Shiu Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Na výrobky YASHICA se vztahuje záruka na výrobní vady po dobu jednoho (1) roku od původního data nákupu. Jedinou povinností společnosti YASHICA v případě vad během uvedené doby je opravit nebo vyměnit vadnou součást nebo výrobek za srovnatelnou součást podle uvážení společnosti YASHICA. Škody způsobené používáním, nehodou nebo běžným opotřebením nejsou pokryty touto ani žádnou jinou zárukou. Společnost YASHICA nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli nehody, zranění, úmrtí, ztráty nebo jiné nároky související s používáním tohoto produktu nebo z něj vyplývající. Společnost YASHICA v žádném případě neodpovídá za náhodné nebo následné škody související s používáním produktů YASHICA nebo jakýchkoli jejich součástí nebo z něj vyplývající. Vracení nebo výměna součástí a produktů může podléhat poplatkům za dopravu, manipulaci, výměnu a vrácení do skladu.

Máte-li další dotazy nebo připomínky, kontaktujte prosím náš tým zákaznické podpory na adrese cs@yashica.com.

YASHICA.com