


DJI RS Intelligent Tracking Module

Uživatelská příručka

v1.0 2025.02

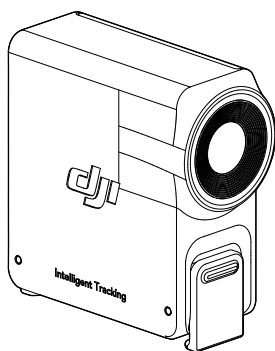



Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti DJI a všechna práva jsou vyhrazena. Pokud společnost DJI nepovolila jinak, nejste oprávněni používat ani umožnit jiným osobám používat tento dokument nebo jakoukoli jeho část reprodukcí, přenosem nebo prodejem. Tento dokument a jeho obsah používejte pouze jako návod k používání produktů DJI. Dokument by neměl být používán k jiným účelům.

V případě rozdílů v informacích mezi různými verzemi je rozhodující anglická verze.

Hledání klíčových slov

Vyhledejte klíčová slova jako „baterie“ a „instalace“ a vyhledejte dané téma.

Pokud ke čtení dokumentu používáte aplikaci Adobe Acrobat Reader, spusťte vyhledávání stisknutím kláves Ctrl+F v systému Windows nebo Command+F v systému Mac.

Přechod na téma

Kompletní seznam témat najdete v obsahu. Kliknutím na téma přejdete do příslušné části.

Tisk tohoto dokumentu

Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.

Používání této příručky

Legenda

⚠ Důležité

💡 Rady a tipy

📖 Reference

Před použitím si přečtěte

Společnost DJI™ poskytuje výuková videa a následující dokumenty:


1. *Bezpečnostní pokyny*
2. *Stručný průvodce*
3. *Uživatelská příručka*

Před prvním použitím vám doporučujeme zhlédnout všechna výuková videa a přečíst si *Bezpečnostní pokyny*. Před prvním použitím si nezapomeňte přečíst *Stručného průvodce* a další informace naleznete v této uživatelské příručce.

Obsah

Používání této příručky	3
Legenda	3
Před použitím si přečtěte	3
1 Přehled	5
2 Operace	6
2.1 Instalace	6
2.2 Přejetí prstem směrem vpravo– Nastavení ActiveTrack	7
2.3 Sledování a natáčení	8
Ovládání pomocí tlačítek a joysticku	8
Ovládání pomocí gest	9
3 Aktualizace firmwaru	11
4 Příloha	12
4.1 Specifikace	12

1 Přehled

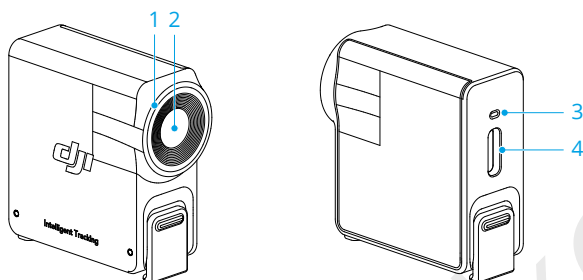

1. Kruhové světlo

Úroveň baterie

	—	Svítí červeně	Vypnutá funkce ActiveTrack (v režimu spánku) nebo ztráta objektu
	—	Svítí zeleně	ActiveTrack je aktivní
		Bliká zeleně	Objekt je dočasně ztracen
	—	Svítí žlutě	Úprava kompozice
		Bliká žlutě	Odpočet pro pořízení snímku nebo natáčení (spoušť se aktivuje po 3 s blikání)

2. Sledování objektivu

3. Stavový indikátor

 Významy a světelné signály odpovídají kruhovému světlu.

4. USB-C datový port

Slouží k připojení k počítači za účelem aktualizace firmwaru.


2 Operace

2.1 Instalace


Po instalaci inteligentního sledovacího modulu můžete posunutím prstu směrem doprava z domovské stránky vstoupit do rozhraní nastavení ActiveTrack a upravit jej podle potřeb snímání. Podrobné informace o operacích naleznete v části [Posunutí prstem směrem doprava - Nastavení ActiveTrack](#).

- Pokud se po instalaci nerozsvítí stavový indikátor, zkontrolujte, zda je magnetický nástavec umístěn na svém místě.
 - Pokud je sledovací modul v nečinnosti déle než pět minut, automaticky přejde do režimu spánku a indikátor zhasne.
- Chcete-li modul probudit, stiskněte tlačítko spouště na gimbalu.



RS 4 Mini

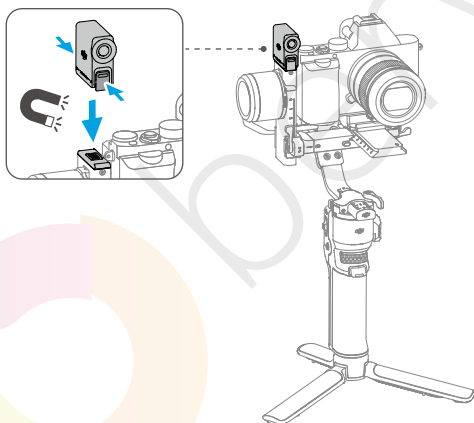

RS 4 / RS 4 Pro

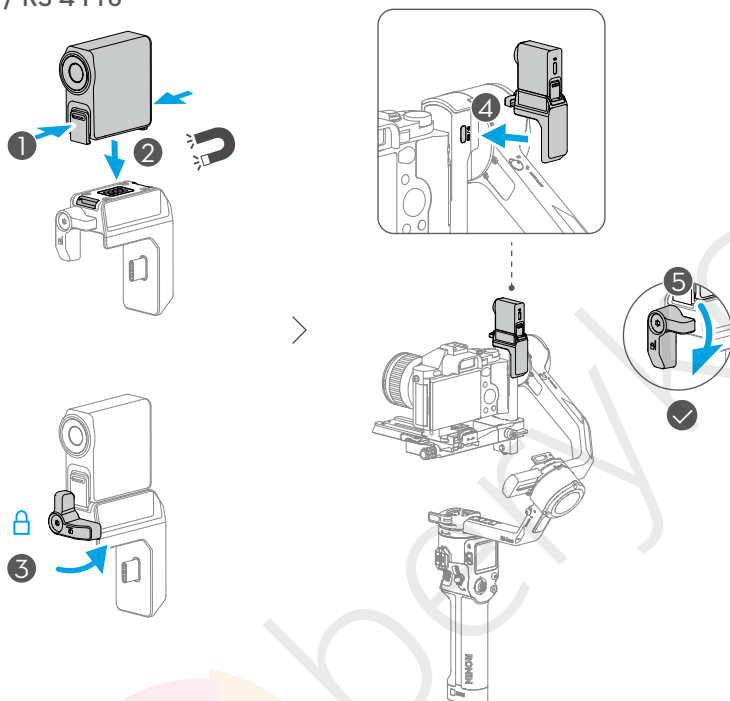

2.2 Přejetí prstem směrem vpravo - Nastavení ActiveTrack

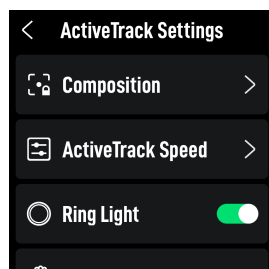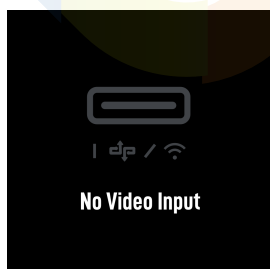

Pokud není připojen inteligentní sledovací modul, na displeji se zobrazí "No Signal Input". Po připojení inteligentního sledovacího modulu lze na této stránce nastavit kompozici, rychlost ActiveTrack a gesta.

Kompozice: Pokud je kompozice nastavena na Center Tracking Subject, sledovaný subjekt bude přesunut do středu zobrazení ActiveTrack. Když je ActiveTrack aktivován s volbou Keep Current Framing, gimbal zachová současnou kompozici.

Rychlost ActiveTrack: Nízká rychlost zajišťuje plynulé sledování, ideální pro živé přenosy. Střední rychlost je vhodná pro paralelní sledování, zatímco vysoká rychlost je nejlepší pro záběry zblízka nebo scény s rychlým pohybem.



- Dotykový displej nezobrazuje zobrazení ActiveTrack.
 - V režimu Center Tracking Subject nemusí být subjekt vždy dokonale vycentrován kvůli různým faktorům, jako jsou kamera, objektiv a vzdálenost od objektu. Pokud k tomu dojde, použijte k úpravě kompozice joystick.
-

2.3 Sledování a natáčení



- Nedoporučujeme jej používat ve scénách s protisvětlem nebo při slabém osvětlení.
 - Během sledování udržujte objekt ve vzdálenosti 0,5 m až 10 m od sledovacího objektivu.
-

Ovládání pomocí tlačítek joysticku

Stisknutím spouště zapnete nebo vypnete funkci ActiveTrack.


Jakmile je objekt sledován, můžete pomocí joysticku upravit kompozici.

Dvojím stisknutím spouště vypnete funkci ActiveTrack a znovu nastavíte gimbal.




- Sledovací modul podporuje pouze sledování osob a upřednostňuje osoby blízko objektivu a blízko středu záběru. Sledovaný objekt by měl být ve vzdálenosti 1 m až 3 m od sledovacího objektivu.
 - Během natáčení můžete přepínat režim ActiveTrack pomocí přepínače režimu gimbalu. V režimu Pan Follow (PF) je možné sledovat pouze osu otáčení; v režimu Pan and Tilt Follow (PTF) je možné sledovat osu otáčení i náklonu; v režimu Full Follow (FPV) není funkce ActiveTrack podporována.
-

Při snímání ve středně nízké poloze kamery by měla rukojeť gimbalu směřovat ke směru sledovaného objektu.

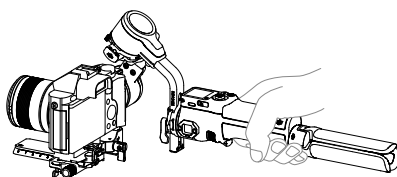


Ovládání pomocí gest

Zapnutí sledování: Ukažte  gesto do kamery nebo stiskněte spoušť. Indikátor se rozsvítí zeleně.

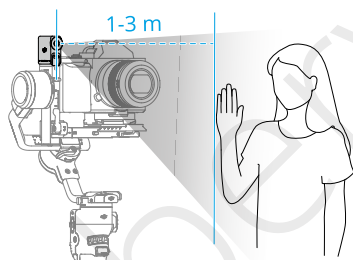

Úprava kompozice: Během sledování upravte kompozici podle potřeby. Do kamery ukažte gesto  . Indikátor se rozsvítí žlutě a sledování bude automaticky pozastaveno. Objekt se může přesunout na požadované místo v záběru.

Znovu ukažte gesto   a potvrďte kompozici. Indikátor se rozsvítí zeleně a sledování se automaticky obnoví.

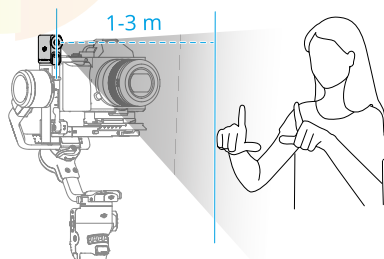


Zastavení sledování: Ukažte gesto  nebo znovu stiskněte spoušť. Indikátor se rozsvítí červeně.

Snímání: V případě, kdy je sledování používáno nebo není používáno, můžete spustit odpočet pro pořízení fotografie nebo spuštění/zastavení natáčení gestem 📸. Indikátor bude během odpočtu pulzovat žlutě.



🕒 3s

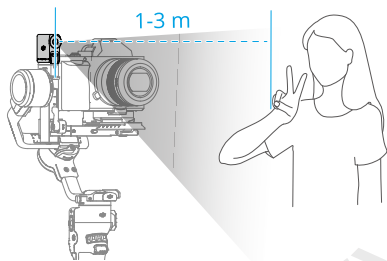

3 Aktualizace firmwaru

Pro aktualizaci firmwaru je potřeba připojit sledovací modul k počítači.

1. Navštivte stránku <https://www.dji.com/rs-4-mini/downloads> a stáhněte si příslušný balíček firmwaru.
2. Pomocí dodaného kabelu USB-C připojte sledovací modul k počítači.
3. Stažený balíček firmwaru (soubor končící příponou .bin) umístěte do kořenového adresáře sledovacího modulu.
4. Jakmile bude kopírování dokončeno, odpojte USB.
5. Znovu připojte sledovací modul k počítači. Sledovací modul automaticky zahájí proces aktualizace. Stavový indikátor bude střídavě blikat červeně a zeleně. Během procesu **NEPŘERUŠUJTE** připojení.
6. Stavový indikátor svítí červeně, což znamená, že byla aktualizace dokončena.

4 Příloha

4.1 Specifikace

Specifikace naleznete na následujících internetových stránkách:

<https://www.dji.com/rs-4-mini/specs>





Kontakt

DJI PODPORA

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Tento obsah se může změnit bez předchozího upozornění.

Stáhněte si nejnovější verzi z



<https://www.dji.com/rs-4-mini/downloads>

DJI je ochranná známka společnosti DJI.

Copyright © 2025 DJI Všechna práva vyhrazena.