

dreame

Dreame Matrix10 Ultra

Robotický vysávač a mop so samočistením a automatickým
vyprázdňovaním

Robotický vysavač a mop se samočištěním a automatickým
vyprazdňováním

Používateľský manuál

Uživatelský manuál

Ilustrácie v tomto návode slúžia len na informáciu. Pozrite si skutočný produkt.
Ilustrace v tomto návodu slouží pouze pro informaci. Podívejte se na skutečný produkt.

Výrobca / Výrobce
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne

Dovozca pre SR / Dovozce pro ČR:
WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava, Telefon: +421 2 4445 4090
<https://online.westech.sk/>

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	3
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ	9
PRÍPRAVA VAŠEJ DOMÁCNOSTI.....	10
PRED POUŽITÍM	10
POKYNY PRE POUŽITIE	11
BEŽNÁ ÚDRŽBA.....	13
ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV	16
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	18
VYBRATIE A LIKVIDÁCIA BATÉRIE	18

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu spôsobenému nesprávnym používaním spotrebiča, pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uchovejte ho pre budúce použitie.

Obmedzenia týkajúce sa používania

- Tento spotrebič by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby s fyzickými, zmyslovými, intelektuálnymi nedostatkami alebo obmedzenými skúsenosťami alebo znalosťami bez dozoru rodiča alebo opatrovníka, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka a aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič sa smie používať iba s napájacím zdrojom dodaným so spotrebičom.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť iba kvalifikovaní pracovníci.
- Vyčistite oblasť, ktorú chcete vyčistiť. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Uistite sa, či sú deti a domáce zvieratá počas prevádzky v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča.
- Neinštalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte spotrebič v kúpeľniach alebo v okolí bazénov.
- Tento produkt je určený len na čistenie podláh v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vonku, na povrchoch bez podlahy alebo v komerčnom alebo priemyselnom prostredí.
- Uistite sa, že spotrebič funguje správne v správnom prostredí. V opačnom prípade spotrebič nepoužívajte.
- Ak sa napájací kábel poškodí alebo zlomí, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte servisné stredisko.
- Zariadenie nepoužívajte v priestore zavesenom nad úrovňou zeme bez ochrannej bariéry.
- Neumiestňujte zariadenie hore nohami. LDS kryt, kryt zariadenia ani nárazník nepoužívajte ako rukoväť.
- Nepoužívajte zariadenie pri okolitej teplote vyššej ako 40 °C alebo nižšej ako 0 °C alebo na podlahe s tekutinami alebo lepkavými látkami.
- Pred použitím zariadenia pozbierajte z podlahy všetky káble, aby ste zabránili ich ťahaniu počas vysávania.
- Odstráňte z podlahy krehké alebo malé predmety, aby do nich zariadenie nenarazilo a nepoškodilo ich.
- Aby ste predišli škodám alebo poškodeniu v dôsledku ťahania, pred použitím spotrebiča odstráňte z podlahy všetky uvoľnené predmety a odstráňte káble alebo napájacie káble z dráhy smeru zariadenia.
- Majte vlasy, prsty a iné časti tela mimo nasávacieho otvoru zariadenia.
- Nástroje na čistenie kefiel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Spotrebič nepoužívajte v miestnosti, kde spí dojča alebo malé dieťa.
- Na zariadenie neumiestňujte deti, domáce zvieratá ani iné predmety, bez ohľadu na to, či stojí alebo sa pohybuje.
- Čistiť uchovávajte mimo dosahu detí.
- Používajte iba oficiálne schválený čistiaci prostriedok. Nepridávajte žiadne tekutiny, ako je alkohol alebo dezinfekčný prostriedok.
- Nepoužívajte zariadenie na čistenie horiacich predmetov. Nepoužívajte zariadenie na vysávanie horľavých alebo prchavých kvapalín, korozívnych plynov alebo neriedených kyselín či rozpúšťadiel.
- Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety. Spotrebič nepoužívajte na vysávanie predmetov, ako sú kamene, veľké kusy papiera alebo iné predmety, ktoré by mohli spotrebič upchať.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča musíte vytiahnuť zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Spotrebič ani základňu neutierajte mokrou utierkou ani ich neoplachujte akoukoľvek tekutinou. Po vyčistení umývateľných dielov ich pred opakovanou inštaláciou a použitím úplne vysušte.
- Používajte prosím tento produkt v súlade s pokynmi v používateľskom manuáli. Používatelia sú zodpovední za akúkoľvek stratu alebo poškodenie, ktoré vznikne nesprávnym používaním tohto produktu.

Batérie a nabíjanie

- **VAROVANIE:** Nenabíjajte batérie, ktorá nie je možné dobíjať.
- Nepoužívajte žiadnu batériu ani základňu tretej strany. Spotrebič je možné používať len so základňou model RCXE0502.
- Batériu alebo základňu sa nepokúšajte svojpomocne rozoberať, opravovať alebo upravovať.
- Základňu neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla.
- Na utieranie alebo čistenie nabíjacích kontaktov základne nepoužívajte mokrú handričku ani mokré ruky.
- Staré batérie nelikvidujte nesprávnym spôsobom. Nepotrebné batérie by sa mali zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení.
- Ak sa napájací kábel poškodí alebo zlomí, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte servisné stredisko.
- Uistite sa, či je spotrebič pri preprave vypnutý a pokiaľ je to možné, uchovávajte ho v pôvodnom obale.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, plne ho nabite, potom ho vypnite a uložte na chladnom a suchom mieste. Nabite zariadenie aspoň raz za 3 mesiace, aby ste predišli nadmernému vybitiu batérie.

Bezpečnostné informácie

- Laserový snímač v tomto zariadení spĺňa normu IEC 60825-1:2014/EN 608251:2014/A11:2021 pre laserové produkty triedy 1. Počas používania sa vyhnite priamemu kontaktu s očami.
LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY
SPOTREBITEĽSKÝ LASEROVÝ PRODUKT
EN 50689:2021







Len na použitie v interiéri




Prečítajte si návod na obsluhu

A


A-1

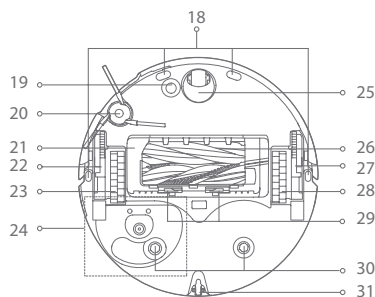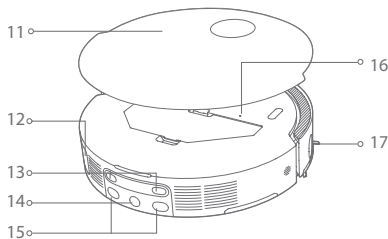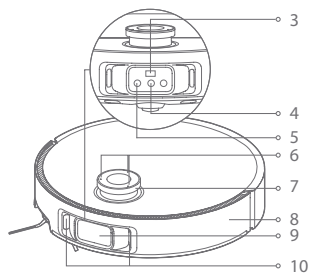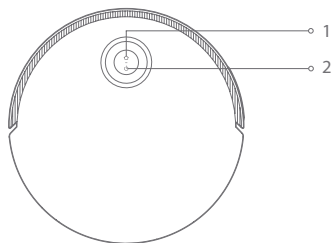



A-2

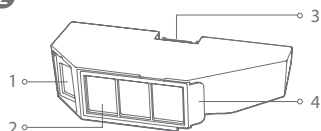

A-4

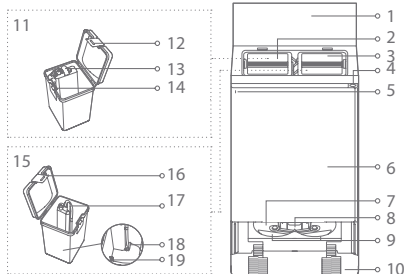


A-3

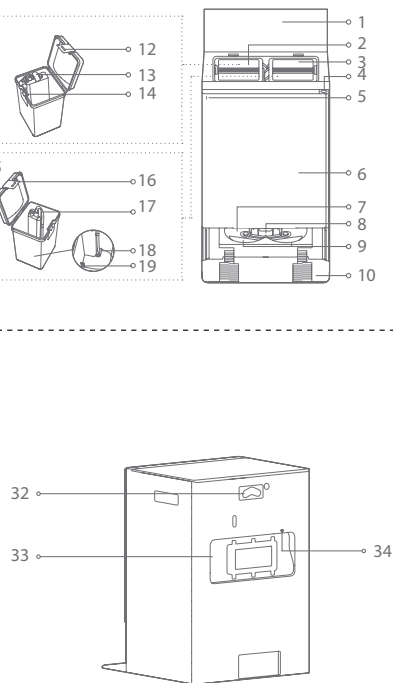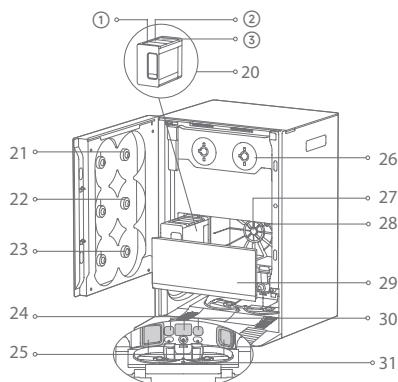


B


①

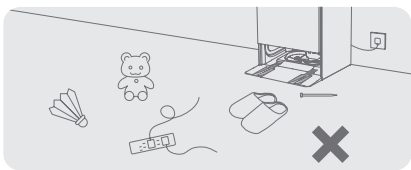


②

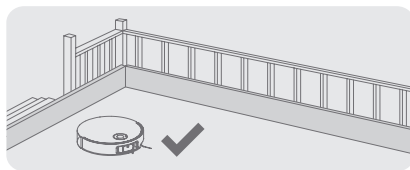

③

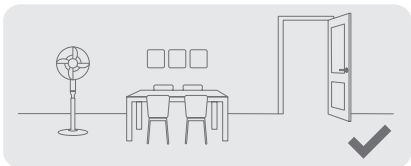


④


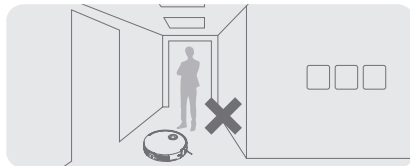


C


C-1

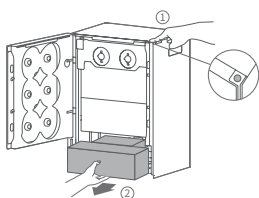


C-2

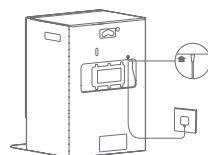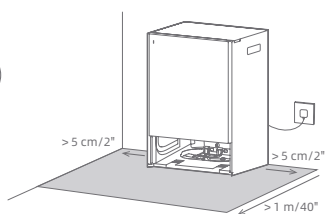


C-3

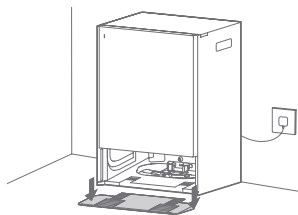


C-4

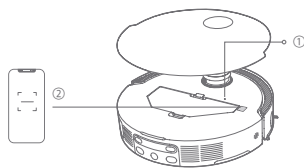


C-5

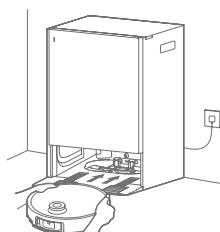


C-6

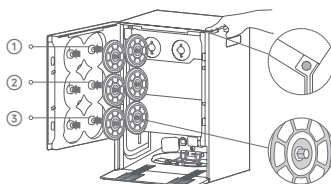



C-7

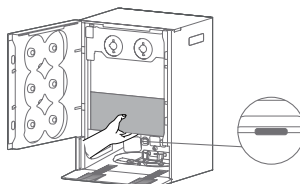

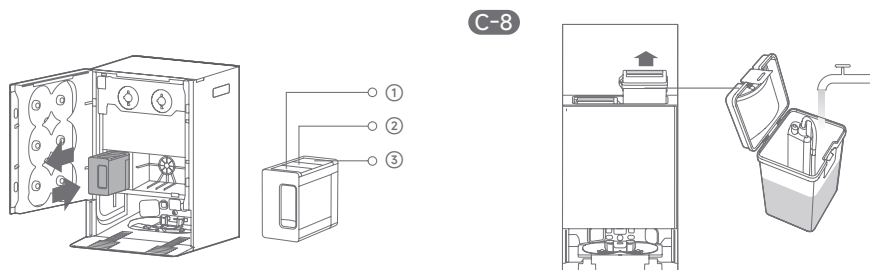


E



E-1 ①

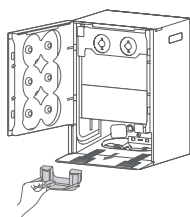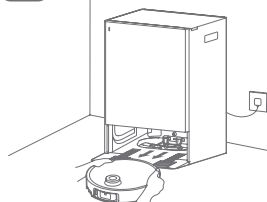

②

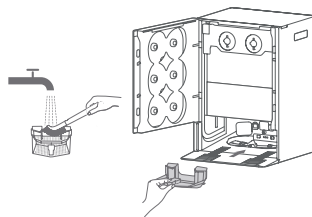


E-2

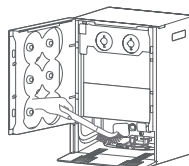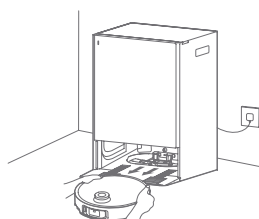


E-3


①

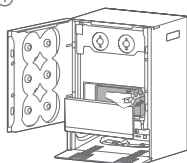

②

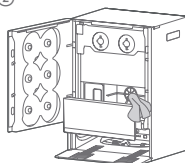


③

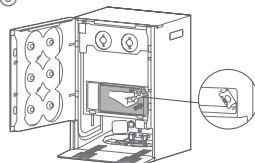

E-4


①




②




E-5

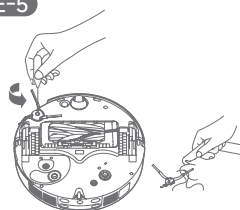





E-6

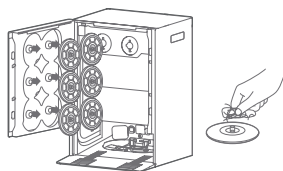



E-7

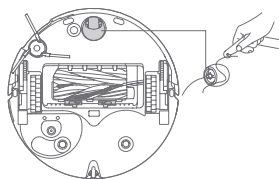



E-8

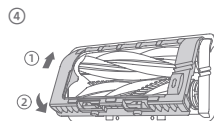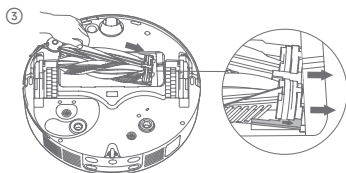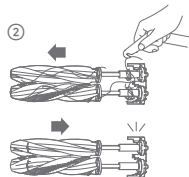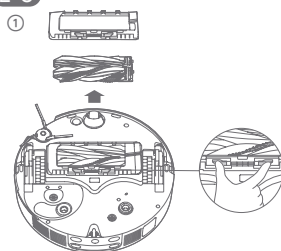



E-9

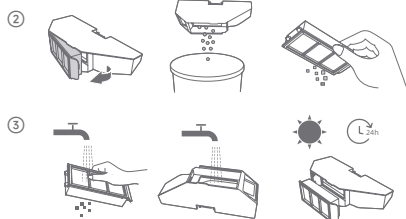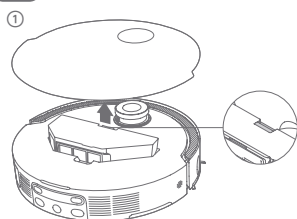


E-10

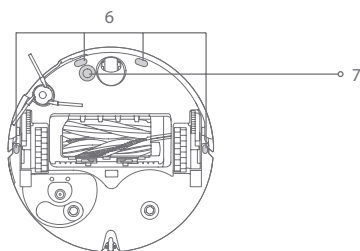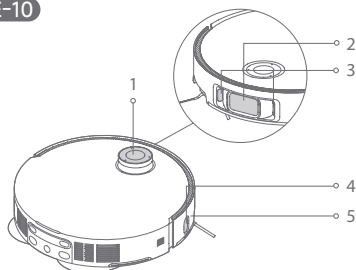

E-11

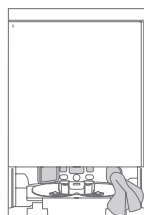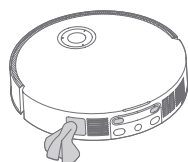

E-12

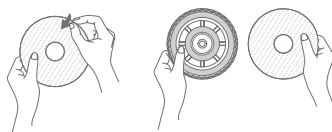

A POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

Spotrebič

1. **Tlačidlo základne** 
 - Stlačením odošlete zariadenie späť do základne
 - Stlačením a podržaním na 3 sekundy deaktivujete detskú poistku
2. **Tlačidlo napájania/čistenia**
 - Stlačením a podržaním v trvaní 3 sekúnd zapnete alebo vypnete zariadenie
 - Stlačením spustíte čistenie po zapnutí zariadenia

Okrúhly stavový indikátor

- Svieti modrou farbou: Vysávanie (je potrebné aktivovať v aplikácii) alebo čistenie je dokončené
- Svieti zelenou farbou: Nabíjanie
- Bliká oranžovou farbou: Chyba

Stavový indikátor tlačidla

- Svieti bielou farbou: Vysávanie alebo čistenie je dokončené
- Preblikáva bielou farbou: Nabíjanie (nie slabá batéria)
- Svieti oranžovou farbou: Pohotovostný režim pri slabej batérii alebo pozastavenie pri slabej batérii
- Preblikáva oranžovou farbou: Nabíjanie (slabá batéria)
- Bliká oranžovou farbou: Chyba

Poznámka:

- Stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte, kým spotrebič vysáva alebo sa vracia do nabíjania.
- Detiskú poistku je možné aktivovať/deaktivovať prostredníctvom aplikácie Dreamehome.

3. **LED prídavné svetlo**
4. **AI IR kamera**
5. **AI HD kamera**
6. **Mikrofóny**
7. **Snímač VersaLift**

Poznámka:

Snímač VersaLift sa spustí vtedy, keď spotrebič čaká, nabíja sa na základni alebo čistí priestory s nízkou výškou. V prípade čistenia priestorov s nízkou výškou nepremiestňujte spotrebič, pretože by to mohlo ovplyvniť jeho polohu.

8. **Nárazník**
9. **Priezor nárazníka**
10. **3D dvojlinkové laserové snímače**
11. **Kryt**
12. **Otvor automatického vyprázdňovania**
13. **Nabíjacie kontakty**
14. **Automatický prívod vody**
15. **Konektory**
16. **Tlačidlo resetovania/Wi-Fi indikátor**
 - Stlačením a podržaním na 3 sekundy obnovíte počiatočné výrobné nastavenia zariadenia
17. **Snímač okraja**
18. **Snímače zmeny výšky**
19. **Snímač koberca**
20. **Bočná kečka (dodatočné príslušenstvo)**

21. **Ochrana kefy**
22. **Zasúvací nožík**
23. **Hlavné koliesko**
24. **Zostava MopExtend**
25. **Všesmerové koliesko**
26. **Hlavné kefy**
27. **Zasúvací nožík**
28. **Hlavné koliesko**
29. **Spony ochrany kefy**
30. **Montážne otvory držiaka mopovej utierky**
31. **Koliesko**

obr. A-1

Nádoba na prach

1. **Otvor automatického vyprázdňovania**
2. **Filter**
3. **Spona ochrany kefy**
4. **Spona filtra**

obr. A-2

Modul na mopovanie

1. **Priestor na upevnenie mopovej utierky**
2. **Držiak mopovej utierky**
3. **Mopová utierka**

obr. A-3

Základňa

1. **Kryt**
2. **Zásobník na použitú vodu**
3. **Zásobník na čistú vodu**
4. **Tlačidlo krytu základne**
5. **Stavový indikátor**
 - Svieti bielou farbou: Základňa je pripojená k napájaniu
 - Svieti oranžovou farbou: Základňa má chybu
6. **Kryt základne**
7. **Umyvací panel**
8. **Filter umývacieho panelu**

Poznámka:

Filter umývacieho panelu je vopred nainštalovaný vo výrobe, aby zachytával vlasy a veľké častice, čím pomáha predchádzať upchatiu potrubia. Ak vo vašej domácnosti nie je veľa vlasov alebo nečistôt, filter je možné vybrať, čo umožní základne čerpať odpadovú vodu priamo do zásobníka na použitú vodu.

9. **Vyhrievací modul**
10. **Predlžovacia platňa rampy**
11. **Zásobník na použitú vodu**
12. **Zásobník na čistú vodu**
13. **Výpustné potrubie znečistenej vody**
14. **Plavák**
15. **Zásobník na čistú vodu**
16. **Spona zásobníka na vodu**
17. **Vodovodné potrubie**
18. **Filter**
19. **Plavák**

20. Modul automatického dávkovača roztoku – tri

- priehradky
- ① Priehradka A (pre čistiaci roztok)
- ② Priehradka B (pre roztok proti zápachu z domácich zvierat)
- ③ Priehradka C (pre roztok starostlivosti o drevené podlahy)
- 21. Štrbina pre zostavu mopovej utierky A
- 22. Štrbina pre zostavu mopovej utierky B
- 23. Štrbina pre zostavu mopovej utierky C
- 24. Signalizačná oblasť
- 25. Otvory automatického vypúšťania
- 26. Zásuvka mopovej utierky
- 27. Filter
- 28. Otvor vrečka na prach
- 29. Kryt nádoby na prach
- 30. Nabíjacie kontakty
- 31. Výpust na automatické pridávanie vody
- 32. Vyhradený otvor pre pripojenie súpravy na pripojenie vody pre automatické dopĺňanie a vypúšťanie
- 33. Úložný priestor pre napájací kábel
- 34. Napájací port

obr. A-4

B PRÍPRAVA VAŠEJ DOMÁCNOSTI

1. Pred čistením odstráňte nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety a vyčistite káble, handry, hračky, tvrdé predmety a ostré predmety na zemi, aby ste sa vyhli zamotaniu, poškriabaniu alebo prevrhnutiu spotrebičom a nespôsobili straty.
2. Pred vysávaním umiestnite na okraj schodiska fyzickú bariéru, aby ste zaistili bezpečnú a hladkú prevádzku spotrebiča.
3. Otvorte dvere miestnosti, ktorá sa má vysávať a umiestnite nábytok na správne miesto, aby ste získali viac miesta.
4. Aby spotrebič nevynechal oblasti, ktoré je potrebné povysávať, nestojte pred spotrebičom, prahom, chodbou alebo úzkymi miestami.

Poznámka:

- Pri prvom spustení spotrebiča ho počas čistenia sledujte, aby ste včas odstránili prípadné prekážky.
- Prídavné LED svetlo poskytne prídavné osvetlenie v slabo osvetlenom prostredí.
- Nevysávajte tvrdé predmety, ako sú kamene, oceľové guľôčky a časti hračiek, ani ostré predmety, ako stavebný odpad, rozbité sklo a klinec, inak môže dôjsť k poškriabaniu podlahy.

obr. B

C PRED POUŽITÍM

1. **Odstráňte ochranný obal základne**
Stlačte tlačidlo krytu základne, aby ste otvorili dvierka. Odstráňte ochranný obal vo vnútri a potom dvierka zatvorte.
2. **Umiestnite základňu a pripojte ju k elektrickej zásuvke**
Základňu umiestnite na čo najotvorenejšie miesto s dobrým Wi-Fi signálom. Ponechajte dostatok miesta, ako je znázornené na obrázku a odstráňte všetky predmety vo vytieňovanej oblasti. Zasuňte napájací kábel do základne a pripojte ho do elektrickej zásuvky.

Poznámka:

- Pevne zasuňte napájací kábel smerom nahor, kým sa nerozsvieti indikátor.
- Uistite sa, či signalizačnú oblasť nemôžu blokovať žiadne predmety.
- Aby ste zabránili vodným škvrám, ktoré by zmáčali drevené podlahy alebo koberce, odporúča sa umiestniť základňu na dláždenú alebo mramorovú podlahu.
- Aby ste predišli škvrám od vody z namočených drevených podláh alebo kobercov, odporúča sa umiestniť základňu na dlaždicovú alebo mramorovú podlahu.
- Neotvárajte dvierka základne počas prevádzky, v opačnom prípade sa môže pohyb mopu zastaviť.
- Pred vrátením alebo premiestnením zariadenia použite aplikáciu na zasunutie súpravy mopu na umývaciu platňu.

3. Nainštalujte predlžovacíu platňu rampy a odstráňte ochrany spotrebiča

4. Pripojte k aplikácii Dreamehome

- (1) Stlačte a podržte tlačidlo napájania na spotrebiči trvaní 3 sekúnd, aby ste ho zapli. Demontujte kryt spotrebiča a naskenujte QR kód na spotrebiči alebo vyhľadajte „Dreamehome“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu.
- (2) Otvorte aplikáciu Dreamehome, klepnite na „Scan QR code to connect (Naskenujte QR kód pre pripojenie)“ a znova naskenujte ten istý QR kód na spotrebiči, aby ste pridali zariadenie. Postupujte podľa pokynov na dokončenie Wi-Fi pripojenia.

① Wi-Fi indikátor

- Bliká pomaly: Pokus o pripojenie
- Bliká rýchlo: Pripájanie
- Svetlí: Pripojené

② QR kód

Poznámka:

- Podporované je iba Wi-Fi pripojenie s frekvenciou 2,4 GHz.
- Ak chcete resetovať Wi-Fi pripojenie, zopakujte krok (2) a potom podľa pokynov dokončíte pripojenie Wi-Fi.
- Z dôvodu aktualizácií softvéru aplikácie sa skutočné operácie môžu líšiť od pokynov v tomto návode. Riadte sa pokynmi podľa aktuálnej verzie aplikácie.
- Ak chcete zariadenie odpojiť od Wi-Fi siete, stlačte a podržte tlačidlo Resetovania na spotrebiči v trvaní 3 sekúnd.

5. Pripojte spotrebič k základni

Uistite sa, že je zdvihnutá zostava mopu a potom umiestnite spotrebič na základňu s nabíjacími kontaktnými spotrebiča smerujúcimi ku kontaktom základne. Po úspešnom pripojení spotrebiča k základni budete počuť hlasové upozornenie. Po úplnom nabití robota zostanú stavové indikátory na spotrebiči a základni svietiť 10 minút a potom zhasnú.

Poznámka:

Odporúča sa spotrebič pred prvým použitím úplne nabiť. Ak sa spotrebič po vybití batérie nedá zapnúť, manuálne ho pripojte k stanici a nabite ho.

6. Inštalácia zostavy mopovej utierky

Stlačte tlačidlo na dverkách základne, aby ste otvorili kryt. S mopovými utierkami smerujúcimi ku krytu nainštalujte všetky tri súpravy mopov do príslušných otvorov zodpovedajúcej farby, kým nezacvaknú na svoje miesto.

- ① Otvor súpravy mopu A
- ② Otvor súpravy mopu B
- ③ Otvor súpravy mopu C

Poznámka:

Na zaistenie plynulého čistenia neinštalujte tri súpravy mopov do príslušných otvorov.

7. Pridajte roztoky

- (1) Zložte kryt nádoby na prach a vytiahnite modul automatického dávkovača roztoku.
- (2) Otvorte horné kryty modulu. Pridajte oficiálny čistiaci roztok do priehradky A, roztok na odstraňovanie zápachu z domácich zvierat do priehradky B a roztok na starostlivosť o drevené podlahy do priehradky C.
- (3) Bezpečne zatvorte všetky kryty modulu, vložte ho späť do základne, potom nasadte späť kryt nádoby na prach a zatvorte kryt základne. Roztoky sa budú počas prevádzky dávkovať automaticky.

- ① Priehradka A: Čistiaci roztok
- ② Priehradka B: Roztok na odstránenie zápachu domácich zvierat
- ③ Priehradka C: Roztok na starostlivosť o drevené podlahy

Poznámka:

- Nekombinujte ani nezamieňajte roztoky pre všetky tri priehradky, aby ste predišli poruche.
- Modul automatického dávkovača roztoku je možné naplniť pred použitím. Nepridávajte žiadne tekutiny, ktoré nie sú oficiálne schválené, aby ste predišli poruche spotrebiča.
- Nainštalujte modul automatického dávkovača roztoku, kým nezacvakne na svoje miesto.
- Nezabuchnite dverka základne, pretože by to mohlo spôsobiť pád zostavy mopovej utierky.

8. Pridajte vodu do zásobníka čistej vody

Vyberte zásobník čistej vody zo základne a naplňte ho čistou vodou. Potom ho nainštalujte späť do základne.

Poznámka:

Nepridávajte do zásobníka vody horúcu vodu, pretože by to mohlo spôsobiť jeho deformáciu.

obr. C-1-obr. C-8

① POKYNY PRE POUŽITIE

Zapnutie/Vypnutie napájania

Na zapnutie spotrebiča stlačte a podržte tlačidlo napájania na spotrebiči v trvaní 3 sekúnd. Indikátor napájania sa rozsvieti. Alebo, umiestnite spotrebič na nabíjaciu základňu zarovnaním nabíjajúcich kontaktov spotrebiča s kontaktnými na základni a spotrebič sa potom automaticky zapne a začne nabíjať. Ak chcete spotrebič vypnúť, presuňte ho preč z nabíjacej základne a stlačte a podržte tlačidlo napájania v trvaní 3 sekúnd.

Rýchle mapovanie

Po prvej konfigurácii siete postupujte podľa pokynov v aplikácii a rýchlo vytvorte mapu. Spotrebič začne mapovať bez vysávania.

Keď sa spotrebič vráti do základne, proces mapovania je dokončený a mapa sa automaticky uloží.

Režim pozastavenia/spánku

Keď je spotrebič v prevádzke, stlačením ľubovoľného tlačidla ho pozastavíte.

Ak je spotrebič pozastavený na viac ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku. Všetky indikátory na spotrebiči zhasnú. Stlačte ľubovoľné tlačidlo na spotrebiči alebo použite aplikáciu na prebudenie spotrebiča.

Poznámka:

Ak je spotrebič pozastavený a umiestnený do nabíjacej základne, aktuálna úloha čistenia sa ukončí.

Automatické obnovenie čistenia

Ak je batéria veľmi slabá, spotrebič sa automaticky vráti do základne, aby sa nabíj. Po nabití na príslušnú úroveň batérie bude pokračovať v nedokončených úlohách čistenia.

Poznámka:

Ak chcete použiť túto funkciu, zapnite ju v aplikácii.

Režim „Nerušiť“ (DND)

Keď je spotrebič nastavený do režimu „Nerušiť“ (DND), spotrebič nebude môcť pokračovať v upratovaní a indikátor napájania zhasne. Režim DND je predvolene z výroby vypnutý. Pomocou aplikácie môžete režim DND zapnúť alebo upraviť obdobie DND. Obdobie DND je štandardne od 22:00 do 8:00.

Poznámka:

- Naplánované upratovacie úlohy budú vykonané včas počas obdobia DND.
- Spotrebič bude pokračovať v čistení tam, kde skončil po uplynutí obdobia DND.

Reštartovanie spotrebiča

Ak spotrebič prestane reagovať alebo sa nedá vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania v trvaní 10 sekúnd, aby ste ho násilne vyplli. Potom stlačte a podržte tlačidlo napájania v trvaní 3 sekúnd, aby sa spotrebič zapol.

Automatické prepínanie viacerých mopových utierok

Nainštalujte tri súbavy mopových utierok... do príslušných otvorov na kryte základne (pozrite si krok „Inštalácia mopových utierok“ v časti „Pred použitím“). Po dokončení mapovania začne spotrebič upratovať na základe optimálneho plánu čistenia. Aplikácia je vopred konfigurovaná so spárovaním medzi každou súpravou mopových utierok a konkrétnymi čistiacími zónami. V priebehu mopovania sa spotrebič automaticky vráti do základne, aby prepol mopové utierky na základe týchto nastavení. V prípade potreby je možné tieto nastavenia upraviť v aplikácii.

Poznámka:

- Funkcia automatického prepínania viacerých mopových utierok je predvolene zapnutá v aplikácii. Ak je táto funkcia vypnutá, spotrebič bude na čistenie používať iba predvolenú zostavu mopových utierok.

Vysávanie a vytieranie**Poznámka:**

Pri prvom použití spotrebiča sa predvolene prepne do režimu „Vysávanie a vytieranie“. Ak chcete upraviť režim čistenia, prejdite v aplikácii do nastavení režimu čistenia a vyberte si z nasledujúcich troch ďalších možností:

- ① Mopovanie po vysávaní
- ② Vysávanie
- ③ Mopovanie

1. Spustenie čistenia

Stlačte tlačidlo napájania na spotrebiči, alebo použite aplikáciu na spustenie spotrebiča zo základne. Potom spotrebič naplánuje optimálnu trasu čistenia a vykoná úlohu čistenia na základe vytvorenej mapy.

Poznámka:

- Aby sa spotrebič po čistení jednoducho vrátil do základne, odporúča sa spustiť spotrebič zo základne.
- Mopové utierky budú vyčistené predtým, ako začne spotrebič stierať, počkajte prosím.
- Nehýbte základňou, zásobníkom na čistú vodu, zásobníkom na použitú vodu ani umývacou doskou počas prevádzky.
- Aby ste predišli obareniu, nedotýkajte sa výtoky vody, keď je táto funkcia zapnutá.

2. Automatické čistenie mopu

Počas čistenia sa spotrebič automaticky vráti na základňu, aby umyl mop na základe početnosti čistenia mopu špecifikovanej v aplikácii. Potom základňa automaticky doplní zásobník na vodu spotrebiča a spotrebič po doplnení vody obnoví čistenie.

3. Automatické vyprázdnenie nádoby na prach a umytie a vysušenie mopu

Keď spotrebič dokončí upratovanie a vráti sa do základne, aby sa nabil, základňa automaticky začne vyprázdňovať nádobu na prach a potom vyčistí a vysuší mop.

Poznámka:

- Ak je funkcia automatického vyprázdňovania v aplikácii vypnutá, základňa automaticky nevyprázdni nádobu na prach.
- Základňa vyprázdni nádobu na prach podľa početnosti nastavenej v aplikácii.

4. Vyčistenie zásobníka na použitú vodu

Keď spotrebič dokončí úlohu, vyčistíte zásobník na použitú vodu, aby ste predišli tvorbe akéhokoľvek zápachu.

Jednotlivé diely

Na udržanie spotrebiča v dobrom stave sa odporúča pozrieť si nasledujúcu tabuľku týkajúcu sa bežnej údržby.

Diel	Početnosť údržby	Početnosť výmeny
Zásobník na použitú vodu	Po každom použití	/
Zásobník na čistú vodu	Jedenkrát za 2 týždne	
Hlavné kefy		Každých 6 až 12 mesiacov
Filter nádoby na prach		Každé 3 až 6 mesiacov
Bočná kefka		
Držiaky mopových utierok		/
Filter umývacej platne	Jedenkrát za 1 až 2 mesiace	
Výhrevný modul umývacej platne	Jedenkrát za 6 mesiacov	
Signalizačná oblasť základne	Jedenkrát za mesiac	
Nabíjacie kontakty		
Otvory automatického vyprázdňovania		
Všesmerové koliesko		
Otočné koliesko		
Snímač okraja		
Snímač VersaLift		
3D dvojlinkové laserové snímače		
Snímač koberca		
Snímače zmeny výšky		
Priezor nárazníka		
Nárazník		
Otvor automatického dopĺňania vody na spotrebiči		
Spodná časť spotrebiča		
Nádoba na prach	Vyčistite podľa potreby	
Hlavné kolieska		
Výsuvné nožičky		
Vrečko na prach	/	Každé 2 až 4 mesiace
Zostava mopu		Každý 1 až 3 mesiace

Poznámka: Početnosť výmeny sa bude líšiť v závislosti od používania spotrebiča. Ak dôjde k výnimke v dôsledku mimoriadnych okolností, diely by sa mali vymeniť.

Filter umývacej platne

1. Po dokončení čistenia mopu vyberte spotrebič, otvorte kryt základne a vyberte filter umývacej platne.

Poznámka:

Vyhrievací modul umývacej platne môže zadržiavať zvyškové teplo. Aby ste predišli obareniu, pri vyberaní filtra umývacej platne buďte opatrní.

2. Opláchnite filter umývacej platne čistou vodou a utrite ho dočista. Potom ho nainštalujte späť do umývacej platne a zatvorte kryt základne.
3. Pomocou aplikácie alebo stlačením tlačidla  vráťte spotrebič do základne, poprípade ho vráťte späť manuálne.

obr. E-1

Vyhrievací modul umývacej platne

V priebehu používania sa na vyhrievacom module umývacej platne môže usadzovať vodný kameň. Ak ho chcete odstrániť, vyberte spotrebič, nalejte na povrch vyhrievacieho modulu malé množstvo bieleho octu (5 % kyseliny octovej) a vyčistíte ho kefkou.

Poznámka:

- Aby ste predišli obareniu, pred čistením počkajte, kým povrch vyhrievacieho modulu vychladne na izbovú teplotu.
- Môžete použiť aj vhodný odstraňovač vodného kameňa v súlade s pokynmi, ktoré sú k nemu priložené.
- Nepridávajte biely ocot ani odstraňovač vodného kameňa priamo do zásobníka čistej vody, aby ste predišli poruche.
- Na čistenie vyhrievacieho modulu nepoužívajte ostré nástroje ani korozívne kvapaliny, ako je kyselina chlorovodíková.

obr. E-2

Vrecko na prach

1. Stlačte tlačidlo na kryte základne, aby ste ju otvorili. Demontujte kryt nádoby na prach a vyhodte vrecko na prach.

Poznámka:

- Potiahnutím za rukoväť smerom nahor sa vrecko utesní, aby sa zabránilo náhodnému úniku prachu a nečistôt.
2. Odstráňte z filtra prach a nečistoty pomocou suchej handričky.
 3. Nainštalujte nové vrecko na prach, potom znova nasadte kryt nádoby na prach a zatvorte kryt základne.

obr. E-3

Nádoba na použitú vodu

1. Stlačte sponu nádoby na použitú vodu a vyberte ju.
2. Otvorte kryt nádoby na použitú vodu a vylejte použitú vodu. Potom nádobu opláchnite čistou vodou a pred opätovným nainštalovaním do spotrebiča ju osušte.

Poznámka:

Plavák v zásobníku použitej vody je pohyblivá časť. Pri čistení nepoužívajte veľmi veľkú silu, aby ste ho nepoškodili.

obr. E-4

Bočná kefka

Odskrutkujte bočnú kefkou pomocou skrutkovača, odstráňte z kefy vlasy a potom ju znova naskrutkujte.

obr. E-5

Držiaky mopových utierok

Vyberte a vyčistite držiaky mopových utierok. Po vyčistení ich znova nainštalujte do príslušných otvorov na kryte základne.

obr. E-6

Všesmerové koliesko

Poznámka:

- Pomocou nástroja, akým je napríklad malý skrutkovač, oddelte osku a gumenú časť všesmerového kolieska. Nepoužívajte nadmernú silu.
- Všesmerové koliesko opláchnite pod tečúcou vodou a po úplnom vysušení ho vráťte späť na svoje miesto.

obr. E-7

Hlavné kefy

1. Stlačte spony krytu kefy smerom dovnútra, aby ste demontovali kryt kefy a vybrali kefy zo spotrebiča.
2. Vytiahnite kefy tak, ako je znázornené na obrázku. Pomocou priloženého čistiaceho nástroja odstráňte všetky vlasy zamotané do kefy. Po vyčistení zatlačte kefy pevne do držiaka hlavnej kefy, kým nezacvaknú na svoje miesto.

Poznámka:

Pri vytahovaní hlavných kefiel buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu.

3. S vytlačenými šípkami smerom nahor vložte držiak hlavnej kefy do drážok šikmo nadol.
4. Zarovnajte predný koniec krytu kefy so štrbinou, zasuňte ho šikmo nadol a potom ho zatlačte na svoje miesto.

obr. E-8

Nádoba na prach a filter

1. Otvorte kryt spotrebiča a stlačte sponu nádoby na prach, aby ste vyprali nádobu na prach.
2. Vyberte filter nádoby na prach a vysypte nádobu na prach. Jemným poklepaním na kôš filtra odstráňte nečistoty.

Poznámka:

Nepokúšajte sa filter čistiť kefkou, prstom alebo ostrými predmetmi, aby ste predišli jeho poškodeniu.

3. Pred opätovnou inštaláciou opláchnite nádobu na prach a filter vodou a úplne ich vysušte.

Poznámka:

- Nádobu na prach a filter opláchnite iba čistou vodou. Nepoužívajte žiaden čistiaci prostriedok.
- Nádobu na prach a filter používajte len vtedy, keď sú úplne suché.

obr. E-9**Snímače spotrebiča**

Utrite snímače a nabíjacie kontakty spotrebiča mäkkou suchou utierkou, ako je to znázornené na obrázku nižšie:

1. Snímač VersaLift
2. Priezor nárazníka
3. 3D dvojlinkové laserové snímače
4. Snímač okraja
5. Nárazník
6. Snímač zmeny výšky
7. Snímač koberca

Poznámka:

Vlhká utierka môže poškodiť citlivé prvky v rámci spotrebiča a základne. Na čistenie použite suchú utierku.

obr. E-10**Otvory automatického vyprázdňovania, nabíjacie kontakty a signalizačná oblasť**

Otvory automatického vyprázdňovania, nabíjacie kontakty a signalizačnú oblasť utrite mäkkou a suchou handričkou.

obr. E-11**Mopové utierky**

Vyberte mopové utierky z držiaka mopovej utierky a vymeňte ich.

Poznámka:

Pri výmene mopových utierok sa uistite, či je každá nová mopová utierka nainštalovaná v držiaku mopovej utierky zodpovedajúcej farby.

obr. E-12**Batéria**

Spotrebič obsahuje vysokovýkonnú lítium-iónovú batériu. Uistite sa, či zostane dobre nabitý na každodenné používanie, aby sa zachoval optimálny výkon batérie. Ak sa spotrebič dlhší čas nepoužíva, vypnite ho a odložte. Aby ste zabránili poškodeniu v dôsledku nadmerného vybitia batérie, nabíjajte spotrebič aspoň raz za tri mesiace.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Spotrebič sa nezapne.	- Úroveň nabitia batérie je nízka. Nabite spotrebič na základni a skúste to znova. - Teplota batérie je veľmi nízka alebo veľmi vysoká. Spotrebič sa odporúča prevádzkovať pri teplote medzi 0 °C a 40 °C.
Spotrebič sa nenabíja.	- Základňa nie je pripojená k napájaniu, skontrolujte, či sú oba konce jej napájacieho kábla správne zapojené. - Kontakt medzi nabíjacími kontaktmi na základni a spotrebičom je slabý, vyčistite nabíjacie kontakty. - Skontrolujte, či sa na konektore spotrebiča nenachádza cudzí predmet a ak nejaký cudzí predmet existuje, odstráňte ho.
Spotrebič sa nemôže pripojiť k Wi-Fi sieti.	- Heslo Wi-Fi siete je nesprávne. Uistite sa, či je heslo používané na pripojenie k vašej Wi-Fi sieti správne. - Spotrebič nepodporuje 5 GHz Wi-Fi pripojenie. Uistite sa, či je spotrebič pripojený k 2,4 GHz Wi-Fi pripojeniu. - Wi-Fi signál je slabý. Uistite sa, či je robot v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi signálu. - Spotrebič nemusí byť pripravený na konfiguráciu. Ukončite a znova vstúpte do aplikácie a potom to skúste znova podľa pokynov.
Spotrebič nie je možné nájsť a nevráti sa do základne.	- Trasa pre návrat k nabíjaniu je zablokovaná, napr. sú zatvorené dvere. - Základňa je odpojená od napájania alebo presunutá, keď na nej spotrebič nie je. Pripojte základňu k napájaciemu zdroju alebo umiestnite spotrebič na základňu, aby sa nabíj. - Okolo základne je veľmi veľa prekážok. Umiestnite základňu na otvorenejšie miesto. - Pohyb spotrebiča môže spôsobiť, že sa zmení jeho poloha a ak opätovné umiestnenie zlyhá, znova vytvorí mapu. Ak je spotrebič veľmi ďaleko od základne, nemusí byť schopný sa sám automaticky vrátiť, v takom prípade budete musieť spotrebič na základňu umiestniť manuálne. - Utrite signalizačnú oblasť na základni, aby ste odstránili prach alebo nečistoty.
Spotrebič uviazol pred základňou a nemôže sa k nej vrátiť.	- Skontrolujte, či je na oboch stranách alebo pred základňou dostatok miesta, aby sa zabránilo zablokovaniu spotrebiča. - Spotrebič sa môže pošmyknúť, ak je podlaha pred základňou veľmi mokrá. Ak je tomu tak, pred ďalším pokusom odstráňte prebytočnú vodu. - Odporúča sa presunúť základňu na iné miesto a skúsiť to znova. - Uistite sa, že je platňa na predĺženie rampy správne nainštalovaná.
Spotrebič sa nevypne.	- Spotrebič sa nedá vypnúť, keď sa nabíja. Odporúča sa presunúť spotrebič zo základne a potom ho vypnúť stlačením a podržaním tlačidla napájania v trvaní troch sekúnd. - Ak sa spotrebič nedá vypnúť vykonaním kroku 1, stlačte a podržte tlačidlo napájania v trvaní 10 sekúnd, aby sa spotrebič vypol vynútené. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.
Rýchlosť nabíjania je nízka.	- Úplné nabitie spotrebiča trvá približne 4,5 hodín, keď je jeho batéria takmer vybitá. - Ak prevádzkujete spotrebič pri teplotách mimo určeného rozsahu, rýchlosť nabíjania sa automaticky spomalí, aby sa predĺžila životnosť batérie. - Nabíjacie kontakty na spotrebiči aj na základni môžu byť znečistené, utrite ich suchou utierkou.
Počas prevádzky spotrebiča sa zvyšuje hluk.	- Skontrolujte, či nie je upchatý filter nádoby na prach. Ak áno, vyčistite ho alebo vymeňte. - V hlavných kefkách alebo v nádobe na prach sa mohol zachytiť tvrdý predmet. Skontrolujte a odstráňte všetky tvrdé predmety. - Hlavné kefy alebo bočná kefka sa môžu zamotať. Skontrolujte a odstráňte všetky cudzie predmety. - Prepnite režim vysávania na Štandardný alebo Tichý.

Problém	Riešenie
Spotrebič sa pohybuje bez toho, aby sledoval nastavenú trasu.	• Pred použitím spotrebiča by ste mali usporiadať predmety, ako sú napájacie káble a papuče. • Práca na mokrom klzkom povrchu spôsobuje preklzávanie hlavného kolieska. Pred použitím spotrebiča sa odporúča vysušiť mokré miesta. • Utrite nárazníkové okno a 3D dvojlinkové laserové snímače na robote čistou, mäkkou handričkou, aby boli čisté a bez prekážok.
Spotrebič vynechá miestnosti, ktoré sa majú upratať.	• Uistite sa, či sú otvorené dvere miestností, ktoré sa majú čistiť. • Miesto pred miestnosťou, ktorá sa má čistiť, je mokré a šmyklivé, čo spôsobuje, že spotrebič sa šmyka a pracuje abnormálne. Pred použitím spotrebiča sa odporúča podlahu vysušiť.
Spotrebič po nabití nebude pokračovať v upratovaní.	• Uistite sa, či spotrebič nie je nastavený na režim „Nerušit“ (DND), ktorý mu zabráni v upratovaní. • Spotrebič nebude pokračovať v upratovaní po jeho manuálnom umiestnení na základňu alebo jeho odoslaní na nabíjanie pomocou aplikácie alebo tlačidla .
Základňa nemôže automaticky vyprázdniť nádobu na prach.	• Skontrolujte, či nie je vrecko na prach v nádobe na prach plné. • Ak vrecko na prach nie je plné, skontrolujte, či nie sú nejaké prekážky vo vetracích otvoroch spotrebiča, základne alebo nádoby na prach. Ak je tomu tak, včas vyčistite zablokovanú časť.
Hladina vody v umývacej platni je abnormálna.	• Skontrolujte, či tesnenie na zásobníku na použitú vodu nie je uvoľnené alebo nie je správne nainštalované a ak je tomu tak, ručne ho upravte. Ak problém pretrváva, kontaktujte tím servisného strediska. • Jemne zatlačte na zásobník na použitú vodu, aby ste sa uistili, či je správne nainštalovaný. • Vyberte filter umývacej platne a skontrolujte, či nie je upchatý odtok odpadovej vody a vyčistite ho. • Skontrolujte čistiaci roztok. Nepridávajte inú tekutinu ako oficiálne schválený čistiaci prostriedok.
Držiak mopovej utierky je abnormálne zdvihnutý.	• Demontujte zostavu mopu, aby ste skontrolovali, či v nej nie je zaseknutý nejaký cudzí predmet a skúste spotrebič reštartovať. Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Pod zásobníkom na čistú vodu alebo okolo tesnenia je voda.	• Pri vyberaní zásobníka na čistú vodu môže pod zásobníkom alebo okolo tesnenia zostať trochu vody v potrubí. To je normálne. Utrite ju prosím suchou handričkou.

Ohľadom ďalšej podpory nás kontaktujte prostredníctvom <https://global.dreametech.com>

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotrebič

Model	RLX95CE
Čas nabíjania	Približne 4,5 hodiny
Menovité napätie	14,4 V ~
Menovitý výkon	75 W
Prevádzková frekvencia	2400 - 2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon	< 20 dBm

Za normálnych podmienok používania by toto zariadenie malo byť medzi anténou a telom používateľa vo vzdialenosti najmenej 20 cm.

Dobíjateľná lítium-iónová batéria

Model	R2401-4S2P-XDEV/R2401-4S2P-MMYD
Typ	Lítium-iónová
Počet	1
Menovitá kapacita	5,8 Ah

Základňa

Model	RCXE0502
Menovitý vstup	220-240 V ~ 50-60 Hz
Menovitý výstup	20 V ~ 2 A
Menovitý výkon (počas vyprázdňovania prachu)	700 W
Menovitý výkon (počas čistenia teplou vodou)	640 W
Menovitý výkon (počas nabíjania a sušenia)	139 W
Prevádzková frekvencia	2400 - 2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon	< 20 dBm

Poznámka:

- Menovitý výkon (pri čistení teplou vodou) je určený hodnotou výkonu za reprezentatívne obdobie (teplota vody 25 °C).
- Menovitý výkon (počas nabíjania a sušenia) je určený hodnotou výkonu počas doby plného zaťaženia (teplota okolia 23° C ± 2° C).

VYBRATIE A LIKVIDÁCIA BATÉRIE

Vstavaná lítium-iónová batéria obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Pred likvidáciou batérie sa uistite, či batériu vybrali kvalifikovaní technici a zlikvidovali ju v príslušnom recyklačnom zariadení.

- pred likvidáciou spotrebiča je potrebné vybrať batériu zo spotrebiča;
- pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete;
- batériu bezpečne zlikvidujte..

UPOZORNENIE:

Pred vybratím batérie odpojte napájanie a vyberte batériu čo najviac.

Nepotrebné batérie by sa mali zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení.

Nevystavujte batériu prostrediu s vysokou teplotou, aby ste predišli riziku výbuchu.

Za nevhodných podmienok môže z batérie vytekať elektrolyt. Ak dôjde ku kontaktu, opláchnite dané miesto vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny týkajúce sa odstránenia:


1. Otočte spotrebič, použite vhodný nástroj na odskrutkovanie skrutiek na zadnej strane spotrebiča a potom demontujte kryt.
2. Ak chcete vybrať batériu, odpojte svorky medzi batériou a doskou plošných spojov.

Informácie o WEEE



Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí miestna samospráva. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o umiestnení, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, kontaktujte inštalátora alebo miestne úrady.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

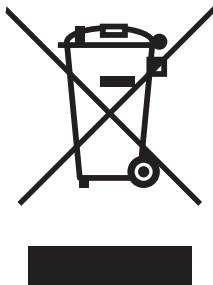

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ	9
PŘÍPRAVA VAŠÍ DOMÁCNOSTI	10
PŘED POUŽITÍM	10
POKYNY PRO POUŽITÍ.....	11
BĚŽNÁ ÚDRŽBA.....	13
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	16
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	18
VYJMUTÍ A LIKVIDACE BATERIE	18

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění způsobenému nesprávným používáním spotřebiče, před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k obsluze a uchovejte jej pro budoucí použití.

Omezení týkající se používání

- Tento výrobek by neměly používat děti mladší 8 let ani osoby s fyzickými, smyslovými, intelektuálními nedostatky nebo omezenými zkušenostmi nebo znalostmi bez dozoru rodiče nebo opatrovníka, aby se zajistil bezpečný provoz a aby se předešlo jakýmkoli rizikům. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič se smí používat pouze s napájecím zdrojem dodaným se spotřebičem.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze kvalifikovaní pracovníci.
- Vyčistěte oblast, kterou chcete vyčistit. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Ujistěte se, zda jsou děti a domácí zvířata během provozu v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče.
- Neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte spotřebič v koupelnách nebo v okolí bazénů.
- Tento produkt je určen pouze k čištění podlah v domácím prostředí. Nepoužívejte jej venku, na površích bez podlahy nebo v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
- Ujistěte se, že spotřebič funguje správně ve správném prostředí. V opačném případě spotřebič nepoužívejte.
- Pokud se napájecí kabel poškodí nebo zlomí, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte servisní středisko.
- Zařízení nepoužívejte v prostoru zavěšeném nad úrovní země bez ochranné bariéry.
- Neumístujte zařízení vzhůru nohama. LDS kryt, kryt zařízení ani nárazník nepoužívejte jako rukojeť.
- Nepoužívejte zařízení při okolní teplotě vyšší než 40 °C nebo nižší než 0 °C nebo na podlaze s tekutinami nebo lepkavými látkami.
- Před použitím zařízení posbírejte z podlahy všechny kabely, abyste zabránili jejich tahání během vysávání.
- Odstraňte z podlahy křehké nebo malé předměty, aby do nich zařízení nenarazilo a nepoškodilo je.
- Abyste předešli škodám nebo poškození v důsledku tahání, před použitím spotřebiče odstraňte z podlahy všechny uvolněné předměty a odstraňte kabely nebo napájecí kabely z dráhy směru zařízení.
- Mějte vlasy, prsty a jiné části těla mimo sací otvor zařízení.
- Nástroje na čištění kartáčků uchovávejte mimo dosah dětí.
- Spotřebič nepoužívejte v místnosti, kde spí kojenec nebo malé dítě.
- Na zařízení neumísťujte děti, domácí zvířata ani jiné předměty, bez ohledu na to, zda stojí nebo se pohybuje.
- Čistič uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte pouze oficiálně schválený čisticí prostředek. Nepřidávejte žádné tekutiny, jako je alkohol nebo dezinfekční prostředek.
- Nepoužívejte zařízení na čištění hořících předmětů. Nepoužívejte zařízení na vysávání hořlavých nebo těkavých kapalin, korozivních plynů nebo neředěných kyselin či rozpouštědel.
- Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty. Spotřebič nepoužívejte k vysávání předmětů, jako jsou kameny, velké kusy papíru nebo jiné předměty, které by mohly spotřebič ucpat.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musíte vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky.
- Spotřebič ani základnu neutírejte mokrou utěrkou ani je neoplachujte jakoukoli tekutinou. Po vyčištění omyvatelných dílů je před opětovnou instalací a použitím zcela vysušte.
- Používejte prosím tento produkt v souladu s pokyny v uživatelském manuálu. Uživatelé jsou zodpovědní za jakoukoli ztrátu nebo poškození, které vznikne nesprávným používáním tohoto produktu.

Baterie a nabíjení

- VAROVÁNÍ: Nenabíjejte baterie, která nelze dobíjet.
- Nepoužívejte žádnou baterii ani základnu třetí strany. Spotřebič lze používat pouze se základnou model RCXE0502.
- Baterii nebo základnu se nepokoušejte svépomocí rozebírat, opravovat nebo upravovat.
- Základnu neumísťujte do blízkosti zdroje tepla.
- K utírání nebo čištění nabíjecích kontaktů základny nepoužívejte mokrý hadřík ani mokré ruce.
- Staré baterie nelikvidujte nesprávným způsobem. Nepotřebné baterie by se měly zlikvidovat v příslušném recyklačním zařízení.
- Pokud se napájecí kabel poškodí nebo zlomí, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte servisní středisko.
- Ujistěte se, zda je spotřebič při přepravě vypnutý a pokud je to možné, uchovávejte jej v původním obalu.
- Pokud se zařízení nebude delší dobu používat, plně jej nabijte, pak jej vypněte a uložte na chladném a suchém místě. Nabijte zařízení alespoň jednou za 3 měsíce, abyste předešli nadměrnému vybití baterie.

Bezpečnostní informace

- Laserový snímač v tomto zařízení splňuje normu IEC 60825-1:2014/EN 608251:2014/A11:2021 pro laserové produkty třídy 1. Během používání se vyhněte přímému kontaktu s očima.
LASEROVÝ PRODUKT 1. TŘÍDY
SPOTŘEBITELSKÝ LASEROVÝ PRODUKT
EN 50689:2021







Pouze pro použití v interiéru




Přečtěte si návod k obsluze

A


A-1

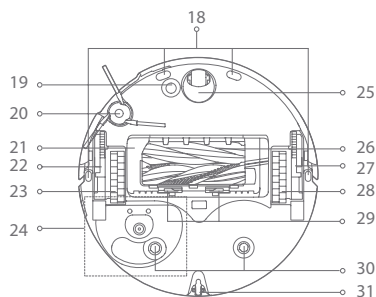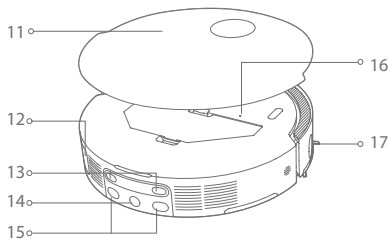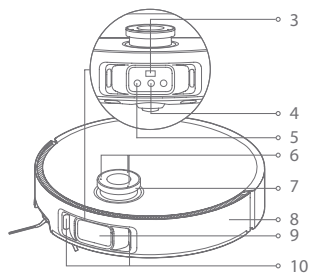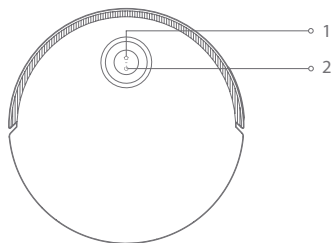



A-2

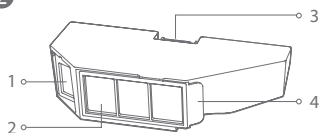

A-4

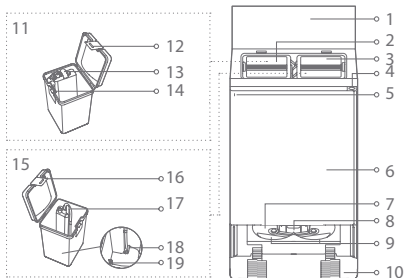


A-3

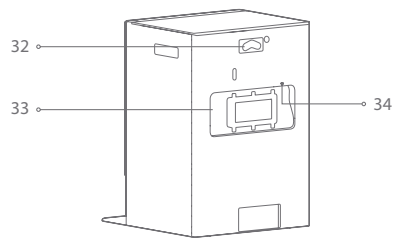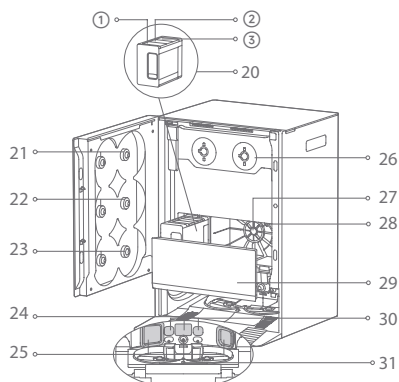


B


①

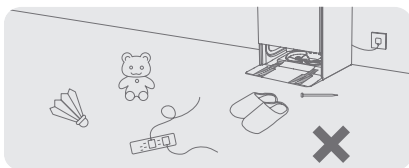


②

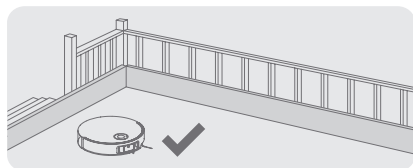

③

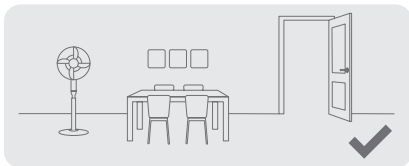


④


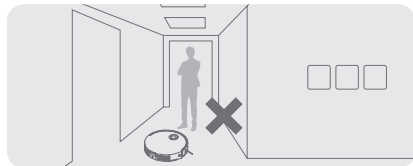


C


C-1

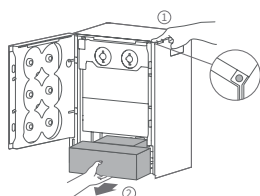


C-2

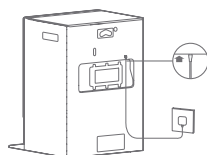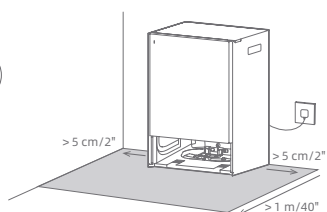


C-3

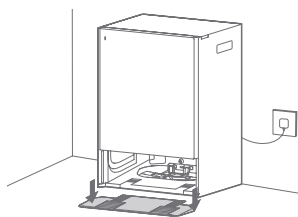


C-4

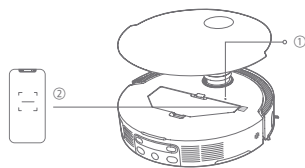


C-5

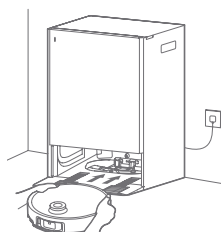


C-6

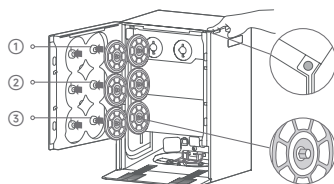


C-7

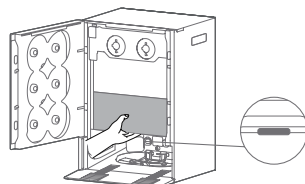

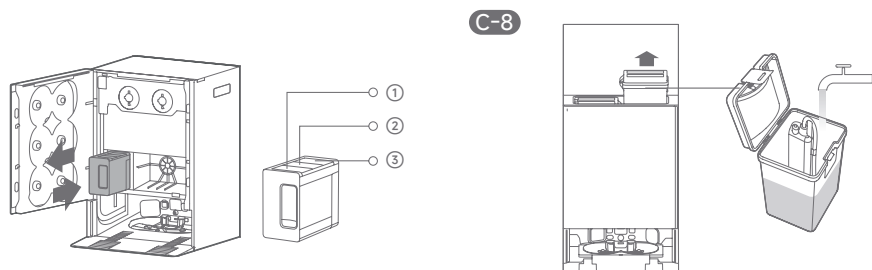


E


E-1 ①

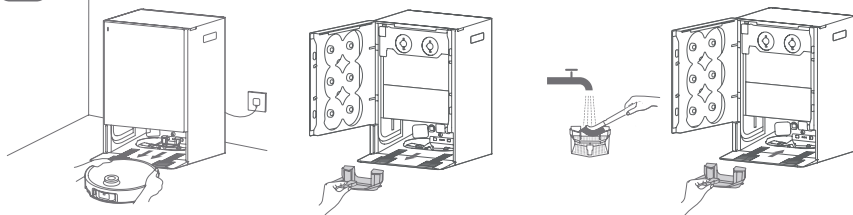


E-2

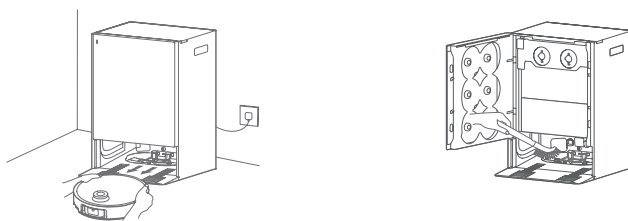


E-3

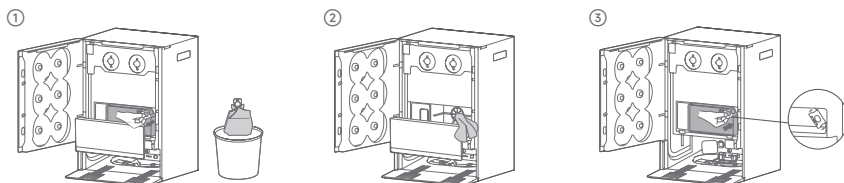


E-4

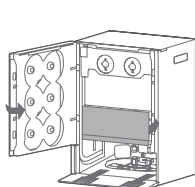


①




②

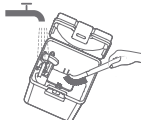


E-5

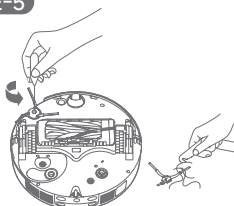





E-6

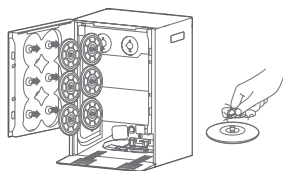



E-7

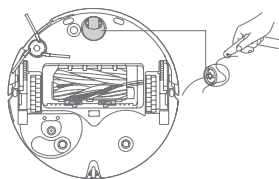



E-8

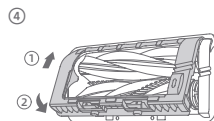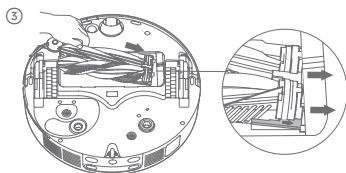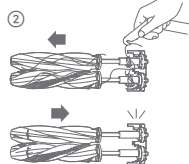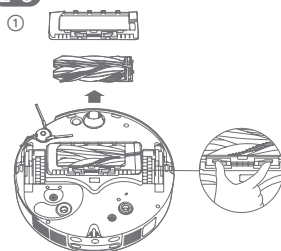



E-9

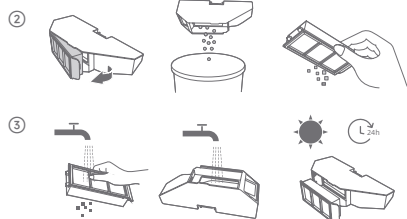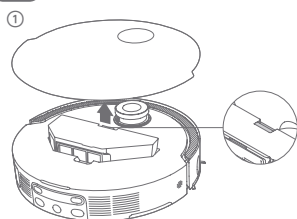


E-10

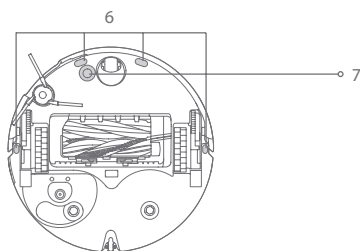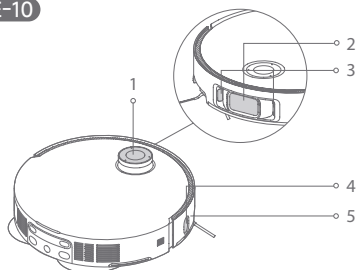

E-11

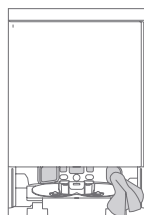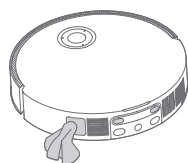

E-12

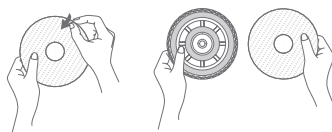

A POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Spotřebič

1. **Tlačítko základny** 
 - Stisknutím odešlete zařízení zpět do základny
 - Stisknutím a podržením na 3 sekundy deaktivujete dětskou pojistku
2. **Tlačítko napájení/čištění**
 - Stisknutím a podržením v trvání 3 sekund zapnete nebo vypnete zařízení
 - Stisknutím spustíte čištění po zapnutí zařízení

Kulatý stavový indikátor

- Svítí modře: Vysávání (je třeba aktivovat v aplikaci) nebo čištění je dokončeno
- Svítí zeleně: Nabíjení
- Bliká oranžově: Chyba

Stavový indikátor tlačítka

- Svítí bíle: Vysávání nebo čištění je dokončeno
- Problikává bíle: Nabíjení (ne slabá baterie)
- Svítí oranžově: Pohotovostní režim při slabé baterii nebo pozastavení při slabé baterii
- Problikává oranžově: Nabíjení (slabá baterie)
- Bliká oranžově: Chyba

Poznámka:

- Stisknutím libovolného tlačítka pozastavíte, dokud spotřebič vysává nebo se vrací do nabíjení.
- Dětskou pojistku lze aktivovat/deaktivovat prostřednictvím aplikace Dreamhome.

3. LED přídatné světlo

4. AI IR kamera
5. AI HD kamera
6. Mikrofony
7. Snímač VersaLift

Poznámka:

Snímač VersaLift se spustí tehdy, když spotřebič čeká, nabíjí se na základně nebo čistí prostory s nízkou výškou. V případě čištění prostor s nízkou výškou nepřemísťujte spotřebič, protože by to mohlo ovlivnit jeho polohu.

8. Nárazník

9. Průzor nárazníku
10. 3D dvoulinkové laserové snímače
11. Kryt
12. Otvor automatického vyprazdňování
13. Nabíjecí kontakty
14. Automatický přívod vody
15. Konektory
16. Tlačítko resetování/Wi-Fi indikátor
 - Stisknutím a podržením na 3 sekundy obnovíte počáteční výrobní nastavení zařízení
17. Snímač okraje
18. Snímače změny výšky
19. Snímač koberce
20. Boční kartáček (dodatečné příslušenství)

21. Ochrana kartáčku
22. Zasouvací nožička
23. Hlavní kolečko
24. Sestava MopExtend
25. Všesměrové kolečko
26. Hlavní kartáčky
27. Zasouvací nožička
28. Hlavní kolečko
29. Spony ochrany kartáčku
30. Montážní otvory držáku mopové utěrky
31. Kolečko

obr. A-1

Nádoba na prach

1. Otvor automatického vyprazdňování
2. Filtr
3. Spona ochrany kartáčku
4. Spona filtru

obr. A-2

Modul na mopování

1. Prostor pro upevnění mopové utěrky
2. Držák mopové utěrky
3. Mopová utěrka

obr. A-3

Základna

1. Kryt
2. Zásobník na použitou vodu
3. Zásobník na čistou vodu
4. Tlačítko krytu základny
5. Stavový indikátor
 - Svítí bíle: Základna je připojena k napájení
 - Svítí oranžově: Základna má chybu
6. Kryt základny
7. Mycí panel
8. Filtr mycího panelu

Poznámka:

Filtr mycího panelu je předem nainstalován ve výrobě, aby zachytával vlasy a velké částice, čímž pomáhá předcházet ucpání potrubí. Pokud ve vaší domácnosti není mnoho vlasů nebo nečistot, filtr lze vyjmout, což umožní základně čerpat odpadní vodu přímo do zásobníku na použitou vodu.

9. Vyhřívací modul

10. Prodlužovací deska rampy
11. Zásobník na použitou vodu
12. Zásobník na čistou vodu
13. Výpustné potrubí znečištěné vody
14. Plovák
15. Zásobník na čistou vodu
16. Spona zásobníku na vodu
17. Vodovodní potrubí
18. Filtr
19. Plovák

20. Modul automatického dávkovače roztoku – tři

- příhrádky
- ① Příhrádka A (pro čistící roztok)
- ② Příhrádka B (pro roztok proti zápachu z domácích zvířat)
- ③ Příhrádka C (pro roztok péče o dřevěné podlahy)
- 21. Štěrbina pro sestavu mopové utěrky A
- 22. Štěrbina pro sestavu mopové utěrky B
- 23. Štěrbina pro sestavu mopové utěrky C
- 24. Signalizační oblast
- 25. Otvory automatického vyprazdňování
- 26. Zásuvka mopové utěrky
- 27. Filtr
- 28. Otvor sáčku na prach
- 29. Kryt nádoby na prach
- 30. Nabíjecí kontakty
- 31. Výpust pro automatické přidávání vody
- 32. Vyhrazený otvor pro připojení soupravy pro připojení vody pro automatické doplňování a vypouštění
- 33. Úložný prostor pro napájecí kabel
- 34. Napájecí port

obr. A-4

B PŘÍPRAVA VAŠÍ DOMÁCNOSTI

1. Před čištěním odstraňte nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty a vyčistěte kabely, hadry, hračky, tvrdé předměty a ostré předměty na zemi, abyste se vyhnuli zamotání, poškrábání nebo převrnutí spotřebičem a nezpůsobili ztráty.
2. Před vysáváním umístěte na okraj schodiště fyzickou bariéru, abyste zajistili bezpečný a hladký provoz spotřebiče.
3. Otevřete dveře místnosti, která se má vysávat, a umístěte nábytek na správné místo, abyste získali více místa.
4. Aby spotřebič nevynechal oblasti, které je třeba vysát, nestůjte před spotřebičem, prahem, chodbou nebo úzkými místy.

Poznámka:

- Při prvním spuštění spotřebiče jej během čištění sledujte, abyste včas odstranili případné překážky.
- Přídavné LED světlo poskytne přídavné osvětlení ve slabě osvětleném prostředí.
- Nevysávejte tvrdé předměty, jako jsou kameny, ocelové kuličky a části hraček, ani ostré předměty, jako stavební odpad, rozbité sklo a hřebíky, jinak může dojít k poškrábání podlahy.

obr. B

C PŘED POUŽITÍM

1. Odstraňte ochranný obal základny

Stiskněte tlačítko krytu základny, abyste otevřeli dvířka. Odstraňte ochranný obal uvnitř a poté dvířka zavřete.

2. Umístěte základnu a připojte ji k elektrické zásuvce

Základnu umístěte na co nejotevřenější místo s dobrým Wi-Fi signálem. Ponechte dostatek místa, jak je znázorněno na obrázku, a odstraňte všechny předměty ve vystínované oblasti. Zasuňte napájecí kabel do základny a připojte jej do elektrické zásuvky.

Poznámka:

- Pevně zasuňte napájecí kabel směrem nahoru, dokud se nerozsvítí indikátor.
- Ujistěte se, zda signalizační oblast nemohou blokovat žádné předměty.
- Abyste předešli skvrnám od vody z namočených dřevěných podlah nebo koberců, doporučuje se umístit základnu na dlaždicové nebo mramorové podlahy.
- Neotvírejte dvířka základny během provozu, v opačném případě se může pohyb mopu zastavit.
- Před vrácením nebo přemístěním zařízení použijte aplikaci pro zasunutí soupravy mopu na mycí desku.

3. Nainstalujte prodlužovací desku rampy a odstraňte ochrany spotřebiče

4. Připojte k aplikaci Dreamehome

(1) Stiskněte a podržte tlačítko napájení na spotřebiči po dobu 3 sekund, abyste jej zapnuli. Demontujte kryt spotřebiče a naskenujte QR kód na spotřebiči nebo vyhledejte „Dreamehome“ v obchodě s aplikacemi a stáhněte si a nainstalujte aplikaci.

(2) Otevřete aplikaci Dreamehome, klepněte na „Scan QR code to connect (Naskenujte QR kód pro připojení)“ a znovu naskenujte tentýž QR kód na spotřebiči, abyste přidali zařízení. Postupujte podle pokynů k dokončení Wi-Fi připojení.

① Wi-Fi indikátor

- **Bliká pomalu:** Pokus o připojení
- **Bliká rychle:** Připojování
- **Svítil:** Připojeno

② QR kód

Poznámka:

- Podporováno je pouze Wi-Fi připojení s frekvencí 2,4 GHz.
- Chcete-li resetovat Wi-Fi připojení, zopakujte krok (2) a poté podle pokynů dokončete připojení Wi-Fi.
- Z důvodu aktualizací softwaru aplikace se skutečné operace mohou lišit od pokynů v tomto návodu. Řiďte se pokyny podle aktuální verze aplikace.
- Chcete-li zařízení odpojit od Wi-Fi sítě, stiskněte a podržte tlačítko Resetování na spotřebiči po dobu 3 sekund.

5. Připojte spotřebič k základně

Ujistěte se, že je zvednuta sestava mopu a poté umístěte spotřebič na základnu s nabíjecími kontakty spotřebiče směřujícími ke kontaktům základny. Po úspěšném připojení spotřebiče k základně uslyšíte hlasové upozornění. Po úplném nabití robota zůstanou stavové indikátory na spotřebiči a základně svítit 10 minut a poté zhasnou.

Poznámka:

Doporučuje se spotřebič před prvním použitím zcela nabít. Pokud se spotřebič po vybití baterie nedá zapnout, manuálně jej připojte ke stanici a nabijte jej.

6. Instalace sestavy mopové utěrky

Stiskněte tlačítko na dvířkách základny, abyste otevřeli kryt. S mopovými utěrkami směřujícími ke krytu nainstalujte všechny tři soupravy mopů do příslušných otvorů odpovídající barvy, dokud nezacvaknou na své místo.

- ① Otvor soupravy mopu A
- ② Otvor soupravy mopu B
- ③ Otvor soupravy mopu C

Poznámka:

Pro zajištění plynulého čištění neinstalujte tři soupravy mopů do příslušných otvorů.

7. Přidejte roztoky

- (1) Sejměte kryt nádoby na prach a vytáhněte modul automatického dávkovače roztoku.
- (2) Otevřete horní kryty modulu. Přidejte oficiální čisticí roztok do přihrádky A, roztok pro odstraňování zápachu z domácích zvířat do přihrádky B a roztok pro péči o dřevěné podlahy do přihrádky C.
- (3) Bezpečně zavízte všechny kryty modulu, vložte jej zpět do základny, poté nasadte zpět kryt nádoby na prach a zavízte kryt základny. Roztoky se budou během provozu dávkovat automaticky.

- ① Přihrádka A: Čisticí roztok
- ② Přihrádka B: Rostok k odstranění zápachu domácích zvířat
- ③ Přihrádka C: Rostok pro péči o dřevěné podlahy

Poznámka:

- Nekombinujte ani nezaměňujte roztoky pro všechny tři přihrádky, abyste předešli poruše.
- Modul automatického dávkovače roztoku lze naplnit před použitím. Nepřidávejte žádné tekutiny, které nejsou oficiálně schváleny, abyste předešli poruše spotřebiče.
- Nainstalujte modul automatického dávkovače roztoku, dokud nezacvakne na své místo.
- Nezabouchněte dvířka základny, protože by to mohlo způsobit pád sestavy mopové utěrky.

8. Přidejte vodu do zásobníku čisté vody

Vyjměte zásobník čisté vody ze základny a naplňte jej čistou vodou. Potom jej nainstalujte zpět do základny.

Poznámka:

Nepřidávejte do zásobníku vody horkou vodu, protože by to mohlo způsobit jeho deformaci.

obr. C-1-obr. C-8

⑤ POKYNY PRO POUŽITÍ

Zapnutí/Vypnutí napájení

Pro zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko napájení na spotřebiči v trvání 3 sekund. Indikátor napájení se rozsvítí. Nebo umístěte spotřebič na nabíjecí základnu zarovnáním nabíjecích kontaktů spotřebiče s kontakty na základně a spotřebič se pak automaticky zapne a začne se nabíjet. Chcete-li spotřebič vypnout, přesuňte jej pryč z nabíjecí základny a stiskněte a podržte tlačítko napájení v trvání 3 sekund.

Rychlé mapování

Pro první konfiguraci sítě postupujte podle pokynů v aplikaci a rychle vytvořte mapu. Spotřebič začne mapovat bez vysávání.

Když se spotřebič vrátí do základny, proces mapování je dokončen a mapa se automaticky uloží.

Režim pozastavení/spánku

Když je spotřebič v provozu, stisknutím libovolného tlačítka ho pozastavíte.

Pokud je spotřebič pozastaven na více než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku. Všechny indikátory na spotřebiči zhasnou. Stiskněte libovolné tlačítko na spotřebiči nebo použijte aplikaci pro probuzení spotřebiče.

Poznámka:

Pokud je spotřebič pozastaven a umístěn do nabíjecí základny, aktuální úkol čištění se ukončí.

Automatické obnovení čištění

Pokud je baterie velmi slabá, spotřebič se automaticky vrátí do základny, aby se nabíj. Po nabití na příslušnou úroveň baterie bude pokračovat v nedokončených úkolech čištění.

Poznámka:

Chcete-li použít tuto funkci, zapněte ji v aplikaci.

Režim „Nerušit“ (DND)

Když je spotřebič nastaven do režimu „Nerušit“ (DND), spotřebič nebude moci pokračovat v úklidu a indikátor napájení zhasne. Režim DND je ve výchozím nastavení z výroby vypnut. Pomocí aplikace můžete režim DND zapnout nebo upravit období DND. Období DND je standardně od 22:00 do 8:00.

Poznámka:

- Naplňované úklidové úkoly budou provedeny včas během období DND.
- Spotřebič bude pokračovat v čištění tam, kde skončil po uplynutí období DND.

Restartování spotřebiče

Pokud spotřebič přestane reagovat nebo se nedá vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení v trvání 10 sekund, abyste jej násilně vypnuli. Potom stiskněte a podržte tlačítko napájení v trvání 3 sekund, aby se spotřebič zapnul.

Automatické přepínání více mopových utěrek

Nainstalujte tři sady mopových utěrek... do příslušných otvorů na krytu základny (viz krok „Instalace mopových utěrek“ v části „Před použitím“). Po dokončení mapování začne spotřebič uklízet na základě optimálního plánu čištění. Aplikace je předem konfigurována se spárováním mezi každou sadou mopových utěrek a konkrétními čistícími zónami. Během mopování se spotřebič automaticky vrátí do základny, aby přepnul mopové utěrky na základě těchto nastavení. V případě potřeby lze tato nastavení upravit v aplikaci.

Poznámka:

- Funkce automatického přepínání více mopových utěrek je ve výchozím nastavení zapnuta v aplikaci. Je-li tato funkce vypnuta, spotřebič bude k čištění používat pouze výchozí sestavu mopových utěrek.

Vysávání a vytírání**Poznámka:**

Při prvním použití spotřebiče se ve výchozím nastavení přepne do režimu „Vysávání a vytírání“. Chcete-li upravit režim čištění, přejděte v aplikaci do nastavení režimu čištění a vyberte si z následujících tří dalších možností:

- ① Mopování po vysávání
- ② Vysávání
- ③ Mopování

1. Spuštění čištění

Stiskněte tlačítko napájení na spotřebiči, nebo použijte aplikaci ke spuštění spotřebiče ze základny. Potom spotřebič naplánuje optimální trasu čištění a provede úlohu čištění na základě vytvořené mapy.

Poznámka:

- Aby se spotřebič po čištění jednoduše vrátil do základny, doporučuje se spustit spotřebič ze základny.
- Mopové utěrky budou vyčištěny předtím, než začne spotřebič stírat, počkejte prosím.
- Nehýbejte základnou, zásobníkem na čistou vodu, zásobníkem na použitou vodu ani mycí deskou během provozu.
- Abyste předešli opoření, nedotýkejte se výtoku vody, když je tato funkce zapnuta.

2. Automatické čištění mopu

Během čištění se spotřebič automaticky vrátí na základnu, aby umyl mop na základě četnosti čištění mopu specifikované v aplikaci. Potom základna automaticky doplní zásobník na vodu spotřebiče a spotřebič po doplnění vody obnoví čištění.

3. Automatické vyprázdnění nádoby na prach a umytí a vysušení mopu

Když spotřebič dokončí úklid a vrátí se do základny, aby se nabil, základna automaticky začne vyprazdňovat nádobu na prach a poté vyčistí a vysuší mop.

Poznámka:

- Je-li funkce automatického vyprazdňování v aplikaci vypnuta, základna automaticky nevyprázdní nádobu na prach.
- Základna vyprázdní nádobu na prach podle četnosti nastavené v aplikaci.

4. Vyčištění zásobníku na použitou vodu

Když spotřebič dokončí úlohu, vyčistěte zásobník na použitý vodu, abyste předešli tvorbě jakéhokoli zápachu.

Jednotlivé díly

Pro udržení spotřebiče v dobrém stavu se doporučuje prohlédnout si následující tabulku týkající se běžné údržby.

Díl	Frekvence údržby	Frekvence výměny
Zásobník na použitou vodu	Po každém použití	/
Zásobník na čistou vodu	Jednou za 2 týdny	
Hlavní kartáčky		Každých 6 až 12 měsíců
Filtr nádoby na prach		Každé 3 až 6 měsíců
Boční kartáček		
Držáky mopových utěrek		
Filtr mycí desky	Jednou za 1 až 2 měsíce	
Vyhřívací modul mycí desky	Jednou za 6 měsíců	
Signalizační oblast základny	Jednou za měsíc	/
Nabíjecí kontakty		
Otvory automatického vyprazdňování		
Všesměrové kolečko		
Otočné kolečko		
Snímač okraje		
Snímač VersaLift		
3D dvojlínkové laserové snímače		
Snímač koberce		
Snímače změny výšky		
Průzor nárazníku		
Nárazník		
Otvor automatického doplňování vody na spotřebiči		
Spodní část spotřebiče		
Nádoba na prach	Vyčistěte podle potřeby	
Hlavní kolečka		
Výsuvné nožičky		
Sáčky na prach	/	Každé 2 až 4 měsíce
Sestava mopu		Každý 1 až 3 měsíce

Poznámka: Četnost výměny se bude lišit v závislosti na používání spotřebiče. Pokud dojde k výjimce v důsledku mimořádných okolností, díly by měly být vyměněny.

Filtr mycí desky

1. Po dokončení čištění mopu vyjměte spotřebič, otevřete kryt základě a vyjměte filtr mycí desky.

Poznámka:

Vyhřívací modul mycí desky může zadržovat zbytkové teplo. Abyste předešli opaření, při vyjímání filtru mycí desky buďte opatrní.

2. Opláchněte filtr mycí desky čistou vodou a otřete jej dočista. Potom jej nainstalujte zpět do mycí desky a zavřete kryt základny.
3. Pomocí aplikace nebo stisknutím tlačítka  vraťte spotřebič do základny, popřípadě jej vraťte zpět manuálně.

obr. E-1

Vyhřívací modul mycí desky

Během používání se na topném modulu mycí desky může usazovat vodní kámen. Chcete-li jej odstranit, vyjměte spotřebič, nalijte na povrch topného modulu malé množství bílého octa (5% kyseliny octové) a vyčistěte jej kartáčkem.

Poznámka:

- Abyste předešli opaření, před čištěním počkejte, než povrch topného modulu vychladne na pokojovou teplotu.
- Můžete použít i vhodný odstraňovač vodního kamene v souladu s pokyny, které jsou k němu přiloženy.
- Nepřidávejte bílý ocet ani odstraňovač vodního kamene přímo do zásobníku čisté vody, abyste předešli poruše.
- K čištění vyhřívacího modulu nepoužívejte ostré nástroje ani korozivní kapaliny, jako je kyselina chlorovodíková.

obr. E-2

Sáček na prach

1. Stiskněte tlačítko na krytu základny, abyste ji otevřeli. Demontujte kryt nádoby na prach a vyhodte sáček na prach.

Poznámka:

- Zatažením za rukojeť směrem nahoru se sáček utěsní, aby se zabránilo náhodnému úniku prachu a nečistot.
2. Odstraňte z filtru prach a nečistoty pomocí suchého hadříku.
 3. Nainstalujte nový sáček na prach, poté znovu nasadte kryt nádoby na prach a zavřete kryt základny.

obr. E-3

Zásobník na použitou vodu

1. Vyjměte zásobník na použitou vodu, otevřete jeho kryt a vylijte použitou vodu.
2. Zásobník na použitou vodu opláchněte čistou vodou a pomocí vhodného nástroje vyčistěte vnitřní stěnu zásobníku na použitou vodu.

Poznámka:

Plovák v zásobníku použité vody je pohyblivá část. Při čištění nepoužívejte příliš velkou sílu, abyste jej nepoškodili.

obr. E-4

Boční kartáček

Odsroubujte boční kartáček pomocí šroubováku, odstraňte z kartáčku vlasy a pak jej znovu našroubujte.

obr. E-5

Držáky mopových utěrek

Vyjměte a vyčistěte držáky mopových utěrek. Po vyčištění je znovu nainstalujte do příslušných otvorů na krytu základny.

obr. E-6

Všesměrové kolečko

Poznámka:

- Pomocí nástroje, jakým je například malý šroubovák, oddělte osu a pryžovou část všesměrového kolečka. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Všesměrové kolečko opláchněte pod tekoucí vodou a po úplném vysušení jej vraťte zpět na své místo.

obr. E-7

Hlavní kartáčky

1. Stiskněte spony krytu kartáčku směrem dovnitř, abyste demontovali kryt kartáčku a vyjměte kartáčky ze spotřebiče.
2. Vytáhněte kartáčky tak, jak je znázorněno na obrázku. Pomocí přiloženého čistícího nástroje odstraňte všechny vlasy zamotané do kartáčku. Po vyčištění zatlačte kartáčky pevně do držáku hlavního kartáče, dokud nezacvaknou na své místo.

Poznámka:

Při vytahování hlavních kartáčků buďte opatrní, abyste předešli zranění.

3. S vytištěnými šipkami směrem nahoru vložte držák hlavního kartáčku do drážek šikmo dolů.
4. Zarovnejte přední konec krytu kartáčku se šterbinou, zasuňte jej šikmo dolů a poté jej zatlačte na své místo.

obr. E-8

Nádoba na prach a filtr

1. Otevřete kryt spotřebiče a stiskněte sponu nádoby na prach, abyste vyprali nádobu na prach.
2. Vyjměte filtr nádoby na prach a vysypte nádobu na prach. Jemným poklepáním na koš filtru odstraňte nečistoty.

Poznámka:

Nepokoušejte se filtr čistit kartáčkem, prstem nebo ostrými předměty, abyste předešli jeho poškození.

3. Před opětovnou instalací opláchněte nádobu na prach a filtr vodou a úplně je vysušte.

Poznámka:

- Nádobu na prach a filtr opláchněte pouze čistou vodou. Nepoužívejte žádný čisticí prostředek.
- Nádobu na prach a filtr používejte pouze tehdy, jsou-li zcela suché.

obr. E-9**Snímače spotřebiče**

Otřete snímače a nabíjecí kontakty spotřebiče měkkou suchou utěrkou, jak je znázorněno na obrázku níže:

1. Snímač VersaLift
2. Průzor nárazníku
3. 3D dvoulinkové laserové snímače
4. Snímač okraje
5. Nárazník
6. Snímač změny výšky
7. Snímač koberce

Poznámka:

Vlhká utěrka může poškodit citlivé prvky v rámci spotřebiče a základny. K čištění použijte suchou utěrku.

obr. E-10**Otvory automatického vyprazdňování, nabíjecí kontakty a signalizační oblast**

Otvory automatického vyprazdňování, nabíjecí kontakty a signalizační oblast otřete měkkým a suchým hadříkem.

obr. E-11**Mopové utěrky**

Vyjměte mopové utěrky z držáku mopové utěrky a vyměňte je.

Poznámka:

Při výměně mopových utěrek se ujistěte, zda je každá nová mopová utěrka nainstalována v držáku mopové utěrky odpovídající barvy.

obr. E-12**Baterie**

Spotřebič obsahuje vysoce výkonnou lithium-iontovou baterii. Ujistěte se, zda zůstane dobře nabitý pro každodenní používání, aby se zachoval optimální výkon baterie. Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, vypněte jej a odložte.

Abyste zabránili poškození v důsledku nadměrného vybití baterie, nabíjejte spotřebič alespoň jednou za tři měsíce.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Spotřebič se nezapne.	- Úroveň nabití baterie je nízká. Nabijte spotřebič na základně a zkuste to znovu. - Teplota baterie je velmi nízká nebo velmi vysoká. Spotřebič se doporučuje provozovat při teplotě mezi 0 °C a 40 °C.
Spotřebič se nenabíjí.	- Základna není připojena k napájení, zkontrolujte, zda jsou oba konce jejího napájecího kabelu správně zapojeny. - Kontakt mezi nabíjecími kontakty na základně a spotřebičem je slabý, vyčistěte nabíjecí kontakty. - Zkontrolujte, zda se na konektoru spotřebiče nenachází cizí předmět a pokud nějaký cizí předmět existuje, odstraňte jej.
Spotřebič se nemůže připojit k Wi-Fi síti.	- Heslo Wi-Fi sítě není správné. Ujistěte se, zda je heslo používané pro připojení k vaší Wi-Fi síti správné. - Spotřebič nepodporuje 5 GHz Wi-Fi připojení. Ujistěte se, zda je spotřebič připojen k 2,4 GHz Wi-Fi připojení. - Wi-Fi signál je slabý. Ujistěte se, zda je robot v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi signálu. - Spotřebič nemusí být připraven ke konfiguraci. Ukončete a znovu vstupte do aplikace a pak to zkuste znovu podle pokynů.
Spotřebič nelze najít a nevrátí se do základny.	- Trasa pro návrat k nabíjení je zablokována, např. jsou zavřené dveře. - Základna je odpojena od napájení nebo přesunuta, když na ní spotřebič není. Připojte základnu k napájecímu zdroji nebo umístěte spotřebič na základnu, aby se nabíjel. - Okolo základny je velmi mnoho překážek. Umístěte základnu na otevřenější místo. - Pohyb spotřebiče může způsobit, že se změní jeho poloha a pokud opětovné umístění selže, znovu vytvoří mapu. Pokud je spotřebič velmi daleko od základny, nemusí být schopen se sám automaticky vrátit, v takovém případě budete muset spotřebič na základnu umístit manuálně. - Otřete signalizační oblast na základně, abyste odstranili prach nebo nečistoty.
Spotřebič uvízl před základnou a nemůže se k ní vrátit.	- Zkontrolujte, zda je na obou stranách nebo před základnou dostatek místa, aby se zabránilo zablokování spotřebiče. - Spotřebič může uklouznout, pokud je podlaha před základnou velmi mokrá. Je-li tomu tak, před dalším pokusem odstraňte přebytečnou vodu. - Doporučuje se přesunout základnu na jiné místo a zkusit to znovu. - Ujistěte se, že je deska pro prodloužení rampy správně nainstalována.
Spotřebič se nevypne.	- Spotřebič nelze vypnout, když se nabíjí. Doporučuje se přesunout spotřebič ze základny a poté jej vypnout stisknutím a podržením tlačítka napájení v trvání tří sekund. - Pokud nelze spotřebič vypnout provedením kroku 1, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 10 sekund, aby se spotřebič vypnul vynuceně. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.
Rychlost nabíjení je nízká.	- Úplné nabití spotřebiče trvá přibližně 4,5 hodin, když je jeho baterie téměř vybitá. - Pokud provozujete spotřebič při teplotách mimo určený rozsah, rychlost nabíjení se automaticky zpomalí, aby se prodloužila životnost baterie. - Nabíjecí kontakty na spotřebiči i na základně mohou být znečištěné, otřete je suchou utěrkou.
Během provozu spotřebiče se zvyšuje hluk.	- Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr nádoby na prach. Pokud ano, vyčistěte jej nebo vyměňte. - V hlavních kartáčcích nebo v nádobě na prach se mohl zachytit tvrdý předmět. Zkontrolujte a odstraňte všechny tvrdé předměty. - Hlavní kartáčky nebo boční kartáček se mohou zamotat. Zkontrolujte a odstraňte všechny cizí předměty. - Přepněte režim vysávání na Standardní nebo Tichý.

Problém	Řešení
Spotřebič se pohybuje, aniž by sledoval nastavenou trasu.	• Před použitím spotřebiče byste měli uspořádat předměty, jako jsou napájecí kabely a pantofle. • Práce na mokřém kluzkém povrchu způsobuje prokluz hlavního kolečka. Před použitím spotřebiče se doporučuje vysušit mokrá místa. • Otřete nárazníkové okno a 3D dvoulinkové laserové snímače na robotu čistým, měkkým hadříkem, aby zůstaly čisté a bez překážek.
Spotřebič vynechá místnosti, které se mají uklidit.	• Ujistěte se, zda jsou otevřeny dveře místností, které se mají čistit. • Místo před místností, která se má čistit, je mokré a kluzké, což způsobuje, že spotřebič klouže a pracuje abnormálně. Před použitím spotřebiče se doporučuje podlahu vysušit.
Spotřebič po nabití nebude pokračovat v úklidu.	• Ujistěte se, zda spotřebič není nastaven na režim „Nerušit“ (DND), který mu zabrání v úklidu. • Spotřebič nebude pokračovat v úklidu po jeho manuálním umístění na základnu nebo jeho odeslání k nabíjení pomocí aplikace nebo tlačítka .
Základna nemůže automaticky vyprázdnit nádobu na prach.	• Zkontrolujte, zda není sáček na prach v nádobě na prach plný. • Pokud sáček na prach není plný, zkontrolujte, zda nejsou nějaké překážky ve větracích otvorech spotřebiče, základny nebo nádoby na prach. Pokud tomu tak je, včas vyčistěte zablokovanou část.
Hladina vody v mycí desce je abnormální.	• Zkontrolujte, zda těsnění na zásobníku na použitou vodu není uvolněno nebo není správně nainstalováno a je-li tomu tak, ručně jej upravte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte tým servisního střediska. • Jemně zatlačte na zásobník na použitou vodu, abyste se ujistili, zda je správně nainstalován. • Vyjměte filtr mycí desky a zkontrolujte, zda není ucpaný odtok odpadní vody a vyčistěte jej. • Zkontrolujte čisticí roztok. Nepřidávejte jinou tekutinu než oficiálně schválený čisticí prostředek.
Držák mopové utěrky je abnormálně zvednutý.	• Demontujte sestavu mopu, abyste zkontrolovali, zda v ní není zaseknut nějaký cizí předmět a zkuste spotřebič restartovat. Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Pod zásobníkem na čistou vodu nebo kolem těsnění je voda.	• Při vyjímání zásobníku na čistou vodu může pod zásobníkem nebo kolem těsnění zůstat trochu vody v potrubí. To je normální. Otřete ji prosím suchým hadříkem.

Ohledně další podpory nás kontaktujte prostřednictvím <https://global.dreametech.com>

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotřebič

Model	RLX95CE
Čas nabíjení	Přibližně 4,5 hodiny
Jmenovité napětí	14,4 V ---
Jmenovitý výkon	75 W
Provozní frekvence	2400 - 2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon	< 20 dBm

Za normálních podmínek používání by toto zařízení mělo být mezi anténou a tělem uživatele ve vzdálenosti nejméně 20 cm.

Dobíjecí lithium-iontová baterie

Model	R2401-4S2P-XDEV/R2401-4S2P-MMYD
Type	Lithium-iontová
Počet	1
Jmenovitá kapacita	5,8 Ah

Základna

Model	RCXE0502
Jmenovitý vstup	220-240 V ~ 50-60 Hz
Jmenovitý výstup	20 V --- 2 A
Jmenovitý výkon (během vyprazdňování prachu)	700 W
Jmenovitý výkon (během čištění teplou vodou)	640 W
Jmenovitý výkon (během nabíjení a sušení)	139 W
Provozní frekvence	2400 - 2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon	< 20 dBm

Poznámka:

- Jmenovitý výkon (při čištění teplou vodou) je určen hodnotou výkonu za reprezentativní období (teplota vody 25 °C).
- Jmenovitý výkon (během nabíjení a sušení) je určen hodnotou výkonu během doby plného zatížení (teplota okolí 23° C $\pm$ 2° C).

VIJMUŤÍ A LIKVIDACE BATERIE

Vestavěná lithium-iontová baterie obsahuje látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací baterie se ujistěte, zda baterii vyjmuli kvalifikovaní technici a zlikvidovali ji v příslušném recyklačním zařízení.

- před likvidací spotřebiče je třeba vyjmout baterii ze spotřebiče;
- při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě;
- baterii bezpečně zlikvidujte.

UPOZORNĚNÍ:

Před vyjmutím baterie odpojte napájení a vybijte baterii co nejvíce. Nepotřebné baterie by měly být zlikvidovány v příslušném recyklačním zařízení. Nevystavujte baterii prostředí s vysokou teplotou, abyste předešli riziku výbuchu. Za nevhodných podmínek může z baterie vytékat elektrolyt. Dojde-li ke kontaktu, opláchněte dané místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny týkající se odstranění:


- Otočte spotřebič, použijte vhodný nástroj pro odšroubování šroubů na zadní straně spotřebiče a poté demontujte kryt.
- Chcete-li vyjmout baterii, odpojte svorky mezi baterií a deskou plošných spojů.

Informace o WEEE



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení předáte na určené sběrné místo k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí místní samospráva. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat další informace o umístění, jakož i o podmínkách takových sběrných míst, kontaktujte instalatéra nebo místní úřady.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

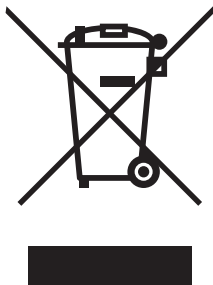

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.