

K30 Mix

Bezdrátový
vertikální mopovací odkurzovač

Návod k obsluze

Ilustrace v této instrukci mají pouze informativní charakter.
Je nutné se seznámit se skutečným produktem.



www.mova-tech.com
Vyrobeno:
Moonstone Technology (Shaoxing) s.r.o.

Vyrobeno v Číně

HMV24A-EU-A00



MOVA

Důležitá doporučení týkající se bezpečnosti

Před spuštěním zařízení prosíme, abyste se pečlivě seznámili s obsahem tohoto návodu k obsluze a uchovali si jeho kopii pro případ, že byste ji v budoucnu potřebovali. Při používání elektrického zařízení je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně:

PŘED SPUŠTĚNÍM (TÉTO ZAŘÍZENÍ) SE SEZNAMTE S OBSAHEM VŠECH DOPORUČENÍ. Nedodržení varování a doporučení může vést k elektrickému šoku, požáru nebo vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ — Cílem je snížit riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

Omezení používání

- Toto zařízení nesmí používat děti mladší 8 let ani osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo intelektuálními schopnostmi, ani osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem rodiče nebo opatrovníka. Děti bez dozoru nesmí čistit zařízení ani provádět údržbové práce.
- Fólie z plastu může představovat nebezpečí. Aby se toto nebezpečí eliminovalo, je třeba fólii uchovávat na místě, které není přístupné dětem. Není dovoleno, aby děti používaly zařízení jako hračku.
- Zařízení je určeno výhradně pro použití v uzavřených prostorách, k údržbě podlah pokrytých vinylovými panely, keramickými dlaždicemi, impregnovaným dřevem atd., bez koberce. Je třeba dbát na to, aby se nezapomnělo na volné předměty. Zabíjení kartáče může vést k předčasnému opotřebení pohonného pásu.
- Zařízení je třeba používat pouze způsobem popsáním v tomto návodu k obsluze. Je nutné používat pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Zařízení nesmí být vystaveno působení ohně nebo nadměrné teploty. Vystavení ohni nebo nadměrné teplotě může vést k výbuchu.
- Zařízení nesmí být používáno v prostředí s nadměrně nízkou nebo vysokou teplotou (pod 5 °C nebo nad 40 °C). Akumulátor zařízení je třeba nabíjet při okolní teplotě v rozmezí od 5 °C do 40 °C.
- Zařízení nesmí být ponořeno do žádných kapalin.
- Zařízení nelze používat k sběru hořlavých kapalin, jako je benzín. Zařízení nelze používat na místech, kde se mohou nacházet hořlavé kapaliny.
- Do otvorů zařízení nelze vkládat žádné předměty. Zařízení nelze používat, pokud je některý z jeho otvorů ucpaný. Nenechte zařízení ucpávat prach, vlákna nebo vlasy.
- Zařízení nelze používat k sběru toxických materiálů (bělidla na bázi chlóru, amoniaku, prostředků na čištění odpadů atd.). Zařízení nelze používat k sběru tvrdých nebo ostrých předmětů, jako jsou střepy skla, hřebíky, šrouby, mince atd.

Důležitá doporučení týkající se bezpečnosti

- Zařízení nesmí být používáno v uzavřených prostorách, kde se nacházejí výpary olejových barev, ředidel na barvy, některé prostředky proti molům, hořlavý prach nebo jiné výbušné či toxické výpary. Zařízení nesmí být používáno k sběru hořících nebo doutnajících odpadků, např. nedopalků cigaret, zápalek nebo horkého popela.
- Zařízení nelze používat, pokud v něm nejsou nainstalovány filtry.
- Vlasy, volné části oděvu, prsty ani jiné části těla se nesmí přibližovat k otvorům a pohyblivým částem zařízení.
- Při vysávání je třeba odsunout kabely ležící na podlaze od zařízení. Přejíždění vysavačem po elektrickém kabelu může představovat nebezpečí.
- Při čištění schodů je třeba být zvlášť opatrný.

Údržba a skladování

- Nedovolte náhodné spuštění zařízení. Před zvednutím nebo přenesením zařízení zkontrolujte, zda je vypínač v poloze OFF. Přenášení zařízení s prstem na spínači nebo zapínání zařízení během přenášení může vést k nehodě.
- Zařízení je třeba umístit na vodorovný povrch. Zařízení s válečkovým kartáčem nelze intenzivně čistit pouze na jednom místě podlahy, protože to může způsobit její poškození. Zařízení by nemělo být skladováno na místě, kde panuje teplota pod bodem mrazu.
- V obdobích, kdy se zařízení nepoužívá, před jeho čištěním, údržbou nebo servisem, nebo před montáží či demontáží pohyblivého kartáče, je třeba zařízení odpojit od zdroje napájení.
- Poškozené nebo upravené zařízení nesmí být používáno. Takové zařízení se může chovat nepředvídatelně, což může vést k požáru, explozi nebo zranění.
- Není dovoleno pokoušet se o úpravy nebo opravy zařízení, pokud to není uvedeno v návodu k obsluze a údržbě.
- Nesmíte používat zařízení, pokud některá z jeho částí vykazuje známky poškození (např. nabíjecí základna, napájecí kabel atd.). Nesmíte používat části zařízení, pokud byly poškozeny v důsledku pádu, vystavení povětrnostním vlivům nebo vodě, nebo pokud nefungují správně. Opravu je třeba svěřit pracovníkům autorizovaného servisního střediska.
- Práce servisního technika by měly být svěřeny kvalifikovanému servisnímu technikovi, který použije pouze identické náhradní díly. Tím se zajistí vysoká úroveň bezpečnosti zařízení.
- V případě zjištění poškození napájecího kabelu je nutné jeho výměnu svěřit výrobci, jeho zástupci nebo osobě s podobnými kvalifikacemi.

Důležitá doporučení týkající se bezpečnosti

Akumulátor a nabíjení

- K nabíjení akumulátoru zařízení je třeba používat pouze nabíjecí základnu, která je součástí vybavení zařízení. Je třeba používat pouze s nabíjecí základnou HCBY.
- Je nutné řídit se všemi pokyny pro nabíjení akumulátoru a nenabíjet ho při teplotách mimo stanovený rozsah, neboť to zvyšuje riziko požáru.
- Nabíjecí stanice je vybavena funkcí sušení a slouží výhradně k sušení kartáče tohoto zařízení.
- Kabel nabíjecí základny je třeba umístit daleko od horkých povrchů. Zásuvky nabíjecí základny ani zařízení se nesmí dotýkat mokřýma rukama. Při odpojování zařízení od zdroje napájení je nutné uchopit zástrčku kabelu nabíjecí základny, nikoli kabel.
- Není dovoleno posouvat ani přenášet nabíjecí základnu tažením za kabel; kabel nesmí být používán jako držák, nesmí být přiskřípnut dveřmi ani umístěn u ostrých hran nebo rohů.
- Nepoužívejte jednorázové baterie. Nedodržení tohoto doporučení může vést k vznícení lithium-iontového akumulátoru. V zařízení jsou nainstalovány akumulátory, jejichž výměnu mohou provádět pouze kvalifikovaní technici nebo pracovníci poprodejšího servisu.
- Lithium-iontový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. Před předáním zařízení k likvidaci je nutné nejprve vyjmout akumulátor a samotnou likvidaci provést v souladu s předpisy platnými v zemi, ve které je používáno.
- Před vyjmutím akumulátoru je třeba přístroj odpojit od zdroje napájení. Akumulátory je třeba uchovávat na místě, které není přístupné dětem. Akumulátory ani baterie se nesmí vkládat do úst. V případě spolknutí je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc nebo kontaktovat místní toxikologické středisko.
- Za nevhodných podmínek se nikdy nesmí dotýkat akumulátoru, ze kterého může unikat elektrolyt. V případě náhodného kontaktu elektrolytu s pokožkou je třeba postižené místo opláchnout vodou. Pokud se elektrolyt dostane do očí, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Elektrolyt akumulátoru může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nabíjecí stanice může nabíjet 7-člákové akumulátory o kapacitě 2600 mAh. Nabíjecí stanici nelze používat k nabíjení jednorázových baterií. Nedodržení tohoto doporučení může vést k vznícení lithium-iontového akumulátoru.

Důležitá doporučení týkající se bezpečnosti

Symbols



Pouze pro vnitřní použití



Pozor: Horký povrch



Zařízení třídy II



Miniaturní zpožděný jistič, kde T 3,15A je symbolem časově-proudové charakteristiky



Seznamte se s obsahem návodu k obsluze.



Motorová čisticí hlava pro čištění s odsáváním vody



Informace o WEEE

Všechny produkty označené tímto symbolem představují vyřazené elektrické a elektronické zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), které nesmí být mícháno s nesetříděným domácím odpadem. Ochrana lidského zdraví a životního prostředí vyžaduje, aby vyřazené elektrické a elektronické zařízení bylo předáno na určené sběrné místo, které se zabývá recyklací tohoto druhu zařízení, určené místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Pro získání dalších informací o umístění takových sběrných míst se obraťte na místní úřady.


My, firma Moonstone Technology (Shaoxing) s.r.o., tímto prohlašujeme, že toto zařízení splňuje požadavky stanovené v platných směrnících, evropských normách a jejich novelizacích.

Úplný text Prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.mova-tech.com

Podrobný e-příručka je k dispozici na adrese <https://global.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Popis produktu

Obsah balení

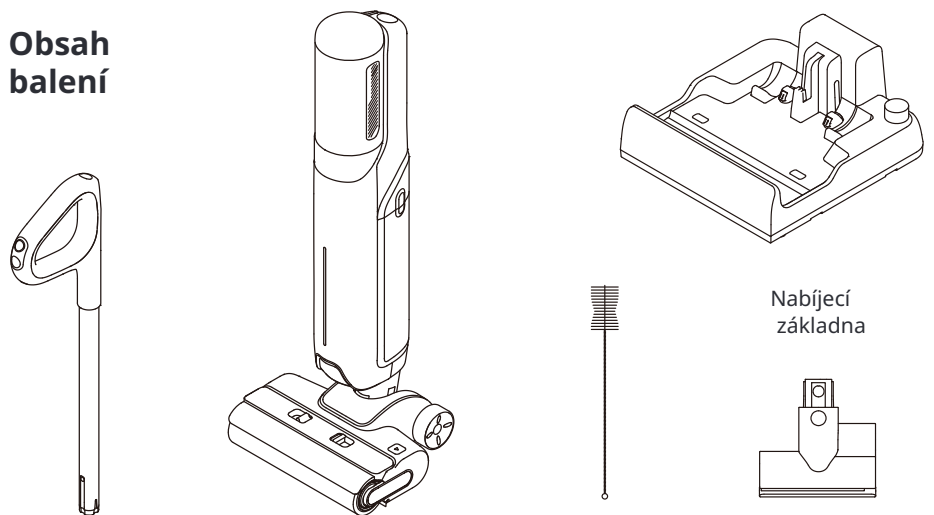

Držák

Hlavní korpus

Čisticí kartáč

Elektrická mini kartáč



Prodloužení Vyměnitelný filtr


Náhradní válečkový kartáč

Prodlužovací deska

Držák na příslušenství

Popis produktu

Vysávání

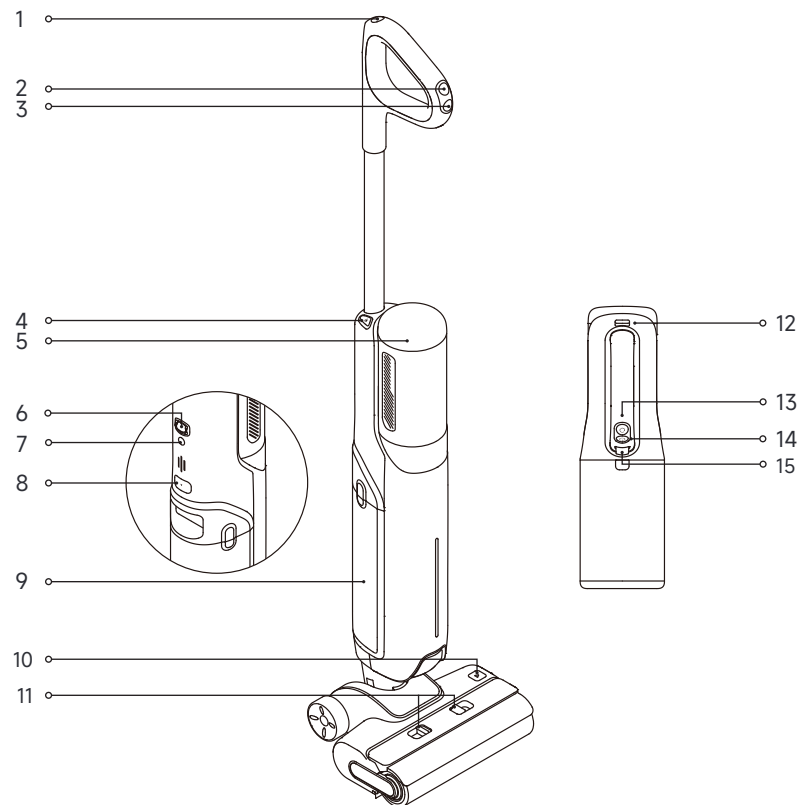


- | | | |
|---|---|--|
| 1  Tlačítko funkce samočištění | 7 Tlačítko pro hlasová oznámení <ul style="list-style-type: none"> Krátkým stisknutím aktivujete hlasová oznámení nebo nastavíte hlasitost Pro změnu jazyka stiskněte toto tlačítko na 3 sekundy. | 12 Tlačítko uvolnění ručního odkurzovače |
| 2  Přepínač pracovního režimu | 8 Tlačítko pro uvolnění nádrže na čistou a špinavou vodu | 13  Ruční odkurzovač - přepínač pracovního režimu |
| 3  Tlačítko napájení | 9 Nádrž na čistou a špinavou vodu | 14  Ruční odkurzovač Tlačítko napájení |
| 4 Tlačítko uvolnění ručního odkurzovače | 10 Tlačítko uvolnění válcového kartáče | 15 Tlačítko uvolnění nádoby na prach |
| 5 Displej | 11 Tlačítka uvolnění krytu válcového kartáče | |

Popis produktu

Nabíjecí základna

- 1 Vstup sušení
- 2 Výstup sušení
- 3 Napájecí kabel
- 4 Kontakty pro nabíjení

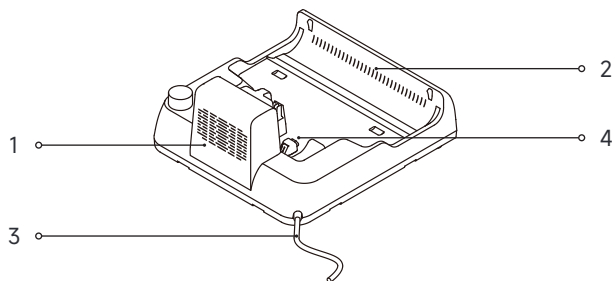

Displej



- 1 Ukazatel procesu samočištění / Ukazatel koncentrace prachu / Ukazatel procesu sušení

- Během samočištění ukazuje indikátor pokrok procesu.
- Barva indikátoru se mění v reálném čase podle množství prachu.
- Během sušení ukazuje indikátor pokrok procesu.

Režim samočištění

- 3 Automatický režim

- 4 Režim sání
- 5 Turbo režim (Ruční odkurzovač)
- 6 Režim sušení
- 7 Turbo režim
- 8 Ultra režim
- 9 Standardní režim (Ruční odkurzovač)

- 10 Chybová hlášení

- Příliš málo vody v nádrži na čistou vodu.
- Nádrž na špinavou vodu je plná.
- Ucpaná trubka.
- Zablokovaná kartáčová hlava


- 11 Ukazatel stavu nabíjení akumulátoru
 - Červené blikání: Žádné napájení
 - Červené světlo trvale: Úroveň nabíjení akumulátoru <15 %
 - Zelené světlo trvale: Úroveň nabíjení akumulátoru ≥ 15 %

Upozornění: V případě nesprávného fungování zařízení se na displeji objeví chybová zpráva nebo chybový kód. Význam zprávy a způsob odstranění závady jsou popsány v tabulce chybových zpráv.

Montáž zařízení


Montáž držáku

Konec držáku je třeba zasunout vertikálně do otvoru v horní části odkurzovače, jak je znázorněno na ilustraci, a zvuk kliknutí signalizuje správné nasazení držáku.

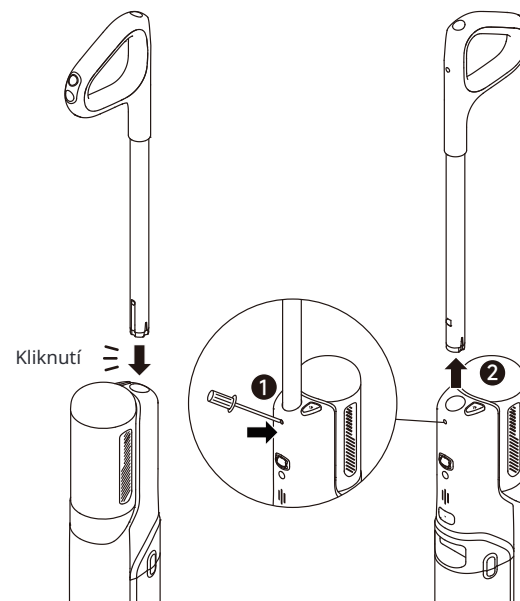


Upozornění: Chcete-li demontovat držák, je třeba šroubovák nebo podobný nástroj zasunout do otvoru v obalu zařízení, jak je znázorněno na ilustraci, stisknout kontakty a současně táhnout držák nahoru.

Montáž prodlužovací desky

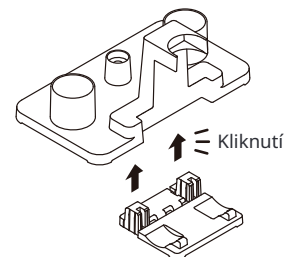

Montáž zařízení

Způsob montáže koncovek ručního odkurzovače

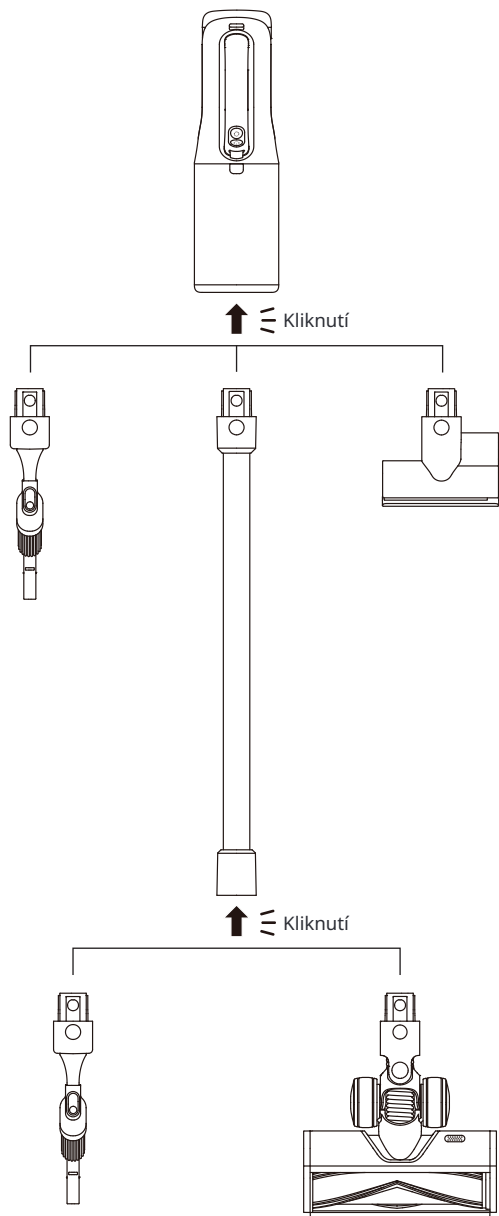


Nabíjení

1. Umístěte základnu nabíječky ke zdi na rovný povrch a připojte ji k elektrickému zdroji. Před prvním použitím plně nabijte přístroj.
2. Umístěte přístroj na základnu nabíječky. Rozsvícení celého indikátoru nabíjení akumulátoru zeleným světlem a následné zhasnutí znamená, že nabíjení je u konce. ⚡

⚡ Indikátor nabíjení

- Pulzující červená: Úroveň nabití akumulátoru < 15 % (nabíjení)
- Pulzující zelená: Úroveň nabití akumulátoru ≥ 15 % (nabíjení)

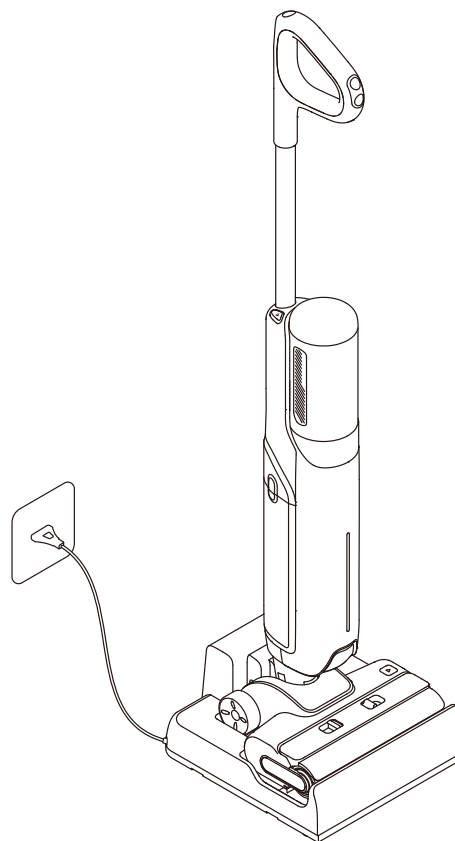

Pozor:

- Pokud během 10 minut od úplného nabití nedojde k žádné operaci, odkurzovač přejde do režimu spánku. Pokud jej budete chtít použít, zařízení znovu zapněte.
- Aby se prodloužila životnost akumulátoru, po delším používání zařízení se akumulátor automaticky ochlazuje.



Používání

Použití přístroje k mytí podlahy.

Naplňování nádrže na čistou vodu


1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádrže na čistou a špinavou vodu a vyjměte nádrž. Otevřete víko nádrže na čistou vodu a naplňte nádrž čistou vodou.

2. Vložte nádrž na čistou a špinavou vodu a zkontrolujte, zda je správně zacvaknuta na svém místě.

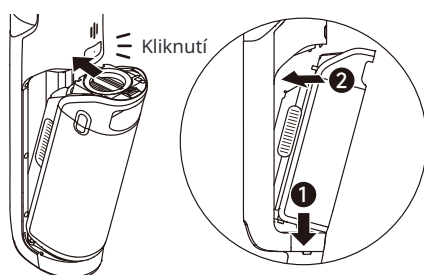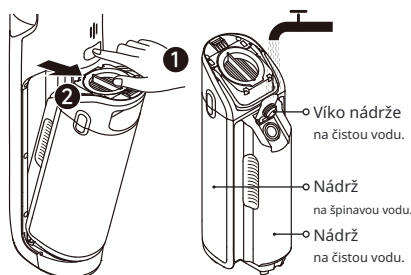

Začátek čištění

Jemně stiskněte nohou ochranný kryt kartáče a nakloňte přístroj dozadu. Chcete-li začít/ukončit práci, stiskněte tlačítko napájení. Nastavení přístroje během práce ve vertikální poloze způsobuje přerušení jeho činnosti. Přístroj může pracovat ležící ploché pod úhlem 180 stupňů, což umožňuje dosáhnout a vyčistit místa pod nízkým nábytkem.

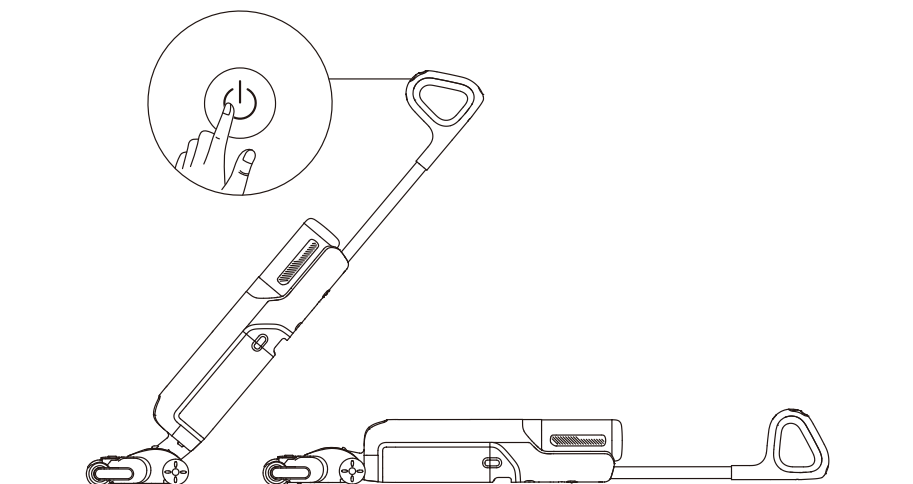

Pozor:

- Není dovoleno používat odkurzoř k vysávání pěnivých kapalin.
- Zařízení je vhodné pro čištění podlah, mramoru, dlaždic a dalších tvrdých povrchů.
- Během provozu zařízení jej nelze zvedat z podlahy, posouvat ani naklánět. Jinak může použitá voda proniknout do motoru.

Používání

Použití přístroje k mytí podlahy.

Přepínání pracovních režimů.

Chcete-li vybrat požadovaný pracovní režim, stiskněte přepínač pracovního režimu.



Automatický režim

Zařízení inteligentně přizpůsobí sílu sání podle znečištění na podlaze.



Ultra režim

Příprava na zapnutí ultra režimu, počkejte 30 sekund. Tento režim je vhodný pro hloubkové čištění.



Standardní režim (ruční odkurzoř)

Po přeměně zařízení na ruční odkurzoř se automaticky spustí v standardním režimu.



Turbo režim

V Turbo režimu zařízení odsává odolné skvrny na podlaze.



Režim sání

Výběr režimu sání způsobí, že zařízení bude výhradně odsávat vodu; kartáčová hlava se nepromočí a z nádrže nebude pobíraná čistá voda.





Turbo režim (ruční odkurzoř)

Chcete-li zapnout Turbo režim, stiskněte přepínač režimu ručního odkurzoře.


Způsob vyprázdnění nádrže na použitou vodu

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádrže na čistou a špinavou vodu a vyjměte nádrž.

2. Potáhněte za držák víka nádrže na špinavou vodu, zvedněte víko a vylijte špinavou vodu.

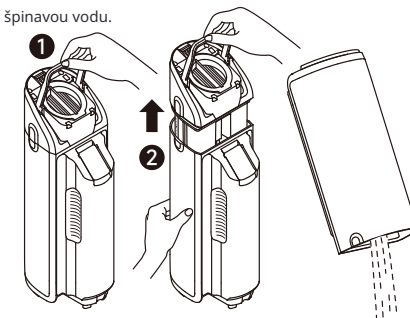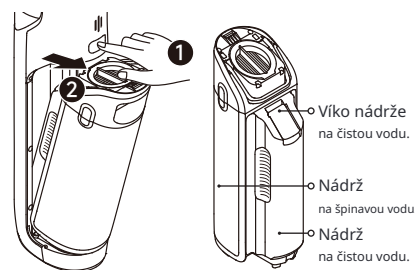

3. Znovu namontujte víko nádrže na špinavou vodu, stiskněte držák a zavřete víko. Znovu namontujte nádrž na čistou a špinavou vodu. Zvuk kliknutí vás informuje o správném nasazení nádrže.

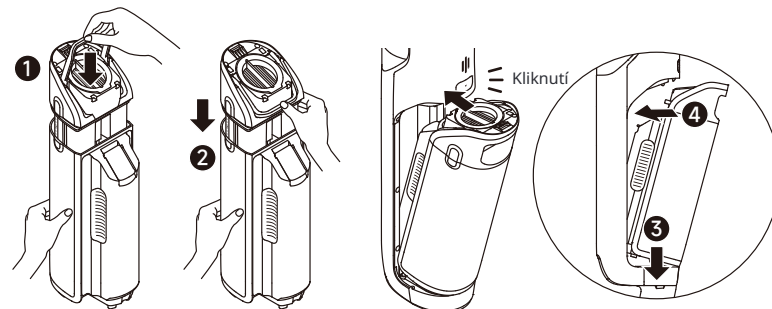

Používání


Použití přístroje k mytí podlahy.

Režim samočištění

1. Umístěte přístroj zpět na základnu. Zkontrolujte, zda je množství vody v nádrži na čistou vodu dostatečné pro samočištění.
2. Krátce stiskněte tlačítko samočištění na vrchu držáku, což způsobí zahájení nebo zastavení samočištění.
3. Po dokončení samočištění vyprázdněte nádrž na špinavou vodu. Následně přístroj přechází do režimu sušení a začíná sušit kartáč horkým vzduchem.

Režim sušení

- Pro aktivaci režimu sušení a osušení kartáče rolového ohřátým vzduchem stiskněte tlačítko samočištění na 3 sekundy.
- Abychom ukončili režim sušení, stiskněte tlačítko .

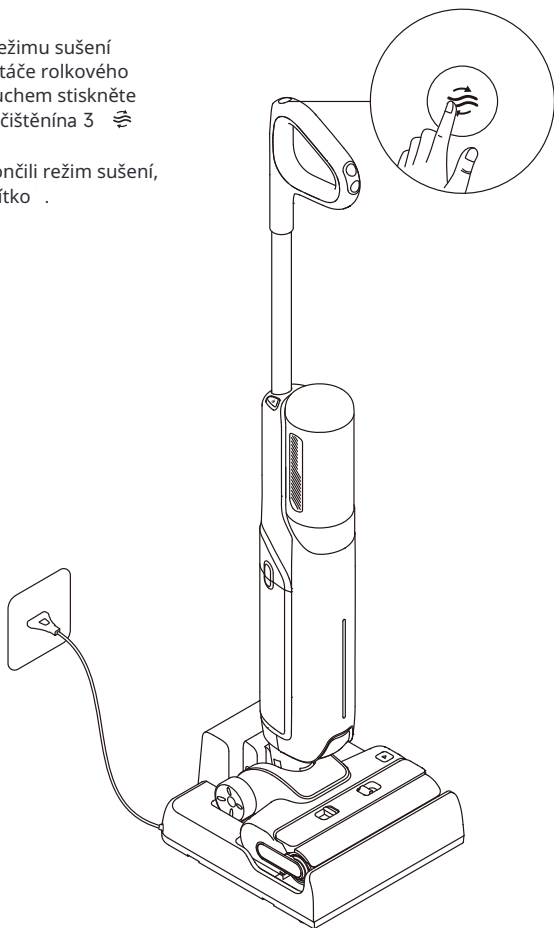

Pozor:


- Funkci samočištění lze aktivovat pouze tehdy, když je přístroj v procesu nabíjení a úroveň nabití akumulátoru přesahuje 15 %. Pokud je úroveň nabití akumulátoru nižší, nabijte jej na 15 % před zahájením samočištění.
- Pokud po dokončení samočištění na základě nabíjení zůstaly skvrny, je třeba je odstranit.
- Při ručním čištění kartáče válce je třeba jej poté důkladně vysušit na vzduchu nebo několikrát spustit režim sušení.

Používání


Způsob používání zařízení jako ručního odkurzovače

1. Chcete-li vyjmout ruční odkurzovač, stiskněte tlačítko pro uvolnění ručního odkurzovače.

2. Nainstalujte jednotku nádoby na prach a ostatní prvky, jak je znázorněno na ilustraci, dokud neuslyšíte cvaknutí.

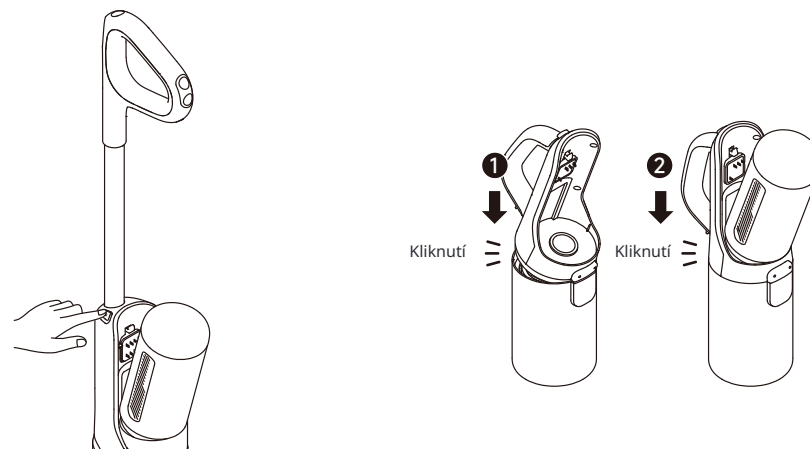

3. Chcete-li krátkodobě zahájit práci, stiskněte tlačítko napájení ručního odkurzovače .
Chcete-li vybrat standardní režim nebo Turbo režim podle potřeby, krátkodobě stiskněte přepínač režimu ručního odkurzovače. .

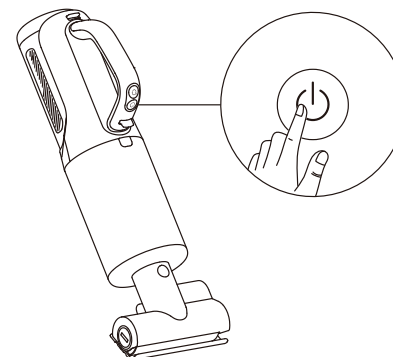


Používání

Způsob používání koncovek ručního odkurzovače


Univerzální nástroj

K čištění rohů, schodů, pohovek, konferenčních stolků a dalších úzkých prostor .

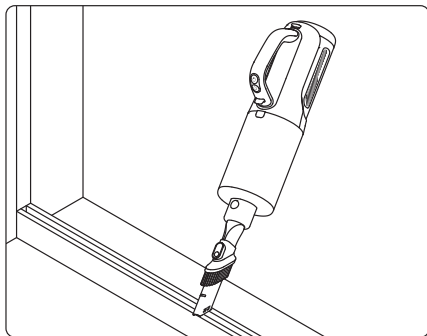


Univerzální kartáč

K čištění koberců se středním a krátkým vlasem, dlaždic a podlah z tvrdého dřeva.

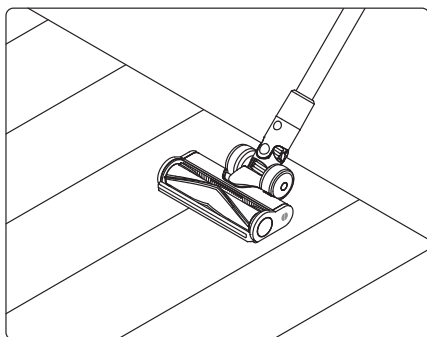


Motorový mini kartáč

Tento kartáč nedoporučujeme k odstraňování srsti a dalších obtížně odstranitelných nečistot z pohovek, ložního prádla a dalších textilií.

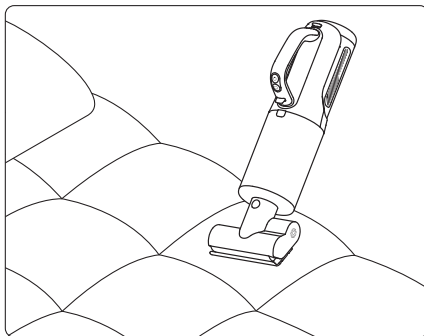

Držák na příslušenství

Sada nádob na prach, univerzální nástroj a motorový mini kartáč a univerzální kartáč uchovávejte na držáku, jak je znázorněno na ilustraci.

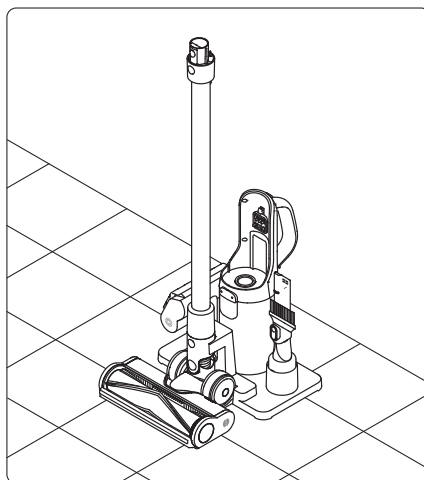

OPATRNĚ! NENECHÁVEJTE odkurzovač na držáku pro uchovávání příslušenství, protože to může vést k jeho poškození.


Údržba a péče

Pokyny:

- Před provedením údržbových činností je nutné zařízení vypnout. Nesahejte na tlačítko napájení.
- Díly zařízení je třeba měnit podle potřeby. Je nutné používat náhradní díly dostupné u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Pokud zařízení nebude používáno delší dobu, je třeba jeho akumulátor zcela nabít a poté odpojit napájecí kabel. Zařízení je nutné skladovat na chladném a suchém místě, aby nebylo vystaveno přímému slunečnímu světlu. Aby se předešlo nadměrnému vybití akumulátoru, je nutné akumulátor zařízení dobít alespoň jednou za 3 měsíce.

Čištění nádrže na špinavou vodu


1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádrže na čistou a špinavou vodu a vyjměte nádrž.

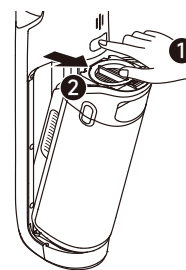


2. Potáhněte za držák víka nádrže Na špinavou vodu, poté zvedni víko. Z víka nádrže na špinavou vodu vyjměte filtr a koš filtru na pevné odpady.



3. Vodu použijte k vypláchnutí nádrže na špinavou vodu, víka nádrže a koše filtru odpadů pevné. K vyčištění vnitřních Na stěně nádrže použij součást sady čistícího kartáčku.

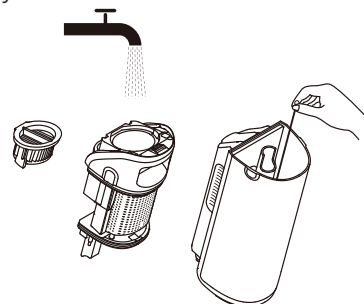

4. Znovu nasad víko nádrže na špinavou vodu, přitlač držák a zajisti víko. Poté znovu namontuj nádrž na špinavou vodu. Zvuk kliknutí informuje o správném nasazení nádrže.

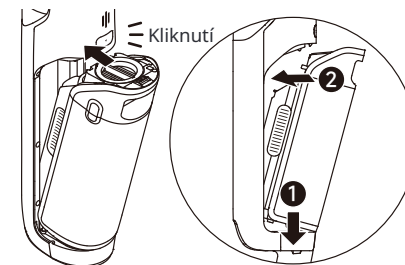

Pozor: Doporučujeme pravidelně čistit nádrž na špinavou vodu po každém použití, stejně jako před a po automatickém čištění.

Údržba a péče

Čištění filtru

1. Vyjměte filtr a jemně oklepejte prach, který se na jeho povrchu usadil.




Pozor: Doporučuje se vyměnit filtr každé 3 - 6 měsíců.

2. V případě znečištění filtru je třeba ho propláchnout vodou. Před použitím musí úplně uschnout.




Údržba nádoby na prach


1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a vyjměte ji.

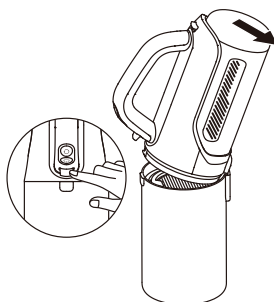


2. Vyjměte filtr a cyklonovou jednotku z nádoby na prach a poté nádobu vyprázdněte.

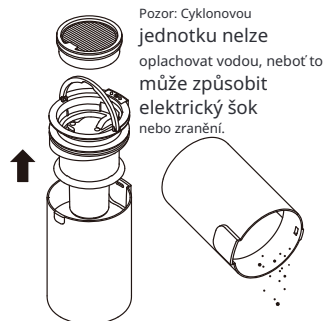

3. Jemně poklepejte na filtr nebo jej vyčistěte čisticím kartáčkem. Opláchněte filtr a nádobu na prach vodou.

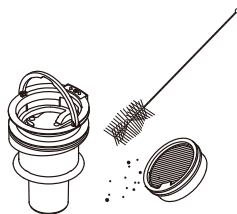

4. Před opětovným nasazením důkladně osušte filtr a nádobu na prach.

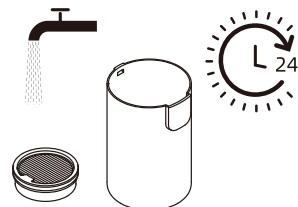


Pozor:

- Doporučujeme vyčistit nádobu na prach po každém použití zařízení nebo když úroveň prachu v nádobě dosáhne linie MAX.
- Doporučuje se vyměnit filtr každé 3 - 6 měsíců.


Údržba a péče

Čištění soupravy kartáčů

1. Stiskněte uvolňovací tlačítka ochranného krytu válečkového kartáče, což umožní sejmутí krytu kartáče. Chcete-li vyjmout válečkový kartáč, stiskněte tlačítko uvolnění kartáče a táhněte za držák.

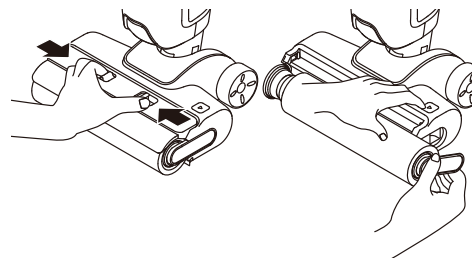


3. Vstupní otvor pro sání otřete suchou utěrkou nebo vlhkým ubrouskem.

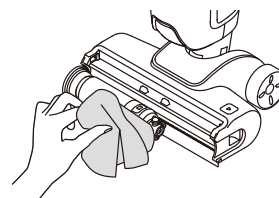


Pozor:

- Sada kartáčů se nesmí oplachovat vodou.
- Čistěte podle potřeby. Doporučuje se výměna válečkového kartáče každé 3 - 6 měsíců.

2. Při používání kartáče na čištění, který je součástí výbavy, odstraňte vlasy a nečistoty zapletené ve válečkovém kartáči. Opláchněte kartáč a jeho ochranný kryt čistou vodou, poté je důkladně osušte.

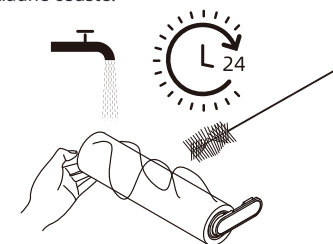


4. Znovu namontujte válečkový kartáč a ochranný kryt kartáče, dokud neuslyšíte zvuk kliknutí.

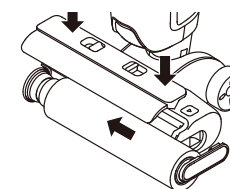

Čištění trubice a senzoru znečištění

Vyjměte nádrž na čistou a špinavou vodu. Před použitím otřete trubku a senzor znečištění mokrým hadříkem.

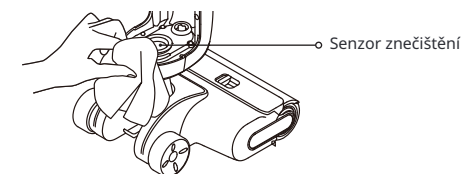


Pozor: Trubku ani senzor znečištění nelze oplachovat ve vodě.

Údržba a péče

Čistění motorové mini kartáče

1. Použijte minci, jak je znázorněno na obrázku, abyste otočili zámek doleva a vyjměte válečkový kartáč, dokud neuslyšíte cvaknutí.

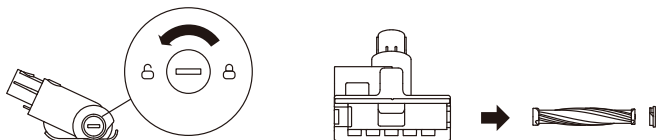


2. V případě znečištění válečkového kartáče jej propláchněte čistou vodou. Nechte válečkový kartáč stát vertikálně, dokud zcela nevyschne.




Čistění univerzálního kartáče


1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění kartáče a otočte bočním ochranným krytem doleva, což umožní vyjmutí kartáče. 2. Opláchněte kartáč čistou vodou.

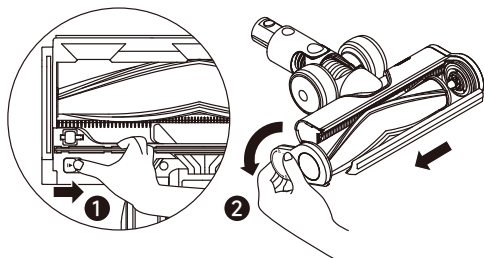

3. Po umytí nechte kartáč uschnout na vzduchu ve svislé poloze po dobu alespoň 24 hodin.

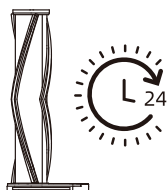

4. Znovu namontujte kartáč otočením bočního ochranného krytu doprava, až se zajistí na svém místě.

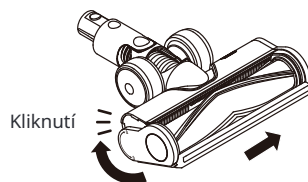

Detekce a odstranění závad

V případě výskytu chyby přístroj přestane fungovat. V níže uvedené tabulce jsou popsány způsoby odstraňování závad. V případě přetrvávajících problémů prosím kontaktujte zákaznický servis.

Chyba	Možné řešení	Řešení
Přístroj ne dělá.	Akumulátor zařízení se vybil, nebo je úroveň nabíjení akumulátoru nízká.	Před použitím plně nabit akumulátor.
	Zařízení je nastaveno v vertikální poloze.	Nakloňte zařízení dozadu.
	Přítomnost cizího tělesa způsobila spuštění režimu ochrany před přehřátím.	Odstraňte blokaci a počkejte, až teplota klesne na normální úroveň.
	Nádrž na špinavou vodu je plná.	Vypustte nádrž na špinavou vodu.
	Součásti nejsou namontovány na svém místě.	Zkontrolujte, zda jsou všechny elementy správně namontovány.
Zařízení se nabíjí pomalou.	Teplota akumulátoru je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Počkejte, až se teplota akumulátoru vrátí do normálního stavu.
Síla sání zařízení je slabá.	Filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtr.
	Vstup nebo sací trubice je zablokována cizím tělesem.	Vyčistěte trubici a vstup pro sání.
Motor vydává podivný zvuk.	V nádrži na špinavou vodu je příliš mnoho špinavé vody.	Vypustte nádrž na špinavou vodu.
	Hlavní sací otvor je zablokovávan.	Je třeba odstranit veškerá cizí tělesa z hlavního sacího otvoru.
Ukazatel úrovně nabíjení akumulátoru na obrazovce se během nabíjení nesvítí.	Zástrčka nabíjecí základny není správně zasunuta do elektrické zásuvky.	Ujistěte se, že zástrčka nabíjecí základny je správně zasunuta v zásuvce.
	Přístroj nebyl správně umístěn na nabíjecí základně.	Ujistěte se, že přístroj byl správně umístěn na nabíjecí základně.

Detekce a odstranění závad

Z zařízení nevytéká žádná voda.	Nádrž na čistou vodu není správně namontována nebo je v ní příliš málo vody.	Správně namontujte nádrž nebo ji naplňte čistou vodou.
	Navlhčení válečkového kartáče trvá 30 sekund.	Zapněte přístroj a zkontrolujte znovu po několika chvílích.
Únik vody z horní části nádrže na čistou vodu.	Kolize nebo náhlé trhnutí způsobují, že se voda dostane do motoru.	Je třeba jemně pohybovat vpřed a vzad, když je odkurzovač zapnutý.
	Filtr není úplně osušen po jeho čištění.	Je nutné úplně osušit filtr před jeho opětovným použitím.
Selhání samočištění.	Válečkový kartáč může být zablokován většími odpady.	Sundejte ochranný kryt válečkového kartáče, zkontrolujte a vyčistěte válečkový kartáč.
	Přístroj nebyl správně umístěn na nabíjecí základně.	Před zapnutím funkce samočištění je nutné zkontrolovat, zda se nabíjí akumulátor zařízení.
	Není možné zapnout funkci samočištění, pokud je úroveň nabití akumulátoru nižší než 15%.	Funkci samočištění lze zapnout pouze tehdy, když je zařízení v procesu nabíjení a úroveň nabití akumulátoru přesahuje 15 %.
	Nádrž na špinavou vodu nebyla namontována na svém místě nebo je nádrž na špinavou vodu plná.	Znovu namontujte nebo vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.
	Nádrž na čistou vodu není správně namontována nebo je v ní příliš málo vody.	Správně namontujte nádrž nebo ji naplňte čistou vodou.
Slabý výkon sušení.	Výstup a vstup vzduchu na nabíjecí základně mohou být zablokovány.	Zkontrolujte a odstraňte blokaci výstupu a vstupu vzduchu.

V případě zájmu o další služby nás prosím kontaktujte na adrese
<https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>
 Webová stránka: www.mova-tech.com

Detekce a odstranění závad

V případě nesprávného fungování zařízení se na displeji objeví chybová zpráva. Význam zprávy a způsob odstranění závady jsou popsány v níže uvedené tabulce.

Ukazatel chyby	Možné řešení	Řešení
	Příliš málo vody v nádrži na čistou vodu	Naplňte nádrž na čistou vodu.
	Nádrž na špinavou vodu je plná.	Vypustte nádrž na špinavou vodu.
	Ucpaná trubka.	Informace o čištění trubice a senzoru znečištění jsou uvedeny v kapitole Údržba a péče.
	Zablokovaný válečkový kartáč.	Vyčistěte válečkový kartáč.
	Válečkový kartáč a trubka jsou znečištěné.	Aby se spustilo samočištění, je třeba přístroj položit na základnu.
	Chyba	Pro diagnostiku závady znovu spustte přístroj. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.

Technické údaje

Odkurzovač pro mokré a suché čištění			
Model	HMV24A	Jmenovitý výkon	300 W
Jmenovité napětí	25,2 V ---	Nabíjecí napětí	31 V ---
Kapacita nádrže na čistou vodu	600 ml	Kapacita nádrže na špinavou vodu	500 ml
Doba nabíjení	Přibližně 5 hodin		
Nabíjecí základna			
Model	HCBY	Jmenovitý příkon*	200 W
Jmenovitý proud napájení	220-240 V ~ 50-60 Hz	Jmenovitý výkon výstupní	31 V --- 0,76 A
Motorová čisticí hlava			
Model	HCRG		
Jmenovité napětí	25,2 V	Jmenovitý výkon	50 W
Motorový mini kartáč			
Model	HMM2		
Jmenovité napětí	25,2 V	Jmenovitý výkon	15 W
Univerzální kartáč			
Model	HVB5		
Jmenovité napětí	25,2 V	Jmenovitý výkon	15 W

Za normálních provozních podmínek by měl být tento přístroj udržován v odstupu alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

*Jmenovitý vstupní výkon se vztahuje na výkon měřený během reprezentativního cyklu s aktivací režimu sušení.

Po uplynutí 10 minut od okamžiku plného nabití akumulátoru se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu, ve kterém příkon nepřesahuje 0,5 W.

Vyjmutí a likvidace akumulátoru

Vestavěný lithium-iontový akumulátor obsahuje látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Demontáž akumulátoru může provést pouze kvalifikovaný servisní technik, a samotný akumulátor je třeba předat do příslušného místa zabývajícího se recyklací.

- před sešrotováním zařízení je nutné vyjmout z něj akumulátor;
- při vyjímání akumulátoru musí být zařízení odpojeno od elektrické sítě;
- akumulátor je třeba likvidovat bezpečným způsobem.

Pokyny k demontáži akumulátoru

1. Sundejte kryt šroubu, který se nachází nahoře vzadu zařízení, a poté šroub vyjměte pomocí šroubováku.
2. K vyjmutí displejového modulu a odpojení kabelů použijte vhodný nástroj.
3. K vykroutění všech šroubů upevňujících z korpusu použijte šroubovák.
4. Vykrouťte šrouby z akumulátorového bloku a poté sundejte kryt akumulátoru.
5. Odpojte vodiče z konektoru akumulátorové baterie a poté vyjměte akumulátor z akumulátorového bloku.

OPATRNĚ:

- Před vyjmutím akumulátoru odpojte napájení a co nejvíce akumulátor vybijte.
- Nepotřebné akumulátory je třeba likvidovat v příslušném recyklačním zařízení .
- Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, neboť hrozí jeho výbuch.
- Za nevhodných podmínek používání může z akumulátoru unikat elektrolyt. Pokud se elektrolyt dostane do očí nebo na pokožku, je nutné zasažené místo propláchnout velkým množstvím vody a poté vyhledat lékařskou pomoc.

Výrobce: Dreame Trading (Tianjin) Co., s.r.o.
Adresa: Místnost 2112-1-1, Jižní čtvrt', Centrum financí a obchodu, č. 6975 Yazhou Road, Oblast celního skladu Dongjiang, Pilotní zóna volného obchodu Tianjin, Tianjin, Čína
Autorizovaný zástupce v EU:
DREAME TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Koszykowa 61 00-667 Varšava
dreamesupport@dreame.tech

Upozornění a informace o bezpečnosti

Všechny informace o obsluze zařízení naleznete v návodu k obsluze. Než začnete zařízení používat, seznamte se s jeho obsahem a řiďte se uvedenými pokyny.

Před použitím se také seznamte s následujícími informacemi:

Upozornění týkající se používání

1. Bezpečnost dětí:

- Odkurzovače nejsou určeny k obsluze dětmi. Uchovávejte zařízení na místě, které není přístupné nejmladším, aby se předešlo náhodnému spuštění nebo kontaktu s pohyblivými částmi.
- Roboty na úklid mohou být spuštěny v automatickém režimu – ujistěte se, že se v blízkosti nenacházejí děti nebo zvířata, abyste se vyhnuli riziku srážek.

2. Elektrická bezpečnost:

- Před připojením zařízení k napájení se ujistěte, že napájecí kabel není poškozený ani zamotaný.
- Nepoužívejte kabelové vysavače na mokřích površích, pokud nejsou k tomu speciálně určeny (např. vodní vysavače).
- U bezdrátových vysavačů používejte pouze originální nabíječky a akumulátory.

3. Riziko zranění a poškození:

- Nevkládejte ruce, oděvy ani jiné předměty do sacích otvorů nebo do pohyblivých částí zařízení.
- Vyvarujte se nasávání ostrých předmětů (např. skla, hřebíky), které mohou poškodit mechanismus zařízení.

4. Ochrana před přehřátím:

- Pravidelně vyprázdněte nádoby na prach nebo vyměňte sáčky v tradičních odkurzovačích, abyste zajistili správný průtok vzduchu.
- Ujistěte se, že filtry (HEPA, uhlíkové atd.) jsou čisté a správně namontované, aby se předešlo přetížení motoru.

5. Bezpečnost používání robotických vysavačů:

- Před spuštěním robotického vysavače odstraňte všechny překážky z podlahy, jako jsou kabely, malé hračky nebo jiné předměty, které by mohly narušit jeho činnost.
- Nepřenášejte robotický vysavač během jeho práce, abyste se vyhnuli narušení naprogramovaného cyklu.

6. Náhradní díly a příslušenství:

- Používejte pouze originální náhradní díly, jako jsou kartáče, filtry nebo akumulátory, doporučené výrobcem. Nevhodné díly mohou snížit výkon zařízení nebo způsobit jeho poškození.
- Pravidelně kontrolujte stav kartáčů, koleček a sacích trubek – poškozené prvky mohou snížit účinnost vysavače.

Informace o správném používání

1. Příprava zařízení k práci:

- Před prvním použitím se seznamte s návodem k obsluze. Ujistěte se, že všechny části zařízení jsou správně namontovány a připraveny k použití.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel rozvinutý a akumulátor u bezdrátových modelů je nabitý.

2. Provoz zařízení:

- Používejte vhodné nástavce a pracovní režimy v závislosti na typu povrchu (např. koberec, parkety, čalounění).
- U multifunkčních modelů, jako jsou vysavače s funkcí mopování, používejte pouze doporučené čisticí prostředky, abyste se vyhnuli poškození nádrží nebo povrchů.

3. Údržba a čištění:

- Pravidelně čistěte filtry, kartáče a nádoby na prach podle pokynů výrobce, abyste zajistili jejich dlouhou životnost a efektivitu.
- Pokud se přístroj znečistí, otřete ho vlhkým hadříkem. Nikdy nezapínejte elektrické části do vody.

4. Skladování:

- Skladujte odkurzovač na suchém místě, daleko od vlhkosti a vysokých teplot. Chraňte napájecí kabel před poškozením a u bezdrátových modelů se vyhněte skladování zařízení s úplně vybitým akumulátorem.

Dodatečná opatření

• Ochrana životního prostředí:

- Použité filtry, sáčky na prach a akumulátory je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Použité vysavače odevzdávejte do sběrných míst elektrických zařízení k recyklaci.

• Energetická účinnost:

- Používejte úsporné režimy, pokud jsou k dispozici, abyste snížili spotřebu energie.
- Vypněte vysavač, když se nepoužívá, abyste se vyhnuli zbytečnému zatížení.
-

Bezpečnostní opatření

1. Před připojením k nabíječe zkontrolujte, zda je zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání nebo nabíjení bez dozoru.
3. Dbejte na to, abyste v případě nouze mohli rychle odpojit zařízení od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Nabíjejte zařízení na suchém a dobře větraném místě, daleko od hořlavých materiálů, a udržujte volný prostor minimálně 1 m od ostatních objektů.
6. Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptér, nabíjecí stanici, kabely atd. bez doporučení a certifikace výrobce.
8. Chraňte svůj majetek, přístroj je vybaven články, které jsou obtížně uhašitelné; vybavte se hasicí dekou.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI ION (lithium-iontovým), který se vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci s časem a používáním opotřebovává. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální podmínky pro provoz zařízení a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se ve skutečnosti může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se ho vybíjet pod úroveň 3,18V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 2,5V pro článek, jej trvale poškozuji a to není kryto zárukou. V případě, že nebudete akumulátor nebo celé zařízení používat déle než jeden měsíc, je třeba akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo sluneční záření a negativní teploty.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI PO (lithium-polymerovým), který se vzhledem ke své fyzické a chemické konstrukci s časem a používáním opotřebovává. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky pro zařízení a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se ve skutečnosti může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se ho vybíjet pod úroveň 3,5V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 3, 2V pro článek, ho trvale poškozuji a to není kryto zárukou. V případě, že nebudete akumulátor nebo celé zařízení používat déle než jeden měsíc, je třeba akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo slunce a negativní teploty.

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický přístroj označený podle směrnice Evropské unie nesmí být umístován spolu s jiným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správného odstranění zabráňujete potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitých přístrojů je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, a určují rizika, jež by měla být odhalena a odstraněna.

Tento dokument je překlad originálního návodu k obsluze, vyhotoveného výrobcem.

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) buď svépomocí, nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a v rozsahu uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nezbytných údržbových nebo servisních akcích, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu produktu od stavu fyzicky nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odchylky je třeba okamžitě podniknout údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a reakce v okamžiku zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zanedbáním.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.