



Cykly údržby se mohou měnit. Řiďte se cyklem údržby uvedeným v aplikaci DJI Home.


Během používání může dojít k opotřebení a deformaci, což může ovlivnit efektivitu úklidu. Kartáč vyměňujte po každých 300 hodinách používání.

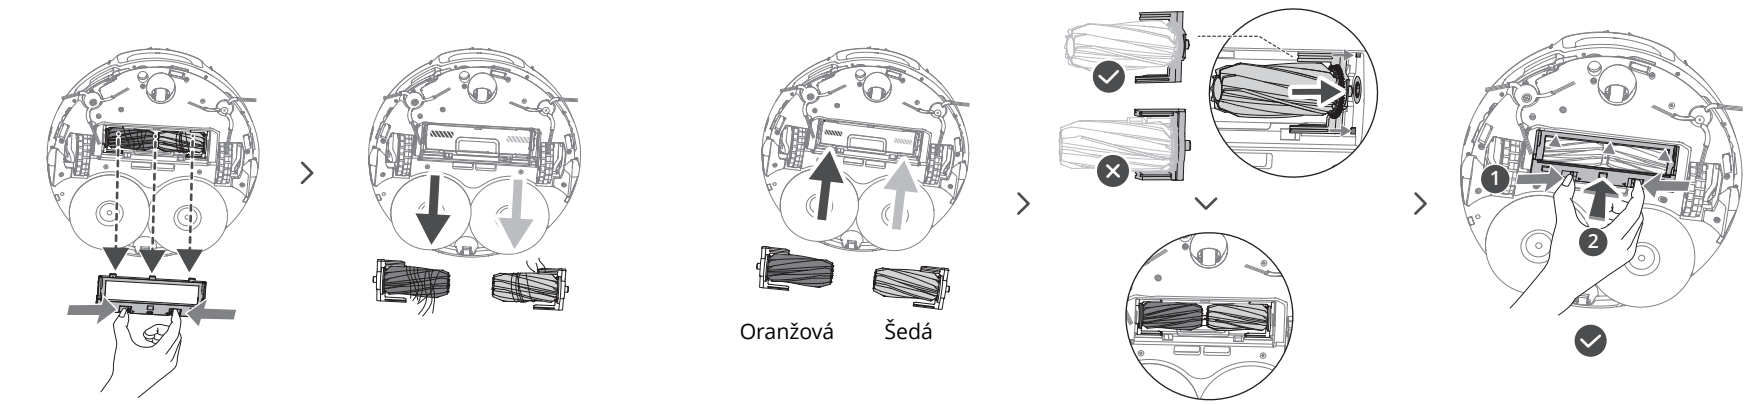

Filtr před opětovným použitím omyjte a nechte zcela uschnout na vzduchu. Po každých 180 hodinách používání filtr vyčistěte nebo vyměňte.

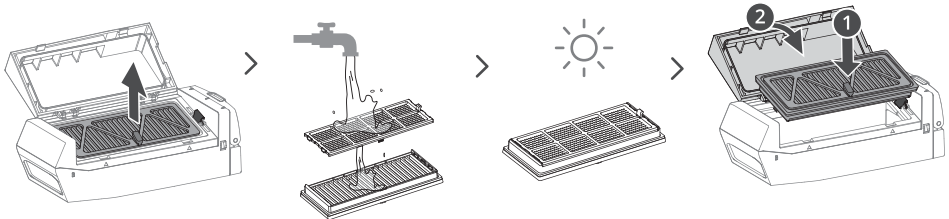


Po každých 60 hodinách používání vyměňte sáček na prach v základnové stanici.

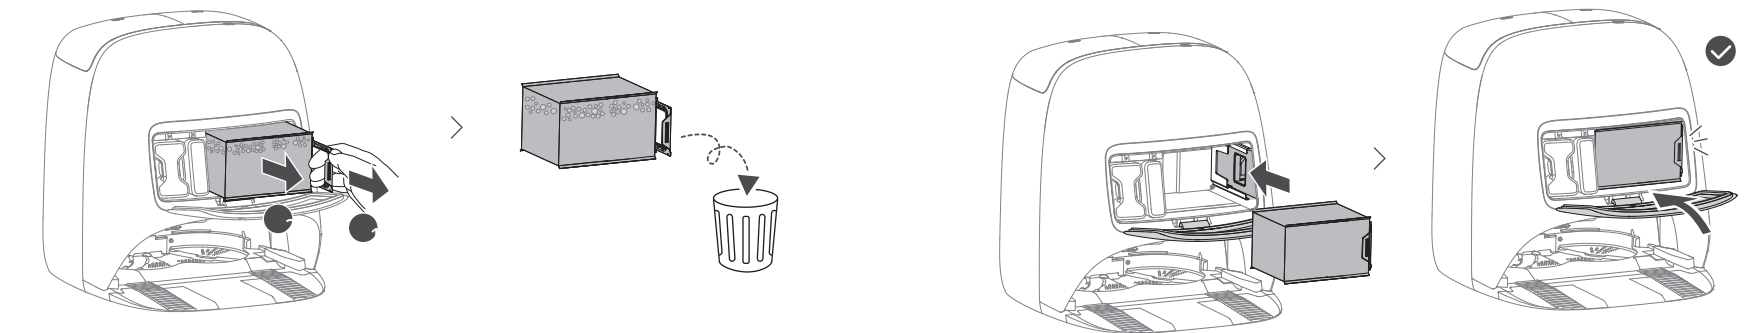

Během používání může dojít k opotřebení a deformaci, které ovlivní efektivitu úklidu. Kartáč vyměňujte po každých 180 hodinách používání. K vyšroubování šroubů za účelem výměny bočního kartáče je zapotřebí plochý šroubovák (není součástí balení).

Během používání může docházet k opotřebení a hromadění nečistot, což ovlivní efektivitu úklidu. Mopovou podložku vyměňujte po každých 120 hodinách používání.

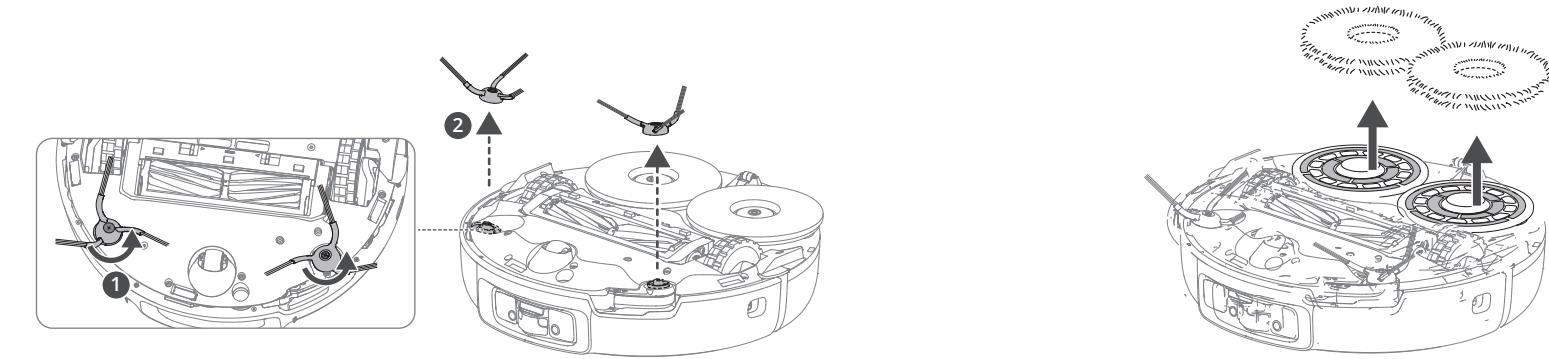

 Používáním tohoto produktu potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a přijali podmínky této příručky a zároveň všech pokynů na internetových stránkách <https://www.romo.tech/romo/downloads>. S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH PODMÍNEK V ZÁSADECH ŽÁRUČNÍHO SERVISU, KTERÉ JSOU K DISPOZICI NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH [HTTPS://WWW.ROMO.TECH/ROMO/DOWNLOADS](https://www.romo.tech/romo/downloads), PRODUKT A VŠECHNY MATERIÁLY A OBSAH DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM PRODUKTU JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“. BEZ JAKÉKOLIV ŽÁRUČKY NEBO PODMÍNEK. Tento produkt není určen pro děti.

Provozní prostředí

VAROVÁNÍ

2. NEVYSÁVEJTE předměty jako například šetrk, hřebíky, benzín nebo cigarety, protože by mohly produkt poškodit nebo způsobit úraz, jako je

UPOZORNĚNÍ

Před každým použitím pečlivě zkontrolujte prostor, který má být uklizen, abyste zajistili bezpečné používání.

- Uklíďte předměty, jako jsou například drobné předměty, křehké předměty, kabely, které by se mohly zamotat do robotického vysavače, mokré předměty a závěsy.
- Odstraňte nalepené nečistoty a vodu z podlahy.
- Odstraňte předměty ve výšce robotického vysavače, sklo a zrcadla nebo vymezte zakázané zóny.

Bezpečnostní pokyny

 VAROVÁNÍ

1. Pred použitím se uistíte, že splňujete místní zákony a předpisy.
2. Vyrobené NEROKOŽEBRÉTEJTE ani neupravujte.
3. Na výrobek NEROKOŽEBRÁDETE, protože nepoužíváte robotický vysavač k přepravě dětí nebo domácích zvířat. Časími prostředky udržte moč dítěte a domácích zvířat.
4. Během používání robotického vysavače se NEPŘIBLÍŽUJTE k pohyblivým částem, nedotýkejte se jich a nezasaďte do nich.
5. Vytvářte podlahu, aby byla kluzká, proto na ni nchoďte opatrně, abyste neukluzli.
6. Robotický vysavač nabíjejte pomocí dodaného napájecího kabelu a základny. NENABÍJEJTE jej v blízkosti hořlavých nebo zápalných materiálů.
7. Před čistěním robotický vysavač vypněte a odpjte kabely, aby jste předešli úrazu elektrickým proudem. Poté robotický vysavač očistěte a vyčistěte suchým hadříkem.
8. Produkt NEPONORUJTE do vody ani jej neoplachujte. Pokud se integrovaná baterie dostane do kontaktu s vodou, může dojít k chemickému rozkladu, který může způsobit vznícení baterie dle dokonce i výbuch.
9. Produkt NEVYHAZUJTE do běžných odpadkových košů. Přísně dodržujte místní předpisy týkající se likvidace a recyklace baterií.

UPOZORNĚNÍ

1. Pokud se nečistoty zamotají do bočního kartáče, válečkových kartáčů nebo mopu, odstraňte a vyčistěte je. Za další NEJATEHJE, abyste zabránili jejich konstrukčním poškozením.
2. Pokud jsou díly poškozené, okamžitě je vyměňte. Používejte pouze originální díly nebo oficiálně schválené díly.
3. Pokud je vyčistění provedeno kompletní test funkčnosti. Minimální zbytkový výsoká částice v produktu jsou normální.
4. Pro bezpečnou přípravu výpne produkt a použítie originální balení. Pro bezpečnou přípravu výpne produkt a použítie originální balení.
5. Během používání můžete být k zamlžení vnější přehledného krytu. Jedná se o normální jev, který nevzniká žádné nebezpečí.
6. Vnitřní přírůbky krytu mohou být přítomny částice prachu nebo tmavé skvrny, jedná se o normální výrobní rys, který nevzniká žádné opatření.

ČASŤO KLADENÉ DOTAZY	
Problém	Možná príčina
Nelze zapnúť	• Vybíja batérie. Nabíjajte robotický vysávač. • Teplota prostredia je príliš nízka alebo vysoká. Zariadenie by mělo byť používané pri teplote od 0 °C do 40 °C.
Nelze nabít	• Základna není pod napětím. Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu. • Zkontrolujte a vyčistěte nabíjecí elektrody na robotickém vysavači a základně.
Nízká rychlost nabíjení	• Aby se prodloužila životnost baterie, automaticky snižuje rychlost nabíjení při provozu v prostoru (<5 °C) nebo vysoko (>40 °C) teplotou.
Návrat zpět do základní stanice za účelem nabíjení se nedaří	• Předměty blokují přístup k základně. Okamžitě je odstraňte, aby mohl robotický vysavač zajet do základny. • Přesune robotický vysávač bližšie k základni.
Neobjeví hluk během úklidu	• Zkontrolujte, zda se na válcovém kartáči, bočním kartáči a kolečkách nezostaly nejaké nečistoty.

Informace o záruce DJ

Společnost DJI garantuje, že na tento produkt bude ode dne nákupu poskytována záruční služba. Záruční doba produktu závisí na konkrétním typu komponenty. Více informací o záruční době a zásadách poprodejněho servisu naleznete na adrese <https://www.dji.com/service/policy>.



* Záruční podmínky se mohou lišit v závislosti na místních zákonech a předpisech.



EU prohlášení o shodě: DJI TECHNOLOGY CO., LTD. tímto prohlašuje, že toto zařízení (BASE STATION (CS8E/CS8F) VACUUM CLEANER (CR8E/CR8F)) je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, směrnice 2012/19/EU (OEEZ), směrnice 2011/65/EU (RoHS) a nařízení 1907/2006 (REACH).

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.dji.com/euro-compliance

Kontaktní adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Německo

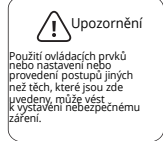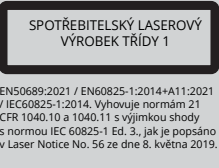

Toto zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru, pokud je používáno v frekvenčním rozsahu 5150–5350 MHz ve všech členských státech EU/EFTA, Turecku a Velké Británii.



Ekologicky šetrná likvidace
Stará elektrická zařízení nesmí být likvidována spolu se zbytkovým odpadem, ale musí být likvidována samostatně. Likvidace na komunálních sběrných místech prostřednictvím soukromých osob je bezplatná. Vlastník starých zařízení odpovídá za to, že je doneseno do těchto sběrných míst nebo na obdobná sběrná místa. Tímto můžete přispět k recyklaci hodnotných surovin a zpracování toxických látek.

Dovozce
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 531/2, 301 00 Písek
www.beryko.cz