

xiaomi Smart Scale S200 Uživatelská příručka



Bezpečnostné pokyny

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.


Upozornenie

Obmedzenia používania

- Aby ste predišli rušeniu iných elektronických zariadení alebo vzniku iných nebezpečenstiev, nepoužívajte váhu v zdravotníckych zariadeniach alebo na miestach, kde sú bezdrôtové elektronické zariadenia výslovne zakázané, napríklad čerpacích staniciach, v priestoroch na skladovanie a prepravu palív a chemikálií a na iných miestach v blízkosti horľavých predmetov a chemikálií.
- Rádiové vlny generované hmotnosťou môžu ovplyvniť normálnu prevádzku implantovaných zdravotníckych pomôcok alebo osobných zdravotníckych pomôcok. Ak používate kardiostimulátor, kochleárne implantáty, načúvacie prístroje alebo iné implantované zdravotnícke pomôcky, pred použitím váhy sa poraďte s chirurgom alebo lekárom. Po získaní povolenia používajte váhu pod dohľadom a udržiavajte bezpečnú vzdialenosť medzi váhou a implantovanými zdravotníckymi pomôckami.
- Váha obsahuje batérie a príslušenstvo. Uchovávajte ich mimo dosahu detí alebo domácich zvierat, aby ste zabránili poškodeniu alebo poruche zariadenia.

Prehľad produktov

- Táto váha je navrhnutá tak, aby poskytovala namerané údaje o hmotnosti ľuďom, ktorí sa zaujímajú o svoje zdravie, odbúravanie tuku a formovanie postavy.
- Ponúka rôzne režimy váženia, napríklad váženie s malým dieťaťom, váženie malých predmetov, meranie hosťa a testovanie váhy.
- Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné. Skutočný výrobok a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku.

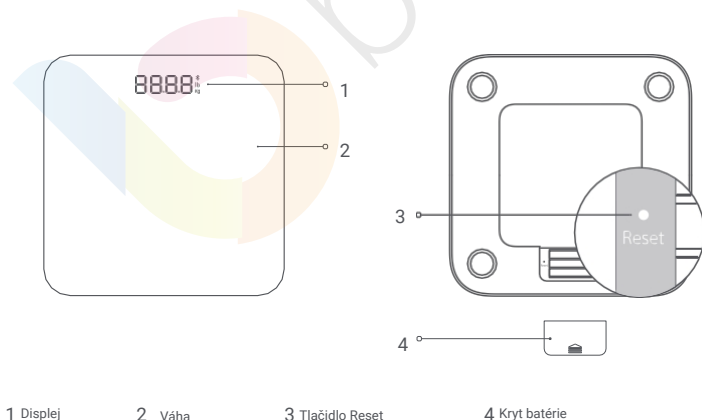

Namerané dáta 

88.88 
lb
kg

Popis zobrazenia

	Ikona Bluetooth®: ak táto ikona biela, znamená to normálne pripojenie Bluetooth. Ak ikona bliká na bielo, znamená to, že nie je vytvorené žiadne pripojenie Bluetooth.
	Ak sa na váhe zobrazí táto ikona, znamená, že nameraná hodnota prekročila 150 kg.
	Nízka úroveň . Batérie včas vymeňte, aby ste zabránili ich vybitiu v dôsledku nadmerného vybitia.


Funkcie

- Režim : postavte sa na váhu a hmotnosť sa zmeria bez potreby pripojenia Bluetooth.
- Režim váženia malých predmetov: na váženie predmetov s hmotnosťou vyššou ako 0,1 kg, keď sa váha prebudí.
Poznámka: Pri vážení malých predmetov s hmotnosťou menšou ako 5 kg prebudíte váhu ľahkým stlačením alebo stlačením povrchu váhy. Po zobrazení hodnoty 0,0 kg na displeji pokračujte v meraní.
- Váženie s malým dieťaťom/testovanie rovnováhy: V aplikácii zapnite režim Váženie s malým dieťaťom alebo testovanie rovnováhy a potom tento režim použite podľa pokynov v aplikácii.
Poznámka: Ak chcete používať funkcie, ako je váženie s malým dieťaťom, testovanie váhy alebo zmena jednotiek hmotnosti, musíte sa pripojiť k aplikácii.
- Režim váženia offline: Keď je váha pripojená prvýkrát, údaje o vážení sa môžu ukladať bez pripojenia k telefónu. Údaje o vážení sa automaticky nahrajú a uložia do aplikácie Xiaomi Home pri ďalšom pripojení váhy k telefónu.
- Meranie hosťa: túto funkciu v aplikácii povoľte a vyplňte informácie o hosťovi potrebné na meranie. Údaje hosťa sa neuložia.
- Zdieľanie zariadenia: Po prepojení účtu s váhou ju môžete zdieľať s ostatnými používateľmi v aplikácii. Vaše konto ako hlavné konto však musí najprv ukončiť aplikáciu alebo sa od váhy odpojiť vypnutím Bluetooth, aby sa zdieľaný používateľ mohol úspešne pripojiť k váhe. Funkcia zdieľania zariadenia je dostupná len pre kontá Xiaomi.
- Obnovenie továrenských nastavení: stlačením a podržaním tlačidla reset na 7 sekúnd váhu znovu pripojíte alebo obnovíte jej továrenské nastavenia.

Poznámka:

- Ak chcete vykonať bezdrôtovú aktualizáciu (OTA), pripojte sa k aplikácii a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Inštalácia batérií

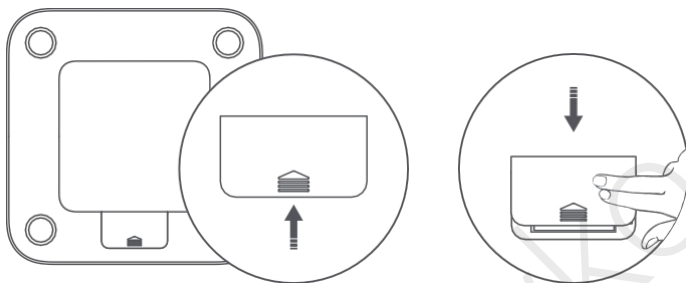

1. Otočte váhu hore nohami a otvorte kryt batérie , ako je znázornené na obrázku.
2. Vložte batérie a skontrolujte, či sú ich kladný a záporný pól správne umiestnené. Nasadíte kryt batérií a váha sa automaticky zapne.

Poznámky

- Po inštalácii batérií do váhy položte váhu na tvrdý, rovný povrch a nechajte ju 30 sekúnd stáť alebo na povrch váhy zľahka stúpnete. Po zobrazení hodnoty 0,0 kg na displeji môžete váhu používať.
- Po inštalácii batérií alebo premiestnení váhy môže váha zobraziť hodnotu, aj keď sa nič neváži. Počkajte 5 sekúnd, kým sa displej vypne, a potom váhu prebuďte ľahkým poklepaním. Po hodnoty 0,0 kg displeji môžete váhu opäť používať.

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Xiaomi Home*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Xiaomi Home. Naskenujte QR kód na stiahnutie a inštaláciu aplikácie. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku s nastaveniami pripojenia. Alebo vyhľadajte aplikáciu "Xiaomi Home" v obchode s aplikáciami a stiahnite a nainštalujte ju. Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, ťuknite na ikonu "+" vpravo hore a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.

* Túto váhu možno spárovať a pripojiť iba k aplikácii Xiaomi Home.

Poznámky:

- Váha je kompatibilná so systémom Android 8.0 a novším a iOS 12.0 a novším.
- Verzia aplikácie môže byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.
- Otvorte aplikáciu Xiaomi Home a skontrolujte, či sú vaše zariadenia a váha vzájomne prepojené pomocou pripojenia Bluetooth, potom si môžete dáta prezerať prostredníctvom aplikácie. Pokiaľ je vaše zariadenie od váhy odpojené, budú sa namerané dáta ukladať do váhy a vy si tieto dáta môžete v aplikácii prezrieť až po ich vzájomnom prepojení. Ak vaše zariadenie nie je k váhe pripojené, môžete na čítanie dát použiť funkciu brány na váhe. Skontrolujte, či je do aplikácie pridaný produkt s funkciou brány Bluetooth alebo zariadenie brány s najnovšou verziou firmvéru; váha sa k nemu automaticky pripojí, a potom si môžete prezerať namerané dáta v historických dátach aplikácie.



18884C52

Meranie hmotnosti

1. Položte váhu na tvrdý, rovný povrch a skontrolujte, či sa nožičky váhy dotýkajú povrchu a sú s ním.
2. Skontrolujte, či je váha pripojená k aplikácii alebo bráne. V opačnom prípade je možné vykonať len meranie hmotnosti.

Správna poloha merania



Postavte sa rovno
s kolenami a
chodidlami od seba.



Stojte prirodzene rovno.

Nesprávna poloha merania



Pokrčené kolena
a nohy k sebe.



Meranie v polohe v drepe.



Nestojíte
uprostred
váhy.

Poznámka:

Ďalšie pokyny týkajúce sa funkcií a často kladených otázok nájdete v ponuke Nastavenia > Pomoc a spätná väzba v pravom hornom rohu zásuvného modulu váhy v aplikácii.

Upozornenia

- Ak nie je nevyhnutné, počas merania nehýbte nohami ani neschádzajte z váhy.
 - Telesná hmotnosť sa musí merať každý deň v rovnakom čase alebo za rovnakých podmienok.
 - Váhu používajte v suchom prostredí. Nepoužívajte ju vo vlhkom prostredí, napríklad v kúpeľni.
 - Váhu neponárajte do vody ani do inej tekutiny.
 - Na váhu nevstupujte pri vážení s mokрыmi nohami alebo ak je povrch váhy mokry, aby ste zabránili pošmyknutiu.
 - Nepoužívajte váhu v prostredí s teplotou nad 40 °C, pod 0 °C alebo v blízkosti silných magnetických polí. Udržujte ju v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov vody, ohňa a vlhkého, prachového alebo korozívneho prostredia.
 - Nepoužívajte ho v blízkosti elektrických ohrievačov, rúr, ohrievačov vody, ohňa, sviečok a iných zdrojov vysokej teploty, aby sa zabránilo oplynutiu výkonu batérie a vzniku chýb. Nevystavujte váhu nárazom, stláčaniu, pádom, hádzaniu alebo poškrabaniu váhy, pretože silný náraz môže spôsobiť poškodenie povrchu váhy. Ak je váha poškodená, okamžite ju prestaňte používať a kontaktujte popredajný servis. Nedotýkajte sa poškodených častí ani sa ich nepokúšajte odstrániť.
- Váhu používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tejto užívateľskej príručke.



Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérie

- Používajte len bezpečné a kvalitné alkalické batérie AAA. Výmena batérie za nesprávny typ môže spôsobiť bezpečnostné zlyhanie, výbuch alebo požiar.
- Batériu neumiestňujte do prostredia s extrémne vysokou teplotou, ako je priame , oheň, mikrovlnná rúra alebo rúra. V opačnom prípade môže batéria vybuchnúť alebo z nej môžu uniknúť horľavé kvapaliny alebo plyny.
- Batériu nerozoberajte, nelámate, nestláčajte ani nerozrezávajte. Nedotýkajte sa batérie ani sa ju nepokúšajte otvoriť ostrými predmetmi alebo skrutkovačmi. V opačnom prípade môže batéria explodovať.
- Batériu nevystavujte extrémne nízkemu tlaku vzduchu, inak môže dôjsť k výbuchu batérie alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov.
- Batériu neprehĺtajte, aby ste predišli popáleninám.
- Ak si myslíte, že batéria mohla byť prehltnutá alebo sa mohla dostať do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak priehradka na batérie nie je bezpečne uzavretá, prestaňte váhu používať a držte ju mimo dosahu detí. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie nevyhadzujte do domového odpadu. Likvidujte ich v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Starostlivosť a údržba

- Váhu pravidelne utierajte čistou a mierne navlhčenou mäkkou handričkou (môžete použiť neutrálny) a potom ju očistite suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
- Pred čistením váhy vyberte batérie.
- Na utieranie váhy nepoužívajte korozívne roztoky, inak môže dôjsť k jej poškodeniu, prasknutiu alebo zmene farby.
- Na sušenie váhy nepoužívajte externé zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry alebo sušiče vlasov.
- Nepoužívajte poškodené alebo vytekajúce batérie. Ak nebudete váhu používať dlhší čas (3 mesiace alebo dlhšie), vyberte batérie. Pred ďalším použitím váhy skontrolujte, či sú batérie neporušené, či nevytekali, či sa neprehrievali alebo nedeformovali.
- Váhu ani jej príslušenstvo sami nerozoberajte ani neupravujte.
- Váhu ani jej príslušenstvo neukladajte ani neprepravujte v rovnakej škatuli s horľavými alebo výbušnými materiálmi.
- Ak sa váha počas skladovania prehreje alebo zdeformuje, napuči alebo z nej vytečú batérie, okamžite ju prestaňte používať a kontaktujte pracovníkov popredajného servisu.

Riešenie problémov

Problémy	Možné príčiny	Riešenie
Váha sa nedá zapnúť alebo nefunguje normálne.	Batéria je vybitá alebo nedostatočne nabitá.	Vymeňte batérie a skúste to znova. Ak problém pretrváva, kontaktujte popredajný servis.
Pri vážení dochádza k výraznej odchýlke.	Na nohách váhy sú cudzie predmety, na okrajoch váhy sú prekážky alebo váha nie je umiestnená na tvrdom a rovnom povrchu.	Odstráňte všetky cudzie predmety alebo prekážky alebo váhu premiestnite na pevný, rovný povrch. Potom prstami zľahka stlačte štyri rohy váhy, aby ste skontrolovali, či váha stojí pevne, a meranie zopakujte.
	Postavte sa na váhu, akoby ste merali, kým displej nezobrazí 0,00 kg.	Prebuďte váhu a vykonajte meranie po zobrazení 0,00 kg na displeji. Ak je na displeji hodnota, počkajte, displej nezhasne, potom opäť prebuďte a meranie vykonajte po zobrazení 0,00 kg.

Parametre

Názov: inteligentná váha Xiaomi	Rozmery produktu: 280×280×24,5 mm
S200 Model: MJTC02YM	Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
Teplota : -30 °C až 70°C	Skladovacia vlhkosť: 0 % - 90 %
Čistá hmotnosť: 1,2 kg	Materiál vonkajšieho krytu: tvrdené sklo, technický plast
Rozsah váženia: 0,1-150 kg	Váha po: 0,05 kg
Jednotky váženia: kg/lb	Menovité napätie: 4,5 V ⁼⁼ (AAA × 3 batérie)
Pracovná frekvencia: 2402-2480 MHz	Maximálny RF výstupný výkon: ≤ 3,55 dBm
Kompatibilita: Android 8.0 a novší alebo iOS 12.0 a novší	Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth Low Energy 5.4
Dátum výroby: Pozri obal	

EÚ - Vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MJTZC02YM je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ v zmysle smernice 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že zariadenie odovzdáte na zbernom je určené na recykláciu OEEZ a ktoré určil štátny alebo miestny orgán. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od svojho inštalatéra alebo miestnych orgánov.

Bluetooth® a príslušné logá sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Xiaomi Inc. podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a servisné značky patria ich príslušným vlastníkom.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9. poschodie, budova 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína Viac

informácií nájdete na www.mi.com.

Informácie na typovom štítku sa nachádzajú v spodnej časti stupnice.

Vyrobené v Číne

Verzia používateľskej príručky: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag contact@support.mi.com

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň www.beryko.cz

V súlade s
normami IMDA
DB106135

