

PROFI CARE®

Návod k použití

دليل التعليمات



Mini cestovní žehlička PC-DB 3125



Bezpečnostní pokyny pro cestovní žehličky Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití .

Bezpečnostní pokyny podle normy



**VAROVÁNÍ: Horký povrch!
Nebezpečí popálení!**

Povrchy se mohou během používání zahřát

- Žehlička není určena k pravidelnému používání.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Žehlička musí být používána a položena na rovném a stabilním povrchu.
- Při pokládání žehličky na stojan se ujistěte, že povrch, na kterém je stojan umístěn, je stabilní.⁷

- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, když je připojena k elektrické síti.
- Zástrčka musí být vytažena z výstupu před naplněním vodní nádržky vodou.
- Žehličku nepoužívejte, pokud spadla, pokud jsou na ní viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- Uchovávejte žehličku a její kabel mimo dosah dětí mladších 8 let, když je pod napětím nebo vychladne.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.



OPATRnost:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Postupujte podle pokynů, které vám poskytneme v návodu k použití v kapitole "Čištění".

Obecné bezpečnostní pokyny

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Žehlicí plocha se rychle zahřívá a dlouho trvá, než vychladne. Nedotýkejte se!
- Pokud žehličku nepoužíváte, umístěte ji svisle na stojan.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokřý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky .

- Pokud spotřebič nepoužíváte, nepřipojujete příslušenství, čistíte nebo v případě poruchy vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (vytáhněte síťovou zástrčku, ne kabel).
- Neprovozujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout . Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a napájecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat , zda nejeví známky poškození. Pokud zjistíte poškození, spotřebič se nesmí používat.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální příslušenství.

V zájmu zajištění bezpečnosti vašich dětí si prosím uschovejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah




VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem, aby si hrály s plastovou fólií.

Hrozí nebezpečí udušení!

Přehled komponentů

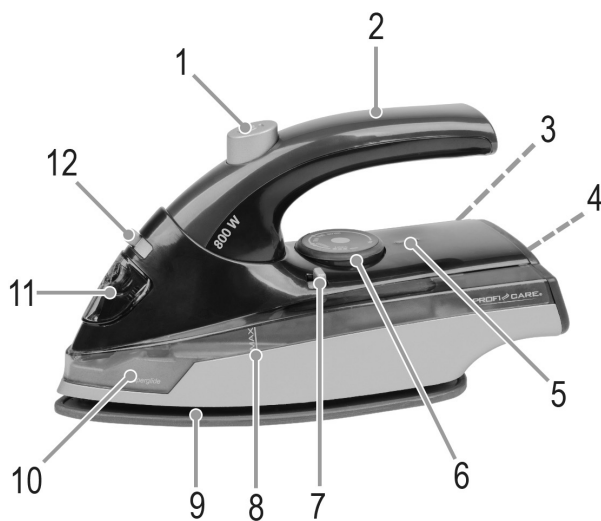

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto doklady včetně záručního listu, účtenky a pokud možno i krabičky s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbyly v tomto návodu k obsluze

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat Tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



OPATRNOT:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

Zamýšlené použití

Tento spotřebič je určen k žehlení oděvů a textilií. Je

určen pro domácí použití.

Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může vést ke škodám na majetku nebo zranění osob.

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásy a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič nepoužívejte. Okamžitě jej vraťte prodejci.

Přehled komponent / rozsah dodávky

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 Tlačítko parního rázu  | 4 Stát |
| 2 Skládací rukojeť | 5 Kontrolka |
| 3 Flexibilní vstup síťového kabelu | 6 Plynulá regulace teploty |

7 Páka pro sklopnou rukojeť

8 Značení (maximální hladina vody)

9 Keramická žehlicí plocha

10 Průhledná nádržka na vodu

11 Plnicí otvor nádržky na vodu

12 Regulátor průtoku páry

Bez ilustrace

Odměrka

Upozornění pro používání spotřebiče



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

- Žehlicí plocha se rychle zahřívá a dlouho trvá, než vychladne. Nedotýkejte se!



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

- Povrchy se mohou během používání zahřát.
- Při žehlení s párou žehlička vypouští hodně horké páry! **Nikdy** nemiřte proudem páry na lidi nebo zvířata.
- Žehlička musí být používána a položena na rovném a stabilním povrchu.
- Pokud žehličku nepoužíváte, umístěte ji svisle na stojan.
- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, když je připojena k elektrické síti.
- **Používejte pouze** destilovanou vodu!
- Před instalací nádržky na vodu je nutné vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky naplněné vodou.
- Naplňte nádržku na vodu pouze po značku maxima. Nepřepřlňujte!

Poznámky k použití

Vybalování

- Odstraňte z žehlicí plochy veškerou ochrannou fólii a nálepky.
- Úplně odviňte napájecí kabel.
- Zatlačte páčku sklopné rukojeti (7) dopředu a zatáhněte za rukojeť směrem nahoru, dokud nezaskočí.

Plynulá regulace teploty

Symbols na ovládacím prvku odpovídají následujícím nastavením:

Min	Spotřebič začíná fázi ohřevu. Nenechávejte bez dozoru! Hrozí nebezpečí požáru!
● (syntetická vlákna, umělé hedvábí, hedvábí)	nízká teplota (žehlení bez páry)
●● (vlna)	Středně teplota
●●● (bavlna, prádlo)	vysoko teplota
Max	nejvyšší teplota

- Abyste se vyhnuli lesklým skvrnám při žehlení čistých vlněných tkanin párou, otočte oděv a nažehlete ji "naruby". Na látku také položte tenkou bavlněnou látku.

- Látky s dodatečnou povrchovou úpravou je nejlepší žehlit naruby a pouze při nízké teplotě.
- Žehlička se zahřívá rychleji, než se ochlazuje. Začněte proto prádlo žehlit na nejnižší teplotu.

Voda

Používejte pouze destilovanou vodu!

Do nádržky na vodu by se neměla nalévat voda z baterie, voda ze sušičky a voda s přísadami (jako je škrob, parfém, aviváž nebo jiné chemikálie).

Mohlo by dojít k poškození spotřebiče, protože v parní komoře by se mohly tvořit zbytky. Tyto zbytky mohou kontaminovat vyžehlené prádlo, když vypadne výstupními otvory páry.

Elektrické připojení

- Ujistěte se, že napětí spotřebiče (viz typový štítek) a síťové napětí se shodují.
- Síťovou zástrčku připojujte pouze do správně nainstalované uzemněné zásuvky.

Před prvním použitím

- Žehlicí plochu očistěte mírně navlhčeným hadříkem.
- Abyste před prvním použitím odstranili všechny zbytky, několikrát žehlete přes starý, čistý hadřík.

Použití

Spotřebič lze používat s párou nebo bez ní.

Žehlení bez páry

1. Prádlo roztříďte podle teploty žehlení.
2. Před připojením spotřebiče do zásuvky **nebo jeho odpojením od sítě** vždy nastavte regulaci teploty na min.
3. Nastavte regulátor hlasitosti páry (12) do  polohy. Dodržujte značku nastavení pro ovládání množství páry.
4. Umístěte spotřebič na stojan nebo na vyhrazený povrch vašeho žehlicího prkna.
5. Zasuňte síťovou zástrčku do správně nainstalované uzemněné zásuvky.

6. Teplotu nastavte pomocí regulátoru teploty (6). Pokud žehlíte jemné prádlo, začněte na nejnižší teplotě.

- Kontrolka ukazuje proces ohřevu. Jakmile to zhasne, bylo dosaženo provozní teploty. Nyní můžete začít žehlit.

Žehlení s párou



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

Žehlička vydává velké množství horké páry.

- Žehlení s párou vyžaduje vysokou teplotu. Nastavte regulátor teploty (6) do červeného limitu.
- Pokud je teplota příliš nízká, voda často uniká z žehlicí plochy.
- Naplňte nádržku na vodu destilovanou vodou. Objem nádržky je cca. 40 ml. Naplňte nádržku na vodu **pouze** po rysku.
 1. Umístěte žehličku vodorovně s žehlicí plochou na žárovzdorný povrch.
 2. Zvedněte kryt nádržky na vodu směrem nahoru.
 3. Naplňte nádržku na vodu u plnicího otvoru (11). Použijte dodanou odměrku.
 4. Znovu zavřete kryt nádržky na vodu.
- Chcete-li aktivovat funkci páry, otočte ovladač množství páry (12) do polohy **I**. Ovládání se aktivuje slyšitelně.
- Pára se uvolní, jakmile žehličku přesunete do vodorovné polohy.
- Další páru lze generovat pomocí funkce parního rázu. Stisknutím tlačítka Tlačítko parního rázu (1) přerušovaně.

- Funkce vertikálního napařování

Tato funkce umožňuje vertikální proud páry.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

Nikdy nemiřte proudem páry na lidi nebo zvířata.

1. Pověste prádlo na ramínko.
2. Nastavte regulátor teploty (6) na **maximum** a přiblížte žehličku cca. 3-5 cm blízko k prádlu.
3. Přerušovaně stiskněte tlačítko parního rázu (1).
 - Pokud je množství uvolněné páry příliš nízké, počkejte, dokud se spotřebič znovu nezahřeje.

- **Jak mohu doplňovat vodu během provozu?**

1. Nastavte ovladač množství páry do  polohy.
2. Umístěte žehličku vodorovně s žehlicí plochou na žáruvzdorný povrch.
3. Vypněte spotřebič nastavením regulátoru teploty do polohy **min**.
4. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
5. Otevřete víko plnicího otvoru a opatrně jej naplňte vodou.
6. Naplňte nádržku na vodu pouze ~~na~~ ^{do} rysku.
7. Zavřete víko nádržky na vodu.

Ukončení operace

1. Po použití vždy nastavte regulátor teploty na **min** a odpojte spotřebič ze zásuvky.
2. Vyprázdněte nádržku na vodu, abyste zabránili vytečení obsahu nádržky na vodu.
3. Před uložením nechte spotřebič vychladnout.

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky zásuvky před čištěním.
- Počkejte, až spotřebič zcela vychladne !
- Při čištění nikdy neponořujte spotřebič do vody . Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



OPATRNOST:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Očistěte kryt suchým hadříkem.
- Žehlicí plochu očistěte mírně navlhčeným hadříkem.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu.
- Pokud jej nebudete delší dobu používat, doporučujeme jej skladovat v původním obalu.
- Spotřebič vždy skladujte mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Technické údaje

Model:PC-DB 3125

Zdroj proudu: 220-240 V~, 50 / 60

Hz Moc spotřeba: 800
W

Spotřeba energie ve vypnutém stavu: 0.0 W

Třída ochrany : I

Váha netto: cca 0,57 kg

Právo provádět technické a konstrukční změny v průběhu průběžného

Vývoj produktů zůstává vyhrazený.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných aktuálních směrnic CE a vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

Likvidace

Význam symbolu "popelnice"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domácího odpadu .

Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich likvidaci.

