



Návod na použitie

ECAM33X.8Y

MAGNIFICA
— DUO —

DeLonghi

SÚHRN


1	OPIS KOMPONENTOV	5
1.1	Opis kávovaru (A)	5
1.2	Opis ovládacieho panela (B)	7
1.3	Opis domovskej stránky (C)	8
1.4	Opis príslušenstva (D)*	9
1.5	Opis karafy na mlieko (E)	10
2	PRVÉ POUŽITIE KÁVOVARU	11
2.1	Zvoľte svoj jazyk	11
2.2	Naplnenie nádržky na vodu	12
2.3	Pripravte kávovar	12
2.4	Prvé spustenie	12
2.5	Overenie tvrdosti vody	13
2.5.1	Nastavte tvrdosť vody	13
2.6	Inštalácia filtra	14
2.7	Tutoriál	15
2.8	Podpora pre prevádzku	15
3	ZAPNUTIE SPOTREBIČA	16
4	VYPNUTIE KÁVOVARU	17
4.1	Vypnutie na dlhšiu dobu	17
5	NASTAVENIA MENU	18
5.1	Vstúpte do nastavení menu	18
6	VOĽBA PROFILOV	27
7	NÁPOJE	28
7.1	Horúce kávové nápoje	28
7.1.1	Nápoje z menu „More Hot Drinks“ (B12)	29
7.1.2	Použitie mletej kávy v horúcich kávových nápojoch	29
7.2	Cold Brew	30
7.2.1	Nápoje z menu „More Cold Drinks“ (B10)	30
7.2.2	Použitie vopred mletej kávy v studených nápojoch (iba Studené)	31
7.3	Pokyny pre kávové nápoje	31
7.3.1	Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy	32
7.4	Horúce nápoje s mliekom	32
7.4.1	Aké mlieko použiť do karafy „LatteCrema Hot“?	32

7.4.3	Regulácia peny karafy „LatteCrema Hot“	34
7.4.4	Príprava horúcich nápojov s mliekom	34
7.4.5	Použitie mletej kávy v horúcich kávových nápojoch s mliekom	35
7.5	Studené nápoje s mliekom	35
7.5.1	Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Cool“?	36
7.5.2	Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Cool“	37
7.5.3	Regulácia peny karafy „LatteCrema Cool“	37
7.5.4	Pripravte si studené nápoje s mliekom	38
7.5.5	Použitie mletej kávy v studených nápojoch s mliekom	39
7.6	Rady pre perfektnú kávu	39
8	HORÚCA VODA	41
9	FUNKCIA „MY“ (IBA HORÚCE NÁPOJE)	42
10	ČISTENIE A ÚDRŽBA	43
10.1	Čistenie ôdnímateľných prvkov	43
10.1.1	Spôsoby čistenia	43
10.2	Komponenty umývateľné v umývačke riadu	43
10.2.1	Čistenie mriežky odkvapkávacej misky	44
10.2.2	Čistenie karafy na mlieko	45
10.2.2.1	Čistenie karafy na mlieko po každom použití	45
10.2.2.2	Úplné čistenie karafy na mlieko	46
10.3	Komponenty na umytie odmočením	47
10.3.1	Čistenie nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy	48
10.3.2	Čistenie odkladacej plochy na šálky a odkvapkávacej misky	48
10.3.3	Čistenie vydávača vody	49
10.4	Komponenty na umytie pod tečúcou vodou	50
10.4.1	Čistenie nádržky na vodu s vekom	50
10.5	Čistenie hlavného telesa	51
10.5.1	Čistenie vnútra kávovaru	51
10.5.2	Čistenie násypky na mletú kávu	51
10.5.3	Čistenie ovládacieho panelu	51
10.5.4	Ústia vydávača kávy	51
10.6	Hĺbkové čistenie kávovaru a preventívna údržba	52
10.6.1	Hĺbkové čistenie kávovaru	52
10.6.2	Odvápňovanie	53


10.7	Riadenie vodného filtra	56
10.7.1	Inštalácia vodného filtra.....	56
10.7.2	Vymeňte/odoberte vodný filter	56
11	ČASTÉ SPRÁVY A ALARMOVÉ SPRÁVY	58
11.1	Správy týkajúce sa nádržky na vodu a nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy	58
11.2	Správy týkajúce sa zrnkovej a mletej kávy.....	59
11.3	Správy o karafách LatteCrema	59
11.4	Alarmové správy	61
11.5	Správy týkajúce sa čistenia a odvápnovania	64
12	FAQ	66
13	TECHNICKÉ ÚDAJE	73
13.1	Rady pre úsporu energie	73

1 OPIS KOMPONENTOV

1.1 Opis kávovaru (A)

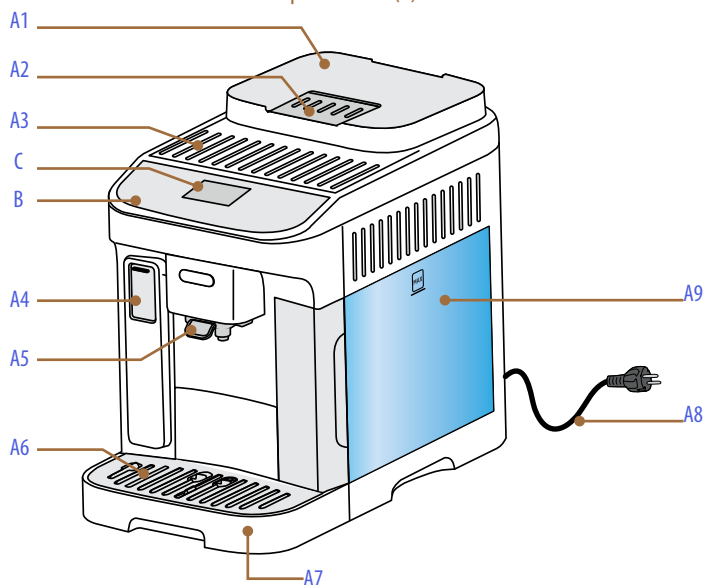


- A1.** Zásobník zrnkovej kávy s vekom
- A2.** Kryt násypky na mletú kávu
- A3.** Odkladacia plocha na šálky
- A4.** Dvierka konektora príslušenstva
- A5.** Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A6.** Odkladacia plocha na šálky
- A7.** Odkvapkávacia miska
- A8.** Napájací kábel
- A9.** Vyberateľná nádržka na vodu

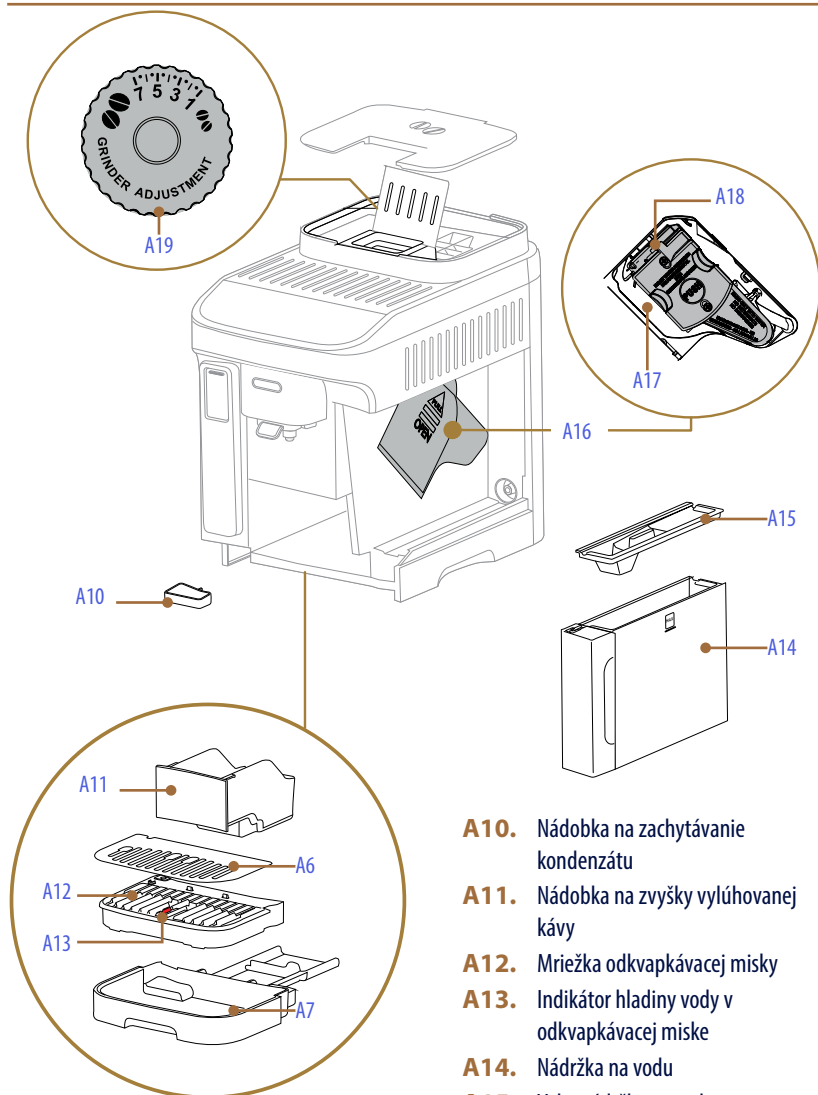

- A10.** Nádobka na zachytávanie kondenzátu
- A11.** Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy
- A12.** Mriežka odkvapkávacej misky
- A13.** Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske
- A14.** Nádržka na vodu
- A15.** Veko nádržky na vodu
- A16.** Kryt vylúhovača
- A17.** Uloženie vylúhovača
- A18.** Odnímateľný vylúhovač
- A19.** Gombík nastavenia mlynčeka na kávu

1.2 Opis ovládacieho panela (B)

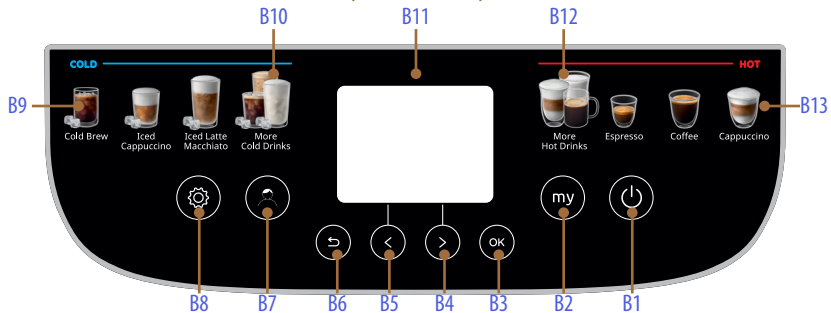


- B1.** Tlačidlo ON/Standby
- B2.** Tlačidlo „my“: pre osobné nastavenie nápojov
- B3.** Tlačidlo OK pre potvrdenie
- B4.** Šípka posuvu/volby arómy - mletá
- B5.** Šípka posuvu/volby množstva
- B6.** Tlačidlo ↶ (Esc) pre výstup
- B7.** Tlačidlo zmeny profilu
- B8.** Tlačidlo menu nastavení kávovaru
- B9.** Priama voľba nápojov „Cold“ (studených)
- B10.** Ponuka „More Cold drinks“ (extra studené nápoje)
- B11.** Displej
- B12.** Ponuka „More Hot drinks“ (extra horúce nápoje)
- B13.** Priama voľba „Hot“ nápojov (horúcich)


More Cold Drinks (B10)	
	Studené mlieko
	Iced Caffelatte
	Ľadová káva
	Iced Espresso
	Iced Americano
	Iced Flat White

More Hot Drinks (B12)	
	Filter Coffee
	Flat White
	Americano
	Horúce mlieko
	Latte Macchiato
	2x Espresso
	Caffelatte
	Horúca voda


1.3 Opis domovskej stránky (C)

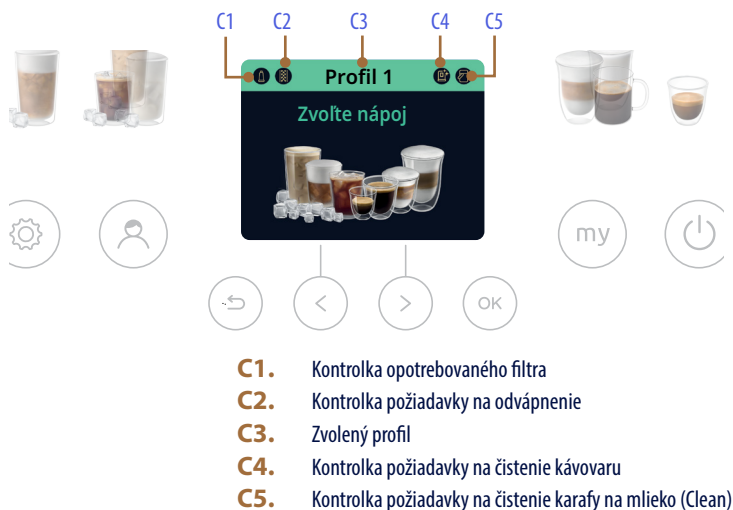

Po zvolení nápoja (napr. Espresso)

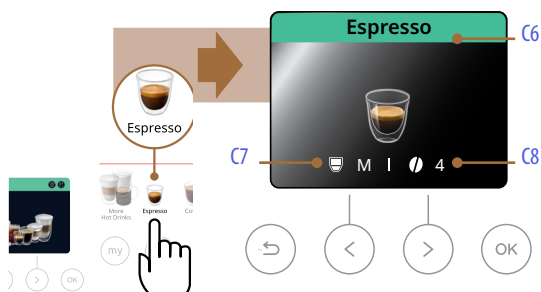


1.4 Opis príslušenstva (D)*

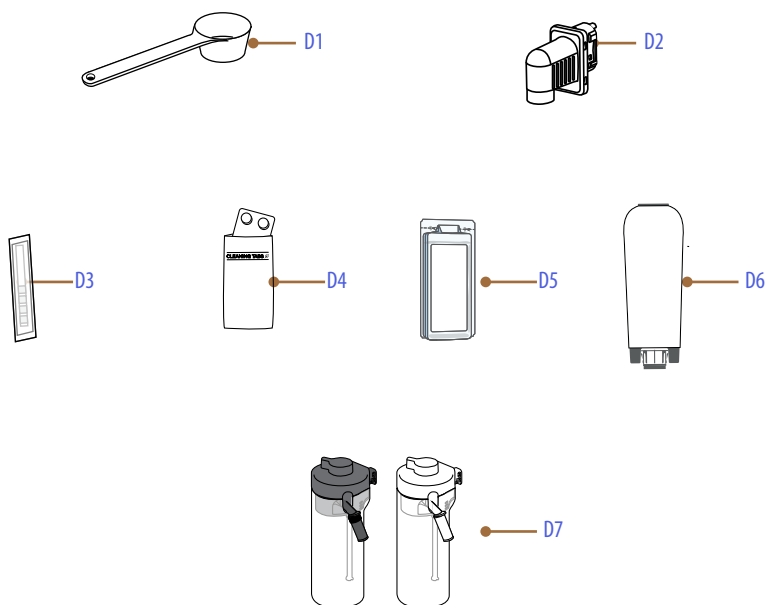

* Príslušenstvo odlišné typy a čísla podľa modelov

- D1.** Dávkovacia odmerka na mletú kávu
- D2.** Vydávač horúcej vody
- D3.** Reakčný prúžok „Water hardness test“
- D4.** Čistiace tablety
- D5.** Odvápňovač
- D6.** Zmäčkovací filter
- D7.** Karafa na mlieko (čierne veko: horúce nápoje; biele veko: studené nápoje)

1.5 Opis karafy na mlieko (E)

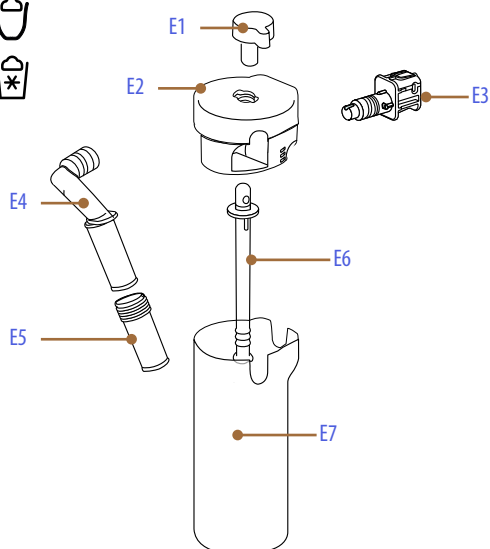


- E1.** Gombík regulácie peny
- E2.** Veko karafy na mlieko
- E3.** Konektor-kolík karafy na mlieko (odstrániteľný na čistenie)
- E4.** Hadička vydávača mlieka)
- E5.** Nadstavec vydávača mlieka (iba na LatteCrema Hot)
- E6.** Nasávacia hadička na mlieko
- E7.** Nádržka na mlieko



2 PRVÉ POUŽITIE KÁVOVARU

Poznámka:

- Prípadné stopy kávy v mlynčeku na kávu sú spôsobené nastavovacími skúškami spotrebiča pred jeho uvedením do predaja a svedčia o dôkladnej starostlivosti, s ktorou prístupujeme k výrobku.
- Pri prvom použití prepláchnite horúcou vodou všetko príslušenstvo a odnímateľné komponenty určené na kontakt s vodou a mliekom (nádržku na vodu, vydávač vody, karafu na mlieko atď...). Odporúča sa umývať karafu na mlieko v umývačke riadu (pozri odsek „10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko“).

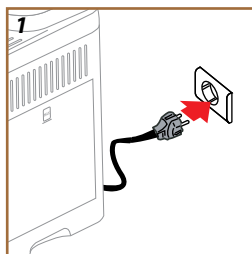



1. Pripojte napájací kábel (A8) k elektrickej sieti (obr. 1).

Kávovar sa zapne a navedie vás k nastaveniu podľa vašich potrieb: postupujte podľa pokynov na displeji (B11) a Magnifica Duo bude pripravená na použitie!










Tu je všetko potrebné:

	Čerstvá pitná voda
	Vydávač horúcej vody
	Vaša obľúbená zrnková káva
	Nádoba (Uistite sa, či objem je aspoň 0,2 l)
	Skúška tvrdosti vody (Nájdete ho v balíku príslušenstva)

2.1 Zvoľte svoj jazyk

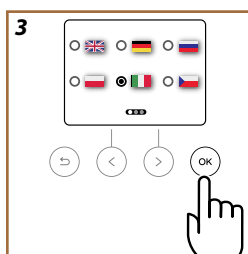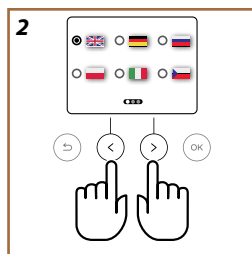

2. Vybraný jazyk sa zobrazí na displeji (B11): stlačajte posúvacie šípky „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým nevyberiete vlajku zodpovedajúcu vášmu jazyku (obr. 2).
3. Stlačením tlačidla „OK“ (B3) potvrdíte zvolený jazyk (obr. 3).

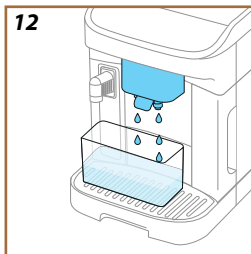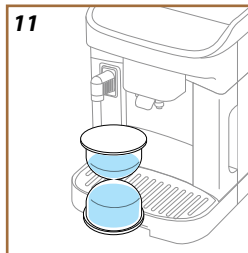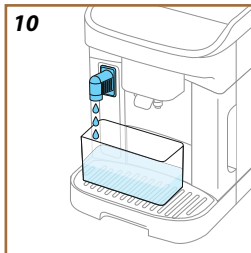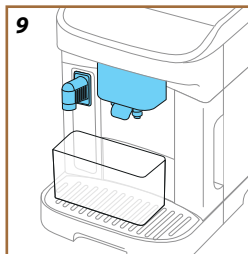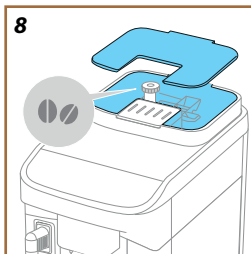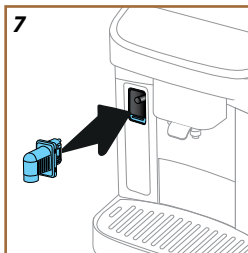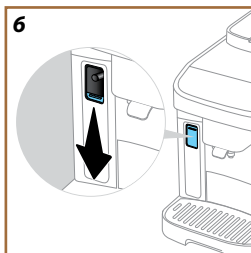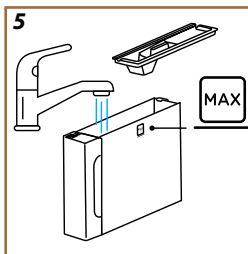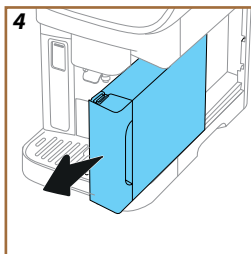

2.2 Naplnenie nádržky na vodu

4. Vytiahnite nádržku na vodu (A9) (obr. 4).
5. Naplňte čerstvou pitnou vodou až po rysku MAX (obr. 5) a znovu vložte nádržku na vodu do kávovaru, potom stlačte tlačidlo „>“ (B4).

2.3 Priprave kávovar

6. Skontrolujte, či je dávkovač horúcej vody (D2) vložený do kávovaru. Ak nie je žiadny dávkovač horúcej vody, zatlačte dverka konektora príslušenstva nadol (A4) (obr. 6) a vložte dávkovač horúcej vody (obr. 7). Stlačte „>“ (B4).
7. Naplňte zásobník zrnkovej kávy (A1) (obr. 8), potom potvrdte stlačením tlačidla „>“ (B4)

2.4 Prvé spustenie

8. Položte nádobu s minimálnym objemom 0,2 l pod vydávače kávy (A5) a horúcej vody (D2) (obr. 9).
9. Stlačením tlačidla „OK“ (B3) vykonáte preplachovanie (obr. 10). Výdaj sa automaticky preruší.
10. Kávovar pristúpi k ohrevu (obr. 11), ktorý končí dávkovaním horúcej vody z vydávača kávy (A5) (obr. 12).
11. Stlačte „OK“ (B3) pre ďalší krok.

2.5 Overenie tvrdosti vody



Spotrebič si vyžaduje odvápnovanie po vopred stanovenom období prevádzky, ktoré závisí od tvrdosti vody. Podľa potreby môžete spotrebič naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápnovania. Preto sa odporúča nastaviť správnu hodnotu okamžite: kávovar vás prevedie krok za krokom.

Postupujte podľa nasledujúceho opisu:

1. Vyberte z obalu reakčný prúžok (D3) „Total hardness test“ (v balení príslušenstva). Stlačte „>“ (B4).
2. Prúžok úplne ponorte na približne jednu sekundu do pohára so vzorkou vody, ktorú chcete použiť s kávovarom. Stlačte „>“ (B4).
3. Prúžok vytiahnite z vody a zľahka ním potraсте. Asi po minúte sa vytvoria 1, 2, 3 alebo 4 červené štvorčky v závislosti od tvrdosti vody, každý štvorček zodpovedá 1 stupňu tvrdosti. Stlačte „>“ (B4).

2.5.1 Nastavte tvrdosť vody






4. Pomocou šípok posúvania „<“ (B5) alebo „>“ (B4) vyberte guľôčku zodpovedajúcu úrovni tvrdosti zistenej v predchádzajúcom bode, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Reakčný prúžok	Tvrdosť vody
Mäkká voda 	
Málo tvrdá voda 	
Tvrdá voda 	
Veľmi tvrdá voda 	

5. Stlačte „OK“ (B3).
6. Od tejto chvíle je kávovar naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody. Stlačte „OK“ (B3).

Poznámka:

Úroveň tvrdosti vody sa môže kedykoľvek zmeniť v menu nastavenia kávovaru (B8) (pozri „Tvrdosť vody“).

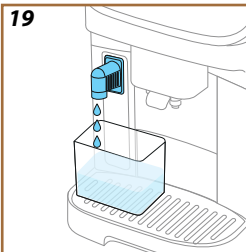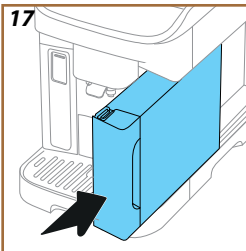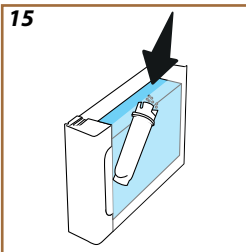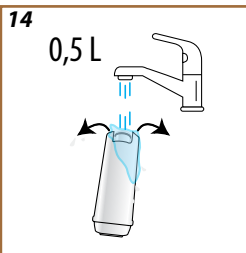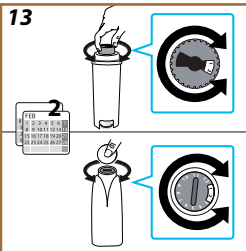

2.6 Inštalácia filtra



Pre zachovanie dobrého používania kávovaru aj časom, spotrebič navrhne inštaláciu zmäčkovacieho filtra De'Longhi (D6). Postupujte nasledovne pre okamžitú inštaláciu, v opačnom prípade stlačte „>“ (B4) pre oddialenie:

1. Vyberte filter z balenia a stlačte tlačidlo „OK“ (B3).
2. Otáčajte dátumovníkom, kým sa nezobrazia nasledujúce 2 mesiace (obr. 13): stlačte šípku posuvu „>“ (B4) pre pokračovanie na nasledujúci krok.

Poznámka:

Trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak spotrebič zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 týždne.

3. Na aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do centrálneho otvoru filtra tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viac ako jednu minútu (obr. 14). Stlačte šípku posuvu „>“ (B4) pre pokračovanie na nasledujúci krok.

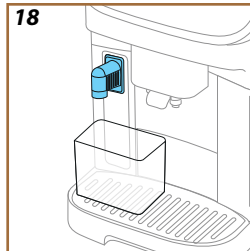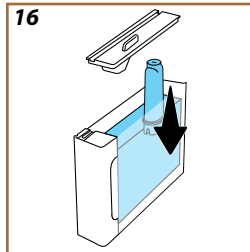

4. Vyberte nádržku navodu (A9) z kávovaru a naplňte ju čerstvou pitnou vodou; odoberte veko nádržky na vodu a ponorte filter do nádržky na vodu, stlačte strednú časť filtra 2-3 krát, aby sa vzduchové bubliny dostali von (obr. 15). Stlačte šípku posuvu „>“ (B4) pre pokračovanie na nasledujúci krok.
5. Vložte filter do príslušného uloženia (obr. 16) a zatlačte ho na doraz. Nádržku znovu zatvorte vekom. Stlačte šípku posuvu „>“ (B4) pre pokračovanie na nasledujúci krok.

6. Znovu vložte nádržku na vodu (A9) (obr. 17). Stlačte šípku posuvu „>“ (B4).
7. Podvydávač horúcej vody umiestnite prázdnu nádobu s minimálnym objemom 0,5 litra (obr. 18) a stlačte „OK“ (B3) pre aktiváciu filtra.
8. Spotrebič vydáva horúcu vodu (obr. 19) a preruší sa automaticky.
9. Filter je teraz aktívny. Stlačte „OK“ (B3).

Technické detaily sa skončili: stlačte šípku posuvu „>“ (B4).

2.7 Tutoriál

Krátky video tutoriál vám pomôže lepšie spoznať váš kávovar.

2.8 Podpora pre prevádzku

Na displeji nájdete QR kód na skenovanie so smartfónom na prístup k návodom a podporným materiálom pre prevádzku kávovaru. Stlačte šípku posuvu „>“ (B4).

QR kód je k dispozícii v ponuke Informácie v ponuke nastavení stroja (B8) v časti „Podpora“.

Stlačte šípku posuvu „>“ (B4) a potom „OK“ (B3): kávovar je pripravený na použitie.

Poznámka:

- Pri prvom použití je potrebné urobiť 4-5 šálok kávy cappuccino, kým prístroj nezačne dodávať do šálky uspokojivý výsledok.
- Pri prvom použití je vodný okruh prázdny, preto môže byť prístroj veľmi hlučný: ako sa bude okruh plniť, hluk postupne ustane.



3 ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Poznámka:

Pri každom zapnutí spotrebič automaticky vykoná cyklus predhrievania a preplachovania, ktorý sa nemôže prerušiť. Kávovar je pripravený na použitie iba po vykonaní tohto cyklu.

1. Ak chcete zapnúť kávovar, stlačte a podržte tlačidlo  (B1) na 0,5 sekundy (obr. 20): kávovar sa zapne.
2. Po dokončení zohrievania sa začne fáza preplachovania horúcou vodou, ktorá vyteká z vydávača kávy (A5); týmto spôsobom, okrem toho, že sa zohreje kotol, kávovar rozvedie horúcu vodu do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali.

4 VYPNUTIE KÁVOVARU

Pri každom vypnutí kávovar vykoná automatické preplachovanie, pokiaľ bola pripravená káva.

1. Ak chcete kávovar vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo  (B1) na 0,5 sekundy (obr. 20).
2. Ak je to stanovené, kávovar vykoná preplachovanie z výdávачa kávy (A5), horúcou vodou a potom sa vypne (pohotovostný režim).

Pozor!

Nikdy nevyťahujte zástrčku, keď je kávovar zapnutý.

4.1 Vypnutie na dlhšiu dobu


Ak sa spotrebič nepoužíva dlhšiu dobu (napr. pred dovolenkou), postupujte podľa pokynov v ods. [Vyprázdnite okruh](#).

Ak sa spotrebič nepoužíva niekoľko dní, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Ak chcete kávovar vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo  (B1) na 0,5 sekundy (obr. 20).
2. Vytiahnite, vyprázdnite a vyčistite odkvapkávaciu misku (A7), nádobku na zvyšky kávy (A11) (obr. 21) a nádržku na vodu (A9);
3. Odpojte napájací kábel (A8) zo zásuvky.

Poznámka:

Pri opätovnom zapnutí kávovaru naplňte nádržku na vodu a pred výdajom nápoja 3-krát prepláchnite, ako je uvedené v odseku [Preplachovanie](#).

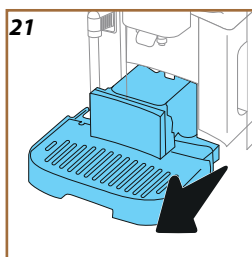

5 NASTAVENIA MENU

5.1 Vstúpte do nastavení menu

1. Stlačte tlačidlo  (B8) (obr. 22).

Nastavenia sú rozdelené do troch tém:

• Údržba

- __Preplachovanie
- __„Odvápnenie“
- __Vodný filter
- __Čistenie kávovaru
- __Karaľa na mlieko
- __Vyprázdnite okruh

• Preferencie

- __Automatické vypnutie
- __Zvukový signál
- __Úspora energie
- __Teplota kávy
- __Mlynček na kávu
- __Tvrdosť vody
- __Jazyky
- __Hodnoty z výroby

• Informácie

- __Štatistika
- __Sériové číslo
- __Podpora



23

Údržba

Preplachovanie

Umiestnite nádobu s objemom 0,2 l pod vydávač kávy

2. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým nevyberiete požadovanú tému.
3. Stlačte „OK“ (B3) pre vstup do nastavení.
4. Stlačením tlačidla „↶“ (B6) sa vrátite späť.
5. Stlačte znovu „↶“ pre prístup na domovskú stránku.

Údržba: Preplachovanie

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Údržba“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Preplachovanie“ (obr. 23).

S touto funkciou je možné nechať vytekať horúcu vodu z vydávača kávy tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okruh spotrebiča.

Ak chcete pokračovať v preplachovaní:

4. Umiestnite pod vydávač kávy (A5) nádobu s minimálnym objemom 0,2 l (obr. 9).
5. Stlačte tlačidlo „OK“ (B3): po niekoľkých sekundách vytečie z vydávača kávy horúca voda, ktorá čistí a ohrieva vnútorný okruh kávovaru.
6. Ak chcete zastaviť preplachovanie, stlačte tlačidlo „↶“ (B6) alebo počkajte na automatické prerušenie.

Poznámka:

- Pre obdobia nepoužívania presahujúce 3 - 4 dni sa dôrazne odporúča po opätovnom zapnutí spotrebiča vykonať 2 - 3 preplachovania ešte pred použitím;
- Je normálne, že sa po vykonaní preplachovania objaví v nádobke na zvyšky kávy voda (A11).

24

Údržba

Odvápňovanie

Skontrolujte lištu pre ďalší
cyklus



25

Údržba

Odvápňenie

Ste pripravení spustiť
odvápňovanie?
(25 min.)

Údržba: Odvápňenie

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Údržba“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Odvápňovanie“.

Na displeji (B11) sa zobrazí progresívna lišta (obr. 24), ktorá ukazuje, ako rýchlo bude potrebné odvápňovanie (obr. 25).

4. Ak chcete pokračovať v odvápňovaní, stlačte tlačidlo „OK“ (B3) a riadte sariadeným pokynom. Pokyny sú tiež k dispozícii v kapitole „Odvápňovanie“.
5. Ak chcete vybrať inú položku, stláčajte šípku posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým nevyberiete požadovanú tému. V opačnom prípade stlačte „↶“ (B6) pre opustenie.

Údržba: Vodný filter

Na zachovanie správneho používania kávovaru v priebehu času odporúčame používať zmäčkovací filter De'Longhi (D6).

Viac informácií nájdete na www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

26

Údržba

Vodný filter

Ste pripravení inštalovať
vodný filter?

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Údržba“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým nevyberiete „Vodný filter“.

Ak nie je vodný filter nainštalovaný (obr. 26):

4. Stlačte tlačidlo „OK“ (B3) a postupujte podľa sprievodcu. Pokyny sú tiež k dispozícii v kapitole „2.6 Inštalácia filtra“.

Ak sa má vodný filter vymeniť (obr. 27), stlačte tlačidlo „OK“ (B3):

4. Stlačením tlačidla „OK“ (B3) potvrdíte a postupujte podľa pokynov.

27

Údržba




Vodný filter

Je čas vymeniť vodný filter.
Pripravení?

28



5. Vytiahnite nádržku na vodu (A9), odstráňte veko a vyberte zmäčkovací filter (obr. 28). Stlačte tlačidlo „OK“ (B3) pre potvrdenie odstránenia a pokračujte. Stlačte šípku posuvu „>“ (B4), ak chcete pokračovať.
6. Inštalácia nového filtra: stlačte tlačidlo „OK“ (B3) a

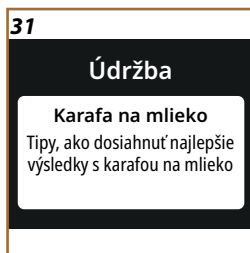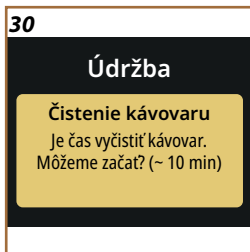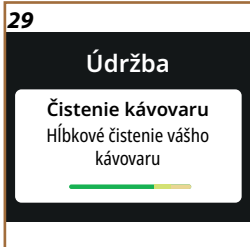

riadte sa riadeným postupom. Pokyny sú tiež k dispozícii v kapitole „2.6 Inštalácia filtra“.

7. Pre použitie kávovaru bez filtra: stlačte „“ (B6). Ak chcete vybrať inú položku, stlačte šípku posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým nevyberiete požadovanú tému, inak stlačte tlačidlo „“ (B6) pre opustenie,
8. Opätovným stlačením tlačidla „“ sa vrátite na domovskú stránku.

Údržba: Čistenie kávovaru

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým nevyberiete „Údržba“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým nevyberiete „Čistenie kávovaru“.

Na displeji (B11) sa zobrazí indikátor priebehu (obr. 29), ktorý indikuje, ako rýchlo bude potrebné čistenie kávovaru (obr. 30).

4. Ak chcete pokračovať v odváňovaní, stlačte tlačidlo „OK“ (B3) a riadte sariadeným pokynom. Pokyny sú tiež k dispozícii v kapitole „10.6.1 Hĺbkové čistenie kávovaru“.
5. Ak chcete vybrať inú položku, stlačte šípku posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým nevyberiete požadovanú tému. V opačnom prípade stlačte tlačidlo „“ (B6) pre opustenie.

Údržba: Karafa na mlieko

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým nevyberiete „(B5) Údržba“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým nevyberiete „Karafa na mlieko“ (obr. 31).

V tomto oddiele nájdete všetky pokyny na zabezpečenie účinnosti karafy na mlieko postupom času a, aby ste vždy získali penu, ktorú si želáte. Stlačte „OK“ (B3). Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým nevyberiete požadovanú položku:


- **Čistenie:** Pre aktiváciu čistenia stlačte „OK“ (B3) a riadte sa riadeným postupom. Na konci sekvencie stlačte tlačidlo „OK“ (B3) pre návrat na domovskú stránku.
- **Hĺbkové čistenie:** kávovar si pravidelne vyžaduje hĺbkové čistenie. Ak chcete zobraziť operácie, ktoré sa majú vykonať, stlačte tlačidlo „OK“ (B3) a zobrazte obrazovky stlačením šípok posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5). Pokyny sú tiež k dispozícii v kapitole „10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko“. Na konci sekvencie stlačte tlačidlo „OK“ (B3) pre návrat na domovskú stránku.
- **Tipy na horúcu penu:** stlačte tlačidlo „OK“ (B3) a zobrazte obrazovky stlačením šípok posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5). Informácie sú k dispozícii aj v kapitole „7.4.3 Regulácia peny karafy, LatteCrema“.

32

Údržba

Vyprázdnite okruh
Ste pripravení vyprázdniť
vodný okruh?

33

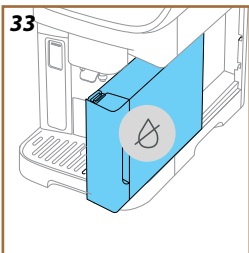


Hot[™] a „7.5.1 Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Cool“?“. Na konci sekvencie stlačte tlačidlo „OK“ (B3) pre návrat na domovskú stránku.

Údržba: Vyprázdnite okruh

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5) pre výber „Údržba“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stlačením šípok posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5) vyberte „Vypúšťanie vody“ (obr. 32).


Pred obdobím nečinnosti, aby sa zabránilo vzniku ľadu v okruhoch, alebo pred zanesením do servisného strediska odporúčame vypustiť hydraulický okruh spotrebiča.

4. Stlačte tlačidlo „OK“ (B3) a riadte sa riadeným postupom.
5. Vyberte odkvapkávaciu misku (A7) (obr. 21), vyprázdnite a vyčistite samotnú misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (A11). Znovu všetko založte.
6. Stlačte šípku posuvu „>“ (B4). Položte nádobu s minimálnym objemom 0,2 l pod vydávače kávy (A5) a horúcej vody (D2) (obr. 9).
7. Stlačte „OK“ (B3): kávovar vykoná preplachovanie horúcou vodou z vydávačov.
8. Po dokončení preplachovania vyberte nádržku na vodu (obr. 33) a vyprázdnite ju.
9. Ak je vložený, vyberte filter (D6) z nádržky na vodu a stlačte šípku posuvu „>“ (B4).
10. Znovu vložte nádržku (prázdnu) a stlačte šípku posuvu „>“ (B4).
11. Potvrďte, že ste pripravení, a stlačte „OK“ (B3).
12. Počkajte, kým spotrebič nevykoná vyprázdnenie; (Pozor: z vydávačov vyteká horúca voda!). Pri vyprázdňovaní okruhu môže byť spotrebič hlučnejší: ide o normálny jav.
13. Po dokončení vyprázdnenia vytiahnite, vyprázdnite a znovu založte odkvapkávaciu misku, potom stlačte „OK“ (B3).
14. Stlačte „OK“ (B3): kávovar sa vypne (pohotovostný režim).
15. Spotrebič odpojte z elektrickej siete.
16. Pri ďalšom zapnutí spotrebiča postupujte podľa pokynov v kapitole „2 PRVÉ POUŽITIE KÁVOVARU“.

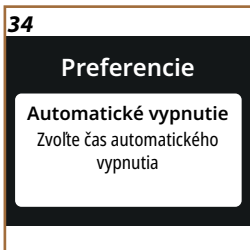

Preferencie: Automatické vypnutie

1. Stlačte tlačidlo  (B8).

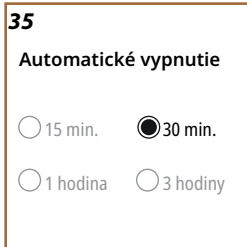

2. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Preferencie“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Aut. vypnutie“ (obr. 34).

Je možné nastaviť automatické vypnutie, aby sa vykonalo tak, že spotrebič sa vypne po 15 alebo 30 minútach alebo po 1 alebo 3 hodinách nepoužívania.

4. Stlačte „OK“ (B3): aktuálne zvolený čas aut. vypnutia a ostatné voliteľné možnosti sa zobrazia na displeji (obr. 35).
5. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí požadovaný čas aut. vypnutia: stlačte „OK“ (B3) pre uloženie nového nastavenia.
6. Stlačte „“ (B6) pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.
7. Stlačte „“ (B6) pre návrat na domovskú stránku.

Preferencie: Zvukový signál



1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Preferencie“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Zvukový signál“ (obr. 36).

Keď je aktívny, kávovar vydá zvukový signál pri každom úkone. V tejto poločke môžete zapnúť alebo vypnúť zvukový signál:

4. Stlačte „OK“ (B3): na displeji sa zobrazí aktuálne aktívna preferencia.
5. Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5) zapnete (On) alebo vypnete (Off) funkciu: stlačením „OK“ (B3) uložte nové nastavenie.
6. Stlačte „“ (B6) pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.
7. Stlačte „“ (B6) pre návrat na domovskú stránku.

Preferencie: Úspora energie

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Preferencie“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Úspora energie“ (obr. 37).

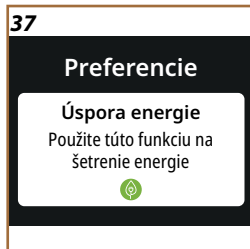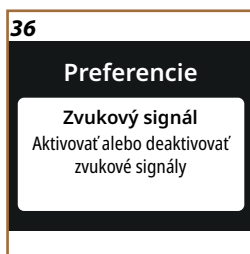

Keď je táto funkcia aktívna, zaručuje nižšiu spotrebu elektrickej energie v súlade s európskymi normami. V tejto položke môžete zapnúť alebo vypnúť úsporu energie:

4. Stlačte „OK“ (B3): na displeji sa zobrazí aktuálne aktívna preferencia.
5. Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5) zapnete (On) alebo vypnete (Off) funkciu: stlačením tlačidla „OK“ (B3) uložte nové nastavenie.

Poznámka:

- Symbol  označuje, že funkcia je aktívna.
- Symbol  označuje, že funkcia nie je aktívna.

38

Preferencie

Teplota kávy

Nastavte teplotu vody používanej na prípravu kávy

Preferencie: Teplota kávy

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Preferencie“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Teplota kávy“ (obr. 38).

V tejto položke môžete upraviť teplotu kávy, pri ktorej sa vydá káva.

4. Stlačte „OK“ (B3): na displeji sa zobrazí aktuálne aktívna preferencia.
5. Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5) pre voľbu požadovanej teploty: stlačte „OK“ (B3) pre uloženie nového nastavenia.
6. Stlačte  (B6) pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.
7. Stlačte  (B6) pre návrat na domovskú stránku.

Poznámka:

Zmena teploty má väčší účinok v prípade veľkých nápojov.

Preferencie: Mlynček na kávu

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Preferencie“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Mlynček na kávu“ (obr. 39).

Spotrebič navrhne tutoriál na správne nastavenie mlynčeka na kávu a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov.




4. Stlačte „OK“ (B3): pozrite si odporúčania týkajúce sa nastavenia mletia a posúvajte sa po stránkach pomocou šípk „>“ (B4) alebo „<“ (B5) pre prečítanie celého tutoriálu.
5. Stlačte „OK“ (B3) pre návrat na domovskú stránku.

39

Preferencie

Mlynček na kávu

Upravte stupeň mletia pre dokonalú extrakciu

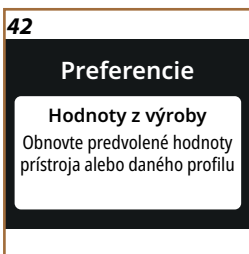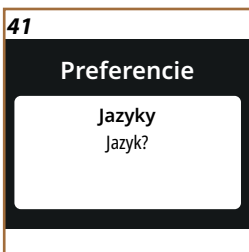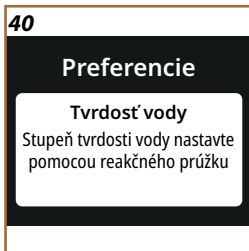

Poznámka:

- Odporúča sa vykonať ďalšie nastavenia mlynčeka na kávu až po vydaní aspoň 3 káv následne po opísanom postupe. Ak znovu dôjde k nesprávnemu výdaju kávy, postup zopakujte.
- Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode, počas začiatočnej fázy prípravy kávových nápojov.

Preferencie: Tvrdosť vody

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Preferencie“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Tvrdosť vody“ (obr. 40).

Pre nastavenie novej tvrdosti vody postupujte nasledujúcim spôsobom:

4. Skontrolujte tvrdosť vody, ako je uvedené na „2.5 Overenie tvrdosti vody“.
5. Stlačte „OK“ (B3) a upravte výber pomocou šípok posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5).
6. Stlačte „OK“ (B3) pre uloženie nového nastavenia.
7. Stlačte  (B6) pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.
8. Stlačte  (B6) pre návrat na domovskú stránku.

Preferencie: Jazyky

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Preferencie“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Jazyky“ (obr. 41).

Pre nastavenie nového jazyka postupujte nasledujúcim spôsobom:

4. Stlačte „OK“ (B3) a upravte výber pomocou šípok posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5).
5. Stlačte „OK“ (B3) pre uloženie nového nastavenia.
6. Stlačte  (B6) pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.
7. Stlačte  (B6) pre návrat na domovskú stránku.

Preferencie: Hodnoty z výroby

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Preferencie“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Hodnoty z výroby“ (obr. 42).

Táto funkcia obnoví všetky nastavenia ponuky a všetky prispôsobenia vykonané používateľom na hodnoty z výroby (okrem jazyka, ktorý ostáva podľa posledného nastavenia a štatistiky).

4. Stlačte „OK“ (B3): Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5) zvolíte, čo chcete resetovať: „Kávovar“ alebo „Jeden profil“.
- **Kávovar:** Stlačte „OK“ (B3) 2-krát a počkajte na resetovanie kávovaru. Opätovným stlačením „OK“ (B3) sa vrátite na domovskú stránku.

Poznámka:

Po obnovení na hodnoty z výroby kávovar znovu navrhne úvodný tutoriál.

- **Jeden profil:** Stlačte „OK“ (B3) a pomocou šípok posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5) vyberte používateľský profil, ktorý chcete resetovať. Stlačte „OK“ (B3) 2-krát a počkajte, kým kávovar neresetuje profil. Opätovným stlačením „OK“ (B3) sa vrátite na domovskú stránku.

Informácie: Štatistika

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Info“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Štatistika“ (obr. 43).
4. Stlačte „OK“ (B3). Zobrazte si všetky údaje o kávovare listovaním pomocou šípok „>“ (B4) alebo „<“ (B5).
5. Stlačte  (B6) pre návrat na predchádzajúce obrazovky.
6. 2-krát stlačte  (B6) pre návrat na domovskú obrazovku.

Informácie: Sériové číslo

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Informácie“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Sériové číslo“ (obr. 44). Na obrazovke sa zobrazí sériové číslo kávovaru, užitočné pre identifikáciu kávovaru.
4. Stlačte  (B6) pre návrat na predchádzajúce obrazovky.
5. Stlačte  (B6) pre návrat na domovskú stránku.

Informácie: Podpora

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Informácie“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Podpora“ (obr. 45).

43

Informácie

Štatistika

Skontrolujte činnosť kávovaru

44

Informácie

Sériové číslo:

XXXXXXXXXXXXXXXX

45

Informácie

Podpora

Naskenujte QR kód pre návod k použitiu

-
4. Stlačte „OK“ (B3). Smartfónom naskenujte QR kód, aby ste videli návod a mali podporu.
 5. Stlačte „↩“ (B6) pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.
 6. Stlačte 2-krát „↩“ (B6) pre návrat na domovskú stránku.

6 VOĽBA PROFILOV

Kávovar má 3 voliteľné profily, z ktorých každý zodpovedá inej farbe:

- Profil 1: 
- Profil 2: 
- Profil 3: 

Kávovar je prednastavený na Profil 1: pre prechod na iný profil stlačte tlačidlo  (B7): Ivolba profilu sa môže urobiť pred, aj po voľbe nápoja.



7 NÁPOJE




Ako je uvedené v oddiele „1.2 Opis ovládacieho panela (B)“, tento kávovar ponúka mnoho typov rôznych nápojov.

V nasledujúcich oddieloch návodu nájdete všetky informácie užitočné na výdaj svojho nápoja, osobne ho nastavte a, v prípade nápojov, pre ktoré je stanovené použitie mlieka, správne použite karaf na mlieko.

- [7.1 Horúce kávové nápoje](#)
- [7.2 Cold Brew](#)
- [7.3 Pokyny pre kávové nápoje](#)
- [7.4 Horúce nápoje s mliekom](#)
- [7.5 Studené nápoje s mliekom](#)
- [7.6 Rady pre perfektnú kávu](#)

Pozor!

Nepoužívajte zrnká zelenej kávy, karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho použitie.

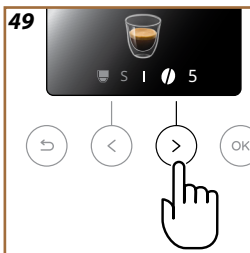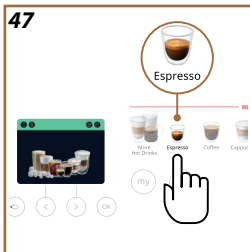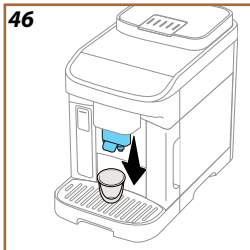

7.1 Horúce kávové nápoje

1. Umiestnite 1 alebo 2 šálky pod vydávač kávy (A5).
2. Spustíte vydávač tak, aby bol čo najbližšie k šálke (obr. 46): získa sa tak lepšia crema.


Kávovar navrhne široký rad kávových nápojov, z ktorých si môžete vybrať. Podrobnosti [Nápoje z menu „More Hot Drinks“ \(B12\)](#) o nápojoch uvedných v „More Hot Drinks“ (Menu horúcich nápojov extra).

1. Stlačte obrázok zodpovedajúci nápoju (napr. Espresso) (obr. 47).
2. Stlačte „OK“ (B3), ak chcete vydať nápoj so štandardným množstvom a arómou alebo osobne nastavte nápoj nasledujúcim spôsobom:
 - Stlačte šípku posuvu „<“ (B5) pre úpravu množstva (obr. 48): **S, M, L** alebo **XL**.
 - Stlačte šípku posuvu „>“ (B4) pre zmenu arómy (obr. 49): od **1** (extra-slabá) po **5** (extra-silnú).
3. Stlačte „OK“ (B3) pre spustenie prípravy. Spotrebič pristúpi k príprave a na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (mletie, výdaj kávy).
4. Po dokončení výdaja je možné uložiť úpravy v aktuálnom profile stlačením „OK“ (B3). Ak nechcete uložiť nové nastavenia, stlačte „↶“ (B6).

Poznámka

Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu.

Spotrebič je pripravený na ďalšie použitie.

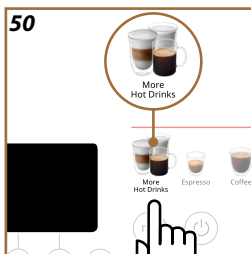

7.1.1 Nápoje z menu „More Hot Drinks“ (B12)

1. Stlačte obrázok „More Hot Drinks“ (obr. 50).
2. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí požadovaný nápoj. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stlačte „OK“ (B3) pre voľbu požadovaného nápoja.
4. Vstúpite do osobných nastavení nápoja:
 - Stlačte šípku posuvu „<“ (B5) pre úpravu množstva (obr. 48): **S, M, L** alebo **XL**.
 - Stlačte šípku posuvu „>“ (B4) pre zmenu arómy (obr. 49): od **1** (extra-slabá) do **5** (extra-silná).
5. Stlačte „OK“ (B3) pre spustenie prípravy. Spotrebič pristúpi k príprave a na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (mletie, výdaj kávy).
6. Po dokončení výdaja je možné uložiť úpravy v aktuálnom profile stlačením „OK“ (B3). Ak nechcete uložiť nové nastavenia, stlačte „↶“ (B6).


Poznámka

Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu.

7.1.2 Použitie mletej kávy v horúcich kávových nápojoch


Pozor!

- Nikdy do kávovaru nesypte mletú kávu, keď je kávovar vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu kávovaru. Kávovar by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku (D1), inak by mohlo dôjsť k znečisteniu kávovaru alebo k upchatiu násypky.
- Ak používate mletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu šálku kávy.
- Nie je možné pripraviť **2x Espresso** pomocou mletej kávy.
- Príprava **filtrovanej kávy**: v strede prípravy, ak to vyžaduje spotrebič, vložte plochú odmerku predmletej kávy a stlačte tlačidlo „OK“ (B3).

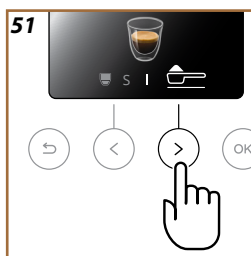


1. Vyberte nápoj, ktorý sa má pripraviť, ako je znázornené v kapitolách „7.1 Horúce kávové nápoje“ alebo „7.1.1 Nápoje z menu „More Hot Drinks“ (B12)“
2. Po vstupe do osobného nastavenia nápoja stlačte šípku posuvu „>“ (B4) Po vstupe do osobného nastavenia nápoja stlačte šípku posuvu ☞ (odmerka kávy) (obr. 51).


52

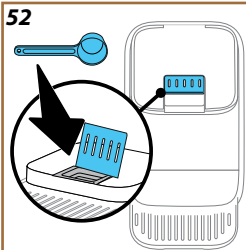


53

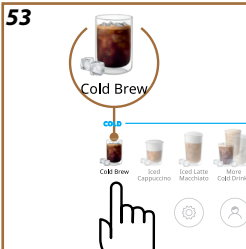


54

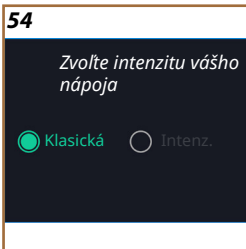

55

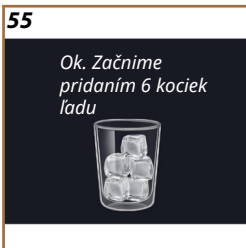

56

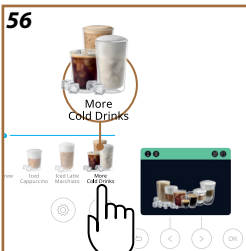

3. Zdvihnite veko násypky na mletú kávu (A2) (obr. 52).
4. Overte, či násypka na mletú kávu nie je upchatá; pridajte jednu zarovnanú odmerku mletej kávy a stlačte „OK“ (B3) pre pokračovanie vo výdaji.
5. Spotrebič vykoná výdaj a na displeji sa zobrazí opis každej fázy (zohrievanie vody, výdaj kávy).

Po dokončení prípravy je kávovar pripravený pre ďalšie použitie.

7.2 Cold Brew

Poznámka

- „Technológia extrakcie kávy“ je pomalá extrakcia, preto bude trvať niekoľko minút.
- Pred prípravou Cold Brew vyprázdňte nádržku na vodu, dôkladne ju prepláchnite a naplňte čerstvou pitnou vodou.

1. Stlačte obrázok zodpovedajúci nápoju (obr. 53).
2. Vyberte „Klasická“ alebo „Intenz.“ (obr. 54): Stlačte „OK“ (B3);
3. Nasypťe uvedené množstvo kociek ľadu do pohára (obr. 55) a vložte ho pod vydávač kávy (A5);
4. Stlačte „OK“ (B3) pre spustenie prípravy. Spotrebič pristúpi k príprave a na displeji sa objaví opis každej jednotlivé fázy (mletie, výdaj kávy).
5. Po dokončení výdaja je možné uložiť úpravy v aktuálnom profile stlačením „OK“ (B3). Ak nechcete uložiť nové nastavenia, stlačte „↶“ (B6).

Poznámka

Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu.

Spotrebič je pripravený na ďalšie použitie.

7.2.1 Nápoje z menu „More Cold Drinks“ (B10)

1. Stlačte obrázok „More Cold Drinks“ (obr. 56).
2. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí požadovaný nápoj. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stlačte „OK“ (B3) pre voľbu požadovaného nápoja.
4. Vyberte možnosť „Studený“ alebo „Extra studený“: Stlačte „OK“;
5. Nasypťe uvedené množstvo kociek ľadu do pohára a umiestnite ho pod vydávač kávy (A5);
6. Stlačte „OK“ pre spustenie prípravy: spotrebič pristúpi k príprave a na displeji sa objaví opis každej jednotlivé fázy (mletie, výdaj kávy).
7. Po dokončení výdaja je možné uložiť úpravy v aktuálnom profile stlačením „OK“. Ak nechcete uložiť nové nastavenia, stlačte „↶“ (B6).

Poznámka

Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu.

7.2.2 Použitie vopred mletej kávy v studených nápojoch (iba Studené)

Pozor!

- Nikdy do kávovaru nesypte mletú kávu, keď je kávovar vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu kávovaru. Kávovar by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku (D1), inak by mohlo dôjsť k znečisteniu kávovaru alebo k upchatiu násypky.
- Ak používate mletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu šálku kávy.

1. Vyberte nápoj, ktorý sa má pripraviť, ako je znázornené v kapitole „7.1.1 Nápoje z menu „More Hot Drinks“ (B12)“
2. Po vstupe do osobného nastavenia nápoja stláčajte šípku posuvu „>“ (B4), kým sa nezobrazí symbol  (odmerka kávy).
3. Zdvihnite dvierka násypky na mletú kávu (A2) (obr. 52).
4. Overte, či násypka na mletú kávu nie je upchatá; pridajte jednu zarovnanú odmerku mletej kávy a stlačte „OK“ (B3) pre pokračovanie vo výdaji.
5. Spotrebiteľ vykoná výdaj a na displeji sa zobrazí opis každej fázy (zohrievanie vody, výdaj kávy).

Po dokončení prípravy je kávovar pripravený pre ďalšie použitie.

7.3 Pokyny pre kávové nápoje

- Kým kávovar pripravuje kávu, výdaj sa môže kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla zodpovedajúceho „Stop“ (B5) alebo „↶“ (B6).
- Akonáhle sa dokončí výdaj, ak chcete zvýšiť množstvo kávy, stačí stlačiť tlačidlo zodpovedajúce „Extra“ (B4). Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte tlačidlo zodpovedajúce „Stop“ (B5) alebo „↶“ (B6).
- Počas používania sa na displeji objavia niektoré správy („Naplnite nádržku čerstvou vodou po rysku MAX“ atď.), význam ktorých je uvedený v kapitole „11 ČASTÉ SPRÁVY A ALARMOVÉ SPRÁVY“.

- **Technológia extrakcie za studena:** naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou, aby ste dosiahli najlepšie výsledky s nápojom Cold Brew.
- Ak káva vyteká po kvapkách alebo má málo výraznú chuť, málo cremy alebo je príliš studená, nahliadnite do tutoriálu o nastavení mletia (pozri odsek „Mlynček na kávu“) a kapitolu „12 FAQ“.
- Ak je režim „Úspora energie“ aktivovaný, výdaj prvej kávy by si mohol vyžiadať niekoľko sekundové čakanie navyše.

7.3.1 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- pred výdajom kávy vykonajte preplachovanie (pozri „Preplachovanie“ v ponuke nastavení  (B8)).
- nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda, pozri kapitolu „8 Horúca voda“).
- zvýšte nastavenie teploty kávy (pozri „Teplota kávy“ v ponuke nastavení  (B8)).

POZRITE SI VIDEO TU



7.4 Horúce nápoje s mliekom

Pre prípravu horúcich nápojov s mliekom musíte použiť karafu LatteCrema Hot rozlíšenú vekom karafy (E2) čiernej farby.

V najbližších kapitolách nájdete informácie o typoch mlieka, ktoré sa má použiť, o použití a čistení karafy a, ako pre kávové nápoje, ako extrahovať a osobne nastaviť horúce nápoje s mliekom.




Váš spotrebič vám umožňuje pripraviť širokú škálu teplých nápojov s mliekom: zvolte si požadovaný nápoj:

7.4.1 Aké mlieko použiť do karafy „LatteCrema Hot“?

Karafa LatteCrema Hot je navrhnutá na zohriatie a vyšľahanie mlieka s viacnásobnými úrovňami peny, aby ste každý horúci nápoj priviedli k dokonalosti. Para, vzduch a mlieko sa zmiešajú v ideálnych pomeroch, aby sa vytvorila dokonalá pena, vydaná priamo z karafy do šálky. Karafa LatteCrema Hot, navyše, predpokladá cyklus čistenia s parou a vodou: po dokončení čistenia sa karafa znovu môže uložiť do chladničky pre budúce použitie.

Kvalita peny sa môže meniť podľa:

- teploty mlieka alebo rastlinného nápoja (pre optimálne výsledky vždy používajte s teplotou z chladničky, 5 °C);
- typu mlieka alebo rastlinného nápoja;
- použitej značky;
- ingrediencií a výživových hodnôt.

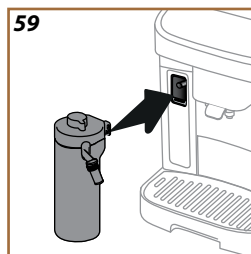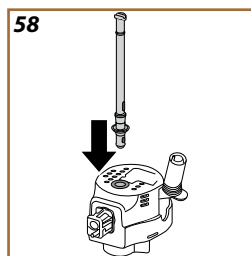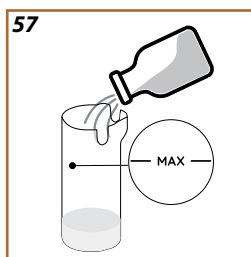

		LatteCrema HOT 	
 Kravské mlieko			
Plnotučné (tuk >3,5 %)		✓	
Polotučné (tuk 1,5 až 1,8 %)		✓	
Odtučnené (tuk <0,5 %)		✓	
 Rastlinné nápoje			
 Sójový		✓	
 Mandľový		✓	
 Ovsený		✓	

7.4.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot“

V tejto kapitole uvidíme, ako pripraviť karafu LatteCrema Hot na použitie. Odporúčame vždy držať mlieko mimo chladničky na čo najkratší čas, aby vždy malo teplotu blízko 5 °C, ako je to vysvetlené v odseku „[7.4.1 Aké mlieko použiť do karafy „LatteCrema Hot“?](#)“.


1. Zdvihnite veko (E2) a naplňte nádržku na mlieko (E7) dostatočným množstvom mlieka, ktoré nepresahuje rysku MAX vytlačenú na nádržke (obr. 57);
2. Uistite sa, či nasávací hadička na mlieko (E6) je dobre vložená na svoje miesto na dne karafy na mlieko (obr. 58). Nasadte veko späť na nádržku na mlieko;
3. Spustíte dvierka (A4) a pripevníte zatlačením až na doraz, karafu ku konektoru (obr. 59). Kávoarovýdávka zvukový signál (ak je funkcia aktívna)

7.4.3 Regulácia peny karafy „LatteCrema Hot“

Zámerom karafy LatteCrema Hot je ponúknuť 3 úrovne peny, aby sa perfektne hodili ku každému nápoju, ktorý by ste chceli.

Otočením ručného kolieska regulácie peny (E1) sa zvolí množstvo mliečnej peny, ktorá bude dávkovaná počas prípravy mliečnych nápojov. Keď si zvolíte nápoj, displej navrhne polohu, do ktorej otočiť ručné koliesko regulácie peny.

Poloha ručného kolieska	Odporúčame pre...
 MIN Jemná pena	• Caffelatte • Teplé mlieko (nenapenené)
 MED Krémová pena	• Latte Macchiato • Flat White
 MAX Hustá pena	• Cappuccino • Teplé mlieko (napenené)

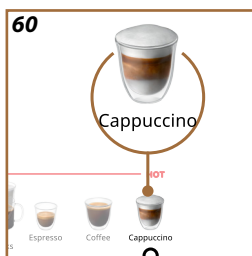

7.4.4 Príprava horúcich nápojov s mliekom

1. Postupujte podľa pokynov v odsekoch [7.4.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot“](#) a [7.4.3 Regulácia peny karafy „LatteCrema Hot“](#)
2. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A5) a pod vydávač mlieka (E4);
3. Nastavte nadstavec vydávača mlieka (E5) podľa šálky a spustíte vydávač kávy (A5) tak, aby bol čo najbližšie k šálke,
4. Stlačte obrázok zodpovedajúci požadovanému nápoju (napr. Cappuccino) (obr. 60) na ovládacom paneli alebo v ponuke „More Hot Drinks“ (B12);
5. Nastavte úroveň peny otočením ručného kolieska regulácie peny (E1) do polohy odporúčanej na displeji, kým sa kávovar zohreje a vykoná prípravu;
6. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivé fázy (mletie, príprava, výdaj kávy, výdaj mlieka);
7. Po dokončení prípravy si kávovar vyžiada vykonať čistenie karafy (funkcia Clean) na vyčistenie veka karafy na mlieko (E2). Postupujte podľa pokynov v príslušnom odseku „[10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#)“
8. Ak sa čistenie nevykoná, na domovskej stránke sa objaví kontrolka  (C5) na pripomenutie, že je potrebné vykonať čistenie karafy.

Poznámka

- Keď skončíte všetky výdaje horúcich nápojov s mliekom, nezabudnite vykonať čistenie karafy na mlieko ako je to uvedené v odseku „10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“: je možné uložiť karafu do chladničky pri dodržaní pokynov uvedených v odseku.

7.4.5 Použitie mletej kávy v horúcich kávových nápojoch s mliekom

Pozor!

- Nikdy do kávovaru nesypte mletú kávu, keď je kávovar vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu kávovaru. Kávovar by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku, inak by mohlo dôjsť k znečisteniu kávovaru alebo upchatiu násypky (D1).
- Ak používate mletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu šálku kávy.

1. Postupujte podľa pokynov v odseku [7.4.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot“](#) a [7.4.3 Regulácia peny karafy „LatteCrema Hot“](#).
2. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A5) a pod vydávač mlieka (E4);
3. Požadovaný nápoj vyberte priamo z ovládacieho panela alebo z ponuky „More Hot Drinks“.
4. Po vstupe do osobného nastavenia nápoja stláčajte šípku posuvu „>“ (B4), kým sa nezobrazí symbol  (odmerka kávy) (obr. 51).
5. Zdvihnite veko násypky na mletú kávu (A2) (obr. 52).
6. Skontrolujte, či násypka na mletú kávu nie je upchatá; pridajte jednu zarovnanú odmerku mletej kávy a stlačte „OK“ (B3) pre pokračovanie vo výdaji.
7. Spotrebič vykoná výdaj a na displeji sa zobrazí opis každej fázy (zohrievanie vody, výdaj kávy).

Po dokončení prípravy je kávovar pripravený pre ďalšie použitie.

7.5 Studené nápoje s mliekom

Na prípravu studených nápojov s mliekom musíte použiť karafu LatteCrema Cool, ktorá sa vyznačuje vekom karafy (E2) bielej farby. **Ak ho váš model neobsahuje, môžete si ho kúpiť na stránke delonghi.com.**

V najbližších kapitolách nájdete informácie o typoch mlieka, ktoré sa má použiť, o použití a čistení karafy a, ako pre kávové nápoje, ako extrahovať a osobne nastaviť studené nápoje s mliekom.

Váš spotrebič vám umožňuje pripraviť širokú škálu studených nápojov s mliekom.

7.5.1 Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Cool“?

Karafa LatteCrema Cool je navrhnutá na vyšľahanie mlieka s viacnásobnými úrovňami peny, aby ste každý horúci nápoj priviedli k dokonalosti.

Para, vzduch a mlieko sa zmiešajú v ideálnych pomeroch, aby sa vytvorila dokonalá pena, vydaná priamo z karafy do šálky. Karafa LatteCrema Cool, navyše, predpokladá cyklus čistenia s parou a vodou (Clean): po dokončení čistenia sa karafa so zvýšeným mliekom môže znovu uložiť do chladničky na budúce použitie.

Kvalita peny sa môže meniť podľa:

- teploty mlieka alebo rastlinného nápoja (pre optimálne výsledky používajte s teplotou z chladničky, 5 °C);
- typu mlieka alebo rastlinného nápoja;
- použitej značky;
- ingrediencií a výživových hodnôt.

	LatteCrema COOL 
Kravské mlieko	
Plnotučné (tuk >3,5 %)	
Polotučné (tuk 1,5 až 1,8 %)	
Odtučnené (tuk <0,5 %)	
Rastlinné nápoje	
Sójový	
Mandľový	
Ovsený	

7.5.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Cool“

V tejto kapitole uvidíme, ako pripraviť karafu LatteCrema Cool na použitie. Odporúčame vždy držať mlieko mimo chladničky na čo najkratší čas, aby vždy malo teplotu blízko 5 °C, ako je to vysvetlené v odseku „[7.5.1 Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Cool“?](#)“.

1. Zdvihnite veko (E2) a naplňte nádržku na mlieko (E7) dostatočným množstvom mlieka, ktoré nepresahuje rysku MAX vytlačenú na nádržke (obr. 57);
2. Uistite sa, či nasávací hadička na mlieko (E6) je dobre vložená na svoje miesto na dne karafy na mlieko (obr. 58). Nasadte veko späť na nádržku na mlieko;
3. Spustíte dvierka (A4) a pripevníte zatlačením až na doraz, karafu ku konektoru (obr. 59). Akje funkcia aktívna, kávovar vydá zvukový signál.

7.5.3 Regulácia peny karafy „LatteCrema Cool“

Karafa LatteCrema Cool ponúka 3 úrovne peny, aby sa dokonale prispôbila každému nápoju.

Otočením ručného kolieska regulácie peny (E1) sa zvolí množstvo mliečnej peny, ktorá bude dávkovaná počas prípravy mliečnych nápojov. Keď si zvolíte nápoj, displej navrhne polohu, do ktorej otočiť ručné koliesko regulácie peny.

Poloha ručného kolieska	Odporúčame pre...
 MIN Slabá pena	• Iced Caffelatte
 MED Krémová pena	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White
 MAX Hustá pena	• Iced Cappuccino • Studené mlieko (napenené)

7.5.4 Pripravte si studené nápoje s mliekom

1. Postupujte podľa pokynov v odsekoch [7.5.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Cool“](#) a [7.5.3 Regulácia peny karafy „LatteCrema Cool“](#)
2. Požadovaný nápoj vyberte priamo z ovládacieho panela alebo z ponuky „More Cold Drinks“ (B10). Stlačte „OK“;
3. Vyberte „Studený“ (ľad) alebo „Extra studený“ (extra ľad): stlačte „OK“;
4. Kávovar v závislosti od výberu navrhne správne množstvo ľadu, ktoré sa má použiť na dosiahnutie optimálneho výsledku. Nasypte do pohára uvedené množstvo ľadu a umiestnite ho pod vydávače: stlačte tlačidlo „OK“.
5. Príprava sa začína: kávovar pokračuje a na displeji sa zobrazí opis každej fázy (mletie, výdaj kávy, výdaj mlieka).
6. Po dokončení výdaja je možné uložiť úpravy v aktuálnom profile stlačením „OK“. Ak nechcete uložiť nové nastavenia, stlačte „↩“ (B6).
7. Po dokončení prípravy si kávovar vyžiada vykonať čistenie karafy (funkcia Clean) na vyčistenie veka karafy na mlieko (E2). Postupujte podľa pokynov v príslušnom odseku „[10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#)“.
8. Ak sa čistenie nevykoná, na domovskej stránke sa objaví kontrolka  (C5) na pripomenutie, že je potrebné vykonať čistenie karafy.

Poznámka

- Keď skončíte všetky výdaje studených nápojov s mliekom, nezbudnite vykonať čistenie karafy na mlieko ako je to uvedené v odseku „[10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#)“: je možné uložiť karafu do chladničky pri dodržaní pokynov uvedených v odseku.

7.5.5 Použitie mletej kávy v studených nápojoch s mliekom

Pozor!

- Nikdy do kávovaru nesypte mletú kávu, keď je kávovar vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu kávovaru. Kávovar by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku (D1), inak by sa vnútro kávovaru mohlo znečistiť alebo by sa násypka mohla upchať.
- Ak používate mletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu kávu.

1. Postupujte podľa krokov uvedených v odsekoch [7.4.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot“](#) a [7.4.3 Regulácia peny karafy „LatteCrema Hot“](#)
2. Požadovaný nápoj vyberte priamo z ovládacieho panela alebo z ponuky „More Cold Drinks“.
3. Po vstupe do osobného nastavenia nápoja stláčajte šípku posuvu „>“ (B4), kým sa nezobrazí symbol  (odmerka kávy) (obr. 51).
4. Vyberte „Studený“ (ľad) alebo „Extra studený“ (extra ľad): stlačte „OK“;
5. Kávovar v závislosti od výberu navrhne správne množstvo ľadu, ktoré sa má použiť na dosiahnutie optimálneho výsledku. Nasypťe do pohára uvedené množstvo ľadu a umiestnite ho pod vydávače: stlačte tlačidlo „OK“.
6. Zdvihnite veko násypky na mletú kávu (A2) (obr. 52).
7. Skontrolujte, či násypka na mletú kávu nie je upchatá; pridajte jednu zarovnanú odmerku mletej kávy a stlačte „OK“ (B3) pre pokračovanie vo výdaji.
8. Príprava začína: stroj pokračuje a na displeji sa zobrazí popis každej fázy (mletie, dávkovanie kávy, dávkovanie mlieka).

Po dokončení prípravy je kávovar pripravený pre ďalšie použitie.

7.6 Rady pre perfektnú kávu

1. Ak káva vyteká po kvapkách alebo má málo výraznú chuť, málo cremy, nahliadnite do tutoriálu o nastavení mletia (pozri odsek [„Mlynček na kávu“](#)) a/alebo si prečítajte kapitolu [„12 FAQ“](#);
2. Ak je káva príliš horúca alebo studená, aktivujte nastavenie teploty kávy (pozri odsek [„Teplota kávy“](#) v ponuke nastavení ) a/alebo si prečítajte kapitolu [„12 FAQ“](#);
3. Ak chcete horúcejšiu kávu, odporúča sa:

-
- pred výdajom kávy vykonajte preplachovanie (pozri odsek „[Preplachovanie](#)“ v ponuke nastavení 
 - nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda, pozri kapitolu „[8 Horúca voda](#)“);
 - upravte nastavenia teploty vody voľbou, ktorá predpokladá vyššiu teplotu ako je aktuálna (pozri odsek „[Teplota kávy](#)“ v ponuke nastavení 
4. Ak chcete chladnejšiu kávu:
- vyprázdnite nádržku na vodu a naplňte ju čerstvou vodou;
 - schladte šálku/pohár čerstvou vodou alebo ľadom, ktorý pred výdajom odstráňte;
 - či je vhodná znížiť výkyvy teploty, položte šálku/pohár do chladničky na niekoľko minút pred výdajom požadovaného nápoja.

8 HORÚCA VODA

1. Potlačte smerom nadol dvierka konektora príslušenstva (A4) a za-
ložte vydávač horúcej vody (D2) (obr. 7).
2. Pod vydávač horúcej vody položte šálku.
3. Na ovládacom paneli stlačte obrázok zodpovedajúci horúcej vode.
4. Stlačte šípky posuvu „<“ (B5) pre voľbu množstva: S, M, L alebo XL.
5. Stlačte „OK“ (B3) pre spustenie prípravy.
6. Výdaj sa automaticky preruší.

Poznámka:

- Ak chcete ručne prerušiť dodávku, stlačte tlačidlo zodpovedajúce "Stop" (B5) alebo "↩" (B6).
- Akonáhle sa dodávka automaticky preruší, môže sa zvýšiť stlačením klávesu zodpovedajúceho tlačidlu "Extra" (B4).

9 FUNKCIA „MY“ (IBA HORÚCE NÁPOJE)

Funkcia My Vám umožňuje zvoliť množstvo každej ingrediencie použitej k príprave požadovaného horúceho nápoja.

1. Overte, či bol zvolený profil (C3), pre ktorý chcete osobne nastaviť nápoj.
2. Prístup k funkcii získate stlačením vyhradeného tlačidla „my“ (B2) a potom šípky posuvu „>“ (B4); potom vyberte nápoj, ktorý chcete osobne nastaviť (priamy výber nápoja (B13) alebo v ponuke „More Hot Drinks“ (B12)).
Prípadne môžete získať prístup výberom požadovaného nápoja (priamo alebo v ponuke „More Hot Drinks“) a potom tlačidlom „my“.
3. V prípade príprav na báze kávy zvolte arómu šípkou posuvu „>“ (B4).
4. Stlačte „OK“ (B3).
5. Uistite sa, či je umiestnená šálka so správnou veľkosťou pod vydávacom kávy (A5) a stlačte „OK“ (B3).
6. Ako bude výdaj postupovať, bude sa naplňovať progresívna lišta. Keď sa dosiahne minimálne naprogramované množstvo, tlačidlo „OK“ (B3) bliká.
7. Keď je v šálke požadované množstvo, stlačte „OK“ (B3).
8. Stlačte „OK“ (B3) pre uloženie nových parametrov nápoja pre zvolený profil do pamäte.

Poznámka

- Ak sa uložia, nové nastavenia zostanú v pamäti IBA vo vybranom profile (C3).
- Osobným nastavením jediného nápoja sa automaticky osobne nastaví aj príslušný dvojité nápoj (napr. Espresso).
- Programovanie je možné kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla „↩“ (B6); hodnoty sa neuložia.
- Ak už bol nápoj naprogramovaný, kávovar prepíše programovanie na existujúce.

Tabuľka množstiev

Nápoj	Štandardné množstvo	Naprogramovateľné množstvo
Espresso	40 ml	20-180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Káva	180 ml	100-270 ml
Filter Coffee	160 ml	115-250 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Horúca voda	250 ml	20-420 ml



10 ČISTENIE A ÚDRŽBA

10.1 Čistenie ôdnímateľných prvkov

V nasledujúcej kapitole nájdete pokyny k úkonom údržby a čistenia, ktoré odporúča spoločnosť DeLonghi.

Pre správne čistenie spotrebiča bolo navrhnutých mnoho komponentov tak, aby sa mohli ľahko vybrať a



Poznámka:

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch De'Longhi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické príslady.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškraaniu kovového alebo plastového povrchu.




10.1.1 Spôsobý čistenia

- [10.2 Komponenty umývateľné v umývačke riadu](#)
- [10.3 Komponenty na umytie odmočením](#)
- [10.4 Komponenty na umytie pod tečúcou vodou](#)

10.2 Komponenty umývateľné v umývačke riadu

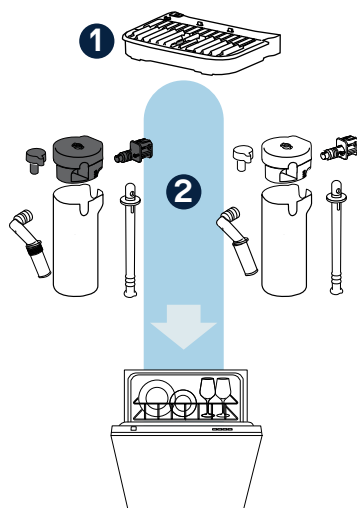

- 1 Mriežka odkvapkávacej misky (A12)
- 2 Karafa na mlieko (čierna veko: horúce nápoje; biele veko: studené nápoje) (D7) (všetky komponenty sa demontujú)

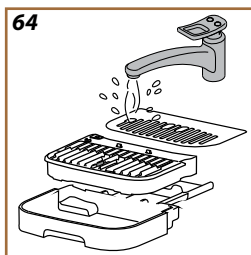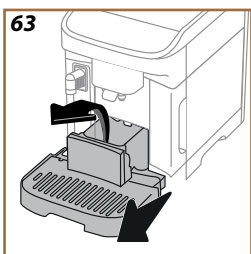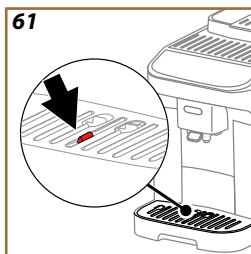

Poznámka:

V prípade, ak nemáte umývačku riadu, odporúčame vám prepláchnuť všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40-50 °C), potom nechajte komponenty odmäčať v horúcej pitnej vode (40-50 °C) a čistiacom prostriedku na riad aspoň 30 minút. Po uplynutí tohto obdobia dôkladne prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40-50 °C), nakoniec ich osušte čistou handrou.

10.2.1 Čistenie mriežky odkvapkávacej misky

Odkvapkávacia miska (A7) je vybavená červeným plávajúcim indikátorom (A13), ktorý udáva hladinu obsiahnutej vody (obr. 61).

Skôr ako tento indikátor začne vyčnievať z podložky na šálky (A6), je potrebné misku vyprázdniť a vyčistiť, inak môže voda pretekať z okraja a poškodiť kávovar, opornú plochu alebo okolitý priestor. Ak chcete vybrať odkvapkávaciu misku, postupujte nasledovne:

Pozor! Nebezpečenstvo popálenín!

Ak sa pripraví niekoľko mliečnych nápojov po sebe, kovová podložka na šálky (A6) je horúca. Počkajte, kým nevychladne, kým sa ho dotknete a uchopíte ho iba za prednú časť (obr. 62).

1. Vypnite kávovar (pozri odsek „4 Vypnutie kávovaru“ na strane 17“);
2. Odstráňte zostavu odkvapkávacej misky (A7) (obr. 63);
3. Skontrolujte nádobku na zachytávanie kondenzátu (A10) a, ak je plná, vyprázdňte ju;
4. Odstráňte odkladaciu plochu na šálky (A6), mriežku misky (A12), potom vyprázdňte odkvapkávaciu misku (A7) a zásobník na vylúhovanú kávu (A11);
5. Všetky komponenty opláchnite teplou pitnou vodou (40-50 °C) (obr. 64);
6. Komponenty uvedené v úvodnom okienku umyte v umývačke riadu a nakoniec ich utrite čistou utierkou;
7. Komponenty sú čisté: pokračujte v čistení ostatných, ako je uvedené v ods. „10.3 Komponenty na umytie odmočením“, a znovu zmontujte zostavu odkvapkávacej misky (A7), aby ste ju znovu založili do kávovaru.


Pozor!

- Keď vytiahnete odkvapkávaciu misku, je povinnosťou vždy vyprázdniť nádobku na zvyšky kávy, aj keď nebude úplne naplnená. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že, pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a kávovar sa upcháva zvyškami použitej kávy.
- Ostatné komponenty zostavy odkvapkávacej misky sa nesmú umývať v umývačke riadu.

10.2.2 Čistenie karafy na mlieko

10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití

Po každom výdaji nápoja s mliekom si kávovar vyžiada vykonať čistenie karafy (funkcia Clean) na vyčistenie veka karafy na mlieko (E2). Pre spustenie čistenia postupujte takto:

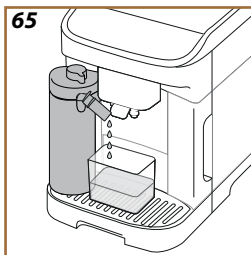

1. Nádobu na mlieko nechajte v kávovare (nádobu na mlieko nie je potrebné vyprázdniť);
2. Umiestnite šálku alebo inú prázdnu nádobu pod vydávač mlieka (E4) (obr. 65);
3. Stlačte „OK“ (B3) pre spustenie čistenia: z vydávača mlieka vyteká horúca voda a para. Čistenie sa preruší automaticky.

Ak musím vykonať niekoľko po sebe nasledujúcich príprav:

4. Po každej príprave mlieka sa zobrazí správa na vyčistenie karafy (funkcia Clean): je možné vydať ďalšie nápoje ich zvolením priamo alebo stlačením „↶“ (B6) pre odloženie čistenia. Vykonajte čistenie karafy na mlieko po poslednej príprave.

Po ukončení príprav je nádržka na mlieko prázdna alebo nie je dostatok mlieka pre ďalšie recepty

- Po vykonaní čistenia (s funkciou "Clean") demontujte karafu na mlieko a vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko“.

Po dokončení príprav je ešte dostatok mlieka v nádržke pre ďalšie recepty

- Po vykonaní čistenia s funkciou „Vyčistiť“ vytiahnite karafu na mlieko a hneď ju uložte do chladničky. Karafa LatteCrema Hot ☺ sa môže uchovávať v chladničke nie dlhšie ako 2 dni, kým karafa LatteCrema Cool ☹ nie dlhšie ako jeden deň: potom vykonajte čistenie všetkých komponentov podľa postupu uvedenom v odseku „10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko“.


Pozor:

Ak karafa na mlieko zostala mimo chladničky dlhšie ako **30 minút**, demontujte a vyčistite všetky komponenty podľa postupu v odseku „10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko“.


Všeobecné poznámky po príprave mliečnych nápojov

- Ak sa čistenie nevykoná, na domovskej stránke sa objaví symbol ☹ (C5) na pripomenutie, že je potrebné vykonať čistenie karafy na mlieko.
- V niektorých prípadoch, na vykonanie čistenia (funkcia Clean), je potrebné počkať na zohriatie kávovaru.
- Na dosiahnutie správneho čistenia počkajte až na koniec funkcie CLEAN. Funkcia je automatická. Nezastaví sa, kým prebieha.


66

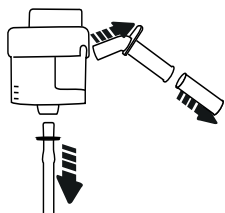


67

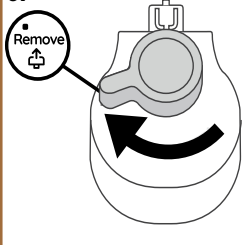

68

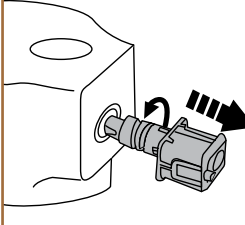

70

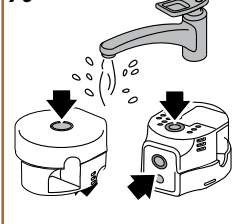

10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko

Úplné čistenie karafy na mlieko (D7) je zásadné pre zaručenie optimálnych výsledkov konštantných v priebehu času.

Poznámka:

Pre čistenie po každom výdaji mliečného nápoja pozri odsek „[10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#)“.

Kávovar vám pripomenie, kedy ho treba vyčistiť, a v prípade pochybností môžete vždy postupovať podľa pokynov týkajúcich sa čistenia, ktoré nájdete v nastaveniach v odseku „[Karafa na mlieko](#)“.


Odporúčame vám vykonať úplné čistenie karafy:

- po 1 dni karafu LatteCrema Cool
- po 2 dňoch karafu LatteCrema Hot

Postupujte nasledovne:


1. Zdvihnite veko (E2) z nádržky na mlieko (E7);
2. Odstráňte vydávač mlieka (E4), nadstavec vydávača mlieka (E5) (ak existuje) a nasávaciu hadičku na mlieko (E6) (obr. 66);
3. Otočte gombík regulácie peny v smere hodinových ručičiek (E1) do polohy „Remove“ (obr. 67) a vytiahnite ju smerom nahor

69

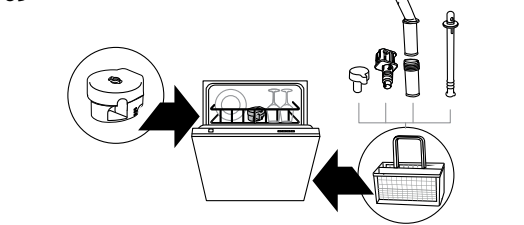

4. Otočte proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte konektor karafy na mlieko (E3) (obr. 68).
5. Umyte v umývačke riadu (odporúčané) alebo ručne, ako je uvedené nižšie:
 - **V umývačke riadu:** Prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40-50 °C); potom položte na horný košík umývačky riadu veko do vertikálnej polohy a malé odnímateľné časti (hadičku vydávača, nasávaciu hadičku, konektor, koliesko) do košíka na riad (obr. 69). Spustite program pri 50 °C, napr.: Eco Standard.
 - **Ručne:** Starostlivo prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40-50 °C), aby ste odstránili všetky viditeľné zvyšky: uistite sa, či voda prejde cez otvory (obr. 70). Ponorte všetky komponenty (vrátane nádržky na mlieko) do horúcej pitnej vody (aspoň 40-50 °C) a čistiaceho prostriedku na riad aspoň na 30 minút. Dôkladne

71


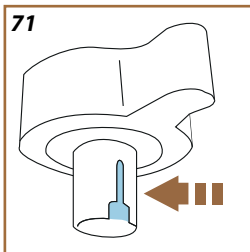


- prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40-50 °C), pričom ich jednotlivito vydrhnite rukami.
- Uistite sa, či v dutine a drážke v spodnej časti gombíka nie sú žiadne zvyšky mlieka (obr. 71). Ak je to potrebné, vyškrabte špáradlom;
 - Skontrolujte, či nasávací hadička na mlieko (E6) a hadička vydávacia mlieka (E4) nie sú upchaté zvyškami mlieka;
 - Osušte komponenty čistou a suchou handrou;
 - Znovu namontujte všetky komponenty karafy na mlieko.

Poznámka:

Spotrebič pravidelne pripomína potrebu dôkladne vyčistiť karafu a znovu navrhne postupnosť pre úplné vyčistenie.

10.3 Komponenty na umytie odmočením

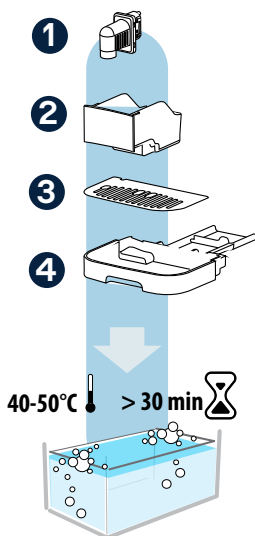

- 1 Vydávateľ horúcej vody (D2)
- 2 Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy (A11)
- 3 Odkladacia plocha na šálky (A6)
- 4 Odkvapkávacia miska (A7)

Poznámka:

Všetky komponenty prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C), nechajte ich odmäčať v horúcej pitnej vode (40-50 °C) a čistiacom prostriedku na riad asi 30 minút. Dôkladne prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C) a nakoniec osušte čistou handrou.

10.3.1 Čistenie nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy

Ak to kávovar vyžaduje (pozri kapitolu „[11 ČASTÉ SPRÁVY A ALARMOVÉ SPRÁVY](#)“), nádoba na zvyšky kávy sa musí vyprázdniť a vyčistiť (A11). Kým sa nádoba na zvyšky kávy nevyčistí, kávovar nemôže pripraviť kávu. Aby sa zabránilo tvorbe plesne, spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť nádobku, aj keď nie je plná, v prípade, ak uplynulo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonal správne, kávovar sa nikdy nesmie odpojiť od napájania).

Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Ak sa pripraví niekoľko mliečnych nápojov po sebe, kovová podložka na šálky (A6) je horúca. Počkajte, kým nevychladne, kým sa jej dotknete a uchopíte ju iba za prednú časť (obr. 62).

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči):

1. Vytiahnite odkvapkávaciu misku (A7) a nádobku na zvyšky kávy (A11) (obr. 63);
2. Vyprázdňte odkvapkávaciu tácku a zásobník na vylúhovanú kávu, pričom dajte pozor, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré môžu byť usadené na dne.
3. Prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C).
4. Nechajte nádobku na zvyšky kávy odmočiť v horúcej pitnej vode (40-50 °C) a čistiacom prostriedku na riad asi 30 minút. Dôkladne prepláchnite pod tečúcou vodou (40-50 °C), nakoniec osušte čistou handrou.
5. Vyčistíte ostatné komponenty a vrátte zostavu odkvapkávacej misy (A7) spolu s nádobkou na zvyšky kávy do kávovaru.

Pozor!

Pri vyberaní odkvapkávacej misy (A7), vždy musíte vyprázdniť nádobku na zvyšky (A11) kávy, aj keď nie je celkom plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a kávovar sa upchá zvyškami použitej kávy.

Pre optimalizáciu činností čistenia vám odporúčame vykonať aj vyprázdnenie odkvapkávacej misy.

10.3.2 Čistenie odkladacej plochy na šálky a odkvapkávacej misy

Pravidelne čistite odkladaciu plochu na šálky (A6) a odkvapkávaciu misku (A7) nasledovne:

1. Vypnite kávovar (pozri kapitolu „[4 Vypnutie kávovaru](#)“ na strane 17“);
2. Vytiahnite odkvapkávaciu misku (A7);

Pozor!

Pre optimalizáciu činností čistenia vám odporúčame vykonať aj vyprázdenie nádoby na zvyšky kávy (A11) a odkvapkávacej misky. Pri vyberaní odkvapkávacej misky (A7) musíte vždy vyprázdniť aj nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a kávovar sa upchá zvyškami použitej kávy.


3. Zdvihnite odkladaciu plochu (A6) ;
4. Prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C) (obr. 64);
5. Nechajte podložku namočenú v teplej vode (40-50 °C) s pridaním prostriedku na umývanie riadu približne 30 minút. Dôkladne prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C), nakoniec osušte čistou handrou.
6. Vráťte podložku na šálky na miesto a vložte do kávovaru odkvapkávaciu misku.

10.3.3 Čistenie vydávača vody

Pravidelne čistite vydávač vody (D2) nasledovne:

1. Vytiahnite vydávač z kávovaru.
2. Najprv prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C);
3. Nechajte ju odmäčať vo vode (40-50 °C) a čistiacom prostriedku na riad na asi 30 minút. Dôkladne prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C), potom ju osušte čistou utierkou a uložte na miesto.

10.4 Komponenty na umytie pod tečúcou vodou

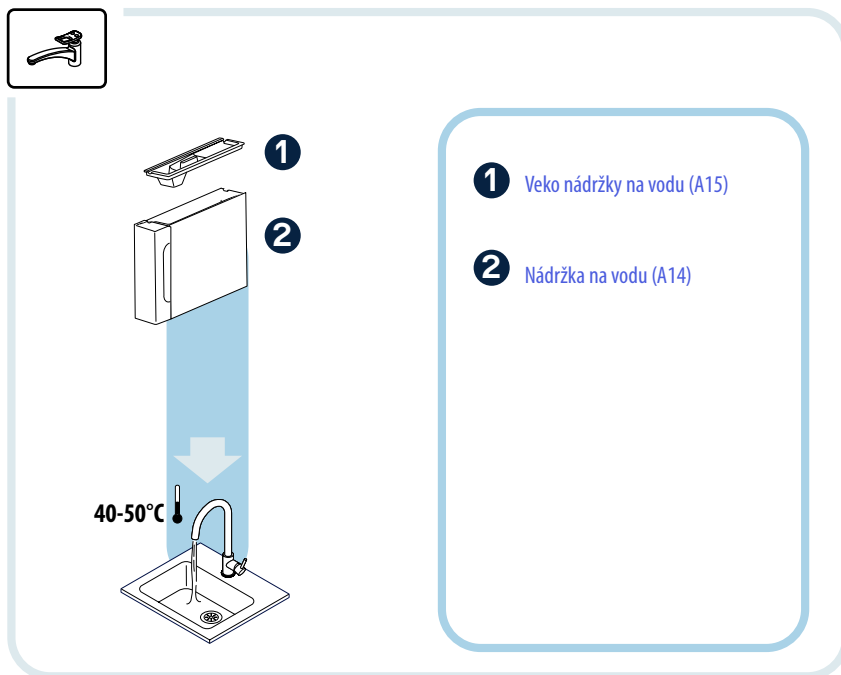

10.4.1 Čistenie nádržky na vodu s vekom

Odporúča sa pravidelné čistenie nádržky na vodu (A14) (asi raz za mesiac) alebo v prípade, ak sa kávovar nepoužíva dlhšie ako 3 dni.

Čistenie nádržky na vodu je neoddeliteľnou súčasťou aj cyklu výmeny zmäčkovacieho filtra (D6) (pozri odsek „10.7 Riadenie vodného filtra“).


1. Vyberte nádržku na vodu, odstráňte veko (A15) a vyberte zmäčkovací filter (ak je k dispozícii) a prepláchnite pitnou vodou;
2. Vyprázdnite nádržku na vodu a umyte ju horúcou pitnou vodou (40-50 °C), pričom si pomôžte, ak je to potrebné, neabrazívnou handrou. Dôkladne prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C);
3. Ak ste filter predtým vybrali, vložte ho späť a naplňte čerstvou pitnou vodou až po MAX hladinu, nasadte veko a vložte zásobník späť do kávovaru;
4. (Iba, ak je vložený zmäčkovací filter) Vydajte 100 ml horúcej vody pre opätovnú aktiváciu filtra.

10.5 Čistenie hlavného telesa

10.5.1 Čistenie vnútra kávovaru

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí kávovaru musí byť kávovar vypnutý (pozri kapitolu „[4 Vypnutie kávovaru](#)“ na strane 17“) a odpojený od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody

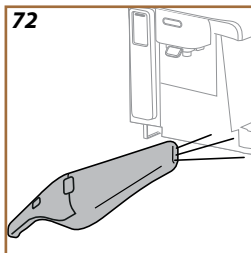

1. Pravidelne (zhruba raz mesačne) kontrolujte, či vnútro kávovaru (prístupné po vybratí odkvapkávacej misky ([A7](#)) nie je znečistené.
2. V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy štetcom a čistou handričkou.
3. Vysajte všetky zvyšky pomocou vysávača (obr. 72).

10.5.2 Čistenie násypky na mletú kávu

Pravidelne čistite násypku na mletú kávu (približne raz za mesiac) štetcom. Postupujte nasledovne:

1. Kávovar vypnite (pozri „[4 Vypnutie kávovaru](#)“);
2. Otvorte dvierka násypky ([A2](#));
3. Vyčistite násypku štetcom;
4. Dvierka zatvorte.


Pozor!

Po čistení sa uistite, či v násypke nie je žiadne príslušenstvo. Prítomnosť cudzích teliesok v násypke počas prevádzky kávovaru by mohlo spotrebič poškodiť.

10.5.3 Čistenie ovládacieho panelu

Dotyková obrazovka je veľmi jemná. Preto na jej vyčistenie je potrebná podobná jemnosť a dodržiavať kroky zobrazené nižšie:

1. Vypnite kávovar (pozri kapitolu „[4 Vypnutie kávovaru](#)“ na strane 17“) a odpojte ho od elektrickej siete: týmto spôsobom môžete tiež ľahšie vidieť nečistoty;
2. Zaobstarajte si handru z mikrovlákná, ktorá vyčistí povrchy bez škra-bancov alebo poškodení;
3. Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne čistiace prostriedky ani alkohol;
4. Handrou z mikrovlákná prejdite po dotykovej obrazovke (prípadne môžete handru navlhčiť vodou);
5. Na osušenie povrchu použite suchú časť handry z mikrovlákná.

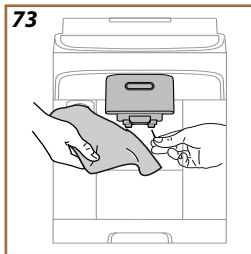

10.5.4 Ústia vydávača kávy

1. Vydávač kávy pravidelne čistite ([A5](#)) čistou handričkou (obr. 73);
2. Overtte, či otvory vydávača kávy nie sú upchaté. V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy špáradlom (obr. 73).

10.6 Hĺbkové čistenie kávovaru a preventívna údržba

10.6.1 Hĺbkové čistenie kávovaru

Hĺbkové čistenie kávovaru umožňuje odstrániť zvyšky kávy, ktoré sa môžu tvoriť v niektorých priestoroch kávovaru. Váš kávovar vás upozorní, keď nastane chvíľa na vykonanie tohto čistenia a bude sa môcť rozhodnúť, či čistenie vykonať hneď alebo inokedy (pozri odsek „[11 ČASTÉ SPRÁVY A ALARMOVÉ SPRÁVY](#)“). Ak chcete pokračovať okamžite, akonáhle sa zobrazí varovné hlásenie „OK“, postupujte podľa pokynov na displeji krok za krokom (postup čistenia trvá približne 10 minút).

Ak ihneď nepokračujete v čistení, stlačte „“ (B6): na domovskej stránke vám kontrolka „“ (C4) pripomína, že je potrebné kávovar odvzdušniť. (Správa sa zobrazí pri každom zapnutí kávovaru).

Postupujte takto:





1. Keď sa na obrazovke s upozornením na stav údržby kávovaru zobrazí „Výžaduje sa čistenie kávovaru“, stlačte „OK“.
2. Vytiahnite nádržku na vodu (A14) a prepláchnite ju;
3. Naplňte nádržku na vodu po MAX hladinu. Vložte ju späť do kávovaru a stlačte „>“ (B4);
4. Zdvihnite dvierka násypky na mletú kávu (A2) a vložte čistiacu tabletu (obr. 74): uistite sa, či sa nezasekne; Stlačte „>“ (B4)
5. Umiestnite nádobu s objemom 0,5 l, aby ste zachytili vodu, ktorá bude vytekať z vydávača kávy (A5). Stlačte „OK“ pre pokračovanie. Kávovar automaticky pokračuje v cykle rozpúšťania tablety a preplachovania, ktorý bude trvať niekoľko minút.
6. Po ukončení cyklu preplachovania vyberte a vyprázdňte nádobu na zachytávanie vody.
7. Vyberte nádržku na vodu. Stlačte „OK“.
8. Otvorte dvierka vylúhovača (A16) umiestnené na pravej strane (obr. 75);
9. Stlačte dve farebné uvoľňovacie tlačidlá dovnútra (obr. 76) a súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von;
10. Stlačte „>“;
11. Vylúhovač vypláchnite pod čerstvou tečúcou vodou bez čistiacich prostriedkov.

Pozor!

GYPLÁCHNITE IBA VODOU

ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU

12. Štetec použite aj na vyčistenie prípadných zvyškov kávy na uložení vylúhovača, viditeľných z dvierok vylúhovača (A14);
13. Stlačte „>“;
14. Uistite sa, či uvediete vylúhovač do správnej polohy stlačením dvoch páčok (obr. 77);

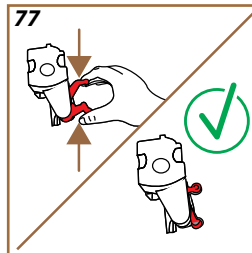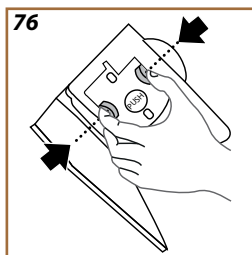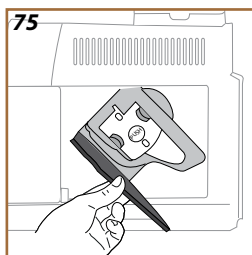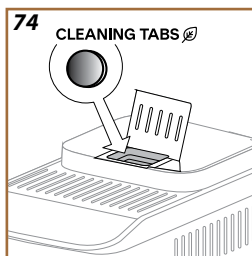

15. Znovu vložte vylúhovač, pričom ho vsuňte do podpory a zatlačte, kým nebudete počuť kliknutie pripnutia;
16. Po zasunutí skontrolujte, či sa obe farebné tlačidlá vysunuli smerom von;;
17. Zatvorte kryt vylúhovača a vložte späť nádržku na vodu;
18. Stlačte „>“;
19. Na záver čistenia sa kávovar prepláchne horúcou vodou z vydávača kávy (A5): pod vydávač kávy umiestnite nádobu s objemom minimálne 0,2 l a stlačte „OK“.

Kávovar sa zohreje, vykoná preplachovania a nakoniec sa vráti na domovskú stránku.

Poznámka:

Ak chcete vykonať extra čistenie vylúhovača (A17), vypnite kávovar (pozri „4 Vypnutie kávovaru“ na strane 17), aby ste vylúhovač uviedli do správnej polohy a pokračujte vytiahnutím a vyčistením samotného vylúhovača, ako je uvedené vyššie v bode 8.

POZRITE SI VIDEO TU



10.6.2 Odvápňovanie

Odvápňovanie je činnosťou hĺbkového čistenia vášho kávovaru, ktorá sa zameriava na odstránenie zvyškov vodného kameňa, ktoré sa môžu tvoriť pozdĺž okruhu, ktorý prenáša vodu z nádržky až do šálky.

Odvápňovanie vodného kameňa nielen že predlžuje životnosť vášho kávovaru, ale značne zlepšuje aj kvalitu vydaných nápojov.

Ako je vysvetlené v odseku „2.5 Overenie tvrdosti vody“, kávovar vás upozorní, keď nastane vhodná chvíľa na odvápňovanie podľa počtu a typu vydaných nápojov a tvrdosti použitej vody. Ak je tvrdosť vody nastavená správne, kávovar si vyžiada vykonať odvápňovanie so správnou frekvenciou.

Kedykoľvek si môžete overiť, koľko času chýba do nasledujúceho odvápňovania v menu nastavení „Odvápnenie“.

Pozor!

- Pred použitím si prečítajte pokyny a označenie odvápňovacieho prípravku (D5), uvedené na obale odvápňovacieho prípravku.
- Odporúča sa používať výhradne odvápňovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápňovacích prípravkov rovnako ako nesprávne vykonané odvápňovanie môžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
- Odvápňovač môže poškodiť jemné plochy. Ak sa prípravok náhodne prevráti, okamžite osušte.

Pre vykonanie odvápnovania

ECODECALK  EAN: 8004399327252

Odvápňovač	Odvápňovač De'Longhi
Nádoba	Odporúčaný objem: 2,0 l
Čas	~25 min


Kávovar odvápnite, keď sa na domovskej stránke objaví príslušná správa: ak si želáte okamžite vykonať odvápnovanie, stlačte „OK“ a riadte sa pokynmi krok za krokom na displeji kávovaru.

Ak chcete odvápnenie odložiť na iný čas, stlačte tlačidlo „↶“ (B6): na domovskej stránke vám výstražná kontrolka  (C2) pripomenie, že spotrebič je potrebné odvápníť. (Správa sa zobrazí pri každom zapnutí kávovaru).


Pre vstup do menu odvápnovanie:

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Údržba“. Stlačte „OK“;
3. Stláčajte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5), kým sa nezvolí „Odvápňovanie“. Stlačte „OK“ pre zobrazenie pokynov.
4. Vytiahnite nádržku na vodu (A14), zdvihnite veko a odoberte filter (ak je vložený) (D6). Úplne vyprázdňte nádržku a stlačte „>“ (B4) pre pokračovanie;;
5. Úplne vyprázdňte nádržku a pokračujte stlačením „>“;
6. Nalejte odvápnovač do nádržky na vodu (D5) až po úroveň A (zodpovedajúcu jednorazovému baleniu alebo 100 ml) vyrytú na vnútornej strane nádržky; potom pridajte pitnú vodu (jeden liter), kým sa nedosiahne úroveň B (obr. 78).
7. Znovu založte nádržku na vodu (s vekom) a stlačte „>“ (B4) (stlačte „<“ (B4), ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku alebo „↶“ (B6), ak chcete opustiť postup, avšak nezabudnite odstrániť odvápnovací roztok z nádržky).
8. Pod vydávače (A5) a (D2) umiestnite prázdnu nádobu s minimálnym objemom 2 litre (obr. 9). Stlačením tlačidla „OK“ (B3) spustíte proces.

78

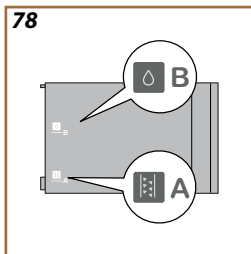

79

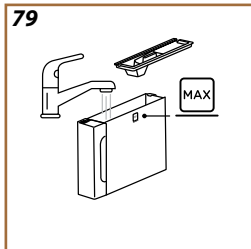

Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Z vydávačov vyteká horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa týmto roztokom nepostriekli.

9. Spustí sa program odstraňovania vodného kameňa a roztok na odstraňovanie vodného kameňa opustí vydávač horúcej vody (D2)

ajvydávač kávy (A5) a automaticky vykoná sériu preplachov v intervaloch na odstránenie zvyškov vodného kameňa z vnútra kávovaru; Po niekoľkých minútach spotrebič dokončí prvú fázu odvápnovania, po ktorej bude nasledovať fáza preplachovania. Pozrime sa, ako:

10. Teraz je spotrebič pripravený na proces preplachovania čerstvou vodou. Vyprázdnite nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku; vytiahnite nádržku na vodu, vyprázdnite ju, dobre vypláchnite pod tečúcou pitnou vodou, znovu ju naplňte až po rysku MAX čerstvou vodou a založte do kávovaru. Stlačte „>“ (B4)
11. Znovu položte prázdnu nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku, pod vydávače a stlačte „OK“ (B3) pre spustenie prvého preplachovania;
12. Horúca voda vyteká z dávkovača horúcej vody, aj z dávkovača kávy;
13. Keď sa voda z nádržky vyprázdni, vyprázdnite nádobu použitú na zber preplachovacej vody;
14. Vyberte nádržku na vodu a vložte späť zmäčkovací filter, ak ste ho predtým vybrali. Stlačte „>“ (B4) pre pokračovanie;
15. Naplňte nádržku čerstvou vodou až po rysku MAX (obr.79), vložte ju späť do kávovaru. Stlačte „>“ (B4) pre pokračovanie;
16. Pod vydávače znovu položte prázdnu nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku a stlačte „OK“ (B3) pre spustenie ďalšieho preplachovacieho cyklu;
17. Keď sa voda z nádržky vyprázdni, vyprázdnite nádobu použitú na zber preplachovacej vody, odoberte, vyprázdnite a znovu založte odkvapkávacu misku a nádobku na zvyšky kávy, potom ich znovu založte do kávovaru: stlačte „OK“ (B3);
18. Vyberte nádržku na vodu (A9), doplňte ju po rysku MAX a znovu ju vložte do kávovaru;
19. Proces odstraňovania vodného kameňa je teda dokončený: stlačte tlačidlo „OK“ (B3).

Poznámka:

- Je normálne, ak po vykonaní celého cyklu odvápnovania zostane voda v nádobke na zvyšky kávy (A19).
- Ak by sa odvápnovací cyklus neukončil správne (napr. výpadok prívodu elektrickej energie), po opätovnom zapnutí si kávovar vyžiada opätovné spustenie cyklu;
- Spotrebič si vyžaduje ďalšie preplachovanie v prípade, ak nádržka na vodu nebola naplnená až po rysku MAX: preto, aby sa zabezpečilo, že vo vnútorných okruhoch spotrebiča nebude odvápnovací roztok. Pred spustením preplachovania nezabudnite vyprázdniť odkvapkávacu misku.

10.7 Riadenie vodného filtra

Použitie zmäčkovacieho filtra (pozri odsek „[10.7.1 Inštaláciavodného filtra](#)“) možno považovať za preventívnu údržbu, ktorá má dvojitý účel:

- zlepšenie kvality vody, ktorá preteká do okruhu kávovaru a prichádza do vašej šálky;
- zníženie frekvencie, s ktorou kávovar žiada odvápnovanie.

Aby sa dobrá prevádzka kávovaru udržala aj v priebehu času odporúčame používať zmäčkový filter De'Longhi (D6).

Pre viac informácií navštívte delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

10.7.1 Inštaláciavodného filtra

Ak bola pri prvom použití kávovaru odložená inštalácia vodného filtra (pozri odsek „[2.6 Inštalácia filtra](#)“), alebo bol nainštalovaný a neskôr odstránený, a chcete ho znovu nainštalovať, postupujte takto:

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5) pre výber „Údržba“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stlačením šípok posúvania „>“ (B4) alebo „<“ (B5) vyberte "Vodný filter".
4. Postupujte podľa pokynov v odseku „[2.6 Inštalácia filtra](#)“.

10.7.2 Vymeňte/odoberte vodný filter

Kedykoľvek môžete skontrolovať, koľko času zostáva do výmeny/odstránenia filtra.:

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5) pre výber „Údržba“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stlačením šípok posúvania „>“ (B4) alebo „<“ (B5) vyberte "Vodný filter".
4. Farebná lišta sa zaplní, keď uplynie čas používania filtra

Vymeňte filter, keď sa objaví hlásenie „Je čas na výmenu vodného filtra. Môžeme začať?“ (pozri [11 ČASTÉ SPRÁVY A ALARMOVÉ SPRÁVY](#)). Ak chcete okamžite pokračovať v výmene, stlačte tlačidlo OK a postupujte podľa pokynov na obrazovke krok za krokom. Ak chcete odložiť výmenu na iný čas, stlačte tlačidlo „“. Na domovskej stránke sa  (C1) zobrazí symbol, ktorý pripomína potrebu výmeny filtra.

Pri odstraňovaní a výmene filtra postupujte takto:

1. Stlačte tlačidlo  (B8).
2. Stlačte šípky posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5) pre výber „Údržba“. Stlačte „OK“ (B3).
3. Stlačením šípok posuvu „>“ (B4) alebo „<“ (B5) vyberte „Vodný filter“.
4. Stlačte „OK“ pre prístup k sprievodcovi.
5. Odstráňte nádržku na vodu (A14) a opotrebovaný filter: Stlačte „>“
6. Stlačte „OK“ pre pokračovanie vo výmene podľa pokynov z bodu (3) odseku „2.6 Inštalácia filtra“; alebo stlačením tlačidla  sa vráťte na domovskú stránku bez nainštalovaného filtra.


11 ČASTÉ SPRÁVY A ALARMOVÉ SPRÁVY

V tomto oddiele nájdete zoznam možných varovaní a alarmov zoskupených nasledujúcim spôsobom:

- [11.1 Správy týkajúce sa nádržky na vodu a nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy](#)
- [11.2 Správy týkajúce sa zrnkovej a mletej kávy](#)
- [11.3 Správy o karafách LatteCrema](#)
- [11.4 Alarmové správy](#)
- [11.5 Správy týkajúce sa čistenia a odváňovania](#)

11.1 Správy týkajúce sa nádržky na vodu a nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy

Prosím vložte nádržku na vodu

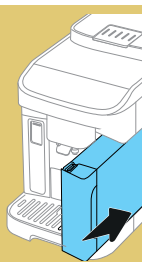


- **Nádržka na vodu (A9) nie je vložená**
Správne vložte nádržku na vodu zatlačením do kávovaru až na doraz

Je na čase naplniť nádržku čerstvou vodou




- **V nádržke nie je dost' vody**
Vytiahnite nádržku (A9) (obr. 4), naplňte ju čerstvou pitnou vodou po rysku MAX (obr. 5), a znovu ju vložte do kávovaru
- **Nádržka nie je založená správne**
Nádržku vložte správne zatlačením na doraz

Vyprázdnite odkvapkávacu misku a nádobku na zvyšky kávy

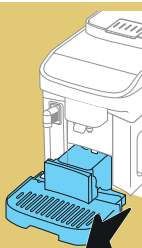

- **Nádobka na zvyšky kávy (A11) je plná.**
Vykonaajte čistenie podľa opisu v ods. „10.3.1 Čistenie nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy“


*Vložte zásobník
na usadeniny a
odkvapkávaciu misku*

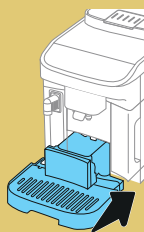

- Odkvapkávacia miska (A7) a/ alebo nádobka na zvyšky kávy (A11) neboli vložené správne alebo sa nenachádzajú. Znovu vložte odkvapkávaciu misku spolu s nádobkou na zvyšky kávy, pričom ich zatlačte až na doraz.


11.2 Správy týkajúce sa zrnkovej a mletej kávy

*Och, zdá sa, že zrnká
kávy sa minuli.
Je čas na to, aby ste
pridali ďalšie*

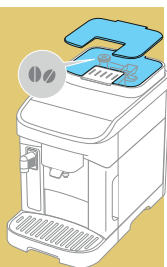

- Minula sa zrnková káva.. Naplňte zásobník zrnkovej kávy (A1) a stlačte OK (B3) pre vykonanie prípravy.

*Nepridali ste mletú
kávu. Pridajte ju teraz.
Iba jednu odmerku!*

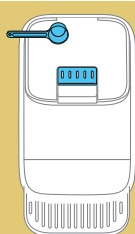

- Bola zvolená mletá káva (☞), ale do príslušnej násypky nebola pridaná mletá káva. Uistite sa, či otvorením dvierok (A2) nie je násypka upchatá, potom vsypťe zarovnanú odmerku (D1) mletej kávy a stlačte OK (B3) pokračujte v

11.3 Správy o karafách LatteCreme

*Môžete vložiť karafu
na mlieko?*



- Karafa na mlieko (E) nebola vložená správne alebo nebola vložená vôbec. Vložte karafu na mlieko zatlačením na doraz: kávovar vydá zvukový signál (ak je funkcia zvukového signálu aktívna).

*Môžete vložiť karafu
LatteCrema Hot?*



- Karafa na mlieko HOT nie je správne vložená alebo nie je prítomná
Vložte karafu na mlieko HOT zatlačením na doraz: kávovar vydá zvukový signál (ak je funkcia zvukového signálu aktívna).

*Karafa nie je tá
správna!
Použite LatteCream
Hot alebo si vyberte
iný nápoj*



- Bol vyžiadaný horúci nápoj s mliekom, ale používateľ vložil chybnú karafu (karafu LatteCrema Cool).
Vyberte karafu na studené nápoje s mliekom a vložte karafu na teplé nápoje s mliekom (karafa LatteCrema Hot s čiernym vekom).

*Môžete vložiť karafu
LatteCrema Cool?*



- Karafa na mlieko HOT nie je správne vložená alebo nie je prítomná
Vložte karafu na mlieko COOL zatlačením na doraz: kávovar vydá zvukový signál (ak je funkcia zvukového signálu aktívna).

*Karafa nie je tá
správna!
Použite MilkCream
Cool alebo si vyberte
iný nápoj*




- Bol vyžiadaný studený nápoj s mliekom, ale používateľ vložil chybnú karafu (karafu LatteCrema Hot).
Vyberte karafu na teplé nápoje s mliekom a vložte karafu na studené nápoje s mliekom (karafa LatteCrema Cool s bielym vekom).

*Je na čase vyčistiť
karafu na mlieko.
Umiestnite
nádobu pod
vydávač mlieka.
Pripravení?*



- Po každej príprave mliečnych nápojov si kávovar vyžaduje čistenie (funkcia Clean) karafy (E)
Postupujte podľa pokynov uvedených v ods. „10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“

*Nezabudnite
karafu na
mlieko uložiť do
chladničky*

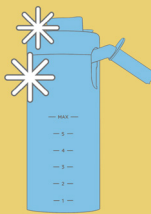

- Bola vykonaná príprava mlieka a karafa na mlieko (E) je ešte vložená v kávovare.
Vytiahnite karafu na mlieko a uložte ju do chladničky.

11.4 Alarmové správy



*Prípravu nápoja nie je možné dokončiť.
Vyprázdňte nádobku na zvyšky kávy,
odkvapkávaciu misku a skúste znovu*

- Bolo zistené nadmerné množstvo kávy.
Stlačte OK (B3), vyberte odkvapkávaciu misku (A7) a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (A11), obe ich vyprázdňte, potom vložte všetko späť do kávovaru a zopakujte prípravu.



Prípravu nápoja nie je možné dokončiť. Znížte množstvo mletej kávy, vyprázdňte nádobu na zvyšky kávy a skúste znovu

- Vsypali ste nadmerné množstvo mletej kávy
Stlačte OK (B3), vyberte odkvapkávaciu misku (A7) a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (A11), obe ich vyprázdňte, potom vložte všetko späť do kávovaru a zopakujte prípravu, pričom znížte množstvo mletej kávy (max. 1 odmerka).





Prípravu nápoja nie je možné dokončiť. Nastavte kávový mlynček zvýšením stupňa mletia vždy o 1 polohu (+1)

- Kávový mlynček melie kávu najemno, preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.
Stlačte „OK“ (B3) a vykonajte nastavenie kávového mlynčeka (pozri ods. „Mlynček na kávu“).



*Je mi ľúto, ale nemôžem dokončiť prípravu nápoja.
Znížte intenzitu a skúste to znova*


- Mlynček na kávu melie príliš najemno, preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.
Stlačte OK (B3) pre návrat na domovskú stránku. Zopakujte prípravu zvolením najnižšej arómy z osobných nastavení nápoja (pozri [Horúce kávové nápoje](#)).



Prípravu nápoja nie je možné dokončiť. Znížte množstvo mletej kávy a skúste to znova

- Použili ste príliš veľa mletej kávy
Stlačte OK (B3) a zopakujte prípravu, pričom znížte množstvo mletej kávy (max. 1 odmerka).

Prosím vložte trysku na horúcu vodu

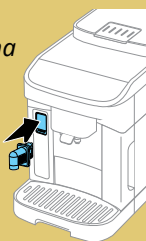


- Dávkovač vody (D2) nebol vložený správne alebo nie je prítomný
Založte vydávač vody zatlačením až na doraz: kávovar vydá zvukový signál (ak funkcia zvukového signálu je aktívna).



*Je čas na výmenu vodného filtra.
Začneme?*


- Zmäkčovací filter (D6) je opotrebovaný.
Stlačte „Ok“ (B3) pre odstránenie/výmenu filtra alebo „↶“ (B6), ak to chcete urobiť inokedy. Riadte sa pokynmi v kap. [Vodný filter](#).

*Okruh vody je prázdny.
Ste pripravení ho naplniť?*

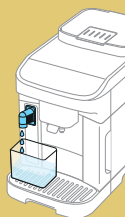

- Hydraulický okruh je prázdny
Stlačením „OK“ (B3) naplníte okruh: výdaj sa automaticky preruší.
Ak problém pretrváva, overte, či je nádržka na vodu (A9) vložená až na doraz.
- Bol vložený nový zmäkčovací filter
Uistite sa, či ste správne postupovali podľa pokynov na vloženie nového filtra (D6) (ods. [Vodný filter](#)). Ak problém pretrváva, vodný filter vyberte.

*Vykonávam čistenie.
O chvíľu budem znovu
pri vás*

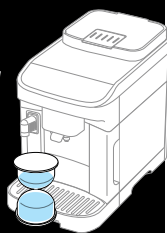

- Spotrebič zisťuje nečistoty vo svojom vnútri.
Počkajte, kým sa spotrebič vráti do stavu pripravený na použitie a znovu zvolíte požadovaný nápoj. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.



*Niečo sa stalo: pre zlepšenie si prosím
pozrite návod na obsluhu*

- Vnútro spotrebiča je veľmi znečistené.
Kávovar dôkladne vyčistite, ako je opísané v kap „10 ČISTENIE A ÚDRŽBA“. Ak zariadenie po vyčistení stále zobrazuje hlásenie, obráťte sa na zákaznícku podporu alebo autorizované servisné stredisko


11.5 Správy týkajúce sa čistenia a odváňovania



*Je čas na odváňovanie. Pripravení?
(25 min.)*

- Signalizuje, že je nutné kávovar odvápnit'.
Ak chcete pokračovať v odváňovaní, stlačte tlačidlo „Ok“ (B3) a riad'te sa riadeným postupom, inak stlačte tlačidlo „↶“ (B6): v tomto prípade sa na domovskej stránke (C) zobrazí výstražná kontrolka  (C2), ktorá vám pripomenie, že odvápnenie je potrebné (pozri kap. „10.6.2 Odváňovanie“).

*Pridajte odváňovač
De'Longhi (po A) a
vodu (po B)*

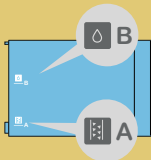

- Počas riadeného postupu pre prípravu pri spustení odváňovacieho cyklu množstvo naliateho odváňovacieho roztoku nie je dostatočné
Pripravte roztok ako je uvedené v kap. „10.6.2 Odváňovanie“



*Och, proces sa prerušil. Ste pripravení
pokračovať?*

- Odváňovanie prerušené alebo sa nedokončilo správne
Stlačte OK (B3) pre pokračovanie (pozri kap. „10.6.2 Odváňovanie“).
- Inštalácia filtra prerušená alebo nedokončená správne
Stlačte OK pre pokračovanie (pozri kap. [Vodný filter](#)).






*Je čas vyčistiť kávovar.
Môžeme začať?
(~ 10 min)*

- Požiadajte o dôkladné čistenie stroja.

Ak chcete okamžite pokračovať, stlačte tlačidlo „OK“. Ak chcete odložiť hĺbkové čistenie, stlačte tlačidlo „↺“ (B6) : kávovar potom zopakuje alarm pri každom zapnutí. (pozri „10.6.1 Hĺbkové čistenie kávovaru“).

*Môžete vložiť jednotku
vylúhovača?*

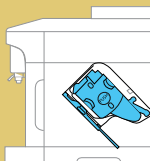


- Po čistení ste nezasunuli vylúhovač (A18)
Zasuňte vylúhovač podľa opisu v ods. „10.6.1 Hĺbkové čistenie kávovaru“


- **Káva nie je horúca (1)**

Uplynuli 2-3 minúty od poslednej prípravy a vnútorný okruh kávovaru sa ochladil: odporúča sa vykonať preplachovanie horúcou vodou.

Na domovskej stránke stlačte  pre vstup do menu nastavení:

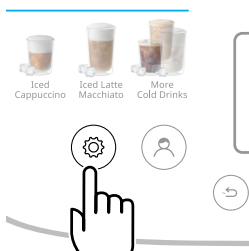

*V rámci oddielu „Údržba“ zvolíte položku **Preplachovanie** a pokračujte ako je uvedené pre spustenie výdaja. Po niekoľkých sekundách vychádza horúca voda, ktorá čistí a zohrieva vnútorný okruh kávovaru.*

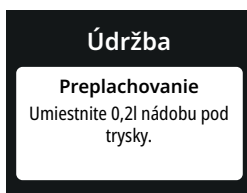

- **Káva nie je horúca (2)**

Šálky neboli predhriate.

Zohrejte šálky vypláchnutím horúcou vodou


(Upozornenie: funkciu je možné použiť „8 Horúca voda“.

- **Káva nie je horúca (3)**

*Teplota nastavená pre prípravu kávy, je nízka. Zvoľte vyššiu teplotu kávy ako je uvedená nižšie:
na domovskej stránke stlačte  pre vstup do menu nastavení:*



*Vnútri oddielu „Preferencie“ zvolte položku **Teplota kávy** a pokračujte ako je uvedené pre výber vyššej teploty.*

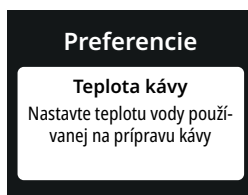


- **Káva nie je horúca (4)**


Je potrebné vykonať odvápnovanie: postupujte podľa zobrazenia v kapitole „10.6.2 Odvápnovanie“.

Potom skontrolujte, či súprava tvrdosti vody zodpovedá súprave používanej vo vašej vodovodnej sieti (pozri [Overenie tvrdosti vody](#)).

-
- Káva je málo objemná a má málo peny (1)
*Káva je namletá príliš na hrubo. Nastavte mletie podľa odporúčaní ako je uvedené nižšie:
na domovskej stránke stlačte  pre vstup do menu nastavení:*

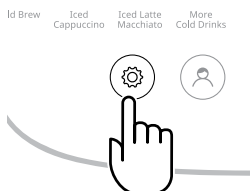


*V časti „Preferencie“ vyberte položku **Mlynček na kávu** a a pokračujte nastavením gombíka mlynčeka na kávu (A19) ako je uvedené.*

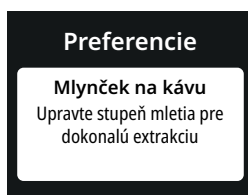


- Káva je málo objemná alebo má málo peny (2)
*Káva nie je vhodná.
Použite kávu na kávovary na espresso.*
- Káva je málo objemná a má málo peny (3)
Káva nie je čerstvá: balenie je otvorené už dlho a káva stratila chuť.

- Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká
*Káva bola zomletá príliš jemne. Nastavte mletie podľa odporúčaní ako je uvedené nižšie:
na domovskej stránke stlačte  pre vstup do menu nastavení:*

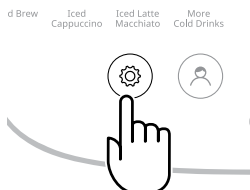

*V časti „Preferencie“, vyberte položku **Mlynček na kávu** a pokračujte nastavením gombíka mlynčeka na kávu (A19), ako je uvedené.*

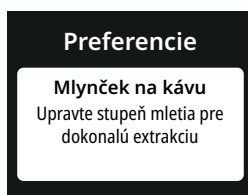

- Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača(A5)
Ústia vydávača kávy sú upchaté. Pokračujte v čistení, ako je uvedené v odsekučasti

„10.5.4 ÚSTIA VYDÁVAČA KÁVY“



-
- Extrahovaná káva je riedka

Násypka sa upchala.

Pokračujte v čistení, ako je uvedené v odseku


„10.5.2 ČISTENIE NÁSYPKY NA MLETÚ KÁVU“



- Výdaj nápoja je slabý

V nádržke (A9) nie je dost' vody.

Vždy naplňte nádržku po rysku MAX.

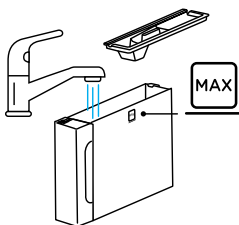

-
- Vylúhovač (A18) nie je možné vytiahnuť.
Vypnutie nebolo vykonané správne.
Vykonajte vypnutie stlačením  (B1) (pozri „4 Vypnutie kávovaru“)
 - Po dokončení odvápnovania si spotrebič vyžaduje tretie preplachovanie.
Počas dvoch cyklov preplachovania sa nádržka (A9) nenaplnila až po rysku MAX
Postupujte podľa požiadavky kávovaru, avšak najprv vyprázdnite odkvapkávaciu misku (A7), aby sa zabránilo pretečeniu vody.
 - Odkladacia plocha na šálky (A3) je horúca.
Boli pripravené rôzne nápoje v rýchlom slede.
 - Po čistení nemôžete zasunúť odkvapkávaciu misku (A7) do kávovaru.
Nádobka na zachytávanie kondenzátu (A10) nie je umiestnená správne.
Overte, či nádobka na zachytávanie kondenzátu je v správnej polohe.
 - Spotrebič vydáva obláčky pary z odkvapkávacej misky (A7) a/alebo na ploche, na ktorej je spotrebič umiestnený, je voda.
Po čistení ste nezasunuli mriežku odkvapkávacej misky (A12).
Vložte mriežku späť do odkvapkávacej misky.

-
- V mlieku sa tvoria veľké bubliny alebo vystrekuje z dávkovača mlieka (E4) alebo je málo napenené (1)
Pozri tabuľky v ods. „3. Spustíte dvierka (A4) a pripevníte zatlačením až na doraz, karafu ku konektoru (obr. 59). Kávovar vydá zvukový signál (ak je funkcia aktívna)“ a „7.5.1 Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Cool“?“
Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
Pre rastlinné nápoje sa odporúča použiť verzie „Barista“.
 - V mlieku sa tvoria veľké bubliny alebo vystrekuje z dávkovača mlieka (E4) alebo je málo napenené (2)
Dôkladne vyčistíte veko nádoby na mlieko, (E2) ako je uvedené v kapitolách „10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“ a „10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko“


13 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450 W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Objem nádrčky na vodu:	1,9 l
Rozmery ŠxVxH:	240x440x360 mm
Dĺžka kábla:	1200 mm
Hmotnosť:	9,6 kg
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy:	250 g

Spoločnosť De'Longhi si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť technické a estetické vlastnosti svojich výrobkov, pričom zostáva nezmenená ich funkčnosť a kvalita.

13.1 Rady pre úsporu energie

- Na zníženie spotreby energie, po výdaji jedného alebo viacerých nápojov, odoberte karafu na mlieko (E).
- Nastavte automatické vypnutie na 15 minút (pozri odsek „Automatické vypnutie“);
- Aktivujte úsporu energie (pozri odsek „Úspora energie“);
- Keď si to kávovar vyžaduje, vykonajte odvápnovací cyklus (pozri „10.6.2 Odvápnovanie“).

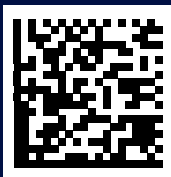

57132C9862_00_0326