



MELODY 3

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



OBSAH

PŘEHLED	3
SORTIMENT VÝROBKŮ	4-5
PRVNÍ POUŽITÍ.	6
PŘÍPRAVA NÁPOJE.	7
DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ / ÚSPORNÝ REŽIM ..	8
ČIŠTĚNÍ	9
POKUD NEVYTÉKÁ KAPALINA... ..	10-11
ODVÁPŇOVÁNÍ ALESPŇ KAŽDÉ 3-4 MĚSÍCE	12-13
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	14-15
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.	16



① Zásobník vody
② Volicí páka
③ Studená

④ Stop
⑤ Horká
⑥ Zavírací páka

⑦ Držák kapslí
⑧ Vypínač
⑨ Odkapávací mřížka

⑩ Odkapávací tácek
⑪ Odpadní nádoba na kapsle

~	CZ, SK, HZ, BS, BG, RO, PL, LT, SL, AL, HR, MK, ME, KS, LV, EE	230 V/220 B	50 Hz/50 Гц	max./máx./maks. 1500 W/макс. 1500 Вт
---	--	-------------	-------------	--------------------------------------

P	max. 15 bar	1.3 l	kg	~3 kg	5-45 °C 41-113 °F	A = 20.0 cm B = 30.5 cm C = 31.5 cm
---	-------------	-------	----	-------	----------------------	---



SORTIMENT VÝROBKŮ



Horké nápoje



ESPRESSO



Espresso Ristretto
40 ml

Espresso
Espresso Intenso
60 ml

LUNGO



Lungo
120 ml

CAPPUCCINO



①

②



①

②

200 ml + 40 ml = Cappuccino
240 ml

CHOCOCINO



①

②



①

②

100 ml + 110 ml = Chococino®
210 ml


SORTIMENT VÝROBKŮ



LATTE MACCHIATO



AROMA / GRANDE CAFFÈ CREMA

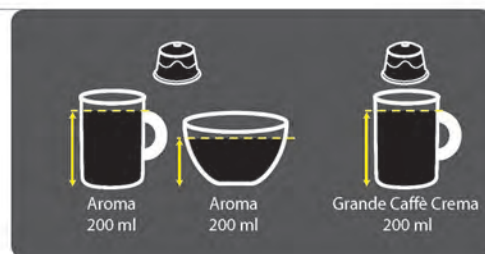

Studené nápoje



CAPPUCCINO ICE




PRVNÍ POUŽITÍ



Nejprve vypláchněte zásobník vody. Zásobník vody naplňte čerstvou pitnou vodou. Uzavřete zásobník vody a vložte jej do přístroje.



Otevřete zavírací páku a vložte prázdný držák kapslí. Zavřete zavírací páku. Odpadní nádobu na kapsle umístěte pod výpusť.

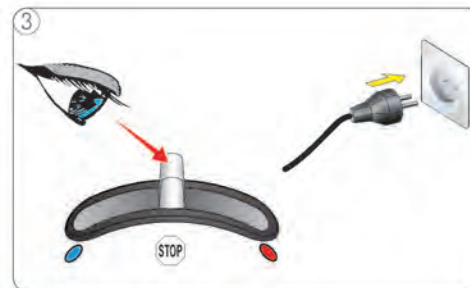

Zkontrolujte, zda je volicí páka v poloze „STOP“. Poté zapojte zástrčku do síťové zásuvky.



Zapněte přístroj. Během zahřívání přístroje (přibližně po dobu 30 sekund) začne vypínač červeně blikat. Poté, co se vypínač rozsvítí zeleně, je přístroj připraven k použití.




Volící páku posuňte do polohy „STUDENÁ“. Přístroj spustí výplach.



Přibližně po 60 sekundách posuňte volicí páku do polohy „STOP“. Přístroj zastaví proces vyplachování a přibližně po dobu 5 sekund bude vypínač červeně blikat.



Volící páku posuňte do polohy „HORKÁ“. Přístroj spustí výplach.

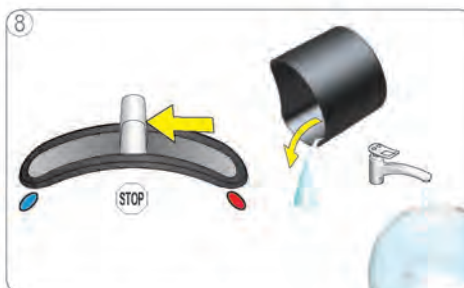

Přibližně po 60 sekundách posuňte volicí páku do polohy „STOP“. Vyprázdněte odpadní nádobu na kapsle a opět naplňte zásobník vody čerstvou pitnou vodou.



Z odkapávací mřížky sejměte ochrannou folii. Odkapávací mřížku umístěte na odkapávací tácek. Pořte vložte odkapávací tácek na požadované místo na přístroji.



Zapněte přístroj. Během zahřívání přístroje (přibližně po dobu 30 sekund) začne vypínač červeně blikat. Poté, co se vypínač rozsvítí zeleně, je přístroj připraven k použití.



Upravte polohu odkapávacího tácku podle zvoleného nápoje (viz strany 4-5). Hrnek umístíte na odkapávací tácek.



Otevřete zavírací páku a vytáhněte držák kapslí. Kapsli umístíte do držáku a ten vložte zpět do přístroje. Zavřete zavírací páku.



Volící páku posuňte do polohy „HORKÁ“. Spustí se příprava nápoje.



Po dosažení požadované úrovně posuňte volící páku do polohy „STOP“. Přístroj zastaví přípravu.



Po dokončení přípravy bliká vypínač červeně po dobu 5 sekund. **Během této doby neotevírejte zavírací páku!**



Vyjměte hrnek z odkapávacího tácku. Otevřete zavírací páku.



Vytáhněte držák kapslí a vyjměte použitou kapsli. Vyhodte použitou kapsli do odpadní nádoby na kapsle.



Držák na kapsle vypláchněte vodou z obou stran a vysušte jej. Vložte držák kapslí do přístroje. Vychutnejte si nápoj!

DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ



⚠ Zásobník vody neplňte horkou vodou!



⚠ Nikdy neotevírejte zavírací páku v průběhu přípravy nápoje!



⚠ Po dokončení přípravy bliká vypínač červeně po dobu 5 sekund. **Během této doby neotevírejte zavírací páku!**



⚠ Volicí páku nikdy neposunujte, pokud je zavírací páka otevřená!



⚠ Neprodleně po přípravě nápoje se nedotýkejte použitých kapslí! Horké, hrozí riziko popálení!

ÚSPORNÝ REŽIM



Přístroj se automaticky vypne, pokud se 5 minut nepoužívá (úsporný režim).



1 Odkapávací tácek vypláchněte vodou a vyčistěte jej kartáčem.



2 Držák na kapsle vypláchněte vodou z obou stran a vysušte jej. Také je možné jej omýt v myčce nádobí.




3 Vypláchněte a vyčistěte zásobník vody. Následně jej naplňte čistou pitnou vodou a vložte jej do přístroje. Zásobník vody není možné mýt v myčce nádobí!




4 Otevřete zavírací páku a vložte prázdný držák kapslí. Zavřete zavírací páku a vložte odpadní nádobu.



5 Zapněte přístroj. Během zahřívání přístroje (přibližně po dobu 30 sekund) začne vypínač červeně blikat. Poté, co se vypínač rozsvítí zeleně, je přístroj připraven k použití.

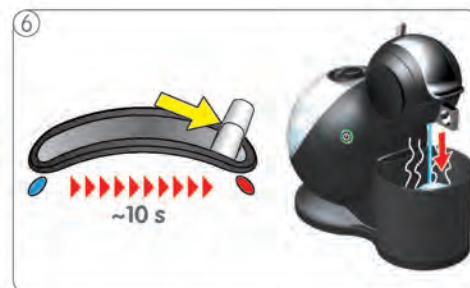

6 Volicí páku posuňte do polohy „HORKÁ“. Přístroj spustí výplach.

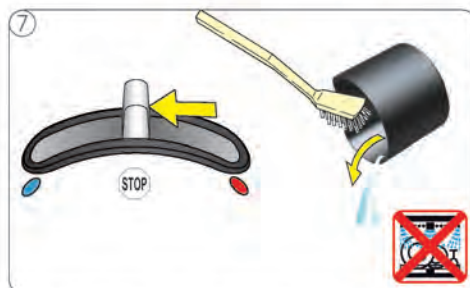

7 Přibližně po 10 sekundách posuňte volicí páku do polohy „STOP“. Vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na kapsle.




8 Odkapávací mřížku umístěte na odkapávací tácek. Poté vložte odkapávací tácek na požadovanou pozici na přístroji. Přístroj vyčistěte měkkou vlhkou utěrkou. Následně jej osušte měkkou suchou utěrkou.

POKUD NEVYTÉKÁ KAPALINA...



Nevytéká žádná tekutina a přístroj vydává hlasité zvuky.

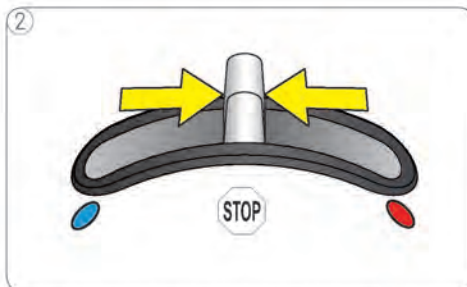

Volicí páku dejte do neutrální polohy.




Zkontrolujte, zda je voda v zásobníku vody: pokud není, naplňte zásobník vodou a posuňte páku opět do polohy pro horkou / studenou vodu, aby mohla příprava pokračovat; pokud je, postupujte následovně:


Zkontrolujte, zda lze zavírací páku jednoduše zvednout: NE – viz část **A** (níže) / ANO – viz část **B** (na další straně)



Kapsle mohou být zablokovány a mohou být pod tlakem.

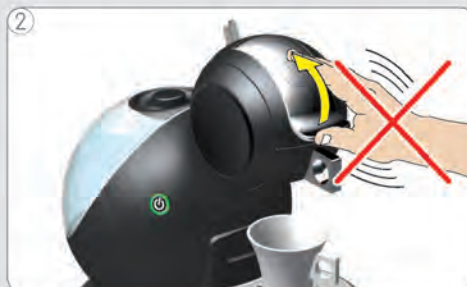

K zvednutí zavírací páky nepoužívejte síly.

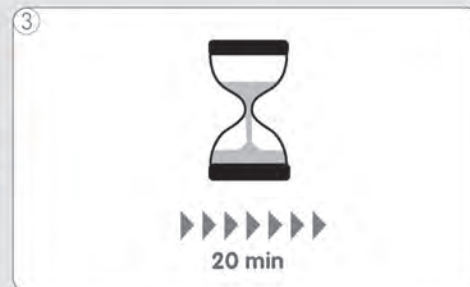

Vyčkejte 20 minut, než se tlak sníží.



Následně zvedněte zavírací páku a vyjměte držák kapslí.



Vyhodte kapsli.

POKUD NEVYTĚKÁ KAPALINA...



B



Tryska může být zablokováná.



Zvedněte zavírací páku a vyjměte držák kapslí. Vyhodte kapsli.



Vyjměte zásobník vody a čisticí jehlu. Zavřete zavírací páku.




Odpojte přístroj ze zásuvky. Nakloněním přístroje se jednodušeji dostanete k trysce.



Čisticí jehlou uvolněte trysku.

ODVÁPŇOVÁNÍ ALESPON KAŽDÉ 3-4 MĚSÍCE

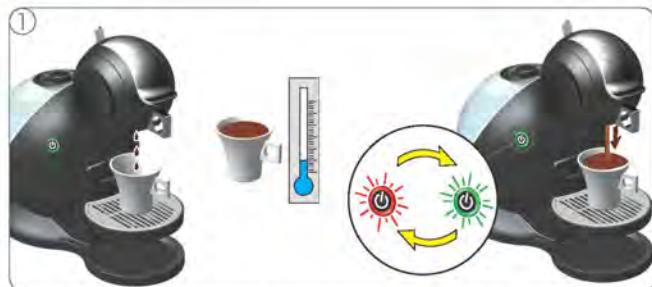

Pokud je dávkování pomalejší než obvykle, pokud je nápoj studenější než obvykle, případně pokud vypínač bliká červeně a zeleně, proveďte odvápnění.



Zavolejte na horkou linku společnosti NESCAFÉ DOLCE GUSTO, případně navštivte webové stránky společnosti NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Čísla na horkou linku naleznete v brožurce s bezpečnostními opatřeními.



Vypněte přístroj.

www.dolce-gusto.com



Smíchejte v odměrce 1 litr čisté pitné vody se sáčkem odvápňovacího přípravku. Odvápňovací roztok nalijte do zásobníku vody a zásobník vložte do přístroje.




Otevřete zavírací páku a vložte prázdný držák kapslí. Zavřete zavírací páku a vložte odpadní nádobu.



Stiskněte a přidržeťte vypínač alespoň po dobu 5 sekund. Vypínač začne blikat zeleně a přístroj přejde do odvápňovacího režimu.



Volící páku posuňte do polohy „HORKÁ“. Přístroj spustí výplach, vypínač svítí zeleně.

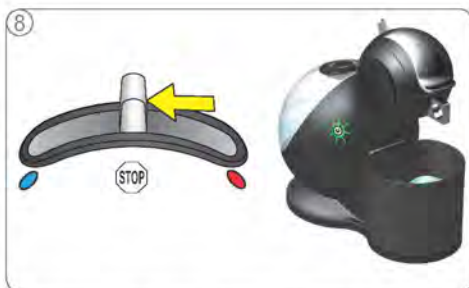


Přibližně po 45 sekundách posuňte volící páku do polohy „STOP“.



Volící páku posuňte do polohy „STUDENÁ“. Přístroj spustí výplach, vypínač svítí zeleně.

ODVÁPŇOVÁNÍ ALESPON KAŽDÉ 3-4 MĚSÍCE


NESCAFÉ
Dolce Gusto

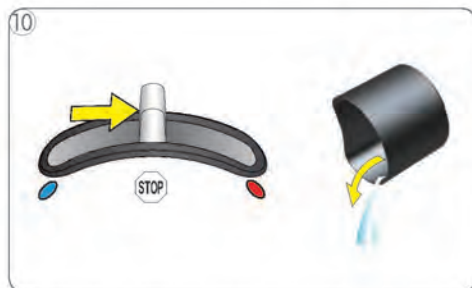


Přibližně po 45 sekundách posuňte volicí páku do polohy „STOP“. Vyprázdněte odpadní nádobu na kapsle.




Vypláchněte a vyčistěte zásobník vody. Následně jej naplňte čistou pitnou vodou a vložte jej do přístroje.

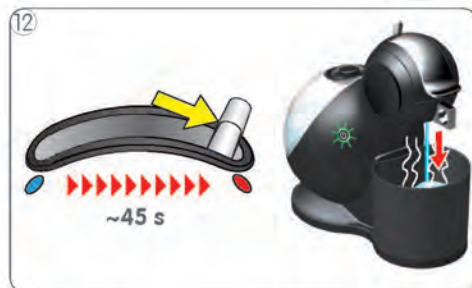


Volící páku posuňte do polohy „HORKÁ“. Přístroj spustí výplach, vypínač svítí zeleně.

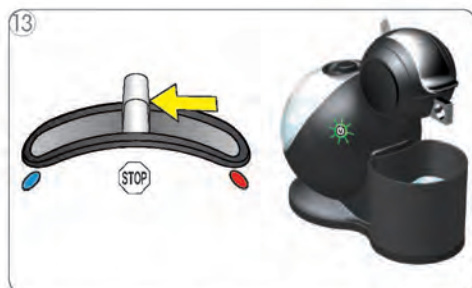

Přibližně po 45 sekundách posuňte volicí páku do polohy „STOP“.

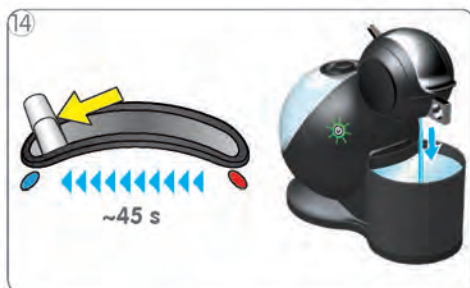

Volící páku posuňte do polohy „STUDENÁ“. Přístroj spustí výplach, vypínač svítí zeleně.

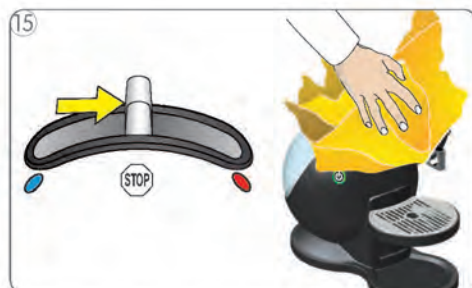


Přibližně po 45 sekundách posuňte volicí páku do polohy „STOP“. Zásobník vody naplňte čistou pitnou vodou a vložte jej do přístroje. Přístroj vyčistěte měkkou vlhkou utěrkou. Následně jej vysušte měkkou suchou utěrkou. Vypněte přístroj.



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ



Řiďte se pokyny uvedenými v návodu k použití odvápňovací sady.

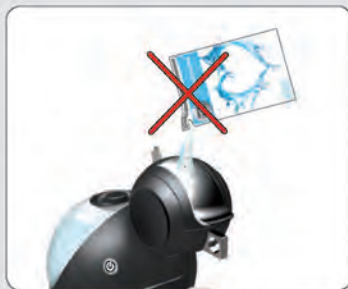

Zabraňte kontaktu odvápňovací tekutiny s jakoukoli částí přístroje.



K odvápňování nepoužívejte ocet.




V průběhu odvápňovacího cyklu nestlačujte vypínač.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



Přístroj nelze zapnout.

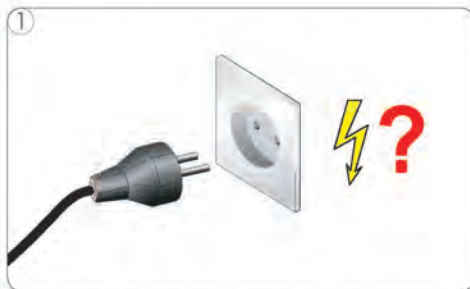

1 Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zapojena do síťové zásuvky. Pokud ano, zkontrolujte dodávku elektřiny.



2 Pokud přístroj stále nelze zapnout, obraťte se na horkou linku společnosti NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Čísla na horkou linku naleznete v brožurce s bezpečnostními opatřeními.



Nápoj stříká ven z kávové výpusti.



1 Ukončete přípravu, vyjměte držák kapslí a zkontrolujte kapsli. V kapsli by měl být pouze jeden otvor. Kapsle s více než jedním otvorem vyhodte.



2 Do držáku kapslí vložte novou kapsli a nasadte jej zpět do přístroje.




Pokud nápoj vychází pouze po kapkách, případně pokud je nápoj studenější než obvykle, přístroj je třeba odvápnit.



1 Zavolejte na horkou linku společnosti NESCAFÉ DOLCE GUSTO, případně navštivte webové stránky společnosti NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Čísla na horkou linku naleznete v brožurce s bezpečnostními opatřeními.



Vypínač stále svítí červeně.

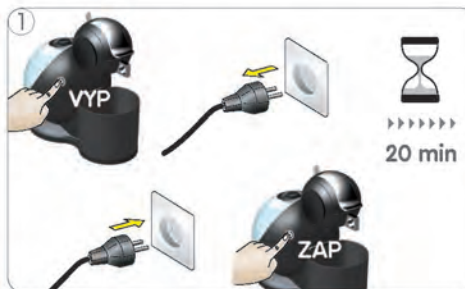

Vypněte přístroj. Zkontrolujte, zda není kapsle zablokovaná (viz strana 10). Odpojte zástrčku a vyčkejte 20 minut. Následně zapojte zástrčku do síťové zásuvky a zapněte přístroj.



Pokud vypínač stále rychle červeně bliká, obraťte se na horkou linku společnosti NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Čísla na horkou linku naleznete v brožurce s bezpečnostními opatřeními.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrických přístrojů byste měli dodržovat základní bezpečnostní opatření, mimo jiné:

1. Přečtěte si všechny pokyny a tyto bezpečnostní pokyny uschovejte.
2. Přístroj zapojíte pouze do síťové zásuvky s uzemněním. Síťové napětí musí odpovídat údajům na štítku přístroje. Nesprávné zapojení zneplatní záruku a může být nebezpečné.
3. Tento přístroj je určen pouze k použití v domácnosti. Není určen k následujícímu použití, na něž se nevztahuje záruka:
 - v prostorách určených pro kuchyň personálu v prodejnách, úřadech a jiných pracovních prostředích;
 - v hospodářských staveních;
 - použití klienty hotelu, motelu a jiného prostředí rezidenčního typu;
 - v penzionech typu „bed and breakfast“;
4. V případě nesprávného použití nebo neuposlechnutí těchto pokynů výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost a záruka pozbyvá platnosti. Používejte pouze kapsle společnosti NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Každá kapsle je vyrobena k přípravě přesně jednoho ideálního hrnku nápoje, nelze ji opětovně používat. Horké kapsle nevyjímejte rukou. K tomuto účelu používejte držáky a otočné knoflíky.
5. Přístroj udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a sifikační vody, používejte jej na rovném, stabilním povrchu odolnému proti teplu.
6. Abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, neponořujte síťový kabel, zástrčku ani celý přístroj do vody nebo jiné kapaliny. Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu mokřima rukama. Nepřepínájte zásobník vody.
7. V případě poruchy okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
8. Pokud používáte přístroj v blízkosti dětí, buďte opatrní. Udržujte přístroj / síťový kabel / držák kapslí mimo dosah dětí. Děti by měly být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s přístrojem. Nikdy neopouštějte přístroj v průběhu přípravy nápoje bez dozoru.
9. Tento společník by neměly používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, případně nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly řádně poučeny o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Osoby, které mají omezené nebo žádné znalosti ohledně činnosti a používání tohoto přístroje, si musí nejprve přečíst a plně porozumět obsahu tohoto návodu k obsluze, a v případě potřeby si vyžádat další informace ohledně činnosti a používání přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
10. Nepoužívejte přístroj bez odkapávacího táčku a odkapávací mřížky, vyjma případů, kdy budete používat velmi vysoký hrnek. Přístroj nepoužívejte k přípravě horké vody.
11. Ze zdravotních důvodů naplňujte vždy zásobník vody čerstvou vodou.
12. Po použití přístroje vyjměte kapsli a vyčistěte držák kapslí. Denně vyprázdněte a vyčistěte odkapávací tácek a odpadní nádobu na kapsle. Uživatelé alergičtí na mléčné výrobky: vypláchněte hlavu v souladu s čistícím postupem.
13. Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte jej ze zásuvky.
14. Před čištěním vytáhněte zástrčku přístroje ze zásuvky. Před vkládáním či vyjímáním součástí při čištění nechte přístroj vychladnout. Přístroj nečistěte v mokrém stavu ani jej nikdy neponořujte do jakékoli kapaliny. Přístroj nikdy nečistěte pod tekoucí vodou. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Přístroj čistěte pouze pomocí měkkých houbiček/kartáčů. Zásobník vody lze čistit kartáčkem na dětské lahve. Pokud plánujete delší nepřítomnost, např. dovolenou, přístroj vyprázdněte, vyčistěte a odpojte ze zásuvky. Před opětovným použitím vypláchněte. Před opětovným použitím přístroje proveďte vyplachovací cyklus.
15. V průběhu odvěpování nevypláchněte přístroj. Vypláchněte zásobník vody a důkladně vyčistěte přístroj, aby na povrchu nezůstaly zbytky odvěpovacího prostředku.
16. Jakákoliv činnost, čištění a údržba přístroje, která nespadá do běžného používání, musí být provedena poprodejním servisním střediskem autorizovaným horkou linkou společnosti NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Přístroj nerozebírejte a neskrtejte nic do otvorů.
17. Pokud budete přístroj intenzivně používat, aniž byste jej nechali vychladnout, spolebič se dočasně vypne a začne blikat červená kontrolka. Tímto je přístroj chráněn proti přehřátí. Nechte přístroj po dobu 20 minut vypnout, aby mohl vychladnout.
18. Přístroj neprovazujte s poškozeným kabelem nebo poškozenou zástrčkou. Aby se předešlo jakémukoli nebezpečí, výměnu poškozeného přívodního kabelu musí provést výrobce nebo výrobce pověřený servisní středisko, případně kvalifikovaný odborník. Nikdy nepoužívejte žádný přístroj, který vykazuje jakékoli poškození nebo poruchu. Okamžitě přístroj odpojte ze zásuvky. Poškozený přístroj odevzdejte nejbližšímu servisnímu středisku autorizovanému horkou linkou společnosti NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
19. Použijte příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění osob.
20. Zabraňte ohnutí a skřípnutí kabelu, nedopusťte, aby se dotýkal horkých povrchů či ostrých rohů. Kabel vždy upevněte, nenechte jej volně viset (hrozí riziko překlápění). Nikdy se nedotýkejte kabelu mokřima rukama.
21. Přístroj neumísťujte v blízkosti horkého plynu nebo elektrického hořáku ani v blízkosti peči trouby.
22. Přístroj odpojte stisknutím vypínacího tlačítka OFF (vyp), poté vyjměte zástrčku ze zásuvky. Neodpojujte přístroj taháním za kabel.
23. Napařovací hlavici vždy uzavřete pomocí držáku kapslí. Nikdy nevytahujte držák kapslí, dokud kontrolka bliká. Bez vloženého držáku kapslí nebude přístroj pracovat.
24. Pokud je páčka během přípravy nápoje otevřená, hrozí riziko opaření. Nevytahujte páčku, dokud kontrolky na stroji nepřestanou blikat.
25. Během přípravy nápoje nesohejte prsty pod výtok.
26. Nedotýkejte se jehly napařovací hlavice.
27. Nikdy přístroj nepřeházejte za napařovací hlavici.
28. Držák kapslí je vybaven permanentními magnety. Neumisťujte držák kapslí do blízkosti přístrojů a předmětů, které mohou být působením magnetizmu zničeny, jedná se např. o kreditní karty, jednotky USB nebo jiná datová zařízení, videokazety, televizory a monitory počítačů, mechanické hodiny, naslouchátka a reproduktory. Pacienti s kardiostimulátory nebo defibrilátory: Držák kapslí nedržte přímo před kardiostimulátory a defibrilátory.
29. Krátký napájecí kabel je dodáván z toho důvodu, aby se snížilo riziko zamotání kabelu a zabránilo se případnému zakopnutí a dlouhý kabel. Dlouhé prodlužovací kabely lze použít pouze v případě, že jsou používány velmi opatrně.
30. Pokud zástrčka přístroje neodpovídá typu zásuvky, nechte zástrčku vyměnit za vhodný typ poprodejním servisním střediskem autorizovaným horkou linkou společnosti NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
31. Obal je vyroben z recyklovatelných materiálů. Více informací o recyklaci získáte u místního úřadu/orgánu místní správy. Tento přístroj je vyroben z užitkových materiálů, které jsou obnovitelné nebo recyklovatelné.
32. Další pokyny k používání přístroje naleznete v návodu k použití na webových stránkách www.dolce-gusto.com nebo zavolejte na horkou linku společnosti NESCAFÉ DOLCE GUSTO.

URČENO POUZE PRO EVROPSKÝ TRH:

Tento spolebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96 ES týkající se použitých elektrických a elektronických přístrojů (WEEE). Tato směrnice stanovuje systém obnovy a recyklace použitých přístrojů platný v rámci EU. Upozorňujeme, že přístroj je pod napětím (0,4 W/hod) i v úsporném režimu.



HORKÉ LINKY

AL	0842 640 10	HK	2179 8888	MK	0800 00 200
AR	0800-999-8100	HR	0800 600 604	MT	80074114
AT	0800 365 23 48	HU	06 40 214 200	MY	1800 88 3633
BE	0800 93217	IE	00800 6378 5385	NL	0800-3652348
BG	0 800 1 6666	IT	800365234	NO	800 80 730
BR	0800 7762233	JP	81-35651-6848	PE	80010210
BS	0800 202 42		(stroje)	PL	0800 174 902
CA	1 888 809 9267		81-35651-6847	PT	800 200 153
CH	0800 86 00 85		(kapsle)	RO	0 800 8 637 853
CL	800 4000 22	KO	080-234-0070	RU	8-800-700-79-79
CZ	800 135 135	KS	0842 640 10	SE	020-29 93 00
DE	0800 365 23 48	KZ	8-800-080-2880	SG	1 800 836 7009
DK	35460100	LU	8002 3183	SK	0800 135 135
EE	6 177 441	LT	8 700 55 200	SL	080 45 05
ES	902 102 706	LV	67508056	SR	0800 000 100
FI	0800 0 6161	ME	020 269 902	UK	0800 707 6066
FIL	898-0061	MEX	5267 3304	UKR	0 800 50 30 10
FR	0 800 97 07 80		01800 365 2348	US	1-800-745-3391
GR	800 11 68068		(Lada sin costo)		