GARETT

CZ

www.garett.eu

Garett Kids Cute 2 4G



Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Garett Kids Cute 2 4G

BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenese odpovědnost za jakákoliv poškození či zranění způsobená nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisů v návodu na obsluhu.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým sluncem.
- Výrobek neuchovávejte na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Výrobek není odolný proti dlouhodobému ponoření ve vodě.
- S výrobkem se nesmí plavat ani potápět.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte servis firmy Garett. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K tomto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.

S výrobkem neplavte. Norma IP67 nezaručuje vodotěsnost chytrých hodinek při plavání. Síly, které na výrobek působí při plavání, mohou způsobit ztrátu jeho těsnosti a poškození.

POPIS: VÝROBKU



1. Dotykový displej
2. Otočné funkční tlačítko (menu/navigace/probuzení)
3. Funkční tlačítko (zapnout/vypnout/probuzení/uspání/zpět/změna stylu menu/SOS)
4. Fotoaparát
5. Slot na kartu **Nano SIM**
6. Magnetický nabíjecí port
7. Vyměnitelný řemínek


WYMIENNA OBUDOWA

Smartwatch **Garett Kids Cute 2 4G** w odróżnieniu od pozostałych smartwatchy dziecięcych posiada **wymienną obudowę**. Pozwala to na dostosowanie koloru urządzenia do własnych potrzeb. Każda obudowa posiada również **wymienny pasek**.

Proces wymiany obudowy

1. Wypchnij moduł smartwatcha kciukami z obudowy trzymając palcami wskazującymi za mocowania paska.

2. Aby włożyć ponownie moduł, należy w odpowiedni sposób wcisnąć go z powrotem w obudowę. **Należy zwrócić uwagę, aby przycisk modułu jak i na obudowie był po tej samej stronie.**

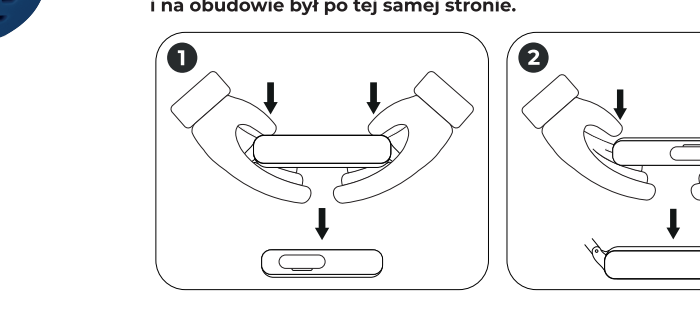

INSTALACJA

Należy założyć smartwatch na nadgarstku i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby popruh zařízení nebyl uvolněn.

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY

1. Do zařízení vložte **nano SIM** kartu.

2. SIM karta musí splňovat následující požadavky:

- Karta musí být aktivní (pokud je nová, je potřeba ji aktivovat v mobilním telefonu pomocí odchozího volání).
- Karta musí být nabitá (platí pro dobíjecí karty).
- Karta nesmí mít aktivní PIN kód (pro kontrolu, zda má karta aktivní PIN kód, ji dejte do mobilu a při zapnutí zkontrolujte, jestli je požadován PIN kód – pokud ano, pak je PIN kód aktivní a je nutné ho vypnout v nastavených mobilu nebo prostřednictvím operátora).
- Karta musí být kompatibilní s režimy 2G/3G/4G LTE, musí mít zapnutý internet

SIM karty, které operátoři nabízejí jako internetové, určené např. pro tablety, nemusí s tímto zařízením fungovat.


Vzhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k vytvoření dodatečných nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit internetový balíček. Stačí 1 GB dat/měsíc. Cena internetového připojení, hlasových hovorů a zpráv SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

INSTALACJA KARTY NANO SIM

1. W pierwszej kolejności **wyjmij moduł z wymiennej obudowy**. Po lewej stronie modułu znajduje się slot na kartę **Nano SIM(5)**.

2. Wyjmij tackę i umieść w niej kartę, układając ją zgodnie z poglądowym schematem na obrazku, **czyli chipem karty w stronę tylniej obudowy oraz naciętym rogiem karty w stronę slotu**.

3. Włóż tackę do zegarka, **zwracając uwagę na jej prawidłowe dopasowanie oraz ułożenie karty Nano SIM**.

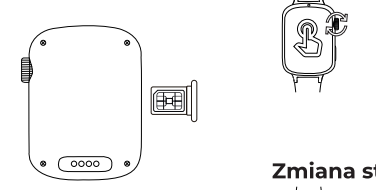

Kartę Nano SIM należy instalować gdy urządzenie jest wyłączone.



OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie

Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj **przycisk funkcyjny(3)** przez około **5 sekund**.

W przypadku gdy smartwatch nie uruchamia się, spróbuj go naładować. Pojawienie się animacji na ekranie zegarka oznacza rozpoczęcie ładowania.

Po uruchomieniu

Smartwatch obsługuje się za pomocą **ekranu dotykowego** oraz **przycisków funkcyjnych(2/3)**.

Zmiana tarczy

Dotknij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby wyświetlić **menu zmiany tarczy** smartwatcha. **Przesuwając w prawo/lewo** wybierz tarczę, a następnie zatwierdź wybór, **klikając** w dowolnym miejscu na ekranie.

Tarczę zegarka można również zmienić za pomocą **obrotowego przycisku funkcyjnego(2)**. Obracając w **górę/dół,** nastąpi automatyczna zmiana tarczy smartwatcha.

Zmiana stylu menu

Kliknij szybko 2x przycisk funkcyjny(3), aby zmienić styl menu. Zmiana nastąpi automatycznie.

Nawigacja


Kliknij 1x obrotowy przycisk funkcyjny(3), aby uzyskać dostęp do **menu głównego**. Dotykając ekranu wejdziesz do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie w prawo lub naciśnięcie **przycisku funkcyjnego(2/3)** pozwala wrócić do poprzedniego ekranu.

Przesuń w dół po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do **paska ustawień.** Umożliwia podgląd i szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

NABÍJENÍ

1.K nabíjení chytrých hodinek slouží přiložený magnetický kabel.

2.Magnetickou koncovku kabelu přiložte tak, aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Poté připojte druhý konec kabelu k nebo napájecího zdroje USB.. Po správném připojení se na obrazovce hodinek zobrazí animace nabíjení.

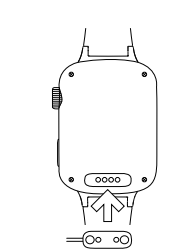

Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojené správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno je nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V.
Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Pokud je **nano SIM** karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a přidržením **funkčního tlačítka(3)** po dobu **asi 5 sekund**.

- signál WiFi

- dosah GSM

4G - připojení k internetu

- úroveň nabití baterie

2. Po spuštění hodinek se zobrazí hlavní obrazovka s časem a datem. Posunutím prstem dolů na hlavní obrazovce nebo menu zobrazíte: **signál WiFi, signál GSM, internetové připojení, úroveň nabití baterie a rychlé menu (jas, hlasitost, nastavení)**.

3. Počkejte, než se zobrazí dosah GSM (**ikona -**) a internetové připojení (**ikona -**). Tato připojení jsou nutná pro další konfiguraci zařízení. Pokud se uvedené údaje neobjeví ani za 1 minutu, zkontrolujte, **že SIM karta splňuje všechny uvedené požadavky a hodinky jsou na místě, odkud je možné se připojit k síti**. Doporučuje se také hodinky vypnout a opět zapnout (**Nastavení >Vypnout**). Pokud se již zobrazí síť GSM, ale internetové připojení stále nebude dostupné (**chybějící ikona -**), může to znamenat nesprávnou konfiguraci APN. Tato konfigurace se provádí speciálními SMS kódy, které jsou popsány dále v tomto návodu – **ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**.

4. Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace **Garett Tracker** na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garett Tracker**.

Instruktážní video – Garett Tracker

Jak používat aplikaci Garett Tracker?

Pokud se chcete dozvědět více o konfiguraci zařízení pomocí aplikace **Garett Tracker**, přečtěte si tento materiál – naskenujte **QR kód** nebo **použijte odkaz**.



https://youtu.be/1VJjvs1raaA

INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **Garett Tracker**. Předtím, než začnete zařízení používat, si tuto aplikaci stáhněte z obchodu GooglePlay nebo AppStore a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Aplikaci můžete vyhledat vepsáním do vyhledávače obchodů názvu „**Garett Tracker**" nebo naskenováním vhodného QR kódu uvedeného níže.



Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

REGISTRACE V APLIKACI

1.Spusťte aplikaci **Garett Tracker**.

2.Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka přihlášení, kde se můžete přihlásit k účtu (**pokud jste si jej založili**), zaregistrovat nový účet, nebo změnit jazyk aplikace.


3.Pro založení nového účtu zvolte možnost „**Registrace**".

4.V prvním poli zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.

5.Pak přepište ověřovací kód z vygenerovaného obrázku vpravo.

6.Do posledního políčka zadejte své heslo, které bude spolu s e-mailovou adresou sloužit jako přihlašovací údaj do aplikace. **Heslo může mít 8 - 16 znaků. Hesla se mohou skládat pouze z čísel a písmen. Polské znaky (např. ś, ó, ź) a speciální znaky (např. @, _, $) nejsou povoleny.**

7.Po vyplnění všech údajů klikněte na „**Registrace**".

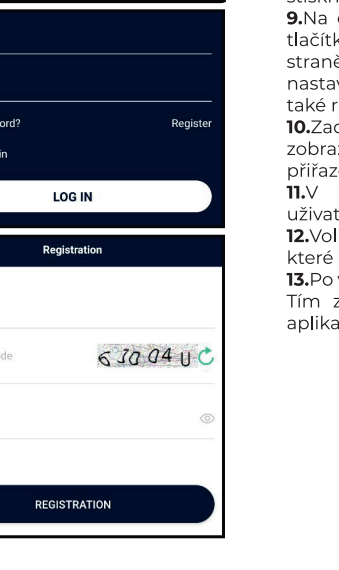

Zapamatujte si nebo zapište e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: serwis@garett.pl

8.Pro přidání zařízení k vytvořenému účtu stiskněte tlačítko „**Přidat zařízení**".


9.Na další obrazovce naskenujte pomocí tlačítka **QR kód** z nálepky na zadní straně hodinek (**REG CODE**) nebo v nastavených hodinek. Kód můžete zadat také ručně.

10. Zadejte název zařízení, který se bude zobrazovat jako název zařízení přiřazeného k Vašemu účtu.

11.V dalším kroku vyberte postavení uživatele hodinek.

12. Volitelně zadejte telefonní číslo zařízení, které usnadní další komunikaci.


13. Po vyplnění všech údajů klikněte na **OK**. Tím získáte plnou funkčnost zařízení a aplikace **Garett Tracker**.

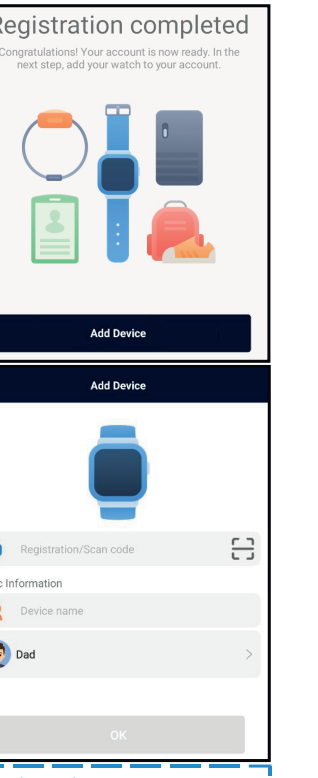

V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad připínáčkem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WiFi**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

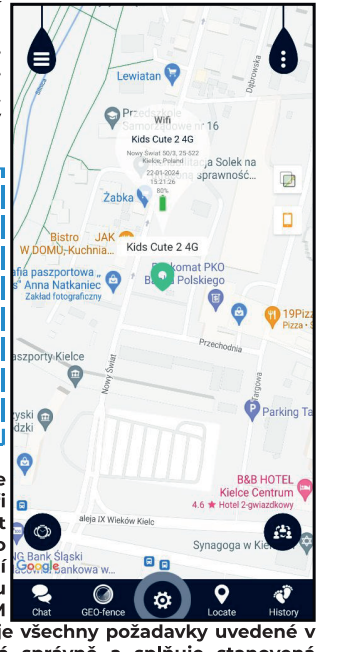


Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.

POZOR: Při používání libovolné funkce aplikace Garett Tracker nebo při konfiguraci nastavení se může zobrazit oznámení „Zařízení není v síti". To znamená, že chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu, nebo jsou mimo dosah sítě. Zkontrolujte, že SIM karta je správně nainstalovaná a splňuje všechny požadavky uvedené v návodě. Pokud je karta nainstalovaná správně a splňuje stanovená kritéria, chybějící připojení může být způsobeno nesprávnou konfigurací APN. Konfigurace APN je popsána v další části návodu – v kapitole ŘEŠENÍ POTÍŽÍ.

- **Chat:** Možnost posílání krátkých hlasových zpráv na hodinky (**max. 15 sekund**), krátkých textových zpráv (**max. 30 znaků**) a fotografií.
- **Geo plot:** Tato funkce vyhrazuje oblast, ve které se může uživatel hodinek pohybovat. Aplikace Vás upozorní, pokud zůstane tato oblast překročena. Pro nastavení oblasti klikněte na **+** a pak zvolte libovolné místo na mapě, které bude středem geo plotu. Zadejte název a poloměr oblasti (**max. 2 km**).
- **Lokalizace:** Kliknutím na tuto ikonu se obnoví údaje o aktuálním umístění hodinek.
- **Historie:** Zobrazuje trasu uživatele hodinek v předchozích dnech.


- **Rychlé menu:** Možnost zobrazení a konfigurace vybraných funkcí hodinek.
  - **Bílý seznam:** Filtrování příchozích hovorů – budou přijímána pouze čísla z bílého seznamu a čísla uložená v seznamu.
  - **Dálkový fotoaparát:** Focení hodinkami a posílání snímků do aplikace.
  - **Aktivita:** Konfigurace a zobrazení aktivity uživatele hodinek za několik předchozích dnů.
  - **Video chat:** Možnost videohovorů mezi administrátorem a přiřazenými hodinkami.

  Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a přerušovaný.

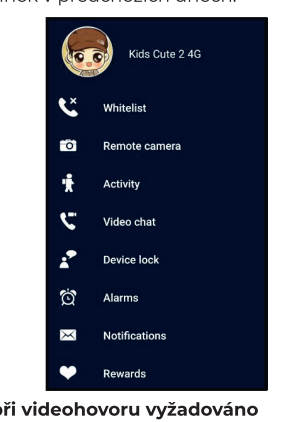


- **Zablokování zařízení:** Možnost omezit funkci hodinek pouze na SOS volání.
- **Alarmy:** Seznam a konfigurace alarmů v hodinkách (**max. 3**).
- **Oznámení:** Historie oznámení, např. SOS volání, nízká úroveň baterie.
- **Odměny:** Systém odměn – každá odměna znamená jedno srdíčko. Součet odměn se zobrazuje na hlavní obrazovce hodinek.

- **Osobní údaje:** Možnost zobrazení a konfigurace údajů o uživateli:
  - **Profil:** Konfigurace osobní údajů administrátora účtu.
  - **Seznam zařízení:** Zobrazování, přidávání a editace připojených zařízení. Údaje o zařízení lze upravit po kliknutí na jeho název. Možnost „**Přepínač**" umožňuje nastavit zařízení jako aktivní, tzn. sledované. Pro smazání hodinek ze seznamu klikněte na **Editace>Smazat**.
  - **Změnit heslo:** Změna hesla používaného v aplikaci.
  - **Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.

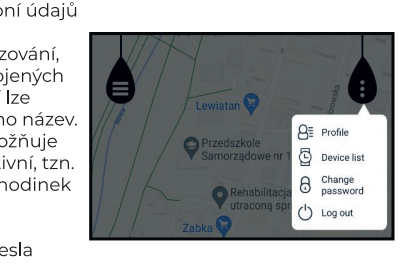

- **Změna vzhledu mapy:** Možnost změnit styl mapy.
- **Lokalizace telefonu:** Zobrazení aktuální lokalizace telefonu, na kterém je spuštěná aplikace.
- **Lokalizace zařízení:** Zobrazení všech zařízení přiřazených v aplikaci na mapě.
- **Přepínač:** Rychlé přepínání mezi přiřazenými zařízeními.

- **Nastavení:** Možnost zobrazení a konfigurace funkcí:
  - **SOS čísla:** Konfigurace SOS čísel (**max. 3**). Po přidržení tlačítka SOS na hodinkách se začne volat první číslo. Pokud první číslo hovor nepřijme, hodinky automaticky zvolí druhé a případně třetí číslo. Pokud SOS volání přijme hlasová schránka aktivovaná na jednom z SOS čísel, nebude volání přesměrováno na další číslo. Funkce SOS je aktivní pouze tehdy, pokud jsou hodinky v dosahu sítě, jsou připojeny k internetu a mají dostatečný kredit.

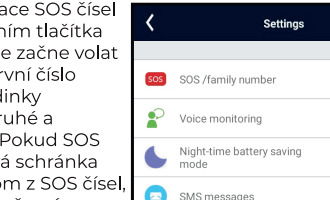


  - **Monitorování hlasu:** Možnost dálkového odposlechu. Pro aktivaci této funkce zadejte telefonní číslo. Během 30 sekund hodinky začnou automaticky volat na zadané telefonní číslo. Displej hodinek se nezmění – tato funkce je zcela diskrétní.

Při konfiguraci funkcí SOS čísla a Monitorování hlas zadávejte čísla bez předvolby státu (pokud je to nutné, zadejte pro PL předvolbu 0048). Použití znaku „+" může znemožnit volání.


  - **Úsporný režim v noci:** Možnost zap./vyp. režim úspory baterie, který omezí síťové funkce hodinek v době 22:00 až 6:00 (prodlouží výdrž hodinek).
  - **SMS zprávy:** Možnost čtení SMS zpráv poslaných na číslo v hodinkách.
  - **Režim činnosti:** Volba intervalu aktualizace lokalizace hodinek:
    * **Režim sledování** – interval aktualizace 1 minuta (zkracuje délku činnosti hodinek),
    * **Běžný režim** – interval aktualizace 10 minut,
    * **Úsporný režim** – interval aktualizace 1 hodina,
    * **Režim spánku** – ruční určení polohy.

- **SMS notifikace:** Zap./vyp. a konfigurace SMS notifikací na zadané telefonní číslo..
- **Navštívit přátele:** Možnost přidat vizitku pro své dítě a podívat se na aktivní přátel.
- **Odemykání obličejem:** Možnost povolit/zakázat FaceUnlock na hodinkách.
- **Členové rodiny:** Seznam administrátorů, kteří mohou hodinky spravovat.
- **Telefonní seznam:** Možnost přidávání kontaktů, které se budou zobrazovat v telefonním seznamu hodinek.
- **Časové pásmo:** Konfigurace časového pásma.
- **Jazyk:** Možnost změny jazyka chytrých hodinek.
- **Nastavení:**
  * **Numerická klávesnice:** Možnost zap./vyp. funkce numerické klávesnice na hodinkách. Zapnutím této funkce umožníte volání na jakékoliv číslo (také neuvedené v seznamu kontaktů). Chcete-li, aby uživatel hodinek neměl možnost volat na čísla mimo seznam kontaktů, musíte tuto funkci vypnout.
- **LBS:** Možnost zap./vyp. sledování podle nejbližšího mobilního vysílače, pokud hodinky ztratí GPS signál.

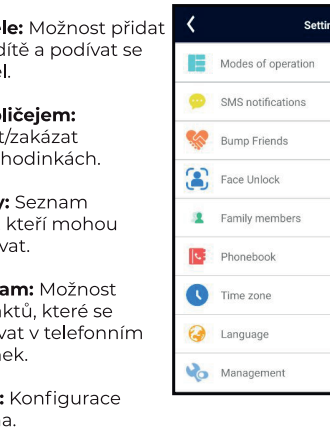

- **Najít hodinky:** Funkce hledání hodinek, která spustí zvukový alarm.
- **Vypnout hodinky:** Vypnutí hodinek na dálku.
- **Restart hodinek:** Opětovné spuštění chytrých hodinek.
- **Obnovit tovární nastavení:** Možnost resetování hodinek na tovární nastavení.
- **Smazat účet:** Žádost o smazání účtu ze serveru aplikace. Účet bude smazán do jedné hodiny.

Odhlášení: Odhlášení z aplikace.

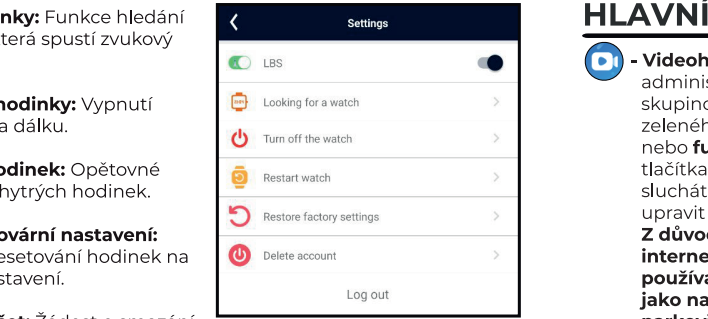

Podle modelu zařízení se výše popsané funkce aplikace Garett Tracker mohou lišit. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl

HLAVNÍ MENU

- **Videohovor:** Funkce videohovorů. Možnost videohovorů mezi administrátorem a přiřazenými hodinkami; je dostupný také skupinový videohovor. Pro volání zvolte kontakt a stiskněte tlačítko zeleného sluchátka. Spojení ukončíte tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (3)**. Příchozí hovory lze přijmout pomocí tlačítka zeleného sluchátka, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (3)**. Tlačítkem reproduktoru lze upravit hlasitost hovoru.
  Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru je vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a přerušovaný.
- **Kontakty:** Funkce telefonního seznamu. Zobrazení uložených kontaktů v aplikaci **Garett Tracker**. Pro volání zadejte číslo a stiskněte tlačítko sluchátka. Spojení ukončíte tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (3)**. Příchozí hovory lze přijmout pomocí tlačítka zeleného sluchátka, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (3)**. Tlačítkem reproduktoru lze upravit hlasitost hovoru.
- **Telefon:** Funkce numerické klávesnice. Je možné volat na libovolné číslo (**i neuvedené v seznamu kontaktů**). Tuto funkci lze vypnout v aplikaci **Garett Tracker** v záložce **Zařízení > Numerická klávesnice**.
- **Fotoaparát:** Funkce fotoaparátu. Fotografování (***max. 3***) jedním z vestavěných aparátů hodinek. Chcete-li pořídit fotografii **klikněte jednou na ikonu fotoaparátu** v dolní části obrazovky. Fotografie se uloží do galerie zařízení. Z úrovně **Galerie ( )** chytrých hodinek je možné poslat fotografii administrátorovi hodinek. **Objeví se v aplikaci Garett Tracker na kartě Vzdálený fotoaparát**.

- **Zařízení:** Zobrazí registrační **QR kód REG CODE** a **QR kód aplikace Garett Tracker**.
- **Historie:** Funkce historie hovorů. Možnost zobrazení přesného data a času **posledních hlasových hovorů**.
- **Chat:** Funkce hlasových/textových zpráv. Zobrazuje poslední hlasovou (**zelené pole**), nebo textovou zprávu (**fialové pole**) odeslanou do hodinek z aplikace **Garett Tracker**. Z hodinek je možné poslat hlasovou zprávu. Pro poslání zprávy přidržte tlačítko dole na obrazovce a současně nadiktujte zprávu (**max. 15 sekund**). Po uvolnění tlačítka se zpráva odešle administrátorovi hodinek. Zobrazí se v aplikaci **Garett Tracker** v záložce **Chat**.
- **Galerie:** Funkce galerie hodinek. Klikněte na fotografii a pak pro odeslání, nebo pro smazání.
- **Krokoměr:** Funkce krokoměru. Zobrazuje počet ušlých kroků. **Možnost zap./vyp. této funkce v aplikaci Garett Tracker na kartě Aktivita>Krokoměr>Měření.**
- **FaceUnlock:** Funkce odemknutí pomocí **obličeje + PIN/heslo**. Pro aktivaci funkce zadejte svůj PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Poté v nabídce přidání obličeje (**zobrazí se automaticky po zadání a potvrzení PIN/hesla**) naskenujte svůj obličej. Držte hodinky před obličejem a pohybujte jimi dle zprávy zobrazené na chytrých hodinkách, dokud nebude skenování dokončeno. Obraz naskenovaného obličeje bude použit k odemknutí displeje. **Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám**

- **Nastavení:**
  * **Galerie ciferníků:** Možnost změny ciferníku.
  * **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti.
  * **Jas:** Nastavení jasu displeje.
  * **Datum a čas:** Nastavení data a času.
  * **Spánek:** Konfigurace času, po kterém displej přejde do režimu spánku (15 sekund až 1 minuta).
  * **VoLTE:** Možnost zap./vyp. technologie VoLTE.
  * **Jazyk:** Možnost změny jazyka.
  * **Heslo:** Možnost zapnutí/vypnutí kódu PIN/hesla na chytrých hodinkách,
  * **Vypnout:** Vypnutí zařízení.
  * **Informace:** Zobrazení informací o verzi softwaru.
  * **Mobilní síť:** Možnost zap./vyp. mobilních dat a datového roamingu, jak rovněž konfigurace nastavení APN.
- **Alarm:** Možnost prohlížení budíku nakonfigurovaného v aplikaci.
- **Stopky:** Funkce stopek.
- **Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.
- **Hry:** Výběr arkádových her a jednoduché matematické hry.
- **Kalendář:** Funkce kalendáře.

Výše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

1. Zařízení se nezapíná:
* Připojte hodinky k nabíječce na asi 2 hodiny.
* Zkontrolujte, zda funguje nabíjecí kabel a nabíječka.
* Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojené.

2. Není GSM signál (ikona):
* Zkontrolujte, zda používáte SIM kartu ve správném formátu.
* Zkontrolujte, zda je SIM karta správně umístěna ve slotu (podle instrukcí na začátku návodu).
* Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodě.
* Vypněte a opět zapněte zařízení.
* Zkontrolujte funkčnost chytrých hodinek s jinou SIM kartou.

3. Není internetové připojení (nezobrazuje se ikona , nebo se v aplikaci Garett Tracker zobrazuje zpráva „Zařízení není připojeno k síti"):
* Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
* Proveďte **konfiguraci APN**:

Z jakéhokoliv mobilního telefonu pošlete SMS na číslo v hodinkách (**SIM karta musí být v hodinkách, hodinky musí být zapnuté, velikost písmen hraje roli**):

Obsah první SMS zprávy:
pw,123456,ts#

Za chvíli by měla na mobil přijít odpověď s detailními údaji o hodinkách, tj. verze softwaru, ID, IMEI, IP adresa a jiné. Aby hodinky fungovaly správně, musí políčko **ip_url** obsahovat:
ip_url:52.28.132.157; port:8001;

Pokud je políčko ip_url jiné než v uvedeném příkladu, kontaktujte naší technickou podporu: serwis@garett.pl

Po obdržení odpovědi pošlete druhou zprávu s obsahem závislým podle operátora SIM karty v hodinkách:

Play, T-Mobile, Virgin Mobile:
pw,123456,apn,internet#
Správná odpověď:
apn:internet;user:;passwork:;userdata:.

Plus:
pw,123456,apn,plus#
Správná odpověď:
apn:plus;user:;passwork:;userdata:.

Orange, NJU Mobile:
pw,123456,apn,internet,internet,internet#
Správná odpověď:
apn:internet;user:internet;passwork:internet;userdata:.

Po obdržení správné odpovědi pošlete SMS na číslo v hodinkách.

Obsah SMS:
pw,123456,reset#

Obdržíte zprávu „**reset..**" a chytré hodinky se znovu spustí, aby se uložilo nastavení. Za několik minut by se hodinky měly připojit k internetu. Pokud jste neobdrželi odpověď na žádnou zprávu, nahraďte ve zprávě čísla „**123456**" čísly „**523681**" a zopakujte celou konfiguraci.

4. Nepřesná lokalizace GPS.
* Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (**ikona**).
* Pokud hodinky nemají GPS signál, (**protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě**).

5. Není možné se dovolat na hodinky, je obsazeno nebo volané číslo je nedostupné.
* Zkontrolujte, zda číslo, ze kterého voláte, má dostatečný kredit.
* Zkontrolujte, zda Vaše číslo a číslo v hodinkách nejsou zablokované nebo skryté.

* Zkontrolujte, zda je vypnutá funkce Bílého seznamu (**pokud není Vaše číslo uvedené v telefonním seznamu a je zapnutý Bílý seznam, hodinky odmítnou volání**).

6. Není možné volat z hodinek.
* Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (**ikona**).
* Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
* Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce numerické klávesnice nebo jsou uložené kontakty v telefonním seznamu hodinek.

7. Během hovoru neslyšíte v reproduktoru chytrých hodinek volajícího.
* Zkontrolujte, zda není ztlumen reproduktor v hodinkách (**v nastavení hodinek lze upravovat hlasitost**).

8. Krátká výdrž baterie:
* Zkontrolujte, zda se hodinky nenabíjely příliš krátko (**doporučená délka nabíjení je asi 2 hod.**).
* Zkontrolujte režim zařízení (**je doporučeno používat Běžný nebo Úsporný režim**).

V případě jakýchkoliv potíží s používáním zařízení jděte na záložku Technická podpora na našich internetových stránkách (naskenujte QR kód/klikněte na odkaz) nebo kontaktujte technickou podporu: serwis@garett.pl

https://garett.com.pl/pl/i/Pomoc-techniczna/145

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

GSM modul: 2G / 3G / 4G LTE

Procesor: ASR3603C

Baterie: 700 mAh

Hmotnost: max. 48 g

Displej: IPS 1,83" HD

Rozměry ciferníku: 56,5 × 45 × 13,5 mm

Výměnný popruh

Vodotěsnost: IP67

Aplikace: Garett Tracker

Záruka: 24 měsíců

Více informací o tomto přístroji naleznete na stránkách www.garett.eu. Pro informace o dalších výrobcích a příslušenství navštivte naše stránky.

ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobená uživatelem nebo nesprávným použitím v rozporu s účelem. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a poškození způsobená použitím jiného příslušenství, které není k zařízení přiloženo. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Při reklamaci výrobku vyplňte přiložený reklamační formulář a pošlete jej spolu s dokladem o koupi a výrobkem na adresu servisu, která je uvedená v záručním listu.

Kontaktní údaje uvedené na stránce:
www.garett.eu

Výrobce:
GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce, Polsko
www.garett.eu

Správná likvidace výrobku (opotřebená elektrická a elektronická zařízení)

V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedeno, že po vyřazení z používání zařízení nesmí být likvidováno společně s jiným komunálním odpadem. Pro zabránění škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu separujte výrobek od jiných druhů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, čímž podpoříte praxi opakovaného používání druhotných surovin. Pro informace o místě a způsobu ekologické recyklace tohoto výrobku se spotřebitelé mohou obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a postupovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.

Vyrobeno v P. R. C.
v. 1/24

Společnost GARETT SPÓŁKA Z O.O. prohlašuje, že je výrobek v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/UE. Prohlášení o shodě je také umístěno – s možností stažení – na webových stránkách

Frekvenční rozsah	Maximální vyzařovaný výkon
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412–2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402–2480 MHz	≤ 20 dBm EIRP

Navštivte nás: