



SOUNDLINK FLEX PRENOSNÝ REPRODUKTOR
(2. GENERÁCIA)

Prosím, prečítajte si a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny.



Bose Corporation týmto prehlasuje, že tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU a príslušnými požiadavkami smernice EU. Úplné prehlásenie o zhode nájdete na adrese: www.Bose.com/compliance



Tento výrobok je v zhode so všetkými platnými predpismi týkajúcimi sa elektromagnetickej kompatibility z roku 2016 UK, a so všetkými ďalšími predpismi UK. Úplné prehlásenie o zhode nájdete na adrese: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation týmto prehlasuje, že tento produkt je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími ustanoveniami príslušných smerníc ohľadne rádiových zariadení 2017, a so všetkými ďalšími smernicami UK. Úplné prehlásenie o zhode nájdete na adrese: www.Bose.com/compliance

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pokiaľ bol reproduktor vystavený pôsobeniu slanej alebo chlóranej vody, následne ho opatrne opláchnite sladkou vodou, aby ste odstránili jej zvyšky. Pred nabíjaním sa uistite, že je nabíjací port úplne suchý. Čistite len suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.

Používajte len doplnky/príslušenstvo, špecifikované výrobcom.

Všetky opravy zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je nutný, pokiaľ produkt nepracuje normálne, alebo došlo k jeho fyzickému poškodeniu.

VAROVANIE/UPOZORNENIA



Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečie udusenía. Nevhodné pre deti do 3 rokov.



Výrobok obsahuje magnetický materiál. Obráťte sa na svojho lekára, pokiaľ máte pochybnosti o tom, či by to mohlo mať vplyv na funkciu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

- Udržujte mimo dosah otvoreného ohňa a zdrojov tepla. Na výrobok/do jeho blízkosti NEUMIESTŇUJTE zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.
- NEROBTE neoprávnené zmeny / úpravy tohto výrobku.
- Tento výrobok používajte len s LPS schváleným napájacím zdrojom, ktorý spĺňa miestne regulačné požiadavky (napr. UL, CSA, VDE, CCC).
- Batéria dodávaná s týmto výrobkom môže v prípade nesprávneho zaobchádzania alebo nahradenia za iný typ, predstavovať riziko požiaru, výbuchu alebo chemického popálenia.
- Výrobky obsahujúce batérie nevystavujte pôsobeniu nadmerných teplôt (napr. uloženie na priamom slnečnom svite, v blízkosti ohňa a podobne).
- Pokiaľ dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu tejto kvapaliny s pokožkou alebo očami. Pokiaľ dôjde ku kontaktu, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Výrobný štítok je umiestnený na zadnej strane produktu.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú určené tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti nežiadúcim interferenciám pri domácej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a pokiaľ nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť nežiaduce rušenie rádiovkej komunikácie. Avšak, neexistuje žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii k interferencii nedôjde. Pokiaľ toto zariadenie spôsobuje nežiaduce interferencie, čo je možné jednoznačne určiť zapnutím a vypnutím zariadenia, doporučujeme interferencie odstrániť použitím jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte pozíciu alebo orientáciu výrobku alebo prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi daným zariadením a prijímačom.
- Pripojte dané zariadenie do zásuvky na inom obvode, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne schválené Bose Corporation, môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa k používaniu tohto zariadenia.

Toto zariadenie je v zhode s časťou 15 predpisov Federálnej komisie pre telekomunikácie (FCC) a so štandardom bezlicenčnej prevádzky RSS. Používanie zariadenia závisí na nasledujúcich dvoch podmienkach:

- (1) Toto zariadenie nemôže spôsobovať nežiaduce interferencie, a
- (2) toto zariadenie musí akceptovať všetky prijímané interferencie, vrátane tých, ktoré môžu spôsobovať nežiaduce používanie.

Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC a ISED Canada ohľadne stanovených limitov elektromagnetického zariadenia pre všeobecnú populáciu. Tento vysielač nemôže byť umiestnený spoločne alebo byť v prevádzke spoločne s inou anténou alebo vysielačom.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pre Európu: Prevádzkové frekvenčné pásmo 2400 až 2483.5 MHz. | Maximálny vysielač výkon nižší, než 20 dBm EIRP.

Maximálny vysielač výkon je pod regulačnými limitmi, takže testovanie SAR nie je vyžadované a platné predpisy sa k nemu nevzťahujú.



Tento symbol znamená, že produkt nemôže byť likvidovaný s domovým odpadom a musí byť odovzdaný do príslušného zberného miesta k recyklácii. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Bližšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytnú miestne úrady, služba na likvidáciu a recykláciu odpadu alebo predajňa, kde ste produkt zakúpili.

Technické predpisy pre rádio-frekvenčné zariadenia s nízkym vysielačím výkonom: Bez povolenia NCC nemôže žiadna spoločnosť, firma alebo užívateľ meniť frekvenciu, zvyšovať vysielač výkon alebo meniť pôvodnú charakteristiku a tiež schválený výkon pre rádio-frekvenčné zariadenia s nízkym vysielačím výkonom. Rádio-frekvenčné zariadenia s nízkym vysielačím výkonom nemôžu ovplyvňovať bezpečnosť letadiel a rušiť legálnu komunikáciu; pokiaľ sa tak stane, je užívateľ povinný okamžite ukončiť používanie, kým nedôjde k odstráneniu interferencie. Legálnou komunikáciou sa rozumie rádiová komunikácia, používaná v súlade s telekomunikačným zákonom. Rádio-frekvenčné zariadenia s nízkym vysielačím výkonom môže byť citlivé na interferencie s legálnou komunikáciou alebo s ISM rádio zariadeniami.

NEPOKÚŠAJTE SA vybrať dobíjajúcu lithium-iontovú batériu z tohto produktu. Obráťte sa na vášho miestneho predajcu Bose alebo inú kvalifikovanú osobu / odborný servis ohľadne recyklácie a likvidácie.



請電 4080 0000

Vyslúžilé batérie zlikvidujte správne, v súlade s miestnymi predpismi. Batérie nepáľte.



Li-ion

Názvy a obsahy toxických alebo nebezpečných látok alebo prvkov						
Toxické a nebezpečné látky a prvky						
Názov časti	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chróm	Polybromovaný bifenyly (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Kovové časti	X	O	O	O	O	O
Plastové časti	O	O	O	O	O	O
Reprodukory	X	O	O	O	O	O
Káble	X	O	O	O	O	O
Táto tabuľka je spracovaná v súlade s ustanoveniami SJ/T 11364. O: Indikuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá vo všetkých homogénnych materiáloch použitých pre túto časť, je pod limitným požiadavkom GB/T 26572. X: Indikuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá v aspoň jedných z homogénnych materiáloch použitých pre túto časť, je nad limitným požiadavkom GB/T 26572.						

Názov zariadenia: Bluetooth Speaker Typové označenie: 442591						
Zakázané látky a ich chemické symboly						
Jednotka	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chróm (Cr+6)	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
PCB	—	o	o	o	o	o
Kovové časti	—	o	o	o	o	o
Plastové časti	o	o	o	o	o	o
Reprodukory	—	o	o	o	o	o
Káble	—	o	o	o	o	o
Poznámka 1: "o" indikuje, že percentuálny obsah obmedzenej látky nepresahuje percento referenčnej hodnoty prítomnosti. Poznámka 2: "—" indikuje, že zakázaná látka zodpovedá výnimke.						

Dátum výroby: Rok výroby udáva ôsma číslica v sériovom čísle; "4" je 2014 alebo 2024.

Importéri: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Phone Number: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No.2, Sec. 3, Minshcz E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Phone Number: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Vstupné napätie: 5V ss, 1.5A

Model: 442591. ID CMIIT sa nachádza na zadnej strane reproduktora.

Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka Bose. Podrobnosti nájdete na:

worldwide.Bose.com/Warranty

Licenčné prehlásenie: Na zobrazenie prehlásenia o licencii, ktoré sa vzťahuje na zahrnuté softwarové balíčky tretích strán, ktoré sú súčasťou reproduktora Bose SoundLink Flex Portable Speaker (2. gen), použite aplikáciu Bose. K týmto informáciám máte prístup z ponuky nastavenia Settings.

Apple, logo Apple, iPad, a iPhone sú ochranné známky Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je značka služieb Apple Inc. Ochranná známka „iPhone“ sa používa v Japonsku s licenciou od spol. Aiphone K.K.

Použitie označenia "Made for Apple" znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne na pripojenie k výrobkom Apple uvedeným v označení a bolo vývojármi certifikované na splnenie výkonnostných štandardov Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za použitie tohto zariadenia alebo za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi.

Použitie označenia "Works with Apple" znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby pracovalo špeciálne s technológiou uvedenou v označení, a bolo vývojármi certifikované na splnenie výkonnostných štandardov Apple.

Slovné označenie a loga Bluetooth® sú registrované ochranné známky Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto ochranných znáмок spoločnosťou Bose Corporation je na základe licencie.

Android a Google Play sú ochranné známky Google LLC.

Snapdragon Sound je produktom spoločnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/alebo ich dcérskych spoločností. Qualcomm, Snapdragon a Snapdragon Sound sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Qualcomm Incorporated.

Spotify je registrovaná ochranná známka Spotify AB.

USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky USB Implementers Forum.

Bose, logo B, SimpleSync a SoundLink sú ochranné známky Bose Corporation. | Sídlo spoločnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation.

Žiadna časť tohto diela nemôže byť reprodukováaná, modifikovaná, distribuovaná alebo inak používaná bez výslovného, predchádzajúceho písomného súhlasu.

Prosím, vyplňte a uschovajte pre vašu potrebu

Sériové číslo sa nachádza na zadnej strane reproduktora. Číslo modelu sa nachádza na zadnej strane reproduktora.

Sériové číslo: _____


Číslo modelu: 442591

Prosím, uchovajte si doklad o nákupe. Teraz je ten správny čas k registrácii vášho výrobku Bose.

Môžete tak jednoducho urobiť na worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Obsah balenia

Skontrolujte, či sú súčasťou balenia nasledujúce časti:

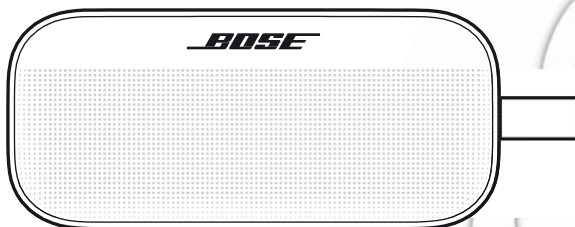

Prenosný reproduktor Bose SoundLink Flex (2. generácie)



USB kábel Type-C® na USB Type-A

POZNÁMKA: Pokiaľ nejaká časť reproduktora chýba alebo je poškodená, produkt nepoužívajte.

Navštívte: support.Bose.com/flex2, kde nájdete články a videá ohľadne riešenia problémov, a možnosti opravy alebo výmeny výrobku.


Reproduktor je dodávaný s čiastočne nabitou batériou. Pred prvým použitím reproduktor pripojte k napájacímu zdroju. Reproduktor nemusí byť úplne nabitý, avšak k aktivácii batérie je nutné urobiť prvé pripojenie k napájaniu.

ÚVODNÉ NASTAVENIA

1. Koniec USB-C® kábla pripojte k portu USB-C na boku reproduktora.




2. Koniec USB-A kábla pripojte k portu USB-A napájacieho zdroja. Indikátor napájania začne pomaly pulzovať bielo.

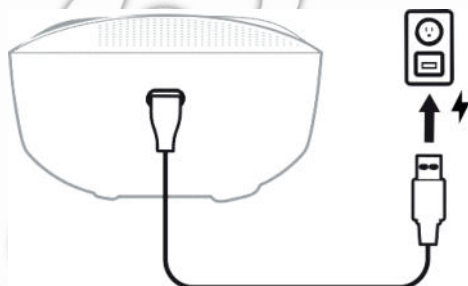

3. Stlačte tlačidlo Napájanie .

Indikátor napájania začne svietiť bielo. Započujete informáciu o stave nabitia batérie a následne správu "Ready to connect." (Pripravené k pripojeniu). Indikátor *Bluetooth* začne pomaly blikať modro.

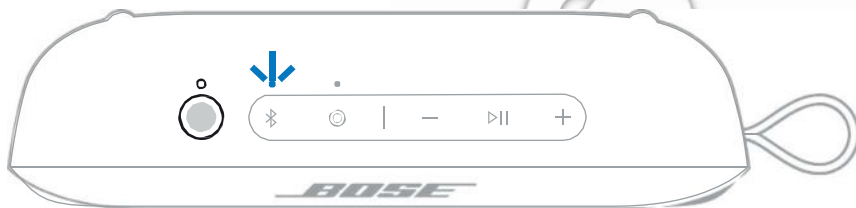

4. Pripojte ho k vášmu zariadeniu (viď strana 12).

Do zoznamu zariadenia reproduktora môžete uložiť až osem zariadení, a reproduktor môže byť aktívne pripojený až k dvom zariadeniam súčasne. V jednu chvíľu môžete prehrávať zvuk len z jedného zariadenia.


PRIPOJENIE K ZARIADENIU

Reproduktor môžete k zariadeniu pripojiť pomocou niektorého z nasledujúcich spôsobov:

- Pomocou nastavenia *Bluetooth* na vašom zariadení (viď nižšie)
- Pomocou aplikácie Bose (viď strana 13)
- Pomocou funkcie Fast Pair (len zariadenie Android) (viď strana 17)

Použitie nastavenia Bluetooth na vašom zariadení


1. Stlačte a podržte tlačidlo *Bluetooth*, kým nezapočujete "Ready to connect" (Pripravené k pripojeniu) a kým indikátor *Bluetooth* nezačne pomaly blikať modro.

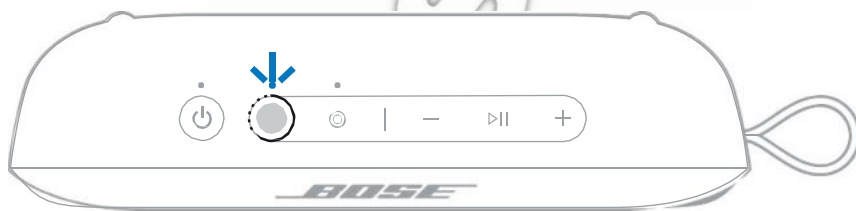

POZNÁMKA: Pokiaľ už je zariadenie pripojené, započujete "Ready to connect another device." (Pripravené k pripojeniu ďalšieho zariadenia).

2. Na vašom zariadení prejdite do *Bluetooth* nastavenia.
3. Zo zoznamu dostupných výrobkov vyberte tento reproduktor.

POZNÁMKA: V aplikácii Bose vyhľadajte vami zadaný názov reproduktora. Pokiaľ ste reproduktor nepremenovali, zobrazí sa jeho úvodný názov.

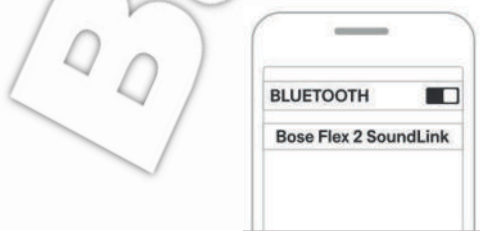

Reproduktor sa zobrazí v zozname pripojených výrobkov. Indikátor *Bluetooth* svieti bielo (viď strana 27).

Použitie aplikácie Bose

Aplikácia Bose umožňuje nastaviť a ovládať tento reproduktor z akéhokoľvek mobilného zariadenia, napríklad zo smartphonu alebo tabletu.

Pomocou aplikácie môžete spravovať *Bluetooth* pripojenie, nastavenie reproduktora, upravovať zvuk, zvoliť jazyk hlasových pokynov a oznámenia, alebo získavať všetky budúce aktualizácie a nové funkcie, vydávané spoločnosťou Bose.


POZNÁMKA: Pokiaľ už máte stiahnutú aplikáciu Bose pre iný výrobok Bose, reproduktor môžete pridať z obrazovky zoznamu výrobkov.

1. Na vaše mobilné zariadenie si stiahnite aplikáciu Bose.



2. Postupujte podľa pokynov aplikácie na pridanie reproduktora.

Ovládacie prvky sú umiestnené na hornej strane reproduktora.

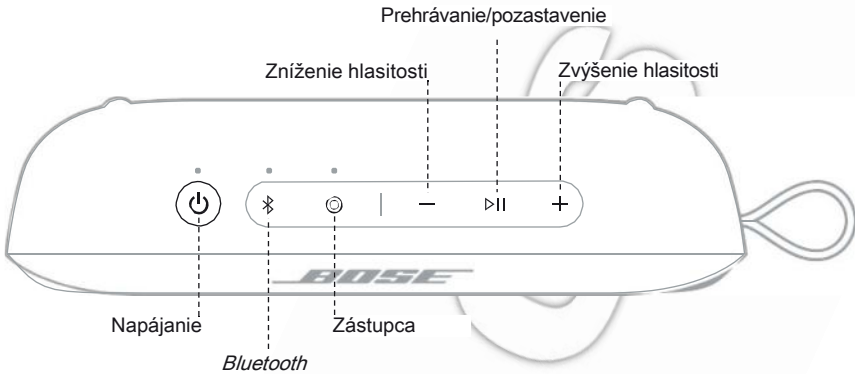


ZAPNUTIE/VYPNUTIE NAPÁJANIA

Stlačte tlačidlo Napájanie.

Po zapnutí započujete hlasový výstup, ktorý vám oznámi úroveň nabitia batérie.

Indikátor napájania svieti podľa aktuálnej úrovne nabitia batérie (viď strana 26).

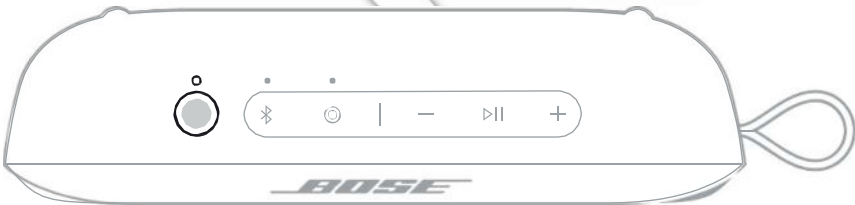

Časovač automatického vypnutia

Časovač automatického vypnutia (auto-off timer) šetrí batériu, keď je z nej reproduktor napájaný. Pokiaľ nie je počas 20 minút prehrávaný zvuk a nebolo stlačené žiadne tlačidlo, reproduktor sa automaticky vypne.

Na prebudenie reproduktora stlačte tlačidlo Napájanie alebo stlačte a podržte tlačidlo *Bluetooth*.

POZNÁMKA: Na zmenu nastavenia časovača použite aplikáciu Bose. K tejto možnosti máte prístup z ponuky nastavenia Settings.

Zakázanie časovača automatického vypnutia


Stlačte a podržte súčasne tlačidlo Prehrávanie/pozastavenie a tlačidlo Zvýšenie hlasitosti. Započujete "Auto-off disabled." (Automatické vypnutie zakázané).

Pre opätovné povolenie časovača automatického vypnutia tento postup zopakujte.

TIP: Túto funkciu môžete zakázať (disable) tiež pomocou aplikácie Bose. K tejto možnosti máte prístup z ponuky nastavenia Settings.

POUŽITIE POPRUHU

Pre jednoduché prenášanie reproduktora môžete použiť popruh ako pútko na prst. Môžete ho tiež pripevniť na karabinu alebo na šnúрку, apod.

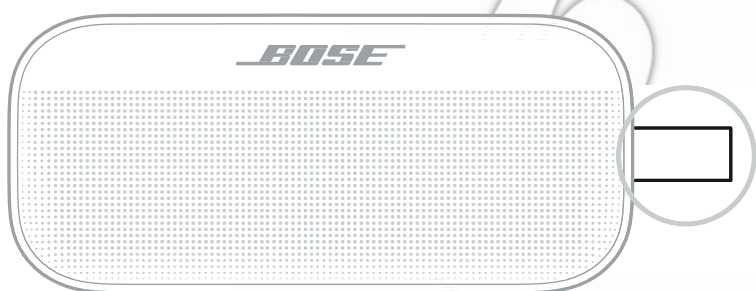

ODOLNOSŤ VOČI VODE/PRACHU

Tento reproduktor je odolný voči striekajúcej vode a prachu (stupeň krytia IP67 a IP64). Reproduktor môžete ponoriť do vody až na 30 minút do hĺbky až 1 m. Môžete ho tiež používať pri sprchovaní, a v daždi alebo počas sneženia.

POZOR:

- NEPONÁRAJTE reproduktor do vodnej nádrže hlbšie než 1 m.
- Pokiaľ bol reproduktor vystavený pôsobeniu slanej alebo chlóranej vody, následne ho opatrne opláchnite sladkou vodou, aby ste odstránili ich zvyšky. Pred nabíjaním sa uistite, že je nabíjací port úplne suchý.
- Nikdy sa nepokúšajte reproduktor nabíjať, keď je vlhký či mokrý. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.



AKTUALIZÁCIA REPRODUKTORA

Reproduktor sa začne aktualizovať automaticky po pripojení k aplikácii Bose (pokiaľ je aktualizácia k dispozícii). Postupujte podľa pokynov v aplikácii. Po zapnutí aktualizácie trikrát bielo bliká (opakovane) indikátor napájania, kým nie je aktualizácia dokončená.

Reproduktor je tiež možné aktualizovať prostredníctvom webových stránok Bose updater. Na počítači navštívte: btu.Bose.com a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po zapnutí aktualizácie trikrát bielo bliká (opakovane) indikátor napájania, kým nie je aktualizácia dokončená.

ČISTENIE REPRODUKTORA

Reproduktor môže vyžadovať pravidelné čistenie.

- Povrch reproduktora očistíte mäkkou, navlhčenou handričkou (len vodou). Pred nabíjaním sa uistite, že je USB-C port úplne suchý.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, chemikálie alebo čistiace roztoky obsahujúce alkohol, čpavok alebo abrazíva.
- Pokiaľ bol reproduktor vystavený pôsobeniu slanej alebo chlóranej vody, následne ho opatrne opláchnite sladkou vodou, aby ste odstránili ich zvyšky. Pred nabíjaním sa uistite, že je USB-C port úplne suchý.

ULOŽENIE REPRODUKTORA

Pokiaľ reproduktor nepoužívate, skladujte ho na chladnom mieste.

POZOR: NEUKLADAJTE reproduktor na dlhšiu dobu, pokiaľ je batérie úplne nabitá alebo je takmer vybitá (viď strana 25).

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo si môžete objednať u vášho predajcu alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu Bose.

Navštívte: support.Bose.com/flex2

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Na reproduktor sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobnosti o obmedzenej záruke nájdete na: worldwide.Bose.com/Warranty.

Ak si chcete váš výrobok zaregistrovať, navštívte webové stránky worldwide.Bose.com/ProductRegistration, kde nájdete všetky pokyny. Neurobenie registrácie vaše záručné práva v rámci obmedzenej záruky nijak neovplyvní.

NAJSKÔR VYSKÚŠAJTE TIETO RIEŠENIA

Pokiaľ budete mať s vašim reproduktorom problémy:

- Reproduktor vypnite a znova zapnite (viď strana 19).
- Skontrolujte stavové indikátory (viď strana 26).
- Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje *Bluetooth* pripojenie (viď strana 12).
- Nabite reproduktor (viď strana 24).
- Zvýšte hlasitosť na reproduktore, na vašom zariadení alebo v hudobnej aplikácii.
- Premiestnite zariadenie bližšie k reproduktoru (do 9 m) a ďalej od akéhokoľvek zdroja rušenia alebo prekážok.
- Skúste pripojiť iné zariadenie (viď strana 12).

Pokiaľ sa vám nedarí váš problém vyriešiť, pozrite sa do nižšie uvedenej tabuľky, kde môžete identifikovať príznaky a riešenia všeobecných problémov. Navštívte support.Bose.com/flex2, kde nájdete články týkajúce sa riešení problémov, videá a ďalšie zdroje.

Pokiaľ sa vám ani potom nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte vášho predajcu alebo zákaznícky servis Bose.

Navštívte: worldwide.Bose.com/contact

ĎALŠIE RIEŠENIA

PRÍZNAK	RIEŠENIA
Žiadne napájanie	Batéria môže byť v režime ochrany alebo vybitá. Pripojte reproduktor k zdroju napájania (viď strana 25).
Reproduktor sa nepripojí k zariadeniu	Vymažte zoznam zariadenia z reproduktora (viď strana 16). Vymažte reproduktor z <i>Bluetooth</i> zoznamu vášho zariadenia. Pripojte ho znova (viď strana 12). Navštívte: support.Bose.com/flex2 pre ďalšiu podporu.
Reproduktor nereaguje na funkciu viacnásobného stlačenia tlačidla	Zmeňte rýchlosť stlačenia tlačidla.

PRÍZNAK	RIEŠENIE
Žiadny zvuk	V aplikácii Bose skontrolujte, či sú zapnuté hlasové oznámenia. Stlačte tlačidlo <i>Bluetooth</i> a uvoľnite ho, a započujete, ktoré zariadenie je pripojené. Uistite sa, že používate správne zariadenie. Použite iný hudobný zdroj. Pokiaľ sú pripojené dve zariadenia, pozastavte zvuk na prvom zariadení a prehrávajte zvuk na druhom zariadení.
Zlá kvalita zvuku zo zariadenia pripojeného cez <i>Bluetooth</i>	Použite iný hudobný zdroj. Pokiaľ sú pripojené dve zariadenia, druhé zariadenie odpojte. Zakážte funkcie vylepšenia zvuku na zariadení alebo v hudobnej aplikácii. Pokiaľ bol reproduktor vystavený vode, počkajte, kým neuschne, a skúste to znova.
Omeškaný zvuk	Prehrávajte zvuk z inej aplikácie či hudobnej služby. Ukončíte a znova zapnite aplikáciu či hudobnú službu.
Reproduktor sa nenabíja	Uistite sa, že sú obidva konce USB-C na USB-A káble správne pripojené (strana 24). Uistite sa, že používate dodaný kábel Bose USB-C na USB-A alebo podobný USB kábel, schopný prenášať minimálne 5V ss, 1,5A. Vyskúšajte iný nabíjaci zdroj a nabíjaci kábel. Pokiaľ bol reproduktor vystavený vysokým alebo nízkym teplotám, nechajte ho ustáliť na izbovú teplotu a potom ho skúste nabiť znova. Pokiaľ bol reproduktor vystavený vode, počkajte, kým neuschne, a skúste to znova.
Reproduktor nie je možné pripojiť s <i>Bluetooth</i> reproduktorom Bose	Uistite sa, že ho pripojujete ku kompatibilnému <i>Bluetooth</i> reproduktoru Bose (viď strana 31).
Žiadny zvuk z pripojeného <i>Bluetooth</i> reproduktora Bose	Uistite sa, že je primárny reproduktor zapnutý. Pokiaľ primárny reproduktor vypnete, sekundárny reproduktor prestane prehrávať zvuk.

PRÍZNAK	RIEŠENIE
Reproduktor nie je možné pripojiť k Bose Smart Speaker alebo Soundbar	Uistite sa, že používate aplikáciu Bose (viď strana 13) Uistite sa, že váš Bose Smart Speaker alebo Soundbar Bose obsahuje najnovší software. Použite aplikáciu Bose a spustíte dostupné aktualizácie softwaru. Uistite sa, že sa pripojujete ku kompatibilnému výrobku Bose. Zoznam kompatibilných výrobkov, viď: support.Bose.com/Groups Stlačte a podržte tlačidlo <i>Bluetooth</i>, kým nezapočujete "Ready to connect another device" (Pripravené k pripojeniu ďalšieho zariadenia) a indikátor <i>Bluetooth</i> nezačne blikať modro. Uistite sa, že je reproduktor vo vzdialenosti max. 9 m od reproduktora alebo soundbaru.
Reproduktor sa opätovne nepripojí k skôr pripojenému Bose Smart Speaker alebo Soundbar	Na reproduktore stlačte a podržte tlačidlo <i>Bluetooth</i>, kým nezapočujete "Ready to connect another device" (Pripravené k pripojeniu ďalšieho zariadenia) a indikátor <i>Bluetooth</i> nezačne blikať modro. Pomocou aplikácie Bose pripojte reproduktor ku kompatibilnému výrobku Bose. Pre viac informácií navštívte: support.Bose.com/Groups
Omeškaný zvuk pri pripojení k Bose Smart Speaker alebo Soundbar	Stiahnite si aplikáciu Bose (viď strana 13) a spustíte dostupné aktualizácie softwaru pre pripojený reproduktor a soundbar. Z počítača skontrolujte btu.Bose.com pre aktualizácie USB.

RESETOVANIE REPRODUKTORA

Resetovanie vymaže pripojené zariadenia a jazykové nastavenia a reproduktor vráti do pôvodného továrenského nastavenia.

1. Stlačte a podržte tlačidlá Zvýšenie hlasitosti a Zníženie hlasitosti počas 15 sekúnd, kým indikátor napájania rýchlo nezabliká bielo počas 3 sekúnd.



Reproduktor sa vypne.

2. Stlačte tlačidlo Napájanie.

Indikátor *Bluetooth* sa rozsvieti modro a reproduktor je pripravený k pripojeniu.

POZNÁMKA: Pokiaľ sa vám nepodarí problém vyriešiť, ďalšie riešenia a podporu nájdete na: support.Bose.com/flex2

Bose
Speakers



891014-0010