Induktionshäll med integrerad fläkt

Användarhandbok

CC90H84JAD, CC90H84PAD

SAMSUNG

Innehåll

Använda denna handbok 3

Följande symboler används i denna användarhandbok: 3
Modellnamn och serienummer 3

Säkerhetsinstruktioner 4

Instruktioner för WEEE 5

Montera hällen 6

Säkerhetsanvisningar till installatören 6
Verktyg du behöver 6
Ansluta till strömförsörjningen 6
Installera i bänkskivan 8
Komponenter 8
Produktdimension 9
Filtermaterialmontering 10

Innan du börjar 10

Kokzoner 10
Kontrollpanel 11
Induktionsuppvärmning 12
Säkerhetsavstängning 12
Indikator för restvärme 12
Temperaturavkänning 13
Kokkärl 13
Använda tryckknapparna 16
Ljud under användning 16
Den första rengöringen 16
Meddelande för öppen källkod 17

SmartThings 17

Registrera en enhet i SmartThings 17
SmartThings supporttjänster 17
Felsökning 18

Drift 18

Slå på apparaten 18
Stänga av apparaten 18
Välja kokzon och effektnivå 18
Boost 19
Använda Flexzon (endast för modeller med Flexzon) 19
Flexzon Plus (endast för modeller med Flexzon Plus) 20
Håll varm 20
Timer 21
Pausa/återuppta 21
Snabbstopp 21
Barnsäkerhetslås 21
Inställningar för Wi-Fi på/av 22
Enkel konfiguration av mobilappanslutning 22
Ljud av/på 23
Skärmens ljusstyrka 23
Metod för att gå till läget för ljusstyrkeinställning 24
Lägga till funktion för automatisk detektering av kastruller 24
Använda fläkten 25
Fläkt Smart/Auto 26
Fläkt AfterRun 26
Inställningar för AfterRun-funktionen 27
Känslighetsinställning för Smart läge (endast CC90H84JAD) 28

Rengöring och underhåll 28

Rengöring av spishällen 28
Lätt smuts 28
Envis smuts 29
Problematisk smuts 29
Rengöring och underhåll av fläkten 30
Rengöring av fläkten 30
Rengöring av fläkten (diskmaskin) 31
Rengöring av fläktkåpan 31
Byta ut fettfiltret 32
Byta ut kolfiltret 33

Felsökning och service 34

Felsökning 34
Informationskoder 35
Service 39

Tekniska specifikationer 39

Produktbladet uppfyller kraven i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014 39
Ytterligare produktinformation i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 66/2014 40
Produktbladet uppfyller kraven i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014 40
Tekniska data 40
Kokzoner 40
Produktinformation 41

Bilaga 41

Använda denna handbok

Ta dig tid att läsa denna användarhandbok och lägg särskild vikt vid säkerhetsinformationen i följande avsnitt innan du använder din apparat. Behåll handboken som referens.
Kom ihåg att ge den nya ägaren denna handbok om apparaten får en ny ägare.

Följande symboler används i denna användarhandbok:

⚠ VARNING

Faror eller farlig hantering som kan resultera i **allvarliga personskador eller dödsfall**.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Faror eller farlig hantering som kan resultera i **mindre personskador eller skador på egendom**.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Följ dessa grundläggande säkerhetsåtgärder för att minska risken för brand, explosion, elektriska stötar eller personskador när hällen används.

OBS!

Användbara tips, rekommendationer eller information som hjälper användare att använda produkten.

Modellnamn och serienummer

Både modellnamnet och serienumret finns under hällens bas.

Skriv ned informationen eller sätt fast den extra produktetiketten (sitter ovanpå produkten) på denna sida för framtida användning.

Modellnamn _____

Serienummer _____

Säkerhetsinstruktioner

⚠ VARNING


Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till elektrisk stöt, skada, brand, haveri eller explosion.

1. Denna apparat är inte avsedd för att användas av en person (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med brist på kunskap och erfarenhet. Detta gäller såvida de inte övervakas, eller har fått instruktioner om hur apparaten används, av en person som ansvarar för deras säkerhet.
2. **(För användning i Europa)** Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
3. Barn måste hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
4. Om strömsladden skadas måste den omedelbart ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller andra med motsvarande kompetens för att undvika fara.
5. Möjligheten att koppla bort måste införlivas i de fasta ledningarna i enlighet med reglerna för ledningsdragning.
6. Denna apparat måste kunna kopplas bort från strömförsörjningen efter installationen. Frånkopplingen kan åstadkommas genom att kontakten är tillgänglig eller genom att en strömbrytare införlivas i den fasta ledningsdragningen i enlighet med ledningsdragningsreglerna.
7. **VARNING:** Om ytan är sprucken ska du stänga av apparaten för att undvika risken för elektriska stötar.
8. **VARNING:** Åtkomliga delar kan bli heta under användning. Små barn ska hållas borta.
9. Om den här apparaten har en rengöringsfunktion kan ytorna bli hetare än vanligt under rengöringen och barn bör hållas borta från den.
10. Ångbaserad rengöring är inte tillåten.
11. Efter användning ska du stänga av hällens element med dess reglage och inte förlita dig på detektorn för kokkärl.
12. Apparaten får inte monteras bakom en dekorativ dörr eftersom detta kan leda till överhettning.
13. **(För användning i Europa) VARNING:** Apparaten och dess åtkomliga delar blir heta under användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelement. Barn under 8 år bör hållas borta om de inte kan hållas under ständig uppsyn.
14. **(För användning i Europa) VARNING:** Oövervakad matlagning med fett eller olja på en häll kan vara farligt och leda till brand. Försök ALDRIG släcka en eld med vatten. Stäng i stället av apparaten och täck sedan lågan med t.ex. ett lock eller en brandfilt.
15. **(För användning i Europa) FÖRSIKTIGHET:** Tillagningen måste övervakas. En kortvarig tillagning måste övervakas kontinuerligt.
16. **VARNING:** Brandrisk: förvara inte föremål på kokytorna.
17. **(För användning i Europa) VARNING:** Använd endast hällskydd som apparatens tillverkare har designat eller anger som lämpliga i bruksanvisningarna. Alternativt kan hällskydd som finns inbyggda i apparaten användas. Användning av olämpliga hällskydd kan orsaka olyckor.
18. **FÖRSIKTIGHET:** Tillagningen måste övervakas. En kortvarig tillagning måste övervakas kontinuerligt.
19. **VARNING:** Oövervakad matlagning med fett eller olja på en häll kan vara farligt och leda till brand.
20. Rummet ska ha tillräcklig ventilation när köksfläkten används samtidigt som apparater som förbränner gas eller andra bränslen (gäller inte apparater som endast släpper ut luften tillbaka i rummet).
21. Det finns brandrisk om rengöringen inte utförs enligt anvisningarna.
22. **FÖRSIKTIGHET:** Denna apparat är inte avsedd att användas med gashällar.
23. **FÖRSIKTIGHET:** Åtkomliga delar kan bli varma vid användning med tillagningsapparater.
24. **FÖRSIKTIGHET:** Använd inte apparaten med gashällar.


VARNING: För korrekt anslutning till strömkällan, följ kopplingsschemat som är fäst nära terminalerna.
Anslutning till strömkällan: Innan anslutning, kontrollera om apparatens nominella spänning – som anges på den tekniska typskylten – överensstämmer med den tillgängliga nätspänningen. Den tekniska typskylten sitter på spishällens undre hölje.
VARNING: Stäng av strömmen till kretsen innan du ansluter kablarna till kretsen.
Värmeelementets spänning är 230 V växelström.
Apparaten fungerar även korrekt med nätspänning 220 V~ eller 240 V~. Spishällen måste anslutas till strömförsörjningen med en anordning som gör det möjligt att koppla bort apparaten från strömförsörjningen vid alla poler, med kontakter som har en minsta bredd på 3 mm – till exempel automatiska ledningsskydd, jordningsanordningar, säkringar eller automatsäkringar.
VARNING: Kabelanslutningar måste göras i enlighet med föreskrifterna och anslutningsskruvarna måste dras åt ordentligt.

VARNING: Efter att du anslutit spishällen till strömförsörjningen, kontrollera om alla kokzoner är redo att användas genom att starta varje zon en i taget, på maximal inställning, med lämpliga kokkärl.
Alla modifieringar eller reparationer får endast utföras av kvalificerad personal.
Värm inte mat eller vätskor i förslutna behållare med induktionsfunktionen.
Använd inte bensen, thinner, alkohol eller ånga eller högtryckstvätt för att rengöra induktionshällen.
Installera inte induktionshällen nära en värmare eller brandfarligt material, på platser som är fuktiga, oljiga, dammiga eller exponerade för direkt solljus eller vatten, eller där gas kan läcka, eller på en ojämn yta.
Denna induktionshäll måste vara korrekt jordad i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.
Använd regelbundet en torr trasa för att avlägsna främmande föremål från strömkontaktens anslutningar och kontakter.
Dra inte i nätsladden, böj den inte för mycket och placera inte tunga föremål på den.
Rör inte strömsladden med våta händer.
Stäng inte av induktionshällen genom att dra ur nätsladden medan den är igång.
Stick inte in fingrar eller främmande föremål. Om det finns främmande ämnen i induktionshällen, dra ur nätsladden och kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
Tryck inte för hårt på induktionshällen och utsätt den inte för stötar. Placera inte spishällen ovanpå ömtåliga föremål.
Kontrollera att nätspänning, frekvens och strömstyrka motsvarar produktens tekniska specifikationer.
Sätt i strömkontakten ordentligt i vägguttaget. Använd inte multikontaktadaptrar, förlängningssladdar eller elektriska transformatorer.
Haka inte fast nätsladden i metallföremål. Se till att sladden är mellan föremål eller bakom induktionshällen.
Använd inte en skadad nätkontakt, nätsladd eller ett löst vägguttag. Kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter för skadade strömkontakter eller sladdar.
Häll eller spraya inte vatten direkt på induktionshällen, placera inte föremål på den och använd inte flyktiga material som insektsmedel.
Förvara inte brandfarliga material i induktionshällen. Eftersom alkoholångor kan komma i kontakt med heta delar av induktionshällen, var försiktig när du värmer mat eller drycker som innehåller alkohol.
Om det finns risk att bränna händerna på induktionshällen, håll barn borta och låt dem inte vara i närheten av dig.

Rummet måste vara ordentligt ventilerat när köksfläkten används samtidigt som förbränningsanordningar (t.ex. en öppen spis eller gasapparat). Till exempel bör dörrar, fönster, luftintag/avluftning i väggen eller liknande åtgärder användas för att säkerställa tillräckligt luftflöde och förhindra att rummet tätas medan fläkten är i drift. När köksfläkten används tillsammans med sådana apparater får undertrycket i rummet inte överstiga 4 Pa (4 x 10^{-5} bar). Annars finns det risk att giftiga förbränningsgaser från skorstenen kan dras in i bostadsutrymmet.

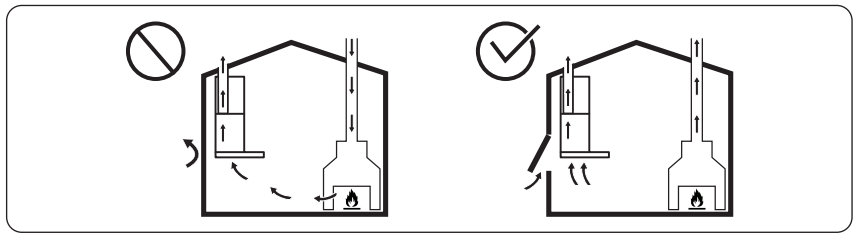

Instruktioner för WEEE

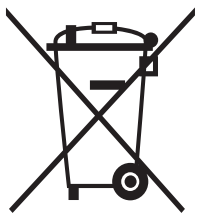

Korrekt bortskaffande av denna produkt (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna märkning på produkten, tillbehören eller litteraturen indikerar att produkten och dess elektroniska tillbehör (såsom laddare, headset eller USB-kabel) inte ska bortskaffas tillsammans med annat hushållsavfall vid slutet av deras livslängd. För att förhindra möjlig skada på miljö eller människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering, vänligen separera dessa föremål från annat avfall och återvinn dem på ett ansvarsfullt sätt för att främja ett hållbart återbruk av materialresurser. Hushållsanvändare bör kontakta antingen återförsäljaren för produkten eller lokala myndighetskontor för information om var och hur de kan ta dessa föremål för miljövänlig återvinning.
Företagsanvändare ska kontakta sin leverantör och kontrollera köpekontraktets villkor. Den här produkten och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med annat kommersiellt avfall för bortskaffning.

Information om Samsungs miljöåtaganden och produktrelaterade lagkrav, t.ex. REACH, finns på vår hållbarhetssida på www.samsung.com.

Montera hällen

Se installationshandboken för mer information om installation.

⚠ VARNING

Säkerställ att den nya apparaten endast installeras och jordas av behörig personal.
Följ denna anvisning. Garantin täcker inte skador som kan uppstå på grund av inkorrekt installation.
Tekniska data finns i slutet av denna handbok.

Säkerhetsanvisningar till installatören

- En enhet måste tillhandahållas vid den elektriska installationen som möjliggör att apparaten kopplas bort från elnätet vid alla poler med en kontaktöppning som har en bredd på minst 3 mm. Passande isolationsenheter inkluderar ledningsskyddande bortkoppling, säkringar (säkringar av skruvtyp ska tas bort från hållaren), jordfelsbrytare och kontaktanordningar.
- Denna apparat motsvarar EN 60335 - 2 - 6 gällande brandskydd. Denna typ av apparat kan installeras med ett högt skåp eller en vägg på ena sidan.
- Installationen måste säkerställa skydd mot elstötar.
- Köksenheten som apparaten installeras i måste uppfylla stabilitetskraven enligt DIN 68930.
- Alla skurna ytor måste tätas med ett lämpligt tätningsmaterial för att skydda mot fukt.
- På arbetsytor med plattor måste fogarna i området där hällen är placerad fyllas helt med fogbruk.
- På arbetsytor med naturlig eller artificiell sten eller keramik, måste fjäderbeslagen fästas med en lämplig konstharts eller blandat bindemedel.
- Säkerställ att tätningen är korrekt monterad mot arbetsytan utan glapp. Ytterligare tätningsmaterial av silikon får inte användas eftersom detta gör borttagning vid service svårare.
- Hällen måste tryckas ut underifrån när den tas bort.
- En skiva kan installeras under hällen.
- Ventilationsutrymmet mellan bänkskivan och enhetens främre del på undersidan får inte täckas.

Verktyg du behöver



Blyertspenna



Stjärnskruvmejsel




Linjal eller rätskiva



Skyddsglasögon



Sticksåg



Borrmaskin

Ansluta till strömförsörjningen

Innan anslutning utförs ska du kontrollera att apparatens nominella spänning – det vill säga den spänning som anges på typskylten – motsvarar den tillgängliga matningsspänningen. Typskylten sitter på hällens nedre hölje.

⚠ VARNING

Stäng av strömmen till kretsen innan ledningar ansluts till den.

Värmeelementets spänning är AC 230 V~. Apparaten fungerar också perfekt i nätverk med 220 V~ växelström eller 240 V~ växelström. Hällen ska anslutas till elnätet med en enhet som möjliggör att apparaten kopplas bort från elnätet vid alla poler med en kontaktöppning som har en bredd på minst 3 mm, såsom automatisk ledningsskyddande bortkoppling, jordfelsbrytare eller säkring.

⚠ VARNING

Kabelanslutningarna måste göras i enlighet med föreskrifterna och plintskruvarna ska dras åt ordentligt.

⚠ VARNING

När hällen är ansluten till elnätet ska du kontrollera att alla kokzoner är redo för användning genom att kort slå på var och en i ordning med maximal effekt och lämpligt kokkärl.


⚠ VARNING


Var uppmärksam på fas och neutral tilldelning (överensstämmelse) i anslutningen mellan huset och apparaten (anslutningssystem). I annat fall kan komponenter skadas.
Garantin täcker inte skador till följd av felaktig montering.

⚠ VARNING

Om strömsladden skadas måste den ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller andra med motsvarande kompetens för att undvika fara.

220–240 V~ 50/60 Hz

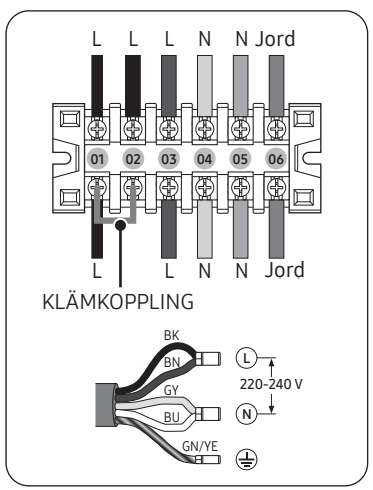

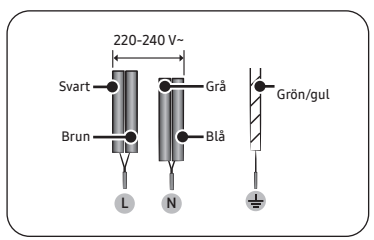

- Om KLÄMKOPPLINGEN inte är korrekt ansluten kanske produkten inte fungerar korrekt.


⚠ VARNING

Följ kopplingsschemat som finns nära terminalerna för korrekt matningsanslutning.


⚠ VARNING

Se till att du använder följande åtdragningsmomentspecifikationer när du ansluter nätsladden till kopplingsplinten.
Vridmoment: 15 ~ 20 kgf.


380–415 V 2N~ 50/60 Hz

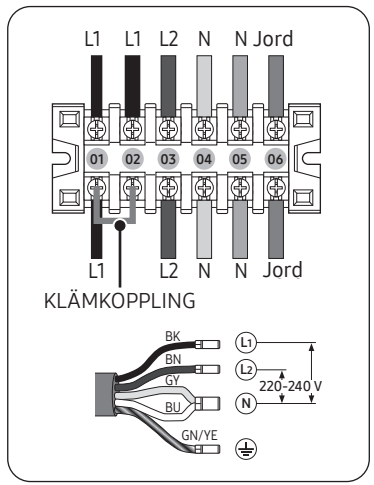


2N~ (16 A): Separera ledningarna med 2 faser (L1 och L2) före anslutning.

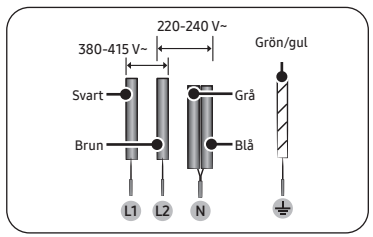

380–415 V 3N~ 50/60 Hz

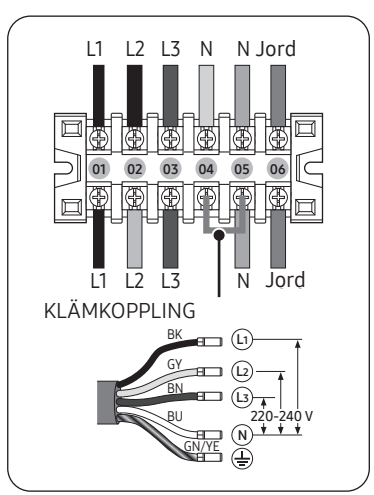


2 x 1N~ (16 A): Separera ledningarna före anslutning.

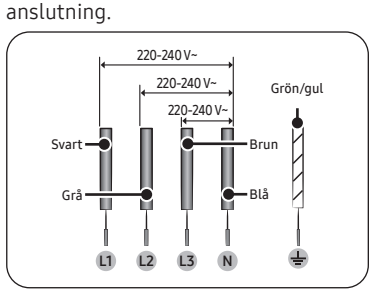

Montera hällen

Installera i bänkskivan

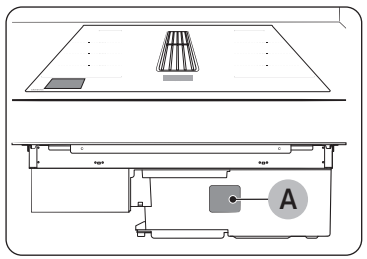

OBS!

Anteckna serienumret på apparatens märkplåt innan installationen. Detta nummer krävs vid serviceförfrågningar och är inte längre tillgängligt efter installationen.
Originaletiketten är fäst på sidan av fläkten.


A. Serienummer


OBS!

Var särskilt uppmärksam på de minimiavstånd och fria utrymmen som krävs.


OBS!

Hällens undersida är utrustad med en fläkt. Eventuell låda under hällen ska inte användas för förvaring av små objekt eller papper eftersom de kan skada fläkten eller påverka kylningen om de sugs fast på den.

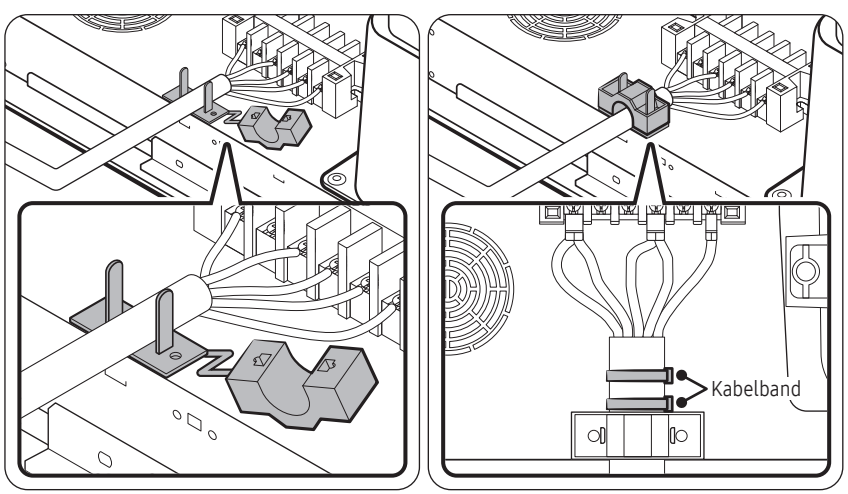


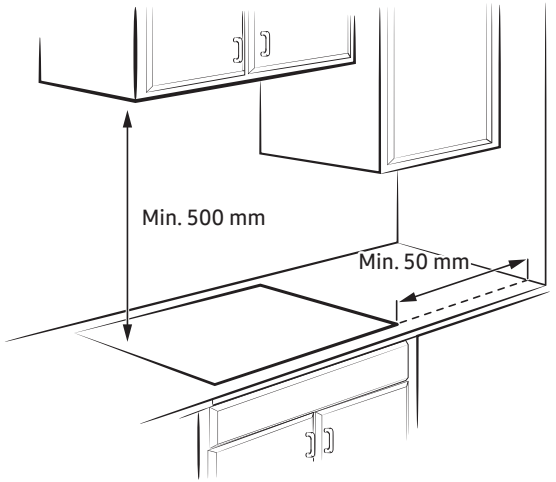


Komponenter




Fjäderklämma (6)

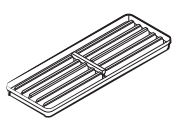


Galler



Kolfilter (2)

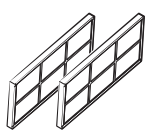


Fettfilter (2)

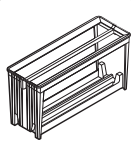


Fackfilter




Nätsladd
(med ferritkärna)

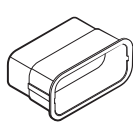

Monterad kanal

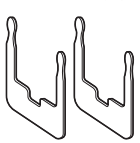



Klämkoppling (2)




Skruva M4 X L16 (2)

Produktdimension

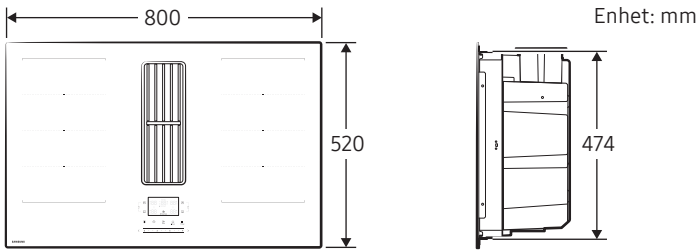

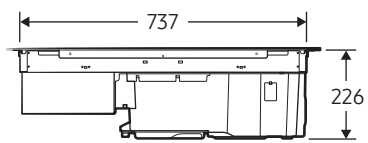

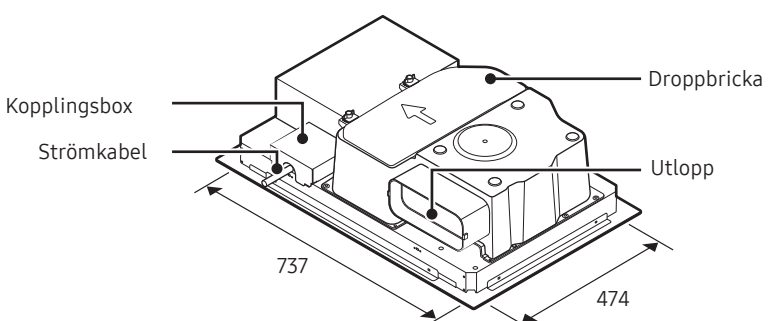


Alla mått anges i mm.

- Strömkabelns längd: 1 500 mm


OBS!

Skumtejp är fäst på vänster sida av glasets undersida för att minska stötar och förhindra att det går sönder.

Urskärning för bänkskivan

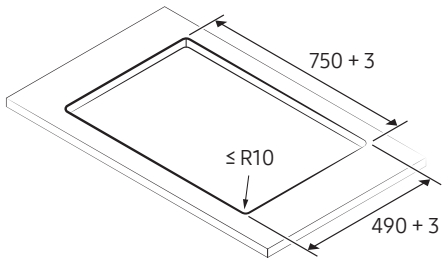


Luftutloppsmått

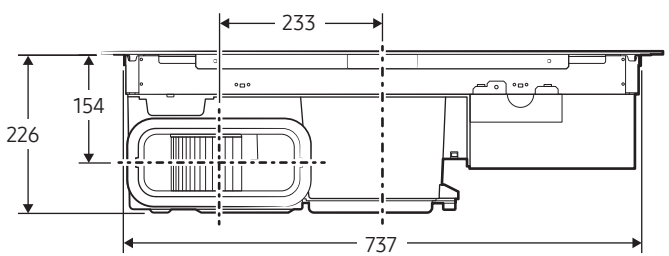


Montera hällen


Filtermaterialmontering

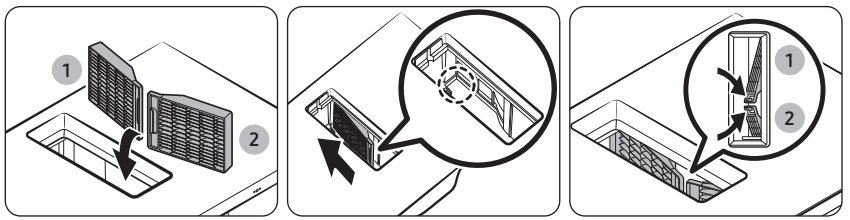

1. Placera ett kolfilter i den fasta springan och tryck på toppen för att låsa det.
2. Placera det andra kolfiltret i den intilliggande springan och tryck på toppen för att låsa det på plats.

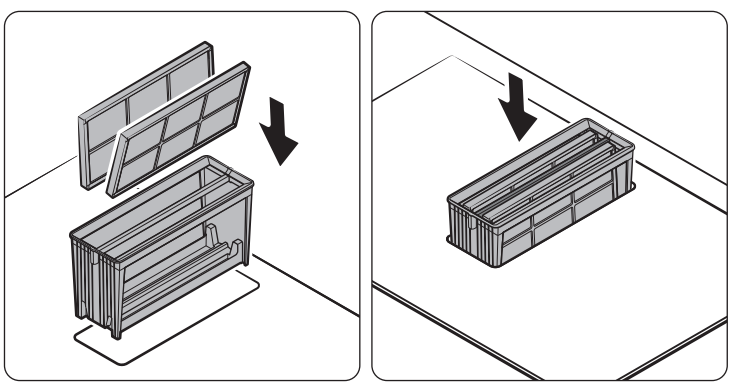

3. Sätt i filterboxen (fackfilter + fettfilter) i enheten.

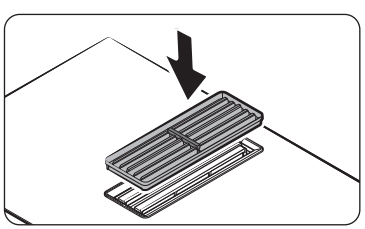

4. Sätt fläktgallret på enheten.

OBS!

- Demontering: Ta bort filtren i omvänd ordning mot installationen.
- Kolfiltret måste monteras i recirkulationsinstallationen.


⚠ FÖRSIKTIGHET

Var försiktig så att du inte tappar tillbehören (fläktgallret och filtren) vid installation eller rengöring.


Innan du börjar

Kokzoner

CC90H84JAD

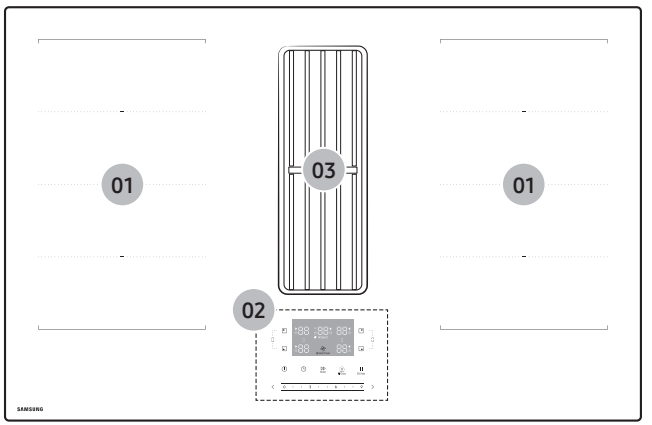


CC90H84PAD

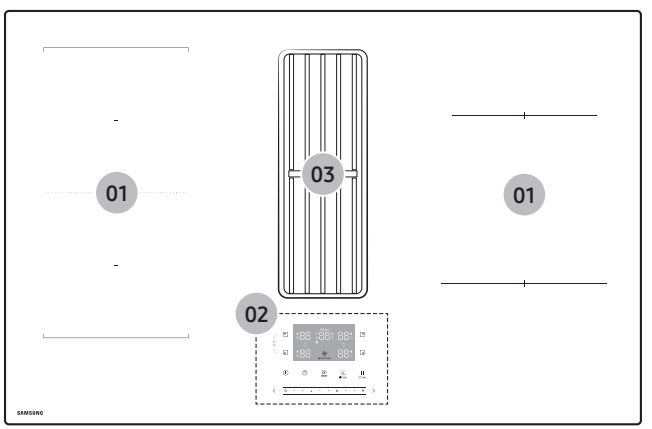


01	Induktionskokzon
02	Kontrollpanel
03	Fläktventilation

Kontrollpanel

CC90H84JAD

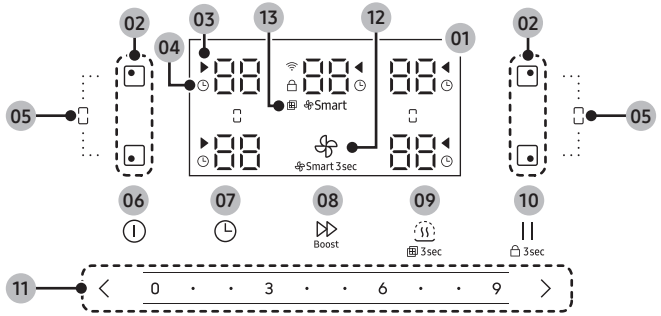


CC90H84PAD

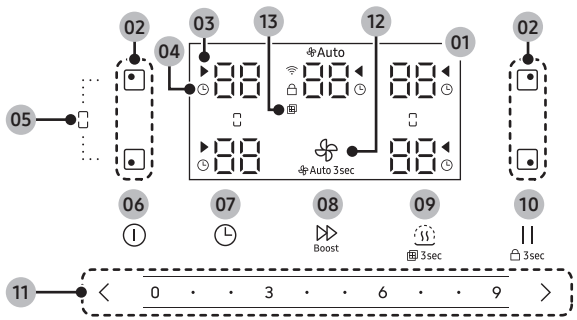

01	Skärm	Visar produktens övergripande driftstatus.
02	Knapp för val av kokzon	Knappar för att välja varje kokzon.
03	Indikator för val av kokzon	Lyser när en kokzon är vald.
04	Timerindikering	Visar kokzonen där timern är inställd.
05	Flexvalsknapp	Knappar för att välja flexzon.
06	Strömbrytare	Slår på och av produkten.
07	Timerknapp	Ställer in eller avbryter tillagningstiden.
08	Boost-knapp	Använd boost-funktionen för att tillfälligt öka effekten på en kokzon.
09	Knapp Håll varm/ återställ kolfilter	Ställer in värmebevaringsfunktionen. Du kan hålla temperaturen på grytan konstant. När filterlarmindikatorn tänds kan du trycka på Håll varm-knappen i 3 sekunder för att stänga av den.
10	Paus-/låsknapp	Sänker effekten på alla kokzoner. Låser kontrollpanelen när den hålls intryckt i 3 sekunder (barnsäkerhetslås).
11	Effektregleringsknapp	Kokzonens och fläktens effekt kan justeras.
12	Fläktval / Fläkt Smart/Auto-knapp	Knappar för val av fläkt. I läget Fläkt Smart/Auto kan du styra fläktens luftflöde baserat på sensorns och kokzonens effekt. • Sensorns och kokzonens effekt (CC90H84JAD): Smart • Kokzonens effekt (CC90H84PAD): Auto
13	Larmindikator för byte av kolfilter	Larmindikatorn för byte av kolfilter tänds när filterbytescykeln har uppnåtts, och även mobilaviseringen aktiveras. (Endast i läget för recirkulationsinstallation)

Innan du börjar

Induktionsuppvärmning

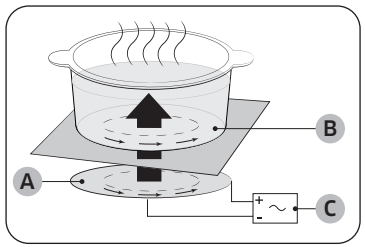

A. Induktionsspole
B. Inducerade strömmar
C. Elektroniska kretsar

- **Principen för induktionsuppvärmning**: När du placerar kokkärl på en kokzon och slår på den, genererar de elektroniska kretsarna i induktionshällen induktionsströmmar i kokkärlets botten, vilket omedelbart värmer upp kokkärlet.
- **Snabbare tillagning och stekning**: Eftersom pannan värms upp direkt och inte glaset är det mer effektivt än andra system eftersom ingen värme går förlorad. Större delen av den absorberade energin omvandlas till värme.

Säkerhetsavstängning

Om en av kokzonerna inte stängs av eller effektnivån inte justeras under en längre tid, stängs kokzonen av automatiskt.
Kokzonerna stängs av automatiskt efter följande tidsperioder.

Effektnivå	Avstängning
1–2	Efter 6 timmar
3–6	Efter 5 timmar
7–8	Efter 4 timmar
9	Efter 1,5 timmar

OBS!

visas om hällen överhettas på grund av onormal användning.
Och hällen stängs av.

OBS!

visas om kokkärl är olämpliga, för små eller om inga kokkärl har placerats på kokzonen.
Och den motsvarande kokzonen stängs av efter 1 minut.

OBS!

Läs "**Felsökning**" om en eller flera kokzoner stängs av innan den angivna tidsperioden har löpt ut.

Andra orsaker till varför en kokzon stängs av

Alla kokzoner stängs av automatiskt om vätska kokar över på kontrollpanelen.
Den automatiska avstängningen aktiveras också om du placerar en våt trasa på kontrollpanelen. I båda dessa fall måste du slå på apparaten igen med **strömknappen** ⏻ efter att vätskan eller trasan har avlägsnats.

Indikator för restvärme

Närvaron av restvärme visas med H, h (för "varm") i displayen för motsvarande kokzon, när kokzonen eller kokhällen stängs av. Indikatorn för restvärme släcks bara när kokzonen har svalnat, även om kokzonen har stängts av.
Du kan använda restvärmen för att tina eller hålla mat varm.

⚠ VARNING

Det finns en risk för brännskador så länge som indikatorn för restvärme visas.


⚠ VARNING

Om strömförsörjningen avbryts släcks symbolen H, h och informationen om restvärme är inte längre tillgänglig.
Det finns dock fortfarande risk för brännskador. Var alltid försiktig när du är nära spishällen.

Temperaturavkänning

Kokzonen sänks automatiskt till en lägre effektnivå om temperaturerna för kokzonerna av någon anledning överskrider säkerhetsnivåerna.
Kylfläkten fortsätter att köras när du är klar med hällen tills hällens elektronik är nedkyld. Kylfläkten stängs av automatiskt beroende på elektronikens temperatur.

Kokkärl

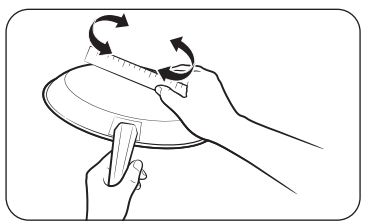

Använd kokkärl med platt botten som är i kontakt med hela kokzonen. Kontrollera hur platt kokkärlet är genom att snurra en linjal på dess botten. Säkerställ att du följer alla rekommendationer för användning av kokkärl.

- Använd kokkärl som är gjorda av rätt material för induktionstillagning.
- Använd kokkärl av hög kvalitet med tjockare botten för bättre värmefördelning. Detta ger bäst tillagningsresultat.
- Använd rätt storlek på kokkärlet för mängden mat som ska tillagas.
- Låt inte kokkärlet koka torrt. Detta kan leda till permanenta skador såsom sprickor, smältning eller missfärgning som kan påverka den keramiska hällen. (Denna typ av skador täcks inte av garantin.)
- Använd inte smutsiga kokkärl eller kokkärl med ansamlat fett. Använd alltid kokkärl som är lätta att rengöra efter användning.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Kokzonerna kan se kalla ut efter att de har stängts av. Glasytan kan dock vara varm från restvärme som har överförts från kokkärlet. Risken för brännskador finns fortfarande.
- Vidrör inte varma kokkärl med bara händer. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar för att skydda händerna från brännskador.
- Skjut eller dra inte kokkärl över hällens yta. Detta kan skada hällen permanent.

Kokkärl för induktionskokzoner

Induktionshällen kan bara slås på när ett kokkärl med en magnetisk botten placeras på en av kokzonerna. Du kan använda de lämpliga kokkärlen nedan.

Material	Lämplighet
Stål, emaljerat stål, gjutjärn	Ja
Rostfritt stål	Ja (om en magnet fastnar på kokkärlets botten)
Aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin	Nej

OBS!

- Kokkärl som är lämpliga för induktionstillagning är märkta som lämpliga av tillverkaren.
- Vissa kokkärl kan ge ifrån sig ljud när de används på induktionskokzoner.
- Dessa ljud innebär inte att hällen inte fungerar som den ska och påverkar inte användningen av den.
- Speciella kokkärl av rostfritt stål är kanske inte lämpliga för induktionstillagning. Kontrollera om en magnet fastnar på kokkärlets botten.

Storlekar på kokkärl för induktionskokzoner

Induktionskokzonerna justeras automatiskt till storleken på kokkärlets botten, upp till en viss gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste dock ha en minsta diameter vilken beror på kokzonens storlek.
Använd ett kokkärl vars ferromagnetiska diameter motsvarar kokzonen för bästa resultat. Om kokzonen inte känner av kokkärlet kan du prova med en mindre kokzon.


OBS!

Information om kokkärlets diameter finns i specifikationen för modellens kokzoner.

Innan du börjar

Andra induktionskokkärl


Vissa kokkärl har ett tunt magnetiskt material i botten för att de ska fungera med en häll med induktionsuppvärmning. Dessa kokkärl har svag magnetism och kanske inte fungerar så bra. (Svag magnetism innebär att en magnet inte fastnar ordentligt eller att området där magneten fastnar är litet.)

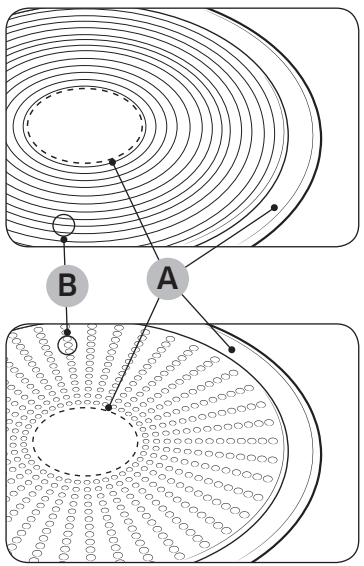

Även om kokkärlet är utformat för en induktionshäll kan uppvärmningsprestandan vara dålig eller ibland kan hällen inte känna igen kokkärlet beroende på storleken av och styrkan i det magnetiska området på kokkärlets botten.


A. Område där en magnet inte fastnar

B. Område där en magnet fastnar

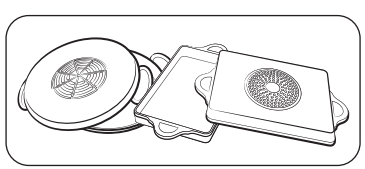


Bara det ferromagnetiska området värms upp när ett stort kokkärl med ett litet ferromagnetiskt område används. Värmen är kanske därför inte enhetligt fördelad över kokkärlet.

Lämplighetstest

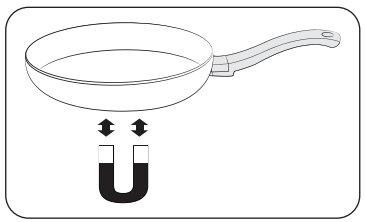

Kokkärlet är lämpligt för induktionshällar om en magnet fäster vid kokkärlets botten och kokkärlet är märkt som lämpligt för induktionshällar av tillverkaren.

- Du kan känna igen ett bra kokkärl på dess botten. Basen ska vara så tjock och platt som möjligt.
- Var särskilt uppmärksam på basens diameter när du köper ett nytt kokkärl. Tillverkare specificerar ofta bara diametern på kokkärlets övre kant.
- Använd inte kokkärl med en skadad botten med ojämna kanter eller grader. Skadade kokkärl kan repa den keramiska hällen permanent om du skjuter dem över ytan.
- Basen på kokkärl buktar normalt sett något inåt (konkava) när de är kalla. De får inte bukta utåt (konvexa).
- Följ tillverkarens anvisningar om du vill använda en särskild typ av kokkärl, såsom en tryckkokare, en sjudkastrull eller en wokpanna.

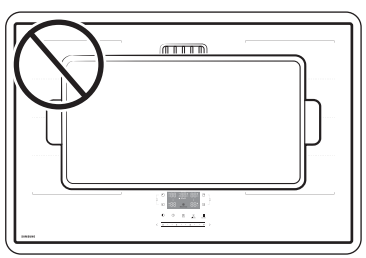

⚠ VARNING

Använd inte båda kokzonerna på vänster och höger sida av ett och samma kokkärl.


Rekommendationer för ventilationsprestanda i fläkten


Tips: När du använder en kastrull med en höjd på 15 cm eller mer, rikta ångan mot fläktens ventilation med hjälp av locket och redskapen för effektiv sugkraft.


- Vi rekommenderar att man använder låga kärl för att förbättra fläktens sugeffektivitet.


⚠ VARNING

- Du måste absolut använda redskap som tål höga temperaturer.
- Var försiktig så att du inte bränner dig och använd absolut handskar eftersom redskapen är varma.

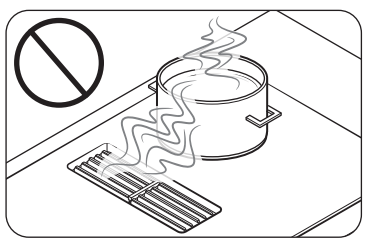

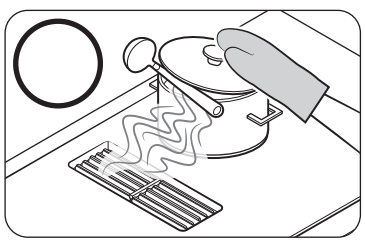

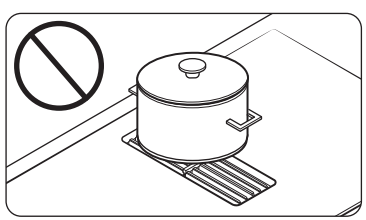

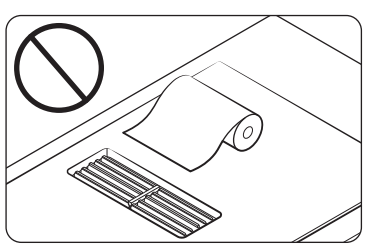









⚠ VARNING

- Blockera inte fläktens ventilation (gallret) med en kastrull.
- Placera inte en het kastrull på fläktens ventilation (gallret).
- Var noga med att förhindra att tunna och lätta föremål (t.ex. hushållspapper) sugs in i fläktens ventilation (gallret).
- Om även en liten mängd främmande ämnen finns i fläktens ventilation kan det minska fläktens prestanda och öka bullernivån under drift.

⚠ FÖRSIKTIGHET


- Den här produkten kan avge relativt högt buller när den är i boost-läge på grund av den kraftfulla fläktfunktionen.
- När luft passerar genom kolfiltret som är avsett för luftrening kan ett visslande ljud uppstå under den lufttäta filtreringen.

Korrekt placering

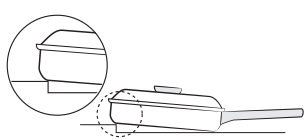Korrekt	Inkorrekt
	
Kokkärl med platt botten och raka sidor.	Kokkärl med böjd(a) eller skev(a) botten eller sidor.
	
Kokkärlet uppfyller eller överskrider den rekommenderade minsta storleken för kokzonen.	Kokkärlet uppfyller inte den minsta storleken som krävs för den aktuella kokzonen.
	
Kokkärlet sitter helt på hällens yta.	Kokkärlet sitter på hällens beslag eller sitter inte helt på hällens yta.
	
Kokkärlet är korrekt balanserat.	Det tunga handtaget gör att kokkärlet lutar.

Innan du börjar

Energispartips

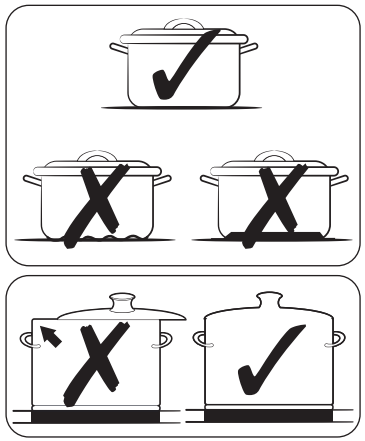

Följ dessa tips för att spara energi.

- Placera alltid kokkärlet på en kokzon innan du slår på motsvarande kokzon.
- Håll kokzonerna och kokkärlens bottnar rena. Annars används mer energi.
- Sätt på locket på kokkärlet om ett finns tillgängligt. Detta minskar energiförbrukningen.
- Stäng av kokzonen innan koktiden är slut. Använd restvärmen för att hålla maten varm.

Korrekt placering

Du kan testa ett kokkärl för att se om det är lämpligt för användning med produkten.

1. Tryck på **strömknappen** ⏻ i 1–2 sekunder för att slå på hällen.
2. Tryck på knappen **Pausa/Lås** ⏸ (3 sec) i 3 sekunder för att aktivera barnsäkerhetslåset.
3. Tryck på **timerknappen** 🕒 i 3 sekunder för att aktivera läget för att testa om kokkärl är lämpliga.
4. Placera kokkärlet på en av kokzonerna och håll sedan ned knappen **Kokzon** ▢ i 3 sekunder.

Skärm	Index för behållarens lämplighet		Beskrivning
0	0 %	Oanvändbar	Kokkärlet är inte lämpligt
1–7	10 %–70 %	Låg effektivitet	Kokkärlet är lämpligt men ineffektivt
8–10	80 %–100 %	Hög effektivitet	Kokkärlet är lämpligt

Använda tryckknapparna

För att använda tryckknapparna ska du vidröra önskad knapp med en fingerspets tills relevant visad information tänds eller släcks eller tills önskad funktion aktiveras.
Se till att du bara vidrör en knapp när du använder apparaten. Du kan också råka trycka på en närliggande knapp om ditt finger ligger för platt på knappen.

Ljud under användning

Om du kan höra

- **Sprakande ljud**: kokkärlet är gjort av andra material.
- **Visslande ljud**: du använder fler än två kokzoner och kokkärlet är gjort av andra material.
- **Brummande ljud**: du använder höga effektnivåer.
- **Klickande ljud**: elektrisk omkoppling sker.
- **Väsande eller surrande ljud**: fläkten är igång.

Dessa ljud är normala och är inte relaterade till fel.

⚠ VARNING

Använd inte kokkärl med andra storlekar och material.
Användning av kokkärl med andra storlekar eller material kan leda till buller och vibrationer.

OBS!

Användning av låga effektnivåer (1–5) kan leda till klickande ljud.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Vibrationer i fläkten

- Vibrationer och buller från fläkten kan förekomma beroende på installationsmiljön och produktens luftflöde.

Den första rengöringen

Torka den keramiska glasytan med en fuktig trasa och glasrengöringsmedel för keramiska hällar.

⚠ VARNING

Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Detta kan skada ytan.

Meddelande för öppen källkod

Produktens mjukvara innehåller mjukvara med öppen källkod.
Följande URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leder till information om öppen källkodslicens som är relaterad till denna produkt.

Information om säkerhetsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar tillhandahålls för att stärka enhetens säkerhet och skydda dina personuppgifter. Du hittar mer information om säkerhetsuppdateringar på https://security.samsungda.com.
* Webbplatsen har endast stöd för vissa språk.

SmartThings

Skanna QR-koden längst upp till höger på produktens framsida (platsen kan variera beroende på modell) och följ instruktionerna i appen för att lägga till din enhet.
Se specifikationerna nedan för mer information.

Registrera en enhet i SmartThings

1. Installera appen
   - Besök Google Play Store eller Apple App Store och sök efter ”SmartThings”.
   - Ladda ner och installera Samsung SmartThings-appen på din mobila enhet.
2. Logga in med ett Samsung-konto
   - Ett Samsung-konto krävs för att använda appen. Om du inte har ett Samsung-konto följer du instruktionerna i appen för att skapa ett.
   - Användare av Samsung-smartphones som registrerar ett Samsung-konto i sina telefoninställningar loggas in automatiskt.
3. Lägg till en enhet
   - Slå på enheten du vill ansluta.
   - Om produkten har en QR-kod kan du även lägga till enheten genom att skanna den med din kameraapp.
   - Eller så kan ett extrafönster visas när du öppnar SmartThings-appen som säger att en ny enhet har hittats. Välj Lägg till.
   - Om enheten inte läggs till med metoderna ovan trycker du på Lägg till enhet i SmartThings-appen och följer instruktionerna på skärmen för att lägga till enheten.

OBS!

Se information om SmartThings-appen för mobilkrav.

SmartThings supporttjänster

Tryck på enhetskortet i SmartThings-appen för att lära dig hur du använder SmartThings med enheten. Du kan:
- kontrollera och hantera enhetsstatus
- konfigurera automatiseringsrutiner
- övervaka energiförbrukningen.

OBS!

SmartThings-funktioner som är tillgängliga för din enhet kan variera beroende på modell och appversion.

SmartThings

Felsökning

Gör följande om den anslutna enheten inte fungerar:

- Kontrollera enhetens status i SmartThings-appen.
  Om Offline visas på enhetskortet har nätverksanslutningen brutits.
- Stäng och starta om SmartThings-appen.
- Starta om routern.
- Ta bort enheten från SmartThings-appen och lägg till den igen.
- Om problemet kvarstår ska du kontakta supporten via felrapporter.

Diagnos av offline-enheter

- Kör Diagnos av offline-enheter i SmartThings-appen.
- Den här funktionen kan hjälpa till att identifiera orsaken till problemet och lösa det.

OBS!

Specifikationer för trådlösa nätverk

- Det rekommenderas att ställa in den trådlösa routerns säkerhetstyp till WPA2 och datakrypteringsmetoden till AES.
- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) rekommenderas för trådlösa anslutningar.

OBS!

- Kvaliteten på den trådlösa nätverksanslutningen kan påverkas av routern och den omgivande miljön.
- Om brandvägg måste ställas in eller MAC-adress registreras ska du kontakta din internetleverantör.

Drift

Slå på apparaten

Du slår på apparaten med **strömknappen** ⏻. Tryck på **strömknappen** ⏻ i cirka 1–2 sekunder.

OBS!

Efter att du har slagit på apparaten med **strömknappen** ⏻ måste du välja effektnivå inom cirka 20 sekunder. Annars stänger apparaten av sig själv av säkerhetsskäl.

Stänga av apparaten

Använd **strömknappen** ⏻ för att stänga av apparaten helt.
Tryck på **strömknappen** ⏻ i cirka 1–2 sekunder.

OBS!

Efter att en enskild kokzon eller hela kokytan har stängts av visas restvärme i motsvarande kokzonsdisplay som H, h (för ”Varm”/”varm”). När temperaturen sänks försvinner H, h.

Välja kokzon och effektnivå

1. Du väljer en kokzon genom att trycka på motsvarande knapp för **Kokzon** ▢.
2. Använd kontrollfältet, kontrollknappen eller kontrollvredet för att ställa in och justera effektnivån.

Kontrollfält	< 0 · · 3 · · 6 · · 9 >

OBS!

- Standardnivån är 0 när kokzonen väljs.
- dO visas på kokzonens skärm om fler än en knapp trycks ned i mer än 8 sekunder.

Föreslagna inställningar för att tillaga specifik mat

Siffrorna i tabellen nedan är riktlinjer. Effektnivån som krävs för olika tillagningsmetoder beror på ett antal faktorer och inkluderar kvaliteten på kokkärlet som används samt typen och mängden mat som tillagas.

Effektnivå	Tillagningsmetod	Användningsexempel
9	Värma upp/bryna/steka	Värma upp stora mängder vätska, koka pasta, bryna kött och grytor, bräsera kött
7–8	Intensiv stekning	Biff, ryggbiff, råkaka, korv
6–7	Steka	Schnitzel/kotlett, lever, fisk, kroketter, stekta ägg, pannkakor/plättar
4–5	Koka	Koka upp till 1,5 l vätska, potatis, grönsaker
2–3	Ångkoka/sjuda/koka	Ångkoka och sjuda små mängder grönsaker, koka ris och mjölkrätter
1	Smälta	Smälta smör, lösa upp gelatin, smälta choklad

OBS!

Du måste justera effektnivån efter kokkärlet och livsmedlen som används.

Boost

Boost-funktionen gör ytterligare effekt tillgänglig för varje kokzon.
(Exempel: koka en stor volym med vatten.)
Efter perioden med **Boost** återgår kokzonerna automatiskt till den högsta värmeinställningen.

OBS!

- Under vissa omständigheter kan **Boost**-funktionen inaktiveras automatiskt för att skydda hällens interna elektroniska komponenter.
  Det är till exempel inte möjligt att använda maximal effekt på både den främre och den bakre flexzonen samtidigt.
- Information om perioden för **Boost** finns i specifikationen för modellens kokzoner.

Effekthantering

Kokzonerna kan använda en viss maximal effekt.
Effekthanteringen sänker automatiskt effektnivå på kokzonen om detta effektintervall överskrids när funktionen **Boost** slås på.
Skärmen för denna kokzon växlar under några sekunder mellan den inställda effektnivån och den högsta möjliga effektnivån. Sedan ändras skärmen från den inställa effektnivån till den högsta möjliga effektnivån.

Använda Flexzon (endast för modeller med Flexzon)


Flex-funktionen kombinerar kokzonerna på vänster sida till en stor kokyta för större kokkärl. (Exempel: ovala kokkärl, fiskgryta.)

1. Tryck på knappen **Flexzon** .
2. Använd knappen **Effektnivå** för att ställa in och justera effektnivån.

OBS!


- Funktionen **Flexzon** stängs av om knappen **Flexzon** trycks in under användning.
- Om du trycker på flexvalsknappen börjar den från 0 oavsett om den tidigare arbetade med olika eldkraftsnivåer.

Flexzon Plus (endast för modeller med Flexzon Plus)

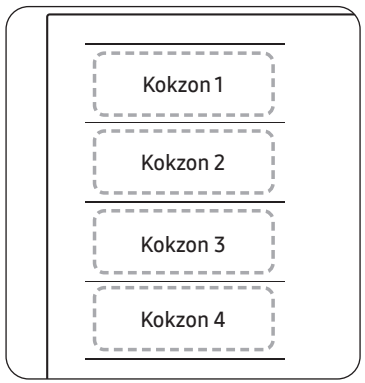

Flexzonen är ett stort tillagningsområde på hällens vänstra sida (se bilden till vänster) som är specifikt utformad för att användas med flera grytor och kastruller samtidigt, med olika former och storlekar. Flexzonen har fyra zoner som drivs av individuella induktionspolar, vilket gör att du kan laga mat oavsett var kokkärlet är placerat en kokzon.

Med Flexzon Plus kan du använda en kombination av olika kokzoner för att utöka tillagningsområdet. Tryck på knappen **Flexzon** för att använda kokzonerna på följande sätt.

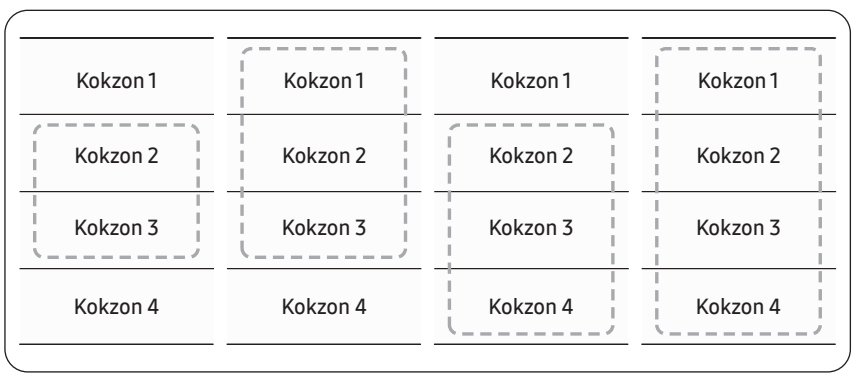

OBS!

- Diameter på kokkärlets botten måste vara minst 18 cm om du bara använder ett kokkärl.
- Det kan ta 5–10 sekunder innan hällen känner igen var kokkärl är placerade.
- Buller kan uppstå medan hällen känner igen kokkärl.
- Ta inte bort kokkärl under tillagning. Hällen stänger automatiskt av värmen till kokzoner av säkerhetsskäl om kokkärl tas bort i mer än 5 sekunder.

Använda Flexzon Plus (endast för modeller med Flexzon Plus)

1. Tryck på knappen **Flexzon** .
2. Använd knappen **Effektnivå** för att ställa in och justera effektnivån.

OBS!

- Funktionen **Flexzon** stängs av om knappen **Flexzon** trycks in under användning.
- Om du trycker på knappen **Flexzon** medan varje kokzon används med olika nivåer, ställs flexzonen in på den högre nivån.
- När du flyttar eller placerar ytterligare kokkärl på en ny flexzon ska du avbryta den aktuella användningen och sedan trycka på den motsvarande knappen **Kokzon** för att aktivera kokzonen.

Håll varm

1. Använd denna funktion för att hålla tillagad mat varm. Tryck på den motsvarande knappen **Kokzon** .
2. Tryck på knappen **Håll varm** .
3. Kokzonens skärm ändras.
4. Tryck på knappen **Håll varm** igen för att stänga av kokzonen.

Timer

Använda timern som en säkerhetsavstängning

Kokzonen stängs av automatiskt efter att en specifik inställd tid för en kokzon har löpt ut. Denna funktion kan användas för flera kokzoner samtidigt.

Ställa in timern

Kokzonen eller -zonerna som du vill använda säkerhetsavstängningen för måste vara påslagna.

1. Tryck på **timerknappen** ◷.
2. Tryck på **timerknappen** ◷ upprepade gånger för att ställa in timern.
3. Håll ned **timerknappen** ◷ i 2 sekunder för att avbryta timerinställningarna.

OBS!

- Tryck på och håll ned **timerknappen** ◷ tills det önskade värde visas för att ändra inställningarna snabbare.
- Ett pipljud hörs när timern avslutas.

Pausa/återuppta

Funktionen **Pausa/återuppta** växlar automatiskt alla kokzoner till den lägsta effektnivån och sedan tillbaka till den tidigare inställda effektnivån. Denna funktion kan användas för att tillfälligt pausa och sedan fortsätta tillagningsprocessen, t.ex. om du behöver besvara ett samtal.
När funktionen **Pausa/återuppta** är aktiverad är alla knappar inaktiverade, förutom knappen **Pausa/Lås** ⏸ (3 sec) samt **strömknappen** ⏻.
Tryck på knappen **Pausa/Lås** ⏸ (3 sec) igen för att återuppta tillagningen.

	Kontrollpanel	Skärm
För att slå på	Tryck på knappen **Pausa/Lås** ⏸ (3 sec)	▮▮
För att stänga av	Tryck på knappen **Pausa/Lås** ⏸ (3 sec)	Återgå till föregående effektnivå

Snabbstopp

Detta alternativ minskar antal steg och tiden det tar att avsluta tillagningen.
Tryck på knappen **Kokzon** ▢ i 2 sekunder för att stänga av en kokzon.

OBS!

Knappen **Flexzon** ⬚ har inte stöd för snabbstoppsfunktionen.

Barnsäkerhetslås

Du kan använda barnsäkerhetslåset för att skydda mot att en kokzon aktiveras oavsiktligt och kokytan aktiveras. Kontrollpanelen kan låsas för att förhindra oavsiktliga ändringar (till exempel när panelen torkas av med en trasa). Strömknappen förblir aktiv och kan fortfarande användas för att stänga av enheten.

Slå på och av barnsäkerhetslåset

1. Tryck på knappen **Pausa/Lås** ⏸ (3 sec) i cirka 3 sekunder. En ljudsignal hörs som bekräftelse.
2. Tryck på valfri knapp. L visas på skärmarna, vilket anger att barnsäkerhetslåset är aktiverat.
3. Tryck på knappen **Pausa/Lås** ⏸ (3 sec) igen i 3 sekunder för att stänga av barnsäkerhetslåset.
   En ljudsignal hörs som bekräftelse.

OBS!

- Barnlåset är aktivt oavsett om hällen är på eller av.
- Du kan aktivera barnsäkerhetslåset under tillagning. Tryck på **strömknappen** ⏻ eller stäng först av barnsäkerhetslåset och tryck sedan på en knapp för **Kokzon** ▢, för att stänga av motsvarande kokzon med barnsäkerhetslåset aktiverat.

Inställningar för Wi-Fi på/av

Används för att slå på/av Wi-Fi.




1. Tryck på och håll ned **strömknappen** ⏻ (i mer än 1 sekund) för att slå på produkten.



2. Tryck och håll in knappen **Pausa/Lås** ⏸ (3sec) för att låsa och tryck och håll in knappen **Boost** ⏩ Boost (i mer än 3 sekunder).



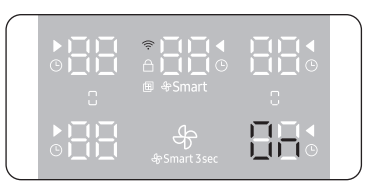


Enkel konfiguration av mobilappanslutning


Sök efter ”SmartThings” i Google Play Store, Galaxy Store eller Apple App Store. Ladda ned och installera appen SmartThings, från Samsung Electronics, till din smarta enhet. Ett Samsung-konto krävs för att använda appen.




1. Tryck och håll in **strömknappen** ⏻ i mer än 1 sekund för att slå på produkten och förbered din mobilapp (SmartThings).

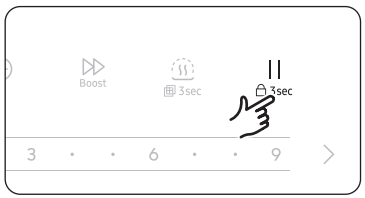

2. Tryck på och håll knappen **Pausa/Lås** ⏸ 3sec nedtryckt i cirka 5 sekunder. När AP-meddelandet visas ska du förbereda dig för att ansluta till mobilappen. Följ guiden som visas i mobilappen för att fortsätta med anslutningen.
   - Även efter att ”L” visas ska du fortsätta hålla knappen intryckt.
3. När produktregistreringen påbörjas visas ”AP”.

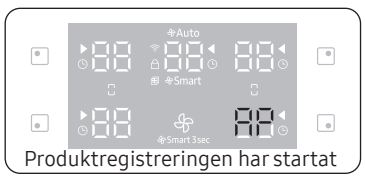


Produktregistreringen har startat

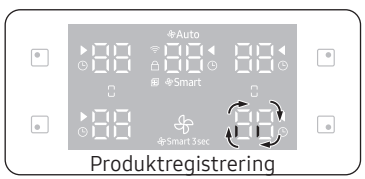

Produktregistrering

4. Medan enhetsregistreringen pågår ser det ut som på bilden.

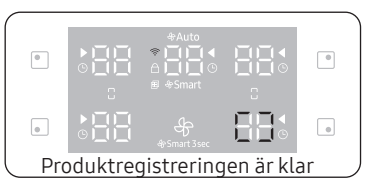


Produktregistreringen är klar

5. När produktregistreringen är klar syns det som visas på bilden och blinkar i 3 sekunder.
6. Övervaka registrerade produkter.

OBS!

Utformningen av kokzonen och kontrollpanelen kan variera beroende på modell.

Ljud av/på

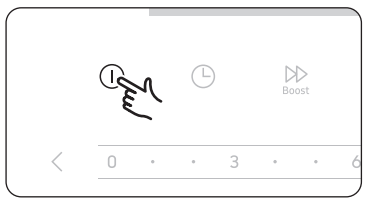

1. Tryck på **strömknappen** ⏻ i cirka 1–2 sekunder.




2. Tryck på **timerknappen** 🕒 i 2 sekunder inom 10 sekunder efter att du slagit på hällen.

OBS!

- Ljudet stängs av och OF visas på skärmen.
- Upprepa steg 1 och 2 för att ändra ljudinställningen. Ljudet slås på och On visas på skärmen.
- Det är inte möjligt att ändra ljudinställningen om det går mer än 10 sekunder efter att du slagit på hällen.

Skärmens ljusstyrka

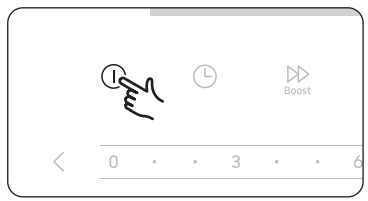

1. Kontrollera om strömmen är avstängd.




2. Tryck och håll in knappen **Pausa/Lås** ⏸ (3sec) för att aktivera låset.



3. Tryck på **timerknappen** 🕒 i 3 sekunder.


Metod för att gå till läget för ljusstyrkeinställning

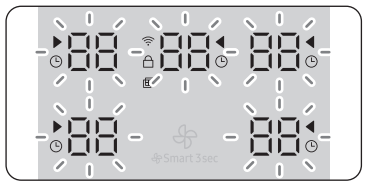


1. När du väljer inställningsläget för skärmens ljusstyrka blinkar alla skärmar.



2. Tryck på **timerknappen** för att justera ljusstyrkan.
   - Tryck på **timerknappen** kort och gå till läget för ljusstyrkeinställning.

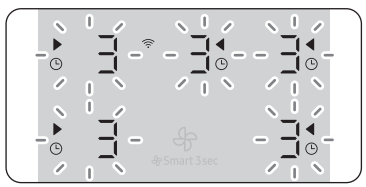

3. Ikonen blinkar tillsammans med den aktuella ljusstyrkan. Varje gång **timerknappen** trycks in ändras ljusstyrkan i följande ordning:
   3 → 4 → 5 → 1 → 2.

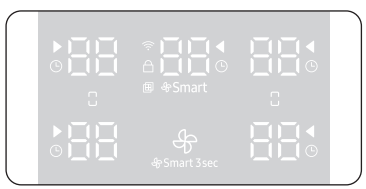

4. Efter cirka 3 sekunder är inställningen klar och låset upphävs automatiskt.

OBS!

Tryck inte på **strömknappen** efter att du har öppnat läget för ljusstyrkeinställning.


Lägga till funktion för automatisk detektering av kastruller




1. Kontrollera om strömmen är avstängd.




2. Tryck och håll in knappen **Pausa/Lås** i mer än 3 sekunder för att aktivera låset.

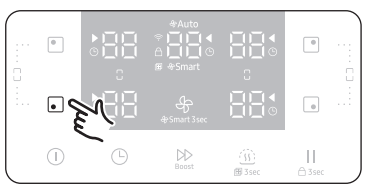

3. I låst läge ska du trycka och hålla in knappen **LF-kokzon** i mer än 3 sekunder.

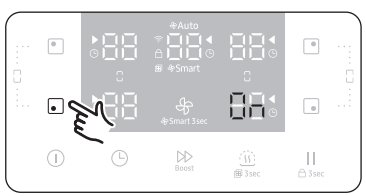

4. Du kan slå på eller av funktionen med hjälp av knappen **LF-kokzon**.

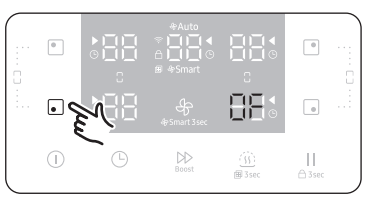


OBS!


Funktionen för automatisk detektering av kastruller är AV som standard. Inställningen är dock endast tillgänglig när alla kokzoner är avstängda.

Använda fläkten

Manuell drift

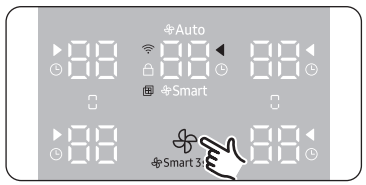

1. Tryck och håll in knappen **Fläkt** .

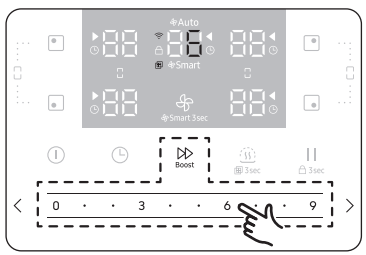

2. Tryck på **0–9** eller **Boost** för att styra fläkten.

OBS!


Kör Boost-läget i 8 minuter och byt sedan till nivå 9.

- Boost-lägesdisplay




Smart/Auto-drift

(CC90H84JAD) Smart: Denna funktion justerar automatiskt luftflödet när sensorn och kokzonens effekt detekterar skadliga gaser som genereras under tillagning.
(CC90H84PAD) Auto: Denna funktion justerar automatiskt luftflödet efter kokzonens effekt.

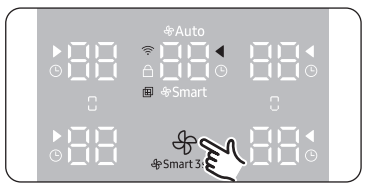

Tryck och håll in knappen **Fläkt** i 3 sekunder för att välja alternativ.

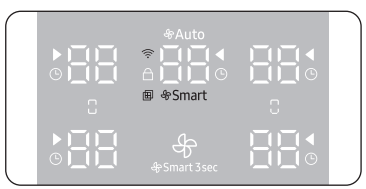

OBS!

Standardinställning för Smart/Auto-drift: På


OBS!

- Om alternativet är aktiverat medan manuellt läge eller AfterRun-funktionen är inaktiv, tänds indikatorn.
- I manuellt läge, oavsett tidigare inställda alternativ, tänds indikatorn och Smart/Auto-drift aktiveras om du trycker och håller in knappen Fläkt.
- Om du håller in knappen **Fläkt** medan Smart/Auto är igång, avslutas Smart/automatisk drift.
  - Du kan styra fläkten manuellt efter att Smart/Auto-läge är avstängt.
  - Om det uppstår mycket rök (ånga) under tillagningen och sugeffekten i Smart/Auto-läge är otillräcklig byter du till manuell drift.
- Om du avslutar Smart/Auto genom att trycka och hålla in knappen **Fläkt** i 3 sekunder och sedan stänger av och slår på strömmen, startar inte Smart/Auto-drift.
- Om du aktiverar Smart/Auto genom att trycka och hålla in knappen **Fläkt** i 3 sekunder och sedan stänger av och slår på strömmen, startar Smart/Auto-drift.
- Lägesdisplay för Smart/Auto



Drift

Fläkt Smart/Auto

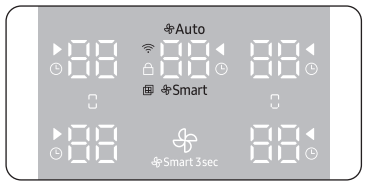

Detta är en förklaring av den automatiska starten Smart/Auto.


- Om du tidigare har aktiverat Smart/Auto-läge läge startar enheten automatiskt i Smart/Auto när du stänger av den och sedan slår på den igen.
- Om du tidigare aktiverat Smart/Auto-läge, under förhållanden där fläkten inte används manuellt (1–9, Boost), och kokzonerna är helt avstängda och sedan minst en kokzon startar, startar Smart/Auto av sig själv.

OBS!

- Om Smart/Auto-funktionen tidigare var aktiverad, tänds Smart/Auto-indikatorn omedelbart när du slår på strömmen.
- När kokzonen inte är igång fungerar inte fläkten enligt det automatiska läget. (Smart/Auto-indikatorn fortsätter dock att lysa.)
- Om ingen kokzon används på 20 sekunder stängs den inställda effekten av.
- När kokzonen är igång, kommer fläkten att köras i automatiskt läge.
- Vid användning av höga kastruller kan fläktens sugeffekt minska.

Fläkt AfterRun

Den här funktionen driver fläkten under en viss tid efter att den har stoppats för att torka ut fukten inuti produkten.

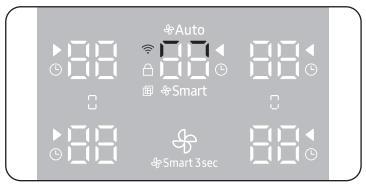

- Drift när fläkten stängs av medan den är igång.
- AfterRun-drift när fläktens timer är inställd och tillagningen är klar, i slutet av timern.
- AfterRun-drift endast när fläkten har varit igång i mer än 1 minut och sedan stängts av (baserat på fläktens drift).
- När enheten stängs av med **strömknappen** ⏻ är AfterRun igång, och när **strömmen** ⏻ stängs av igen avslutas AfterRun.
- När fläkten stängs av aktiveras AfterRun och då kan du välja att fläkten ska ändra fläktvarvtal.
- AfterRun aktiveras på grund av att timern slutar under manuell drift av fläkten.
- Även om **strömmen** ⏻ är avstängd under AfterRun-drift, bibehålls AfterRun.

⚠ **FÖRSIKTIGHET**


- Placera inte behållare på fläkten.
- Använd inte fläkten för att sänka temperaturen på varma behållare.
- Om det uppstår lukt ska du omedelbart vädra eller slå på fläkten.

OBS!

Fläktens AfterRun-driftindikator




Inställningar för AfterRun-funktionen

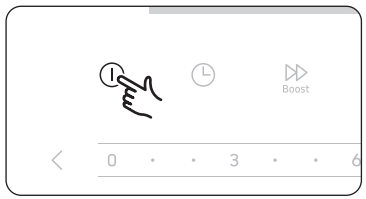


1. Kontrollera om **strömmen** ⏻ är på.



2. Tryck och håll in knappen **Pausa/Lås** ⏸ i 3 sekunder för att aktivera låset.

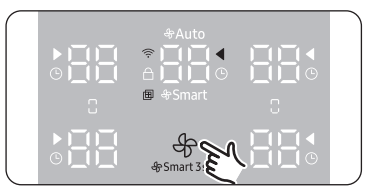


3. Tryck och håll in knappen **Fläkt** i 3 sekunder för att ställa in AfterRun.

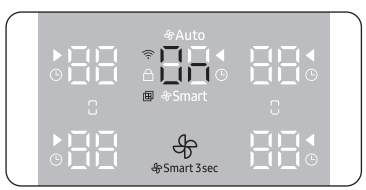

OBS!

- Standard: På
- Den kan bara ställas in när både fläkten och kokzonen inte är i drift.

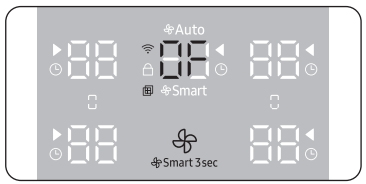


OBS!

- Om du behöver ändra inställningarna för AfterRun-fläktens vindhastighet och ventilationstid via SmartThings-appen.
- AfterRun-funktionen fungerar med den vindhastighet som tidigare ställts in för fläkten. Om du ställer in vindhastigheten högt fungerar den snabbt.
  - Vindhastighet: 1 (standard)/2/3
  - Ventilationstid:
    5 minuter/10 minuter/15 minuter/
    20 minuter (standard)/25 minuter


Drift

Känslighetsinställning för Smart läge (endast CC90H84JAD)


Den här funktionen gör det möjligt att ställa in sensorns känslighet när den används i Smart läge.

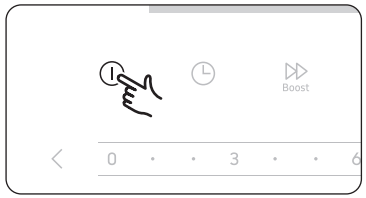


1. Känslighetsinställningar är tillgängliga när strömmen är påslagen. Tryck på **strömknappen** ⏻ i 1 sekund.
   - Kan bara ställas in när fläkten inte används.

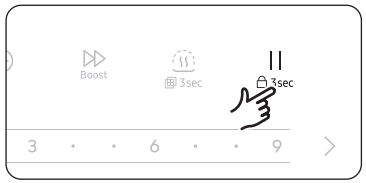

2. Tryck och håll in knappen **Pausa/Lås** ⏸ (3 sec) i 3 sekunder för att aktivera låset.

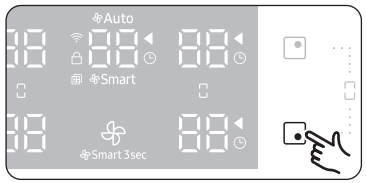

3. Tryck och håll in knappen **RF-kokzon** ⊡ i 3 sekunder för att öppna.
4. Kontrollera och ändra den aktuella känslighetsinställningen.

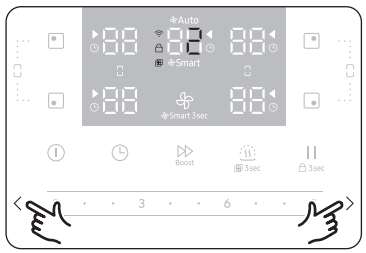

OBS!

- Ändra inställningsvärdet med hjälp av <,> knapparna.
- Känsligheten har totalt 3 nivåer (låg/medel (standard)/hög). (Låg: 1, Medel: 2, Hög: 3)
- Inställningen tillämpas automatiskt och bibehålls efter 3 sekunder.

Rengöring och underhåll

Rengöring av spishällen

⚠ VARNING

Rengöringsmedel får inte komma i kontakt med en uppvärmd keramisk glasyta: Alla rengöringsmedel måste avlägsnas med en riklig mängd vatten efter rengöring eftersom de kan ha en frätande effekt när ytan är varm. Använd inte aggressiva rengöringsmedel såsom grill- eller ugnsspray, skursvampar eller slipande grytsvampar.


OBS!

Rengör den keramiska glasytan efter varje användning medan den fortfarande är varm vid beröring. Detta förhindrar att spill bränns fast på ytan. Avlägsna avlagringar, vattenmärken, fett och metalliska missfärgningar med kommersiella rengöringsmedel för keramiskt glas eller rostfritt stål.

Lätt smuts

1. Torka av den keramiska glasytan med en fuktig trasa.
2. Torka torrt med en ren trasa. Det får inte finnas kvar några rester av rengöringsmedel på ytan.
3. Rengör hela den keramiska glasytan noga en gång i veckan med ett kommersiellt rengöringsmedel för keramiskt glas eller rostfritt stål.
4. Torka den keramiska glasytan med riklig mängd vatten och torka torrt med en ren, luddfri trasa.

Envis smuts

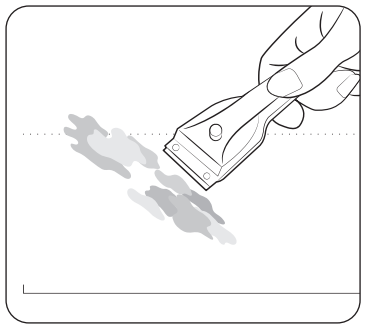

1. Använd en glasskrapa för att ta bort mat som har kokat över och envis smuts.
2. Placera glasskrapan i en vinkel mot den keramiska glasytan.
3. Ta bort smuts genom att skrapa med bladet.
4. Ta bort bränt socker, smält plast, aluminiumfolie eller annat material med en glasskrapa så snabbt som möjligt. Arbeta medan det fortfarande är varmt.


OBS!

Glasskrapor och rengöringsmedel för keramiskt glas finns hos din återförsäljare.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Användning av glasskrapor i varma kokutrymmen kan leda till brännskador.

Problematisk smuts

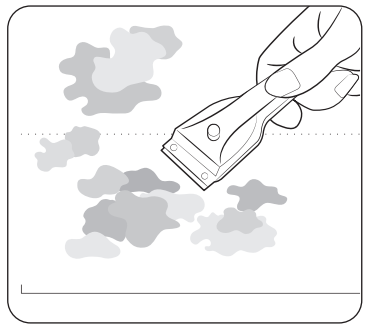

1. Ta omedelbart bort fastbränt socker, smält plast, aluminiumfolie eller annat material med en glasskrapa medan det fortfarande är varmt.

⚠ VARNING

Det finns risk för brännskador när glasskrapan används på en varm kokzon:

2. Rengör hällen som vanligt när den har svalnat. Om kokzonen där något har smält har fått svalna ska du värma upp den igen för rengöring.

OBS!

Det går inte att ta bort repor eller mörka fläckar på den keramiska glasytan som har orsakats av till exempel en kastrull med vassa kanter. De påverkar dock inte hällens funktionalitet.

⚠ VARNING

- Rengör spishällen på vanligt sätt efter att den har svalnat. Om tillagningsområdet där något har smält redan har svalnat, värm upp det igen för att rengöra det.
- Till exempel kan repor eller svarta fläckar på ytan av keramikglas på grund av kastruller med vassa kanter inte tas bort.
- Dessa saker stör dock inte spishällens normala funktion.
- Använd inte vinäger, citronsaft eller andra fläckborttagningsmedel på spishällens ram. Det finns risk för permanenta fläckar.
- Torka av ramen med en fuktig trasa.
- Fukta de torra resterna med en fuktig trasa och torka tills det är helt torrt.
- Använd inte hällen som arbetsbänk eller förvaringsutrymme för att förhindra skador på apparaten.
- Placera inte kastruller i kokzonen och använd inte tomma kastruller.
- Keramiskt glas är mycket motståndskraftigt mot temperaturförändringar, men det är lätt att krossa. Vassa eller hårda föremål kan lätt skada det vid stötar.

Rengöring och underhåll

- Placera inte grytan på spishällens ram. Det finns risk för repor och skador på ytbehandlingen.
- Var försiktig så att du inte spiller sura vätskor som vinäger, citronsaft eller kalksten i spishällens ram. Dessa vätskor kan orsaka bestående fläckar.
- När mat som innehåller socker smälter i kontakt med heta tillagningsytor måste det omedelbart avlägsnas med en skrapa medan ytan fortfarande är varm. Om resterna svalnar finns det risk för ytskador när de avlägsnas.
- Placera inga smältbara föremål som plast, aluminiumfolie eller cellofan på spishällens glaskeramikyta. När dessa produkter har smält på spisen måste de omedelbart avlägsnas med en skrapa.

OBS!

Observera att Samsungs garanti INTE täcker servicebesök för att förklara produktens funktion, korrigera felaktig installation eller utföra normal rengöring eller underhåll.

Rengöring och underhåll av fläkten


VARNING


Fettavlagringar i fettfiltret kan fatta eld och det finns en risk för brand.

OBS!

- För att bibehålla fläktens prestanda måste du ofta rengöra tillbehören (fackfilter, fettfilter, galler).
- Graden av förorening varierar beroende på användningsmiljön, så rengöring bör utföras vid behov baserat på föroreningsstatus (varannan eller var tredje vecka).
- Kolfilter kan inte tvättas och kan bara bytas ut.

Rengöring av fläkten

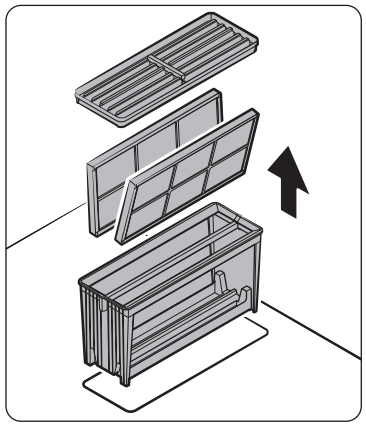

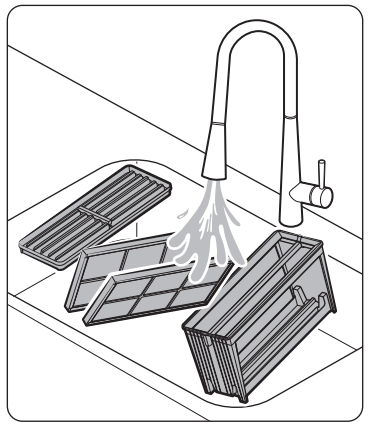



1. Lyft gallret och lossa fackfiltret.
2. Demontera fettfiltret.
3. Använd en mjuk svamp eller borste indränkt i varmt vatten och ett neutralt flytande rengöringsmedel för att torka bort och ta bort fettfläckar från insidan av fläkten och dess delar.
4. När rengöringen är klar monterar du ihop delarna i omvänd ordning mot demonteringen.

VARNING

- Se till att stänga av strömmen när du rengör fläkten.
- Använd inte verktyg eller utrustning som stålull.
- Använd inte bikarbonat, väteperoxid, citronsyra, slipmedel, alkohol etc. Detta kan skada beläggningen eller orsaka missfärgning.
- Använd alltid handskar för säkerhets skull under rengöring.
- Spraya inte vatten direkt på fläkten medan den är installerad. Det finns risk för elektriska stötar och brand.
- Finger- och fettmärken uppstår lätt på ytan, men är inte lika synliga som på en reflekterande glasyta.

Rengöring av fläkten (diskmaskin)

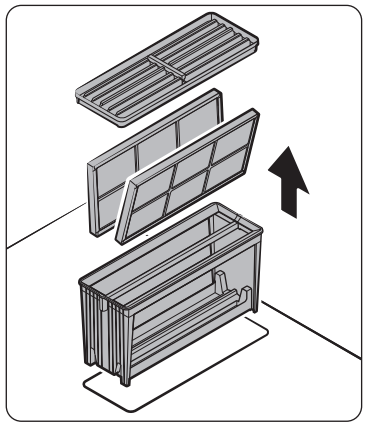

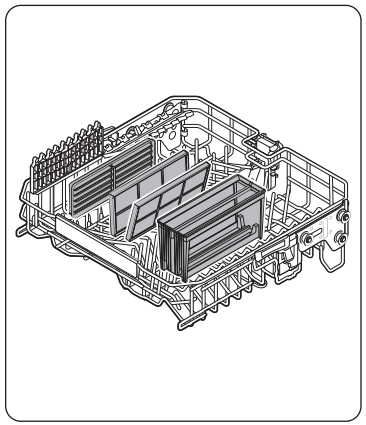

1. Lyft gallret och lossa fackfiltret.
2. Demontera fettfiltret.
3. Placera gallret och fackfiltret samt fettfiltret i diskmaskinen.
   Stapla dem inte.
4. Använd ett vanligt maskindiskmedel för hushållsbruk och rengör på låg temperatur med ett kort program.
5. När rengöringen är klar monterar du ihop delarna i omvänd ordning mot demonteringen.

⚠ VARNING

- Filtret kan missfärgas under diskning, men detta påverkar inte dess prestanda.
- Diska inte mycket feta fettfilter tillsammans med porslin.
- Filtrets kanter är vassa och kan orsaka skador, så använd alltid handskar när du hanterar det.
- Finger- och fettmärken uppstår lätt på ytan, men är inte lika synliga som på en reflekterande glasyta.

Rengöring av fläktkåpan

Om vatten eller matpartiklar har kommit in i fläkten ska du rengöra den med den här metoden.


⚠ VARNING

Se till att produkten är avstängd före rengöring.


- Det finns risk för elektriska stötar.

OBS!


Om skåpet är fastmonterat i botten måste det finnas tillräckligt med utrymme för att demontera fläktkåpan.

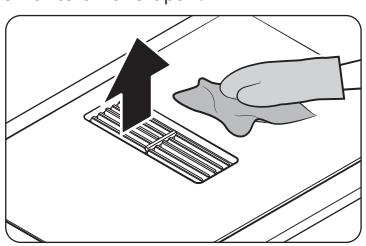

1. Torka försiktigt runt gallret med en torr handduk. Lyft försiktigt och lossa gallret, fackfiltret och fettfiltret.
   - Se den separata rengöringsguiden för rengöringsanvisningar gällande fläktkåpans galler, fackfiltret och fettfiltret.

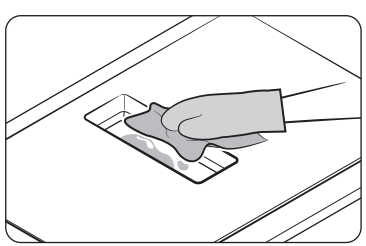

2. Torka bort vatten och mat (olja) som har kommit in i produkten.

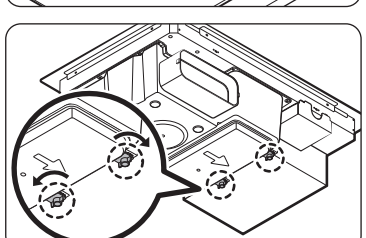


3. Vrid de två hållarna i motsatt riktning.


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Var försiktig så att du inte spiller vatten när du tar bort fläktkåpan.

Rengöring och underhåll

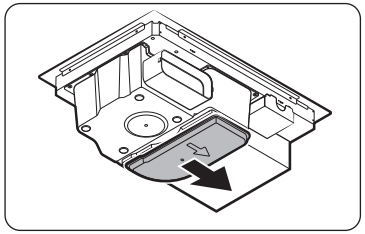

4. Tryck fläktkåpan i pilens riktning.

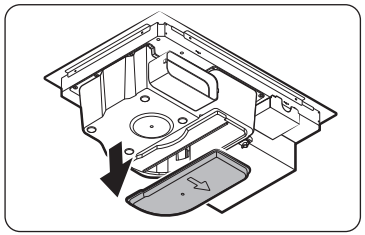

5. Lossa kåpan från fläktkorgen nedåt, och när rengöringen är klar, montera den i omvänd ordning.

OBS!

- Vid mindre mängder smuts kan du rengöra skåpet via luftintaget med en mjuk trasa eller svamp.
- Det rekommenderas att ta bort fläktkåpan för att avlägsna den hårdnade oljan.
- Torka bort vatten och matrester (olja) med en torr handduk efter separation innan rengöring.
- Använd en mjuk trasa eller svamp som är fuktad med ett milt rengöringsmedel för att rengöra fläktkåpans inre och yttre ytor. Skölj av fläktkåpan med rent vatten, torka den noggrant och montera sedan tillbaka den.


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Om mycket vatten har kommit in i fläktens övre suginlopp ska du först ta bort och rengöra fackfiltret.
- Om fackfiltret svämmar över, ta först bort vattnet från botten av filtret och ta sedan bort och rengör undertanken.
- Det blir svårt att rengöra kåpan om det finns en hylla fäst vid produktens botten inuti skåpet. I så fall, ta bort lådan före rengöring.
- Använd inte slipmedel, skursvampar, stålull, blekmedel eller sura eller alkaliska rengöringsmedel då dessa kan skada fläktkåpans ytor.
- Använd inte ångrengöring då detta kan leda till att vatten tränger in i produkten.
- Fläktkåpan är tillverkad för att motstå en kraft på upp till 10 kgf. För högt tryck kan dock skada den.

OBS!

- Kontrollera vattennivån inuti fläktkåpan regelbundet efter tillagning. Verifiera alltid vattennivån och mängden smuts varje gång vätska tränger in i enheten eller när fettfiltret rengörs. (Maximal kapacitet: cirka 0,92 l)
- Töm vattnet och rengör enheten innan luktfiltret byts ut. Mer frekventa kontroller kan dock krävas beroende på antalet användningar och förhållanden vid tillagning. Vi rekommenderar att du rengör minst en gång i månaden.
- Om fläktkåpan inte töms när den är full kan interna komponenter och de nedre skåpen skadas.

Byta ut fettfiltret

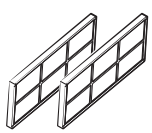


- Fettfiltret fångar upp ånga och oljeångor under matlagning.
- För att bibehålla fläktens prestanda måste du ofta rengöra fettfiltret.

⚠ VARNING


- Fettfiltret är tillverkat av metall, så det kan upptäckas och värmas upp när det placeras på induktionshällen.
- Placera inte fettfiltret på induktionshällen.
- Sätt alltid fast fettfiltret på produkten när den används.
- Om du använder produkten utan att montera fettfiltret kan oljeångor under tillagningen komma direkt in i produktens insida och i fläktmotorn.
- Se till att använda produkten med fettfiltret korrekt installerat.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Denna del kräver separat köp och byte via Samsungs servicecenter och hemsida (www.samsung.com/support) vid behov.

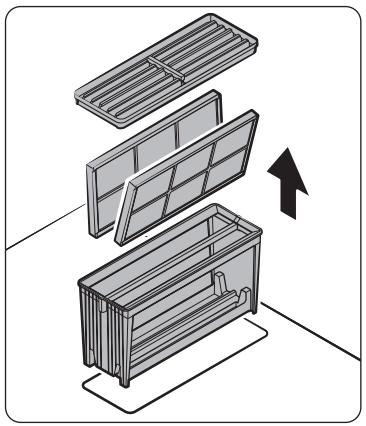


1. Lyft gallret och lossa fackfiltret.
2. Demontera fettfiltret.

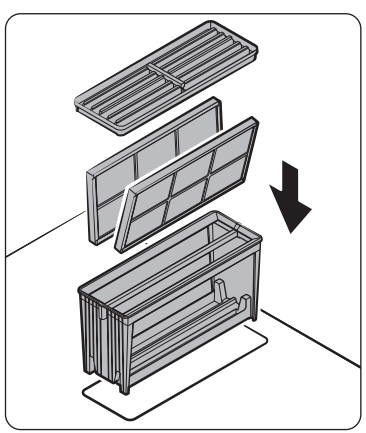

3. Byt ut mot ett nytt fettfilter och montera ihop det i omvänd ordning mot demonteringen.


Byta ut kolfiltret




- Kolfiltret minskar lukt från insugen luft under recirkulationsinstallationen.
- Kolfiltret har en standardlivslängd på 360 timmar, men dess livslängd kan variera beroende på tillagningsmiljö och användningsmönster. Det rekommenderas att byta ut det minst var sjätte månad.

⚠ **FÖRSIKTIGHET**

Denna del kan inte rengöras och kräver separat köp och byte via Samsungs servicecenter och hemsida (www.samsung.com/support) vid behov.

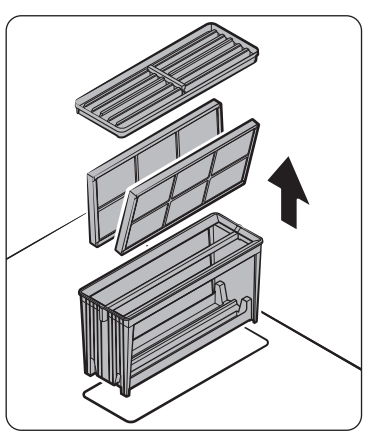


1. Lyft gallret och lossa fackfiltret.

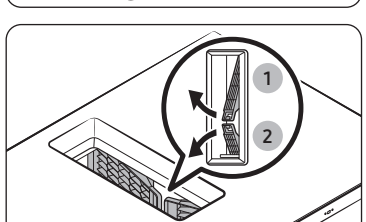

2. Dra den övre delen av kolfiltret diagonalt och ta sedan bort det.


Rengöring och underhåll

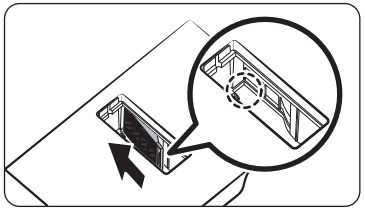


3. Montera det nya kolfiltret enligt de inre markeringarna.

OBS!

- Montera med den plana ytan uppåt.
- Montera de återstående filtren i motsatt riktning med samma metod.

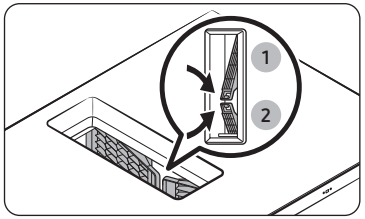

4. Sätt i det nya kolfiltret snett.

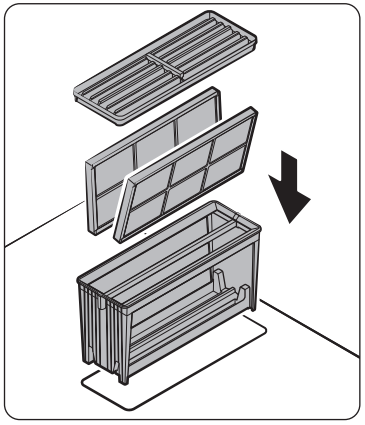

5. Montera de återstående delarna i omvänd ordning mot demonteringen.

Felsökning och service

Felsökning

Om ett mindre problem uppstår kan du följa dessa instruktioner för att lösa problemet själv. Försök inte utföra ytterligare reparationer om följande instruktioner inte är till hjälp i varje enskilt fall.

VARNING

Reparationer på apparaten får endast utföras av en kvalificerad servicetekniker. Felaktigt utförda reparationer kan leda till betydande risker för användaren. Om din apparat behöver repareras ska du kontakta ditt servicecenter.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Vad ska jag göra om kokzonerna inte fungerar?	• Säkringen i proppskåpet är inte intakt.	• Kontakta en auktoriserad elektriker om säkringarna löses ut flera gånger.
Vad ska jag göra om kokzonerna inte slås på?	• **Strömknappen** ⏻ trycktes ned av misstag. • Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktig trasa eller vätska.	• Se till att apparaten är korrekt påslagen. • Rengör kontrollpanelen.
Vad ska jag göra om displayen plötsligt inte längre syns förutom restvärmeindikatorn (H, h)?	• **Strömknappen** ⏻ trycktes ned av misstag. • Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktig trasa eller vätska.	• Apparaten är påslagen. • Rengör kontrollpanelen.
Vad ska jag göra om restvärmen inte indikeras på displayen efter att kokzonerna har stängts av	• Kokzonen användes endast kortvarigt och blev därför inte tillräckligt varm.	• Om kokzonen är varm ska du kontakta ditt lokala servicecenter.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Fläktens läge ändras automatiskt.	• Fungerar den i Smart/ Auto-läge? • Körs den i Boost-läge?	• Smart/Auto-läge fungerar automatiskt beroende på sensorns och kokzonens effekt. - Sensorns och kokzonens effekt (CC90H84JAD): Smart - Kokzonens effekt (CC90H84PAD): Auto • Boost-läget är igång i maximalt 8 minuter och växlar sedan till 9-nivåläge.
Fläktens vindstyrka är svag.	• Finns det mycket främmande material i filtret?	• Torka av filtret med ett neutralt rengöringsmedel i ljummet vatten.

Informationskoder

Informationskod	Möjlig orsak	Lösning
C0	Det finns ett problem med kokzonens temperaturgivare.	Starta om apparaten med **strömknappen** ⏻. Koppla bort strömförsörjningen i mer än 30 sekunder om problemet kvarstår. Starta sedan om apparaten och försök igen. Kontakta ett lokalt servicecenter om problemet kvarstår.
C1	Den detekterade temperaturen är högre än den angivna gränsen. När ett fel uppstår stoppar fläkten driften för att förhindra brandspridning.	
C2	Det finns ett problem med PBA-givaren.	
A4, A6	Likströmsmotorn fungerar inte på grund av ett problem med kretskortet eller ledningar, eller elektriska störningar på motorbladet.	
d0	En knapp har hållits intryckt i mer än 8 sekunder.	Kontrollera om knappen är fuktig eller berörs. Om problemet kvarstår ska du starta om apparaten med **strömknappen** ⏻. Kontakta ett lokalt servicecenter om problemet kvarstår.

Felsökning och service

Informationskod	Möjlig orsak	Lösning
F8, FA	Misslyckad kommunikation mellan primära och sekundära kretskort.	Starta om apparaten med **strömknappen** ⏻. Koppla bort strömförsörjningen i mer än 30 sekunder om problemet kvarstår. Starta sedan om apparaten. Kontakta ett lokalt servicecenter om problemet kvarstår.
F1	EEPROM-fel uppstår när EEPROM eller läsning inte utförs.	
F2	Den pekaktiverade IC:en kommunicerar onormalt.	
UP	Det faller utanför spänningsintervallet (220–240 V).	Kontrollera hemmets strömmiljö.
U	Visas om tillagningskärlet inte passar induktionen eller om den används utan tillagningskärlet.	Använd kokkärl som är avsedda för induktion.
P0	Kommunikation mellan huvudkretskortet och fläktens huvudkretskort.	Det inträffar när huvudkretskortet och fläktens huvudkretskort inte kommunicerar. Dra ur strömsladden i mer än 30 sekunder och låt sedan produkten svalna tillräckligt innan du startar den igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett Samsung Electronics servicecenter.

Informationskod	Möjlig orsak	Lösning
HA	EEPROM-datainformation.	Det inträffar när fläktens EEPROM-data är korrupta på grund av elektriskt brus eller en defekt i fläktens huvudkretskort. Dra ur strömsladden i mer än 30 sekunder och låt sedan produkten svalna tillräckligt innan du startar den igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett Samsung Electronics servicecenter.
P1	Kommunikation mellan fläktens huvudkretskort och fläktens växelriktare.	Det inträffar när fläktens huvudkretskort och fläktens växelriktarkretskort inte kommunicerar. Dra ur strömsladden i mer än 30 sekunder och låt sedan produkten svalna tillräckligt innan du startar den igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett Samsung Electronics servicecenter.
H0	Överström i fläktmotorn.	Det inträffar när ett problem uppstår i den elektriska kretsen som styr fläktens rotation och drift. Dra ur strömsladden i mer än 30 sekunder och låt sedan produkten svalna tillräckligt innan du startar den igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett Samsung Electronics servicecenter.

Informationskod	Möjlig orsak	Lösning
H1	Överbelastad fläktmotor.	Det inträffar när fläkten är överbelastad och överström uppstår. Dra ur strömsladden i mer än 30 sekunder och låt sedan produkten svalna tillräckligt innan du startar den igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett Samsung Electronics servicecenter.
H2	Kabeln till fläktmotorn är frånkopplad.	Det inträffar när fläkten inte får tillräckligt med ström eller när fläktkabeln är bortkopplad. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett Samsung Electronics servicecenter.
H3	Överspänning/underspänning i fläkten.	Det inträffar när spänningen som matas till fläktmotorn är för låg eller för hög, eller när det är problem med spänningssensorn. Dra ur strömsladden i mer än 30 sekunder och låt sedan produkten svalna tillräckligt innan du startar den igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett Samsung Electronics servicecenter.
H4	Temperatursensorn för fläktmotorn (IPM).	Det inträffar när det är problem med temperatursensorn som mäter kylflänsens yttemperatur, vilket avleder värme från den elektriska kretsen som styr fläkten. Dra ur strömsladden i mer än 30 sekunder och låt sedan produkten svalna tillräckligt innan du startar den igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett Samsung Electronics servicecenter.
H5	Fläktmotorn (IPM) är överhettad.	Det inträffar när en hög temperatur detekteras i den interna elektriska kretsen som driver fläkten. Dra ur strömsladden i mer än 30 sekunder och låt sedan produkten svalna tillräckligt innan du startar den igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett Samsung Electronics servicecenter.
H6	Utgångsströmsensor för fläktmotorn.	Det inträffar när det är problem med sensorn som mäter strömmen när fläkten är igång. Dra ur strömsladden i mer än 30 sekunder och låt sedan produkten svalna tillräckligt innan du startar den igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett Samsung Electronics servicecenter.

Felsökning och service

Informationskod	Möjlig orsak	Lösning
H7	Likspänningssensor för fläktmotorn.	Det inträffar när det är problem med sensorn som mäter spänningen i den elektriska kretsen som styr fläkten. Dra ur strömsladden i mer än 30 sekunder och låt sedan produkten svalna tillräckligt innan du startar den igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett Samsung Electronics servicecenter.
H8	Fläktmotorn startar inte.	Det inträffar när fläkten slutar fungera. Dra ur strömsladden i mer än 30 sekunder och låt sedan produkten svalna tillräckligt innan du startar den igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett Samsung Electronics servicecenter.

Vad ska jag göra om kokzonerna inte slås på eller stängs av?

Detta kan bero på något av följande:

- Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktig trasa eller vätska.
- Barnlåset är på och visar L.

Vad ska jag göra om displayen är tänd?

Kontrollera följande:

- Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktig trasa eller vätska. Tryck på **strömknappen** för att återställa.
- Om vätska finns på kontrollpanelen ska den torkas av.

Vad ska jag göra om displayen är tänd?

Kontrollera följande:

- Hällen är överhettad på grund av onormal användning.
- Tryck på **strömknappen** för att återställa efter att hällen har svalnat.

Vad ska jag göra om displayen är tänd?

Kontrollera följande:

- Kokkärlet är olämpligt, för litet, eller så har inget kokkärl placerats på kokzonen.
- Om du använder lämpliga kokkärl försvinner meddelandet som visas automatiskt.

Vad ska jag göra om kylfläkten fortsätter att snurra efter att hällen har stängts av?

Kontrollera följande:

- När du har slutat använda hällen går kylfläkten av sig själv för att kyla ned.
- När hällens elektronik har svalnat eller den maximala tiden har gått (10 minuter) stängs kylfläkten av.
- Om du begär service för att få information om hur apparaten fungerar eller för att få hjälp med att använda apparaten kan kundtjänstteknikerns besök medföra en kostnad även under garantiperioden.

Service

Läs avsnittet ”**Felsökning**” innan du ringer efter hjälp eller service. Följ instruktionerna nedan om du fortfarande behöver hjälp.

Är det ett tekniskt fel?

Kontakta i sådana fall ditt servicecenter.

Förbered dig alltid i förväg inför samtalet. Detta gör det lättare att diagnostisera problemet och kan även göra det lättare att avgöra om ett besök från kundtjänst är nödvändigt.

Observera följande information.

- Vilken typ av problem har du?
- Under vilka omständigheter uppstår problemet?

När du kontaktar oss ber vi att du har apparatens modell- och serienummer till hands. Den här informationen finns på typskylten enligt följande:

- Modellbeskrivning
- Serienummer (15 siffror)

Vi rekommenderar att du antecknar informationen här för enkel referens.

- Modell:
- Serienummer:

När uppstår kostnader även under garantiperioden?

- I de fall du kunde ha åtgärdat problemet själv genom att tillämpa en av lösningarna i avsnittet ”**Felsökning**”.
- Om serviceteknikern måste göra flera servicebesök eftersom denne inte fick all relevant information innan besöket och till följd av detta exempelvis måste göra ytterligare resor för att hämta reservdelar. Att förbereda ditt telefonsamtal såsom beskrivs ovan gör att du slipper betala för dessa resor.

Tekniska specifikationer

Produktbladet uppfyller kraven i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014

	Värde	Enhet
Leverantörens namn eller varumärke	Samsung	-
Leverantörens modellbeteckning	CC90H84JAD / CC90H84PAD	-
Den årliga energiförbrukningen – $AEC_{fläkt}$	44,1	kWh/a
Energieffektivitetsklass	A+	-
Flödesdynamiska effektiviteten – $FDE_{fläkt}$	32,0	-
Flödesdynamiska klassen	A	-
Belysningseffektiviteten – $LE_{fläkt}$	*	lux/W
Belysningseffektivitetsklass	*	-
Fettfiltreringseffektiviteten – $GFE_{fläkt}$	95,1	%
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A	-
Luftflöde vid minimi under normalt bruk	190,0	m^3/h
Luftflöde vid maximihastighet under normalt bruk	600,0	m^3/h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning	720,0	m^3/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet under normalt bruk	42	dB(A) re 1pW
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet under normalt bruk.	68	dB(A) re 1pW
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning.	72	dB(A) re 1pW
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet under normalt bruk – Regleringsläge **	41	dB(A) re 1pW
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet under normalt bruk – Regleringsläge **	70	dB(A) re 1pW
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning – Regleringsläge **	72	dB(A) re 1pW
Effektförbrukningen i frånläge – P_o	0,30	W
Effektförbrukningen i standby-läge – P_s	*	W

Tekniska specifikationer

Ytterligare produktinformation i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 66/2014

	Beteckning	Värde	Enhet
Tidsökningsfaktor	f	0,8	-
Energiåtgångsindex	$EEI_{fläkt}$	44,8	-
Mätt luftflöde vid bäste effektivitetspek	Q_{BEP}	381,0	m^3/h
Mätt lufttryck vid bäste effektivitetspek	P_{BEP}	456	Pa
Maximalt luftflöde	$Q_{max.}$	720,0	m^3/h
Mätt elektrisk kraft vid bäste effektivitetspek	W_{BEP}	151,0	W
Nominal kraft för belysningsystemet	W_L	*	W
Medelbelysning av belysningsystemet på kokytalyt	E_{medel}	*	lux

***** Tillämpas inte på denna produkt.
****** Frivillig anmälan.

Produktbladet uppfyller kraven i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014

Data fastställda enligt standarden EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564, kommissionens förordningar (EU) nr 65/2014 och (EU) nr 66/2014.
Råd för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan: Sätt PÅ fläkten på minsta farten när du börjar att laga mat och låt den vara på i några minuter efter att du är färdig. Öka farten bara om det skulle uppstå mycket rök och ånga och använd ökad fart bara i extrema fall. Byt ut kolfiltret/kolfiltren vid behov för att bevara en god lukt och effektivitet. Rengör fettfiltret vid behov för att bevara fettfiltrets effektivitet. Använd den maximala diametern på ventilationssystemet som indikeras i denna handbok för att förbättra effektiviteten och minimera oljudet.

Tekniska data

Leverantörens modellbeteckning		CC90H84JAD	CC90H84PAD
Apparatens mått	Bredd	800 mm	800 mm
	Djup	520 mm	520 mm
	Höjd	230 mm	230 mm
Bänkskivans utskärnings-mått	Bredd	750 mm	750 mm
	Djup	490 mm	490 mm
Anslutningsspänning		220-240 V~ / 380-415 V 2N~ / 380-415 V 3N~ 50/60 Hz	220-240 V~ / 380-415 V 2N~ / 380-415 V 3N~ 50/60 Hz
Maximal ansluten lasteffekt		7 650 W	7 650 W
Vikt	Netto	27,2 kg	25,0 kg
	Brutto	32,9 kg	30,8 kg

Kokzoner

	CC90H84JAD		CC90H84PAD	
Position	Effekt	Boost-tid	Effekt	Boost-tid
Vänster fram	2 100 W/ Boost 2 700 W	8 min	1 800 W/ Boost 2 600 W	8 min
Vänster bak	2 100 W/ Boost 2 700 W	8 min	1 800 W/ Boost 2 600 W	8 min
Höger fram	2 100 W/ Boost 2 700 W	8 min	2 200 W/ Boost 3 400 W	8 min
Höger bak	2 100 W/ Boost 2 700 W	8 min	1 500 W/ Boost 2 600 W	8 min
Flexzon	2 100 W/ Boost 2 700 W	5 min	2 400 W/ Boost 3 700 W	5 min
Fullständig flex	2 700 W/ Boost 3 700 W	5 min	-	-

Bilaga

Produktinformation

Leverantörens namn	Samsung Electronics Co. Ltd.	Samsung Electronics Co. Ltd.
Leverantörens modellbeteckning	CC90H84JAD	CC90H84PAD
Antal kokzoner och/eller områden	2	3
Energiförbrukning per kokzon eller område beräknat per kg (EC elektrisk matlagning)	36,5 x 21,0 cm: 190 Wh/kg 36,5 x 21,0 cm: 190,9 Wh/kg	36,5 x 18,0 cm: 196,5 Wh/kg (vänster) 18,0 cm: 185,5 Wh/kg (övre) 21,0 cm: 178,6 Wh/kg (nedre)
Energiförbrukning för kokhällen beräknad per kg (EC elektrisk kokhäll)	190,5 Wh/kg	186,8 Wh/kg

Data fastställda enligt standarden EN 60350-2 och kommissionens förordning (EU) nr 66/2014.

Total strömförbrukning i standbyläge (W) (alla nätverksportar är ”påslagna”)		1,9 W
Tidsperiod för energihantering (min)		20 min.
Wi-Fi	Energiförbrukning i standby-läge (W)	1,9 W
	Tidsperiod för energihantering (min)	20 min.
Läge av	Energiförbrukning	0,30 W
	Tidsperiod för energihantering (min)	20 min.

Energispartips

Spara energi genom att:

- Placera grytor och kastruller innan du slår på zonen.
- Hålla zoner och kastrullbottnar rena.
- Använda lock ordentligt på kastruller och stekpannor.
- Stänga av zonerna före slutet av tillagningstiden och använda restvärme.

OBS!

Härmed förklarar Samsung att denna radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU och med relevanta lagstadgade krav i Storbritannien. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse och Storbritanniens försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: Den officiella försäkran om överensstämmelse finns på http://www.samsung.com. Gå till Support > Sök produktsupport och ange modellnamnet.

	Frekvensomfång	Sändareffekt (max)
Wi-Fi	2 412-2 472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2 402-2 480 MHz	10 dBm

SAMSUNG

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

LAND	KONTAKTCENTER	WEBBSIDA
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	
GERMANY	06196 77 555 77	
FRANCE	01 48 63 00 00	
SPAIN	91 175 00 15	
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	
LUXEMBURG	+352 2610 37 10	
NETHERLANDS	+31 88 909 0111	
BELGIUM	+32 26200210	
NORWAY	21 62 90 99	
DENMARK	70 70 19 70	
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475	
SWEDEN	0771-400 300	
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0800 726 786	
HUNGARY	06 1 42 92 312	
CZECH	800726786	
SLOVAKIA	800726786	
CROATIA	072 726 786	

LAND	KONTAKTCENTER	WEBBSIDA
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31-Безплатен за всички оператори *3000-Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00-Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678-Apel gratuit *8000-Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	
UKRAINE	0-800-502-000	
MOLDOVA	+373-22-667-400	

Induksjonstopp med integrert ventilator

Brukerhåndbok

CC90H84JAD, CC90H84PAD

SAMSUNG

Innhold

Bruke håndboken 3

Følgende symboler er brukt i denne brukerhåndboken: 3
Modellnavn og serienummer 3

Sikkerhetsinstruksjoner 4

Instruksjoner om WEEE 5

Installasjon av komfyrtoppen 6

Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren 6
Verktøy du trenger 6
Koble til strømforsyningen 6
Installere i benkeplaten 8
Komponenter 8
Produktdimensjon 9
Montering av filtermateriale 10

Før du begynner 10

Kokesoner 10
Kontrollpanel 11
Induksjonsoppvarming 12
Sikkerhetsutkobling 12
Restvarmeindikator 12
Temperatursensor 13
Kokekar 13
Bruke berøringsknappene 16
Driftsstøy 16
Rengjøring ved oppstart 16
Kunngjøring om åpen kilde 17

SmartThings 17

Registrere en enhet i SmartThings 17
SmartThings støttetjenester 17
Feilsøking 18

Bruk 18

Slå apparatet på 18
Slå apparatet av 18
Velg kokesone og effektnivå 18
Boost 19
Bruk av Fleksisone (kun for modeller med Fleksisone) 19
Fleksisone Pluss (kun for modeller med Fleksisone Pluss) 20
Hold varm 20
Timer 21
Pause/gjenoppta 21
Hurtigstopp 21
Barnesikring 21
Wi-Fi på/av-innstilling 22
Tilkobling av Easy Setup-mobilapp 22
Lyd på/av 23
Displayets lysstyrke 23
Metode for å gå inn i lysstyrkeinnstillingsmodus 24
Automatisk panneregistrering Legg til funksjon 24
Bruk av avtrekksviften 25
Avtrekksvifte Smart/Auto 26
Avtrekksvifte AfterRun 26
Innstillinger for AfterRun-funksjon 27
Innstilling av følsomhet av Smartmodus (kun CC90H84JAD) 28

Rengjøring og vedlikehold 28

Rengjøring av komfyrtoppen 28
Lett tilsmussing 28
Inngrodd smuss 29
Problematisk smuss 29
Rengjøring og vedlikehold av avtrekksviften 30
Rengjøring av avtrekksviften 30
Rengjøring av avtrekksviften (oppvaskmaskin) 31
Rengjøring av avtrekksviftedekselet 31
Bytte ut fettfilteret 32
Bytte ut aktivkullfilteret 33

Feilsøking og service 34

Feilsøking 34
Informasjonskoder 35
Service 39

Tekniske spesifikasjoner 39

Produktkort i samsvar med delegert forordning (EU) nr. 65/2014 fra kommisjonen 39
Ytterligere produktinformasjon i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 66/2014 40
Produktkort i samsvar med delegert forordning (EU) nr. 65/2014 fra kommisjonen 40
Tekniske data 40
Kokesoner 40
Produktinformasjon 41

Vedlegg 41

Bruke håndboken

Ta deg tid til å lese denne brukerhåndboken. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsinformasjonen som du finner i følgende kapittel, før du bruker apparatet ditt. Behold denne håndboken for fremtidige oppslag.
Hvis du overlater apparatet til andre eiere, må du huske å levere med manualen til den nye eieren.

Følgende symboler er brukt i denne brukerhåndboken:

⚠ ADVARSEL

Farer eller usikker bruk som kan føre til **alvorlig personskade eller dødsfall**.

⚠ FORSIKTIG

Farer eller usikker bruk som kan føre til **mindre personskader eller skader på gjenstander**.

⚠ FORSIKTIG

For å redusere risikoen for brann,eksplosjon, elektrisk støt eller personskader når du bruker komfyrtoppen, følger du disse grunnleggende sikkerhetsforholdsreglene.

MERK

Praktiske tips, anbefalinger eller informasjon som hjelper brukere med å betjene produktet.

Modellnavn og serienummer

Både modellnavnet og serienummeret er merket under komfyrbasen.

Skriv ned informasjonen eller fest den ekstra produktetiketten (finnes på toppen av produktet) på gjeldende side for senere bruk.

Modellnavn _____

Serienummer _____

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL


Unnlatelse av å følge instruksjonene kan føre til elektrisk støt, skade, brann, sammenbrudd eller eksplosjon.

1. Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler relevant erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller får instruksjoner av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
2. **(For bruk i Europa)** Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, såfremt de holdes under oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.
3. Barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
4. Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten, produsentens serviceagent eller en annen kvalifisert person, for å unngå farer.
5. Innretningen for frakobling må være innlemmet i den faste kablingen i henhold til kablingsregler.
6. Det må være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen etter installasjonen. Frakoblingen kan oppnås ved å ha støpselet tilgjengelig eller ved å legge inn en bryter i kablingen i samsvar med kablingsreglene.
7. **ADVARSEL:** Hvis platen er sprukket, skru av apparatet for å unngå muligheten for elektrisk støt.
8. **ADVARSEL:** Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små barn må holdes unna.
9. Hvis apparatet har en rengjøringsfunksjon, kan overflatene bli varmere enn vanlig under rengjøring, og barn bør holdes unna.
10. Det skal ikke brukes en damprenser.
11. Slå av komfyrelementet med bryteren etter bruk, ikke bruk kjelesensoren som eneste sikring.
12. For å unngå overoppvarming må apparatet ikke monteres bak en dekorativ dør.
13. **(For bruk i Europa) ADVARSEL:** Dette apparatet og deler man kan komme borti, blir varme under bruk. Pass på å unngå å berøre varmeelementene. Barn under åtte år må holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.
14. **(For bruk i Europa) ADVARSEL:** Det kan være farlig å ikke holde oppsyn med maten hvis du lager mat på en komfyrtopp med fett eller olje. Dette kan føre til brann. Du må ALDRI prøve å slukke en brann med vann, men heller slå av apparatet og deretter dekke til flammen med f.eks. et lokk eller et brannteppe.
15. **(For bruk i Europa) FORSIKTIG:** Tilberedningsprosessen må overvåkes. En kort tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.
16. **ADVARSEL:** Fare for brann: ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene.
17. **(For bruk i Europa) ADVARSEL:** Bare bruk komfyrtoppbeskyttelsen som er produsert av samme produsent som komfyrtoppen eller som er angitt av produsenten av apparatet i bruksanvisningen som egnet, eller komfyrtoppbeskyttelser innebygd i apparatet. Bruk av uegnet beskyttelse kan føre til ulykker.
18. **FORSIKTIG:** Tilberedningsprosessen må overvåkes. En kort tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.
19. **ADVARSEL:** Det kan være farlig å ikke holde oppsyn med maten hvis du lager mat på en komfyrtopp med fett eller olje. Dette kan føre til brann.
20. Det skal være tilstrekkelig ventilasjon i rommet når avtrekksviften brukes samtidig med apparater som brenner gass eller andre brensler (gjelder ikke apparater som kun slipper luften tilbake i rommet).
21. Det er fare for brann hvis rengjøring ikke utføres i samsvar med instruksjonene.
22. **FORSIKTIG:** Dette apparatet er ikke tiltenkt for bruk med gasskokeplater.
23. **FORSIKTIG:** Tilgjengelige deler kan bli varme når de brukes med kokeapparater.
24. **FORSIKTIG:** Ikke bruk apparatet sammen med gasskokeplater.


ADVARSEL: For riktig tilkobling til strømkilden, følg kablingsdiagrammet ved terminalene.
Tilkobling til strømkilden: Før tilkobling, kontroller om apparatets nominelle spenning – angitt på skiltet med tekniske data – samsvarer med den tilgjengelige strømforsyningsspenningen. Skiltet med tekniske data er plassert på koketoppens underdel.
ADVARSEL: Slå av strømmen til kretsen før du kobler kablene til kretsen. Spenningen i varmeelementet er 230 V AC.
Apparatet fungerer også som det skal med strømforsyninger på 220 V~ eller 240 V~.
Koketoppen må kobles til strømforsyningen med en enhet som tillater frakobling av apparatet fra strømforsyningen på alle poler, med kontakter med minimumsbredde på 3 mm – for eksempel automatisk ledningsvern, jordingsenheter, sikringer eller sikringsbrytere.
ADVARSEL: Kabelkoblinger må gjøres i samsvar med forskriftene, og terminalskruene må strammes sikkert.

ADVARSEL: Etter at du har koblet koketoppen til strømforsyningen, sjekk om alle kokesonene er klare til bruk. Start hver sone én etter én, på maksimal innstilling, med egnede kokekar.
Eventuelle modifikasjoner eller reparasjoner skal kun utføres av kvalifisert personell.
Ikke varm opp mat eller væske i lukkede beholdere ved bruk av induksjonsfunksjonen.
Benzen, tynner, alkohol eller damp- eller høytrykksspyler må ikke brukes til å rengjøre induksjonstoppen.
Induksjonstoppen må ikke installeres i nærheten av en varmeovn eller brennbart materiale, steder som er fuktige, oljete, støvete eller eksponert for direkte sollys eller vann, eller der gasslekkasje kan forekomme, eller på en ujevn overflate.
Denne induksjonstoppen må være korrekt jordet i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.
Bruk en tørr klut jevnlig til å fjerne fremmedlegemer fra strømpluggterminalene og -kontaktene.
Ikke dra i, bøy for mye eller plasser tunge gjenstander på strømledningen.
Ikke berør strømledningen med våte hender.
Induksjonstoppen må ikke slås av ved å trekke ut strømledningen mens den er i gang.
Ikke stikk inn fingre eller fremmedlegemer inn i apparatet. Hvis det finnes fremmedlegemer i induksjonstoppen, trekk ut strømledningen og kontakt et lokalt Samsung-servicesenter.
Ikke bruk for mye trykk eller støt på induksjonstoppen. Koketoppen må ikke plasseres over skjøre gjenstander.
Påse at strømspenningen, frekvensen og strømmen er i samsvar med produktspesifikasjonene.
Sett støpselet godt inn i vegguttaket. Adaptere med flere støpsler, skjøteledninger eller elektriske transformatorer må ikke brukes.
Strømledningen må ikke hektes på metallgjenstander. Påse at ledningen er mellom gjenstander eller bak induksjonstoppen.
En skadet strømplugg, strømledning eller løs veggkontakt må ikke brukes. Kontakt et lokalt Samsung-servicesenter dersom strømplugger eller ledninger er skadet.
Ikke hell eller spray vann direkte på induksjonstoppen. Ikke plasser gjenstander på den, og ikke bruk flyktige stoffer som for eksempel insektmiddel.
Brennbare materialer må ikke oppbevares i induksjonstoppen. Fordi alkoholdamp kan komme i kontakt med varme deler av induksjonstoppen, må du utvise forsiktighet når du varmer opp mat eller drikke som inneholder alkohol.
Dersom det er fare for å brenne hendene på toppen på induksjonstoppen, hold barn unna og ikke la dem være i nærheten.

Rommet må ha tilstrekkelig ventilasjon når avtrekksviften brukes samtidig med forbrenningsapparater (f.eks. en peis eller gassapparat). For eksempel bør dører, vinduer, luftinntak/avtrekk i veggen eller lignende tiltak gjennomføres for å sikre tilstrekkelig luftgjennomstrømning og forhindre at rommet blir tett mens viften er i drift. Når avtrekksviften brukes sammen med slike apparater, må undertrykket i rommet ikke overstige 4 Pa (4 x 10^{-5} bar). Ellers er det fare for at giftige forbrenningsgasser fra skorsteinen kan trekkes inn i boarealet.

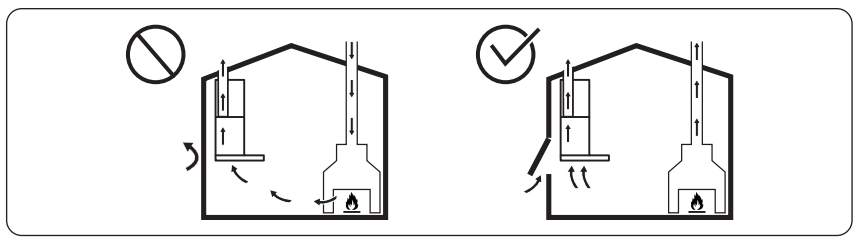

Instruksjoner om WEEE

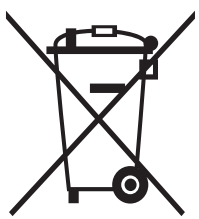

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne markeringen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet og det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktlovpålagte forpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til bærekraftssiden vår via www.samsung.com

Installasjon av komfyrtoppen

Se installasjonshåndboken for mer informasjon om montering.

⚠ ADVARSEL

Sikre at det nye apparatet bare blir installert og jordet av kvalifisert personell.
Legg merke til denne instruksjonen. Garantien vil ikke dekke skader som kan oppstå som et resultat av feil installasjon.
Tekniske data finnes i slutten av denne håndboken.

Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren

- Det må finnes en enhet i den elektriske installasjonen som gjør det mulig å koble apparatet fra strømnettet i alle polene med en kontaktåpning på minst 3 mm. Passende isolasjonsenheter inkluderer sikringsbryter for utkobling av linje, sikringer (sikringer med skrufatning må fjernes fra holderen), jordfeilbryter og vernebryter.
- Når det gjelder brannvern, oppfyller dette apparatet kravene i EN 60335 - 2 - 6. Denne typen apparat kan installeres med et høyt skap eller en vegg på den ene siden.
- Installasjonen må garantere for beskyttelse mot støt.
- Kjøkkenenheten der apparatet monteres, må oppfylle stabilitetskravene i DIN 68930.
- For beskyttelse mot fuktighet må alle avkuttede overflater forsegles med egnet forsegling.
- På flislagte overflater, må skjøtene i området der komfyrtoppen plasseres være helt fylt opp med fugemasse.
- På naturlig, kunstig stein eller keramikktopper, må snappfestefjærene festes på plass med egnet kunstharpiks eller blandet klebemiddel.
- Sikre at forseglingen er riktig plassert mot arbeidsflaten uten mellomrom. Ekstra silikonforsegling må ikke brukes. Det ville gjøre demontering mye vanskeligere ved service.
- Komfyrtoppen må presses ut nedenfra når den skal fjernes.
- Det kan installeres et brett under komfyrtoppen.
- Ventilasjonsåpningen mellom benkeplaten og fronten på enheten under må ikke tildekkes.

Verktøy du trenger



Blyant



Stjernetrekker




Linjal eller vater



Beskyttelsesbriller



Stikksag



Bor

Koble til strømforsyningen

Før tilkobling må du sjekke at apparatets nominelle spenning, dvs. den spenningen som er angitt på typeskiltet, stemmer overens med tilgjengelig strømforsyning. Typeskiltet er plassert på det nederste dekselet på komfyrtoppen.

⚠ ADVARSEL

Slå av strømmen før du kobler kablene til kretsen.

Spenningen i varmeelementet er AC 230 V~. Apparatet virker også perfekt på nettverk med AC 220 V~ eller AC 240 V~. Komfyrtoppen skal kobles til nettet med en enhet som tillater at apparatet kan kobles fra nettet på alle poler med en kontaktåpning på minst 3 mm, dvs. automatisk sikringsbryter for utkobling av linje, jordfeilbryter eller vernebryter.

⚠ ADVARSEL

Kabelkoblingene må gjøres i samsvar med forskriftene, og terminalskruene må festes sikkert.

⚠ ADVARSEL

Så snart komfyrtoppen er koblet til strømnettet, må du kontrollere at alle kokesonene er klare til bruk ved å slå dem kort på etter tur, på maksimuminnstilling med egnede kokekar.


⚠ ADVARSEL


Vær oppmerksom på (samsvar med) fase- og nøytraltilordning for hustilkobling og apparat (koblingsskjemaer); ellers kan komponenter bli skadet.
Garantien dekker ikke skader som skyldes feil i installasjon.

⚠ ADVARSEL

Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten, produsentens serviceagent eller en annen kvalifisert person, for å unngå farer.

220-240 V~ 50/60 Hz

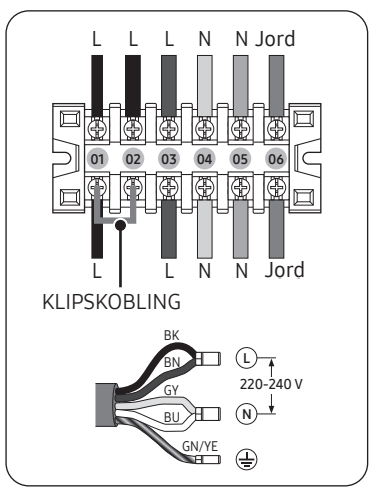

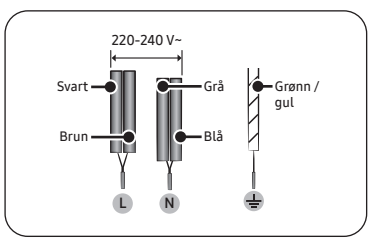

- Hvis KLIPSKOBLINGEN ikke er riktig tilkoblet, kan det hende at produktet ikke fungerer som det skal.


⚠ ADVARSEL

For riktig forsyningstilkobling, følg kablingsdiagrammet ved terminalene.


⚠ ADVARSEL

Sørg for at du bruker følgende momentspesifikasjoner når du kobler strømledningen til terminalblokken.
Dreiemoment: 15 ~ 20 kgf.


380-415 V 2N~ 50/60 Hz

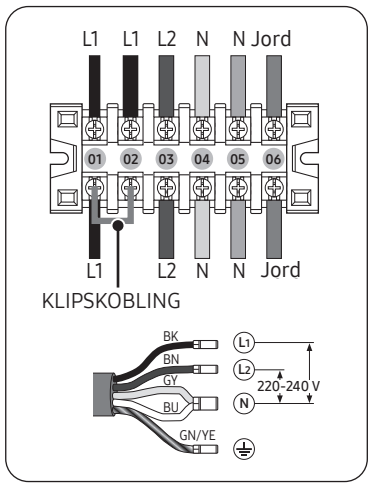


2N~ (16 A): Separer de 2-fasede ledningene (L1 og L2)
før tilkobling.

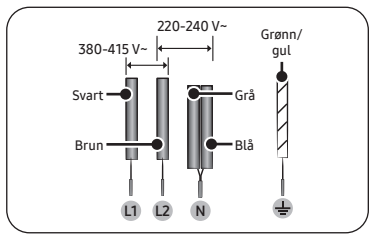

380-415 V 3N~ 50/60 Hz

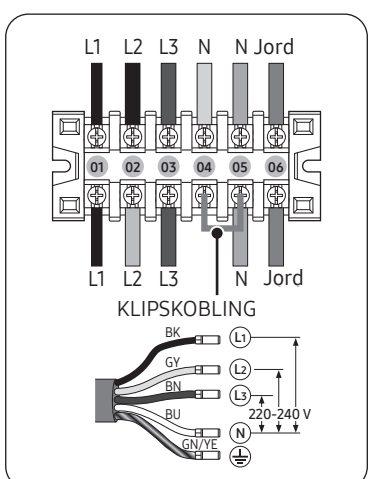


2 x 1N~ (16 A): Separer ledningene før tilkobling.

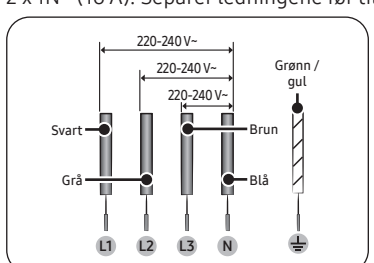

Installasjon av komfyrtoppen

Installere i benkeplaten

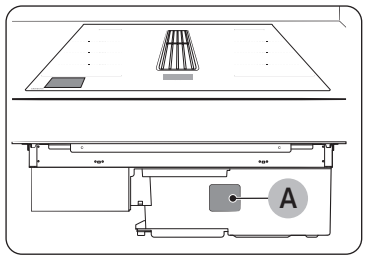

MERK

Noter ned serienummeret på apparatets typeetikett før installasjonen. Dette nummeret vil være nødvendig ved forespørsler om service og er ikke lenger tilgjengelig etter installasjon. Den originale etiketten er festet på siden av avtrekksviften.


A. Serienummer


MERK

Vær spesielt oppmerksom på kravene om minimumsplass og -klaring.


MERK

Undersiden av komfyrtoppen er utstyrt med en vifte. Hvis det er en skuff under komfyrtoppen, bør den ikke brukes til oppbevaring av små gjenstander eller papir, da viften kan skades eller kjølingen forstyrres hvis de suges inn i viften.

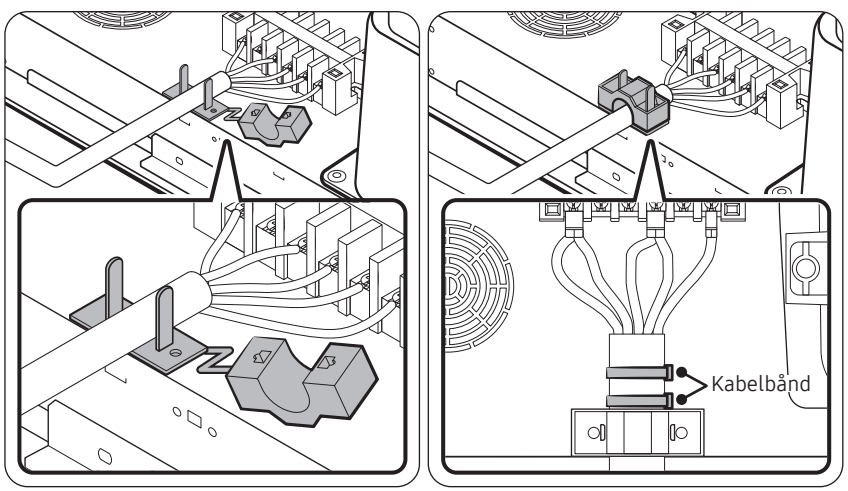


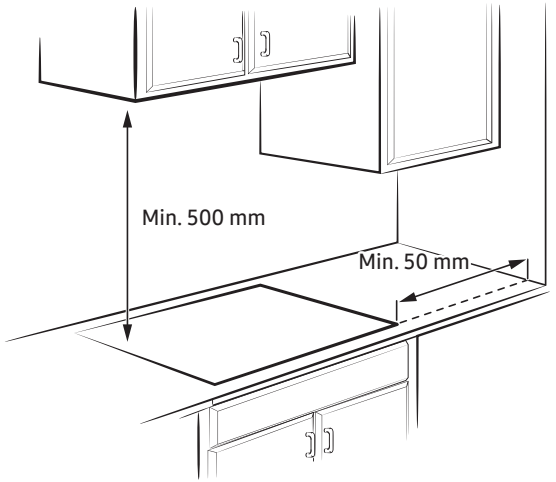


Komponenter




Brakettfjær (6)




Gitter



Aktivkullfilter (2)

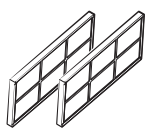


Fettfilter (2)

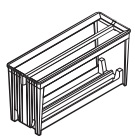


Brettfilter




Strømledning (med ferrittkjerne)

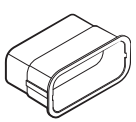

Enhetskanal

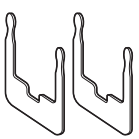



Klipskobling (2)




Skruer M4 X L16 (2)

Produktdimensjon

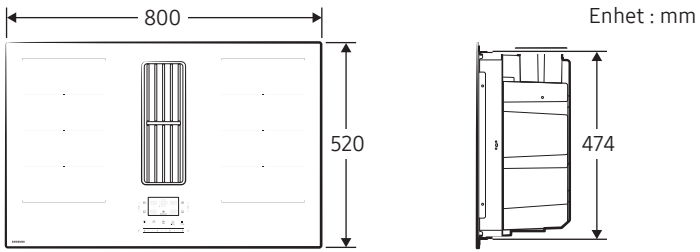

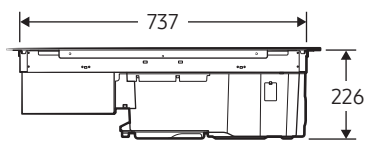

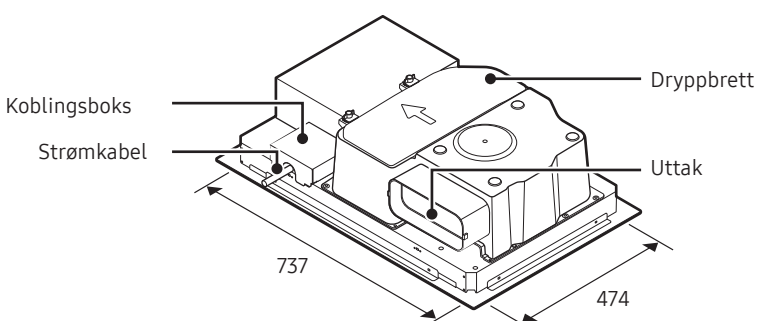


Alle dimensjoner er oppgitt i mm.

- Strømkabellengde: 1 500 mm


MERK

Skumtape er festet på venstre side av undersiden av glassplaten for å redusere støt og forhindre brudd.

Utskjæringsmål for benkeplate

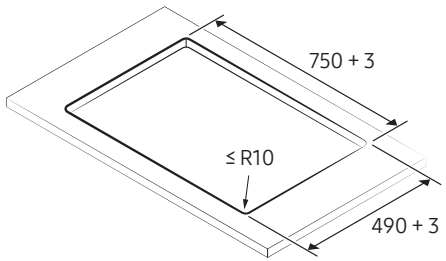


Dimensjon på luftutløp

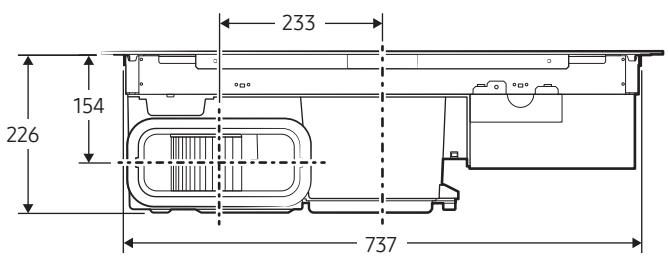


Installasjon av komfyrtoppen


Montering av filtermateriale

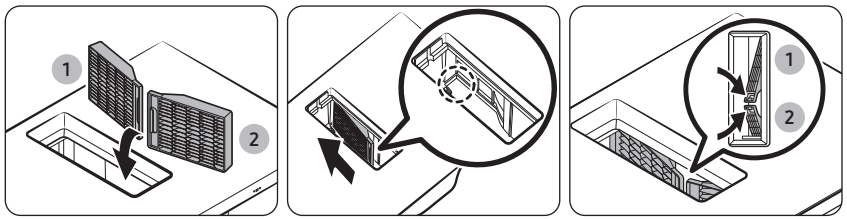

1. Plasser ett aktivkullfilter i det faste sporet og trykk på toppen for å låse det.
2. Plasser det andre aktivkullfilteret i det tilstøtende sporet og trykk på toppen for å låse det på plass.

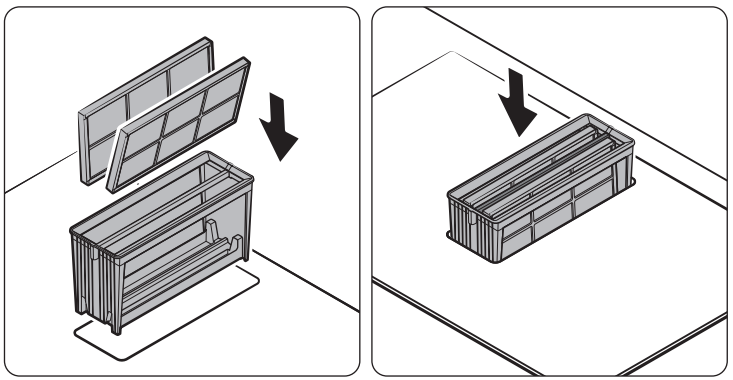

3. Sett filterboksen (brettfilter + fettfilter) inn i apparatet.

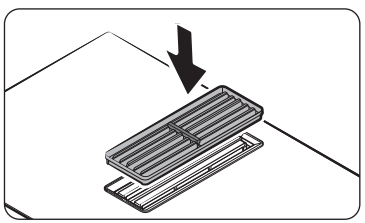

4. Sett hettegitteret på apparatet.

MERK

- Demontering: Fjern filtrene i omvendt rekkefølge av installasjonen.
- Aktivkullfilteret må monteres i resirkuleringsinstallasjonen.


⚠ FORSIKTIG

Sørg for at du ikke mister tilbehøret (hettegitter og filtre) under montering eller rengjøring.


Før du begynner

Kokesoner

CC90H84JAD

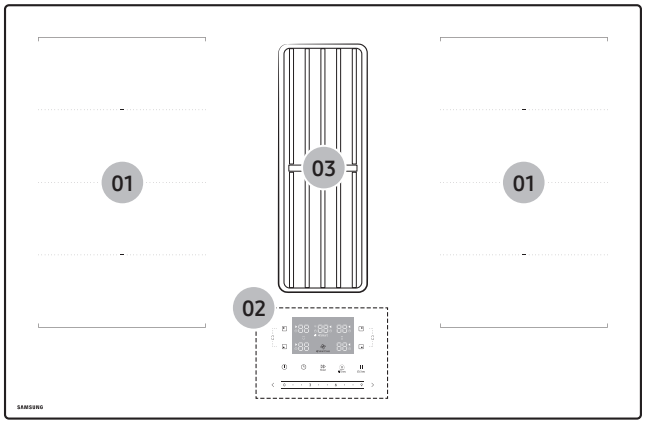


CC90H84PAD

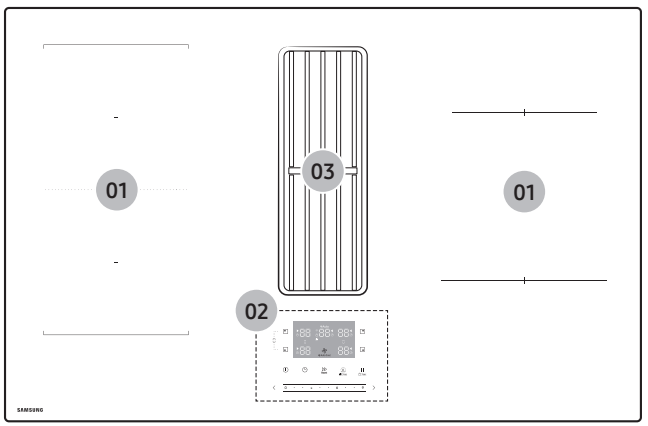


01	Induksjonskokesone
02	Kontrollpanel
03	Ventilasjon av avtrekksvifte

Kontrollpanel

CC90H84JAD

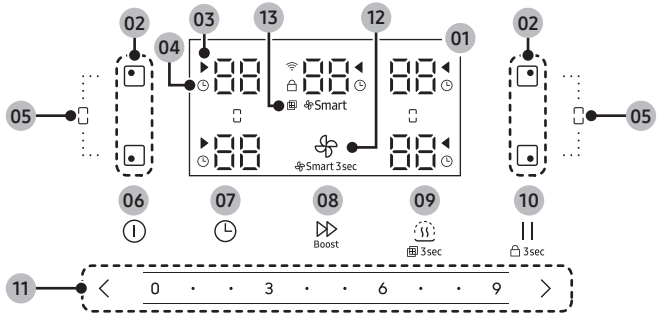


CC90H84PAD

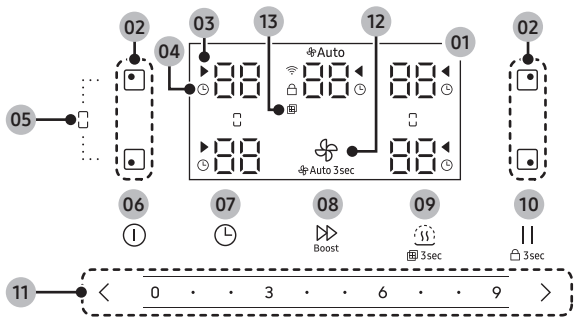

01	Skjerm	Viser produktets generelle driftsstatus.
02	Kokesonevalg-knapp	Knapper for å velge hver kokesone.
03	Indikator for valgt kokesone	Lyser når en kokesone er valgt.
04	Timerindikasjon	Viser kokesonen der timeren er stilt inn.
05	Flex-valgknapp	Knapper for å velge fleksisone.
06	Av/på-knapp	Slår produktet av og på.
07	Timer-knapp	Stiller inn eller avbryter koketiden.
08	Boost-knapp	Bruk boost-funksjonen for å midlertidig øke effekten til en kokesone.
09	Hold varm/ tilbakestilling av aktivkullfilter-knapp	Angir varmebevaringsfunksjonen. Du kan holde temperaturen på gryteretten konstant. Når filteralarmindikatoren slås på ⊞, kan du trykke på Hold varm-knappen i 3 sekunder for å slå den av. ⊞
10	Pause/lås-knapp	Reduserer effekten på alle kokesoner. Låser kontrollpanelet når den trykkes i 3 sekunder (barnesikring).
11	Effektkontroll-knapp	Effekten på kokesonen og avtrekksviften kan justeres.
12	Velg avtrekksvifte / Smart-/ Auto-vifte-knapp	Knapper for valg av avtrekksvifte. Smart/Auto-modus for avtrekksvifte kan brukes for å kontrollere luftstrømmen i avtrekksviften i henhold til sensoren og kokesonens effekt. • Sensor og kokesoneeffekt (CC90H84JAD): Smart • Kokesoneeffekt (CC90H84PAD): Auto
13	Varselindikator for utskifting av aktivkullfilter	Varselindikatoren for utskifting av aktivkullfilter slås på når filterutskiftingssyklusen er nådd, og mobilvarslingen aktiveres også. (Kun for resirkuleringsinstallasjonsmodus)

Før du begynner

Induksjonsoppvarming

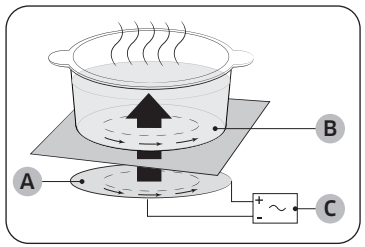

A. Induksjonsspole
B. Indusert strøm
C. Elektroniske kretser

- **Prinsippet med induksjonsoppvarming**: Når du plasserer kokekar på en kokesone og slår den på, genererer de elektriske kretsene i induksjonskomfyrtoppen induksjonsstrømmer i bunnen av kokekaret, slik at kokekarets temperatur umiddelbart øker.
- **Raskere koking og steking**: Siden kokekaret blir varmet opp direkte, ikke glassplaten, er det mer effektivt enn i andre systemer fordi ingen varme går tapt. Det meste av energien som absorberes, transformeres til varme.

Sikkerhetsutkobling

Hvis én av kokesonene ikke er slått av eller effektnivået ikke er justert på lang tid, vil kokesonen automatisk slå seg selv av.
Kokesonene slås av automatisk på følgende tidspunkt.

Effektnivå	Slå av
1 - 2	Etter 6 timer
3 - 6	Etter 5 timer
7 - 8	Etter 4 timer
9	Etter 1,5 timer

MERK

Hvis komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal bruk, vises E1.
Og komfyrtoppen vil bli slått av.

MERK

Hvis det blir brukt uegnede, for små kokekar, eller ingen kokekar er plassert på kokesonen, vises U. Og etter ett minutt blir den tilsvarende kokesonen slått av.

MERK

Hvis én eller flere kokesoner slår seg av før angitt tid har gått, kan du se "**Feilsøking**".

Andre grunner til at en kokesone kan slås av automatisk

Alle kokesoner vil bli slått av automatisk hvis væske koker over på kontrollpanelet.
Den automatiske utkoblingen vil også aktiveres hvis du plasserer en fuktig klut på kontrollpanelet. I begge disse tilfellene vil apparatet måtte slås på igjen ved hjelp av **Av/på** ⏻-knappen etter at væsken eller kluten har blitt fjernet.

Restvarmeindikator

Når én enkelt kokesone eller koketoppen er slått av, vil forekomsten av restvarme vises med en H, h (for "varm") i det tilhørende displayet for kokesonen. Selv etter at kokesonen er slått av, blir restvarmeindikatoren bare slått av etter at kokesonen er kjølnet. Du kan bruke restvarmen til å tine eller holde mat varm.

⚠ ADVARSEL

Så lenge restvarmeindikatoren er på, finnes det en viss fare for å brenne seg.


⚠ ADVARSEL

Hvis strømforsyningen blir brutt, vil symbolet H, h slås av, og informasjon om restvarme vil ikke lenger være tilgjengelig.
Det er imidlertid fortsatt en risiko for brannskader. Vær alltid forsiktig når du er i nærheten av komfyrtoppen.

Temperatursensor

Hvis temperaturen uansett årsak skulle stige over sikkerhetsgrensene på en av kokesonene, vil kokesonen automatisk bli redusert til et lavere effektnivå.
Når du er ferdig med å bruke komfyrtoppen, vil kjøleviften fortsette å kjøre til elektronikken i komfyrtoppen er kjølt ned. Kjøleviften slås automatisk av avhengig av temperaturen i elektronikken.

Kokekar

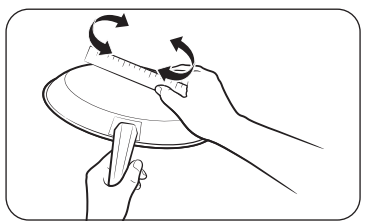

Bruk kokekar med flat bunn som er fullstendig i kontakt med hele kokesonen. Kontroller flatheten ved å trekke en linjal på tvers av bunnen på kokekaret. Påse at du følger anbefalingene for kokekar.

- Bruk kokekar med egnet materiale for induksjonskoking.
- Bruk kokekar av god kvalitet med tunge bunner for bedre varmedistribusjon. Dette vil gi best kokeresultater.
- Bruk kokekar med en størrelse som passer til matmengden som skal tilberedes.
- Ikke la kokekar tørrkoke. Dette kan forårsake permanent skade i form av ødeleggelser, fusjon eller defekter på den keramiske komfyren. (Denne typen skader dekkes ikke av garantien).
- Ikke bruk skitne kokekar eller kokekar med fettoppsamlinger. Bruk alltid kokekar som er lette å rengjøre etter kokingen.

⚠ FORSIKTIG

- Kokesonene kan virke nedkjølte etter at de er slått av. Men glassoverflaten kan allikevel være varm fra restvarme fra kokekarene. Det er fremdeles fare for brannskader.
- Ikke berør varme kokekar direkte med hendene. Bruk alltid ovnsvanter eller grytekluter for å beskytte hendene mot brannskader.
- Ikke skyv kokekar langs komfyroverflaten. Dette kan permanent skade komfyrtoppen.

Kokekar for matlaging med induksjonssoner

Induksjonskokesonen kan bare slås på når et kokekar med magnetisk bunn plasseres på en av kokesonene. Du kan bruke kokekar som er identifisert som egnet nedenfor.

Materiale	Egnethet
Stål, emaljert stål, støpejern	Ja
Rustfritt stål	Ja (hvis en magnet kan festes til bunnen av kokekaret)
Aluminium, kopper, messing, glass, keramikk, porselen	Nei

MERK

- Kokekar for induksjonskomfyrer er merket som egnet for dette av produsenten.
- Enkelte kokekar kan avgi lyd når de brukes på induksjonskokesonene.
- Disse lydene indikerer ikke at det er noen feil på komfyren og påvirker ikke bruken på noen måte.
- Spesielle kokekar i rustfritt stål kan være uegnet for induksjonskoking. Kontroller om bunnen av kokekaret trekker til seg en magnet.

Kokekarstørrelser for induksjonskokesoner

Induksjonskokesoner tilpasser seg automatisk til størrelsen på bunnen av kokekaret, opp til en viss grense. Den magnetiske delen av bunnen på kokekaret må imidlertid ha en minstediameter som avhenger av størrelsen på kokesonen.
For best resultat skal du bruke kokekar med en ferromagnetisk diameter som passer en kokesone. Hvis kokekaret ikke registreres av kokesonen, kan du prøve på en mindre kokesone.


MERK

For diameter på kokekar, kan du se modellens spesifikasjoner for kokesoner.

Før du begynner


Andre induksjonskokekar

Enkelte kokekar har tynt magnetisk materiale på bunnen for å fungere med en induksjonskomfyr. Disse kokekarene har svak magnetisme og kan fungere dårlig. (Svak magnetisme betyr at en magnet ikke blir godt festet eller at området hvor magneten fester seg, er lite.)

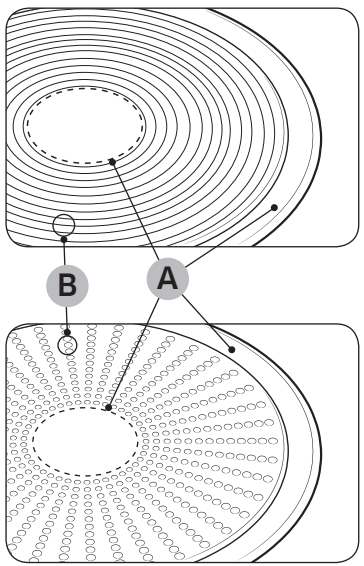


Selv om kokekaret er utviklet for en induksjonskomfyr, kan varmeytelsen av og til være svak eller komfyrtoppen vil kanskje ikke oppdage kokekaret avhengig av størrelsen og styrken til det magnetiske området på bunnen av kokekaret.

A. Område hvor magneten ikke fester seg
B. Område hvor magneten fester seg

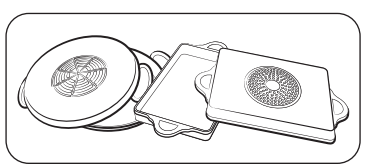


Når du bruker store kokekar med et mindre ferromagnetisk element, blir bare det ferromagnetiske elementet oppvarmet. Varmen blir derved ikke jevnt distribuert.

Egnethetstest

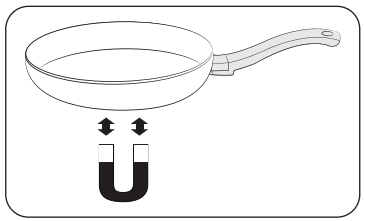

Kokekar er egnet for induksjonskoking dersom en magnet fester seg til bunnen av kokekaret og kokekaret er merket som egnet for induksjonskoking av produsenten av kokekaret.

- Du kan kjenne igjen gode kokekar på bunnen. Bunnen bør være så tykk og flat som mulig.
- Når du kjøper nye kokekar, skal du være spesielt oppmerksom på diameteren på bunnen. Produsentene oppgir ofte diameteren av den øvre kanten.
- Ikke bruk kokekar som har skader i bunnen med skarpe eller ru kanter. Skadede kokekar kan forårsake permanente riper i den keramiske komfyrtoppen hvis du skyver dem over overflaten.
- Når de er kalde, er kokekarbunner vanligvis bøyd svakt innover (konkave). De må aldri være bøyd utover (konvekse).
- Hvis du vil bruke spesielle kokekar, for eksempel en trykkoker, sautépanne eller wok, må du følge produsentens veiledning.

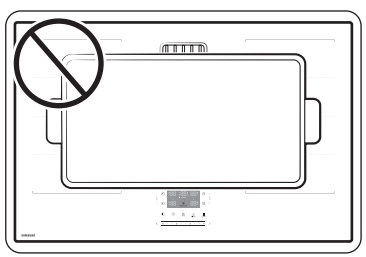

⚠ ADVARSEL

Ikke bruk begge kokesonene på venstre og høyre side med samme kokekar.


Anbefaling for ytelsen til avtrekksviften.


Tips: Når du bruker en gryte med høyde på 15 cm eller mer, led dampen mot kjøkkenviftens ventilasjon ved hjelp av grytelokk og redskaper for effektiv oppsuging.


- Vi anbefaler å bruke lave gryter for å forbedre avtrekksviftens sugeevne.


⚠ ADVARSEL

- Du må alltid bruke redskaper som tåler høye temperaturer.
- Pass på at du ikke brenner deg, og bruk hansker, da redskapene er varme.

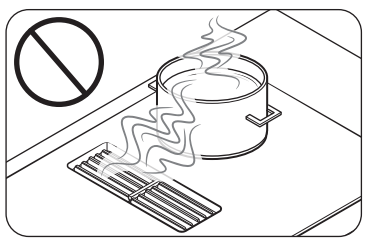

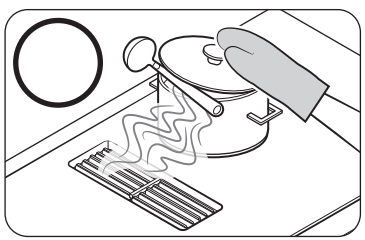

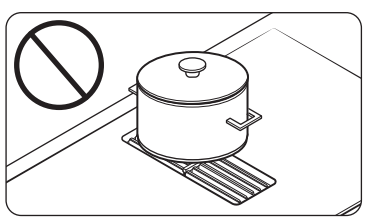

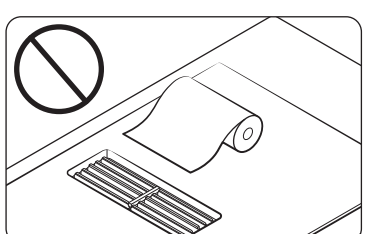









⚠ ADVARSEL

- Ikke blokker avtrekksviftens ventilasjon (gitter) med en kjele.
- Ikke plasser en varm kjele på avtrekksviften (gitteret).
- Vær forsiktig så du forhindrer at tynne og lette gjenstander (f.eks. suges inn i avtrekksviftens ventilasjon (gitter).
- Selv en liten mengde fremmedlegemer i avtrekksviftens ventilasjon kan redusere viftens ytelse og øke støy under drift.

⚠ FORSIKTIG


- Dette produktet kan avgi relativt høy støy ved bruk i boost-modus på grunn av den kraftige viftefunksjonen.
- Når luft passerer gjennom aktivkullfilteret som er beregnet for luftrensing, kan det oppstå en plystrelyd under lufttett filtrering.

Riktig plassering

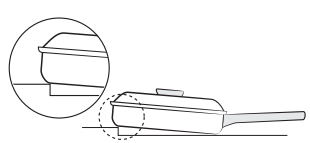Riktig	Feil
	
Kokekar med flat bunn og rette sider.	Kokekar med kurvet eller bøyd bunn eller side.
	
Kokekaret møter eller overskrider den anbefalte minimumstørrelsen for kokesonen.	Kokekaret oppfyller ikke den påkrevde minimumsstørrelsen for den aktuelle kokesonen.
	
Kokekaret sitter fullstendig flatt på komfyroverflaten.	Kokekaret sitter på komfyrkanten eller sitter ikke fullstendig flatt på komfyroverflaten.
	
Kokekaret er fullstendig balansert.	Det tunge håndtaket får kokekaret til å vippe.


Før du begynner

Tips til energisparing

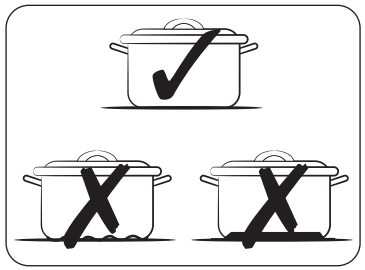

Følg disse tipsene for å redusere energiforbruket.

- Plasser alltid kokekaret på en kokesone før du slår på den tilhørende brenneren.
- Hold kokesonene og bunnen på kokekarene rene. Ellers blir det brukt mer energi.
- Lukk lokket til kokekaret godt hvis det er tilgjengelig. Dette vil redusere energiforbruket.

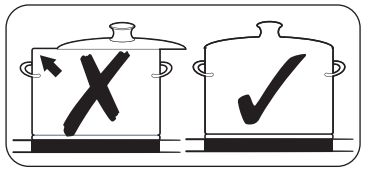

- Slå av brenneren før koketiden er over. Bruk restvarme for å holde maten varm.

Riktig plassering

Du kan teste kokekar for å se om de er egnet for bruk med produktet.

1. Trykk på **Av/på** ⏻ -knappen i 1–2 sekunder for å slå på komfyrtoppen.
2. Trykk på **Pause/Lås** ⏸ (3 sec) -knappen i 3 sekunder for å aktivere barnesikringen.
3. Trykk på **Timer** 🕒 -knappen i 3 sekunder for å aktivere modusen egnethetstest for kokekar.
4. Plasser kokekaret på en av kokesonene, og trykk og hold **Kokesone** ▢ -knappen inne i 3 sekunder.

Display	Indeks for kjeletilpasning		Beskrivelse
0	0 %	Ubrukelig	Kokekaret er uegnet
1 ~ 7	10 % ~ 70 %	Lav effektivitet	Kokekaret er egnet, men ineffektivt
8 ~ 10	80 % ~ 100 %	Høy effektivitet	Kokekaret er egnet

Bruke berøringsknappene

For å bruke berøringsknappene, berører du ønsket knapp med fingertuppen til riktig display lyser opp eller slukkes, eller til ønsket funksjon aktiveres.
Pass på at du bare berører én bryter når du bruker apparatet. Hvis fingeren din ligger for flatt på en knapp, kan også en tilstøtende knapp bli aktivert.

Driftsstøy

Hvis du hører.

- **Sprakelyd**: kokekaret er laget av forskjellige materialer.
- **Plystring**: du bruker mer enn to kokesoner, og kokekarene er laget av forskjellige materialer.
- **Summing**: du bruker høye effektnivåer.
- **Klikking**: elektrisk veksling forekommer.
- **Hvesing, susing**: viften er i bruk.

Disse støylydene er normale og viser ikke til feil.

⚠ ADVARSEL

Ikke bruk kokekar av forskjellig størrelse og materiale.
Bruk av kokekar i forskjellige størrelser eller materialer kan lage lyder eller vibrasjoner.

MERK

Bruk av lave effektnivåer (1-5) kan føre til klikkelyder.

⚠ FORSIKTIG

Vibrasjon fra avtrekksvifte

- Vibrasjon og støy fra avtrekksviften kan forekomme avhengig av installasjonsmiljøet og produktets luftstrøm.

Rengjøring ved oppstart

Tørk av den keramiske glassplaten med en fuktig klut og glassrensemiddel for keramiske komfyrer.

⚠ ADVARSEL

Bruk aldri etsende eller slipende rengjøringsmidler. Overflaten kan bli skadet.

Kunngjøring om åpen kilde

Programvaren som følger med dette produktet, inneholder programvare med åpen kildekode.
Følgende URL-adresse http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 går til lisensinformasjon om den åpne kildekoden som er relatert til dette produktet.

Informasjon om sikkerhetsoppdateringer

Sikkerhetsoppdateringer gis for å styrke sikkerheten på enheten din og beskytte personopplysningene dine. For mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, gå til https://security.samsungda.com.
* Nettsiden støtter kun noen språk.

SmartThings

Skann QR-koden oppe til høyre på produktet (plassering kan variere avhengig av modell), og følg appens instruksjoner på skjermen for å legge til enheten din.
Se spesifikasjonene nedenfor for detaljer.

Registrere en enhet i SmartThings

1. Installer appen
   - Besøk Google Play Store eller Apple App Store, og søk etter «SmartThings.»
   - Last ned og installer Samsung SmartThings-appen på mobilenheten din.
2. Logg inn med en Samsung-konto
   - En Samsung-konto kreves for å bruke appen. Hvis du ikke har en Samsung-konto, følger du appens instruksjoner for å opprette en.
   - Samsung-smarttelefonbrukere som registrerer en Samsung-konto i telefoninnstillingene, logges automatisk på.
3. Legg til en enhet
   - Slå på enheten du ønsker å koble til.
   - Hvis produktet har en QR-kode, kan du også legge til enheten ved å skanne den med kameraappen.
   - Når du åpner SmartThings-appen, kan det dukke opp et popup-vindu som sier at en ny enhet er funnet. Velg Legg til.
   - Hvis enheten ikke legges til ved hjelp av metodene ovenfor, trykker du på Legg til enhet i SmartThings-appen og følger instruksjonene på skjermen for å legge til enheten.

MERK

For mobilkravene til SmartThings-appen, se appinformasjonen.

SmartThings støttetjenester

For å finne ut hvordan du bruker SmartThings med enheten, trykk på enhetskortet i SmartThings-appen. Du kan:
- kontrollere og administrere enhetsstatus
- sette opp automatiseringsrutiner
- overvåke energibruken

MERK

SmartThings-funksjonene som er tilgjengelige for enheten din, vil variere avhengig av modell og appversjon.

SmartThings

Feilsøking

Når den tilkoblede enheten ikke virker,

- kontroller enhetsstatusen i SmartThings-appen.
  Hvis Frakoblet vises på enhetskortet, er nettverkstilkoblingen mistet.
- Lukk og start SmartThings-appen på nytt.
- Start ruteren på nytt.
- Fjern enheten fra SmartThings-appen og legg den til igjen.
- Hvis problemet vedvarer, kontakt kundestøtte via Feilrapporter.

Diagnose av frakoblet enhet

- Kjør Diagnose av frakoblet enhet i SmartThings-appen.
- Denne funksjonen kan identifisere årsaken til problemet og løse det.

MERK

Spesifikasjoner for trådløst nettverk

- Det anbefales å angi sikkerhetstypen for den trådløse ruteren til WPA2 og datakrypteringsmetoden til AES.
- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) anbefales for trådløse tilkoblinger.

MERK

- Kvaliteten på den trådløse nettverkstilkoblingen kan bli påvirket av ruteren og omgivelsene rundt.
- Hvis brannmurinnstillinger eller MAC-adresseregistrering kreves, må du kontakte internettleverandøren din.

Bruk

Slå apparatet på

Apparatet slås på ved hjelp av **Av/på** ⏻-knappen. Trykk på **Av/på** ⏻-knappen i omtrent 1–2 sekunder.

MERK

Etter at **Av/på** ⏻-knappen har blitt aktivert for å slå på apparatet, må du velge et effektnivå innen omtrent 20 sekunder. Av sikkerhetsgrunner vil apparatet ellers slå seg selv av.

Slå apparatet av

For å slå av apparatet fullstendig, bruk **Av/på** ⏻-knappen.
Trykk på **Av/på** ⏻-knappen i omtrent 1–2 sekunder.

MERK

Etter at en enkelt kokesone eller hele kokeflaten er slått av, vises restvarmen i displayet for den tilhørende kokesonen som H, h (for "Varm"/"varm"). Når temperaturen senkes, vil H, h forsvinne.

Velg kokesone og effektnivå

1. Du velger kokesone ved å trykke på den tilsvarende **kokesone** ▢-knappen.
2. For innstilling og justering av effektnivået bruker du kontrollinjen eller kontrolltasten eller kontrollknotten.

Kontrollinje	< 0 · · 3 · · 6 · · 9 >

MERK

- Standardnivået er angitt til 0 når kokesonen velges.
- Hvis du trykker på mer enn én tast i mer enn 8 sekunder, vil d0 vises på displayet for kokesone.

Foreslåtte innstillinger for tilbereding av spesielle matvarer

Tallene i tabellen nedenfor er veiledende. Effektnivået som kreves for forskjellige tilberedningsmetoder, avhenger av flere faktorer, inkludert kvaliteten på kokekarene som brukes, og type og mengde mat som tilberedes.

Effektnivå	Tilberedningsmetode	Eksempler på bruk
9	Oppvarming / sautering / steking	Oppvarming av store mengder væske, koking av nudler, bruning av kjøtt, bruning av gulasj, brasering av kjøtt
7–8	Kraftig steking	Biff, mørbrad, hash browns, pølser
6–7	Steking	Snitsel/koteletter, lever, fisk, kjøttkaker, egg, pannekaker / sveler
4–5	Koking	Koking av opptil 1,5 l væske, poteter, grønnsaker
2–3	Damping / stuing / koking	Damping og stuing av små mengder grønnsaker, ris og melkeretter
1	Smelting	Smelting av smør, oppløsning av gelatin, smelting av sjokolade

MERK

Du vil måtte justere effektnivåene etter bestemte kokekar og matvarer.

Boost

Funksjonen **Boost** gjør mer energi tilgjengelig for hver kokesone.
(eksempel: praktisk når du skal koke opp en stor kjele med vann)
Etter at tiden for **Boost** går ut, går kokesonene automatisk tilbake til høyeste varmenivå.

MERK

- I visse omstendigheter, kan funksjonen **Boost** deaktiveres automatisk for å beskytte de interne elektroniske komponentene i komfyrtoppen.
  Det er for eksempel umulig å få maksimal effekt på bakre og forreste fleksisone samtidig.
- Se kokesonene for din modell for spesifikasjoner av **Boost**-tid.

Strømstyring

Kokesonene har et tilordnet maksimalt effektnivå.
Hvis dette effektnivået overstiges ved å slå på funksjonen **Boost** for en kokesone, reduserer strømstyringen automatisk effektnivået for kokesonen.
Displayet for denne kokesonen veksler i noen sekunder mellom angitt effektnivå og det høyest mulige effektnivået. Deretter skifter displayet fra det angitte effektnivået til det høyest mulige effektnivået.

Bruk av Fleksisone (kun for modeller med Fleksisone)

Fleksi-funksjonen kombinerer kokesonene på venstre side til ett stort kokeområde for større kokekar. (eksempel: ovale kokekar, fiskekjele)


1. Trykk på **Fleksisone** ⟦⟧ -knappen.
2. For innstilling og justering av effektnivået, bruk **Effektnivå** -knappen.

MERK

- Trykker du på **Fleksisone** ⟦⟧ -knappen under drift, slås **Fleksisone**-funksjonen seg av.
- Hvis du trykker på Fleksi-valgknappen, starter den fra 0 uavhengig av om den tidligere opererte med forskjellige effekttrinn.


Bruk

Fleksisone Pluss (kun for modeller med Fleksisone Pluss)

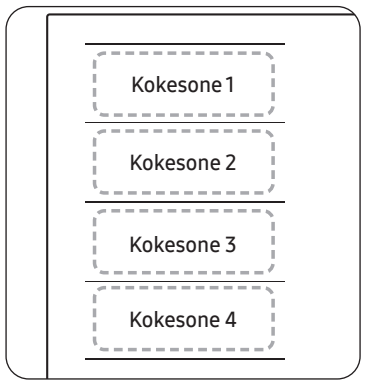

Fleksisonen er det store kokeområdet på venstre side av komfyrtoppen (se illustrasjonen til venstre) som er spesielt utformet for gryter og kjeler med forskjellig fasong og størrelse samtidig. Fleksisonen har fire soner som styres av individuelle induktorer, slik at du kan tilberede maten uavhengig hvor kokekaret plasseres på en kokesone.

Med Fleksisone Pluss kan du bruke en kombinasjon av forskjellige kokesoner for å forstørre kokeområdet. Trykk på **Fleksisone** -knappen for å bruke kokesonen som følger.

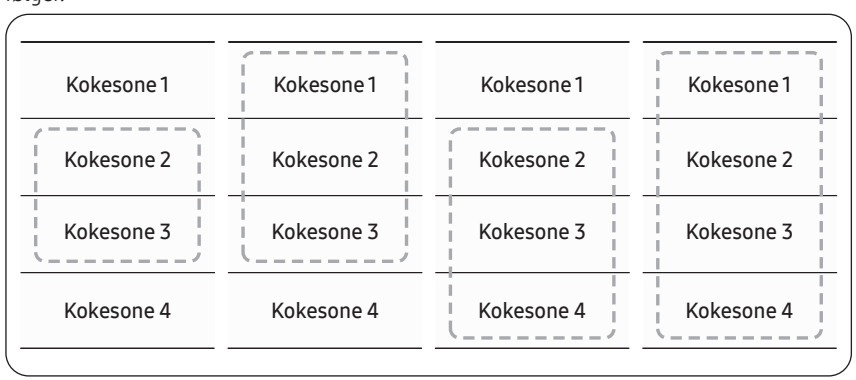

MERK

- Når du bruker bare én kokesone, må diameteren på bunnen av kokekaret være mindre enn 18 cm.
- Komfyrtoppen kan bruke 5-10 sekunder på å gjenkjenne kokekarets posisjon.
- Det kan komme lyder mens komfyrtoppen gjenkjenner kokekaret.
- Ikke fjern kokekaret under tilberedningen. Av sikkerhetsmessige årsaker, stopper komfyrtoppen automatisk hvis et kokekar har blitt fjernet i mer enn 5 sekunder.

Bruk av Fleksisone Pluss (kun for modeller med Fleksisone Pluss)

1. Trykk på **Fleksisone** -knappen.
2. For innstilling og justering av effektnivået, bruk **Effektnivå**-knappen.

MERK

- Hvis du trykker på **Fleksisone** -knappen under drift, slås **Fleksisone**-funksjonen av.
- Hvis du trykker på **Fleksisone** -knappen mens hver kokesone opererer på forskjellige nivåer, blir den automatisk justert til høyere nivå.
- Når du flytter eller legger til kokekar til en ny Fleksisone, avbryter du handlingen og trykker på den tilsvarende **kokesone** -knappen for å aktivere kokesonen.

Hold varm

1. Bruk denne funksjonen for å holde kokt mat varm. Trykk på den tilsvarende **kokesone** -knappen.
2. Trykk på **Hold varm** -knappen.
3. Kokesonedisplayet endres.
4. Trykk på **Hold varm** -knappen igjen for å slå av kokesonen.

Timer

Bruke timeren som sikkerhetsutkobling

Hvis det er satt en bestemt tid for en kokesone, vil kokesonen slå seg selv av så snart denne tiden er omme. Denne funksjonen kan brukes for flere kokesoner samtidig.

Stille inn timeren

Kokesonen(e) der du vil bruke sikkerhetsutkoblingen, må være slått på.

1. Trykk på **Timer** -knappen.
2. Still inn timeren ved å trykke gjentatte ganger på **Timer** -knappen.
3. For å avbryte tidtakerinnstillingen trykker du på **Timer** -knappen inne i 2 sekunder.

MERK

- Du kan endre innstillingen raskere ved å berøre og holde inne **Timer** -knappen til ønsket verdi er nådd.
- Etter at timeren er gått ut, hører du en pipelyd.

Pause/gjenoppta

Funksjonen **Pause/gjenoppta** setter alle kokesonene som er slått på til lavt effektnivå samtidig, og deretter tilbake til det tidligere effektnivået. Denne funksjonen kan brukes til å raskt avbryte og deretter fortsette kokeprosessen, hvis du f.eks. vil ta en telefon.
Når **Pause/gjentoppta**-funksjonen er aktivert, blir alle berøringsknappene unntatt **Pause/Lås** , og **Av/på** deaktivert.
For å gjenoppta tilberedningen kan du trykke på **Pause/Lås** -knappen igjen.

	Kontrollpanel	Display
For å slå på	Trykk på **Pause/Lås** knappen	
For å slå av	Trykk på **Pause/Lås** knappen	Gå tilbake til tidligere strømnivå

Hurtigstopp

Med dette alternativet kan du redusere tiden det tar å stanse tilberedningen.
Du kan slå av en kokesone ved å berøre **kokesone** -knappen i 2 sekunder.

MERK

Fleksisone -knappen støtter ikke hurtigstoppfunksjonen.

Barnesikring

Du kan bruke barnesikringen for å hindre at du slår på en kokesone og aktiverer kokeoverflaten uten å mene det. Kontrollpanelet kan låses for å forhindre utilsiktede endringer (for eksempel når du tørker av panelet med en klut). Av/på-knappen forblir aktiv og kan fortsatt brukes til å slå av enheten.

Slå barnesikringen på/av

1. Trykk på **Pause/Lås** -knappen i omtrent 3 sekunder. Du hører et akustisk signal som en bekreftelse.
2. Trykk på en hvilken som helst knapp. vises på displayene for å angi at barnesikringen er aktivert.
3. Når du skal slå av barnesikringen, trykker du på **Pause/Lås** -knappen igjen i 3 sekunder.
   Du hører et akustisk signal som en bekreftelse.

MERK

- Uavhengig av strøm på/av aktiveres barnesikringen.
- Du kan aktivere barnesikringen mens du koker. For å slå av kokesonen med barnesikringen på, trykker du på **Av/på** -knappen for å slå av barnesikringen først, og deretter den tilsvarende **kokesone** -knappen.

Bruk

Wi-Fi på/av-innstilling

Brukes til å slå Wi-Fi av/på.




1. Trykk og hold inne **Av/på** ⏻-knappen (i mer enn 1 sekund) for å slå på produktet.



2. Trykk og hold **Pause/Lås** ⏸ (3sec)-knappen for å aktivere låsen, og trykk og hold **Boost** ⏩ Boost -knappen (i mer enn 3 sekunder).



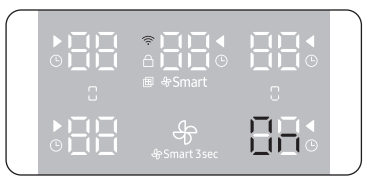


Tilkobling av Easy Setup-mobilapp


Søk etter «SmartThings» i Google Play Store, Galaxy Store eller Apple App Store. Last ned og installer SmartThings-appen, levert av Samsung Electronics, på smartenheten din. En Samsung-konto kreves for å bruke appen.




1. Trykk og hold **Av/på** ⏻ -knappen i mer enn ett sekund for å slå på produktet og klargjøre mobilappen (SmartThings).

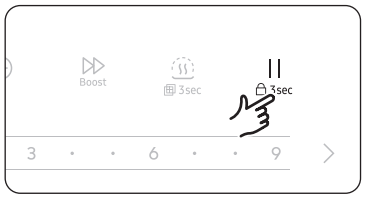

2. Trykk og hold inne **Pause/Lås** ⏸ 3sec -knappeni omtrent 5 sekunder. Når AP-meldingen vises, må du gjøre deg klar til å koble til mobilappen. Følg veiledningen som vises i mobilappen for å fortsette med tilkoblingen.
   - Selv etter at «L» vises, må du fortsatt holde inne knappen.
3. Når produktregistreringen starter, vises «AP».

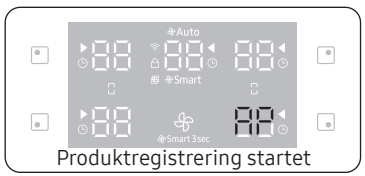


Produktregistrering startet

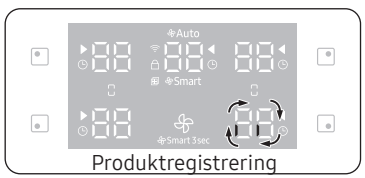

Produktregistrering

4. Mens enhetsregistreringen pågår, vises den som illustrert.

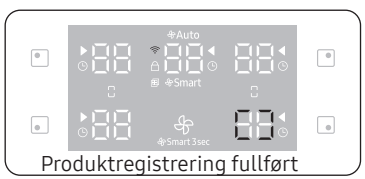


Produktregistrering fullført

5. Når produktregistreringen er fullført, vises den som vist på illustrasjonen og blinker i 3 sekunder.
6. Overvåk registrerte produkter.

MERK

Designet på kokesonen og kontrollpanelet kan variere avhengig av modell.

Lyd på/av

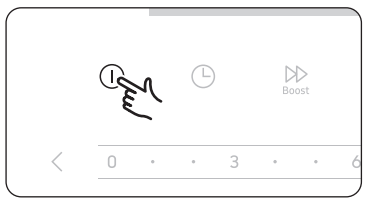

1. Trykk på **Av/på** ⏻-knappen i omtrent 1–2 sekunder.




2. Trykk på **Timer** 🕒-knappen i 2 sekunder innen 10 sekunder etter at komfyren er slått på.

MERK

- Lyden vil slås av og OF vil vises i displayet.
- For å endre lydinnstillingen, gjentar du trinn 1 og 2. Lyden vil slås på og On vil vises i displayet.
- Det er ikke mulig å endre lydinnstillingene etter 10 sekunder fra du har slått på.

Displayets lysstyrke

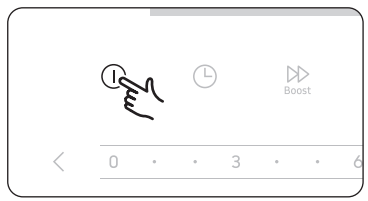

1. Kontroller at strømmen er slått av.




2. Trykk og hold inne **Pause/Lås** ⏸(3 sec)-knappen for å aktivere låsen.



3. Trykk på **Timer** 🕒-knappen i 3 sekunder.

Bruk


Metode for å gå inn i lysstyrkeinnstillingsmodus

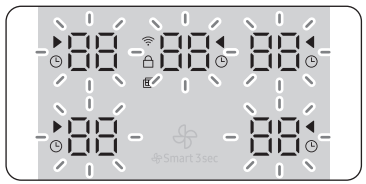


1. Når du velger innstillingsmodus for skjermlysstyrke, blinker alle skjermene.



2. Trykk på **Timer** ◷-knappen for å justere lysstyrken.
   - Trykk kort på **Timer** ◷-knappen, og gå inn i lysstyrkeinnstillingsfasen.

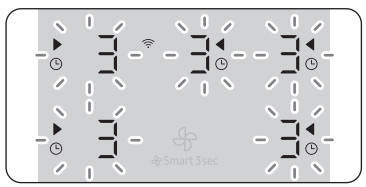

3. Ikonet blinker sammen med nåværende lysstyrke. Hver gang **Timer** ◷-knappen trykkes inn, endres lysstyrken i følgende rekkefølge: 3 → 4 → 5 → 1 → 2.

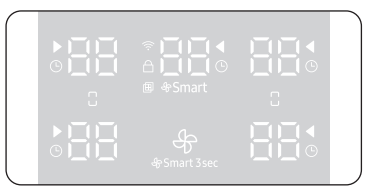

4. Etter omtrent tre sekunder er innstillingen fullført, og låsen oppheves automatisk.

MERK

Ikke trykk på **Av/på** ⏻-knappen etter at du har gått inn i lysstyrkeinnstillingsmodus.


Automatisk panneregistrering Legg til funksjon




1. Kontroller at strømmen er slått av.




2. Trykk og hold inne **Pause/Lås** ⏸(3sec)-knappen i mer enn tre sekunder for å aktivere låsen.

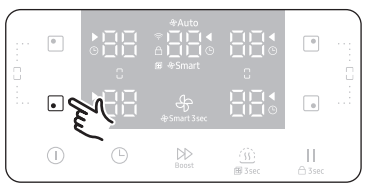

3. Mens du er i låst tilstand, trykk på og hold inne **LF-kokesone** ⊡ i mer enn 3 sekunder.

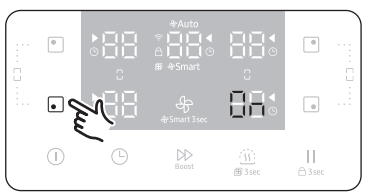

4. Du kan slå funksjonen av eller på ved hjelp av **LF-kokesone** ⊡-knappen.

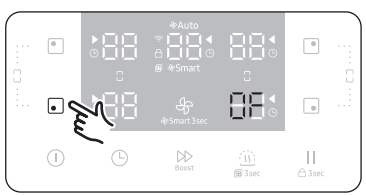


MERK


Den automatiske panneregistreringsfunksjonen er AV som standard.
Innstillingen er imidlertid kun tilgjengelig når alle kokesonene er slått av.

Bruk av avtrekksviften

Manuell drift

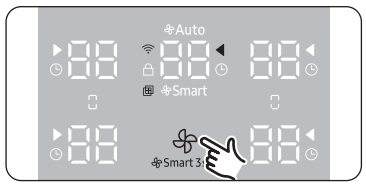

1. Trykk og hold **Avtrekksvifte** -knappen.

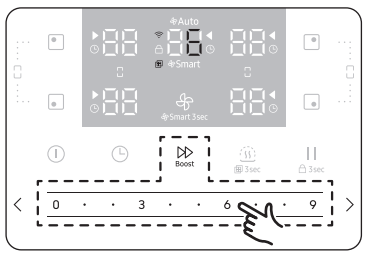

2. Trykk **0~9** eller **Boost** for å betjene avtrekksviften.


MERK


Betjen boost-modus i 8 minutter, og bytt deretter til nivå 9.

- Boost-modusvisning

Smart/Auto-drift

(CC90H84JAD) Smart: Denne funksjonen justerer automatisk luftstrømningen når sensoren og kokesonens effekt registrerer skadelige gasser som genereres under matlaging.
(CC90H84PAD) Auto: Denne funksjonen justerer automatisk luftstrømningen i henhold til kokesonens effekt.

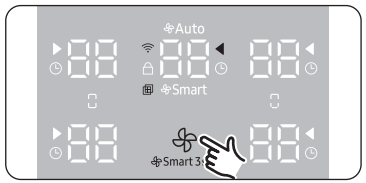

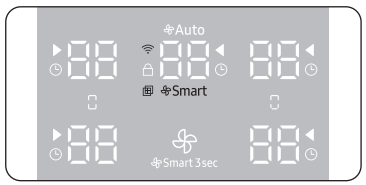

Trykk og hold inne **Avtrekksvifte** -knappen i 3 sekunder for å velge alternativer.


MERK

Smart/Auto-drift Standard: På

MERK

- Hvis alternativet er aktivert mens manuell modus eller AfterRun-funksjonen er inaktiv, slår indikatoren seg på.
- I manuell modus, uavhengig av tidligere angitte alternativer, vil det å trykke og holde inne avtrekksviften slå på indikatoren og aktivere Smart/Auto-drift.
- Mens Smart/Auto er i drift, trykker du og holder inne **Avtrekksvifte** -knappen for å avslutte Smart/Auto-drift.
  - Du kan betjene avtrekksviften manuelt etter at Smart/Auto-modus er slått av.
  - Hvis det oppstår mye røyk (damp) under matlagingen og sugeevnen i Smart/Auto-modus er utilstrekkelig, må du bytte til manuell drift.
- Hvis Smart/Auto avsluttes ved å trykke og holde inne **Avtrekksvifte** -knappen i 3 sekunder, og strømmen deretter slås av og på igjen, starter ikke Smart/Auto-drift.
- Hvis Smart/Auto aktiveres ved å trykke og holde inne **Avtrekksvifte** -knappen i 3 sekunder, og når strømmen deretter slås av og på igjen, starter Smart/Auto-drift.
- Smart/Auto-modusvisning

Avtrekksvifte Smart/Auto

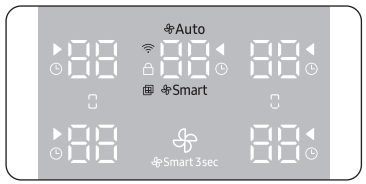

Dette er en forklaring på automatisk Smart/Auto-start.


- Hvis du tidligere har aktivert Smart/Auto-modus, starter enheten automatisk i Smart/Auto når du slår den av og så på igjen.
- Hvis du tidligere har slått på Smart/Auto-modus under forhold der avtrekksviften ikke er i manuell drift (1~9, boost), og kokesonene er helt slått av og minst én kokesone deretter starter, vil Smart/Auto starte automatisk.

MERK

- Hvis Smart/Auto-funksjonen tidligere var slått på, vil Smart/Auto-indikatoren lyse umiddelbart når du slår på strømmen.
- Når kokesonen ikke er i bruk, vil ikke avtrekksviften fungere i henhold til automatisk modus. (Smart/Auto-indikatoren forblir derimot tent.)
- Hvis ingen kokesone er i drift på 20 sekunder, vil den innstilte strømmen slås av.
- Når kokesonen er i drift, vil avtrekksviften fungere i henhold til automatisk modus.
- Ved bruk av høye gryter kan avtrekksviftens sugeevne reduseres.

Avtrekksvifte AfterRun

Denne funksjonen lar avtrekksviften kjøre i en viss periode etter at den har stoppet, for å tørke ut fuktigheten inne i produktet.

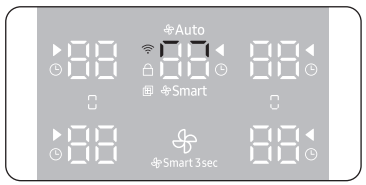

- Drift når avtrekksviften er slått av mens den er i gang.
- AfterRun-drift når avtrekksviftetimeren er innstilt og matlagingen er ferdig, på slutten av timeren.
- AfterRun-drift kun når avtrekksviften har vært i gang i mer enn 1 minutt og deretter slått av (basert på avtrekksviftens drift).
- Når enheten er slått av med **Av/på** ⏻ -knappen, er AfterRun i drift, og når **Av/på** ⏻ er slått av igjen, avsluttes AfterRun.
- Når avtrekksviften er slått av, starter AfterRun, og deretter kan du velge at avtrekksviften skal endre viftehastigheten.
- AfterRun er i drift fordi timeren avsluttes under manuell drift av avtrekksviften.
- Selv om **Av/på** ⏻ er slått av under AfterRun-drift, opprettholdes AfterRun.

⚠ FORSIKTIG

- Ikke plasser beholdere på avtrekksviften.
- Unngå å bruke avtrekksviften til å senke temperaturen på varme beholdere.
- Dersom det oppstår lukt, må du lufte ut umiddelbart eller slå på avtrekksviften.

MERK


Indikator for AfterRun-drift av avtrekksvifte




Innstillinger for AfterRun-funksjon




1. Kontroller at **Av/på** ⏻ er slått på.

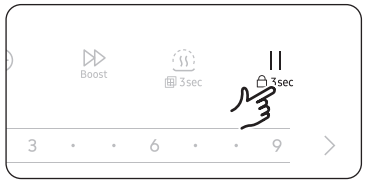

2. Trykk og hold inne **Pause/Lås** ⏸ (3sec) -knappen i tre sekunder for å aktivere låsen.

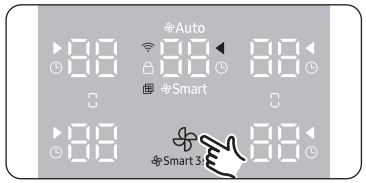


3. Trykk og hold inne **Avtrekksvifte** -knappen i 3 sekunder for å stille inn AfterRun.

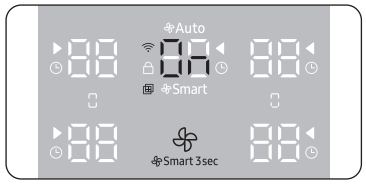

MERK

- Standard: På
- Den kan kun stilles inn når verken avtrekksviften eller kokesonen er i drift.

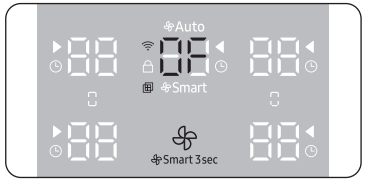

MERK

- Hvis du trenger å endre innstillingene for vindhastighet og ventilasjonstid på AfterRun-avtrekksviften via SmartThings-appen.
- AfterRun-driften fungerer i henhold til vindhastigheten før innstilling av avtrekksviften, og hvis du setter vindhastighetstallet høyt, fungerer den raskt.
  - Vindhastighet: 1 (standard) / 2 / 3
  - Ventilasjonstid: 5 minutter / 10 minutter / 15 minutter / 20 minutter (standard) / 25 minutter


Bruk

Innstilling av følsomhet av Smartmodus (kun CC90H84JAD)


Med denne funksjonen kan du stille inn sensorfølsomheten når den er i Smart-modus.




1. Følsomhetsinnstillingene er tilgjengelige når strømmen er på. Trykk på **Av/på** ⏻ -knappen i 1 sekund.
   - Den kan kun stilles inn når avtrekksviften ikke er i drift.

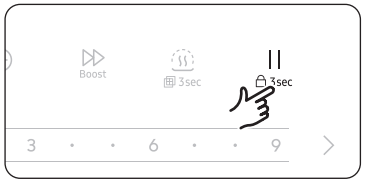

2. Trykk og hold inne **Pause/Lås** ⏸ -knappen i tre sekunder for å aktivere låsen.

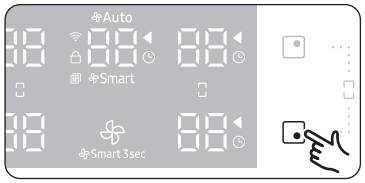

3. Trykk og hold inne **RF-kokesone** ⊡ -knappen i 3 sekunder for å gå inn.
4. Kontroller og endre gjeldende sensitivitetsinnstilling.

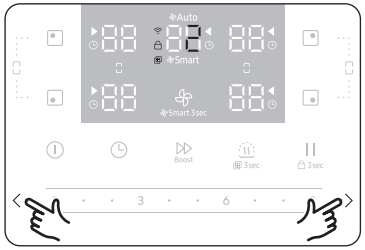

MERK

- Endre innstillingsverdien ved hjelp av knappene <,>.
- Følsomhet har totalt 3 nivåer (lav/medium (standard)/høy). (Lav: 1, Medium: 2, Høy: 3)
- Innstillingen aktiveres automatisk og opprettholdes etter tre sekunder.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring av komfyrtoppen

⚠ ADVARSEL

Rengjøringsmidler må ikke komme i kontakt med en oppvarmet keramisk glassflate: Alle rengjøringsmidler må fjernes med tilstrekkelige mengder rent vann etter rengjøring, ettersom de kan ha etsende virkning når overflaten er varm. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som grill- eller ovnspray, skureputer eller slipemiddel for gryter.


MERK

Rengjør den keramiske glassflaten etter hver bruk mens den fortsatt er varm å ta på. Dette vil hindre at søl blir brent fast på overflaten. Fjern belegg, vannmerker, fettdråper og metallisk misfarging ved hjelp av rengjøringsmidler for keramisk glass eller rustfritt stål som du får i handelen.

Lett tilsmussing

1. Tørk av den keramiske glassflaten med en fuktig klut.
2. Gni tørr med en ren klut. Rester av rengjøringsmiddel må ikke etterlates på overflaten.
3. Rengjør hele den keramiske kokeoverflaten i glass grundig en gang i uken med et rengjøringsmiddel for keramisk glass eller rustfritt stål som du får i handelen.
4. Tørk av den keramiske glassflaten med tilstrekkelige mengder rent vann og gni tørr med en ren klut som ikke loer.

Inngrodd smuss

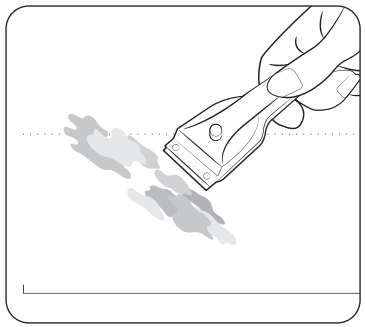

1. Bruk en glasskrape for å fjerne inngrodd sprut og mat som har kokt over.
2. Plasser glasskrapen i spiss vinkel mot den keramiske glassflaten.
3. Fjern smusset ved å skrape med bladet.
4. Fjern fastbrent sukker, smeltet plast, aluminiumsfolie eller andre materialer med en glasskrape så raskt som mulig. Arbeid mens det fortsatt er varmt.


MERK

Glasskraper og spesialrengjøringsmidler for keramisk glass finnes i spesialbutikker.

⚠ FORSIKTIG

Bruk av glasskraper i varme kokeområder medfører risiko for brannskader.

Problematisk smuss

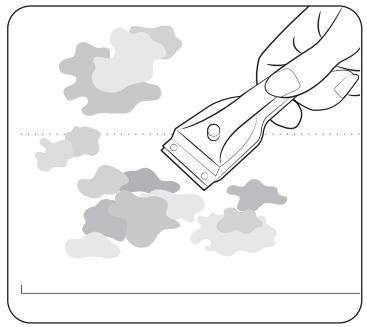

1. Fjern fastbrent sukker, smeltet plastikk, aluminiumsfolie eller andre materialer med en glasskrape straks, mens det fortsatt er varmt.

⚠ ADVARSEL

Det er fare for at du kan brenne deg når glasskrapen brukes på en varm kokesone:

2. Rengjør komfyrtoppen som normalt når den er avkjølt. Hvis kokesonen som noe har smeltet på har blitt avkjølt, må du varme den opp igjen for rengjøring.

MERK

Skraper eller mørke flekker på den keramiske glassflaten, for eksempel forårsaket av en kasserolle med skarpe kanter, kan ikke fjernes. Dette skader imidlertid ikke komfyrtoppen funksjonelt.

⚠ ADVARSEL

- Etter avkjøling, rengjør koketoppen på normalt vis. Hvis kokeområdet der noe har smeltet allerede er avkjølt, varm det opp igjen for å rengjøre.
- For eksempel kan riper eller mørke flekker på den keramiske glassoverflaten, forårsaket av gryter med skarpe kanter, ikke fjernes.
- Disse tingene påvirker imidlertid ikke koketoppens normale drift.
- Bruk ikke eddik, sitronsaft eller andre flekkfjernere på koketoppens ramme. Det kan føre til permanente flekker.
- Tørk rammen med en fuktig klut.
- Fukt de tørre restene med en fuktig klut og tørk til overflaten er helt tørr.
- Koketoppen må ikke brukes som arbeidsbenk eller oppbevaringsplass. Dette kan føre til skade på apparatet.
- Ikke plasser gryter i kokeområdene eller bruk tomme gryter.

Rengjøring og vedlikehold

- Keramisk glass er svært motstandsdyktig mot temperaturendringer, men det kan likevel være lett å knuse. Skarpe eller harde gjenstander kan lett skade overflaten ved støt.
- Ikke plasser gryten oppå koketopprammen. Det er fare for riper og skader på overflaten.
- Sørg for at du ikke søler sure væsker som eddik, sitronsaft eller kalkstein inn i koketopprammen. Disse væskene kan forårsake varige flekker.
- Når mat med sukker smelter i kontakt med varme kokeflater, må de rengjøres med en skrape umiddelbart mens overflaten fortsatt er varm. Hvis restene avkjøles, er det risiko for overflateskade når de fjernes.
- Ikke plasser oppløsbare gjenstander som plast, aluminiumsfolie eller cellofan på den keramiske glassplaten på koketoppen. Når disse produktene er smeltet på koketoppen, må de umiddelbart fjernes med en skrape.

MERK

Merk at Samsungs garanti IKKE dekker servicebesøk for å forklare produktets bruk, rette feil installasjon eller utføre normal rengjøring eller normalt vedlikehold.

Rengjøring og vedlikehold av avtrekksviften


ADVARSEL


Fettavleiringer i fettfilteret kan ta fyr og medføre brannfare.

MERK

- For å opprettholde ytelsen til avtrekksviften må du rengjøre tilbehøret (brettfilter, fettfilter, gitter) regelmessig.
- Graden av tilsmussing avhenger av bruken, og rengjøring skal utføres etter behov basert på hvor skittent det er (vanligvis hver 2. eller 3. uke).
- Aktivkullfiltre kan ikke vaskes og kan bare byttes ut.

Rengjøring av avtrekksviften

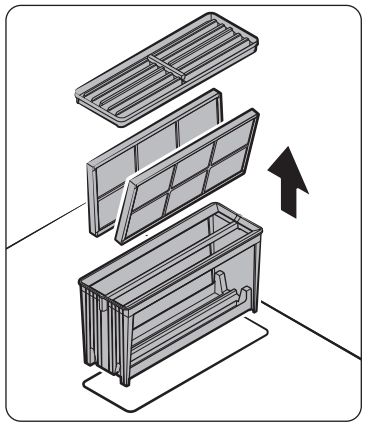

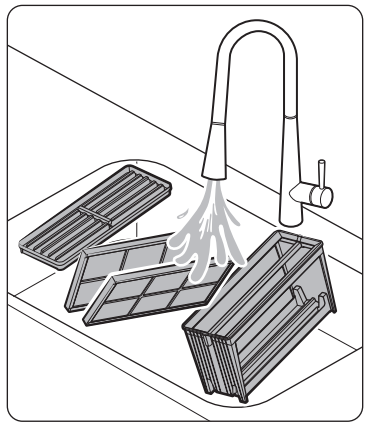



1. Løft gitteret og ta ut brettfilteret.
2. Demonter fettfilteret.
3. Bruk en myk svamp eller børste dynket i varmt vann og et nøytralt flytende rengjøringsmiddel til å tørke av og fjerne fettflekker fra innsiden av avtrekksviften og dens deler.
4. Når rengjøringen er fullført, monterer du delene igjen i motsatt rekkefølge av demonteringen.

ADVARSEL

- Sørg for å slå av strømmen når du rengjør avtrekksviften.
- Ikke bruk verktøy eller utstyr som stålull.
- Natron, hydrogenperoksid, sitronsyre, slipemidler, alkohol, osv. må ikke brukes. Dette kan skade belegget eller forårsake misfarging.
- Bruk alltid hansker med hensyn til sikkerheten under rengjøring.
- Ikke spray vann direkte på avtrekksviften mens den er installert. Det er fare for elektrisk støt og brann.
- Finger- og fettmerker vises lett på overflaten, men er ikke like synlige som på en reflekterende glassoverflate.

Rengjøring av avtrekksviften (oppvaskmaskin)

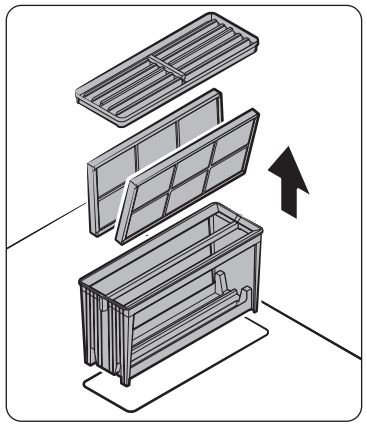

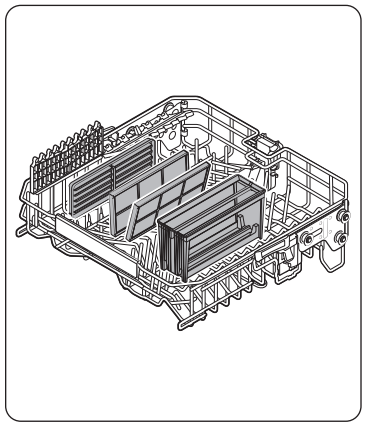

1. Løft gitteret og ta ut brettfilteret.
2. Demonter fettfilteret.
3. Plasser gitteret, brettfilteret og fettfilteret i oppvaskmaskinen.
   Men ikke stable dem.
4. Bruk et vanlig oppvaskmiddel for husholdningsbruk, og rengjør på lav temperatur med et kort program.
5. Når rengjøringen er fullført, monterer du delene igjen i motsatt rekkefølge av demonteringen.

⚠ ADVARSEL

- Filteret kan misfarges under rengjøring, men dette påvirker ikke ytelsen.
- Ikke vask sterkt fettete fettfiltre sammen med servise.
- Kantene på filteret er skarpe og kan forårsake personskader, så bruk alltid hansker når du håndterer det.
- Finger- og fettmerker vises lett på overflaten, men er ikke like synlige som på en reflekterende glassoverflate.

Rengjøring av avtrekksviftedekselet

Hvis vann eller matpartikler har kommet inn i avtrekksviften, rengjør den på følgende måte.


⚠ ADVARSEL

Påse at produktets strøm er slått av før rengjøring.


- Det er fare for elektrisk støt.

MERK


Hvis skapet er festet i bunnen, må det være nok plass til å demontere dekselet på avtrekksviften.

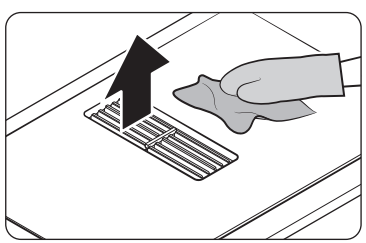

1. Tørk forsiktig rundt gitteret med et tørt håndkle. Løft og ta forsiktig av gitteret, brettfilteret og fettfilteret.
   - Se de separate rengjøringsinstruksjonene for en beskrivelse av hvordan du skal rengjøre gitteret, brettfilteret og fettfilteret.

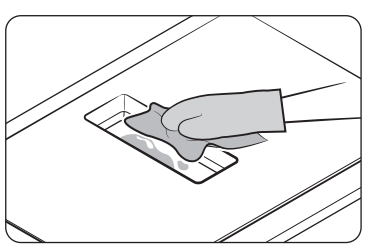

2. Tørk av vann og mat (olje) som har trengt inn i produktet.

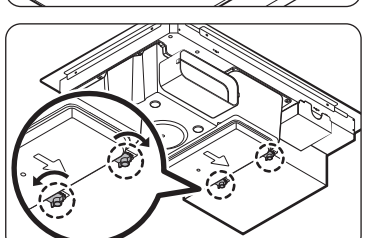


3. Vri de to holderne i motsatt retning.


⚠ FORSIKTIG

- Sørg for at du ikke søler vann når du løsner dekselet på avtrekksviften.

Rengjøring og vedlikehold

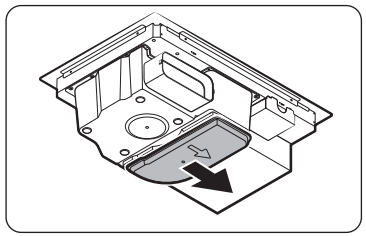

4. Skyv viftedekselet i pilens retning.

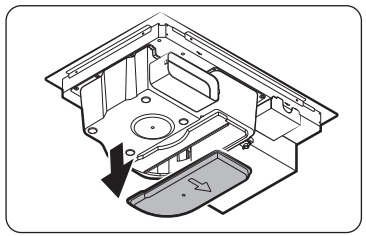

5. Fjern dekselet fra viftekurven nedover, og monter dekselet igjen i motsatt rekkefølge etter rengjøring.

MERK

- Ved mindre søl er det nok at du rengjør skapet gjennom luftinntaket med en myk klut eller svamp.
- Det anbefales å fjerne dekselet på avtrekksviften for å rengjøre inntørket olje.
- Etter demontering, tørk bort vann og mat (olje) med et tørt håndkle før vask.
- Rengjør de indre og ytre overflatene på avtrekksviftedekselet med en myk klut eller svamp fuktet i et skånsomt vaskemiddel. Skyll med rent vann, tørk grundig og sett avtrekksviftedekselet tilbake på plass.


⚠ FORSIKTIG

- Hvis det har kommet mye vann inn i sugeinnløpet på toppen av avtrekksviften, fjern og rengjør først brettfilteret.
- Hvis brettfilteret er fullt av vann, tøm vannet fra bunnen av filteret før du fjerner det og rengjør underbeholderen.
- Rengjøring av dekselet blir vanskelig dersom det finnes en hylle festet under apparatet inne i skapet. Ta i så fall ut skuffen før rengjøring.
- Ikke bruk skuremidler eller skurepad, stålull, klor eller sure eller alkaliske vaskemidler, da disse kan skade overflaten på avtrekksviftedekselet.
- Ikke bruk dampvasker, da bruk av damp kan resultere i at vann trenger inn i produktet.
- Avtrekksviftedekselet er laget for å tåle et trykk opptil 10 kgf, men kan likevel bli skadet hvis det utsettes for overdrevent trykk.

MERK

- Kontroller vannivået på innsiden av avtrekksviftedekselet regelmessig etter matlaging. Kontroller alltid vannivået og renhetsnivået hver gang væske trenger inn i enheten eller når fettfilteret skal rengjøres. (Maksimum kapasitet: ca. 0,92 l)
- Tøm ut vannet og rengjør enheten før du skifter kullfilteret. Det kan imidlertid være nødvendig med hyppigere kontroller avhengig av bruksgrad og matlagingsforhold. Det er anbefalt at du rengjør minst én gang i måneden.
- Hvis avtrekksviftedekselet ikke tømmes når det er fullt, kan det resultere i skade på de innvendige komponentene og de nedre skapene.

Bytte ut fettfilteret

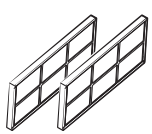


- Fettfilteret fanger opp damp og oljegasser under matlaging.
- For å opprettholde ytelsen til avtrekksviften må du rengjøre fettfilteret regelmessig.

⚠ ADVARSEL


- Fettfilteret er laget av metall, så det kan oppdages og bli varmt når det plasseres på induksjonskoketoppen.
- Fettfilteret må ikke plasseres på induksjonskoketoppen.
- Fest alltid fettfilteret til produktet når det er i bruk.
- Hvis du bruker produktet uten å feste fettfilteret, kan oljedamp under matlaging komme direkte inn i produktet og viftemotoren.
- Sørg for å bruke produktet med fettfilteret korrekt installert.

⚠ **FORSIKTIG**

Denne delen må kjøpes separat og byttes ved behov via Samsung Servicesenter eller Samsungs nettsted (www.samsung.com/support).

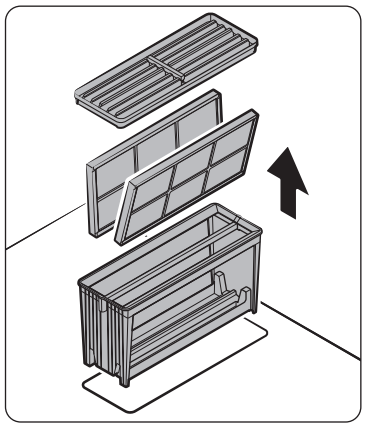


1. Løft gitteret og ta ut brettfilteret.
2. Demonter fettfilteret.

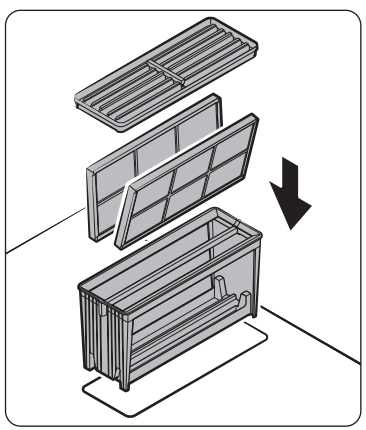

3. Bytt ut med et nytt fettfilter, og monter det sammen igjen i motsatt rekkefølge av demonteringen.


Bytte ut aktivkullfilteret




- Aktivkullfilteret reduserer lukt fra luften som trekkes inn under resirkuleringsinstallasjonen.
- Aktivkullfilteret har en standard levetid på 360 timer, men levetiden kan variere avhengig av matlagingsmiljøet og bruksmønstre. Det anbefales å bytte det ut minst hver 6. måned.

⚠ **FORSIKTIG**

Denne delen kan ikke rengjøres og må kjøpes separat og byttes ved behov via Samsung Servicesenter eller Samsungs nettsted (www.samsung.com/support).

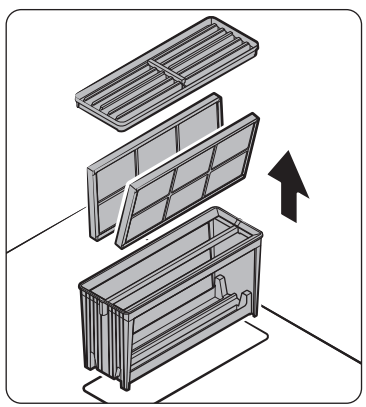


1. Løft gitteret og ta ut brettfilteret.

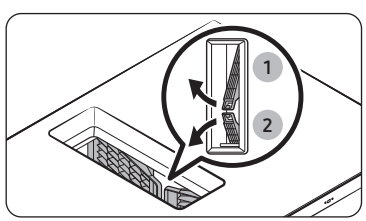

2. Trekk den øverste delen av aktivkullfilteret diagonalt, og ta det deretter ut.


Rengjøring og vedlikehold

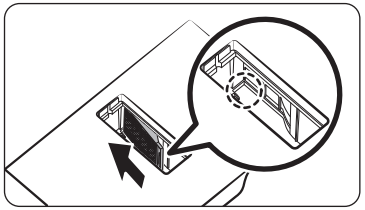


3. Monter det nye aktivkullfilteret i samsvar med de innvendige veiledningsmerkene.

MERK

- Monter med den flate siden opp.
- Monter de gjenværende filtrene i motsatt retning med samme metode.

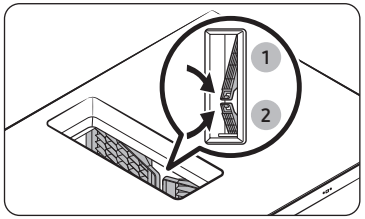

4. Sett inn det nye aktivkullfilteret i en skrå vinkel.

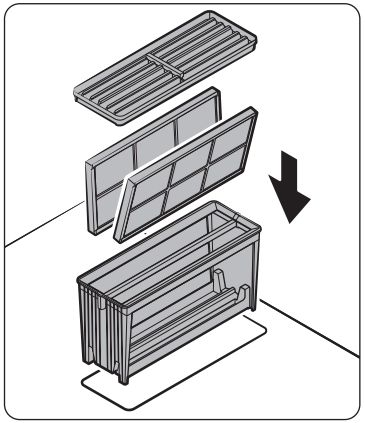

5. Monter de gjenværende delene i omvendt rekkefølge av demonteringen.

Feilsøking og service

Feilsøking

Dersom det oppstår et mindre problem, kan du se følgende instruksjoner for å løse problemet selv. Ikke forsøk å gjøre andre reparasjoner hvis følgende instruksjoner ikke hjelper i hvert enkelt tilfelle.

ADVARSEL

Reparasjoner på apparatet må bare utføres av kvalifiserte serviceteknikere. Feilaktig utførte reparasjoner kan medføre betydelig risiko for brukeren. Hvis apparatet ditt trenger reparasjon, ber vi deg kontakte ditt servicesenter.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonene ikke virker?	• Sikringen i husets ledningsnett er ikke intakt.	• Hvis sikringene går flere ganger, må du tilkalle en elektriker.
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonene ikke vil slås på?	• Knappen **Av/på** ⏻ ble trykket ved et uhell. • Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.	• Sørg for at apparatet er riktig slått på. • Rengjør kontrollpanelet.
Hva gjør jeg hvis displayet plutselig ikke lenger er synlig, bortsett fra restvarmeindikatoren (H, H) ?	• Knappen **Av/på** ⏻ ble trykket ved et uhell. • Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.	• Apparatet er riktig slått på. • Rengjør kontrollpanelet.
Hva skal jeg gjøre hvis restvarme ikke indikeres i displayet etter at kokesonene har blitt slått av?	• Kokesonen ble bare brukt i kort tid, og ble derfor ikke varm nok.	• Hvis kokesonen er varm, bør du ringe til et lokalt servicesenter.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Modusen på avtrekksviften endres automatisk.	• Fungerer den i Smart/ Auto-modus? • Fungerer den i Boost-modus?	• Smart/Auto-modus fungerer automatisk i henhold til sensorens og kokesonens effekt. - Sensor og kokesoneeffekt (CC90H84JAD): Smart - Kokesoneeffekt (CC90H84PAD): Auto • Boost-modus kjører i maksimalt 8 minutter, og går deretter over til drift på nivå 9.
Avtrekksviften har svak luftstrøm.	• Er det mye fremmedlegemer i filteret?	• Tørk av filteret med et nøytralt vaskemiddel i lunkent vann.

Informasjonskoder

Informasjonskode	Mulig årsak	Løsning
C0	Det oppstod et problem med temperatursensoren til kokesonen.	Start apparatet på nytt med **Av/på** ⏻-tasten. Hvis problemet vedvarer, kobler du fra strømmen i minst 30 sekunder. Start deretter apparatet på nytt, og prøv igjen. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med et lokalt servicesenter.
C1	Den registrerte temperaturen er høyere enn den spesifiserte grensen. Når det oppstår en feil, stopper avtrekksviften for å forhindre spredning av brann.	
C2	Det oppstod et problem med PBA-sensoren.	
A4, A6	Likestrømsmotoren fungerer ikke på grunn av problemer med kretskortet eller ledningsnettet, eller på grunn av elektrisk forstyrrelse på motorbladet.	
dO	En tast har blitt trykket på i mer enn 8 sekunder.	Kontroller om tasten er våt eller blir trykket på. Hvis problemet vedvarer, start apparatet på nytt med **Av/på** ⏻-tasten. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med et lokalt servicesenter.
F8, FA	Feil med kommunikasjonen mellom hoved- og underkretskort.	Start apparatet på nytt med **Av/på** ⏻-tasten. Hvis problemet vedvarer, kobler du fra strømmen i minst 30 sekunder. Start deretter apparatet på nytt. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med et lokalt servicesenter.
F1	EEPROM-feil oppstår når EEPROM eller lesing ikke utføres.	
F2	Den berøringsaktiverte kretsen kommuniserer unormalt.	

Feilsøking og service

Informasjonskode	Mulig årsak	Løsning
UP	Den er utenfor normalt spenningsområde (220–240 V).	Sjekk strømmiljøet hjemme.
U	Den vises hvis kokebeholderen ikke er egnet for induksjon, eller komfyrtoppen er i bruk uten kokebeholderen.	Bruk kokekar som er egnet for induksjon.
P0	Kommunikasjon mellom hoved- og avtrekksviftens PCB.	Det skjer når hoved-PCB-en og avtrekksviftens hoved-PCB ikke kommuniserer. Trekk ut støpselet i mer enn 30 sekunder, og la deretter produktet kjøles av tilstrekkelig før du starter det på nytt. Dersom dette problemet vedvarer, kan du kontakte et Samsung Electronics-servicesenter.
HA	EEPROM-datainformasjon.	Det skjer når EEPROM-dataene på avtrekksviften er ødelagt grunnet elektrisk støy eller en feil i avtrekksviftens hoved-PCB. Trekk ut støpselet i mer enn 30 sekunder, og la deretter produktet kjøles av tilstrekkelig før du starter det på nytt. Dersom dette problemet vedvarer, kan du kontakte et Samsung Electronics-servicesenter.

Informasjonskode	Mulig årsak	Løsning
P1	Kommunikasjon mellom avtrekksviftens hoved-PCB og avtrekksviftens inverter-PCB.	Det skjer når avtrekksviftens hoved-PCB og avtrekksviftens inverter-PCB ikke kommuniserer. Trekk ut støpselet i mer enn 30 sekunder, og la deretter produktet kjøles av tilstrekkelig før du starter det på nytt. Dersom dette problemet vedvarer, kan du kontakte et Samsung Electronics-servicesenter.
H0	Overstrøm i motoren til avtrekksviften.	Det skjer når det oppstår et problem i den elektriske kretsen som styrer rotasjonen og driften av avtrekksviften. Trekk ut støpselet i mer enn 30 sekunder, og la deretter produktet kjøles av tilstrekkelig før du starter det på nytt. Dersom dette problemet vedvarer, kan du kontakte et Samsung Electronics-servicesenter.
H1	Overbelastet motor på avtrekksviften.	Det oppstår når viften på avtrekket er overbelastet og det oppstår overstrøm. Trekk ut støpselet i mer enn 30 sekunder, og la deretter produktet kjøles av tilstrekkelig før du starter det på nytt. Dersom dette problemet vedvarer, kan du kontakte et Samsung Electronics-servicesenter.

Informasjonskode	Mulig årsak	Løsning
H2	Frakobling av ledningen til avtrekksviftemotoren.	Det oppstår når viften på avtrekket ikke får nok strøm, eller når vifteledningen er frakoblet. Hvis problemet vedvarer, kontakt et Samsung Electronics-servicesenter.
H3	Overspenning / lavspenning på avtrekksviften.	Det oppstår når spenningen som tilføres motoren til avtrekksviften er for lav eller for høy, eller når det er et problem med spenningssensoren. Trekk ut støpselet i mer enn 30 sekunder, og la deretter produktet kjøles av tilstrekkelig før du starter det på nytt. Dersom dette problemet vedvarer, kan du kontakte et Samsung Electronics-servicesenter.
H4	Temperatursensoren til avtrekksviftemotoren (IPM).	Det skjer når det er et problem med temperatursensoren som måler overflatetemperaturen til kjøleribbene, som avleder varme fra den elektriske kretsen som styrer avtrekksviften. Trekk ut tøpselet i mer enn 30 sekunder, og la deretter produktet kjøles av tilstrekkelig før du starter det på nytt. Dersom dette problemet vedvarer, kan du kontakte et Samsung Electronics-servicesenter.

Informasjonskode	Mulig årsak	Løsning
H5	Viftemotoren (IPM) på avtrekket er overopphetet.	Det skjer når det oppdages høy temperatur i den interne elektriske kretsen som driver avtrekksviften. Trekk ut støpselet i mer enn 30 sekunder, og la deretter produktet kjøles av tilstrekkelig før du starter det på nytt. Dersom dette problemet vedvarer, kan du kontakte et Samsung Electronics-servicesenter.
H6	Strømføler for utgang på avtrekksviftemotoren.	Det skjer når det er et problem med sensoren som måler strømmen når avtrekksviften er i drift. Trekk ut støpselet i mer enn 30 sekunder, og la deretter produktet kjøles av tilstrekkelig før du starter det på nytt. Dersom dette problemet vedvarer, kan du kontakte et Samsung Electronics-servicesenter.

Feilsøking og service

Informasjonskode	Mulig årsak	Løsning
H7	DC-spenningssensoren til avtrekksviftemotoren.	Det skjer når det er et problem med sensoren som måler spenningen i den elektriske kretsen som styrer avtrekksviften. Trekk ut støpselet i mer enn 30 sekunder, og la deretter produktet kjøles av tilstrekkelig før du starter det på nytt. Dersom dette problemet vedvarer, kan du kontakte et Samsung Electronics-servicesenter.
H8	Motoren til avtrekksviften starter ikke.	Det skjer når avtrekksviften ikke fungerer. Trekk ut støpselet i mer enn 30 sekunder, og la deretter produktet kjøles av tilstrekkelig før du starter det på nytt. Dersom dette problemet vedvarer, kan du kontakte et Samsung Electronics-servicesenter.

Hva skal jeg gjøre hvis kokesonen ikke vil slås på eller av?

Det kan ha én av følgende årsaker:

- Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
- Barnesikringslåsen er på, og viser L.

Hva skal jeg gjøre hvis -displayet lyser?

Kontroller følgende:

- Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske. For å tilbakestille trykker du på **Av/på** ⏻-tasten.
- Hvis det er kommet væske på kontrollpanelet, må du tørke bort væsken.

Hva skal jeg gjøre hvis -displayet lyser?

Kontroller følgende:

- Komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal bruk.
- Etter at komfyrtoppen er kjølt ned, trykker du på **Av/på** ⏻-tasten for å tilbakestille.

Hva skal jeg gjøre hvis -displayet lyser?

Kontroller følgende:

- Det blir brukt uegnede eller for små kokekar, eller det er ikke plassert noen kokekar på kokesonen.
- Hvis du bruker egnede kokekar, vil meldingen automatisk bli borte.

Hva gjør jeg hvis kjøleviften kjører etter at komfyrtoppen er slått av?

Kontroller følgende:

- Når du er ferdig med komfyrtoppen, kjører kjøleviften av seg selv for nedkjøling.
- Etter at komfyrtoppens elektroniske komponenter er nedkjølt, eller makstiden har utgått (ti minutter), vil kjøleviften bli slått av.
- Hvis du ber om servicebesøk for informasjon om apparatbruk, kan du måtte betale for et besøk av servicetekniker, selv om garantiperioden ikke er utløpt.

Service

Før du tilkaller hjelp eller service, må du sjekke kapitlet "**Feilsøking**". Hvis du fortsatt trenger hjelp, følger du veiledningen nedenfor.

Er det en teknisk feil?

I så fall ber vi deg kontakte ditt kundesenter.

Forbered deg alltid på samtalen. Dette vil gjøre det enklere å diagnostisere problemet, og vil også gjøre det enklere å bestemme om det er nødvendig med et besøk fra kundeservice.

Noter ned følgende informasjon.

- Hvordan arter problemet seg?
- I hvilke situasjoner oppstår problemet?

Når du ringer, må du vite modellnummer og serienummer på apparatet ditt. Denne informasjonen finnes på typeskiltet slik:

- Modellbeskrivelse
- S/N-kode (15 sifre)

Vi anbefaler at du skriver ned informasjonen her slik at du har den tilgjengelig.

- Modell:
- Serienummer:

Når pådrar du deg utgifter også i garantiperioden?

- Hvis du kunne ha løst problemet selv ved hjelp av én av løsningene i kapitlet "**Feilsøking**".
- Hvis serviceteknikeren må gjøre flere servicebesøk fordi han ikke fikk all relevant informasjon før besøket, og han for eksempel må gjøre flere turer etter deler. Hvis du forbereder deg på telefonsamtalen slik det er beskrevet ovenfor, vil det spare deg for kostnader ved slike turer.

Tekniske spesifikasjoner

Produktkort i samsvar med delegert forordning (EU) nr. 65/2014 fra kommisjonen

	Verdi	Enhet
Leverandørens navn eller varemerke	Samsung	-
Modellidentifikasjon	CC90H84JAD / CC90H84PAD	-
Årlig energiforbruk - AEC_{hood}	44,1	kWh/a
Energieffektivitetsklasse	A+	-
Fluid Dynamic Efficiency - FDE_{hood}	32,0	-
Fluid Dynamic Efficiency-klasse	A	-
Lyseffektivitet - LE_{hood}	*	lux/W
Belysningseffektivitetsklasse	*	-
Effektivitet for fettfiltrering - GFE_{hood}	95,1	%
Effektivitetsklasse for fettfiltrering	A	-
Minimum luftstrøm ved normal bruk	190,0	m^3/t
Maksimal luftstrøm ved normal bruk	600,0	m^3/t
Luftstrøm ved intensiv/boost-innstilling	720,0	m^3/t
A-veid lydeffektutslipp ved minimumshastighet	42	dB(A) re 1pW
A-veid lydeffektutslipp ved maksimal hastighet	68	dB(A) re 1pW
A-veid lydeffektutslipp ved intensiv eller boost-hastighet	72	dB(A) re 1pW
A-veid lydeffektutslipp ved minimumshastighet - resirkuleringsmodus **	41	dB(A) re 1pW
A-veid lydeffektutslipp ved maksimal hastighet - resirkuleringsmodus **	70	dB(A) re 1pW
A-veid lydeffektutslipp ved intensiv eller boost-hastighet - resirkuleringsmodus **	72	dB(A) re 1pW
Energiforbruk i avslått tilstand - P_o	0,30	W
Energiforbruk i hviletilstand - P_s	*	W

Tekniske spesifikasjoner

Ytterligere produktinformasjon i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 66/2014

	Symbol	Verdi	Enhet
Tidsøkefaktor	f	0,8	-
Energieffektivitetsindeks	$EEI_{ventilator}$	44,8	-
Målt luftmengde ved punktet for beste virkningsgrad	Q_{BEP}	381,0	m^3/t
Målt lufttrykk ved punktet for beste virkningsgrad	P_{BEP}	456	Pa
Høyeste luftgjennomstrømming	Q_{maks}	720,0	m^3/t
Målt elektrisk inngangseffekt ved punktet for beste virkningsgrad	W_{BEP}	151,0	W
Nominell effekt til belysningssystemet	W_L	*	W
Gjennomsnittlig lysstyrke til belysningssystemet over kokeflata	E_{middle}	*	lux

***** Gjelder ikke dette produktet
****** Frivillig erklæring

Produktkort i samsvar med delegert forordning (EU) nr. 65/2014 fra kommisjonen

Data fastsatt i henhold til standard EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564, Kommisjonsforordning (EU) nr. 65/2014 og (EU) nr. 66/2014.
Forslag til riktig bruk for å redusere miljøpåvirkning: Skru PÅ ventilatorhetten på minimum hastighet når du starter matlagingen og la den holdes i gang i noen minutter etter at matlagingen er ferdig. Øk hastigheten kun ved store mengder røyk og damp og bruk boost-hastighet(er) kun i ekstreme situasjoner. Skift ut aktivkullfilter når det er nødvendig for å opprettholde optimal effektivitet for odørreduksjon. Rengjør fettfilter når det er nødvendig for å opprettholde optimal effektivitet for fettfilter. Bruk maksimum diameter på kanalsystemet som er angitt i denne bruksanvisningen for å optimalisere effektivitet og minimere støy.

Tekniske data

Modellidentifikasjon		CC90H84JAD	CC90H84PAD
Apparatets dimensjoner	Bredde	800 mm	800 mm
	Dybde	520 mm	520 mm
	Høyde	230 mm	230 mm
Utskjæringsmål for benkeplate	Bredde	750 mm	750 mm
	Dybde	490 mm	490 mm
Tilkoblingsspenning		220-240 V~ / 380-415 V 2N~ / 380-415 V 3N~ 50/60 Hz	220-240 V~ / 380-415 V 2N~ / 380-415 V 3N~ 50/60 Hz
Maksimal tilkoblet lasteffekt		7 650 W	7 650 W
Vekt	Netto	27,2 kg	25,0 kg
	Brutto	32,9 kg	30,8 kg

Kokesoner

	CC90H84JAD		CC90H84PAD	
Posisjon	Strøm	Boost-tid	Strøm	Boost-tid
Venstre foran	2 100 W / Boost 2 700 W	8 min	1 800 W / Boost 2 600 W	8 min
Venstre bak	2 100 W / Boost 2 700 W	8 min	1 800 W / Boost 2 600 W	8 min
Høyre foran	2 100 W / Boost 2 700 W	8 min	2 200 W / Boost 3 400 W	8 min
Høyre bak	2 100 W / Boost 2 700 W	8 min	1 500 W / Boost 2 600 W	8 min
Flex-sone	2 100 W / Boost 2 700 W	5 min	2 400 W / Boost 3 700 W	5 min
Hele Flex	2 700 W / Boost 3 700 W	5 min	-	-

Vedlegg

Produktinformasjon

Leverandørens navn	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
Modellidentifikasjon	CC90H84JAD	CC90H84PAD
Antall kokesoner og/ eller kokeområde	2	3
Energiforbruk per kokesone eller område, beregnet per kg (EC elektrisk matlaging)	36,5 x 21,0 cm : 190 Wh/kg 36,5 x 21,0 cm : 190,9 Wh/kg	36,5 x 18,0 cm : 196,5 Wh/kg (venstre) 18,0 cm : 185,5 Wh/kg (øvre) 21,0 cm : 178,6 Wh/kg (nedre)
Energiforbruk for komfyrtopp, beregnet per kg (EC elektrisk komfyrtopp)	190,5 Wh/kg	186,8 Wh/kg

Data fastsatt i henhold til standard EN 60350-2 og Kommisjonsforordning (EU) nr. 66/2014.

Totalt strømforbruk i standby (W) (alle nettverksporter er i «på»-tilstand)		1,9 W
Tidsperiode for strømstyringen (min)		20 min
Wi-Fi	Strømforbruk i ventemodus (W)	1,9 W
	Tidsperiode for strømstyringen (min)	20 min
Av-modus	Strømforbruk (W)	0,30 W
	Tidsperiode for strømstyringen (min)	20 min

Tips til energisparing

Spar energi ved å:

- sette gryter og panner på plass før du skrur på sonen.
- holde soner og grytebunner rene.
- bruke godt påsatt lokk på gryter og panner.
- slå av sonene før koketiden er ferdig og bruk av restvarme.

MERK

Samsung erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU og relevante lovkrav i Storbritannia. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen og samsvarserklæringen for Storbritannia er tilgjengelig på følgende internettadresse: Den offisielle samsvarserklæringen finner du på http://www.samsung.com. Gå til Support › Søk produktsupport, og skriv inn modellnavnet.

	Frekvensområde	Sendeeffekt(maks)
Wi-Fi	2 412-2 472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2 402-2 480 MHz	10 dBm

SAMSUNG

SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?

LAND	KONTAKTSENTER	NETTSTED
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	
GERMANY	06196 77 555 77	
FRANCE	01 48 63 00 00	
SPAIN	91 175 00 15	
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	
LUXEMBURG	+352 2610 37 10	
NETHERLANDS	+31 88 909 0111	
BELGIUM	+32 26200210	
NORWAY	21 62 90 99	
DENMARK	70 70 19 70	
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475	
SWEDEN	0771-400 300	
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0800 726 786	
HUNGARY	06 1 42 92 312	
CZECH	800726786	
SLOVAKIA	800726786	
CROATIA	072 726 786	

LAND	KONTAKTSENTER	NETTSTED
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31-Безплатен за всички оператори *3000-Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00-Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678-Apel gratuit *8000-Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	
UKRAINE	0-800-502-000	
MOLDOVA	+373-22-667-400	

Induktioliesi integroidulla liesituulettimella

Käyttöopas

CC90H84JAD, CC90H84PAD

SAMSUNG

Sisältö

Oppaan käyttäminen 3

Seuraavia symboleja käytetään tässä käyttöoppaassa: 3
Mallin nimi ja sarjanumero 3

Turvallisuusohjeet 4

Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevat ohjeet 5

Liesitason asentaminen 6

Turvallisuusohjeet asentajalle 6
Tarvittavat työkalut 6
Kytkeminen virtalähteeseen 6
Asentaminen työtasoon 8
Komponentit 8
Tuotteen mitat 9
Suodatinmateriaalien asennus 10

Ennen aloittamista 10

Keittoalueet 10
Ohjauspaneeli 11
Induktiolämmitys 12
Turvakatkaisu 12
Jäännöslämmön merkkivalo 12
Lämpötilan havaitseminen 13
Keittoastiat 13
Kosketuspainikkeiden käyttäminen 16
Toiminnan äänet 16
Ensimmäinen puhdistus 16
Avoimen lähdekoodin ilmoitus 17

SmartThings 17

Laitteen rekisteröinti SmartThings-sovellukseen 17
SmartThings-tukipalvelut 17
Vianmääritys 18

Käyttö 18

Laitteen kytkeminen päälle 18
Laitteen kytkeminen pois päältä 18
Keittoalueen ja tehotason valitseminen 18
Boost 19
Flex-alueen käyttäminen (vain mallit, joissa on Flex-alue) 19
Flex-alue Plus (vain mallit, joissa on Flex-alue Plus) 20
Pidä lämpimänä 20
Ajastin 21
Tauko/jatkaminen 21
Pikapysäytys 21
Lapsilukko 21
Wi-Fi päällä / pois päältä -asetus 22
Yhdistäminen mobiilisovellukseen 22
Ääni päälle / pois päältä 23
Näytön kirkkaus 23
Kirkkauden asetustilaan siirtyminen 24
Automaattinen pannuntunnistustoiminto 24
Liesituulettimen käyttäminen 25
Liesituulettimen Smart/Auto-toiminto 26
Liesituulettimen AfterRun 26
AfterRun-toiminnon asetukset 27
Smart-tilan herkkyysasetus (vain CC90H84JAD) 28

Puhdistus ja kunnossapito 28

Liesitason puhdistaminen 28
Kevyt likaantuminen 28
Pinttynyt lika 29
Ongelmalika 29
Liesituulettimen puhdistus ja kunnossapito 30
Liesituulettimen puhdistaminen 30
Liesituulettimen puhdistaminen (astianpesukoneessa) 31
Liesituulettimen kannen puhdistaminen 31
Rasvasuodattimen vaihtaminen 32
Hiilisuodattimen vaihtaminen 33

Vianmääritys ja huolto 34

Vianmääritys 34
Tietokoodit 35
Huolto- ja asiakaspalvelu 39

Tekniset tiedot 39
Tuoteseloste on komission delegoitu asetus (EU) N:o 65/2014 mukainen 39
Lisätietoja tuotteesta komission asetus (EU) N:o 66/2014 mukaisesti 40
Tuoteseloste on komission delegoitu asetus (EU) N:o 65/2014 mukainen 40
Tekniset tiedot 40
Keittoalueet 40
Tuotetiedot 41
Liite 41

Oppaan käyttäminen

Lue tämä käyttöopas ja kiinnitä erityistä huomiota seuraavassa osiossa oleviin turvallisuustietoihin ennen laitteen käyttöä. Säilytä tämä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.
Jos laitteen omistusoikeus siirtyy, muistathan luovuttaa käyttöoppaan uudelle omistajalle.

Seuraavia symboleja käytetään tässä käyttöoppaassa:

⚠ VAROITUS

Vaarat tai vaaralliset käytännöt, jotka voivat johtaa **vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan**.

⚠ HUOMIO

Vaarat tai vaaralliset käytännöt, jotka voivat johtaa **vähäiseen henkilövahinkoon tai omaisuusvahinkoon**.

⚠ HUOMIO

Vähennä tulipalon, räjähdyksen, sähköiskun tai henkilövahinkojen vaaraa liesitasoa käyttäessäsi noudattamalla seuraavia perusturvallisuustoimenpiteitä.

HUOM.

Hyödyllisiä vinkkejä, suosituksia tai tietoja, jotka auttavat käyttäjiä tuotteen käsittelyssä.

Mallin nimi ja sarjanumero

Sekä mallin nimi että sarjanumero on merkitty liesitason alapuolelle.

Kirjoita tiedot muistiin myöhempää käyttöä varten tai kiinnitä tuotteen lisäetiketti (joka sijaitsee tuotteen yläosassa) tälle sivulle.

Mallin nimi _____

Sarjanumero _____

Turvallisuusohjeet

⚠ VAROITUS

Ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa seurata sähköisku, loukkaantuminen, tulipalo, rikkoutuminen tai räjähdys.

1. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai psyykkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on valvonut tai ohjeistanut laitteen käyttöä.
2. **(Käytettäväksi Euroopassa)** Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai psyykkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä, jos heitä valvotaan laitteen käytön yhteydessä tai heitä on ohjeistettu sen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät asiaan liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
3. Lapsia olisi valvottava, etteivät he leiki laitteen kanssa.
4. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden omaavan tahon tulee vaihtaa se, jotta vaarat vältetään.
5. Irti kytkemisen mahdollisuus tulee sisällyttää kiinteään johdotukseen johdotussääntöjen mukaisesti.
6. Tämä laite tulee voida irrottaa virtalähteestä asennuksen jälkeen. Irti kytkemisen mahdollisuus voidaan toteuttaa jättämällä pistoke helposti saataville tai asentamalla kytkin kiinteään johdotukseen johdotussääntöjen mukaisesti.
7. **VAROITUS:** Jos pinta on rikkoutunut, sammuta laite sähköiskun välttämiseksi.
8. **VAROITUS:** Esillä olevat osat voivat kuumentua käytön aikana. Pienet lapset on pidettävä poissa lähettyviltä.
9. Jos tässä laitteessa on puhdistustoiminto, pinnat saattavat kuumentua tavallista enemmän puhdistuksen aikana, ja lapset tulee pitää poissa.
10. Höyrypesuria ei saa käyttää.
11. Käytön jälkeen sammuta keittoalue sen säätimestä. Älä luota keittoastiailmaisimeen.
12. Laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse ylikuumenemisen välttämiseksi.
13. **(Käytettäväksi Euroopassa) VAROITUS:** Laite ja sen esillä olevat osat kuumenevat käytön aikana. On varottava koskettamasta lämmityselementtejä. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
14. **(Käytettäväksi Euroopassa) VAROITUS:** Valvomaton käyttö voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipalon, kun ruokaa paistetaan liedellä rasvassa tai öljyssä. Älä koskaan yritä sammuttaa tulipaloa vedellä. Sen sijaan sammuta laite ja peitä liekki esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
15. **(Käytettäväksi Euroopassa) HUOMIO:** Kypsennysprosessia on valvottava. Lyhytkestoista kypsennysprosessia on valvottava jatkuvasti.
16. **VAROITUS:** Palovaara: älä säilytä esineitä kypsennyspinnoilla.
17. **(Käytettäväksi Euroopassa) VAROITUS:** Käytä ainoastaan laitteen valmistajan suunnittelemia tai käyttöohjeissa valmistajan sopivaksi osoittamia liesisuojia tai suojia, jotka sisältyvät laitteeseen. Epäasianmukaisten suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.
18. **HUOMIO:** Kypsennysprosessia on valvottava. Lyhytkestoista kypsennysprosessia on valvottava jatkuvasti.
19. **VAROITUS:** Valvomaton käyttö voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipalon, kun ruokaa paistetaan liedellä rasvassa tai öljyssä.
20. Huoneessa tulee olla riittävä ilmanvaihto, kun liesituuletinta käytetään samanaikaisesti kuin laitteita, jotka käyttävät kaasua tai muita polttoaineita (ei koske laitteita, jotka ainoastaan palauttavat ilmaa huoneeseen).
21. Palovaara on olemassa, jos puhdistusta ei tehdä ohjeiden mukaisesti.
22. **HUOMIO:** Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi kaasuliesien kanssa.
23. **HUOMIO:** Esillä olevat osat saattavat kuumentua, kun niitä käytetään kypsennyslaitteiden kanssa.
24. **HUOMIO:** Älä käytä laitetta kaasuliesien kanssa.

VAROITUS: Noudata liittimien lähellä olevaa johdotuskaaviota, jotta kytkeminen virtalähteeseen tehdään oikein.

Kytkeminen virtalähteeseen: Tarkista ennen kytkentää, että teknisessä arvokilvessä ilmoitettu laitteen nimellisjännite on sama kuin käytettävissä olevan virtalähteen jännite. Tekninen arvokilpi sijaitsee lieden alakotelossa.

VAROITUS: Katkaise piirin virta ennen kaapeleiden kytkemistä piiriin. Lämmityselementin jännite on 230 V AC.


Laite toimii asianmukaisesti myös AC 220 V~ tai AC 240 V~ -virtalähteillä. Liesi tulee kytkeä virtalähteeseen käyttäen laitetta, joka mahdollistaa laitteen kytkemisen irti virtalähteestä kaikista navoista. Kontaktien leveyden tulee olla vähintään 3 mm, ja kyseessä voi olla esimerkiksi automaattinen johdonsuojauslaite, maadoituslaite, sulake tai katkaisija.

VAROITUS: Kaapeliliitännät on tehtävä määräysten mukaisesti ja liitäntäruuvit tulee kiristää tiukasti.


VAROITUS: Kun liesi on kytketty virtalähteeseen, tarkista, ovatko kaikki keittoalueet käyttövalmiita. Tee tämä käynnistämällä alueet yksitellen käyttäen suurinta asetusta ja soveltuvaa keittoastiaa. Mahdollisia muutoksia tai korjauksia saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilöstö.

Älä kuumenna ilmatiiviissä astioissa olevia ruokia tai nesteitä käyttäen induktiotoimintoa.
Älä käytä bentseeniä, ohenninta, alkoholia, höyryä tai korkeapainepesuria induktiolieden puhdistamiseen.
Älä asenna induktiolieltä lämmittimen tai syttyvien materiaalien lähelle tai paikkoihin, jotka ovat kosteita, öljyisiä, pölyisiä tai alttiina suoralle auringonvalolle, vedelle tai kaasuvuodolle, tai epätasaiselle pinnalle.
Tämän induktiolieden tulee olla asianmukaisesti maadoitettu paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.
Käytä säännöllisesti kuivaa liinaa vieraiden aineiden poistamiseen virtapistokkeen liittimistä ja kontakteista.
Älä vedä virtajohtoa tai taivuta sitä liikaa äläkä aseta painavia esineitä sen päälle.
Älä koske virtajohtoon märin käsin.
Kun induktiolieltä käytetään, älä kytke sitä pois päältä irrottamalla virtapistoke.
Älä työnnä laitteeseen sormia tai vieraita aineita. Jos induktiolieteen joutuu vieraita aineita, irrota virtajohto ja ota yhteys paikalliseen Samsung-huoltokeskukseen.
Älä kohdista liiallista painetta tai iskuja induktiolieteen. Älä aseta liesitasoa hauraiden esineiden päälle.
Varmista, että jännite, taajuus ja virta vastaavat tuotteen teknisiä tietoja.
Liitä virtapistoke kunnolla seinäpistorasiaan. Älä käytä jakopistokkeita, jatkojohtoja tai muuntajia.
Älä ripusta virtajohtoa metalliesineisiin. Varmista, että johto on esineiden välissä tai induktiolieden takana.
Älä käytä vaurioitunutta virtapistoketta tai virtajohtoa tai löysää seinäpistorasiaa. Jos virtapistoke tai -johto on vaurioitunut, ota yhteyttä paikalliseen Samsung-huoltokeskukseen.
Älä kaada tai suihkuta vettä suoraan induktioliedelle, aseta sen päälle esineitä tai käytä siihen haihtuvia aineita, kuten hyönteismyrkkyä.
Älä säilytä syttyviä materiaaleja induktioliedellä. Ole varovainen kuumentaessasi alkoholia sisältäviä ruokia tai juomia, sillä alkoholin höyryt saattavat joutua kosketuksiin induktiolieden kuumien osien kanssa.
Jos induktioliedellä on vaara polttaa kädet, pidä lapset poissa äläkä päästä heitä lähelle.

Huoneen tulee olla asianmukaisesti tuuletettu, kun liesituuletinta käytetään samanaikaisesti kuin polttolaitteita (esim. takkaa tai kaasulaitetta). Esimerkiksi ovia, ikkunoita, seinässä olevia ilmanotto-/poistoaukkoja tai vastaavia toimenpiteitä tulee käyttää, jotta voidaan varmistaa riittävä ilmavirtaus ja estää alipaineen muodostuminen, kun liesituuletinta käytetään. Kun liesituuletinta käytetään yhdessä tällaisten laitteiden kanssa, huoneen alipaine ei saa olla yli 4 Pa (4×10^{-5} bar). Muuten vaarana on, että asuintiloihin saattaa päästä myrkyllisiä palokaasuja savupiipusta.

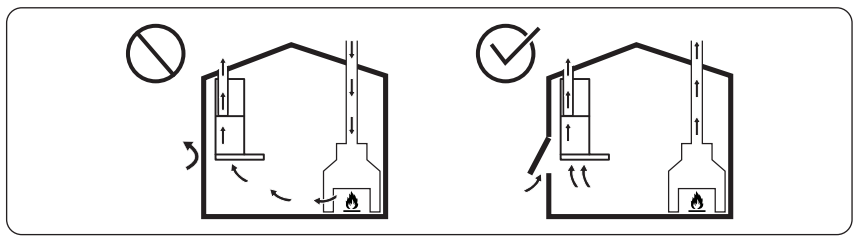

Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevat ohjeet

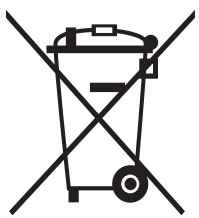

Tämän tuotteen oikea hävittäminen (sähkö- ja elektroniikkajäte)
(Koskee maita, joissa käytetään erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä merkki tuotteessa, lisävarusteessa tai kirjallisissa osioissa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei pitäisi hävittää muiden kotitalousjätteiden kanssa laitteen tullessa käyttöikänsä päähän. Jotta vältettäisiin huolimattomasta jätelajittelusta aiheutuvat haitat ympäristölle ja ihmisten terveydelle, tulisi nämä jätteet erotella muista jätteistä ja kierrättää ne vastuullisesti materiaaliresurssien kestävän käytön edistämiseksi.
Kotitalouksien tulee ottaa yhteyttä joko tuotteen myyneeseen vähittäismyyjään tai paikallisiin viranomaisiin saadakseen lisätietoja siitä, minne ja miten tuotteet tulee toimittaa, jotta ne voidaan kierrättää ympäristön kannalta turvallisesti.
Yritysten tulisi ottaa yhteyttä toimittajaansa ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista sääntelyvelvoitteista (esim. REACH) on kestävän kehityksen sivullamme osoitteessa www.samsung.com

Liesitason asentaminen

Katso lisätietoja asennuksesta asennusohjeista.

⚠ VAROITUS

Varmista, että uuden laitteen asentaa ja maadoittaa vain pätevä ammattilainen.
Noudata näitä ohjeita. Takuu ei kata vahinkoja, jotka syntyvät virheellisen asennuksen seurauksena.
Tekniset tiedot ovat tämän käyttöoppaan lopussa.

Turvallisuusohjeet asentajalle

- Sähköasennuksessa on oltava laite, jonka avulla laite voidaan irrottaa sähköverkosta kaikissa navoissa, joiden kosketusaukon leveys on vähintään 3 mm. Sopivia erotuslaitteita ovat mm. verkkoa suojaavat katkaisimet, sulakkeet (ruuvityyppiset sulakkeet on irrotettava pidikkeestä), vikavirtasuojat ja kontaktorit.
- Palosuojauksen osalta tämä laite vastaa standardia EN 60335-2-6. Tämäntyyppinen laite voidaan asentaa niin, että sen toisella puolella on korkea kaappi tai seinä.
- Asennuksen on taattava sähköiskusuojaus.
- Keittiöyksikön, johon laite on asennettu, on täytettävä standardin DIN 68930 vakausvaatimukset.
- Kosteussuojan varmistamiseksi kaikki leikatut pinnat on tiivistettävä sopivalla tiivistysaineella.
- Laatoitetuilla työtasoilla liesitason saumat on täytettävä kokonaan laastilla.
- Luonnonkivi-, tekokivi- tai keraamisilla työtasoilla kiinnitysjouset on liimattava paikoilleen sopivalla keinohartsilla tai sekaliimalla.
- Varmista, että tiiviste istuu kunnolla työtasoa vasten ilman rakoja. Ylimääräistä silikonitiivistettä ei saa levittää, sillä se vaikeuttaisi irrottamista huollon yhteydessä.
- Liesitaso on irrotettaessa painettava alhaalta ulos.
- Liesitason alle voidaan asentaa levy.
- Työtason ja sen alla olevan yksikön etuosan välistä tuuletusrakoa ei saa peittää.

Tarvittavat työkalut



Kynä



Phillips-ruuvimeisseli




Viivain tai viivoitin



Suojalasit



Pistosaha



Porakone

Kytkeminen virtalähteeseen

Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen nimellisjännite, eli arvokilvessä ilmoitettu jännite, vastaa käytettävissä olevaa syöttöjännitettä. Arvokilpi sijaitsee lieden alakotelossa.

⚠ VAROITUS

Sammuta virta ennen kuin kytket johdot piiriin.

Lämmityselementin jännite on AC 230 V~. Laite toimii täydellisesti myös verkoissa AC 220 V~ tai AC 240 V~. Liesi on kytkettävä verkkovirtaan laitteella, jonka avulla se voidaan irrottaa verkkovirrasta kaikista navoista. Kontaktiaukon leveyden tulee olla vähintään 3 mm, ja kyseessä voi olla esimerkiksi automaattinen johdonsuojauskatkaisija, maavuodon katkaisija tai sulake.

⚠ VAROITUS

Kaapeliliitännät on tehtävä määräysten mukaisesti ja liitäntäruuvit tulee kiristää tiukasti.

⚠ VAROITUS

Kun liesi on kytketty verkkovirtaan, tarkista, että kaikki keittoalueet ovat käyttövalmiita kytkemällä ne yksitellen päälle maksimiasetuksella sopivan astian kanssa.


⚠ VAROITUS


Kiinnitä huomiota sähköverkon ja laitteen vaihe- ja nollajohdinten kytkentään (liitäntäkaaviot).
Muussa tapauksessa osat voivat vaurioitua.
Takuu ei kata virheellisestä asennuksesta johtuvia vahinkoja.

⚠ VAROITUS

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden omaavan tahon tulee vaihtaa se, jotta vaarat vältetään.

220–240 V~ 50/60 Hz

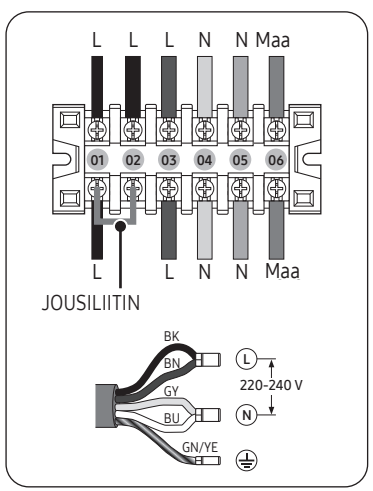

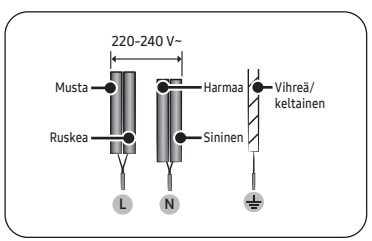

- Jos JOUSILIITINTÄ ei ole asennettu asianmukaisesti, tuote ei välttämättä toimi oikein.


⚠ VAROITUS

Jotta kytkentä virtalähteeseen tehdään oikeaoppisesti, noudata liittimien lähellä olevaa kytkentäkaaviota.


⚠ VAROITUS

Varmista, että käytät seuraavia vääntömäärityksiä, kun yhdistät virtajohtoa riviliittimeen.
Vääntö: 15–20 kgf.


380–415 V 2N~ 50/60 Hz

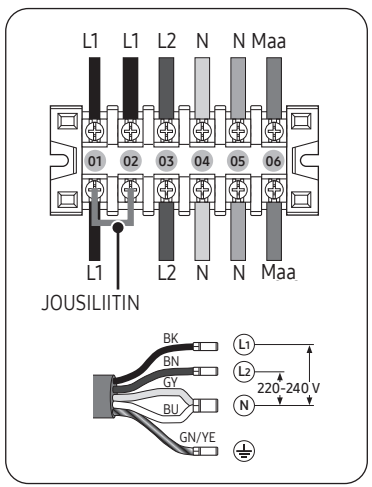


2N~ (16 A): Erota kaksivaiheiset johdot (L1 ja L2) toisistaan ennen liittämistä.

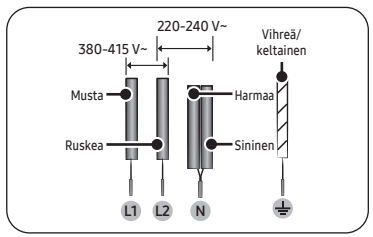

380–415 V 3N~ 50/60 Hz

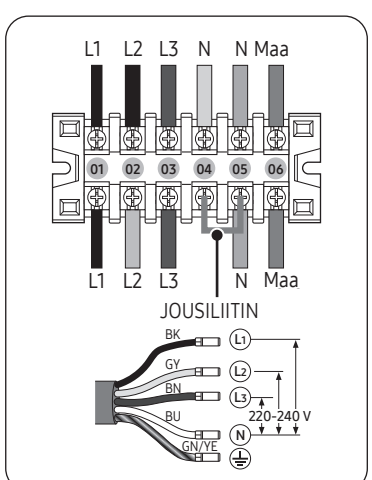


2 x 1N~ (16 A): Erota johdot ennen liittämistä.

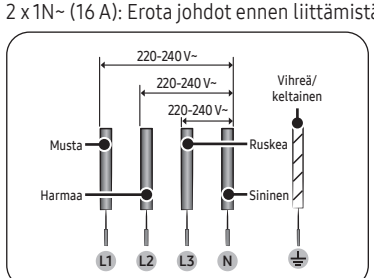

Liesitason asentaminen

Asentaminen työtasoon

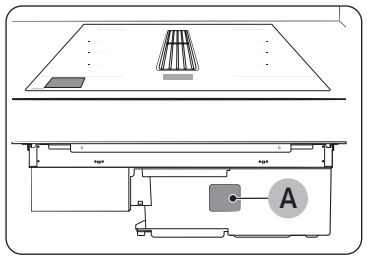

HUOM.

Merkitse sarjanumero muistiin laitteen tyyppikilvestä ennen asennusta. Tätä numeroa tarvitaan huoltopyyntöjen yhteydessä, eikä se ole näkyvissä asennuksen jälkeen.
Alkuperäinen tarra on kiinnitetty liesituulettimen sivuun.


A. Sarjanumero


HUOM.

Kiinnitä erityistä huomiota vähimmäistilaa ja -väliä koskeviin vaatimuksiin.


HUOM.


Keittotason alaosassa on tuuletin. Jos liesitason alla on laatikko, sitä ei saa käyttää pienten esineiden tai papereiden säilyttämiseen, koska ne voivat vahingoittaa puhallinta tai häiritä jäähdytystä, jos ne joutuvat sen sisään.

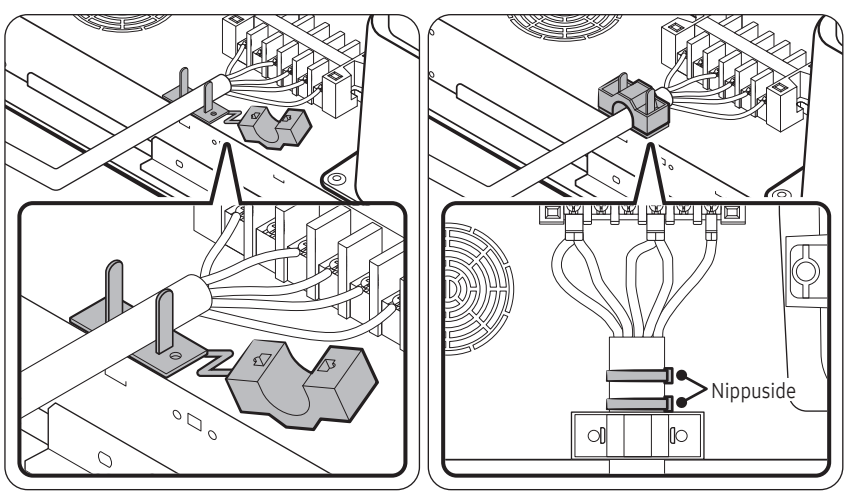


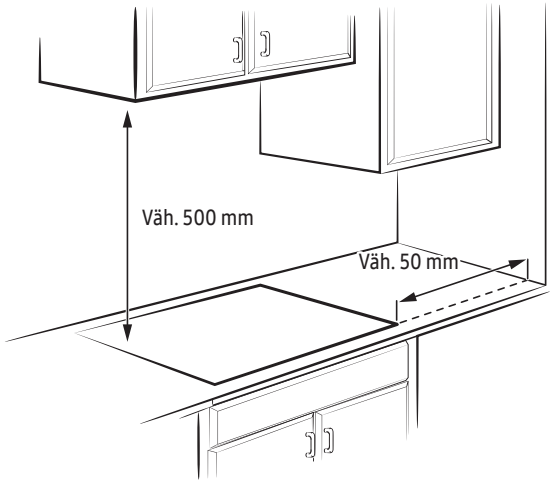



Komponentit


Jousikannake (6)

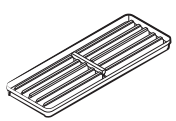

Ritilä



Hiilisuodatin (2)

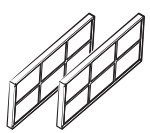

Rasvasuodatin (2)

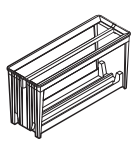
Suodatinkaukalo



Virtajohto (ferriittisydämellä)

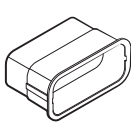
Liitoskanava

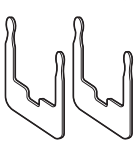

Jousiliitin (2)



Ruuvi M4 X L16 (2)


Tuotteen mitat

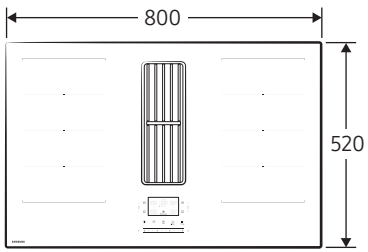

Yksikkö: mm

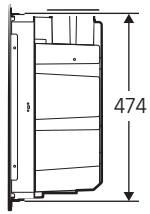

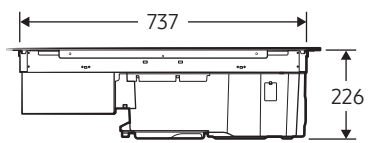

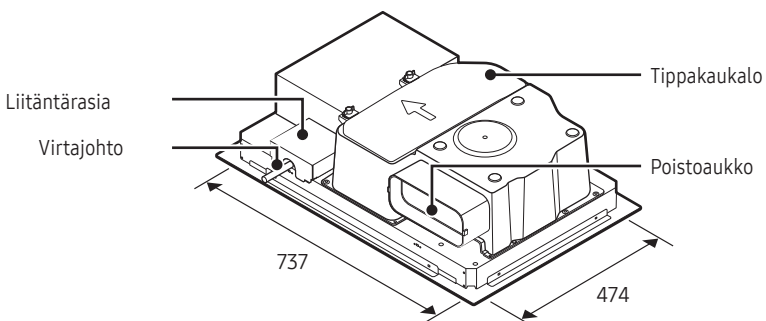


Kaikki mitat on annettu millimetreissä.

- Virtajohdon pituus: 1 500 mm


HUOM.

Asennusteippiä on kiinnitetty lasin pohjan vasempaan laitaan iskujen vähentämiseksi ja rikkoutumisen estämiseksi.

Aukon koko työtasolla

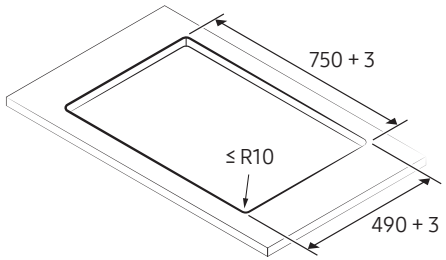


Ilmanpoistoaukon mitat

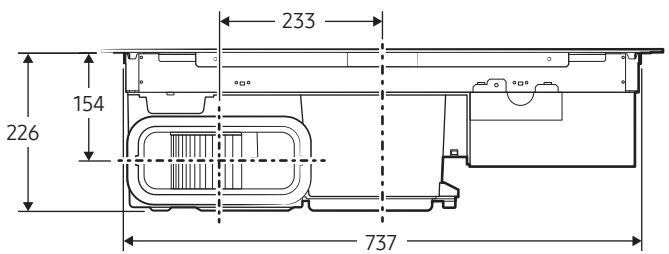


Liesitason asentaminen


Suodatinmateriaalien asennus

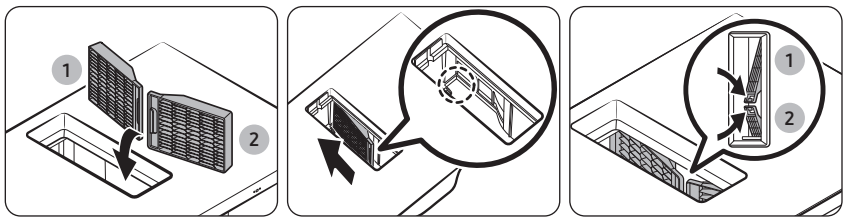

1. Aseta yksi hiilisuodatin kiinteään paikkaan ja lukitse se painamalla ylhäältä.
2. Aseta toinen hiilisuodatin viereiseen paikkaan ja lukitse se paikoilleen painamalla ylhäältä.

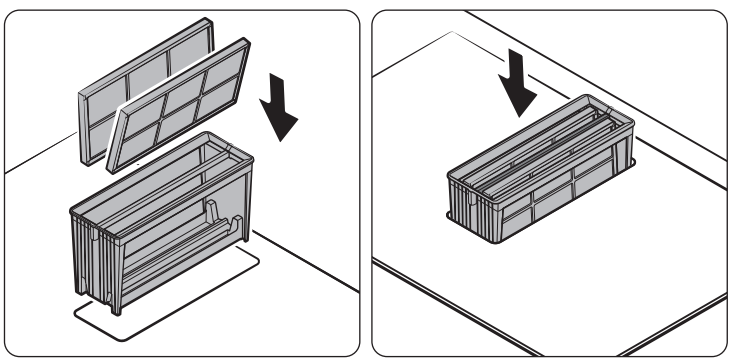

3. Aseta suodatinkotelo (suodatinkaukalo + rasvasuodatin) laitteeseen.

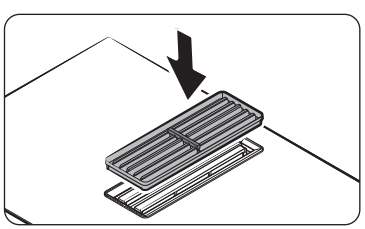

4. Aseta liesituulettimen ritilä laitteeseen.

HUOM.

- Purkaminen: Poista suodattimet käänteisessä asennusjärjestyksessä.
- Hiilisuodatin tulee asentaa kiertoilma-asennuksessa.


⚠ HUOMIO

Varo pudottamasta lisävarusteita (liesituulettimen ritilää ja suodattimia) asennus- ja puhdistustoimien yhteydessä.


Ennen aloittamista

Keittoalueet

CC90H84JAD

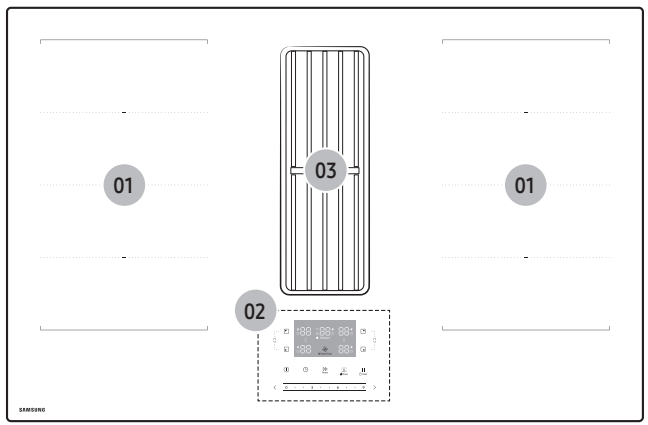


CC90H84PAD

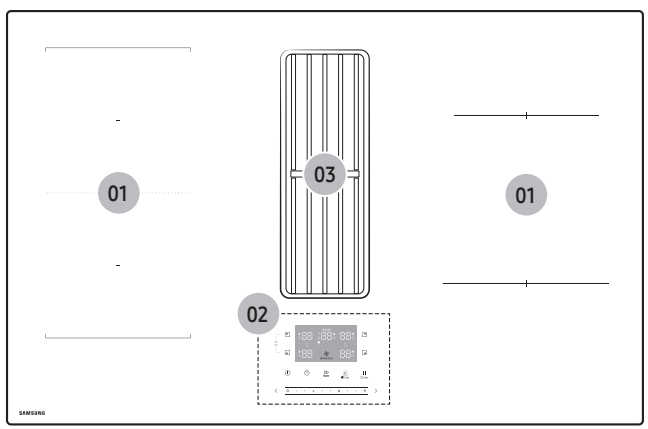


01	Induktiokeittoalue
02	Ohjauspaneeli
03	Liesituulettimen ilmanvaihto

Ohjauspaneeli

CC90H84JAD

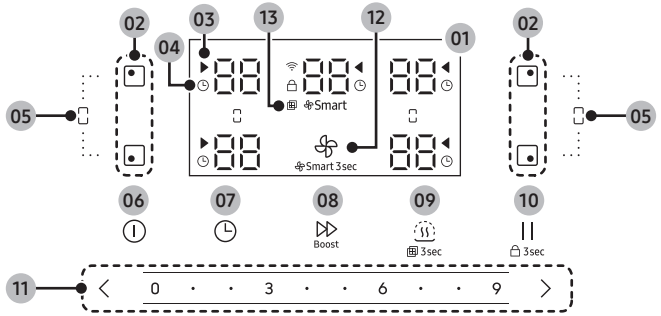


CC90H84PAD

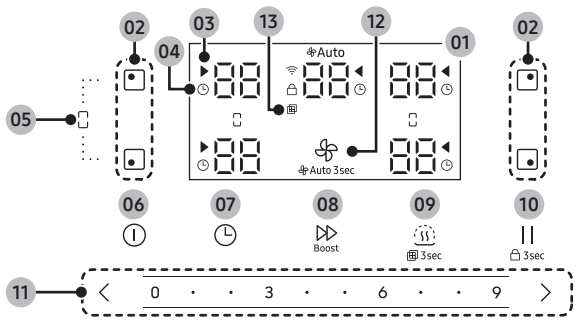

01	Näyttö	Näyttää tuotteen yleisen toimintatilan.
02	Keittoalueen valintapainike	Painikkeet kunkin keittoalueen valintaan.
03	Keittoalueen valintailmaisin	Syttyy, kun keittoalue valitaan.
04	Ajastimen ilmaisin	Näyttää keittoalueen, johon ajastin on asetettu.
05	Flex-valintapainike	Painikkeet Flex-alueen valintaan.
06	Virtapainike	Kytkee tuotteen päälle ja pois.
07	Ajastin-painike	Kypsennysajan asettaminen tai peruuttaminen.
08	Boost-painike	Käytä Boost-toimintoa keittoalueen tehon tilapäiseen kasvattamiseen.
09	Pidä lämpimänä / Hiilisuodattimen nollaus -painike	Asettaa lämmön säilytystoiminnon. Voit pitää ruoan lämpötilan vakiona. Kun suodattimen hälytyksen ilmaisin kytkeytyy päälle, voit sammuttaa sen painamalla Pidä lämpimänä -painiketta kolmen sekunnin ajan.
10	Tauko ja lukitus -painike	Vähentää kaikkien keittoalueiden tehoa. Lukitsee ohjauspaneelin, kun painiketta painetaan kolmen sekunnin ajan (lapsilukko).
11	Tehon hallintapainike	Keittoalueen ja liesituulettimen tehoa voidaan säätää.
12	Liesituulettimen valinta- / liesituulettimen Smart/Auto-painike	Painikkeet liesituulettimen valintaan. Liesituulettimen Smart/Auto-tilaa voidaan käyttää liesituulettimen ilmavirran hallitsemiseen anturin ja keittoalueen tehon mukaan. • Anturi ja keittoalueen teho (CC90H84JAD): Smart • Keittoalueen teho (CC90H84PAD): Auto
13	Hiilisuodattimen vaihtohälytyksen ilmaisin	Hiilisuodattimen vaihtohälytyksen ilmaisin kytkeytyy päälle, kun hiilisuodattimen vaihtosykli on lopussa. Myös mobiili-ilmoitus lähetetään. (Vain kiertoilma-asennustila)

Ennen aloittamista

Induktiolämmitys

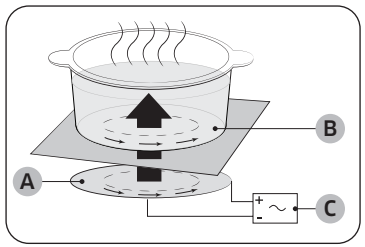

A. Induktiokela
B. Indusoidut virrat
C. Elektroniset piirit

- **Induktiolämmityksen periaate**: Kun asetat keittoastian keittoalueelle ja kytket sen päälle, induktiolieden elektroniset piirit tuottavat keittoastian pohjaan indusoituja virtoja, jotka lämmittävät keittoastiaa välittömästi.
- **Nopeampi kypsennys ja paistaminen**: Koska pannua lämmitetään suoraan eikä lasia, hyötysuhde on suurempi kuin muissa järjestelmissä, koska lämpöä ei häviä. Suurin osa absorboidusta energiasta muuttuu lämmöksi.

Turvakatkaisu

Jos jotakin keittoaluetta ei kytketä pois päältä tai tehotasoa ei säädetä pitkään aikaan, kyseinen keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Keittoalueet kytkeytyvät pois päältä automaattisesti seuraavien aikojen jälkeen.

Tehotaso	Sammuta
1–2	6 tunnin jälkeen
3–6	5 tunnin jälkeen
7–8	4 tunnin jälkeen
9	1,5 tunnin jälkeen

HUOM.

Jos liesitaso on ylikuumentunut epänormaalin toiminnan vuoksi, näytetään.
Liesitaso kytkeytyy pois päältä.

HUOM.

Jos keittoastiat ovat sopimattomia, liian pieniä, tai keittoalueelle ei ole asetettu mitään, näytetään. Vastaava keittoalue kytkeytyy pois päältä 1 minuutin kuluttua.

HUOM.

Jos yksi tai useampi keittoalue kytkeytyy pois päältä ennen kuin ilmoitettu aika on kulunut, ks. **Vianmääritys**.

Muita syitä, miksi keittoalue kytkeytyy pois päältä

Kaikki keittoalueet kytkeytyvät pois päältä automaattisesti, jos nestettä kiehuu ohjauspaneelin päälle.
Automaattinen poiskytkentä aktivoituu myös, jos ohjauspaneelille asetetaan kostea liina.
Molemmissa näissä tapauksissa laite on kytkettävä uudelleen päälle käyttämällä **virtapainiketta** ⏻ nesteen tai liinan poistamisen jälkeen.

Jäännöslämmön merkkivalo

Kun yksittäinen keittoalue tai liesitaso kytketään pois päältä, laitteeseen jäänyt jäännöslämpö ilmaistaan H, h ("hot"/kuuma) kyseisen keittoalueen näytössä. Vaikka keittoalue on kytketty pois päältä, jäännöslämmön merkkivalo sammuu vasta, kun keittoalue on jäähtynyt.
Voit käyttää jäännöslämpöä sulattamiseen tai ruoan pitämiseen lämpimänä.

⚠ VAROITUS

Niin kauan kuin jäännöslämmön merkkivalo palaa, on olemassa palovamman vaara.


⚠ VAROITUS

Jos virransyöttö katkeaa, H, h -symboli sammuu eikä jäännöslämmöstä kertova valo pala. Palovammariski on kuitenkin silti olemassa. Liesitason lähellä tulee aina olla varovainen.

Lämpötilan havaitseminen

Jos jostain syystä jonkin keittoalueen lämpötila ylittää turvallisuustasot, keittoalue laskee automaattisesti pienemmälle tehotasolle.
Kun olet lopettanut liesitason käytön, jäähdytyspuhallin jatkaa käyntiä, kunnes liesitason elektroniikka on jäähtynyt. Jäähdytyspuhallin kytkeytyy pois päältä elektroniikan lämpötilan mukaan.

Keittoastiat

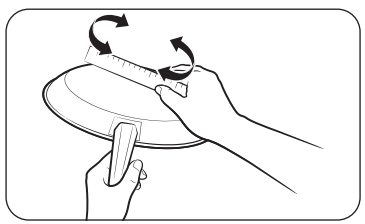

Käytä litteäpohjaisia keittoastioita, jotka ovat täysin kosketuksissa koko keittoalueeseen. Tarkista tasaisuus pyörittämällä viivoitinta keittoastian pohjan yli. Muista noudattaa kaikkia keittoastioiden käyttöä koskevia suosituksia.

- Käytä induktiokäyttöön sopivasta materiaalista valmistettuja keittoastioita.
- Käytä laadukkaita keittoastioita, joiden pohja on painavampi, jotta lämpö jakautuu paremmin. Näin saadaan parhaat kypsennystulokset.
- Sovita keittoastian koko valmistettavan ruoan määrään.
- Älä anna keittoastioiden kiehua kuiviksi. Tämä voi aiheuttaa pysyviä vaurioita rikkoutumisen, sulamisen tai naarmuuntumisen muodossa, jotka voivat vaikuttaa keraamiseen liesitasoon. (Tämäntyyppiset vauriot eivät kuulu takuun piiriin).
- Älä käytä likaisia keittoastioita tai keittoastioita, joihin on kertynyt runsaasti rasvaa. Käytä aina keittoastioita, jotka on helppo puhdistaa ruoanlaiton jälkeen.

⚠ **HUOMIO**

- Keittoalueet saattavat näyttää jäähtyneiltä sen jälkeen, kun ne on sammutettu. Lasipinta voi kuitenkin olla kuuma keittoastian siirtämästä jäännöslämmöstä. Palovammojen vaara on edelleen olemassa.
- Älä koske kuumiin keittoastioihin suoraan käsilläsi. Käytä aina uunihansikkaita tai kattilanpidikkeitä suojaamaan käsiäsi palovammoilta.
- Älä liu'uta keittoastioita liesitason pinnalla. Se voi vahingoittaa liesitasoa pysyvästi.

Keittoastiat induktiokeittoalueille

Induktiokeittoalue voidaan kytkeä päälle vain, kun magneettisella pohjalla varustettu keittoastia on asetettu jollekin keittoalueelle. Voit käyttää keittoastioita, jotka on todettu sopiviksi alla.

Materiaali	Sopivuus
Teräs, emaloitu teräs, valurauta	Kyllä
Ruostumaton teräs	Kyllä (jos magneetti tarttuu keittoastian pohjaan)
Alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini	Ei

HUOM.

- Induktioon soveltuvat keittoastiat on merkitty valmistajan toimesta sopiviksi.
- Tietyt keittoastiat voivat aiheuttaa ääniä, kun niitä käytetään induktiokeittoalueilla.
- Nämä äänet eivät viittaa liesitason toimintahäiriöön eivätkä vaikuta sen toimintaan millään tavalla.
- Erityiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut keittoastiat eivät välttämättä sovellu induktiokäyttöön. Tarkista, vetääkö keittoastian pohja puoleensa magneettia.

Keittoastioiden koot induktiokeittoalueille

Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon tiettyyn rajaan asti. Keittoastian pohjan magneettiosalla on kuitenkin oltava vähimmäishalkaisija, joka riippuu keittoalueen koosta.
Parhaan tuloksen saat käyttämällä keittoastioita, joiden ferromagneettinen halkaisija vastaa keittoalueen halkaisijaa. Jos keittoalue ei tunnista keittoastiaa, kokeile pienempää keittoaluetta.


HUOM.

Ruoanlaittovälineiden halkaisija on ilmoitettu mallin keittoalueiden määrittelyissä.

Ennen aloittamista


Muut induktiokeittoastiat

Joidenkin keittoastioiden pohjassa on ohutta magneettista materiaalia, joka toimii induktiokeittotasolla. Näissä keittoastioissa on heikko magneettisuus, eivätkä ne välttämättä toimi hyvin. (Heikko magneettisuus tarkoittaa, että magneetti ei pysy tiukasti kiinni tai sen tarttumisalue on pieni.)

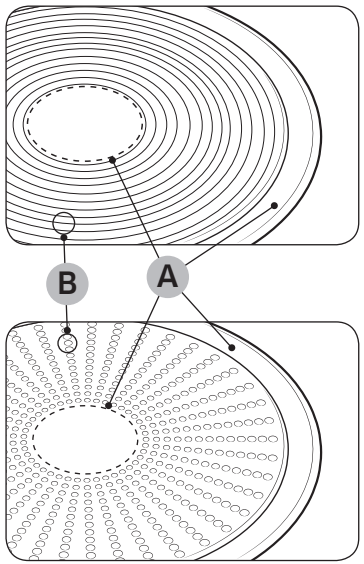


Vaikka nämä keittoastiat on suunniteltu induktioliesitasoa varten, niiden lämmitysteho voi olla heikko tai joskus keittotaso ei välttämättä havaitse keittoastiaa keittoastian pohjassa olevan magneettialueen koosta ja vahvuudesta riippuen.

A. Alue, johon magneetti ei tartu
B. Alue, johon magneetti tarttuu

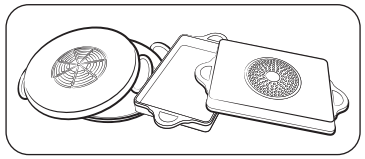


Kun käytät suuria keittoastioita, joissa on pienempi ferromagneettinen elementti, vain ferromagneettinen elementti kuumenee. Sen seurauksena lämpö ei välttämättä jakaudu tasaisesti.

Soveltuvuustesti

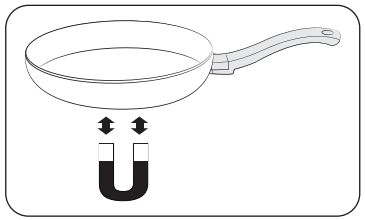

Keittoastia soveltuu induktiokäyttöön, jos magneetti tarttuu astian pohjaan ja jos valmistaja on merkinnyt astian sopivaksi induktioliedelle.

- Tunnistat hyvät keittoastiat niiden pohjasta. Pohjan tulisi olla mahdollisimman paksu ja tasainen.
- Kun ostat uusia keittoastioita, kiinnitä erityistä huomiota pohjan halkaisijaan. Valmistajat ilmoittavat usein vain yläreunan halkaisijan.
- Älä käytä keittoastioita, joiden pohja on vaurioitunut ja joissa on karheat reunat tai purseita. Vaurioituneet keittoastiat voivat naarmuttaa keraamista liesitasoa pysyvästi, jos liu'utat niitä pintaa pitkin.
- Kylmänä keittoastioiden pohjat ovat yleensä hieman sisäänpäin taipuneita (koveria). Ne eivät saa taipua ulospäin (kuperia).
- Jos haluat käyttää erityyppistä keittoastiaa, esimerkiksi painekattilaa, haudutuspannua tai wokkipannua, noudata valmistajan ohjeita.

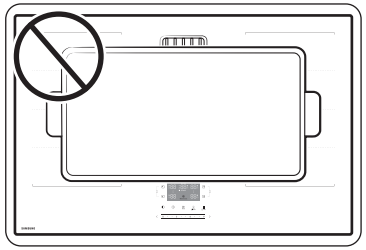

⚠ VAROITUS

Älä käytä molempia keittoalueita siten, että yksi keittoastia on molempien päällä.


Suosituksia liesituulettimen suorituskyvyn parantamiseksi


Vinkki: Kun käytät vähintään 15 cm korkeaa kattilaa, ohjaa höyry kohti liesituulettimen tuuletusta käyttäen kattilan kantta ja keittiövälineitä, jotta imu on tehokasta.


- Suosittelemme käyttämään matalia kattiloita, jotta liesituulettimen imu on tehokkaampaa.


⚠ VAROITUS

- Käytä aina keittiövälineitä, jotka kestävät korkeita lämpötiloja.
- Varo palovammoja ja käytä aina käsineitä, sillä keittiövälineet ovat kuumia.

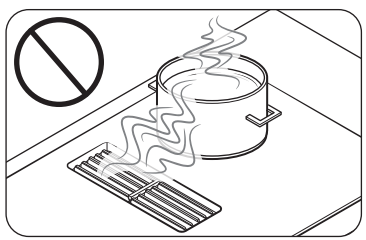

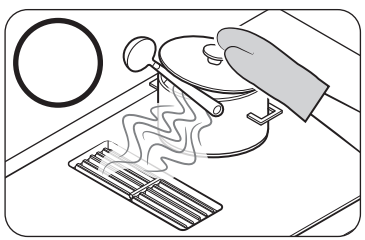

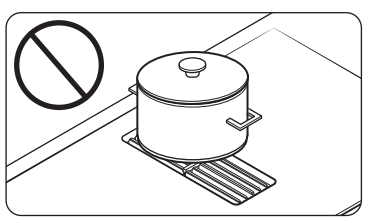

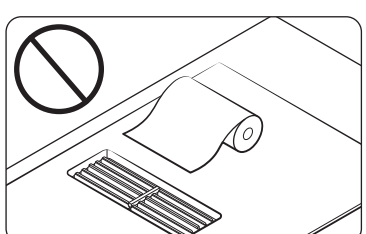








⚠ VAROITUS

- Älä tuki liesituulettimen tuuletusaukkoa (ritilää) keittoastialla.
- Älä laita kuumaa keittoastiaa liesituulettimen tuuletusaukon (ritilän) päälle.
- Varo, etteivät ohuet ja kevyet esineet (esim. talouspaperi) pääse imeytymään liesituulettimen tuuletusaukkoon (ritilään).
- Jos liesituulettimen tuuletusaukossa on pienikin määrä vieraita aineita, tämä voi heikentää liesituulettimen suorituskykyä ja lisätä melua käytön aikana.

⚠ HUOMIO


- Tämä tuote saattaa pitää suhteellisen kovaa ääntä, kun sitä käytetään Boost-tilassa. Tämä johtuu tuotteen tehokkaasta liesituulettimesta.
- Kun ilma kulkee ilman puhdistukseen käytettävän hiilisuodattimen läpi, ilmatiiviin suodatuksen aikana saattaa kuulua viheltävä ääni.

Oikea sijoittelu

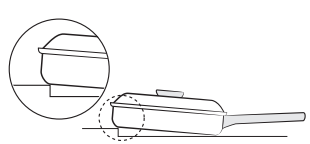Oikein	Väärin
	
Litteäpohjaiset keittoastiat ja suorat sivut.	Keittoastiat, joissa on kaareva tai vääntynyt pohja tai sivu.
	
Keittoastia täyttää tai ylittää keittoalueelle suositellun vähimmäiskoon.	Keittoastia ei täytä nykyiselle keittoalueelle vaadittua vähimmäiskokoa.
	
Keittoastia lepää kokonaan liesitason päällä.	Keittoastia lepää keittotason reunuksen päällä tai ei lepää kokonaan liesitason pinnalla.
	
Keittoastia on tasapainotettu oikein.	Painava kahva aiheuttaa keittoastian kallistumisen.

Ennen aloittamista

Energiansäästövinkkejä

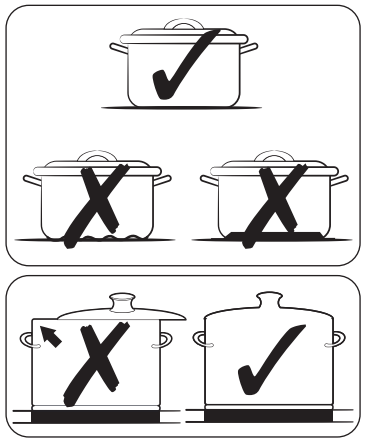

Noudata näitä vinkkejä energiankulutuksen säästämiseksi.

- Aseta keittoastia keittoalueelle aina ennen kuin kytket vastaavan polttimen päälle.
- Pidä keittoalueet ja keittoastioiden pohjat puhtaina. Muuten virtaa kuluu enemmän.
- Sulje keittoastian kansi tiukasti, jos sellainen on käytettävissä. Tämä vähentää virrankulutusta.
- Sammuta käytettävä poltin ennen kypsennysajan päättymistä. Käytä jäännöslämpöä ruoan pitämiseen lämpimänä.

Oikea sijoittelu

Voit testata keittoastiaa, jotta näet, soveltuuko se käytettäväksi tuotteen kanssa.

1. Kytke liesitaso päälle painamalla **virtapainiketta** ⏻ 1–2 sekunnin ajan.
2. Aktivoi lapsilukko painamalla **Tauko ja lukitus** ⏸ (3sec) -painiketta kolmen sekunnin ajan.
3. Aktivoi keittoastioiden soveltuvuuden testaustila painamalla **Ajastin** 🕒 -painiketta kolmen sekunnin ajan.
4. Aseta keittoastia yhdelle keittoalueista ja paina sitten **Keittoalue** ▢ -painiketta kolmen sekunnin ajan.

Näyttö	Astian sopivuusindeksi		Kuvaus
0	0 %	Ei käyttökelpoinen	Sopimaton keittoastia
1–7	10–70 %	Matala hyötyteho	Keittoastia on sopiva, mutta tehoton
8–10	80–100 %	Korkea hyötyteho	Sopiva keittoastia

Kosketuspainikkeiden käyttäminen

Kosketuspainikkeita käytetään koskettamalla haluttua painiketta sormella, kunnes asianomaiset näytöt syttyvät tai sammuvat tai kunnes haluttu toiminto aktivoituu.
Varmista, että kosketat vain yhtä painiketta, kun käytät laitetta. Jos sormesi on liian litteästi painikkeella, myös viereinen painike saattaa aktivoitua.

Toiminnan äänet

Jos kuulet:

- **Rätisevän äänen**: keittoastiat on valmistettu eri materiaaleista.
- **Vihellyksen**: käytät useampaa kuin kahta keittoaluetta ja keittoastiat on valmistettu eri materiaaleista.
- **Huminaa**: käytät suuria tehoja.
- **Naksahtavan äänen**: sähköinen kytkentä tapahtuu.
- **Sihinää, surinaa**: puhallin on toiminnassa.

Nämä äänet ovat normaaleja eivätkä viittaa vikoihin.

⚠ VAROITUS

Älä käytä erikokoisia ja -materiaalisia keittoastioita.
Erikokoisten tai -materiaalisten keittoastioiden käyttö voi aiheuttaa ääniä ja tärinää.

HUOM.

Alhaisen tehon (1–5) käyttäminen voi aiheuttaa naksahtelevia ääniä.

⚠ HUOMIO

Liesituulettimen tärinä

- Liesituulettimen tärinää ja melua saattaa esiintyä riippuen asennusympäristöstä ja tuotteen ilmavirrasta.

Ensimmäinen puhdistus

Pyyhi keraaminen lasipinta kostealla liinalla ja keraamisen liesitason lasinpuhdistusaineella.

⚠ VAROITUS

Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Pinta voi vahingoittua.

Avoimen lähdekoodin ilmoitus

Tämän tuotteen sisältämä ohjelmisto sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.
Seuraava URL-osoite http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 johtaa tähän tuotteeseen liittyviin avoimen lähdekoodin lisenssitietoihin.



Tietoa tietoturvapäivityksistä

Tietoturvapäivityksiä tarjotaan laitteesi tietoturvan vahvistamiseksi ja henkilötietojesi suojaamiseksi. Saat lisätietoja tietoturvapäivityksistä osoitteesta https://security.samsungda.com.
* Verkkosivusto tukee vain joitakin kieliä.

SmartThings

Lue tuotteen pinnassa yläoikealla oleva QR-koodi (sijainti saattaa vaihdella mallikohtaisesti) ja lisää laite sovellusnäyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Lisätietoja on jäljempänä.

Laitteen rekisteröinti SmartThings-sovellukseen

1. Asenna sovellus
   - Käy Google Play Kaupassa tai Apple App Storessa ja etsi ”SmartThings”.
   - Lataa ja asenna Samsung SmartThings -sovellus mobiililaitteellesi.
2. Kirjaudu sisään Samsung-tilillä
   - Tämän sovelluksen käyttämiseen tarvitaan Samsung-tili. Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, luo sellainen sovelluksen ohjeiden mukaisesti.
   - Samsung-älypuhelimen käyttäjät, jotka ovat rekisteröineet Samsung-tilin puhelimensa asetuksissa, kirjataan automaattisesti sisään.
3. Lisää laite
   - Kytke päälle se laite, jonka haluat yhdistää.
   - Jos tuotteessa on QR-koodi, voit lisätä laitteen myös lukemalla koodin kamerasovelluksella.
   - Tai kun avaat SmartThings-sovelluksen, näyttöön saattaa tulla ponnahdusikkuna, jossa ilmoitetaan uuden laitteen löytyneen. Valitse Lisää.
   - Jos laitetta ei lisätä käyttäen yllä olevia menetelmiä, napauta SmartThings-sovelluksessa Lisää laite ja lisää laite näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

HUOM.

SmartThings-sovelluksen mobiililaitteita koskevista vaatimuksista on lisätietoa sovelluksen tiedoissa.

SmartThings-tukipalvelut

Saat tietoa SmartThingsin käyttämisestä laitteen kanssa napauttamalla laitekorttia SmartThings-sovelluksessa. Voit tehdä seuraavia toimenpiteitä:

- tarkistaa laitteen tilan ja hallita sitä
- ottaa käyttöön automaattisia rutiineja
- seurata virrankulutusta.

HUOM.

Laitteellesi käytettävissä olevat SmartThings-ominaisuudet saattavat vaihdella riippuen mallista ja sovelluksen versiosta.

SmartThings

Vianmääritys

Kun yhdistetty laite ei toimi:

- Tarkista laitteen tila SmartThings-sovelluksessa.
  Jos laitekortissa lukee Offline, verkkoyhteys on katkennut.
- Sulje SmartThings-sovellus ja käynnistä se uudelleen.
- Käynnistä reititin uudelleen.
- Poista laite SmartThings-sovelluksesta ja lisää se uudelleen.
- Jos ongelma jatkuu, ota yhteys tukeen virheraporttien kautta.

Laitteen offline-vianmääritys

- Suorita laitteen offline-vianmääritys SmartThings-sovelluksessa.
- Tämä ominaisuus voi auttaa tunnistamaan ongelman syyn ja ratkaisemaan ongelman.

HUOM.

Langattoman verkon määritykset

- On suositeltavaa asettaa langattoman reitittimen suojaustyypiksi WPA2 ja tietojen salausmenetelmäksi AES.
- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) on suositus langattomille yhteyksille.

HUOM.

- Reititin ja sen ympäristö saattavat vaikuttaa langattoman verkkoyhteyden laatuun.
- Jos palomuuriasetusten asettaminen tai MAC-osoitteen rekisteröinti on tarpeen, ota yhteys internetpalveluntarjoajaasi.

Käyttö

Laitteen kytkeminen päälle

Laite kytketään päälle painamalla **virtapainiketta** ⏻. Paina **virtapainiketta** ⏻ noin 1–2 sekunnin ajan.

HUOM.

Kun laite on käynnistetty painamalla **virtapainiketta** ⏻, tehotaso on valittava noin 20 sekunnin kuluessa. Muussa tapauksessa laite kytkeytyy pois päältä turvallisuussyistä.

Laitteen kytkeminen pois päältä

Sammuta laite kokonaan **virtapainikkeella** ⏻.
Paina **virtapainiketta** ⏻ noin 1–2 sekunnin ajan.

HUOM.

Kun yksi keittoalue tai koko keittopinta on kytketty pois päältä, jälkilämpö ilmaistaan vastaavan keittoalueen näytöllä merkinnällä H, h (tarkoittaa ”Hot”/”hot”). Kun lämpötilaa lasketaan, H, h poistuu näytöltä.

Keittoalueen ja tehotason valitseminen

1. Valitse keittoalue painamalla vastaavaa **Keittoalue** ▢ -painiketta.
2. Käytä tehotason asettamiseen ja säätämiseen ohjauspalkkia tai ohjausnäppäintä tai säätönuppia.

Ohjauspalkki	< 0 · · 3 · · 6 · · 9 >

HUOM.

- Kun keittoalue valitaan, oletustasona on 0.
- Jos useampaa kuin yhtä näppäintä painetaan yli 8 sekunnin ajan, ilmestyy keittoalueen näytölle.

Ehdotetut asetukset tiettyjen ruokien kypsennystä varten

Alla olevan taulukon luvut ovat ohjeellisia. Eri kypsennysmenetelmiin tarvittava teho riippuu useista muuttujista, kuten käytettävän keittoastian laadusta sekä kypsennettävän ruoan tyypistä ja määrästä.

Tehotaso	Kypsennysmenetelmä	Esimerkkejä käytöstä
9	Lämmittäminen / kuullottaminen / paistaminen	Suurten nestemäärien lämmittäminen, nuudeleiden keittäminen, lihan paistaminen, gulassin ruskistaminen, lihan hauduttaminen
7–8	Intensiivinen paistaminen	Pihvi, filee, perunarösti, makkarat
6–7	Paistaminen	Leike/kyljykset, maksa, kala, pasteijat, paistetut kananmunat, pannukakut / amerikkalaiset pannukakut
4–5	Keittäminen	Enintään 1,5 l nesteen, perunoiden ja vihannesten keittäminen
2–3	Höyryttäminen / hauduttaminen / keittäminen	Pienten vihannesmäärien höyryttäminen ja hauduttaminen, riisin ja maitoruokien keittäminen
1	Sulattaminen	Voin sulatus, liivatteen liuotus, suklaan sulatus

HUOM.

Tehotasoa on säädettävä keittoastioiden ja ruokien mukaan.

Boost

Boost-toiminto tarjoaa lisätehoa jokaiselle keittoalueelle.
(esimerkki: suuren vesimäärän kiehauttaminen)
Boost-aikojen jälkeen keittoalueet palautuvat automaattisesti korkeimpaan lämpöasetukseen.

HUOM.

- Tietyissä olosuhteissa **Boost**-toiminto voidaan kytkeä automaattisesti pois päältä liesitason sisäisten elektronisten komponenttien suojaamiseksi.
  Esimerkiksi Flex-alueen takaosan ja Flex-alueen etuosan maksimitehon yhtäaikainen käyttö ei ole mahdollista.
- Katso **Boost**-aika mallisi keittoalueiden tiedoista.

Tehonhallinta

Keittoalueilla on käytettävissä maksimiteho.
Jos tämä tehoalue ylitetään kytkemällä **Boost**-toiminto päälle, tehonhallinta vähentää automaattisesti keittoalueen tehotasoa.
Tämän keittoalueen näyttö vaihtelee muutaman sekunnin ajan asetetun tehotason ja suurimman mahdollisen tehotason välillä. Tämän jälkeen näyttö vaihtuu asetetusta tehotasosta suurimpaan mahdolliseen tehotasoon.

Flex-alueen käyttäminen (vain mallit, joissa on Flex-alue)

Flex-toiminto yhdistää vasemman puolen keittoalueet yhdeksi suureksi keittoalueeksi, jolla voidaan käyttää isompaa keittoastiaa. (esimerkki: soikea keittoastia, kalakattila)


1. Paina **Flex-alue** ⎔ -painiketta.
2. Käytä tehotason asettamiseen ja säätämiseen **Tehotaso**-painiketta.

HUOM.

- Kun **Flex-alue** ⎔ -painiketta painetaan käytön aikana, **Flex-alue**-toiminto menee pois päältä.
- Jos painat Flex-valintapainiketta, tehona näytetään ensin 0, vaikka toimintoa olisi aiemmin käytetty eri tehotasoilla.


Käyttö

Flex-alue Plus (vain mallit, joissa on Flex-alue Plus)

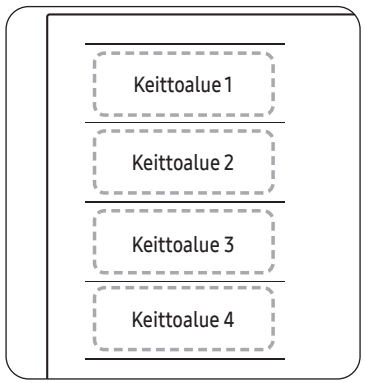

Flex-alue on keittotason vasemmalla puolella sijaitseva suuri keittoalue (ks. kuva vasemmalla), joka on erityisesti suunniteltu siten, että sinne mahtuu useita eri muotoisia ja kokoisia kattiloita ja pannuja kerralla. Flex-alueella on neljä aluetta, joita käytetään yksittäisillä induktoreilla, jolloin voit valmistaa ruokaa riippumatta siitä, mihin keittoastia on asetettu keittoalueelle.

Flex-alue Plus -toiminnon avulla voit yhdistellä eri keittoalueita laajentaaksesi keittoaluetta. Käytä keittoaluetta seuraavasti painamalla **Flex-alue** -painiketta.

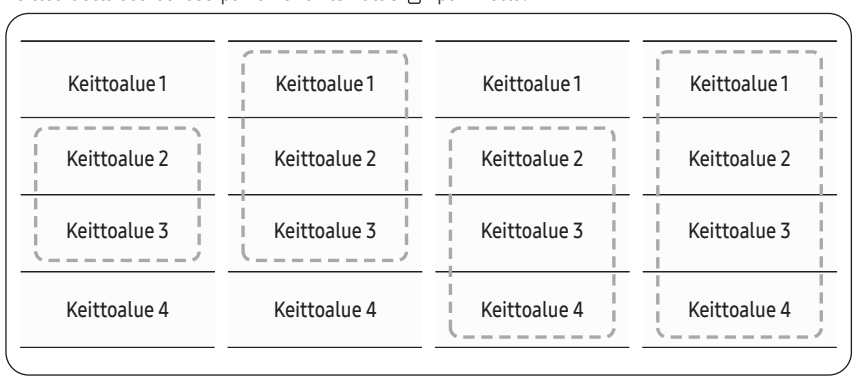

HUOM.

- Kun käytetään vain yhtä keittoaluetta, keittoastian pohjan halkaisijan on oltava alle 18 cm.
- Liesitasolla voi kestää 5–10 sekuntia tunnistaa keittoastian sijainti.
- Ääniä saattaa kuulua, kun liesitaso tunnistaa keittoastioita.
- Älä poista keittoastioita ruoanlaiton aikana. Turvallisuussyistä liesitaso pysähtyy automaattisesti, jos keittoastia on poistettu yli 5 sekunnin ajaksi.

Flex-alue Plus -toiminnon käyttäminen (vain mallit, joissa on Flex-alue Plus)

1. Paina **Flex-alue** -painiketta.
2. Käytä tehotason asettamiseen ja säätämiseen **Tehotaso**-painiketta.

HUOM.

- Jos painat **Flex-alue** -painiketta käytön aikana, **Flex-alue**-toiminto kytketään pois päältä.
- Jos painat **Flex-alue** -painiketta, kun kukin keittoalue toimii eri tasoilla, sitä säädetään automaattisesti korkeammalle tasolle.
- Kun siirrät tai lisäät keittoastioita uudelle Flex-alueelle, peruuta nykyinen toiminto ja aktivoi sitten keittoalue painamalla vastaavaa **keittoalueen** painiketta.

Pidä lämpimänä

1. Käytä tätä toimintoa pitämään kypsennetty ruoka lämpimänä. Paina vastaavan **keittoalueen** painiketta.
2. Paina **Pidä lämpimänä** -painiketta.
3. Keittoalueen näyttö muuttuu.
4. Sammuta keittoalue painamalla **Pidä lämpimänä** -painiketta uudelleen .

Ajastin

Ajastimen käyttäminen turvakatkaisuna

Jos keittoalueelle on asetettu tietty aika, keittoalue kytkeytyy pois päältä, kun kyseinen aika on kulunut. Tätä toimintoa voidaan käyttää useille keittoalueille samanaikaisesti.

Ajastimen asettaminen

Keittoalueen (keittoalueiden), johon (joihin) haluat soveltaa turvakatkaisua, on oltava päällä.

1. Paina **Ajastin** -painiketta.
2. Aseta ajastin painamalla **Ajastin** -painiketta toistuvasti.
3. Peru ajastimen asetukset pitämällä **Ajastin** -painiketta painettuna kahden sekunnin ajan.

HUOM.

- Jos haluat muuttaa asetuksia nopeammin, paina ja pidä painettuna mitä tahansa **Ajastin** -painiketta, kunnes haluttu arvo saavutetaan.
- Kun ajastin lopettaa toimintansa, se antaa äänimerkin.

Tauko/jatkaminen

Tauko/jatkaminen-toiminto vaihtaa samanaikaisesti kaikki päälle kytketyt keittoalueet alhaiselle tehoasetukselle ja sen jälkeen takaisin aiemmin asetettuun tehotasoon. Tätä toimintoa voidaan käyttää lyhyen keskeytyksen tekemiseen ja sen jälkeen keittämisen jatkamiseen, esimerkiksi puhelun vastaanottamisen ajaksi.
Kun **Tauko/jatkaminen**-toiminto on aktivoitu, kaikki painikkeet paitsi **Tauko ja lukitus** (3 sec) -painike ja **virtapainike** poistetaan käytöstä.
Jatka ruoanlaittoa painamalla **Tauko ja lukitus** (3 sec) -painiketta uudelleen.

	Ohjauspaneeli	Näyttö
Kytkeminen päälle	Paina **Tauko ja lukitus** (3 sec) -painiketta.	
Kytkeminen pois päältä	Paina **Tauko ja lukitus** (3 sec) -painiketta.	Palaa edelliselle tehotasolle.

Pikapysäytys

Tämä vaihtoehto vähentää kypsennyksen pysäyttämiseen tarvittavia vaiheita ja aikaa.
Kytke keittoalue pois päältä painamalla **Keittoalue** -painiketta kahden sekunnin ajan.

HUOM.

Flex-alue -painike ei tue pikapysäytystoimintoa.

Lapsilukko

Voit käyttää lapsilukkoa suojaamaan keittoalueen tahattomalta käynnistämiseltä ja keittoalueen aktivoimiselta. Ohjauspaneeli voidaan lukita tahattomien muutosten estämiseksi (esimerkiksi pyyhittäessä paneelia liinalla). Virtapainike pysyy aktiivisena, ja sitä voidaan edelleen käyttää laitteen kytkemiseen pois päältä.

Lapsilukon kytkeminen päälle / pois päältä

1. Paina **Tauko ja lukitus** (3 sec) -painiketta noin kolmen sekunnin ajan. Vahvistukseksi kuuluu äänimerkki.
2. Paina mitä tahansa painiketta. tulee näyttöön merkiksi siitä, että lapsilukko on aktivoitu.
3. Kytke lapsilukko pois päältä painamalla **Tauko ja lukitus** (3 sec) -painiketta uudelleen kolmen sekunnin ajan.
   Vahvistukseksi kuuluu äänimerkki.

HUOM.

- Lapsilukko aktivoituu riippumatta siitä, onko virta kytketty päälle vai pois päältä.
- Voit asettaa lapsilukon kypsennyksen aikana. Jos haluat sammuttaa keittoalueen lapsilukon ollessa päällä, paina ensin **virtapainiketta** tai laita lapsilukko pois päältä ja paina sitten vastaavaa **keittoalueen** painiketta.

Käyttö

Wi-Fi päällä / pois päältä -asetus

Käytä Wi-Fin kytkemiseen päälle ja pois.




1. Kytke tuote päälle pitämällä **virtapainiketta** ⏻ painettuna (yli 1 sekunnin ajan).



2. Aseta lukko pitämällä **Tauko ja lukitus** ⏸ (3sec) -painiketta painettuna ja pidä **Boost** ⏩ Boost -painiketta painettuna (yli kolme sekuntia).



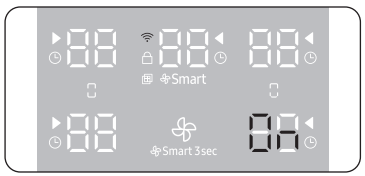


Yhdistäminen mobiilisovellukseen


Etsi SmartThings-sovellus Google Play Storesta, Galaxy Storesta tai Apple App Storesta. Lataa ja asenna Samsung Electronicsin SmartThings-sovellus älylaitteellesi. Tämän sovelluksen käyttämiseen tarvitaan Samsung-tili.




1. Kytke tuote päälle pitämällä **virtapainiketta** ⏻ painettuna yli sekunnin ajan ja ota mobiilisovellus (SmartThings) esiin.

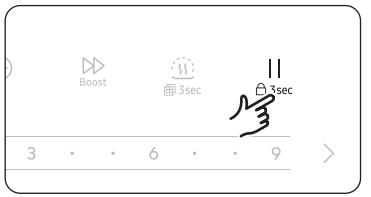

2. Paina **Tauko ja lukitus** ⏸ 3sec -painiketta noin viiden sekunnin ajan. Kun AP-viesti näkyy, valmistaudu muodostamaan yhteys mobiilisovelluksen kanssa. Jatka yhteyden muodostamiseen noudattaen mobiilisovelluksessa näkyviä ohjeita.
   - Pidä painiketta painettuna myös kun näyttöön on tullut L-kirjain.
3. Kun tuotteen rekisteröinti alkaa, AP näytetään.

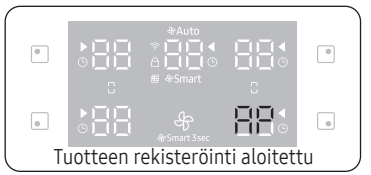


Tuotteen rekisteröinti aloitettu

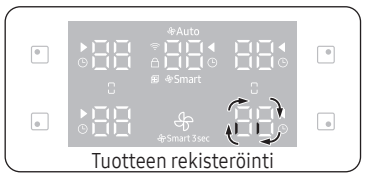

Tuotteen rekisteröinti

4. Kun laitteen rekisteröinti on käynnissä, ilmaisin näkyy kuvan mukaisesti.

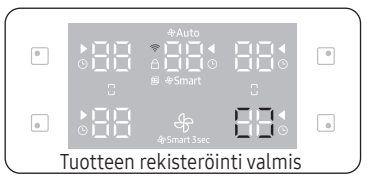


Tuotteen rekisteröinti valmis

5. Kun tuotteen rekisteröinti on valmis, ilmaisin näkyy kuvan mukaisesti ja vilkkuu kolmen sekunnin ajan.
6. Nyt voit valvoa rekisteröityjä tuotteita.

HUOM.

Keittoalueen ja ohjauspaneelin asettelu voi vaihdella mallikohtaisesti.

Ääni päälle / pois päältä

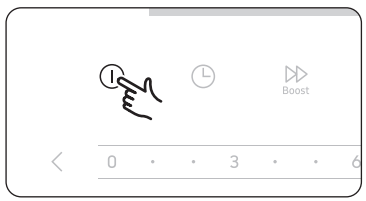

1. Paina **virtapainiketta** ⏻ noin 1–2 sekunnin ajan.




2. Paina **Ajastin** 🕒-painiketta kahden sekunnin ajan 10 sekunnin kuluessa virran kytkeytymisestä päälle.

HUOM.

- Ääni kytkeytyy pois päältä ja 0F näkyy näytössä.
- Muuta ääniasetuksia toistamalla vaiheet 1 ja 2. Ääni kytkeytyy päälle ja On näkyy näytössä.
- Ääniasetuksia ei voi muuttaa 10 sekunnin kuluttua virran kytkemisestä päälle.

Näytön kirkkaus

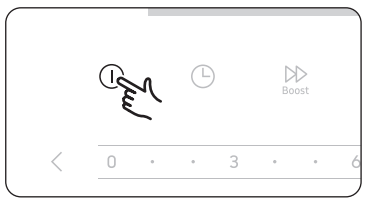

1. Tarkista, onko virta kytketty pois päältä.




2. Aseta lukko pitämällä **Tauko ja lukitus** ⏸ (3 sec) -painiketta painettuna.



3. Paina **Ajastin** 🕒-painiketta kolmen sekunnin ajan.

Käyttö


Kirkkauden asetustilaan siirtyminen

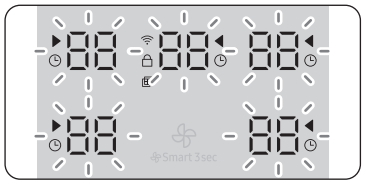


1. Kun näytön kirkkauden asetustila valitaan, kaikki näytöt vilkkuvat.



2. Säädä kirkkautta painamalla **Ajastin** -painiketta.
   - Paina **Ajastin** -painiketta lyhyesti ja siirry kirkkauden asetusvaiheeseen.

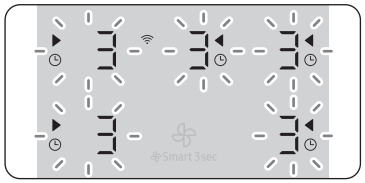

3. Kuvake ja nykyinen kirkkaus vilkkuvat. Aina kun **Ajastin** -painiketta painetaan, kirkkaus muuttuu seuraavassa järjestyksessä:
   3 → 4 → 5 → 1 → 2.

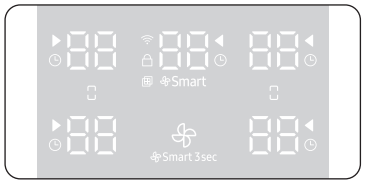

4. Noin kolmen sekunnin kuluttua asetus on tehty, ja lukko avataan automaattisesti.

HUOM.

Älä paina **virtapainiketta** , kun olet siirtynyt kirkkauden asetustilaan.


Automaattinen pannuntunnistustoiminto




1. Tarkista, onko virta kytketty pois päältä.




2. Aseta lukko pitämällä **Tauko ja lukitus** -painiketta painettuna yli kolmen sekunnin ajan.

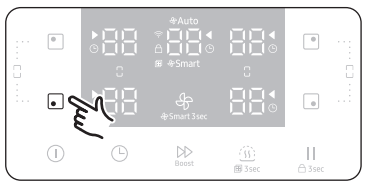

3. Kun lukitus on päällä, pidä **vasemman etukeittoalueen** painiketta painettuna yli kolmen sekunnin ajan.

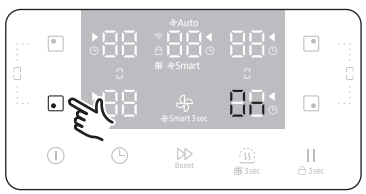

4. Voit laittaa toiminnon päälle tai pois päältä käyttäen **vasemman etukeittoalueen** painiketta.

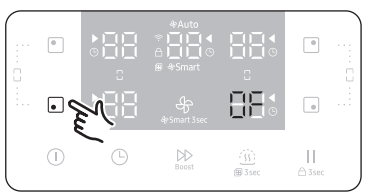


HUOM.


Automaattinen pannuntunnistustoiminto on oletusarvoisesti POIS PÄÄLTÄ.
Asetus on kuitenkin käytettävissä vain kun kaikki keittoalueet ovat pois päältä.

Liesituulettimen käyttäminen

Manuaalinen käyttö

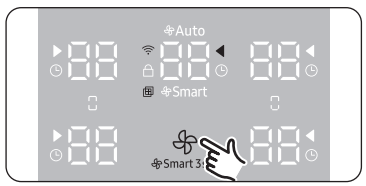

1. Pidä **Liesituuletin** -painiketta painettuna.

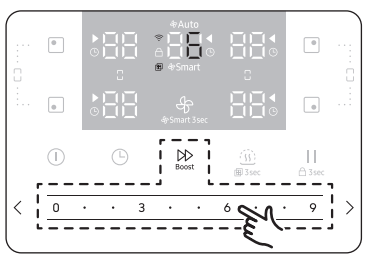

2. Käytä liesituuletinta painamalla **0–9** tai **Boost**
Boost


HUOM.


Käytä Boost-tilaa kahdeksan minuutin ajan ja vaihda sitten tasolle 9.

- Boost-tilan näyttö

Smart/Auto-käyttö

(CC90H84JAD) Smart: Tämä toiminto säätää ilmavirtaa automaattisesti, kun anturi ja keittoalueen teho havaitsevat ruoanlaiton yhteydessä syntyviä haitallisia kaasuja.
(CC90H84PAD) Auto: Tämä toiminto säätää ilmavirtausta automaattisesti keittoalueen tehon mukaan.

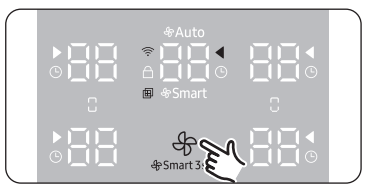

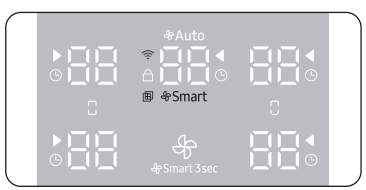

Siirry asetusten valintaan pitämällä **Liesituuletin** -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

HUOM.


Smart/Auto-käyttö on oletusarvoisesti päällä

HUOM.

- Jos asetus otetaan käyttöön, kun manuaalinen tila tai AfterRun-toiminto ei ole aktiivisena, ilmaisin kytkeytyy päälle.
- Kun liesituuletinpainiketta pidetään painettuna manuaalisessa tilassa, ilmaisin kytkeytyy päälle ja Smart/Auto-toiminto aktivoituu. Tämä pätee aiemmin valituista asetuksista riippumatta.
- Kun Smart/Auto-toiminto on käytössä, **Liesituuletin** -painikkeen pitäminen painettuna lopettaa Smart/Auto-toiminnon käytön.
  - Voit käyttää liesituuletinta manuaalisesti, kun Smart/Auto-tila on kytketty pois päältä.
  - Jos ruoanlaiton aikana syntyy runsaasti savua (höyryä) eikä Smart/Auto-tilan imu riitä, vaihda manuaaliseen käyttöön.
- Jos Smart/Auto lopetetaan pitämällä **Liesituuletin** -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan ja virta kytketään sitten pois ja takaisin päälle, Smart/Auto-toiminto ei käynnisty.
- Jos Smart/Auto aktivoidaan pitämällä **Liesituuletin** -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan ja virta kytketään sitten pois ja takaisin päälle, Smart/Auto-toiminto käynnistyy.
- Smart/Auto-tilan näyttö

Käyttö

Liesituulettimen Smart/Auto-toiminto

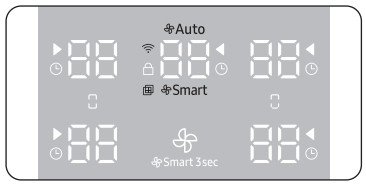

Seuraavassa selostetaan Smart/Auto-toiminnon automaattinen käynnistys.


- Jos Smart/Auto-tila on aiemmin laitettu päälle, laite käynnistyy automaattisesti Smart/Auto-tilassa, kun se kytketään pois päältä ja takaisin päälle.
- Smart/Auto-tila käynnistyy automaattisesti, jos se on aiemmin laitettu päälle, liesituuletinta ei käytetä manuaalisesti (1–9, Boost), keittotasot ovat kokonaan pois päältä ja sitten vähintään yhden keittotason käyttö aloitetaan.

HUOM.

- Jos Smart/Auto-toiminto on aiemmin laitettu päälle, Smart/Auto-ilmaisin syttyy heti kun virta kytketään päälle.
- Kun keittoaluetta ei käytetä, liesituulettimen puhallin ei toimi automaattisen tilan mukaisesti. (Smart/Auto-ilmaisin palaa kuitenkin edelleen.)
- Jos keittoaluetta ei käytetä 20 sekuntiin, asetettu teho kytkeytyy pois päältä.
- Kun keittoalue on käytössä, liesituulettimen puhallin toimii automaattisen tilan mukaisesti.
- Liesituulettimen imukyky saattaa olla heikompi käytettäessä korkeita astioita.

Liesituulettimen AfterRun

Tämä toiminto pitää liesituulettimen käynnissä tietyn aikaa lopettamisen jälkeen, jotta kosteus saadaan kuivattua tuotteen sisältä.

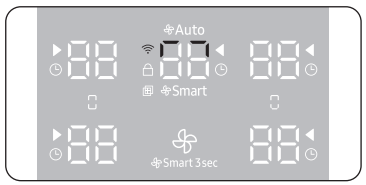

- Käyttö silloin, kun liesituuletin on käynnissä ja sammutetaan.
- AfterRun-käyttö, kun liesituulettimen ajastin on asetettu ja ruoanlaitto on lopetettu ajastimen ajan kuluttua umpeen.
- AfterRun-käyttö vain kun liesituuletin on ollut käynnissä yli minuutin ajan ja sitten kytketään pois päältä (perustuu liesituulettimen puhaltimen toimintaan).
- Kun laite kytketään pois päältä **virtapainikkeella** ⏻, AfterRun toimii, ja kun **virtapainike** ⏻ laitetaan taas pois päältä, AfterRun päättyy.
- Kun liesituuletin kytketään pois päältä, AfterRun toimii, ja voit sitten asettaa liesituulettimen vaihtamaan puhaltimen nopeutta.
- AfterRun toimii, kun ajastimen aika kuluu loppuun käytettäessä liesituuletinta manuaalisesti.
- AfterRun pysyy päällä, vaikka **virta** ⏻ kytketään pois päältä AfterRunin aikana.

⚠ HUOMIO


- Älä aseta astioita liesituulettimen päälle.
- Älä käytä liesituuletinta kuumien astioiden jäähdyttämiseen.
- Jos hajuja ilmenee, tuuleta heti tai laita liesituuletin päälle.

HUOM.

Liesituulettimen AfterRun-käytön ilmaisin




AfterRun-toiminnon asetukset

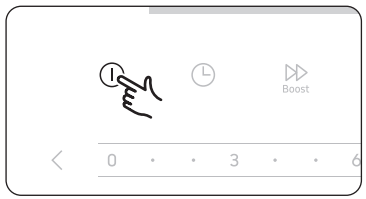


1. Tarkista, onko **virta** ⏻ kytketty päälle.



2. Aseta lukko pitämällä **Tauko ja lukitus** ⏸ (3 sec) -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

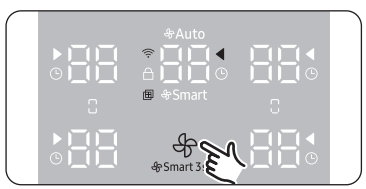


3. Aseta AfterRun pitämällä **Liesituuletin** -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

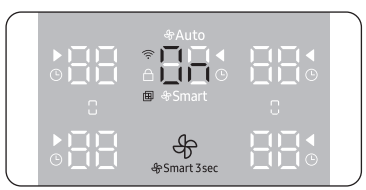

HUOM.

- Oletus: päällä
- Voidaan asettaa vain, kun liesituuletin ja keittoalue eivät ole käytössä.

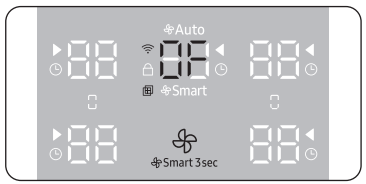

HUOM.

- Jos AfterRunin liesituulettimen puhallusnopeus- ja tuuletusaika-asetuksia täytyy muuttaa SmartThings-sovelluksessa.
- AfterRun toimii aiemmin asetetun liesituulettimen puhallusnopeuden perusteella, ja jos puhallusnopeus asetetaan korkeaksi, se toimii nopeasti.
  - Puhallusnopeus: 1 (oletus) / 2 / 3
  - Tuuletusaika: 5 minuuttia / 10 minuuttia / 15 minuuttia / 20 minuuttia (oletus) / 25 minuuttia


Käyttö

Smart-tilan herkkyysasetus (vain CC90H84JAD)


Tämä toiminto mahdollistaa anturin herkkyyden asettamisen, kun Smart-tila on käytössä.




1. Herkkyysasetukset ovat käytettävissä, kun virta on päällä. Paina **virtapainiketta** ⏻ yhden sekunnin ajan.
   - Voidaan asettaa vain kun liesituuletin ei ole toiminnassa.

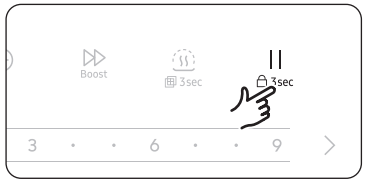

2. Aseta lukko pitämällä **Tauko ja lukitus** ⏸ (3 sec) -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

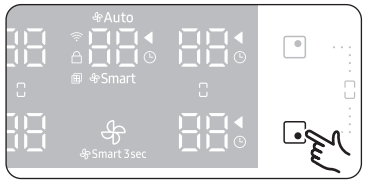

3. Siirry asetuksiin pitämällä **oikean etukeittoalueen** ▢ painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.
4. Tarkista nykyinen herkkyysasetus ja muuta sitä.

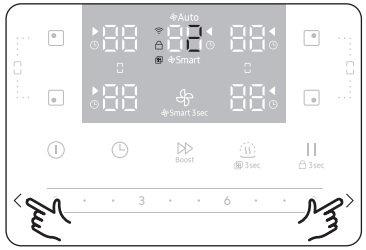

HUOM.

- Muuta asetusarvoa käyttämällä ‹,› -painikkeita.
- Herkkyystasoja on kolme
  (Matala / Keskitaso (oletus) / Korkea).
  (Matala: 1, Keskitaso: 2, Korkea: 3)
- Asetus otetaan automaattisesti käyttöön kolmen sekunnin kuluttua, ja se pysyy käytössä.

Puhdistus ja kunnossapito

Liesitason puhdistaminen

⚠ VAROITUS

Puhdistusaineet eivät saa joutua kosketuksiin kuumennetun keraamisen lasipinnan kanssa: Kaikki puhdistusaineet on puhdistamisen jälkeen poistettava riittävällä määrällä puhdasta vettä, koska niillä voi olla syövyttävä vaikutus, kun pinta kuumenee. Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita, kuten grilli- tai uunisuihkeita, hankaustyynyjä tai hankaavia pannunpuhdistusaineita.


HUOM.

Puhdista keraaminen lasipinta jokaisen käyttökerran jälkeen, kun se on vielä lämpimän tuntuinen. Näin estät roiskeiden palamisen pintaan. Poista kalkki, vesitahrat, rasvatipat ja metalliset värjäytymät kaupallisesti saatavilla olevalla keraamisen lasin tai ruostumattoman teräksen puhdistusaineella.

Kevyt likaantuminen

1. Pyyhi keraaminen lasipinta kostealla liinalla.
2. Hiero kuivaksi puhtaalla liinalla. Puhdistusaineen jäänteitä ei saa jättää pintaan.
3. Puhdista koko keraaminen lasinen liesitaso huolellisesti kerran viikossa kaupallisesti saatavilla olevalla keraamisen lasin tai ruostumattoman teräksen puhdistusaineella.
4. Pyyhi keraaminen lasipinta riittävällä määrällä puhdasta vettä ja hankaa kuivaksi puhtaalla nukkaamattomalla liinalla.

Pinttynyt lika

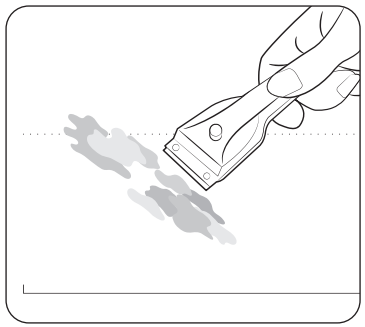

1. Yliroiskuneen ruuan ja pinttyneen lian poistamiseksi käytä lasipinnoille tarkoitettua puhdistusterää.
2. Vie puhdistusterä kulmassa keraamisen lasin pintaan.
3. Poista lika kaapimalla puhdistusterällä.
4. Poista palanut sokeri, sulanut muovi, alumiinifolio ja muut materiaalit puhdistusterällä mahdollisimman pian. Tee tämä, kun liesi on vielä kuuma.


HUOM.

Puhdistusteriä ja keraamisen lasin puhdistusaineita saa niihin erikoistuneilta jälleenmyyjiltä.

⚠ HUOMIO

Palovammariski on olemassa, kun puhdistusterää käytetään kuumilla keittoalueilla.

Ongelmalika

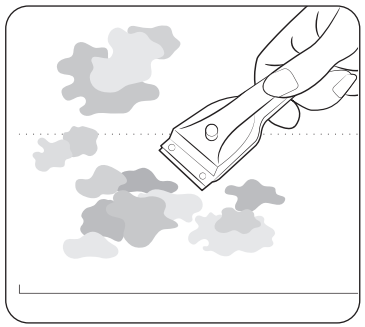

1. Poista palanut sokeri, sulanut muovi, alumiinifolio ja muut materiaalit puhdistusterällä välittömästi kun ne ovat vielä kuumia.

⚠ VAROITUS

On olemassa riski, että poltat itsesi, kun käytät puhdistusterää kuumalla keittoalueella.

2. Puhdista liesitaso normaalisti, kun se on jäähtynyt. Jos keittoalue ja sille sulanut lika ovat ehtineet jäähtyä, lämmitä keittoalue uudelleen puhdistusta varten.

HUOM.

Keraamisen lasin pinnalla olevia naarmuja tai tummentumia, jotka ovat tulleet esimerkiksi terävistä pannun reunoista, ei saa poistettua. Ne eivät kuitenkaan heikennä liesitason toimintaa.

⚠ VAROITUS

- Kun liesi on jäähtynyt, puhdista se tavalliseen tapaan. Jos keittoalueelle sulanut materiaali on jo jäähtynyt, kuumenna se uudelleen puhdistamista varten.
- Esimerkiksi keraamisen lasin pinnalla olevia naarmuja tai mustia tahroja, jotka johtuvat teräväreunaisista keittoastioista, ei voida poistaa.
- Ne eivät kuitenkaan haittaa lieden tavanomaista käyttöä.
- Älä käytä etikkaa, sitruunamehua tai muita tahranpoistoaineita lieden kehykseen, sillä niistä saattaa syntyä pysyviä tahroja.
- Pyyhi kehys kostealla liinalla.
- Kostuta kuivia jäämiä kostealla liinalla ja pyyhi täysin kuivaksi.
- Älä käytä liettä työtasona tai säilytystilana, jotta laite ei vaurioidu.
- Älä laita keittoastioita keittoalueelle äläkä käytä tyhjiä astioita.
- Keraaminen lasi sietää erittäin hyvin lämpötilan vaihteluita, mutta se rikkoutuu helposti. Se voi helposti vaurioitua, jos siihen osuu teräviä tai kovia esineitä.
- Älä aseta keittoastiaa lieden kehykselle, sillä seurauksena voi olla naarmuja ja pintavaurioita.

Puhdistus ja kunnossapito

- Varo läikyttämästä lieden kehykselle happamia nesteitä, kuten etikkaa, sitruunamehua tai kalkkia. Nämä nesteet voivat aiheuttaa pysyviä tahroja.
- Jos sokeripitoista ruokaa sulaa keittopinnoille, se täytyy puhdistaa puhdistusterällä heti, kun se on vielä lämmintä. Jos jäämät jäähtyvät, niitä poistettaessa saattaa syntyä pintavaurioita.
- Älä aseta lieden keraamiselle lasipinnalle mitään sulavia materiaaleja, kuten muovia, alumiinifoliota tai sellofaania. Jos tällaisia tuotteita sulaa liedelle, ne täytyy heti poistaa puhdistusterällä.

HUOM.

Huomaa, että Samsungin takuu EI kata huoltokäyntejä tuotteen toiminnan selostamiseksi, virheellisen asennuksen korjaamiseksi tai tavanomaisen puhdistuksen tai kunnossapidon suorittamiseksi.

Liesituulettimen puhdistus ja kunnossapito


⚠ VAROITUS


Rasvasuodattimessa olevat rasvajäämät saattavat syttyä tuleen; palovaara on olemassa.

HUOM.

- Liesituulettimen suorituskyvyn ylläpitäminen edellyttää, että lisävarusteet (suodatinkaukalo, rasvasuodatin ja ritilä) puhdistetaan säännöllisesti.
- Likaantumisaste vaihtelee käyttöympäristön mukaan, ja puhdistus tulee suorittaa sen mukaan tarpeen vaatiessa (kahden tai kolmen viikon välein).
- Hiilisuodattimia ei voida pestä, vaan ne voidaan ainoastaan vaihtaa.

Liesituulettimen puhdistaminen

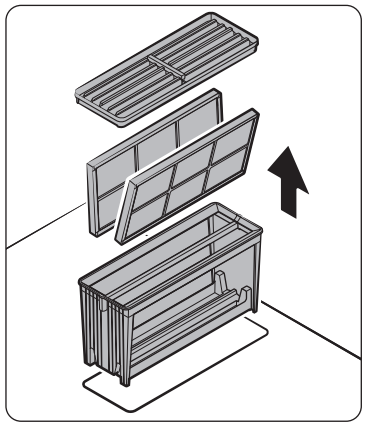

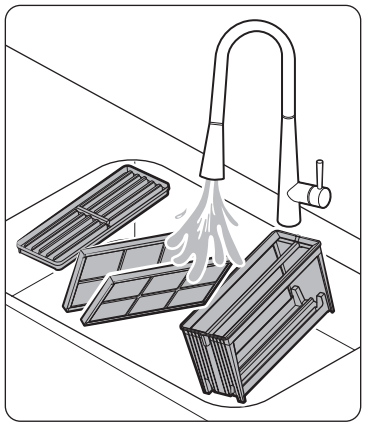



1. Nosta ritilä ja irrota suodatinkaukalo.
2. Irrota rasvasuodatin.
3. Käytä pehmeää sientä tai lämpimässä vedessä liotettua harjaa ja neutraalia pesuainetta rasvatahrojen pyyhkimiseen ja poistamiseen liesituulettimen ja sen osien sisältä.
4. Kun pesu on valmis, laita osat takaisin paikoilleen käänteisessä järjestyksessä kuin missä ne poistettiin.

⚠ VAROITUS

- Varmista, että kytket virran pois päältä, kun puhdistat liesituuletinta.
- Älä käytä työkaluja tai välineitä, kuten teräsvillaa.
- Älä käytä ruokasoodaa, vetyperoksidia, sitruunahappoa, hankausaineita, alkoholia jne., sillä ne saattavat vaurioittaa pinnoitetta tai aiheuttaa värimuutoksia.
- Käytä aina käsineitä puhdistuksen yhteydessä turvallisuussyistä.
- Älä suihkuta vettä suoraan liesituulettimeen, kun se on asennettu, sillä sähköisku- ja palovaara on olemassa.
- Pintaan jää helposti sormenjälkiä ja rasvatahroja, mutta ne eivät näy yhtä selvästi kuin heijastavalla lasipinnalla.

Liesituulettimen puhdistaminen (astianpesukoneessa)

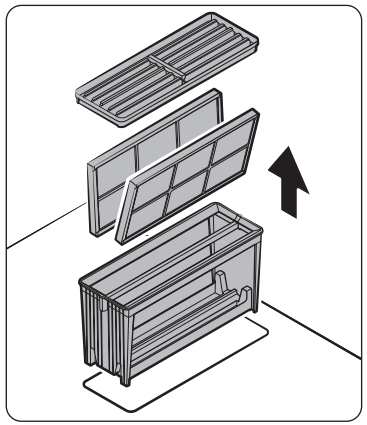

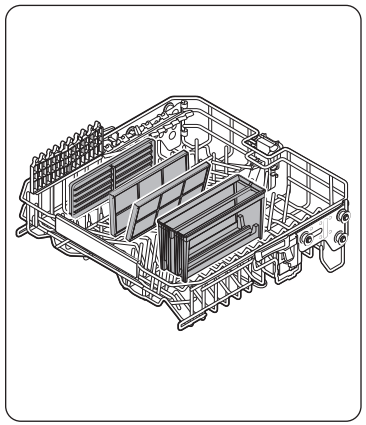

1. Nosta ritilä ja irrota suodatinkaukalo.
2. Irrota rasvasuodatin.
3. Laita ritilä, suodatinkaukalo ja rasvasuodatin astianpesukoneeseen.
   Älä pinoa niitä päällekkäin.
4. Käytä tavallista kotitalouksille tarkoitettua astianpesuainetta ja pese matalalla lämmöllä ja lyhyellä ohjelmalla.
5. Kun pesu on valmis, laita osat takaisin paikoilleen käänteisessä järjestyksessä kuin missä ne poistettiin.

⚠ VAROITUS

- Suodattimesta saattaa lähteä väriä pesun yhteydessä, mutta tämä ei vaikuta suorituskykyyn.
- Älä pese erittäin rasvaisia rasvasuodattimia yhdessä astioiden kanssa.
- Suodattimen reunat ovat terävät ja voivat aiheuttaa vammoja, joten käytä aina käsineitä käsitellessäsi suodatinta.
- Pintaan jää helposti sormenjälkiä ja rasvatahroja, mutta ne eivät näy yhtä selvästi kuin heijastavalla lasipinnalla.

Liesituulettimen kannen puhdistaminen

Jos liesituulettimeen on joutunut vettä tai ruoanmuruja, puhdista se tällä menetelmällä.


⚠ VAROITUS

Varmista ennen puhdistamista, että tuotteen virta on pois päältä.


- Sähköiskun vaara on olemassa.

HUOM.


Jos kaappi on kiinnitetty alhaalta, liesituulettimen kannen irrottamiselle tulee olla riittävästi tilaa.

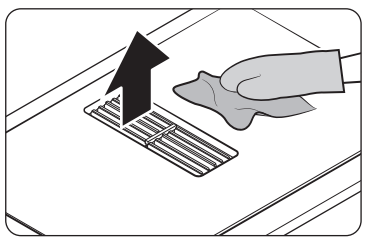

1. Pyyhi varovasti ritilän ympäriltä kuivalla pyyhkeellä. Nosta ja irrota ritilä, suodatinkaukalo ja rasvasuodatin varovasti.
   - Ohjeet liesituulettimen ritilän, suodatinkaukalon ja rasvasuodattimen puhdistamiseen löytyvät erillisestä puhdistusoppaasta.

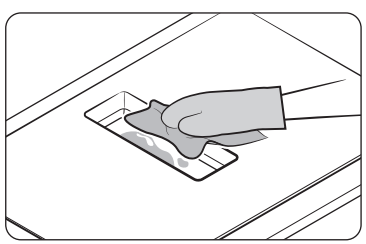

2. Pyyhi tuotteen sisään joutunut vesi ja ruoka (öljy) pois.

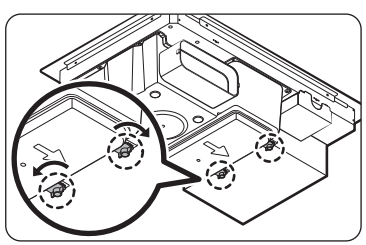


3. Käännä kahta pidikettä vastakkaisiin suuntiin.


⚠ HUOMIO

- Varo, ettet läikytä vettä, kun irrotat liesituulettimen kantta.

Puhdistus ja kunnossapito

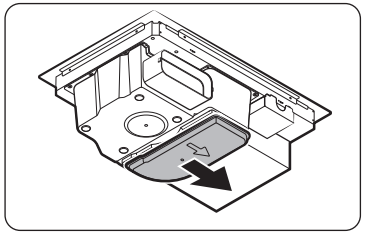

4. Työnnä liesituulettimen kantta nuolen suuntaan.

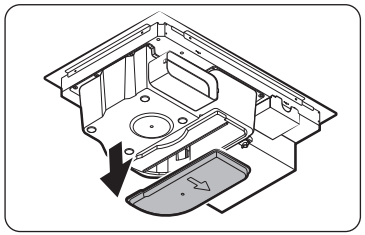

5. Irrota kansi liesituulettimen kehikosta painaen alaspäin, ja kun se on pesty, kiinnitä kansi takaisin käänteisessä järjestyksessä.

HUOM.

- Jos likaantuminen on vain vähäistä, puhdista kaappi ilmanottoaukon kautta pehmeällä liinalla tai sienellä.
- Liesituulettimen kannen poistaminen on suositeltavaa, jotta kovettunut öljy saadaan poistettua.
- Kun kansi on irrotettu, pyyhi vesi ja ruoka (öljy) pois kuivalla pyyhkeellä ennen pesua.
- Puhdista liesituulettimen kannen sisä- ja ulkopinnat miedolla pesuaineella kostutetulla pehmeällä liinalla tai sienellä. Huuhtele puhtaalla vedellä, kuivaa huolellisesti ja asenna liesituulettimen kansi takaisin paikalleen.


⚠ HUOMIO

- Jos tuulettimen yläimutuloon on joutunut runsaasti vettä, poista ensin suodatinkaukalo ja puhdista se.
- Jos suodatinkaukalosta valuu yli vettä, poista ensin vesi suodatinkaukalon pohjasta. Irrota ja puhdista sitten alasäiliö.
- Kannen puhdistaminen on vaikeaa, jos tuotteen alaosaan kaapin sisällä on kiinnitetty hylly. Poista tässä tapauksessa laatikko ennen puhdistusta.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, pesuharjoja, teräsvillaa, valkaisuainetta tai happamia tai emäksisiä pesuaineita, sillä ne voivat vahingoittaa liesituulettimen kannen pintaa.
- Älä käytä höyrypuhdistinta, sillä se voi aiheuttaa veden joutumisen tuotteen sisään.
- Liesituulettimen kansi on suunniteltu kestämään jopa 10 kgf:n voiman. Liiallinen paine voi kuitenkin vahingoittaa sitä.

HUOM.

- Tarkista säännöllisesti vesitaso liesituulettimen kannen sisällä ruoanlaiton jälkeen. Tarkista aina vesitaso ja likaantumistilanne, kun laitteen sisälle joutuu nestettä tai kun rasvasuodatin puhdistetaan. (Enimmäiskapasiteetti: noin 0,92 l)
- Tyhjennä vesi ja puhdista laite ennen hajunpoistosuodattimen vaihtamista. Tarkastuksia voidaan kuitenkin tarvita useammin käyttötiheyden ja ruoanlaitto-olosuhteiden mukaan. Laite on suositeltavaa puhdistaa vähintään kerran kuukaudessa.
- Jos liesituulettimen kantta ei tyhjennetä, kun se on täynnä, sisäiset komponentit ja alakaapit voivat vaurioitua.

Rasvasuodattimen vaihtaminen

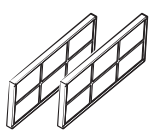


- Rasvasuodatin imee höyryä ja öljykäryä ruoanlaiton aikana.
- Liesituulettimen suorituskyvyn ylläpitäminen edellyttää, että rasvasuodatin puhdistetaan säännöllisesti.

⚠ VAROITUS


- Rasvasuodatin on valmistettu metallista, joten se voidaan tunnistaa ja se saattaa kuumentua, jos se asetetaan induktioliedelle.
- Älä aseta rasvasuodatinta induktioliedelle.
- Rasvasuodattimen tulee olla aina kiinnitettynä tuotteeseen sen ollessa käytössä.
- Jos käytät tuotetta ilman että rasvasuodatin on kiinnitetty, ruoanlaiton aikana syntyneet öljyhöyryt voivat joutua suoraan tuotteen sisälle ja puhaltimen moottoriin.
- Varmista, että käytät tuotetta siten, että rasvasuodatin on asennettu oikein.

⚠ **HUOMIO**

Tämä osa täytyy ostaa ja vaihtaa erikseen Samsung-huoltokeskuksen ja -verkkosivuston (www.samsung.com/support) kautta tarvittaessa.

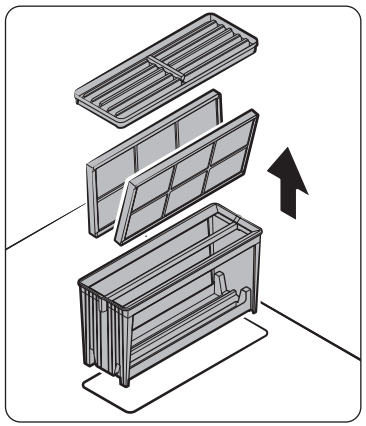


1. Nosta ritilä ja irrota suodatinkaukalo.
2. Irrota rasvasuodatin.

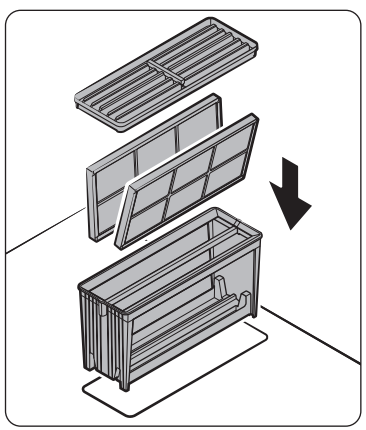

3. Vaihda tilalle uusi rasvasuodatin ja suorita asennus tekemällä samat toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä kuin missä ne poistettiin.


Hiilisuodattimen vaihtaminen




- Hiilisuodatin vähentää hajuja ilmassa, joka otetaan sisään kiertoilma-asennusta käytettäessä.
- Hiilisuodattimen normaali käyttöikä on 360 tuntia, mutta se saattaa vaihdella ruoanlaittoympäristöstä ja käyttötottumuksista riippuen. Suodatin on suositeltavaa vaihtaa vähintään kuuden kuukauden välein.

⚠ **HUOMIO**

Tätä osaa ei voida puhdistaa, vaan se täytyy ostaa ja vaihtaa erikseen Samsung-huoltokeskuksen ja -verkkosivuston (www.samsung.com/support) kautta tarvittaessa.

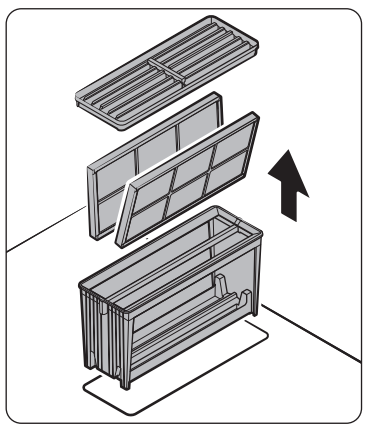


1. Nosta ritilä ja irrota suodatinkaukalo.

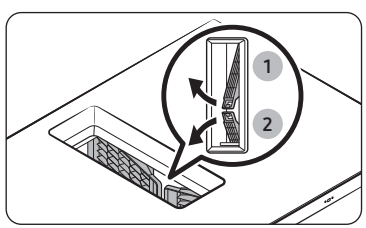

2. Vedä hiilisuodattimen yläosaa viistosti ja irrota se sitten.


Puhdistus ja kunnossapito

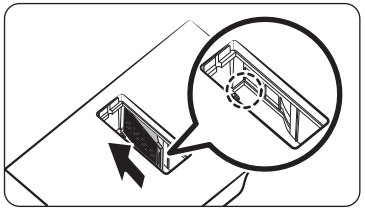


3. Asenna uusi hiilisuodatin sisällä olevien opasmerkkien mukaisesti.

HUOM.

- Asenna litteä pinta ylöspäin.
- Asenna loput suodattimet vastakkaiseen suuntaan käyttäen samaa menetelmää.

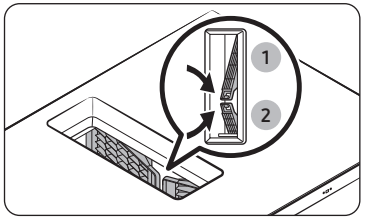

4. Aseta uusi hiilisuodatin kulmassa.

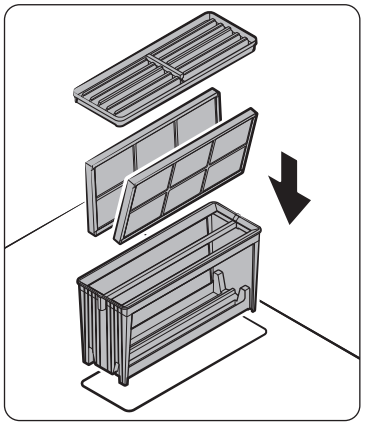

5. Aseta muut osat paikoilleen käänteisessä järjestyksessä kuin ne irrotettiin.

Vianmääritys ja huolto

Vianmääritys

Pienten ongelmien tapauksessa voit yrittää ratkaista ongelman itse seuraavien ohjeiden avulla. Älä yritä tehdä lisäkorjauksia, jos seuraavista ohjeista ei ole apua mainituissa tapauksissa.

⚠ VAROITUS

Laitteen korjauksen saa tehdä vain pätevä huoltoteknikko. Virheellisesti tehdyt korjaukset voivat aiheuttaa huomattavan riskin käyttäjälle. Jos laitteesi tarvitsee korjausta, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Mitä teen, jos keittoalueet eivät toimi?	• Sulake on palanut.	• Jos sulakkeet palavat useita kertoja, soita valtuutetulle sähköasentajalle.
Mitä teen, jos keittoalueet eivät mene päälle?	• **Virtapainiketta** ⏻ painettiin vahingossa. • Ohjauspaneeli on osittain peittynyt kostealla liinalla tai nesteellä.	• Varmista, että laite on kytketty päälle oikein. • Puhdista ohjauspaneeli.
Miten toimin, jos näyttöä ei yhtäkkiä enää näy, lukuun ottamatta jälkilämmön ilmaisinta (H, h)?	• **Virtapainiketta** ⏻ painettiin vahingossa. • Ohjauspaneeli on osittain peittynyt kostealla liinalla tai nesteellä.	• Laite on kytketty päälle oikein. • Puhdista ohjauspaneeli.
Mitä teen, jos keittoalueiden sammuttua jälkilämmön osoitin ei tule näkyviin?	• Keittoaluetta käytettiin vain lyhyesti, eikä se kuumentunut tarpeeksi.	• Jos keittoalue on kuuma, soita paikalliseen huoltoon.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Liesituulettimen tila vaihtuu automaattisesti.	• Käytetäänkö sitä Smart/ Auto-tilassa? • Käytetäänkö sitä Boost-tilassa?	• Smart/Auto-tila toimii automaattisesti anturin ja keittoalueen tehon mukaisesti. - Anturi ja keittoalueen teho (CC90H84JAD): Smart - Keittoalueen teho (CC90H84PAD): Auto • Boost-tila toimii enintään kahdeksan minuuttia ja siirtyy sitten toimimaan tasolla 9.
Liesituulettimen tuuletuksen voimakkuus on heikko.	• Onko suodattimessa runsaasti vierasta ainetta?	• Pyyhi suodatin haalealla vedellä, jossa on neutraalia pesuainetta.

Tietokoodit

Tietokoodi	Mahdollinen syy	Ratkaisu
C0	Keittoalueen lämpötila-anturissa on ongelma.	Käynnistä laite uudelleen painamalla **virtapainiketta** ⏻. Jos ongelma jatkuu, katkaise virta yli 30 sekunniksi. Käynnistä laite sen jälkeen uudelleen ja yritä uudelleen. Jos ongelma jatkuu edelleen, ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen.
C1	Havaittu lämpötila on määritettyä raja-arvoa korkeampi. Kun virhe tapahtuu, liesituuletin lakkaa toimimasta, jotta tulipalon leviäminen estetään.	
C2	PBA-anturissa on ongelma.	
A4, A6	Tasavirtamoottori ei toimi piirilevyssä tai johdotuksessa olevien ongelmien tai moottorin lapaan kohdistuvan sähköhäiriön vuoksi.	
d0	Painiketta on painettu yli kahdeksan sekunnin ajan.	Tarkista, onko painike märkä tai painetaanko sitä. Jos ongelma jatkuu, käynnistä laite uudelleen **virtapainikkeella** ⏻. Jos ongelma jatkuu edelleen, ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen.
F8, FA	Pää- ja alipiirilevyjen välinen tiedonsiirto ei onnistu.	Käynnistä laite uudelleen painamalla **virtapainiketta** ⏻. Jos ongelma jatkuu, katkaise virta yli 30 sekunniksi. Käynnistä laite sen jälkeen uudelleen. Jos ongelma jatkuu edelleen, ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen.
F1	EEPROM-virhe tapahtuu, kun EEPROMia tai lukua ei suoriteta.	
F2	Kosketusta tukeva IC kommunikoi epänormaalisti.	

Vianmääritys ja huolto

Tietokoodi	Mahdollinen syy	Ratkaisu
UP	Se on normaalin jännitealueen ulkopuolella (220–240 V).	Tarkista kodin sähkönjakelu.
U	Tämä näytetään, jos keittoastia ei sovi induktioliedelle tai liesi toimii ilman keittoastiaa.	Käytä induktioliedelle sopivaa keittoastiaa.
P0	Tietoliikenne pääpiirilevyn ja liesituulettimen pääpiirilevyn välillä.	Ilmenee, kun pääpiirilevy ja liesituulettimen pääpiirilevy eivät viesti keskenään. Irrota virtapistoke yli 30 sekunniksi ja anna sitten tuotteen jäähtyä riittävästi ennen uudelleenkäynnistystä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Samsung Electronics -huoltokeskukseen.
HA	EEPROM-datatiedot.	Ilmenee, kun liesituulettimen EEPROM-data on vioittunut johtuen sähkökohinasta tai liesituulettimen pääpiirilevyn viasta. Irrota virtapistoke yli 30 sekunniksi ja anna sitten tuotteen jäähtyä riittävästi ennen uudelleenkäynnistystä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Samsung Electronics -huoltokeskukseen.
P1	Tietoliikenne liesituulettimen pääpiirilevyn ja liesituulettimen invertterin piirilevyn välillä.	Ilmenee, kun liesituulettimen pääpiirilevy ja liesituulettimen invertterin piirilevy eivät viesti keskenään. Irrota virtapistoke yli 30 sekunniksi ja anna sitten tuotteen jäähtyä riittävästi ennen uudelleenkäynnistystä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Samsung Electronics -huoltokeskukseen.
H0	Liesituulettimen puhaltimen moottorin ylivirta.	Ilmenee, kun liesituulettimen puhaltimen pyörimistä ja toimintaa ohjaavassa sähköpiirissä on ongelma. Irrota virtapistoke yli 30 sekunniksi ja anna sitten tuotteen jäähtyä riittävästi ennen uudelleenkäynnistystä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Samsung Electronics -huoltokeskukseen.
H1	Liesituulettimen puhaltimen moottorin ylikuormitus.	Ilmenee, kun liesituulettimen puhallin on ylikuormitettu ja ylivirta tapahtuu. Irrota virtapistoke yli 30 sekunniksi ja anna sitten tuotteen jäähtyä riittävästi ennen uudelleenkäynnistystä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Samsung Electronics -huoltokeskukseen.

Tietokoodi	Mahdollinen syy	Ratkaisu
H2	Liesituulettimen puhaltimen moottorin johdin on irti.	Ilmenee, kun liesituulettimen puhallin ei saa riittävästi virtaa tai kun puhaltimen johdin on irti. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Samsung Electronics -huoltokeskukseen.
H3	Liesituulettimen puhaltimen ylijännite/alijännite.	Ilmenee, kun liesituulettimen puhaltimen moottorille annettu jännite on liian matala tai liian korkea tai kun jänniteanturissa on ongelma. Irrota virtapistoke yli 30 sekunniksi ja anna sitten tuotteen jäähtyä riittävästi ennen uudelleenkäynnistystä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Samsung Electronics -huoltokeskukseen.
H4	Liesituulettimen puhaltimen moottorin IPM-lämpötila-anturi.	Ilmenee, kun ongelma on lämpötila-anturissa, joka mittaa liesituulettimen puhallinta ohjaavasta sähköpiiristä lämpöä pois johtavan jäähdytyslevyn pintalämpötilaa. Irrota virtapistoke yli 30 sekunniksi ja anna sitten tuotteen jäähtyä riittävästi ennen uudelleenkäynnistystä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Samsung Electronics -huoltokeskukseen.

Tietokoodi	Mahdollinen syy	Ratkaisu
H5	Liesituulettimen puhaltimen moottorin IPM:n ylikuumeneminen.	Ilmenee, kun liesituulettimen puhallinta käyttävässä sisäisessä sähköpiirissä havaitaan korkea lämpötila. Irrota virtapistoke yli 30 sekunniksi ja anna sitten tuotteen jäähtyä riittävästi ennen uudelleenkäynnistystä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Samsung Electronics -huoltokeskukseen.
H6	Liesituulettimen puhaltimen moottorin lähtövirran anturi.	Ilmenee, kun liesituulettimen puhaltimen toiminnan aikana virtaa mittaavassa anturissa on ongelma. Irrota virtapistoke yli 30 sekunniksi ja anna sitten tuotteen jäähtyä riittävästi ennen uudelleenkäynnistystä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Samsung Electronics -huoltokeskukseen.
H7	Liesituulettimen puhaltimen moottorin tasavirtajännitteen anturi.	Ilmenee, kun liesituulettimen puhallinta ohjaavan sähköpiirin jännitettä mittaavassa anturissa on ongelma. Irrota virtapistoke yli 30 sekunniksi ja anna sitten tuotteen jäähtyä riittävästi ennen uudelleenkäynnistystä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Samsung Electronics -huoltokeskukseen.

Vianmääritys ja huolto

Tietokoodi	Mahdollinen syy	Ratkaisu
H8	Liesituulettimen puhaltimen moottori ei käynnisty.	Ilmenee, kun liesituulettimen puhallin ei toimi. Irrota virtapistoke yli 30 sekunniksi ja anna sitten tuotteen jäähtyä riittävästi ennen uudelleenkäynnistystä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Samsung Electronics -huoltokeskukseen.

Mitä teen, jos keittoalue ei mene päälle tai pois päältä?

Se voi johtua jostakin seuraavista ongelmista:

- Ohjauspaneeli on osittain peittynyt kostealla liinalla tai nesteellä.
- Lapsilukko on päällä ja näytössä näkyy L.

Mitä teen, jos dO näkyy näytössä?

Tarkista seuraavat:

- Ohjauspaneeli on osittain peittynyt kostealla liinalla tai nesteellä. Nollaa se painamalla **virtapainiketta** ⏻.
- Jos nestettä on kaatunut ohjauspaneelille, pyyhi se pois.

Mitä teen, jos H näkyy näytössä?

Tarkista seuraavat:

- Liesitaso on ylikuumentunut epänormaalin toiminnan vuoksi.
- Kun liesitaso on jäähtynyt, nollaa se painamalla **virtapainiketta** ⏻.

Mitä teen, jos U näkyy näytössä?

Tarkista seuraavat:

- Ruoanlaittovälineet ovat sopimattomia, liian pieniä, tai keittoalueelle ei ole asetettu astioita.
- Jos käytät sopivia keittoastioita, näytetty viesti poistuu automaattisesti.

Mitä teen, jos jäähdytyspuhallin on käynnissä, vaikka liesitaso on sammutettu?

Tarkista seuraavat:

- Liesitason käytön jälkeen jäähdytyspuhallin käy itsestään lieden jäähdyttämiseksi.
- Kun liesitason elektroniikka on jäähtynyt tai enimmäisaika (10 minuuttia) on kulunut, jäähdytyspuhallin sammuu.
- Jos pyydät huoltokäyntiä laitteen käyttöopastusta varten, huoltokäynnistä saatetaan veloittaa maksu myös takuuaikana.

Huolto- ja asiakaspalvelu

Ennen kuin pyydät apua tai huoltopalvelua, tarkista kohta "**Vianmääritys**". Jos silti tarvitset vielä apua, noudata alla olevia ohjeita.

Onko kyseessä tekninen vika?

Jos on, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Valmistaudu aina etukäteen keskusteluun. Se helpottaa ongelman diagnosointia ja palvelukäynnin tarpeen selvittämistä.
Ota huomioon seuraavat seikat.

- Miten ongelma ilmenee?
- Missä olosuhteissa ongelma ilmenee?

Kun soitat, kerro laitteesi malli ja sarjanumero. Tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä seuraavasti:

- Laitteen malli
- Sarjanumerokoodi (15 numeroa)

Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän, jotta ne olisivat helposti saatavilla.

- Malli:
- Sarjanumero:

Missä tapauksissa sinulle voi tulla kustannuksia myös takuuaikana?

- Jos olisit voinut korjata ongelman itse soveltamalla jotakin ratkaisuista kohdassa "**Vianmääritys**".
- Jos huollon on tehtävä useita käyntejä siksi, että kaikkia asiaankuuluvia tietoja ei annettu ennen vierailua ja siitä johtuen he esimerkiksi tekevät ylimääräisiä matkoja hankkiakseen lisäosia. Valmistautumalla puheluun edellä kuvatulla tavalla säästyt ylimääräisten matkojen kustannuksilta.

Tekniset tiedot

Tuoteseloste on komission delegoitu asetus (EU) N:o 65/2014 mukainen

	Arvo	Yksikkö
Valmistajan nimi tai tavaramerkki	Samsung	–
Malli	CC90H84JAD / CC90H84PAD	–
Energiatehokkuusindeksi - AEC_{hood}	44,1	kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A+	–
Nestedynaaminen tehokkuus - FDE_{hood}	32,0	–
Nestedynaaminen tehokkuusluokka	A	–
Valoteho - LE_{hood}	*	lux/W
Valoteholuokka	*	–
Rasvansuodatuksen tehokkuusluokka - GFE_{hood}	95,1	%
Rasvansuodatuksen tehokkuusluokka	A	–
Ilmavirtaus minimiteholla	190,0	m^3/h
Ilmavirtaus maksimiteholla	600,0	m^3/h
Ilmavirtaus intensiivisessä tai tehostetussa käytössä	720,0	m^3/h
Melupäästöjen A-painotettu äänitehotaso minimiteholla	42	dB(A) re 1pW
Melupäästöjen A-painotettu äänitehotaso maksimiteholla	68	dB(A) re 1pW
Melupäästöjen A-painotettu äänitehotaso intensiivisessä tai tehostetussa käytössä	72	dB(A) re 1pW
Melupäästöjen A-painotettu äänitehotaso minimiteholla - Sääntelytila **	41	dB(A) re 1pW
Melupäästöjen A-painotettu äänitehotaso maksimiteholla - Sääntelytila **	70	dB(A) re 1pW
Melupäästöjen A-painotettu äänitehotaso intensiivisessä tai tehostetussa käytössä - Sääntelytila **	72	dB(A) re 1pW
Energiankulutus sammutettuna - P_o	0,30	W
Energiankulutus standby-tilassa - P_s	*	W

Tekniset tiedot

Lisätietoja tuotteesta komission asetus (EU) N:o 66/2014 mukaisesti

	Symboli	Arvo	Yksikkö
Ajan korotuskerroin	f	0,8	–
Energiatehokkuusindeksi	EEI_{hood}	44,8	–
Mitattu ilmavirta parhaan hyötysuhteen pisteessä	Q_{BEP}	381,0	m^3/h
Mitattu ilmanpaine parhaan hyötysuhteen pisteessä	P_{BEP}	456	Pa
Suurin ilmavirta	Q_{max}	720,0	m^3/h
Mitattu sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä	W_{BEP}	151,0	W
Valaistusjärjestelmän nimellisteho	W_L	*	W
Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistusvoimakkuus keittopinnalla	E_{middle}	*	lux

***** Älä sovella tätä tuotteeseen

****** Vapaaehtoinen ilmoitus

Tuoteseloste on komission delegoitu asetus (EU) N:o 65/2014 mukainen

Tiedot on määritetty standardien EN 61591, EN 60704-2-13 ja EN 50564 sekä komission asetusten (EU) 65/2014 ja (EU) 66/2014 mukaisesti.

Suositukset oikeaa käyttöä varten ympäristövaikutusten vähentämiseksi: Kytke liesikupu päälle miniminopeudelle, kun aloitat kypsentämisen, ja pidä sitä päällä muutama minuutti kypsennyksen jälkeen. Nosta nopeutta vain, jos tilassa on runsaasti savua tai höyryä, ja käytä tehostettua/-ja nopeutta/nopeuksia vain erityistarpeessa. Vaihda hiilisuodatin/-suodattimet, kun haluat säilyttää hyvän hajujenpoistotehokkuuden. Puhdista rasvasuodatin/-suodattimet, kun haluat säilyttää hyvän rasvansuodatustehokkuuden. Käytä tässä oppaassa annetun kanavointijärjestelmän maksimiläpimittaa tehokkuuden parantamiseksi ja melun vähentämiseksi.

Tekniset tiedot

Mallin tunnistetiedot		CC90H84JAD	CC90H84PAD
Laitteen mitat	Leveys	800 mm	800 mm
	Syvyys	520 mm	520 mm
	Korkeus	230 mm	230 mm
Työpöydän leikkausmitat	Leveys	750 mm	750 mm
	Syvyys	490 mm	490 mm
Liitäntäjännite		220-240 V~ / 380-415 V 2N~ / 380-415 V 3N~ 50/60 Hz	220-240 V~ / 380-415 V 2N~ / 380-415 V 3N~ 50/60 Hz
Suurin liitetyn kuormituksen teho		7 650 W	7 650 W
Paino	Netto	27,2 kg	25,0 kg
	Brutto	32,9 kg	30,8 kg

Keittoalueet

	CC90H84JAD		CC90H84PAD	
Sijainti	Teho	Boost-aika	Teho	Boost-aika
Vasen, etu	2 100 W / Boost 2 700 W	8 min	1 800 W / Boost 2 600 W	8 min
Vasen, taka	2 100 W / Boost 2 700 W	8 min	1 800 W / Boost 2 600 W	8 min
Oikea, etu	2 100 W / Boost 2 700 W	8 min	2 200 W / Boost 3 400 W	8 min
Oikea, taka	2 100 W / Boost 2700 W	8 min	1 500 W / Boost 2 600 W	8 min
Flex-alue	2 100 W / Boost 2 700 W	5 min	2 400 W / Boost 3 700 W	5 min
Kompletny Flex	2 700 W / Boost 3 700 W	5 min	–	–

Tuotetiedot

Toimittajan nimi	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
Mallin tunnistetiedot	CC90H84JAD	CC90H84PAD
Keittoalueiden määrä	2	3
Energiankulutus keittoaluetta kohti laskettuna kilogrammaa kohti (EC sähkökäyttöinen ruoanvalmistus)	36,5 x 21,0 cm: 190 Wh/kg 36,5 x 21,0 cm: 190,9 Wh/kg	36,5 x 18,0 cm: 196,5 Wh/kg (vasen) 18,0 cm: 185,5 Wh/kg (ylä) 21,0 cm: 178,6 Wh/kg (ala)
Lieden energiankulutus laskettuna kilogrammaa kohti (EC sähköliesi)	190,5 Wh/kg	186,8 Wh/kg

Tiedot on määritetty standardin EN 60350-2 ja komission asetuksen (EU) 66/2014 mukaisesti.

Kokonaisvirrankulutus valmiustilassa (W) (Kaikki verkkoportit ovat päällä-tilassa)		1,9 W
Virranhallinnan aika (min)		20 min
Wi-Fi	Valmiustilan virrankulutus (W)	1,9 W
	Virranhallinnan aika (min)	20 min
Pois päältä -tila	Virrankulutus (W)	0,30 W
	Virranhallinnan aika (min)	20 min

Energiansäästövinkkejä

Voit säästää energiaa seuraavasti:

- Aseta kattilat ja pannut paikoilleen ennen keittoalueen kytkemistä päälle.
- Pidä keittoalueet ja pannujen pohjat puhtaina.
- Pidä kannet hyvin kattiloiden ja pannujen päällä.
- Kytke alueet pois päältä ennen kuin lopetat kypsennyksen ja hyödynnä jälkilämpöä.

Liite

HUOM.

Samsung vakuuttaa täten, että tämä radiolaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen ja täyttää soveltuvat lakisääteiset vaatimukset Isossa-Britanniassa. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja Ison-Britannian vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat kokonaisuudessaan saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.com. Valitse Tuki > Hae tuotetuesta ja syötä mallin nimi.

	Taajuusalue	Lähettimen teho (max)
Wi-Fi	2 412–2 472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2 402–2 480 MHz	10 dBm

SAMSUNG

KYSYMYKSIÄ TAI KOMMENTTEJA?

MAA	YHTEYSKESKUS	VERKKOSIVUSTO
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	
GERMANY	06196 77 555 77	
FRANCE	01 48 63 00 00	
SPAIN	91 175 00 15	
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	
LUXEMBURG	+352 2610 37 10	
NETHERLANDS	+31 88 909 0111	
BELGIUM	+32 26200210	
NORWAY	21 62 90 99	
DENMARK	70 70 19 70	
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475	
SWEDEN	0771-400 300	
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0800 726 786	
HUNGARY	06 1 42 92 312	
CZECH	800726786	
SLOVAKIA	800726786	
CROATIA	072 726 786	

MAA	YHTEYSKESKUS	VERKKOSIVUSTO
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31-Безплатен за всички оператори *3000-Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00-Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678-Apel gratuit *8000-Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	
UKRAINE	0-800-502-000	
MOLDOVA	+373-22-667-400	

Επαγωγική εστία με απορροφητήρα

Εγχειρίδιο χρήσης

CC90H84JAD, CC90H84PAD

SAMSUNG

Περιεχόμενα

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου 3

Στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα: 3
Όνομα μοντέλου και σειριακός αριθμός 3

Οδηγίες ασφαλείας 4

Οδηγίες για τα ΑΗΗΕ 5

Εγκατάσταση εστίας 6

Οδηγίες ασφαλείας για τον εγκαταστάτη 6
Εργαλεία που θα χρειαστείτε 6
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος 6
Εγκατάσταση στον πάγκο 8
Εξαρτήματα 8
Διαστάσεις προϊόντος 9
Τοποθέτηση υλικών φίλτρου 10

Πριν ξεκινήσετε 10

Ζώνες μαγειρέματος 10
Πίνακας ελέγχου 11
Επαγωγική θέρμανση 12
Απενεργοποίηση ασφαλείας 12
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας 12
Ανίχνευση θερμοκρασίας 13
Μαγειρικά σκεύη 13
Χρήση των πλήκτρων αφής 16
Θόρυβοι λειτουργίας 16
Αρχικός καθαρισμός 16
Ανακοίνωση για το λογισμικό ανοικτού κώδικα 17

SmartThings 17

Καταχώριση συσκευής στο SmartThings 17
Υπηρεσίες υποστήριξης SmartThings 17
Αντιμετώπιση προβλημάτων 18

Λειτουργία 18

Ενεργοποίηση της συσκευής 18
Απενεργοποίηση της συσκευής 18
Επιλογή ζώνης μαγειρέματος και επιπέδου ισχύος 18
Boost 19
Χρήση της Ζώνης Flex (μόνο για μοντέλα με Ζώνη Flex) 19
Ζώνη Flex Plus (μόνο για μοντέλα με ζώνη Flex Plus) 20
Διατήρηση θερμότητας 20
Χρονοδιακόπτης 21
Παύση/Συνέχιση 21
Γρήγορη διακοπή 21
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά 21
Ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Wi-Fi 22
Σύνδεση με την εφαρμογή για κινητές συσκευές για εύκολη ρύθμιση 22
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου 23
Φωτεινότητα οθόνης 23
Τρόπος εισόδου στη λειτουργία ρύθμισης φωτεινότητας 24
Προσθήκη λειτουργίας αυτόματης ανίχνευσης σκεύους 24
Χρήση του απορροφητήρα 25
Έξυπνη/Αυτόματη λειτουργία απορροφητήρα 26
Λειτουργία AfterRun του απορροφητήρα 26
Ρυθμίσεις λειτουργίας AfterRun 27
Ρύθμιση ευαισθησίας Έξυπνης λειτουργίας (μόνο για το μοντέλο CC90H84JAD) 28

Καθαρισμός και συντήρηση 28

Καθαρισμός της εστίας 28
Λίγοι ρύποι 28
Επίμονοι λεκέδες 29
Προβληματικοί λεκέδες 29
Καθαρισμός και συντήρηση του απορροφητήρα 30
Καθαρισμός του απορροφητήρα 30
Καθαρισμός του απορροφητήρα (Πλυντήριο πιάτων) 31
Καθαρισμός του καλύμματος απορροφητήρα 31
Αντικατάσταση του φίλτρου λίπους 32
Αντικατάσταση του φίλτρου άνθρακα 33

Αντιμετώπιση προβλημάτων και σέρβις 34

Αντιμετώπιση προβλημάτων 34
Κωδικοί πληροφοριών 35
Σέρβις 40

Τεχνικές προδιαγραφές 40
Δελτίο προϊόντος σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 65/2014 της Επιτροπής 40
Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 66/2014 της Επιτροπής 41
Δελτίο προϊόντος σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 65/2014 της Επιτροπής 41
Τεχνικά δεδομένα 41
Ζώνες μαγειρέματος 41
Πληροφορίες προϊόντος 42
Παράρτημα 43

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, φροντίστε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες ασφαλείας που περιέχονται στην επόμενη ενότητα. Διατηρείτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας της συσκευής, θυμηθείτε να παραδώσετε το εγχειρίδιο στον νέο ιδιοκτήτη.

Στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε **σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο**.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε **μικροτραυματισμούς ή υλικές ζημιές**.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση της εστίας σας, ακολουθήστε αυτές τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρήσιμες συμβουλές, προτάσεις ή πληροφορίες που βοηθούν τους χρήστες στον χειρισμό του προϊόντος.

Όνομα μοντέλου και σειριακός αριθμός

Τόσο το όνομα μοντέλου όσο και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται κάτω από τη βάση της εστίας.

Για μελλοντική χρήση, σημειώστε τις πληροφορίες ή τοποθετήστε την πρόσθετη ετικέτα προϊόντος (βρίσκεται στο επάνω μέρος του προϊόντος) στην τρέχουσα σελίδα.

Όνομα μοντέλου _____

Σειριακός αριθμός _____

Οδηγίες ασφαλείας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, τραυματισμό, πυρκαγιά, βλάβη ή έκρηξη.

1. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. **(Για χρήση στην Ευρώπη)** Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
3. Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος.
5. Τα μέσα αποσύνδεσης θα πρέπει να είναι ενσωματωμένα στη σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.
6. Θα πρέπει να επιτρέπεται η αποσύνδεση αυτής της συσκευής από την παροχή μετά την εγκατάσταση. Για την αποσύνδεση, το βύσμα θα πρέπει να είναι προσβάσιμο ή να ενσωματωθεί ένας διακόπτης στην καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.
7. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν η επιφάνεια έχει ραγίσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
8. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση. Τα μικρά παιδιά δεν θα πρέπει να την πλησιάζουν.
9. Εάν αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία καθαρισμού, σε συνθήκες καθαρισμού οι επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν περισσότερο από το συνηθισμένο και τα παιδιά δεν θα πρέπει να πλησιάζουν.
10. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.
11. Μετά τη χρήση, απενεργοποιείτε την εστία με το χειριστήριό της και μην βασίζεστε στον ανιχνευτή σκεύους.
12. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από διακοσμητική πόρτα για την αποφυγή της υπερθέρμανσης.
13. **(Για χρήση στην Ευρώπη) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή και τα προσβάσιμα εξαρτήματά της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Θα πρέπει να προσέχετε έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαφή με εξαρτήματα θέρμανσης. Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν θα πρέπει να πλησιάζουν εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
14. **(Για χρήση στην Ευρώπη) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το μαγείρεμα χωρίς επίβλεψη σε μια εστία με χρήση λίπους ή λαδιού μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην προσπαθήσετε ΠΟΤΕ να σβήσετε τη φωτιά με νερό, αλλά απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, καλύψτε τη φλόγα π.χ. με ένα καπάκι ή πυροσβεστική κουβέρτα.
15. **(Για χρήση στην Ευρώπη) ΠΡΟΣΟΧΗ:** Θα πρέπει να επιβλέπετε τη διαδικασία μαγειρέματος. Θα πρέπει να επιβλέπετε συνεχώς ακόμη και τη διαδικασία σύντομου μαγειρέματος.
16. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην αποθηκεύετε αντικείμενα στις επιφάνειες μαγειρέματος.
17. **(Για χρήση στην Ευρώπη) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά εστιών που έχουν σχεδιαστεί ή υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος στις οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή προστατευτικά εστιών που είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
18. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Θα πρέπει να επιβλέπετε τη διαδικασία μαγειρέματος. Θα πρέπει να επιβλέπετε συνεχώς ακόμη και τη διαδικασία σύντομου μαγειρέματος.
19. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το μαγείρεμα χωρίς επίβλεψη σε μια εστία με χρήση λίπους ή λαδιού μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει πυρκαγιά.
20. Πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός του χώρου όταν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα (δεν ισχύει για συσκευές που διοχετεύουν τον αέρα μόνο πίσω στο δωμάτιο).
21. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν ο καθαρισμός δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
22. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εστίες αερίου.
23. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να γίνουν ζεστά όταν χρησιμοποιούνται με συσκευές μαγειρέματος.
24. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εστίες αερίου.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη σωστή σύνδεση στην παροχή ρεύματος, ακολουθήστε το διάγραμμα καλωδίωσης που είναι τοποθετημένο κοντά στους ακροδέκτες.
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος: Πριν από τη σύνδεση, ελέγξτε εάν η ονομαστική τάση της συσκευής – που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων – αντιστοιχεί στη διαθέσιμη τάση τροφοδοσίας. Η πινακίδα τεχνικών στοιχείων βρίσκεται στο κάτω μέρος της εστίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του κυκλώματος πριν συνδέσετε τα καλώδια σε αυτό. Η τάση των εξαρτημάτων θέρμανσης είναι 230 V AC.
Η συσκευή λειτουργεί επίσης σωστά με παροχή ρεύματος AC 220 V~ ή AC 240 V~. Η εστία πρέπει να συνδεθεί στην παροχή ρεύματος χρησιμοποιώντας μια διάταξη που επιτρέπει την αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή σε όλους τους πόλους, με επαφές με ελάχιστο πλάτος 3 mm – για παράδειγμα, αυτόματους διακόπτες γραμμής, διατάξεις γείωσης, ασφάλειες ή διακόπτες κυκλώματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι συνδέσεις των καλωδίων πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς και οι βίδες των ακροδεκτών να σφίγγονται καλά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά τη σύνδεση της εστίας στην παροχή ρεύματος, ελέγξτε εάν όλες οι ζώνες μαγειρέματος είναι έτοιμες για χρήση, θέτοντας κάθε ζώνη μία προς μία, στη μέγιστη ρύθμιση, με κατάλληλα σκεύη μαγειρέματος.
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
Μη ζεσταίνετε τρόφιμα ή υγρά που είναι σφραγισμένα σε δοχεία στη λειτουργία επαγωγής.
Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό, οινόπνευμα ή συσκευές καθαρισμού με ατμό ή υψηλή πίεση για τον καθαρισμό της επαγωγικής εστίας.
Μην εγκαθιστάτε την επαγωγική εστία: κοντά σε θερμαντικό σώμα ή εύφλεκτο υλικό, σε χώρους με υγρασία, λίπη, σκόνη ή εκτεθειμένους σε άμεσο ηλιακό φως ή νερό, σε χώρους όπου μπορεί να υπάρξει διαρροή αερίου ή σε ανώμαλη επιφάνεια.
Αυτή η επαγωγική εστία πρέπει να είναι σωστά γειωμένη σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες.
Χρησιμοποιείτε τακτικά ένα στεγνό πανί για να απομακρύνετε ξένες ουσίες από τους ακροδέκτες και τις επαφές του φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε, λυγίζετε υπερβολικά ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
Ενώ η επαγωγική εστία λειτουργεί, μην την απενεργοποιείτε αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
Μην εισάγετε δάχτυλα ή ξένες ουσίες. Εάν εισέλθουν ξένες ουσίες στην επαγωγική εστία, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.
Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στην επαγωγική εστία και αποφεύγετε τα χτυπήματα.
Μην τοποθετείτε την εστία πάνω από εύθραυστα αντικείμενα.
Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση, η συχνότητα και το ρεύμα αντιστοιχούν στις προδιαγραφές του προϊόντος.
Συνδέστε σταθερά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα, καλώδια επέκτασης ή ηλεκτρικούς μετασχηματιστές.
Μην αγκιστρώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μεταλλικά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται ανάμεσα σε αντικείμενα ή πίσω από την επαγωγική εστία.
Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο φις τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας ή χαλαρό ρευματοδότη. Για κατεστραμμένα φις τροφοδοσίας ή καλώδια, επικοινωνήστε με ένα τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.
Μην ρίχνετε ή ψεκάζετε απευθείας νερό πάνω στην επαγωγική εστία, μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω της και μην χρησιμοποιείτε πτητικά υλικά όπως εντομοκτόνα.
Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά στην επαγωγική εστία. Επειδή οι ατμοί του οινοπνεύματος μπορεί να έρθουν σε επαφή με καυτά μέρη της επαγωγικής εστίας, να είστε προσεκτικοί όταν ζεσταίνετε τρόφιμα ή ποτά που περιέχουν οινόπνευμα.
Εάν υπάρχει κίνδυνος να κάψετε τα χέρια σας στην επάνω επιφάνεια της επαγωγικής εστίας, κρατήστε τα παιδιά μακριά και μην τα αφήνετε να βρίσκονται κοντά σας.

Ο χώρος πρέπει να αερίζεται σωστά όταν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές καύσης (π.χ. τζάκι ή συσκευή αερίου). Για παράδειγμα, πόρτες, παράθυρα, στόμια εισαγωγής/εξαγωγής αέρα στον τοίχο ή παρόμοια μέτρα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίζεται επαρκής ροή αέρα και να αποτρέπεται ο εγκλωβισμός αέρα στον χώρο όταν ο απορροφητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Όταν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται μαζί με τέτοιες συσκευές, η υποπίεση στον χώρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 Pa (4 x10^{-5} bar). Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης των τοξικών καυσαερίων από την καμινάδα στον χώρο διαβίωσης.

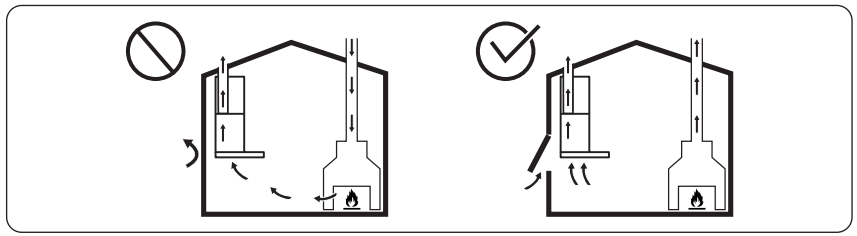

Οδηγίες για τα ΑΗΗΕ

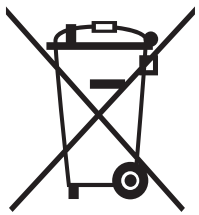

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
(Ισχύει για χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στο περιβάλλον ή στην υγεία των ανθρώπων από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, διαχωρίστε αυτά τα είδη από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα λιανικής από το οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με κάποια τοπική κρατική υπηρεσία, για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να ανακυκλώσουν αυτά τα είδη με περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο.
Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματά του δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα εμπορικά απόβλητα.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα προϊόντα, π.χ. REACH, επισκεφτείτε τη σελίδα μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι προσβάσιμη μέσω του ιστοτόπου www.samsung.com

Εγκατάσταση εστίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η γείωση της νέας συσκευής πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
Τηρήστε αυτή την οδηγία. Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα ακατάλληλης εγκατάστασης.
Τα τεχνικά δεδομένα παρέχονται στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.


Οδηγίες ασφαλείας για τον εγκαταστάτη

- Στην ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει διάταξη που να επιτρέπει την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο σε όλους τους πόλους με πλάτος ανοίγματος επαφής τουλάχιστον 3 mm. Οι κατάλληλες διατάξεις απομόνωσης περιλαμβάνουν διακόπτες προστασίας γραμμής, ασφάλειες (οι βιδωτές ασφάλειες πρέπει να αφαιρούνται από την υποδοχή), ρελέ διαρροής και επαφείς.
- Όσον αφορά την πυροπροστασία, αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το EN 60335-2-6. Αυτός ο τύπος συσκευής μπορεί να εγκατασταθεί με ένα ψηλό ντουλάπι ή τοίχο στη μία πλευρά.
- Η εγκατάσταση πρέπει να εγγυάται την προστασία από ηλεκτροπληξία.
- Η μονάδα κουζίνας στην οποία είναι τοποθετημένη η συσκευή πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις σταθερότητας κατά DIN 68930.
- Για προστασία από την υγρασία, όλες οι κομμένες επιφάνειες πρέπει να στεγανοποιούνται με κατάλληλο στεγανοποιητικό υλικό.
- Στις επιφάνειες εργασίας με πλακάκια, οι αρμοί στην περιοχή όπου βρίσκεται η εστία πρέπει να γεμίζονται πλήρως με κονίαμα.
- Σε φυσικές, τεχνητές πέτρινες ή κεραμικές επιφάνειες, τα ελατήρια άμεσης δράσης πρέπει να συγκολληθούν στη θέση τους με κατάλληλη τεχνητή ρητίνη ή κόλλα μείγματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το στεγανοποιητικό υλικό έχει τοποθετηθεί σωστά στην επιφάνεια εργασίας χωρίς κενά. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται πρόσθετο στεγανοποιητικό σιλικόνης. Αυτό ενδέχεται να κάνει την αφαίρεση πιο δύσκολη κατά τη συντήρηση.
- Κατά την αφαίρεση, η εστία πρέπει να πιέζεται από κάτω.
- Μπορεί να τοποθετηθεί μια σανίδα κάτω από την εστία.
- Το κενό εξαερισμού μεταξύ του πάγκου εργασίας και του μπροστινού μέρους της μονάδας κάτω από αυτόν δεν πρέπει να καλύπτεται.

Εργαλεία που θα χρειαστείτε



Μολύβι



Σταυροκατσάβιδο




Χάρακας ή μέτρο



Γυαλιά ασφαλείας



Σπαθοσέγα



Τρυπάνι

Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

Πριν από τη σύνδεση, ελέγξτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής, δηλαδή η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών, αντιστοιχεί στη διαθέσιμη τάση τροφοδοσίας. Η πινακίδα χαρακτηριστικών βρίσκεται στο κάτω μέρος της εστίας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κλείστε την παροχή ρεύματος στο κύκλωμα πριν συνδέσετε τα καλώδια στο κύκλωμα.
Η τάση των εξαρτημάτων θέρμανσης είναι AC 230 V~. Η συσκευή λειτουργεί επίσης ιδανικά σε δίκτυα με τάση AC 220 V~ ή AC 240 V~. Η εστία πρέπει να συνδεθεί στην παροχή ρεύματος χρησιμοποιώντας μια συσκευή που της επιτρέπει να αποσυνδέεται από αυτή σε όλους τους πόλους με πλάτος ανοίγματος επαφής τουλάχιστον 3 mm, π.χ. αυτόματο διακόπτη προστασίας γραμμής, ρελέ διαρροής ή ασφάλεια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι συνδέσεις των καλωδίων πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς και οι βίδες των ακροδεκτών να σφίγγονται καλά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μόλις συνδεθεί η εστία στην παροχή ρεύματος, ελέγξτε ότι όλες οι ζώνες μαγειρέματος είναι έτοιμες για χρήση, ενεργοποιώντας για λίγο την καθεμία διαδοχικά στη μέγιστη ρύθμιση με κατάλληλα μαγειρικά σκεύη.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή (συμμόρφωση) στην κατανομή φάσης και ουδετέρου της σύνδεσης του σπιτιού και της συσκευής (διαγράμματα σύνδεσης). Διαφορετικά, τα εξαρτήματα μπορεί να καταστραφούν.
Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος.

220-240 V~ 50/60 Hz

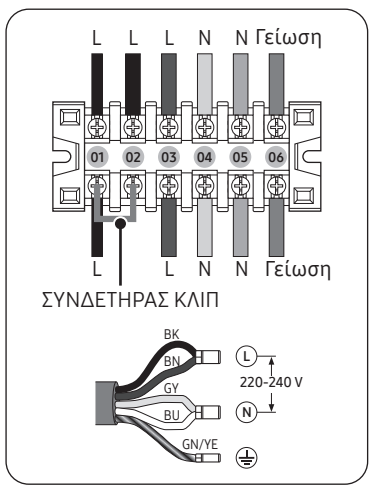

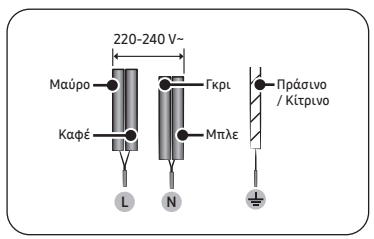

- Εάν ο ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΚΛΙΠ δεν είναι σωστά συνδεδεμένος, το προϊόν ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για σωστή σύνδεση με την παροχή ρεύματος, συμβουλευτείτε το διάγραμμα καλωδίωσης που επισυνάπτεται κοντά στους ακροδέκτες.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες προδιαγραφές ροπής κατά τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στο μπλοκ ακροδεκτών.
Ροπή: 15 ~ 20 kgf.


380-415 V 2N~ 50/60 Hz

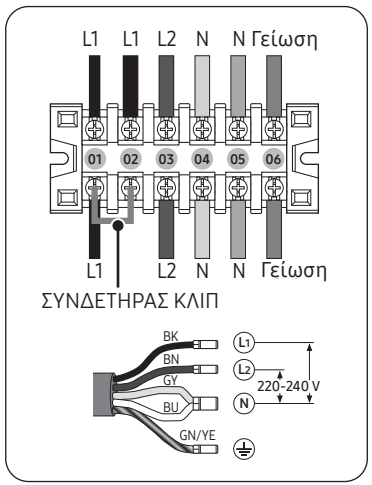


2N~ (16A): Διαχωρίστε τα καλώδια 2 φάσεων (L1 και L2)
πριν από τη σύνδεση.

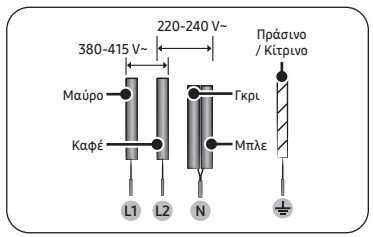

380-415 V 3N~ 50/60 Hz

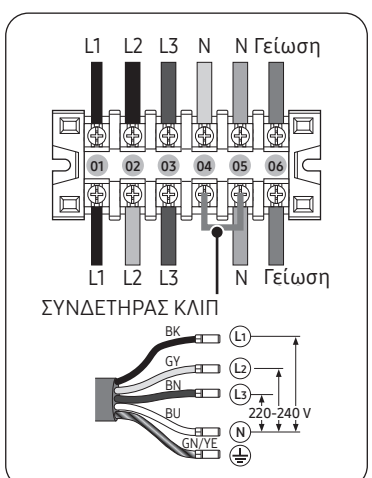


2 x 1N~ (16A): Διαχωρίστε τα καλώδια πριν από τη σύνδεση.

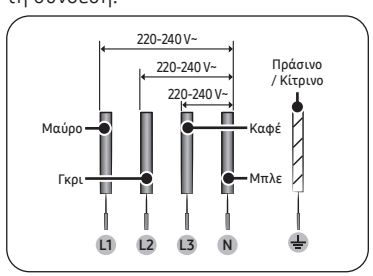

Εγκατάσταση εστίας

Εγκατάσταση στον πάγκο

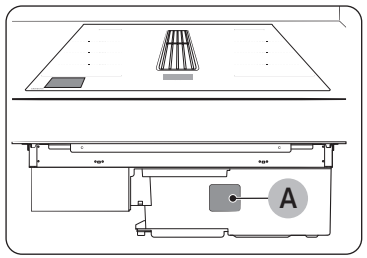

A. Σειριακός αριθμός

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής. Αυτός ο αριθμός θα απαιτηθεί σε περίπτωση αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης και δεν θα είναι προσβάσιμος μετά την εγκατάσταση.
Η αρχική ετικέτα είναι τοποθετημένη στο πλάι του απορροφητήρα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου και απόστασης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το κάτω μέρος της εστίας είναι εξοπλισμένο με ανεμιστήρα. Εάν υπάρχει συρτάρι κάτω από την εστία, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μικρών αντικειμένων ή χαρτιού, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον ανεμιστήρα ή να επηρεάσουν την ψύξη εάν αναρροφηθούν.

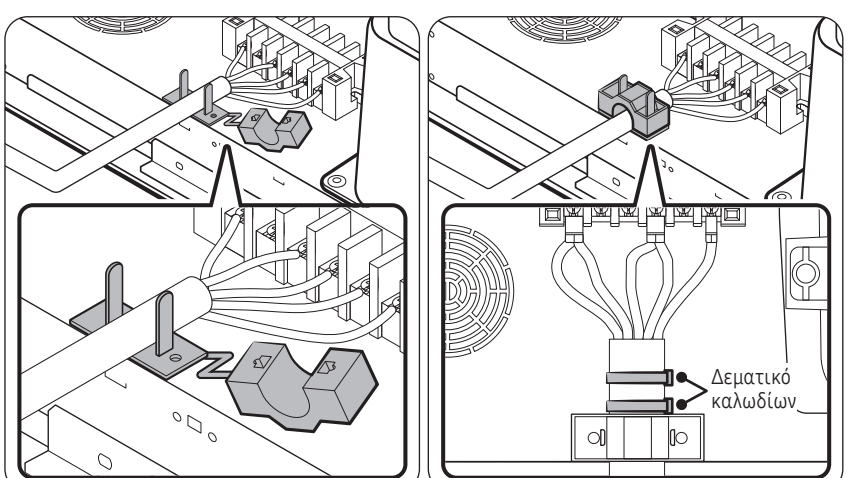


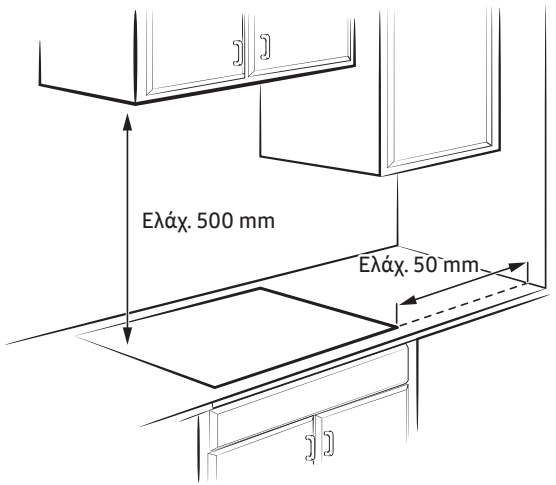


Εξαρτήματα




Στήριγμα ελατηρίου (6)

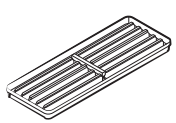


Γρίλια




Φίλτρο άνθρακα (2)

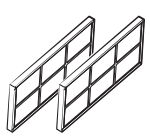


Φίλτρο λίπους (2)

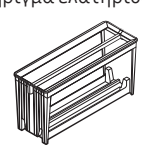


Φίλτρο δίσκου

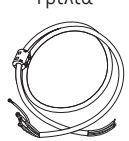

Καλώδιο τροφοδοσίας (με πυρήνα φερρίτη)



Συγκρότημα αεραγωγού

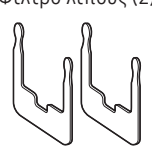



Συνδετήρας κλιπ (2)




βίδες M4 X L16 (2)

Διαστάσεις προϊόντος

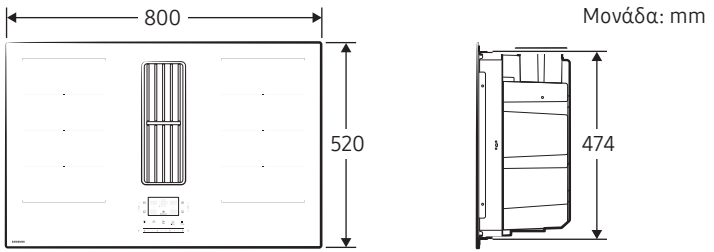

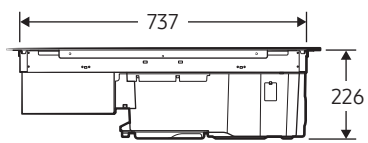

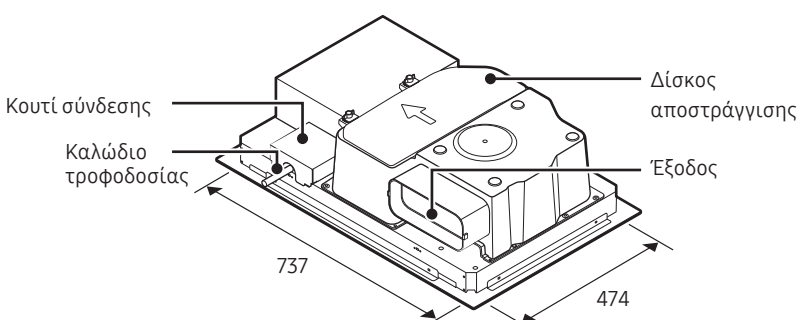


Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

- Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1.500 mm


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η αριστερή πλευρά του κάτω μέρους του γυαλιού διαθέτει ταινία αφρού για μείωση των χτυπημάτων και αποτροπή θραύσης.

Διαστάσεις ανοίγματος πάγκου εργασίας

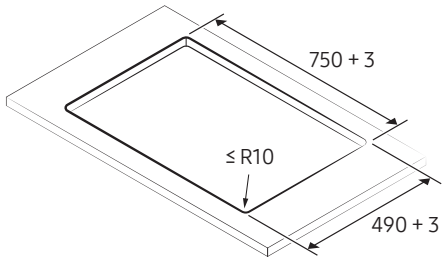


Διάσταση εξόδου αέρα

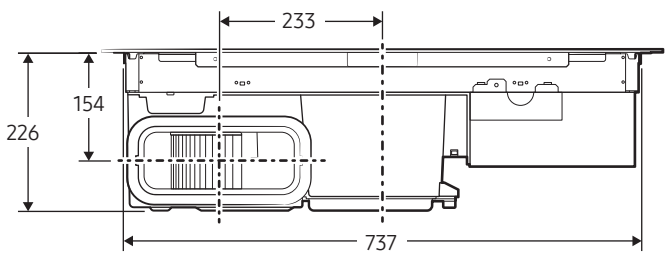


Εγκατάσταση εστίας


Τοποθέτηση υλικών φίλτρου

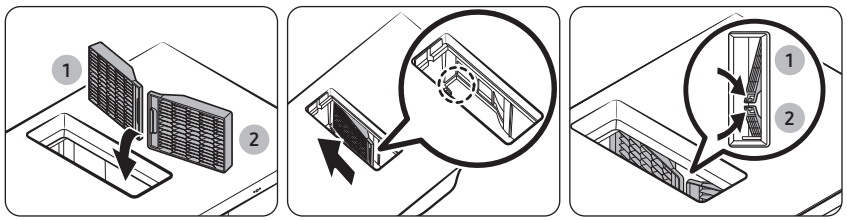

1. Τοποθετήστε ένα φίλτρο άνθρακα στην καθορισμένη υποδοχή και πιέστε το επάνω μέρος για να ασφαλίσει.
2. Τοποθετήστε το άλλο φίλτρο άνθρακα στη διπλανή υποδοχή και πιέστε το επάνω μέρος για να το ασφαλίσετε στη θέση του.

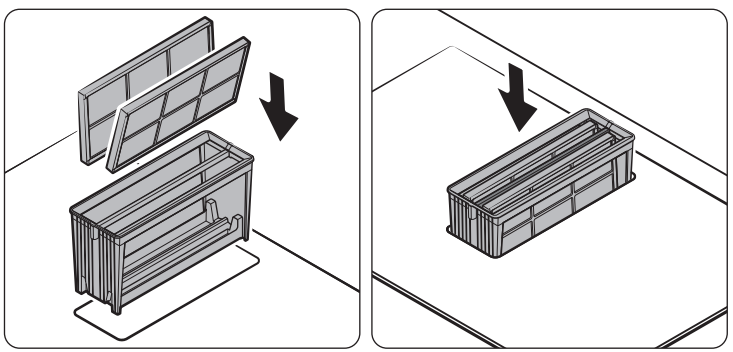

3. Εισαγάγετε το κουτί φίλτρου (φίλτρο δίσκου + φίλτρο λίπους) στη συσκευή.

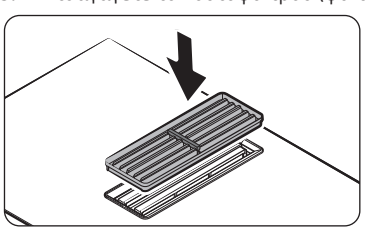

4. Τοποθετήστε τη γρίλια του απορροφητήρα στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αποσυναρμολόγηση: Αφαιρέστε τα φίλτρα με την αντίστροφη σειρά από αυτήν της εγκατάστασης.
- Το φίλτρο άνθρακα πρέπει να τοποθετείται σε εγκατάσταση ανακυκλοφορίας.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσέχετε να μη σας πέσουν τα εξαρτήματα (γρίλια και φίλτρα απορροφητήρα) κατά την εγκατάσταση ή τον καθαρισμό.


Πριν ξεκινήσετε

Ζώνες μαγειρέματος

CC90H84JAD

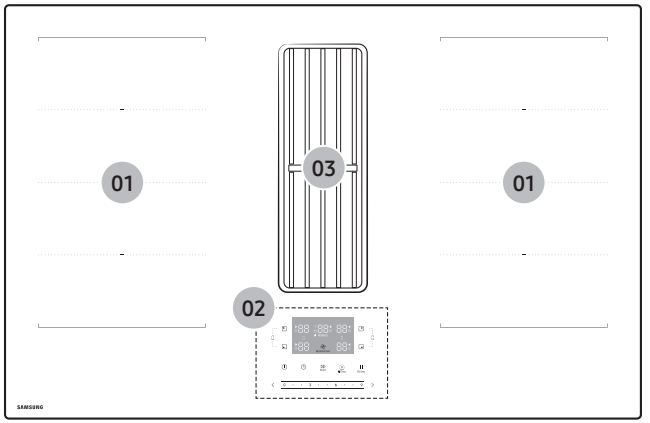


CC90H84PAD

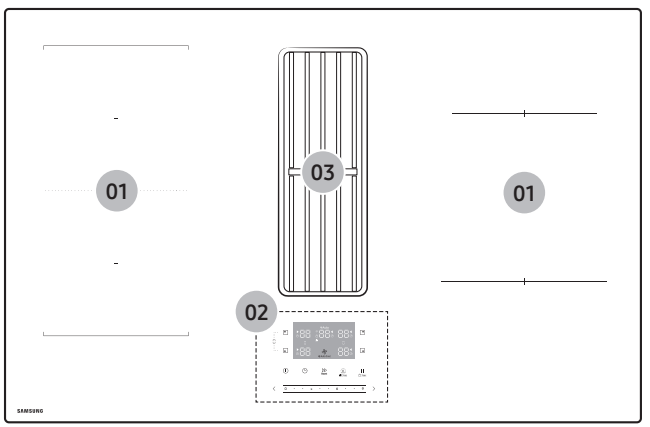


01	Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος
02	Πίνακας ελέγχου
03	Άνοιγμα αερισμού απορροφητήρα

Πίνακας ελέγχου

CC90H84JAD

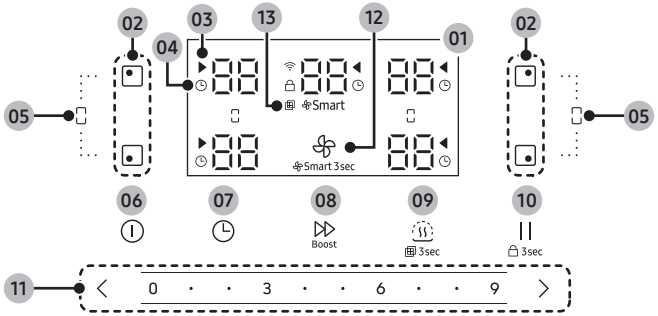


CC90H84PAD

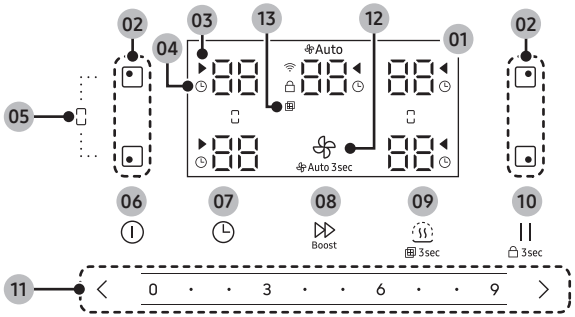

01	**Οθόνη**	Εμφανίζει τη συνολική κατάσταση λειτουργίας του προϊόντος.
02	**Πλήκτρο επιλογής ζώνης μαγειρέματος**	Πλήκτρα για την επιλογή κάθε ζώνης μαγειρέματος.
03	**Ένδειξη επιλογής ζώνης μαγειρέματος**	Ανάβει όταν επιλεγεί μια ζώνη μαγειρέματος.
04	**Ένδειξη χρονοδιακόπτη**	Εμφανίζει τη ζώνη μαγειρέματος για την οποία έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης.
05	**Πλήκτρο επιλογής Flex**	Πλήκτρα για την επιλογή της ζώνης Flex.
06	**Πλήκτρο λειτουργίας**	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.
07	**Πλήκτρο "Χρονοδιακόπτης"**	Ορίζει ή ακυρώνει τον χρόνο μαγειρέματος.
08	**Πλήκτρο Boost**	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία boost για να αυξήσετε προσωρινά την ισχύ μιας ζώνης μαγειρέματος.
09	**Πλήκτρο "Διατήρηση θερμότητας/ Επαναφορά φίλτρου άνθρακα"**	Ενεργοποιεί τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας. Μπορείτε να διατηρείτε σταθερή τη θερμοκρασία του φαγητού που σιγοβράζει. Όταν ανάψει η ένδειξη συναγερμού φίλτρου, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο "Διατήρηση θερμότητας" για 3 δευτερόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε.
10	**Πλήκτρο "Παύση / κλείδωμα"**	Μειώνει την ισχύ όλων των ζωνών μαγειρέματος. Κλειδώνει τον πίνακα ελέγχου όταν πατηθεί για 3 δευτερόλεπτα (κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά).
11	**Πλήκτρο ελέγχου εξόδου**	Η ισχύς της ζώνης μαγειρέματος και του απορροφητήρα μπορεί να ρυθμιστεί.
12	**Πλήκτρο επιλογής απορροφητήρα/ Πλήκτρο έξυπνης/ αυτόματης λειτουργίας απορροφητήρα**	Πλήκτρα για την επιλογή του απορροφητήρα. Η έξυπνη/αυτόματη λειτουργία του απορροφητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ροής αέρα του απορροφητήρα ανάλογα με τον αισθητήρα και την ισχύ της ζώνης μαγειρέματος. • Αισθητήρας και ισχύς ζώνης μαγειρέματος (CC90H84JAD): Έξυπνη λειτουργία • Ισχύς ζώνης μαγειρέματος (CC90H84PAD): Αυτόματη λειτουργία
13	**Ένδειξη συναγερμού αντικατάστασης φίλτρου άνθρακα**	Η λυχνία ένδειξης αντικατάστασης του φίλτρου άνθρακα ανάβει όταν συμπληρωθεί ο κύκλος αντικατάστασης του φίλτρου και αποστέλλεται επίσης ειδοποίηση στο κινητό. (Μόνο για εγκατάσταση ανακυκλοφορίας)

Πριν ξεκινήσετε

Επαγωγική θέρμανση

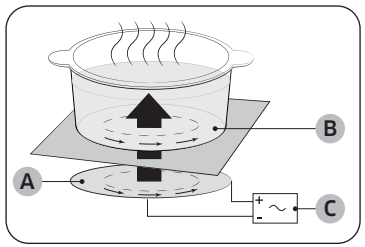

A. Επαγωγικό πηνίο
B. Επαγωγικά ρεύματα
C. Ηλεκτρονικά κυκλώματα

- **Αρχή της επαγωγικής θέρμανσης**: Όταν τοποθετείτε το μαγειρικό σκεύος σε μια ζώνη μαγειρέματος και την ενεργοποιείτε, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα στην επαγωγική εστία παράγουν επαγωγικά ρεύματα στον πάτο του μαγειρικού σκεύους τα οποία θερμαίνουν αμέσως το μαγειρικό σκεύος.
- **Ταχύτερο μαγείρεμα και τηγάνισμα**: Καθώς θερμαίνεται απευθείας το τηγάνι και όχι το γυαλί, η απόδοση είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με άλλα συστήματα, διότι δεν υπάρχει απώλεια θερμότητας. Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που απορροφάται μετατρέπεται σε θερμότητα.

Απενεργοποίηση ασφαλείας

Εάν μία από τις ζώνες μαγειρέματος δεν έχει απενεργοποιηθεί ή το επίπεδο ισχύος δεν ρυθμιστεί μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα.
Οι ζώνες μαγειρέματος απενεργοποιούνται αυτόματα στους ακόλουθους χρόνους.

Επίπεδο ισχύος	Απενεργοποίηση
1 - 2	Μετά από 6 ώρες
3 - 6	Μετά από 5 ώρες
7 - 8	Μετά από 4 ώρες
9	Μετά από 1,5 ώρες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η εστία έχει υπερθερμανθεί λόγω μη φυσιολογικής λειτουργίας, εμφανίζεται το . Στη συνέχεια, η εστία απενεργοποιείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν τα μαγειρικά σκεύη είναι ακατάλληλα, πολύ μικρά ή δεν έχουν τοποθετηθεί μαγειρικά σκεύη στη ζώνη μαγειρέματος, εμφανίζεται το . Μετά από 1 λεπτό η αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν μία ή περισσότερες ζώνες μαγειρέματος απενεργοποιηθούν πριν παρέλθει ο ενδεικνυόμενος χρόνος, βλ. "**Αντιμετώπιση προβλημάτων**".

Άλλοι λόγοι για τους οποίους μια ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται μόνη της

Όλες οι ζώνες μαγειρέματος απενεργοποιούνται αυτόματα εάν το υγρό που βράζει αρχίσει να πέφτει στον πίνακα ελέγχου.
Η αυτόματη απενεργοποίηση ενεργοποιείται επίσης εάν τοποθετήσετε ένα υγρό πανί στον πίνακα ελέγχου. Και στις δύο περιπτώσεις, η συσκευή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻ μετά την αφαίρεση του υγρού ή του υφάσματος.

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

Όταν μια μεμονωμένη ζώνη μαγειρέματος ή η εστία είναι απενεργοποιημένη, η παρουσία υπολειπόμενης θερμότητας εμφανίζεται με ένα σύμβολο H, h (για το "ζεστό") στην αντίστοιχη οθόνη ζώνης μαγειρέματος. Ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της ζώνης μαγειρέματος, η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας σβήνει μόνο αφού κρυώσει η ζώνη μαγειρέματος.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπολειπόμενη θερμότητα για να ξεπαγώσετε ή να διατηρήσετε ζεστά τα τρόφιμα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όσο η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας είναι αναμμένη, υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν διακοπεί η παροχή ρεύματος, το σύμβολο H, h θα σβήσει και οι πληροφορίες σχετικά με την υπολειπόμενη θερμότητα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες.
Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν βρίσκεστε κοντά στην εστία.

Ανίχνευση θερμοκρασίας

Εάν για οποιονδήποτε λόγο οι θερμοκρασίες σε οποιαδήποτε από τις ζώνες μαγειρέματος υπερβούν τα επίπεδα ασφαλείας, η ζώνη μαγειρέματος μειώνεται αυτόματα σε χαμηλότερο επίπεδο ισχύος.
Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της εστίας, ο ανεμιστήρας ψύξης συνεχίζει να λειτουργεί έως ότου κρυώσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα της εστίας. Ο ανεμιστήρας ψύξης απενεργοποιείται μόνος του ανάλογα με τη θερμοκρασία των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Μαγειρικά σκεύη

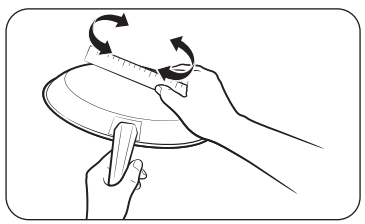

Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με επίπεδο πάτο που έρχονται σε πλήρη επαφή με ολόκληρη τη ζώνη μαγειρέματος. Ελέγξτε αν ένα μαγειρικό σκεύος είναι επίπεδο περιστρέφοντας έναν χάρακα στον πάτο του. Φροντίστε να τηρείτε όλες τις συστάσεις για τη χρήση των μαγειρικών σκευών.

- Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη που κατασκευάζονται από υλικό κατάλληλο για επαγωγικό μαγείρεμα.
- Χρησιμοποιείτε ποιοτικά μαγειρικά σκεύη με βαρύτερο πάτο για καλύτερη κατανομή της θερμότητας. Τα αποτελέσματα μαγειρέματος θα είναι βέλτιστα.
- Αντιστοιχίστε το μέγεθος του μαγειρικού σκεύους με την ποσότητα του φαγητού που ετοιμάζετε.
- Μην αφήνετε τα μαγειρικά σκεύη να βράσουν χωρίς νερό. Μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά με τη μορφή θραύσης, σύντηξης ή φθοράς που μπορεί να επηρεάσει την κεραμική εστία. (Αυτό το είδος ζημιάς δεν καλύπτεται από την εγγύησή σας).
- Μη χρησιμοποιείτε βρώμικα μαγειρικά σκεύη ή μαγειρικά σκεύη με συσσωρευμένα λίπη. Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη που καθαρίζονται εύκολα μετά το μαγείρεμα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οι ζώνες μαγειρέματος μπορεί να φαίνονται κρύες μετά την απενεργοποίησή τους. Ωστόσο, η γυάλινη επιφάνεια μπορεί να θερμαίνεται από την υπολειπόμενη θερμότητα που μεταφέρεται από τα μαγειρικά σκεύη. Ο κίνδυνος εγκαυμάτων εξακολουθεί να υπάρχει.
- Μην αγγίζετε τα καυτά μαγειρικά σκεύη απευθείας με τα χέρια σας. Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου ή πιάστρες για κατσαρόλες για να προστατεύετε τα χέρια σας από εγκαύματα.
- Μη σύρετε τα μαγειρικά σκεύη στην επιφάνεια της εστίας. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στην εστία.

Μαγειρικά σκεύη για επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος

Η επαγωγική ζώνη μαγειρέματος μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν έχουν τοποθετηθεί μαγειρικά σκεύη με μαγνητική βάση σε μία από τις ζώνες μαγειρέματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μαγειρικά σκεύη που προσδιορίζονται ως κατάλληλα παρακάτω.

Υλικό	Καταλληλότητα
Χάλυβας, επισμαλτωμένος χάλυβας, χυτοσίδηρος	Ναι
Ανοξείδωτος χάλυβας	Ναι (Εάν ο μαγνήτης προσκολλάται στον πάτο του μαγειρικού σκεύους)
Αλουμίνιο, χαλκός, ορείχαλκος, γυαλί, κεραμικό, πορσελάνη	Όχι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για επαγωγικό μαγείρεμα επισημαίνονται ως κατάλληλα από τον κατασκευαστή.
- Ορισμένα μαγειρικά σκεύη μπορεί να κάνουν θορύβους όταν χρησιμοποιούνται σε επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος.
- Αυτοί οι θόρυβοι δεν υποδεικνύουν ότι η εστία δυσλειτουργεί και δεν επηρεάζουν με κανέναν τρόπο τη λειτουργία της.
- Τα ειδικά μαγειρικά σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για επαγωγικό μαγείρεμα. Ελέγξτε εάν η βάση του μαγειρικού σκεύους έλκεται από μαγνήτη.

Μεγέθη μαγειρικών σκευών για επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος

Οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος προσαρμόζονται αυτόματα στο μέγεθος του πάτου των μαγειρικών σκευών μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο. Ωστόσο, το μαγνητικό τμήμα του πάτου του μαγειρικού σκεύους πρέπει να έχει ελάχιστη διάμετρο ανάλογα με το μέγεθος της ζώνης μαγειρέματος.
Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη των οποίων η σιδηρομαγνητική διάμετρος αντιστοιχεί σε αυτή μιας ζώνης μαγειρέματος. Εάν το μαγειρικό σκεύος δεν ανιχνεύεται από τη ζώνη μαγειρέματος, δοκιμάστε μια ζώνη μαγειρέματος μικρότερου μεγέθους.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τη διάμετρο των μαγειρικών σκευών, ανατρέξτε στις προδιαγραφές των ζωνών μαγειρέματος του μοντέλου.

Πριν ξεκινήσετε


Άλλα επαγωγικά μαγειρικά σκεύη

Ορισμένα μαγειρικά σκεύη έχουν λεπτό μαγνητικό υλικό στον πάτο, για να χρησιμοποιούνται σε εστία επαγωγικής θέρμανσης. Αυτά τα μαγειρικά σκεύη έχουν ασθενή μαγνητισμό και ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά. (Ασθενής μαγνητισμός σημαίνει ότι ένας μαγνήτης δεν προσκολλάται σταθερά ή ότι η περιοχή όπου προσκολλάται ο μαγνήτης είναι μικρή.)

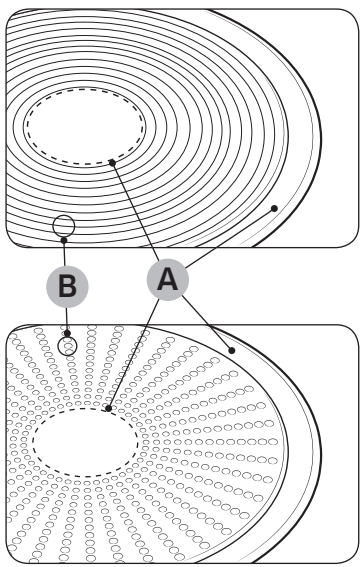


Μολονότι τα μαγειρικά σκεύη έχουν σχεδιαστεί για επαγωγικές εστίες, η απόδοση θέρμανσης μπορεί να είναι ασθενής ή μερικές φορές η εστία μπορεί να μην ανιχνεύει τα μαγειρικά σκεύη, ανάλογα με το μέγεθος και την ισχύ της μαγνητικής περιοχής στον πάτο του μαγειρικού σκεύους.

A. Περιοχή στην οποία δεν προσκολλάται ο μαγνήτης
B. Περιοχή στην οποία προσκολλάται ο μαγνήτης

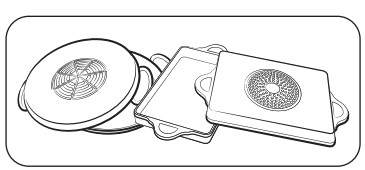


Όταν χρησιμοποιείτε μεγάλα μαγειρικά σκεύη με μικρότερο σιδηρομαγνητικό στοιχείο, θερμαίνεται μόνο το σιδηρομαγνητικό στοιχείο. Κατά συνέπεια, η θερμότητα μπορεί να μην κατανέμεται ομοιόμορφα.

Δοκιμή καταλληλότητας

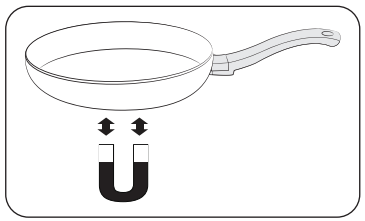

Τα μαγειρικά σκεύη είναι κατάλληλα για επαγωγικό μαγείρεμα, εάν ο μαγνήτης προσκολλάται στον πάτο του μαγειρικού σκεύους και τα μαγειρικά σκεύη είναι επισημασμένα ως κατάλληλα για επαγωγικό μαγείρεμα από τον κατασκευαστή των μαγειρικών σκευών.

- Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα καλά μαγειρικά σκεύη από τη βάση τους. Η βάση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο παχιά και επίπεδη.
- Όταν αγοράζετε νέα μαγειρικά σκεύη, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη διάμετρο της βάσης. Οι κατασκευαστές παρέχουν συχνά μόνο τη διάμετρο του άνω χείλους.
- Μη χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με βάσεις που έχουν υποστεί ζημιά, με τραχιά άκρα ή γρέζια. Τα μαγειρικά σκεύη που έχουν υποστεί ζημιά μπορεί να χαράξουν μόνιμα την κεραμική εστία εάν τα σύρετε στην επιφάνεια.
- Όταν τα μαγειρικά σκεύη είναι κρύα, οι βάσεις τους κανονικά κάμπτονται ελαφρώς προς τα μέσα (κοίλα). Δεν πρέπει να κάμπτονται προς τα έξω (κυρτά).
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν ειδικό τύπο μαγειρικού σκεύους, για παράδειγμα, μια χύτρα ταχύτητας, ένα σκεύος χαμηλού βρασμού ή ένα γουόκ, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

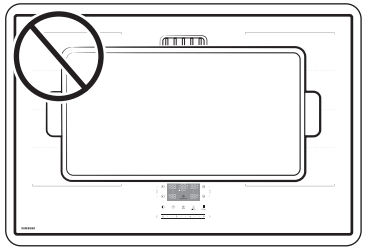

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα τις ζώνες μαγειρέματος στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά για το ίδιο μαγειρικό σκεύος.


Σύσταση για την απόδοση του ανοίγματος αερισμού του απορροφητήρα.


Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιείτε κατσαρόλα με ύψος 15 cm ή μεγαλύτερο, κατευθύνετε τους ατμούς προς το άνοιγμα αερισμού χρησιμοποιώντας το καπάκι της κατσαρόλας και τα μαγειρικά σκεύη για αποτελεσματική αναρρόφηση.


- Συνιστούμε τη χρήση κατσαρολών χαμηλού ύψους για βελτίωση της αποδοτικότητας αναρρόφησης του απορροφητήρα.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Απαιτείται οπωσδήποτε η χρήση σκευών ανθεκτικών σε υψηλή θερμοκρασία.
- Κίνδυνος εγκαυμάτων. Χρησιμοποιείτε γάντια κουζίνας, καθώς τα σκεύη είναι καυτά.

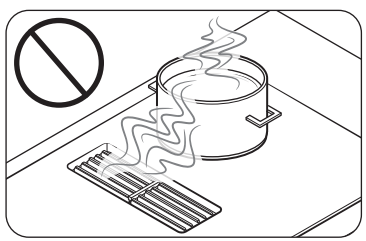

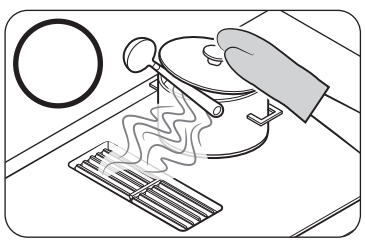

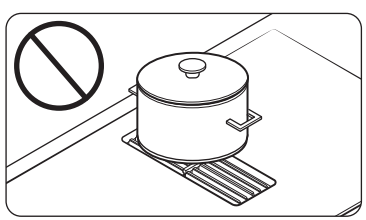

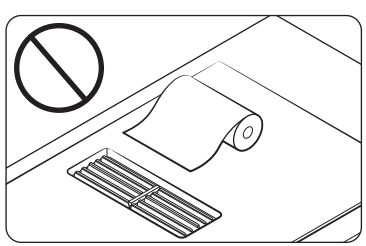









⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην καλύπτετε το άνοιγμα αερισμού του απορροφητήρα (γρίλια) με κατσαρόλες.
- Μην τοποθετείτε καυτές κατσαρόλες στο άνοιγμα αερισμού του απορροφητήρα (γρίλια).
- Προσέχετε ώστε λεπτά και ελαφριά αντικείμενα (π.χ. χαρτοπετσέτες) να μην απορροφηθούν από το άνοιγμα αερισμού του απορροφητήρα (γρίλια).
- Σε περίπτωση εισόδου ακόμα και μικρής ποσότητας ξένων ουσιών στο άνοιγμα αερισμού του απορροφητήρα, μπορεί να μειωθεί η απόδοσή του και να αυξηθεί ο θόρυβος κατά τη λειτουργία.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να παράγει σχετικά δυνατό θόρυβο κατά τη χρήση σε λειτουργία "boost" λόγω του ισχυρού απορροφητήρα.
- Ενδέχεται να ακούγεται ήχος σφυρίγματος κατά το φιλτράρισμα, όταν ο αέρας διέρχεται από το φίλτρο άνθρακα που έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισμό του αέρα.

Σωστή τοποθέτηση

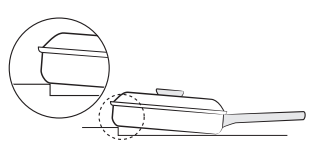Σωστό	Λάθος
	
Μαγειρικό σκεύος με επίπεδο πάτο και ευθείες πλευρές.	Μαγειρικό σκεύος με κυρτό ή στρεβλωμένο πάτο ή πλευρές.
	
Το μαγειρικό σκεύος πληροί ή υπερβαίνει το συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος για τη ζώνη μαγειρέματος.	Το μαγειρικό σκεύος δεν πληροί το ελάχιστο μέγεθος που απαιτείται για την τρέχουσα ζώνη μαγειρέματος.
	
Το μαγειρικό σκεύος ακουμπά πλήρως στην επιφάνεια της εστίας.	Το μαγειρικό σκεύος ακουμπά στην επίστρωση της εστίας ή δεν ακουμπά πλήρως στην επιφάνεια της εστίας.
	
Το μαγειρικό σκεύος είναι σωστά ισορροπημένο.	Η βαριά λαβή προκαλεί κλίση των μαγειρικών σκευών.


Πριν ξεκινήσετε

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

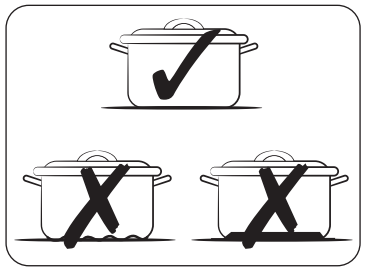

Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για εξοικονόμηση κατανάλωσης ρεύματος.

- Τοποθετείτε πάντα μαγειρικά σκεύη σε μια ζώνη μαγειρέματος πριν ανάψετε την αντίστοιχη εστία.
- Διατηρείτε καθαρές τις ζώνες μαγειρέματος και τις βάσεις των μαγειρικών σκευών. Διαφορετικά, καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια.
- Κλείστε καλά το κάλυμμα των μαγειρικών σκευών, εάν υπάρχει. Αυτό θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας.

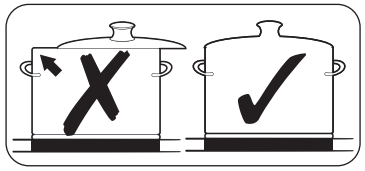

- Απενεργοποιήστε την εστία που λειτουργεί πριν από το τέλος του χρόνου μαγειρέματος. Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη θερμότητα για να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό.

Σωστή τοποθέτηση

Μπορείτε να δοκιμάσετε τα μαγειρικά σκεύη για να διαπιστώσετε εάν είναι κατάλληλα για χρήση με το προϊόν.

1. Πατήστε το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻ για 1-2 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε την εστία.
2. Πατήστε το πλήκτρο **Παύση/κλείδωμα** ⏸ (3 sec) για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.
3. Πατήστε το πλήκτρο **Χρονοδιακόπτης** 🕒 για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δοκιμής καταλληλότητας μαγειρικών σκευών.
4. Τοποθετήστε τα μαγειρικά σκεύη σε μία από τις ζώνες μαγειρέματος και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ζώνη μαγειρέματος** ▢ για 3 δευτερόλεπτα.

Οθόνη	Δείκτης καταλληλότητας δοχείου		Περιγραφή
0	0%	Μη χρησιμοποίησιμο	Τα μαγειρικά σκεύη είναι ακατάλληλα
1 ~ 7	10% ~ 70%	Χαμηλή απόδοση	Τα μαγειρικά σκεύη είναι κατάλληλα, αλλά αναποτελεσματικά
8 ~ 10	80% ~ 100%	Υψηλή απόδοση	Τα μαγειρικά σκεύη είναι κατάλληλα

Χρήση των πλήκτρων αφής

Για να χειριστείτε τα πλήκτρα αφής, αγγίξτε το επιθυμητό πλήκτρο με την άκρη του δείκτη σας μέχρι να ανάψουν ή να σβήσουν οι σχετικές οθόνες ή μέχρι να ενεργοποιηθεί η επιθυμητή λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε μόνο ένα πλήκτρο κατά τη χρήση της συσκευής. Εάν το δάχτυλό σας είναι πολύ επίπεδο στο πλήκτρο, μπορεί να ενεργοποιηθεί και ένα διπλανό πλήκτρο.

Θόρυβοι λειτουργίας

Υπάρχει περίπτωση να ακούτε τους παρακάτω θορύβους.

- **Θόρυβος θραύσης**: τα μαγειρικά σκεύη είναι κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά.
- **Σφύριγμα**: χρησιμοποιείτε περισσότερες από δύο ζώνες μαγειρέματος και τα μαγειρικά σκεύη είναι κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά.
- **Βόμβος**: χρησιμοποιείτε υψηλά επίπεδα ισχύος.
- **Κλικ**: πραγματοποιείται ηλεκτρική μεταγωγή.
- **Συριγμός, βόμβος**: λειτουργεί ο ανεμιστήρας.

Οι θόρυβοι είναι φυσιολογικοί και δεν παραπέμπουν σε οποιοδήποτε ελάττωμα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη διαφορετικού μεγέθους και από διαφορετικά υλικά. Η χρήση μαγειρικών σκευών διαφορετικών μεγεθών ή υλικών μπορεί να προκαλέσει θορύβους και κραδασμούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η χρήση χαμηλών επιπέδων ισχύος (1 - 5) μπορεί να προκαλέσει θορύβους κλικ.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Δόνηση του απορροφητήρα

- Ενδέχεται να προκληθούν δονήσεις και θόρυβος στον απορροφητήρα, ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης και τη ροή του αέρα.

Αρχικός καθαρισμός

Σκουπίστε την κεραμική γυάλινη επιφάνεια με ένα υγρό πανί και καθαριστικό γυαλιού κεραμικών εστιών.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε καυστικά ή λειαντικά καθαριστικά. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια.

Ανακοίνωση για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Το λογισμικό που περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
Η ακόλουθη διεύθυνση URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 οδηγεί σε πληροφορίες άδειας χρήσης ανοιχτού κώδικα που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.

Πληροφορίες για τις ενημερώσεις ασφαλείας

Οι ενημερώσεις ασφαλείας παρέχονται για να ενισχύουν την ασφάλεια της συσκευής σας και να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις ασφαλείας, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://security.samsungda.com.
* Η διαδικτυακή τοποθεσία υποστηρίζει μόνο ορισμένες γλώσσες.

SmartThings

Σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται στην επάνω δεξιά πλευρά της μπροστινής επιφάνειας του προϊόντος (η θέση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής για να προσθέσετε τη συσκευή σας.
Ανατρέξτε στις παρακάτω προδιαγραφές για λεπτομέρειες.

Καταχώριση συσκευής στο SmartThings

1. Εγκατάσταση της εφαρμογής
   - Επισκεφθείτε το Google Play Store ή το Apple App Store και αναζητήστε την εφαρμογή "SmartThings".
   - Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Samsung SmartThings και εγκαταστήστε τη στην κινητή συσκευή σας.
2. Σύνδεση με λογαριασμό Samsung
   - Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, απαιτείται λογαριασμός Samsung. Αν δεν έχετε λογαριασμό Samsung, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να δημιουργήσετε έναν.
   - Οι χρήστες με smartphone Samsung συνδέονται αυτόματα εφόσον έχουν καταχωρίσει λογαριασμό Samsung στις ρυθμίσεις του smartphone τους.
3. Προσθήκη συσκευής
   - Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.
   - Εάν το προϊόν διαθέτει κωδικό QR, μπορείτε επίσης να προσθέσετε τη συσκευή σαρώνοντάς τον με την εφαρμογή κάμερας.
   - Εναλλακτικά, κατά το άνοιγμα της εφαρμογής SmartThings, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα που να υποδεικνύει ότι βρέθηκε μια νέα συσκευή. Πατήστε Προσθήκη.
   - Εάν η συσκευή δεν προστεθεί με τις παραπάνω μεθόδους, πατήστε την επιλογή Προσθήκη συσκευής στην εφαρμογή SmartThings και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τις απαιτήσεις κινητής συσκευής της εφαρμογής SmartThings, ανατρέξτε στις πληροφορίες της εφαρμογής.

Υπηρεσίες υποστήριξης SmartThings

Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το SmartThings με τη συσκευή, πατήστε την κάρτα της συσκευής στην εφαρμογή SmartThings. Μπορείτε:
- Να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε την κατάσταση της συσκευής
- Να ορίζετε ρουτίνες αυτοματισμού
- Να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι λειτουργίες SmartThings που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση της εφαρμογής.

SmartThings

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν η συνδεδεμένη συσκευή δεν λειτουργεί,

- ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής στην εφαρμογή SmartThings.
  Εάν εμφανίζεται η ένδειξη Εκτός σύνδεσης στην κάρτα της συσκευής, η σύνδεση δικτύου έχει χαθεί.
- Κλείστε και επανεκκινήστε την εφαρμογή SmartThings.
- Επανεκκινήστε τον δρομολογητή.
- Αφαιρέστε τη συσκευή από την εφαρμογή SmartThings και προσθέστε την ξανά.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης μέσω των Αναφορών σφαλμάτων.

Διάγνωση συσκευής εκτός σύνδεσης

- Εκτελέστε τη λειτουργία Διάγνωση συσκευής εκτός σύνδεσης στην εφαρμογή SmartThings.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της αιτίας του προβλήματος και στην επίλυση του ζητήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προδιαγραφές ασύρματου δικτύου

- Συνιστάται να ορίσετε τον τύπο ασφάλειας του ασύρματου δρομολογητή σε WPA2 και τη μέθοδο κρυπτογράφησης σε AES.
- Για ασύρματες συνδέσεις, συνιστάται το πρότυπο IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ποιότητα της σύνδεσης ασύρματου δικτύου ενδέχεται να επηρεαστεί από τον δρομολογητή και το περιβάλλον γύρω του.
- Εάν απαιτούνται ρυθμίσεις τείχους προστασίας ή καταχώριση διεύθυνσης MAC, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.

Λειτουργία

Ενεργοποίηση της συσκευής

Η συσκευή ενεργοποιείται με χρήση του πλήκτρου **Λειτουργία** ⏻. Πατήστε το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻ για περίπου 1 - 2 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αφού ενεργοποιηθεί το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻ για θέση της συσκευής σας σε λειτουργία, πρέπει να επιλέξετε ένα επίπεδο ισχύος εντός περίπου 20 δευτερολέπτων. Διαφορετικά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μόνη της, για λόγους ασφαλείας.

Απενεργοποίηση της συσκευής

Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻.
Πατήστε το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻ για περίπου 1 - 2 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αφού απενεργοποιήσετε μία μόνο ζώνη μαγειρέματος ή ολόκληρη την επιφάνεια μαγειρέματος, η υπολειπόμενη θερμότητα υποδεικνύεται στην αντίστοιχη ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος ως H, h [αντιστοιχεί στην αγγλική λέξη "Hot"/"hot" (καυτό)]. Όταν η θερμοκρασία μειωθεί, η ένδειξη H, h θα εξαφανιστεί.

Επιλογή ζώνης μαγειρέματος και επιπέδου ισχύος

1. Για να επιλέξετε τη ζώνη μαγειρέματος, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο **Ζώνη μαγειρέματος** ▢.
2. Για τη ρύθμιση και την προσαρμογή του επιπέδου ισχύος, χρησιμοποιήστε τη γραμμή ελέγχου ή το πλήκτρο ελέγχου ή το κουμπί ρύθμισης.

Γραμμή ελέγχου	< 0 · · 3 · · 6 · · 9 >

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά την επιλογή της ζώνης μαγειρέματος, το προεπιλεγμένο επίπεδο είναι ρυθμισμένο στο 0.
- Εάν πατήσετε περισσότερα από ένα πλήκτρα για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η ένδειξη dU στην οθόνη της ζώνης μαγειρέματος.

Προτεινόμενες ρυθμίσεις για το μαγείρεμα συγκεκριμένων φαγητών

Οι αριθμοί στον παρακάτω πίνακα αποτελούν κατευθυντήριες οδηγίες. Το επίπεδο ισχύος που απαιτείται για τις διάφορες μεθόδους μαγειρέματος εξαρτάται από διάφορες μεταβλητές, όπως από την ποιότητα των μαγειρικών σκευών που χρησιμοποιούνται και το είδος και την ποσότητα του φαγητού που μαγειρεύεται.

Επίπεδο ισχύος	Μέθοδος μαγειρέματος	Παραδείγματα χρήσης
9	Ζέσταμα/ Σοτάρισμα/ Τηγάνισμα	Ζέσταμα μεγάλων ποσοτήτων υγρών, βράσιμο ζυμαρικών, τσιγάρισμα κρέατος, σοτάρισμα γκούλας, σιγανό ψήσιμο κρέατος
7-8	Έντονο τηγάνισμα	Μπριζόλα, κόντρα φιλέτο, χας μπράουν, λουκάνικα
6-7	Τηγάνισμα	Σνίτσελ / μπριζόλες, συκώτι, ψάρι, μπιφτέκια, τηγανητά αυγά, πάνκεϊκ / τηγανίτες
4-5	Βρασμός	Μαγείρεμα με έως 1,5 λίτρο υγρού, πατάτες, λαχανικά
2-3	Μαγείρεμα με ατμό/ Αργό βράσιμο/ Βρασμός	Μαγείρεμα με ατμό και αργό βράσιμο μικρών ποσοτήτων λαχανικών, βράσιμο ρυζιού και πιάτων με γαλακτοκομικά
1	Τήξη	Τήξη βουτύρου, διάλυση ζελατίνης, τήξη σοκολάτας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα χρειαστεί να προσαρμόσετε το επίπεδο ισχύος ανάλογα με τα συγκεκριμένα μαγειρικά σκεύη και τρόφιμα.

Boost

Η λειτουργία **Boost** παρέχει πρόσθετη ισχύ σε κάθε ζώνη μαγειρέματος.
(παράδειγμα: για βρασμό μεγάλης ποσότητας νερού)
Μετά τους χρόνους **Boost**, οι ζώνες μαγειρέματος επανέρχονται αυτόματα στη ρύθμιση υψηλότερης θερμότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία **Boost** μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα για την προστασία των εσωτερικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων της εστίας.
  Για παράδειγμα, είναι αδύνατη η ταυτόχρονη παροχή μέγιστης ισχύος στην πίσω ζώνη Flex και στην μπροστινή ζώνη Flex.
- Για τον χρόνο **Boost**, ανατρέξτε στις προδιαγραφές των ζωνών μαγειρέματος του μοντέλου που διαθέτετε.

Διαχείριση ισχύος

Οι ζώνες μαγειρέματος έχουν μια μέγιστη διαθέσιμη ισχύ.
Εάν ξεπεραστεί αυτό το εύρος ισχύος με την ενεργοποίηση της λειτουργίας **Boost**, η διαχείριση ισχύος μειώνει αυτόματα το επίπεδο ισχύος της ζώνης μαγειρέματος.
Η οθόνη για αυτήν τη ζώνη μαγειρέματος εναλλάσσεται για μερικά δευτερόλεπτα μεταξύ του καθορισμένου επιπέδου ισχύος και του μέγιστου δυνατού επιπέδου ισχύος.
Στη συνέχεια, η οθόνη αλλάζει από το καθορισμένο επίπεδο ισχύος στο μέγιστο δυνατό επίπεδο ισχύος.

Χρήση της Ζώνης Flex (μόνο για μοντέλα με Ζώνη Flex)

Η λειτουργία Flex συνδυάζει τις ζώνες μαγειρέματος στην αριστερή πλευρά σε μία μεγάλη περιοχή μαγειρέματος για μεγαλύτερα μαγειρικά σκεύη. (παράδειγμα: οβάλ μαγειρικά σκεύη, ψαριέρα)


1. Πατήστε το πλήκτρο **Ζώνη Flex** .
2. Για τη ρύθμιση και την προσαρμογή του επιπέδου ισχύος, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Επίπεδο ισχύος**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν πατήσετε το πλήκτρο **Ζώνη Flex** κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η λειτουργία **Ζώνη Flex** απενεργοποιείται.
- Εάν πατήσετε το πλήκτρο επιλογής Flex, η λειτουργία ξεκινά από το 0, ανεξάρτητα από το αν λειτουργούσε προηγουμένως με διαφορετικά επίπεδα ισχύος.


Λειτουργία

Ζώνη Flex Plus (μόνο για μοντέλα με ζώνη Flex Plus)

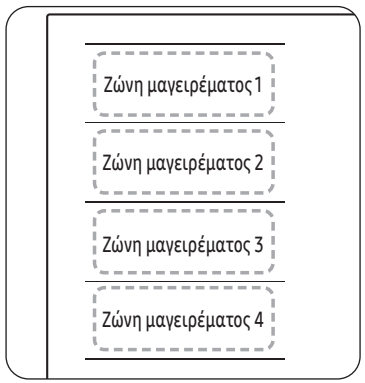

Η ζώνη Flex είναι η μεγάλη περιοχή μαγειρέματος που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της εστίας (δείτε την εικόνα αριστερά) και είναι ειδικά σχεδιασμένη να δέχεται πολλές κατσαρόλες και τηγάνια διαφορετικών σχημάτων και μεγεθών ταυτόχρονα. Η ζώνη Flex έχει τέσσερις ζώνες που λειτουργούν από μεμονωμένους επαγωγείς, επιτρέποντάς σας να μαγειρεύετε ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο βρίσκονται τα μαγειρικά σκεύη σε μια ζώνη μαγειρέματος.

Με τη ζώνη Flex Plus μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό διαφορετικών ζωνών μαγειρέματος για να διευρύνετε την περιοχή μαγειρέματος. Πατήστε το πλήκτρο **Ζώνη Flex** για να χρησιμοποιήσετε τη ζώνη μαγειρέματος με τον παρακάτω τρόπο.

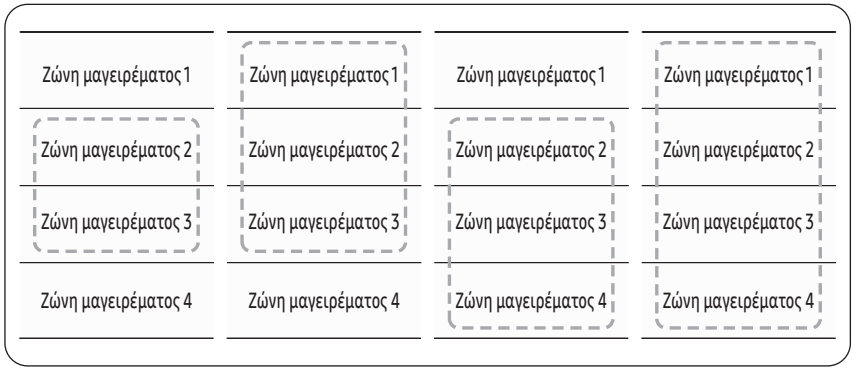

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία ζώνη μαγειρέματος, η διάμετρος του πάτου του μαγειρικού σκεύους πρέπει να είναι μικρότερη από 18 cm.
- Η εστία μπορεί να χρειαστεί 5-10 δευτερόλεπτα για να αναγνωρίσει τη θέση του μαγειρικού σκεύους.
- Ενδέχεται να προκύψουν θόρυβοι όταν η εστία αναγνωρίζει τα μαγειρικά σκεύη.
- Μην αφαιρείτε τα μαγειρικά σκεύη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Για λόγους ασφαλείας, η εστία σταματά αυτόματα εάν τα μαγειρικά σκεύη έχουν αφαιρεθεί για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Χρήση της ζώνης Flex Plus (μόνο για μοντέλα με ζώνη Flex Plus)

1. Πατήστε το πλήκτρο **Ζώνη Flex** .
2. Για τη ρύθμιση και την προσαρμογή του επιπέδου ισχύος, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Επίπεδο ισχύος**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν πατήσετε το πλήκτρο **Ζώνη Flex** κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η λειτουργία **Ζώνη Flex** απενεργοποιείται.
- Εάν πατήσετε το πλήκτρο **Ζώνη Flex** ενώ κάθε ζώνη μαγειρέματος λειτουργεί σε διαφορετικά επίπεδα, η ζώνη θα ρυθμιστεί αυτόματα στο υψηλότερο επίπεδο.
- Όταν μετακινείτε ή προσθέτετε μαγειρικά σκεύη σε μια νέα ζώνη Flex, ακυρώστε την τρέχουσα λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο **Ζώνη μαγειρέματος** για να ενεργοποιήσετε τη ζώνη μαγειρέματος.

Διατήρηση θερμότητας

1. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να διατηρήσετε ζεστό το μαγειρεμένο φαγητό. Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο **Ζώνη μαγειρέματος**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **Διατήρηση θερμότητας** .
3. Η οθόνη της ζώνης μαγειρέματος θα αλλάξει.
4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **Διατήρηση θερμότητας** για να απενεργοποιήσετε τη ζώνη μαγειρέματος.

Χρονοδιακόπτης

Χρήση του χρονοδιακόπτη για απενεργοποίηση ασφαλείας

Εάν έχει καθοριστεί μια συγκεκριμένη ώρα για μια ζώνη μαγειρέματος, η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται μόνη της μόλις παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές ζώνες μαγειρέματος ταυτόχρονα.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

Οι ζώνες μαγειρέματος για τις οποίες θέλετε να εφαρμόσετε την ασφαλή απενεργοποίηση πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.

1. Πατήστε το πλήκτρο **Χρονοδιακόπτης** ◷.
2. Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο **Χρονοδιακόπτης** ◷.
3. Για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Χρονοδιακόπτης** ◷ για 2 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις γρηγορότερα, πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε πλήκτρο **Χρονοδιακόπτης** ◷ μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή.
- Όταν τερματίζει ο χρονοδιακόπτης, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

Παύση/Συνέχιση

Η λειτουργία **Παύση/Συνέχιση** αλλάζει ταυτόχρονα όλες τις ζώνες μαγειρέματος που είναι ενεργοποιημένες στη ρύθμιση χαμηλής ισχύος και, στη συνέχεια, επιστρέφει στο επίπεδο ισχύος που είχε ρυθμιστεί προηγουμένως. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να διακόψετε για λίγο και στη συνέχεια να συνεχίσετε τη διαδικασία μαγειρέματος, π.χ. για να μιλήσετε στο τηλέφωνο.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Παύση/Συνέχιση**, είναι απενεργοποιημένα όλα τα πλήκτρα εκτός από τα πλήκτρα **Παύση/κλείδωμα** ⏸ (3 sec) και **Λειτουργία** ⏻.
Για να συνεχίσετε το μαγείρεμα, πατήστε ξανά το πλήκτρο **Παύση/κλείδωμα** ⏸ (3 sec).

	Πίνακας ελέγχου	Οθόνη
Για ενεργοποίηση	Πατήστε το πλήκτρο **Παύση/κλείδωμα** ⏸ (3 sec)	⏸
Για απενεργοποίηση	Πατήστε το πλήκτρο **Παύση/κλείδωμα** ⏸ (3 sec)	Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο ισχύος

Γρήγορη διακοπή

Αυτή η επιλογή μειώνει το βήμα και τον χρόνο που χρειάζεται για να σταματήσει το μαγείρεμα.
Για να απενεργοποιήσετε μια ζώνη μαγειρέματος, πατήστε το πλήκτρο **Ζώνη μαγειρέματος** ▢ για 2 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το πλήκτρο **Ζώνη Flex** ⛶ δεν υποστηρίζει τη λειτουργία γρήγορης διακοπής.

Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά, για να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση μιας ζώνης μαγειρέματος και την ενεργοποίηση της επιφάνειας μαγειρέματος. Μπορείτε να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου για να αποτρέψετε τυχαίες αλλαγές (για παράδειγμα, όταν καθαρίζετε τον πίνακα με ένα πανί). Το πλήκτρο λειτουργίας παραμένει ενεργό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά

1. Πατήστε το πλήκτρο **Παύση/κλείδωμα** ⏸ (3 sec) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα ως επιβεβαίωση.
2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. 🔒 θα εμφανιστεί στις οθόνες, υποδεικνύοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.
3. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά, πατήστε ξανά το πλήκτρο **Παύση/κλείδωμα** ⏸ (3 sec) για 3 δευτερόλεπτα.
   Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα ως επιβεβαίωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, το κλείδωμα για παιδιά είναι ενεργοποιημένο.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Για να απενεργοποιήσετε τη ζώνη μαγειρέματος με ενεργοποιημένο το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά, πατήστε το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻ ή απενεργοποιήστε πρώτα το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά και, στη συνέχεια, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο **Ζώνη μαγειρέματος** ▢.

Λειτουργία

Ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Wi-Fi

Χρησιμοποιήστε το για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.




1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻ (περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο) για ενεργοποίηση του προϊόντος.



2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Παύση/κλείδωμα** ⏸ (3sec) για να ορίσετε το κλείδωμα και πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Boost** ⏩ Boost (περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα).



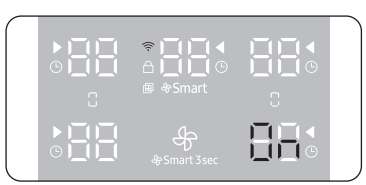


Σύνδεση με την εφαρμογή για κινητές συσκευές για εύκολη ρύθμιση


Αναζητήστε την εφαρμογή "SmartThings" στο Google Play Store, το Galaxy Store ή το Apple App Store. Προχωρήστε στη λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής SmartThings που παρέχεται από τη Samsung Electronics στην έξυπνη συσκευή σας. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, απαιτείται λογαριασμός Samsung.



1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻ για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε το προϊόν και ετοιμάστε την εφαρμογή για κινητές συσκευές (SmartThings).

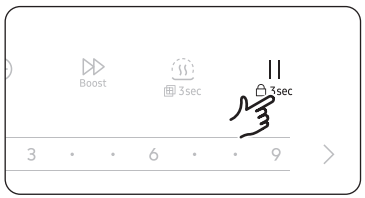


2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Παύση/κλείδωμα** ⏸ (3sec) για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα AP, ετοιμαστείτε να συνδεθείτε με την εφαρμογή για κινητές συσκευές. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή για κινητές συσκευές για να συνεχίσετε με τη σύνδεση.
   - Ακόμη και μετά την εμφάνιση της ένδειξης "L", συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο.

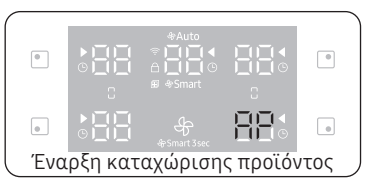


Έναρξη καταχώρισης προϊόντος

3. Κατά την έναρξη της καταχώρισης του προϊόντος, εμφανίζεται η ένδειξη "AP".

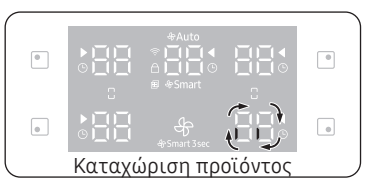

Καταχώριση προϊόντος

4. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης της συσκευής, εμφανίζεται η εικόνα που υποδεικνύεται.

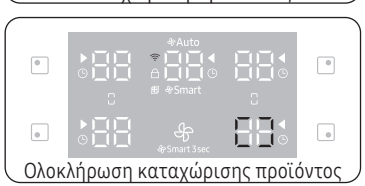


Ολοκλήρωση καταχώρισης προϊόντος

5. Όταν ολοκληρωθεί η καταχώριση του προϊόντος, εμφανίζεται όπως στην εικόνα και αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα.
6. Παρακολουθήστε τα προϊόντα που έχουν καταχωριστεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο σχεδιασμός της ζώνης μαγειρέματος και του πίνακα ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου

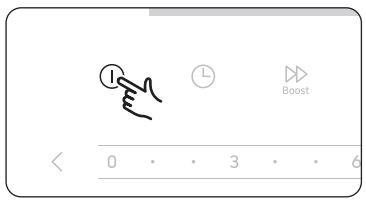

1. Πατήστε το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻ για περίπου 1 - 2 δευτερόλεπτα.




2. Πατήστε το πλήκτρο **Χρονοδιακόπτης** 🕒 για 2 δευτερόλεπτα εντός 10 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο ήχος απενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη OF.
- Για να αλλάξετε τη ρύθμιση ήχου, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2. Ο ήχος ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη On.
- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου 10 δευτερόλεπτα μετά από την ενεργοποίηση της συσκευής.

Φωτεινότητα οθόνης

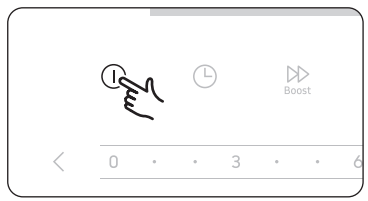

1. Ελέγξτε εάν η τροφοδοσία ρεύματος είναι απενεργοποιημένη.




2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Παύση/κλείδωμα** ⏸ για να ορίσετε το κλείδωμα.



3. Πατήστε το πλήκτρο **Χρονοδιακόπτης** 🕒 για 3 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία


Τρόπος εισόδου στη λειτουργία ρύθμισης φωτεινότητας

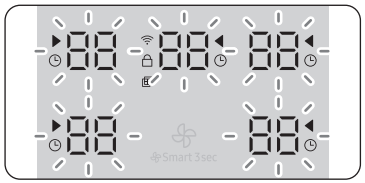


1. Κατά την επιλογή της λειτουργίας ρύθμισης φωτεινότητας της οθόνης, όλες οι οθόνες αναβοσβήνουν.



2. Πατήστε το πλήκτρο **Χρονοδιακόπτης** για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.
   - Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο **Χρονοδιακόπτης** και μεταβείτε στο στάδιο ρύθμισης φωτεινότητας.

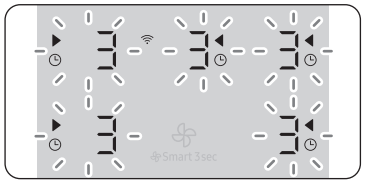

3. Το εικονίδιο αναβοσβήνει σύμφωνα με την τρέχουσα φωτεινότητα. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **Χρονοδιακόπτης** , η φωτεινότητα αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: 3 → 4 → 5 → 1 → 2.

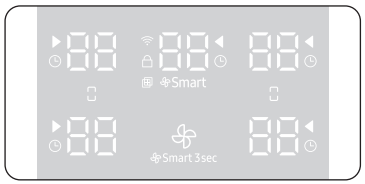

4. Μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση ολοκληρώνεται και το κλείδωμα απενεργοποιείται αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην πατήσετε το πλήκτρο **Λειτουργία** αφού εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης φωτεινότητας.


Προσθήκη λειτουργίας αυτόματης ανίχνευσης σκεύους




1. Ελέγξτε εάν η τροφοδοσία ρεύματος είναι απενεργοποιημένη.




2. Πατήστε παρατεταμένα για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **Παύση/κλείδωμα** για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα.

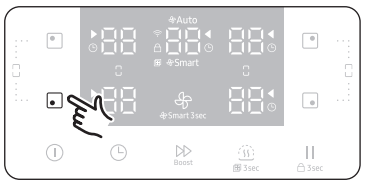

3. Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα τη **Ζώνη μαγειρέματος LF** για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.

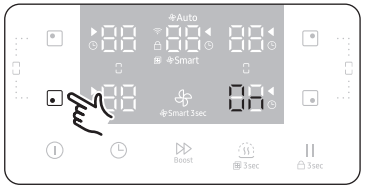

4. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Ζώνη μαγειρέματος LF** .

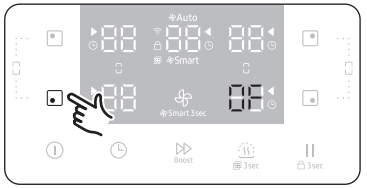


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Η λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης σκεύους είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ωστόσο, η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι απενεργοποιημένες όλες οι ζώνες μαγειρέματος.

Χρήση του απορροφητήρα

Χειροκίνητη λειτουργία

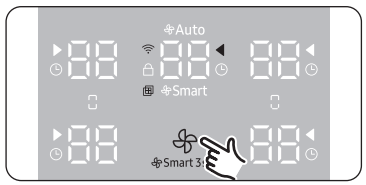

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Απορροφητήρας** .

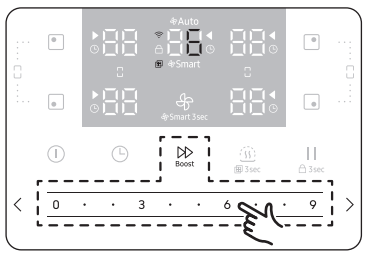

2. Πατήστε τις επιλογές **0-9** ή **Boost (Ενίσχυση)** για να θέσετε τον απορροφητήρα σε λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Boost για 8 λεπτά και μετά αλλάξτε στο επίπεδο 9.


- Εμφάνιση λειτουργίας Boost



Έξυπνη/Αυτόματη λειτουργία

(CC90H84JAD) Έξυπνη λειτουργία: Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη ροή του αέρα όταν ο αισθητήρας και η ισχύς της ζώνης μαγειρέματος ανιχνεύσουν επιβλαβή αέρια που παράγονται κατά το μαγείρεμα.
(CC90H84PAD) Αυτόματη λειτουργία: Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη ροή του αέρα ανάλογα με την ισχύ της ζώνης μαγειρέματος.

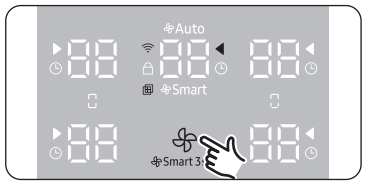

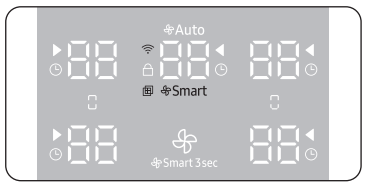

Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **Απορροφητήρας** για είσοδο στο μενού επιλογών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προεπιλογή Έξυπνης/Αυτόματης λειτουργίας: Ενεργοποιημένη


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη ενώ η χειροκίνητη λειτουργία ή η λειτουργία AfterRun είναι ανενεργές, η ένδειξη θα ανάψει.
- Ενώ βρίσκεστε σε χειροκίνητη λειτουργία, ανεξάρτητα από τις επιλογές που έχουν οριστεί προηγουμένως, πατώντας παρατεταμένα τον απορροφητήρα, η ένδειξη θα ανάψει και θα ενεργοποιηθεί η Έξυπνη/Αυτόματη λειτουργία.
- Όταν η Έξυπνη/Αυτόματη λειτουργία είναι σε εξέλιξη, το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού **Απορροφητήρας** θα τερματίσει την Έξυπνη/Αυτόματη λειτουργία.
  - Μπορείτε να χειριστείτε τον απορροφητήρα χειροκίνητα, αφού απενεργοποιηθεί η Έξυπνη/Αυτόματη λειτουργία.
  - Εάν παράγεται μεγάλη ποσότητα καπνού (ατμού) κατά το μαγείρεμα και η αναρρόφηση στην Έξυπνη/Αυτόματη λειτουργία δεν είναι επαρκής, μεταβείτε σε χειροκίνητη λειτουργία.
- Εάν η Έξυπνη/Αυτόματη λειτουργία τερματιστεί πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **Απορροφητήρας** για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά η τροφοδοσία, η Έξυπνη/Αυτόματη λειτουργία δεν θα ξεκινήσει.
- Εάν η Έξυπνη/Αυτόματη λειτουργία ενεργοποιηθεί πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **Απορροφητήρας** για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά η τροφοδοσία, η Έξυπνη/Αυτόματη λειτουργία θα ξεκινήσει.
- Ένδειξη Έξυπνης/Αυτόματης λειτουργίας



Λειτουργία

Έξυπνη/Αυτόματη λειτουργία απορροφητήρα

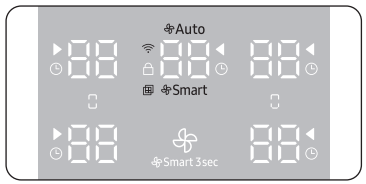

Αυτή είναι μια επεξήγηση της αυτόματης εκκίνησης της Έξυπνης/Αυτόματης λειτουργίας.


- Εάν είχατε ενεργοποιήσει προηγουμένως την Έξυπνη/Αυτόματη λειτουργία, η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα στην Έξυπνη/Αυτόματη λειτουργία, όταν την απενεργοποιήσετε και την ενεργοποιήσετε ξανά.
- Εάν είχατε ενεργοποιήσει προηγουμένως την Έξυπνη/Αυτόματη λειτουργία, όταν ο απορροφητήρας δεν λειτουργεί χειροκίνητα (1~9, boost) και οι ζώνες μαγειρέματος είναι εντελώς απενεργοποιημένες και στη συνέχεια ξεκινήσει να λειτουργεί τουλάχιστον μία ζώνη μαγειρέματος, η Έξυπνη/Αυτόματη λειτουργία θα ξεκινήσει αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η Έξυπνη/Αυτόματη λειτουργία ήταν προηγουμένως ενεργοποιημένη, η ένδειξη Έξυπνης/Αυτόματης λειτουργίας θα ανάψει αμέσως όταν ενεργοποιείτε την τροφοδοσία.
- Όταν δεν λειτουργεί καμία ζώνη μαγειρέματος, ο ανεμιστήρας του απορροφητήρα δεν θα λειτουργεί στην αυτόματη λειτουργία. (Ωστόσο, η ένδειξη Έξυπνης/Αυτόματης λειτουργίας παραμένει αναμμένη.)
- Εάν καμία ζώνη μαγειρέματος δεν τεθεί σε λειτουργία για 20 δευτερόλεπτα, η καθορισμένη ισχύς θα απενεργοποιηθεί.
- Όταν λειτουργεί μία ζώνη μαγειρέματος, ο ανεμιστήρας του απορροφητήρα θα λειτουργεί στην αυτόματη λειτουργία.
- Όταν χρησιμοποιείτε ψηλές κατσαρόλες, η απόδοση αναρρόφησης του απορροφητήρα ενδέχεται να μειωθεί.

Λειτουργία AfterRun του απορροφητήρα

Αυτή η λειτουργία θέτει τον απορροφητήρα σε λειτουργία για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίησή του, ώστε να απομακρύνει την υγρασία από το εσωτερικό του προϊόντος.

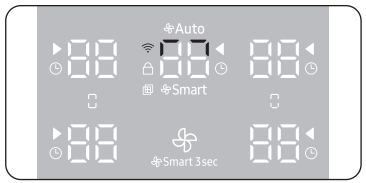

- Λειτουργία όταν ο απορροφητήρας απενεργοποιείται ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Λειτουργία AfterRun όταν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης του απορροφητήρα και το μαγείρεμα έχει ολοκληρωθεί, λειτουργεί μέχρι τη λήξη του χρονοδιακόπτη.
- Λειτουργία AfterRun μόνο όταν ο απορροφητήρας έχει τεθεί σε λειτουργία για περισσότερο από 1 λεπτό και στη συνέχεια έχει απενεργοποιηθεί (με βάση τη λειτουργία του ανεμιστήρα του απορροφητήρα).
- Όταν η συσκευή απενεργοποιείται με το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻, η λειτουργία AfterRun τίθεται σε λειτουργία και όταν το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻ απενεργοποιηθεί ξανά, η λειτουργία AfterRun τερματίζεται.
- Όταν ο απορροφητήρας απενεργοποιείται, η λειτουργία AfterRun ενεργοποιείται και, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τον απορροφητήρα για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
- Η λειτουργία AfterRun ενεργοποιείται λόγω της λήξης του χρονοδιακόπτη κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης λειτουργίας του απορροφητήρα.
- Ακόμη και αν το κουμπί **Λειτουργία** ⏻ απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας AfterRun, η λειτουργία AfterRun διατηρείται.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**


- Μην τοποθετείτε δοχεία πάνω στον απορροφητήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα για να μειώσετε τη θερμοκρασία ζεστών δοχείων.
- Εάν εμφανιστούν οσμές, αερίστε αμέσως τον χώρο ή ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ένδειξη λειτουργίας AfterRun του απορροφητήρα




Ρυθμίσεις λειτουργίας AfterRun

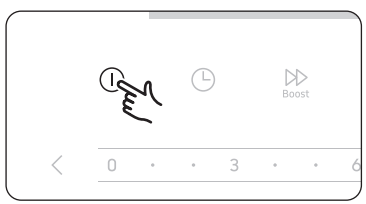


1. Ελέγξτε αν το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻ είναι ενεργοποιημένο.



2. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **Παύση/ κλείδωμα** ⏸ για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα.

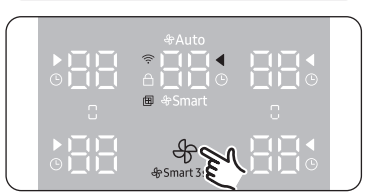


3. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **Απορροφητήρας** για να ρυθμίσετε τη λειτουργία AfterRun.

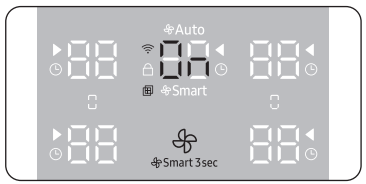

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Προεπιλογή: Ενεργοποιημένη
- Η ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο όταν ο απορροφητήρας και η ζώνη μαγειρέματος δεν βρίσκονται σε λειτουργία.

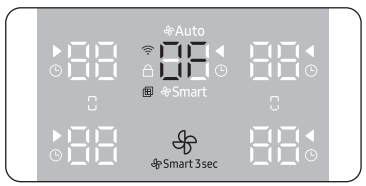


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της ταχύτητας του ανεμιστήρα και του χρόνου εξαερισμού της λειτουργίας AfterRun μέσω της εφαρμογής SmartThings.
- Η λειτουργία AfterRun λειτουργεί σύμφωνα με την ταχύτητα του ανεμιστήρα που έχει οριστεί προηγουμένως. Εάν ορίσετε υψηλό αριθμό ταχύτητας ανεμιστήρα, η λειτουργία πραγματοποιείται γρήγορα.
  - Ταχύτητα ανεμιστήρα: 1 (προεπιλογή) / 2 / 3
  - Χρόνος εξαερισμού: 5 λεπτά / 10 λεπτά / 15 λεπτά / 20 λεπτά (προεπιλογή) / 25 λεπτά


Λειτουργία

Ρύθμιση ευαισθησίας Έξυπνης λειτουργίας (μόνο για το μοντέλο CC90H84JAD)


Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση της ευαισθησίας του αισθητήρα όταν η συσκευή βρίσκεται σε Έξυπνη λειτουργία.

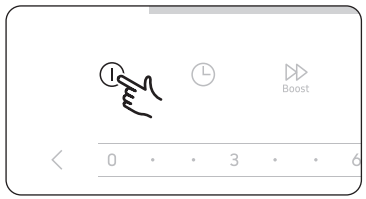


1. Οι ρυθμίσεις ευαισθησίας είναι διαθέσιμες όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻ για 1 δευτερόλεπτο.
   - Η ρύθμιση είναι δυνατή μόνο όταν ο απορροφητήρας δεν λειτουργεί.

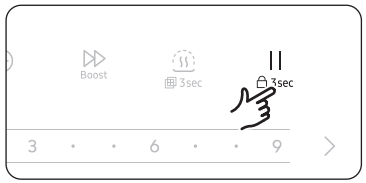

2. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **Παύση/κλείδωμα** ⏸ (3sec) για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα.

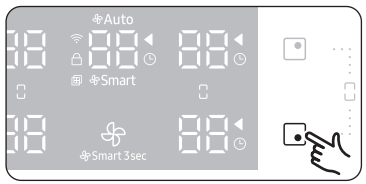

3. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **ζώνη μαγειρέματος RF** ⊡ για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε.
4. Ελέγξτε και αλλάξτε την τρέχουσα ρύθμιση ευαισθησίας.

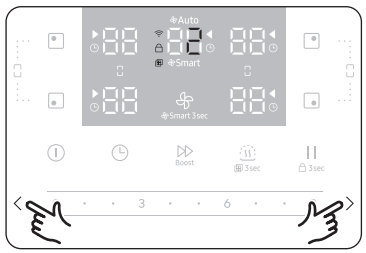

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αλλάξτε την τιμή ρύθμισης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα <,>.
- Η ευαισθησία έχει συνολικά 3 επίπεδα [Χαμηλό/Μεσαίο (προεπιλογή)/Υψηλό]. (Χαμηλό: 1, Μεσαίο: 2, Υψηλό: 3)
- Η ρύθμιση εφαρμόζεται αυτόματα και διατηρείται μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρισμός της εστίας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα διαλύματα καθαρισμού δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με θερμαινόμενη κεραμική γυάλινη επιφάνεια: Όλα τα διαλύματα καθαρισμού πρέπει να αφαιρούνται με επαρκή ποσότητα καθαρού νερού μετά τον καθαρισμό, διότι μπορεί να έχουν καυστική δράση όταν ζεσταίνεται η επιφάνεια. Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά όπως σπρέι γκριλ ή φούρνου, συρμάτινα σφουγγαράκια καθαρισμού ή λειαντικά καθαριστικά σκευών.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Καθαρίζετε την κεραμική γυάλινη επιφάνεια μετά από κάθε χρήση όταν είναι ακόμα ζεστή στην αφή. Αυτό θα αποτρέψει το κάψιμο της διαρροής στην επιφάνεια. Αφαιρέστε τα άλατα, τους λεκέδες, τα λίπη και τον μεταλλικό αποχρωματισμό με τη χρήση ενός εμπορικά διαθέσιμου καθαριστικού για κεραμικό γυαλί ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Λίγοι ρύποι

1. Σκουπίστε την κεραμική γυάλινη επιφάνεια με ένα υγρό πανί.
2. Στεγνώστε τρίβοντας με ένα καθαρό πανί. Δεν πρέπει να αφήνονται υπολείμματα διαλύματος καθαρισμού στην επιφάνεια.
3. Καθαρίστε σχολαστικά ολόκληρη την κεραμική γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος μία φορά την εβδομάδα, με ένα καθαριστικό κεραμικού γυαλιού ή ανοξείδωτου χάλυβα που διατίθεται στο εμπόριο.
4. Σκουπίστε την κεραμική γυάλινη επιφάνεια με επαρκείς ποσότητες καθαρού νερού και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Επίμονοι λεκέδες

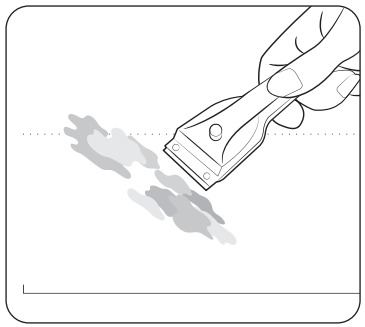

1. Για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα τροφών που έχουν ξεραθεί και τις επίμονες πιτσιλιές, χρησιμοποιήστε μια ξύστρα γυαλιού.
2. Τοποθετήστε την ξύστρα γυαλιού με κλίση ως προς τη γυάλινη κεραμική επιφάνεια.
3. Αφαιρέστε τους λεκέδες ξύνοντας με τη λεπίδα.
4. Αφαιρέστε καμένη ζάχαρη, λιωμένο πλαστικό, αλουμινόχαρτο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό με ξύστρα γυαλιού το συντομότερο δυνατό. Εργαστείτε όταν είναι ακόμη ζεστό.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι ξύστρες γυαλιού και τα καθαριστικά κεραμικού γυαλιού διατίθενται από εξειδικευμένους πωλητές λιανικής.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση ξυστρών γυαλιού σε θερμές ζώνες μαγειρέματος ενέχει κίνδυνο εγκαυμάτων.

Προβληματικοί λεκέδες

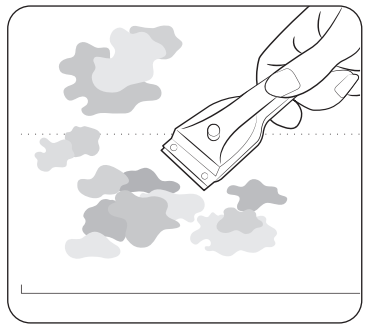

1. Αφαιρέστε καμένη ζάχαρη, λιωμένο πλαστικό, αλουμινόχαρτο ή άλλα υλικά με ξύστρα γυαλιού αμέσως και όσο είναι ακόμα ζεστά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος σε περίπτωση που η ξύστρα γυαλιού χρησιμοποιείται σε καυτή ζώνη μαγειρέματος:

2. Καθαρίστε την εστία κανονικά όταν κρυώσει. Εάν η ζώνη μαγειρέματος στην οποία έχει λιώσει κάτι κρυώσει, ζεστάνετέ την ξανά για να την καθαρίσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι γρατσουνιές ή οι σκούρες κηλίδες στην κεραμική γυάλινη επιφάνεια, που προκαλούνται, για παράδειγμα, από ένα ταψί με αιχμηρές άκρες, δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Ωστόσο, δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της εστίας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αφού η εστία κρυώσει, καθαρίστε την κανονικά. Εάν η περιοχή μαγειρέματος όπου κάτι έχει λιώσει έχει ήδη κρυώσει, θερμάνετέ την ξανά για να την καθαρίσετε.
- Για παράδειγμα, γρατσουνιές ή μαύροι λεκέδες στη γυάλινη κεραμική επιφάνεια που οφείλονται σε σκεύη με αιχμηρές άκρες δεν μπορούν να αφαιρεθούν.
- Ωστόσο, τέτοιοι παράγοντες δεν επηρεάζουν την κανονική λειτουργία της εστίας.
- Μη χρησιμοποιείτε ξίδι, χυμό λεμονιού ή άλλα αφαιρετικά λεκέδων στο πλαίσιο της εστίας. Υπάρχει κίνδυνος μόνιμων λεκέδων.
- Σκουπίστε το πλαίσιο με ένα υγρό πανί.
- Βρέξτε τα ξερά υπολείμματα με ένα υγρό πανί και σκουπίστε μέχρι να στεγνώσουν πλήρως.
- Μη χρησιμοποιείτε την εστία ως πάγκο εργασίας ή χώρο αποθήκευσης για να αποφύγετε βλάβες στη συσκευή.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Μην τοποθετείτε σκεύη στην περιοχή μαγειρέματος και μην χρησιμοποιείτε άδεια σκεύη.
- Η γυάλινη κεραμική επιφάνεια είναι πολύ ανθεκτική στις μεταβολές θερμοκρασίας, αλλά σπάει εύκολα. Αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα μπορούν εύκολα να την καταστρέψουν σε περίπτωση πρόσκρουσης.
- Μην τοποθετείτε το σκεύος πάνω στο πλαίσιο της εστίας. Υπάρχει κίνδυνος γρατσουνιών και φθοράς του φινιρίσματος.
- Προσέχετε να μην χυθούν όξινα υγρά, όπως ξίδι, χυμός λεμονιού ή αφαίρεσης αλάτων, στο πλαίσιο της εστίας. Αυτά τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν επίμονους λεκέδες.
- Όταν τρόφιμα που περιέχουν ζάχαρη λιώνουν ερχόμενα σε επαφή με θερμές επιφάνειες μαγειρέματος, πρέπει να καθαρίζονται με ξύστρα αμέσως, όσο είναι ακόμη ζεστά. Αν τα υπολείμματα κρυώσουν, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια κατά την αφαίρεσή τους.
- Μη τοποθετείτε αντικείμενα που λιώνουν, όπως πλαστικό, αλουμινόχαρτο ή σελοφάν, πάνω στη γυάλινη κεραμική επιφάνεια της εστίας. Εάν κάποιο από αυτά τα υλικά λιώσει πάνω στην εστία, πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως με ξύστρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η εγγύηση Samsung ΔΕΝ καλύπτει επισκέψεις από το τμήμα σέρβις για επεξήγηση της λειτουργίας του προϊόντος, διόρθωση εσφαλμένης εγκατάστασης ή πραγματοποίηση συνήθους καθαρισμού ή συντήρησης.

Καθαρισμός και συντήρηση του απορροφητήρα


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Οι εναποθέσεις στο φίλτρο λίπους ενδέχεται να πάρουν φωτιά, με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να διατηρείτε την απόδοση του απορροφητήρα, πρέπει να καθαρίζετε συχνά τα εξαρτήματα (φίλτρο δίσκου, φίλτρο λίπους, γρίλια).
- Ο βαθμός ρύπανσης ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, επομένως ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται ανάλογα με την κατάσταση ρύπανσης (κάθε 2 ή 3 εβδομάδες).
- Τα φίλτρα άνθρακα δεν πλένονται και αντικαθίστανται μόνο.

Καθαρισμός του απορροφητήρα

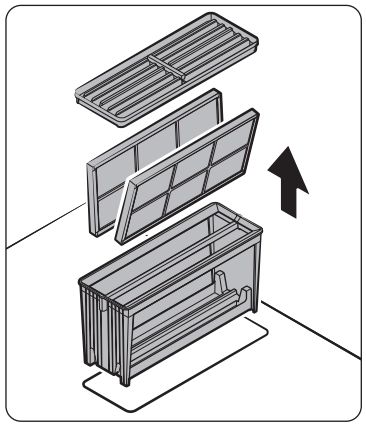

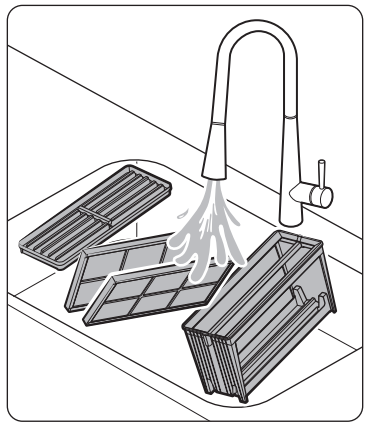



1. Ανασηκώστε τη γρίλια και αφαιρέστε το φίλτρο δίσκου.
2. Αποσυναρμολογήστε το φίλτρο λίπους.
3. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι ή βούρτσα βρεγμένα με ζεστό νερό και ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό για να σκουπίσετε και να αφαιρέσετε τους λεκέδες λίπους από το εσωτερικό του απορροφητήρα και τα εξαρτήματά του.
4. Μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, επανασυναρμολογήστε τα εξαρτήματα με την αντίστροφη σειρά αποσυναρμολόγησης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την τροφοδοσία κατά τον καθαρισμό του απορροφητήρα.
- Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία ή εξοπλισμό όπως συρματόβουρτσες.
- Μη χρησιμοποιείτε μαγειρική σόδα, υπεροξείδιο του υδρογόνου, κιτρικό οξύ, λειαντικά, αλκοόλ κ.λπ. Αυτό μπορεί να καταστρέψει την επίστρωση ή να προκαλέσει αποχρωματισμό.
- Να φοράτε πάντα γάντια για ασφάλεια κατά τον καθαρισμό.
- Μη ψεκάζετε νερό απευθείας πάνω στον απορροφητήρα ενώ είναι εγκατεστημένος. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς.
- Δαχτυλιές και λεκέδες λίπους εμφανίζονται εύκολα στην επιφάνεια, αλλά δεν είναι τόσο ορατοί όσο σε μια ανακλαστική γυάλινη επιφάνεια.

Καθαρισμός του απορροφητήρα (Πλυντήριο πιάτων)

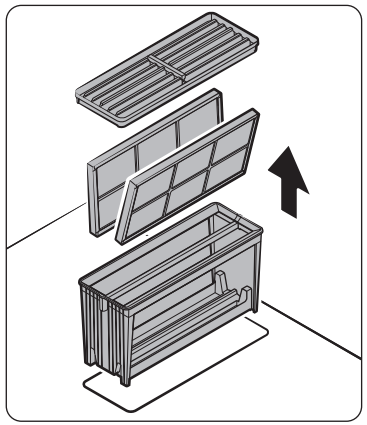

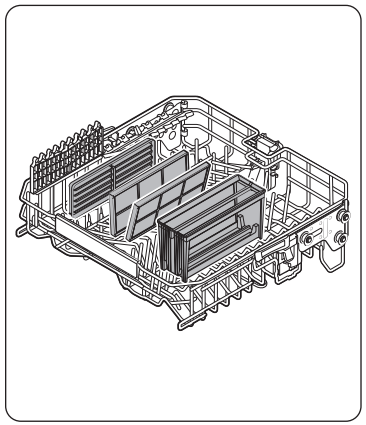

1. Ανασηκώστε τη γρίλια και αφαιρέστε το φίλτρο δίσκου.
2. Αποσυναρμολογήστε το φίλτρο λίπους.
3. Τοποθετήστε τη γρίλια, το φίλτρο δίσκου και το φίλτρο λίπους στο πλυντήριο πιάτων.
   Αλλά μην τα στοιβάζετε το ένα πάνω στο άλλο.
4. Χρησιμοποιήστε ένα κοινό οικιακό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και καθαρίστε σε χαμηλή θερμοκρασία, σε σύντομο κύκλο.
5. Μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, επανασυναρμολογήστε τα εξαρτήματα με την αντίστροφη σειρά αποσυναρμολόγησης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το φίλτρο μπορεί να αποχρωματιστεί κατά το πλύσιμο, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την απόδοσή του.
- Μην πλένετε τα πολύ λερωμένα φίλτρα λίπους μαζί με τα σκεύη φαγητού.
- Οι άκρες του φίλτρου είναι κοφτερές και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό, επομένως φοράτε πάντα γάντια όταν το χειρίζεστε.
- Δαχτυλιές και λεκέδες λίπους εμφανίζονται εύκολα στην επιφάνεια, αλλά δεν είναι τόσο ορατοί όσο σε μια ανακλαστική γυάλινη επιφάνεια.

Καθαρισμός του καλύμματος απορροφητήρα

Αν έχουν εισχωρήσει νερό ή υπολείμματα τροφών στον απορροφητήρα, καθαρίστε τον χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την παροχή ρεύματος του προϊόντος πριν από τον καθαρισμό.


- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Αν το ντουλάπι είναι στερεωμένο στο κάτω μέρος, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να μπορεί να αποσυναρμολογηθεί το κάλυμμα του απορροφητήρα.

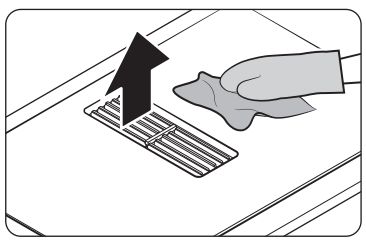

1. Σκουπίστε προσεκτικά γύρω από τη γρίλια με στεγνή πετσέτα. Ανασηκώστε προσεκτικά και αφαιρέστε τη γρίλια, το φίλτρο δίσκου και το φίλτρο λίπους.
   - Για οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό της γρίλιας του απορροφητήρα, του φίλτρου δίσκου και του φίλτρου λίπους, ανατρέξτε στον ξεχωριστό οδηγό καθαρισμού.

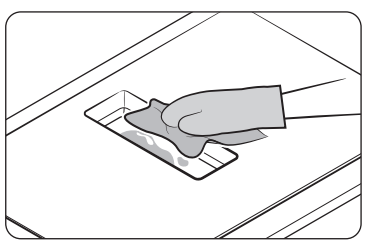

2. Σκουπίστε το νερό και τα υπολείμματα τροφών (λάδι) που έχουν εισέλθει στο εσωτερικό του προϊόντος.

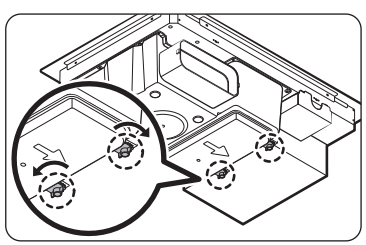


3. Περιστρέψτε τις δύο πιάστρες σε αντίθετες κατευθύνσεις.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσέχετε να μην χυθεί νερό κατά την αφαίρεση του καλύμματος του απορροφητήρα.

Καθαρισμός και συντήρηση

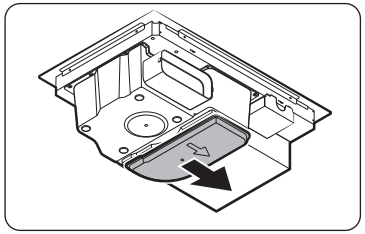

4. Σπρώξτε το κάλυμμα του απορροφητήρα προς την κατεύθυνση του βέλους.

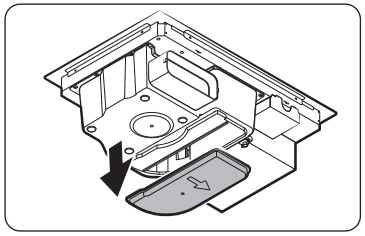

5. Αποσυνδέστε το κάλυμμα από το καλάθι του απορροφητήρα προς τα κάτω και, όταν ολοκληρωθεί το πλύσιμο, τοποθετήστε το κάλυμμα με την αντίστροφη σειρά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για ελαφριά ρύπανση, καθαρίστε το ντουλάπι μέσω της εισόδου αέρα με ένα μαλακό πανί ή ένα σφουγγάρι.
- Συνιστάται να αφαιρείτε το κάλυμμα του απορροφητήρα για να καθαρίζετε το καμένο λάδι.
- Μετά την αφαίρεση, σκουπίστε το νερό και τα υπολείμματα τροφών (λάδι) με στεγνή πετσέτα πριν από το πλύσιμο.
- Καθαρίστε τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του καλύμματος του απορροφητήρα με ένα μαλακό πανί ή ένα σφουγγάρι και με ήπιο απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό, στεγνώστε καλά και επανατοποθετήστε το κάλυμμα του απορροφητήρα.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σε περίπτωση εισόδου μεγάλης ποσότητας νερού στην επάνω είσοδο αναρρόφησης του απορροφητήρα, αφαιρέστε πρώτα και καθαρίστε το φίλτρο δίσκου.
- Σε περίπτωση υπερχείλισης του φίλτρου δίσκου, αφαιρέστε πρώτα το νερό από το κάτω μέρος του φίλτρου δίσκου και στη συνέχεια αφαιρέστε και καθαρίστε το κάτω δοχείο.
- Ο καθαρισμός του καλύμματος θα είναι δύσκολος αν υπάρχει ράφι στερεωμένο στο κάτω μέρος του προϊόντος μέσα στο ντουλάπι. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε το συρτάρι πριν από τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, σύρματα καθαρισμού, συρματόβουρτσες, χλωρίνη, ή όξινα ή αλκαλικά απορρυπαντικά, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του καλύμματος του απορροφητήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή, καθώς μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την είσοδο νερού στο προϊόν.
- Το κάλυμμα απορροφητήρα έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει δύναμη έως και 10 kgf. Ωστόσο, η άσκηση υπερβολικής δύναμης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο κάλυμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μετά το μαγείρεμα, να ελέγχεται τακτικά η στάθμη του νερού στο εσωτερικό του καλύμματος του απορροφητήρα. Να ελέγχεται πάντα η στάθμη του νερού και η κατάσταση ρύπανσης όταν εισέρχεται νερό στη μονάδα ή κατά τον καθαρισμό του φίλτρου λίπους. (Μέγιστη χωρητικότητα: περίπου 0,92 L)
- Να αδειάζετε το νερό και να καθαρίζετε τη μονάδα πριν από την αντικατάσταση του φίλτρου απόσμησης. Ενδέχεται να απαιτούνται συχνότεροι έλεγχοι ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης και τις συνθήκες μαγειρέματος. Συνιστάται καθαρισμός τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
- Η μη εκκένωση του καλύμματος απορροφητήρα όταν αυτό είναι γεμάτο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα και στα κάτω ντουλάπια.

Αντικατάσταση του φίλτρου λίπους

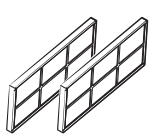

- Το φίλτρο λίπους συγκρατεί τους υδρατμούς και τις αναθυμιάσεις λαδιού κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Για να διατηρείτε την απόδοση του απορροφητήρα, πρέπει να καθαρίζετε συχνά το φίλτρο λίπους.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το φίλτρο λίπους είναι μεταλλικό, επομένως μπορεί να ανιχνευθεί και να θερμανθεί εάν τοποθετηθεί στην επαγωγική εστία.
- Μην τοποθετείτε το φίλτρο λίπους πάνω στην επαγωγική εστία.
- Πάντοτε να προσαρτάτε το φίλτρο λίπους στο προϊόν όταν το χρησιμοποιείτε.


- Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς να έχετε προσαρτήσει το φίλτρο λίπους, οι ατμοί λαδιού κατά το μαγείρεμα μπορούν να εισέλθουν απευθείας στο εσωτερικό του προϊόντος και στον κινητήρα του ανεμιστήρα.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το προϊόν με σωστά εγκατεστημένο το φίλτρο λίπους.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αυτό το εξάρτημα απαιτεί ξεχωριστή αγορά και αντικατάσταση μέσω του κέντρου σέρβις και της ιστοσελίδας της Samsung (www.samsung.com/support), όταν απαιτείται.

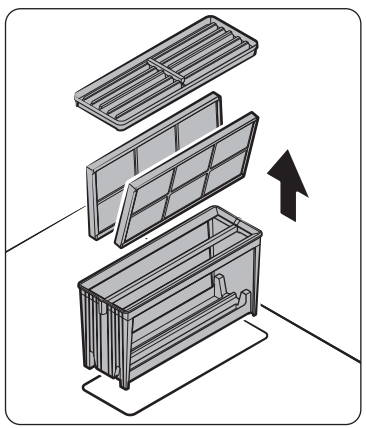


1. Ανασηκώστε τη γρίλια και αφαιρέστε το φίλτρο δίσκου.
2. Αποσυναρμολογήστε το φίλτρο λίπους.

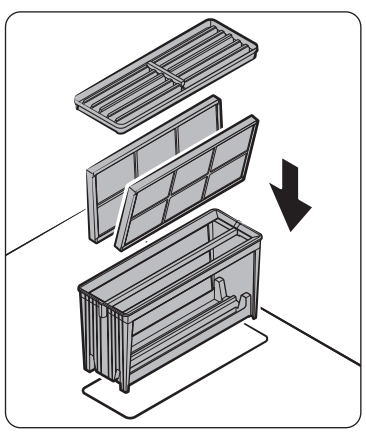

3. Αντικαταστήστε με νέο φίλτρο λίπους και επανασυναρμολογήστε με την αντίστροφη σειρά αποσυναρμολόγησης.


Αντικατάσταση του φίλτρου άνθρακα




- Το φίλτρο άνθρακα μειώνει τις οσμές από τον αέρα που εισέρχεται κατά την εγκατάσταση ανακυκλοφορίας.
- Το φίλτρο άνθρακα έχει τυπική διάρκεια ζωής 360 ώρες, αλλά η διάρκεια ζωής του μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον μαγειρέματος και τα μοτίβα χρήσης. Συνιστάται η αντικατάστασή του, τουλάχιστον, κάθε 6 μήνες.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αυτό το εξάρτημα δεν μπορεί να καθαριστεί και απαιτεί ξεχωριστή αγορά και αντικατάσταση μέσω του κέντρου σέρβις της Samsung και της ιστοσελίδας (www.samsung.com/support), όταν απαιτείται.

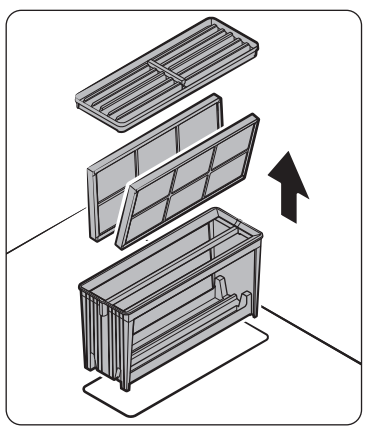


1. Ανασηκώστε τη γρίλια και αφαιρέστε το φίλτρο δίσκου.

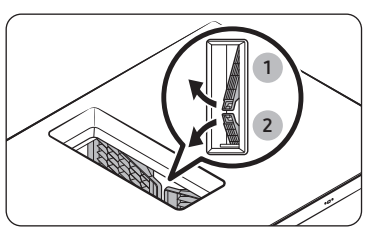

2. Τραβήξτε το επάνω μέρος του φίλτρου άνθρακα διαγώνια και στη συνέχεια αφαιρέστε το.


Καθαρισμός και συντήρηση

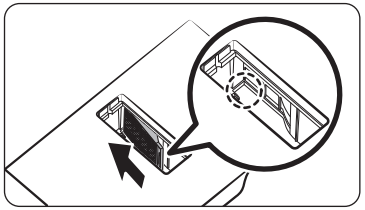


3. Συναρμολογήστε το νέο φίλτρο άνθρακα σύμφωνα με τα εσωτερικά σημάδια καθοδήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συναρμολογήστε με την επίπεδη επιφάνεια στραμμένη προς τα επάνω.
- Συναρμολογήστε τα υπόλοιπα φίλτρα στην αντίθετη κατεύθυνση χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο.

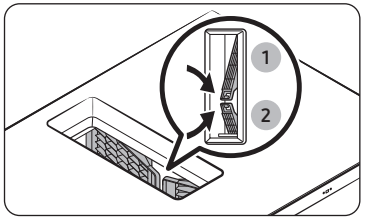

4. Τοποθετήστε το νέο φίλτρο άνθρακα υπό γωνία.

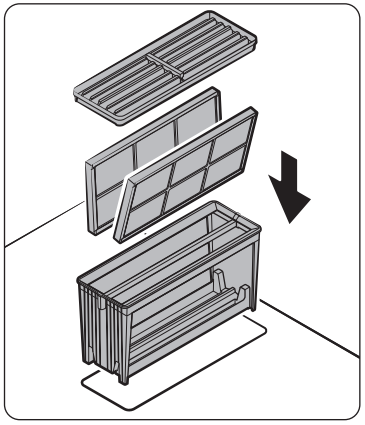

5. Συναρμολογήστε τα υπόλοιπα εξαρτήματα με την αντίστροφη σειρά αποσυναρμολόγησης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων και σέρβις

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση προβλήματος ήσσονος σημασίας, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες για να το επιλύσετε μόνοι σας. Μην επιχειρήσετε περαιτέρω επισκευές εάν οι παρακάτω οδηγίες δεν βοηθήσουν στη συγκεκριμένη περίπτωση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι επισκευές στη συσκευή πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις. Η εσφαλμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σημαντικό κίνδυνο για τον χρήστη. Εάν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Τι πρέπει να κάνω εάν οι ζώνες μαγειρέματος δεν λειτουργούν;	• Η ασφάλεια στην καλωδίωση του σπιτιού δεν είναι άθικτη.	• Εάν οι ασφάλειες ενεργοποιούνται επανειλημμένα, καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
Τι πρέπει να κάνω εάν οι ζώνες μαγειρέματος δεν ανάβουν;	• Το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻ πατήθηκε κατά λάθος. • Ο πίνακας ελέγχου καλύπτεται εν μέρει από υγρό πανί ή υγρό.	• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί σωστά. • Καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου.
Τι πρέπει να κάνω εάν η ένδειξη δεν είναι πλέον ορατή εκτός από την ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας (H, H);	• Το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻ πατήθηκε κατά λάθος. • Ο πίνακας ελέγχου καλύπτεται εν μέρει από υγρό πανί ή υγρό.	• Η συσκευή είναι σωστά ενεργοποιημένη. • Καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου.
Τι πρέπει να κάνω εάν, μετά την απενεργοποίηση των ζωνών μαγειρέματος, δεν εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη για την εναπομένουσα θερμότητα;	• Η ζώνη μαγειρέματος χρησιμοποιήθηκε μόνο για λίγο και επομένως δεν ζεστάθηκε αρκετά.	• Εάν η ζώνη μαγειρέματος είναι καυτή, καλέστε ένα τοπικό κέντρο σέρβις.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η λειτουργία του απορροφητήρα αλλάζει αυτόματα.	• Βρίσκεται σε έξυπνη/αυτόματη λειτουργία; • Λειτουργεί σε λειτουργία Boost;	• Η έξυπνη/αυτόματη λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα με βάση τις ενδείξεις του αισθητήρα και την ισχύ της ζώνης μαγειρέματος. - Αισθητήρας και ισχύς ζώνης μαγειρέματος (CC90H84JAD): Έξυπνη λειτουργία - Ισχύς ζώνης μαγειρέματος (CC90H84PAD): Αυτόματη λειτουργία • Η λειτουργία Boost ενεργοποιείται για διάστημα έως και 8 λεπτών και, στη συνέχεια, η συσκευή μεταβαίνει σε επίπεδο ισχύος 9.
Η ισχύς ροής αέρα του απορροφητήρα είναι ασθενής.	• Υπάρχει μεγάλη ποσότητα ξένων σωμάτων στο φίλτρο;	• Καθαρίστε το φίλτρο με ουδέτερο απορρυπαντικό και χλιαρό νερό.

Κωδικοί πληροφοριών

Κωδικός πληροφοριών	Πιθανή αιτία	Λύση
C0	Υπάρχει πρόβλημα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας της ζώνης μαγειρέματος.	Επανεκκινήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻. Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τοπικό κέντρο σέρβις.
C1	Η θερμοκρασία που ανιχνεύθηκε είναι υψηλότερη από το καθορισμένο όριο. Σε περίπτωση σφάλματος, ο απορροφητήρας σταματά να λειτουργεί για την αποφυγή εξάπλωσης πυρκαγιάς.	
C2	Υπάρχει πρόβλημα με τον αισθητήρα PBA.	
A4, A6	Ο κινητήρας DC αποτυγχάνει να λειτουργήσει λόγω προβλημάτων στο PCB ή την καλωδίωση ή λόγω ηλεκτρικής διαταραχής στη λεπίδα του κινητήρα.	
d0	Ένα πλήκτρο πιέστηκε για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα.	Ελέγξτε εάν το πλήκτρο είναι βρεγμένο ή εάν πιέζεται. Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, επανεκκινήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τοπικό κέντρο σέρβις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων και σέρβις

Κωδικός πληροφοριών	Πιθανή αιτία	Λύση
F8, FA	Οι επικοινωνίες μεταξύ κύριων και δευτερευουσών PCB αποτυγχάνουν.	Επανεκκινήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻. Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τοπικό κέντρο σέρβις.
F1	Το σφάλμα EEPROM εμφανίζεται όταν δεν εκτελείται EEPROM ή ανάγνωση.	
F2	Το IC με δυνατότητα αφής παρουσιάζει ασυνήθιστη επικοινωνία.	
UP	Είναι εκτός του κανονικού εύρους τάσης (220–240 V).	Ελέγξτε το οικιακό ηλεκτρικό περιβάλλον.
U	Εμφανίζεται ένδειξη, εάν το σκεύος μαγειρέματος δεν είναι κατάλληλο για την επαγωγική εστία ή λειτουργεί χωρίς το σκεύος μαγειρέματος.	Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για επαγωγή.
P0	Επικοινωνίες μεταξύ της κύριας πλακέτας PCB και της κύριας πλακέτας PCB του απορροφητήρα.	Συμβαίνει όταν η κύρια πλακέτα PCB και η κύρια πλακέτα PCB του απορροφητήρα δεν επικοινωνούν. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε το προϊόν να κρυώσει επαρκώς πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
HA	Πληροφορίες δεδομένων EEPROM.	Συμβαίνει όταν τα δεδομένα EEPROM του απορροφητήρα έχουν καταστραφεί λόγω ηλεκτρικού θορύβου ή ελαττώματος στην κύρια πλακέτα PCB του απορροφητήρα. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε το προϊόν να κρυώσει επαρκώς πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
P1	Επικοινωνία μεταξύ της κύριας πλακέτας PCB του απορροφητήρα και της πλακέτας PCB του μετατροπέα του απορροφητήρα.	Συμβαίνει όταν η κύρια πλακέτα PCB του απορροφητήρα και η πλακέτα PCB του μετατροπέα του απορροφητήρα δεν επικοινωνούν. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε το προϊόν να κρυώσει επαρκώς πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.

Κωδικός πληροφοριών	Πιθανή αιτία	Λύση
H0	Υπερφόρτωση ρεύματος του κινητήρα ανεμιστήρα του απορροφητήρα.	Συμβαίνει όταν υπάρχει πρόβλημα στο ηλεκτρικό κύκλωμα που ελέγχει την περιστροφή και τη λειτουργία του ανεμιστήρα του απορροφητήρα. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε το προϊόν να κρυώσει επαρκώς πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
H1	Υπερφόρτωση του κινητήρα ανεμιστήρα του απορροφητήρα.	Συμβαίνει όταν ο ανεμιστήρας του απορροφητήρα υπερφορτωθεί και προκληθεί υπερένταση. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε το προϊόν να κρυώσει επαρκώς πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.

Κωδικός πληροφοριών	Πιθανή αιτία	Λύση
H2	Αποσύνδεση του καλωδίου κινητήρα από τον ανεμιστήρα του απορροφητήρα.	Συμβαίνει όταν ο ανεμιστήρας του απορροφητήρα δεν λαμβάνει αρκετή ισχύ ή όταν το καλώδιο του ανεμιστήρα είναι αποσυνδεδεμένο. Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
H3	Υπέρταση / υπόταση ανεμιστήρα του απορροφητήρα.	Συμβαίνει όταν η τάση που παρέχεται στον κινητήρα του ανεμιστήρα του απορροφητήρα είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή ή όταν υπάρχει πρόβλημα με τον αισθητήρα τάσης. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε το προϊόν να κρυώσει επαρκώς πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.

Αντιμετώπιση προβλημάτων και σέρβις

Κωδικός πληροφοριών	Πιθανή αιτία	Λύση
H4	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας IPM του κινητήρα ανεμιστήρα του απορροφητήρα.	Συμβαίνει όταν υπάρχει πρόβλημα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας που μετρά τη θερμοκρασία επιφάνειας του απαγωγού θερμότητας, ο οποίος διαχέει τη θερμότητα από το ηλεκτρικό κύκλωμα που ελέγχει τον ανεμιστήρα του απορροφητήρα. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε το προϊόν να κρυώσει επαρκώς πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
H5	Υπερθέρμανση IPM του κινητήρα ανεμιστήρα του απορροφητήρα.	Συμβαίνει όταν ανιχνεύεται υψηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα που θέτει σε λειτουργία τον ανεμιστήρα του απορροφητήρα. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε το προϊόν να κρυώσει επαρκώς πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
H6	Αισθητήρας ρεύματος εξόδου κινητήρα του ανεμιστήρα του απορροφητήρα.	Συμβαίνει όταν υπάρχει πρόβλημα με τον αισθητήρα που μετρά το ρεύμα κατά τη λειτουργία του ανεμιστήρα του απορροφητήρα. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε το προϊόν να κρυώσει επαρκώς πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.

Κωδικός πληροφοριών	Πιθανή αιτία	Λύση
H7	Αισθητήρας τάσης DC κινητήρα του ανεμιστήρα του απορροφητήρα.	Συμβαίνει όταν υπάρχει πρόβλημα με τον αισθητήρα που μετρά την τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα που ελέγχει τον ανεμιστήρα του απορροφητήρα. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε το προϊόν να κρυώσει επαρκώς πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
H8	Ο κινητήρας του ανεμιστήρα του απορροφητήρα δεν ξεκινά.	Συμβαίνει όταν ο ανεμιστήρας του απορροφητήρα δεν λειτουργεί. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε το προϊόν να κρυώσει επαρκώς πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.

Τι πρέπει να κάνω εάν η ζώνη μαγειρέματος δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται;

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μία από τις ακόλουθες αιτίες:

- Ο πίνακας ελέγχου καλύπτεται εν μέρει από υγρό πανί ή υγρό.
- Το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά είναι ενεργοποιημένο και εμφανίζει L.

Τι πρέπει να κάνω εάν η οθόνη είναι φωτισμένη;

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Ο πίνακας ελέγχου καλύπτεται εν μέρει από υγρό πανί ή υγρό. Για επαναφορά, πατήστε το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻.
- Εάν έχει χυθεί κάποιο υγρό στον πίνακα ελέγχου, σκουπίστε το.

Τι πρέπει να κάνω εάν η οθόνη είναι φωτισμένη;

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Η εστία έχει υπερθερμανθεί λόγω μη φυσιολογικής λειτουργίας.
- Αφού κρυώσει η εστία, πατήστε το πλήκτρο **Λειτουργία** ⏻ για επαναφορά.

Τι πρέπει να κάνω εάν η οθόνη είναι φωτισμένη;

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Τα μαγειρικά σκεύη είναι ακατάλληλα, πολύ μικρά ή δεν έχουν τοποθετηθεί μαγειρικά σκεύη στη ζώνη μαγειρέματος.
- Εάν χρησιμοποιείτε κατάλληλο μαγειρικό σκεύος, το μήνυμα που εμφανίζεται θα εξαφανιστεί αυτόματα.

Τι πρέπει να κάνω εάν ο ανεμιστήρας ψύξης λειτουργεί μετά την απενεργοποίηση της εστίας;

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της εστίας, ο ανεμιστήρας ψύξης λειτουργεί μόνος του για να κρυώσει.
- Αφού κρυώσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα της εστίας ή παρέλθει ο μέγιστος χρόνος (10 λεπτά), ο ανεμιστήρας ψύξης θα απενεργοποιηθεί.
- Εάν ζητήσετε μια επίσκεψη τεχνικού για πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση της συσκευής, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με χρέωση για την επίσκεψη από τον τεχνικό εξυπηρέτησης πελατών ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων και σέρβις

Σέρβις

Πριν καλέσετε για βοήθεια ή σέρβις, ελέγξτε την ενότητα "**Αντιμετώπιση προβλημάτων**". Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Πρόκειται για τεχνικό σφάλμα;

Εάν ναι, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Να προετοιμάζεστε πάντα εκ των προτέρων για τη συζήτηση. Αυτό θα διευκολύνει τη διαδικασία διάγνωσης του προβλήματος, καθώς και εσάς να αποφασίσετε εάν είναι απαραίτητη η επίσκεψη ενός τεχνικού από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Λάβετε υπόψη τις παρακάτω πληροφορίες.

- Τι μορφή έχει το πρόβλημα;
- Κάτω από ποιες συνθήκες παρουσιάζεται το πρόβλημα;

Όταν καλείτε, θα πρέπει να γνωρίζετε το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας. Αυτές οι πληροφορίες αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών ως εξής:

- Περιγραφή μοντέλου
- Σειριακός αριθμός (15 ψηφία)

Σας συνιστούμε να καταγράψετε τις πληροφορίες εδώ για εύκολη αναφορά.

- Μοντέλο:
- Σειριακός αριθμός:

Πότε επιβαρύνεστε το κόστος ακόμα και κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης;

- Εάν μπορούσατε να διορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, εφαρμόζοντας μία από τις λύσεις που παρέχονται στην ενότητα "**Αντιμετώπιση προβλημάτων**".
- Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης πελατών χρειαστεί να κάνει πολλές επισκέψεις για την επισκευή επειδή δεν του παρασχέθηκαν όλες οι σχετικές πληροφορίες πριν από την επίσκεψή του και, συνεπώς, για παράδειγμα, χρειαστεί να εκτελέσει επιπλέον διαδρομές για ανταλλακτικά. Η προετοιμασία για την τηλεφωνική σας κλήση όπως περιγράφεται παραπάνω θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τη χρέωση αυτών των επισκέψεων.

Τεχνικές προδιαγραφές

Δελτίο προϊόντος σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 65/2014 της Επιτροπής

	Αριθμητική τιμή	Μονάδα
Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα	Samsung	-
Ταυτοποίηση μοντέλου	CC90H84JAD / CC90H84PAD	-
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας - $AEC_{απορροφητήρα}$	44,1	kWh/έτος
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+	-
Ρευστοδυναμική απόδοση - $FDE_{απορροφητήρα}$	32,0	-
Τάξη ρευστοδυναμικής απόδοσης	A	-
Απόδοση φωτισμού - $LE_{απορροφητήρα}$	*	lux/W
Τάξη απόδοσης φωτισμού	*	-
Απόδοση κατακράτησης λίπους - $GFE_{απορροφητήρα}$	95,1	%
Τάξη απόδοσης κατακράτησης λίπους	A	-
Ροή αέρα στην ελάχιστη ταχύτητα για τη συνήθη χρήση	190,0	m^3/h
Ροή αέρα στη μέγιστη ταχύτητα για τη συνήθη χρήση	600,0	m^3/h
Ροή αέρα στη ρύθμιση "εντατική" ή "boost"	720,0	m^3/h
Αερόφερτες ακουστικές εκπομπές ηχητικής ισχύος στάθμισης A στην ελάχιστη ταχύτητα	42	dB(A) re 1pW
Αερόφερτες ακουστικές εκπομπές ηχητικής ισχύος στάθμισης A στη μέγιστη ταχύτητα	68	dB(A) re 1pW
Αερόφερτες ακουστικές εκπομπές ηχητικής ισχύος στάθμισης A στη ρύθμιση "εντατική" ή "boost"	72	dB(A) re 1pW
Αερόφερτες ακουστικές εκπομπές ηχητικής ισχύος στάθμισης A στην ελάχιστη ταχύτητα - λειτουργία ανακυκλοφορίας **	41	dB(A) re 1pW
Αερόφερτες ακουστικές εκπομπές ηχητικής ισχύος στάθμισης A στη μέγιστη ταχύτητα - λειτουργία ανακυκλοφορίας **	70	dB(A) re 1pW
Αερόφερτες ακουστικές εκπομπές ηχητικής ισχύος στάθμισης A στη ρύθμιση "εντατική" ή "boost" - λειτουργία ανακυκλοφορίας **	72	dB(A) re 1pW
Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας - P_o	0,30	W
Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση αναμονής - P_s	*	W

Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 66/2014 της Επιτροπής

	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα
Συντελεστής αύξησης χρόνου	f	0,8	-
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	$EEI_{απορροφητήρα}$	44,8	-
Ρυθμός ροής αέρα που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης	Q_{BEP}	381,0	m^3/h
Πίεση του αέρα που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης	P_{BEP}	456	Pa
Μέγιστη ροή αέρα	Q_{max}	720,0	m^3/h
Ηλεκτρική ισχύς εισόδου που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης	W_{BEP}	151,0	W
Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού	W_L	*	W
Μέσος φωτισμός από το σύστημα φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος	$E_{μέσος}$	*	lux

***** Δεν ισχύει για αυτό το προϊόν

****** Εθελούσια δήλωση

Δελτίο προϊόντος σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 65/2014 της Επιτροπής

Δεδομένα που προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564, τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 65/2014 και (ΕΕ) αριθ. 66/2014 της Επιτροπής. Προτάσεις για σωστή χρήση με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα στην ελάχιστη ταχύτητα όταν ξεκινάτε το μαγείρεμα και διατηρήστε τον σε λειτουργία για λίγα λεπτά μετά το τέλος του μαγειρέματος. Αυξήστε την ταχύτητα μόνο σε περίπτωση μεγάλης ποσότητας καπνού και ατμών και χρησιμοποιήστε τις αυξημένες ταχύτητες μόνο σε ακραίες καταστάσεις. Αντικαταστήστε το/τα φίλτρο/α άνθρακα όταν είναι απαραίτητο για να διατηρήσετε μια καλή απόδοση μείωσης των οσμών. Καθαρίστε το/τα φίλτρο/α λίπους όταν είναι απαραίτητο για να διατηρήσετε μια καλή απόδοση του φίλτρου λίπους. Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη διάμετρο του συστήματος αγωγών που αναφέρεται σε αυτό το εγχειρίδιο για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση και να ελαχιστοποιήσετε τον θόρυβο.

Τεχνικά δεδομένα

Ταυτοποίηση μοντέλου		CC90H84JAD	CC90H84PAD
Διαστάσεις συσκευής	Πλάτος	800 mm	800 mm
	Βάθος	520 mm	520 mm
	Ύψος	230 mm	230 mm
Διαστάσεις κοπής πάγκου εργασίας	Πλάτος	750 mm	750 mm
	Βάθος	490 mm	490 mm
Τάση σύνδεσης		220-240 V~ / 380-415 V 2N~ / 380-415 V 3N~ 50/60 Hz	220-240 V~ / 380-415 V 2N~ / 380-415 V 3N~ 50/60 Hz
Μέγιστη ισχύς συνδεδεμένου φορτίου		7.650 W	7.650 W
Βάρος	Καθαρό	27,2 kg	25,0 kg
	Μεικτό	32,9 kg	30,8 kg

Ζώνες μαγειρέματος

	CC90H84JAD		CC90H84PAD	
Θέση	Ισχύς	Χρόνος λειτουργίας Boost	Ισχύς	Χρόνος λειτουργίας Boost
Αριστερά μπροστά	2.100 W / Boost 2.700 W	8 λεπτά	1.800 W / Boost 2.600 W	8 λεπτά
Αριστερά πίσω	2.100 W / Boost 2.700 W	8 λεπτά	1.800 W / Boost 2.600 W	8 λεπτά
Δεξιά μπροστά	2.100 W / Boost 2.700 W	8 λεπτά	2.200 W / Boost 3.400 W	8 λεπτά
Δεξιά πίσω	2.100 W / Boost 2.700 W	8 λεπτά	1.500 W / Boost 2.600 W	8 λεπτά
Ζώνη Flex	2.100 W / Boost 2.700 W	5 λεπτά	2.400 W / Boost 3.700 W	5 λεπτά
Πλήρες Flex	2.700 W / Boost 3.700 W	5 λεπτά	-	-

Τεχνικές προδιαγραφές

Πληροφορίες προϊόντος

Όνομα προμηθευτή	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
Ταυτοποίηση μοντέλου	CC90H84JAD	CC90H84PAD
Αριθμός ζωνών ή/και περιοχών μαγειρέματος	2	3
Η κατανάλωση ενέργειας ανά ζώνη ή περιοχή μαγειρέματος υπολογίζεται ανά κιλό (EC ηλεκτρικό μαγείρεμα)	36,5 x 21,0 cm: 190 Wh/kg 36,5 x 21,0 cm: 190,9 Wh/kg	36,5 x 18,0 cm: 196,5 Wh/kg (Αριστερά) 18,0 cm: 185,5 Wh/kg (Άνω) 21,0 cm: 178,6 Wh/kg (Κάτω)
Η κατανάλωση ενέργειας για την εστία υπολογίζεται ανά κιλό (EC ηλεκτρική εστία)	190,5 Wh/kg	186,8 Wh/kg

Τα δεδομένα έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 60350-2 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 66/2014 της Επιτροπής.

Συνολική κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία αναμονής (W) (Όλες οι θύρες δικτύου σε κατάσταση "ενεργοποίησης")		1,9 W
Χρονική περίοδος για τη διαχείριση ενέργειας (λεπτά)		20 λεπτά
Wi-Fi	Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (W)	1,9 W
	Χρονική περίοδος για τη διαχείριση ενέργειας (λεπτά)	20 λεπτά
Λειτουργία απενεργο-ποίησης	Κατανάλωση ενέργειας (W)	0,30 W
	Χρονική περίοδος για τη διαχείριση ενέργειας (λεπτά)	20 λεπτά

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

Εξοικονομήστε ενέργεια κάνοντας τα εξής:

- Τοποθετώντας τις κατσαρόλες και τα τηγάνια πριν ενεργοποιήσετε τη ζώνη μαγειρέματος.
- Διατηρώντας τις ζώνες μαγειρέματος και τις βάσεις των σκευών καθαρές.
- Τοποθετώντας σωστά τα καπάκια σε κατσαρόλες και τηγάνια.
- Απενεργοποιώντας τις ζώνες μαγειρέματος πριν από το τέλος του χρόνου μαγειρέματος και χρησιμοποιώντας την υπολειπόμενη θερμότητα.

Παράρτημα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με το παρόν, η Samsung δηλώνει ότι ο εν λόγω ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και με τις σχετικές διατάξεις του νόμου στο ΗΒ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για την ΕΕ και της δήλωσης συμμόρφωσης για το ΗΒ διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Μπορείτε να βρείτε την επίσημη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση http://www.samsung.com. Μεταβείτε στην ενότητα Υποστήριξη > Αναζήτηση στην υποστήριξη προϊόντος και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.

	Εύρος συχνοτήτων	Ισχύς πομπού (μέγ.)
Wi-Fi	2.412-2.472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2.402-2.480 MHz	10 dBm

Υπόμνημα

SAMSUNG

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ;

ΧΩΡΑ	ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	
GERMANY	06196 77 555 77	
FRANCE	01 48 63 00 00	
SPAIN	91 175 00 15	
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	
LUXEMBURG	+352 2610 37 10	
NETHERLANDS	+31 88 909 0111	
BELGIUM	+32 26200210	
NORWAY	21 62 90 99	
DENMARK	70 70 19 70	
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475	
SWEDEN	0771-400 300	
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0800 726 786	
HUNGARY	061 42 92 312	
CZECH	800726786	
SLOVAKIA	800726786	
CROATIA	072 726 786	

ΧΩΡΑ	ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31-Безплатен за всички оператори *3000-Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00-Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678-Apel gratuit *8000-Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	
UKRAINE	0-800-502-000	
MOLDOVA	+373-22-667-400	

Indukční varná deska s integrovaným odsáváním

Uživatelská příručka

CC90H84JAD, CC90H84PAD

SAMSUNG

Obsah

Použití této příručky 3

V uživatelské příručce se používají následující symboly: 3
Název modelu a sériové číslo 3

Bezpečnostní pokyny 4

Pokyny týkající se OEEZ 5

Instalace varné desky 6

Bezpečnostní pokyny pro instalující osobu 6
Nástroje, které budete potřebovat 6
Připojení ke zdroji napájení 6
Instalace do pracovní desky 8
Komponenty 8
Rozměry výrobku 9
Sestava filtračního materiálu 10

Než začnete 10

Varné zóny 10
Ovládací panel 11
Indukční ohřev 12
Bezpečnostní vypnutí 12
Indikátor zbytkového tepla 12
Detekce teploty 13
Nádobí 13
Použití dotykových tlačítek 16
Zvuky během provozu 16
Prvotní čištění 16
Oznámení Open Source 17

SmartThings 17

Registrace zařízení v aplikaci SmartThings 17
Služby podpory pro aplikaci SmartThings 17
Odstraňování problémů 18

Provoz 18

Zapnutí spotřebiče 18
Vypnutí spotřebiče 18
Výběr varné zóny a úrovně výkonu 18
Boost (Zvýšení výkonu) 19
Používání funkce Zóna Flex (pouze u modelů s funkcí Zóna Flex) 19
Zóna Flex Plus (pouze u modelů s funkcí Zóna Flex Plus) 20
Udržování teploty 20
Časovač 21
Pozastavit/Pokračovat 21
Rychlé zastavení 21
Dětský bezpečnostní zámek 21
Nastavení zapnutí/vypnutí Wi-Fi 22
Snadné nastavení připojení mobilní aplikace 22
Zapnutí/vypnutí zvuku 23
Jas zobrazení 23
Způsob přechodu do režimu nastavení jasu 24
Přidání funkce automatické detekce pánve 24
Používání digestoře 25
Režim Smart/Auto digestoře 26
Funkce AfterRun digestoře 26
Nastavení funkce AfterRun 27
Nastavení citlivosti inteligentního režimu Smart (pouze CC90H84JAD) 28

Čištění a údržba 28

Čištění varné desky 28
Lehké znečištění 28
Odolné znečištění 29
Problémové nečistoty 29
Čištění a údržba digestoře 30
Čištění digestoře 30
Čištění částí digestoře (v myčce nádobí) 31
Čištění krytu digestoře 31
Výměna tukového filtru 32
Výměna uhlíkového filtru 33

Odstraňování problémů a servis 34

Odstraňování problémů 34
Informační kódy 35
Servis 39

Technické specifikace 39
Informační list výrobku v souladu s nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 39
Další informace o produktu v souladu s nařízením komise (EU) č. 66/2014 40
Informační list výrobku v souladu s nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 40
Technické údaje 40
Varné zóny 40
Informace o výrobku 41
Příloha 41

Použití této příručky

Před použitím spotřebiče si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku a věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním informacím uvedeným v následující části. Příručku si uschovejte pro použití v budoucnu.
V případě převodu vlastnictví spotřebiče nezapomeňte předat příručku novému majiteli.

V uživatelské příručce se používají následující symboly:

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, jež mohou mít za následek **vážné zranění nebo smrt**.

⚠ POZOR

Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, jež mohou mít za následek **lehké zranění nebo škody na majetku**.

⚠ POZOR

Dodržujte tato základní bezpečnostní opatření, abyste při používání varné desky snížili riziko požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob.

POZNÁMKA

Užitečné tipy, doporučení nebo informace, jež uživateli pomáhají s manipulací s produktem.

Název modelu a sériové číslo

Název modelu i sériové číslo lze najít pod základnou varné desky.

Pro pozdější použití si informace zapište nebo na aktuální stránku připevněte dodatečný produktový štítek (umístěný na horní straně produktu).

Název modelu _____

Sériové číslo _____

Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ


Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, zranění, požár, poruchu nebo explozi.

1. Tento spotřebič není určen pro použití ze strany osob (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba nepoučila o používání spotřebiče.
2. **(Pro použití v Evropě)** Děti od 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou tento spotřebič používat, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si nesmí s tímto spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
3. Děti musí být pod dohledem, aby nehrozilo, že si budou se spotřebičem hrát.
4. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
5. Prostředky pro odpojení musí být zabudovány do pevné elektroinstalace v souladu s předpisy pro elektroinstalaci.
6. Tento spotřebič by měl mít po instalaci možnost odpojení od elektrické sítě. Odpojení lze zajistit buď tím, že bude přístupná zástrčka, nebo tím, že se do pevné elektroinstalace v souladu s předpisy pro elektroinstalaci zabuduje vypínač.
7. **VAROVÁNÍ:** Pokud je povrch prasklý, vypněte spotřebič, aby nehrozil úraz elektrickým proudem.
8. **VAROVÁNÍ:** Přístupné části se mohou během používání zahřát. Malé děti by se měly držet v dostatečné vzdálenosti.
9. Pokud je tento spotřebič vybaven funkcí čištění, během čištění se může povrch zahřát více než obvykle a děti by se měly držet v dostatečné vzdálenosti.
10. Nesmí se používat parní čistič.
11. Po použití vypněte prvek varné desky pomocí jeho ovládacího prvku a nespoléhejte se na detektor nádobí.
12. Spotřebič se nesmí instalovat za ozdobnými dvířky, aby nedošlo k přehřátí.
13. **(Pro použití v Evropě) VAROVÁNÍ:** Spotřebič a jeho přístupné části se během používání zahřívají. Dbejte na to, abyste se nedotýkali hřejících prvků. Děti mladší 8 let se musí držet v dostatečné vzdálenosti, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
14. **(Pro použití v Evropě) VAROVÁNÍ:** Vaření na varné desce s použitím tuku nebo oleje bez dozoru může být nebezpečné a vést k požáru. NIKDY se nepokoušejte uhasit oheň vodou, ale vypněte spotřebič a poté plamen zakryjte např. pokličkou nebo protipožární dekou.
15. **(Pro použití v Evropě) POZOR:** Vaření musí probíhat pod dohledem. Krátké vaření musí být pod nepřetržitým dohledem.
16. **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí požáru: Na varné plochy neodkládejte žádné předměty.
17. **(Pro použití v Evropě) VAROVÁNÍ:** Používejte pouze kryty varných desek, které navrhl výrobce varného spotřebiče nebo které jsou označeny výrobcem spotřebiče v návodu k použití jako vhodné, případně kryty varných desek zabudované do spotřebiče. Použití nevhodných krytů může způsobit nehody.
18. **POZOR:** Vaření musí probíhat pod dohledem. Krátké vaření musí být pod nepřetržitým dohledem.
19. **VAROVÁNÍ:** Vaření na varné desce s použitím tuku nebo oleje bez dozoru může být nebezpečné a vést k požáru.
20. Při současném používání digestoře a spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva musí být místnost dostatečně větrána (nevztahuje se na spotřebiče, které vypouštějí vzduch zpět do místnosti).
21. Pokud čištění není prováděno v souladu s pokyny, hrozí nebezpečí požáru.
22. **POZOR:** Tento spotřebič není určen k použití s plynovými varnými deskami.
23. **POZOR:** Při používání s kuchyňskými spotřebiči se přístupné části mohou zahřívat.
24. **POZOR:** Nepoužívejte spotřebič s plynovými varnými deskami.


VAROVÁNÍ: Při správném připojení ke zdroji napájení postupujte podle schématu zapojení, které je přiloženo nedaleko svorek.
Připojení ke zdroji napájení: Před připojením zkontrolujte, zda jmenovité napětí spotřebiče – uvedené na štítku s technickými údaji – odpovídá dostupnému napájecímu napětí. Štítek s technickými údaji se nachází na spodní části vnějšího krytu varné desky.
VAROVÁNÍ: Před připojením kabelů k obvodu vypněte napájení obvodu. Napětí ohřívacích prvků je 230 V AC.
Spotřebič také správně funguje při napájení střídavým proudem 220 V AC nebo 240 V AC.
Varná deska musí být připojena ke zdroji napájení pomocí zařízení, které umožňuje odpojení spotřebiče od napájení na všech pólech, s kontakty o minimální šířce 3 mm – například automatická zařízení na ochranu vedení, uzemňovací zařízení, pojistky nebo jističe.
VAROVÁNÍ: Připojení kabelů musí být provedeno v souladu s předpisy a šrouby svorek musí být pevně dotaženy.
VAROVÁNÍ: Po připojení varné desky k napájení zkontrolujte, zda jsou všechny varné zóny připraveny k použití, a to tak, že každou zónu postupně zapnete na maximální výkon a použijete vhodné nádobí.

Jakékoli úpravy nebo opravy musí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.
Neohřívejte jídlo ani tekutiny uzavřené v nádobách, které nejsou určené pro indukční ohřev.
K čištění indukční varné desky nepoužívejte benzen, ředidlo, alkohol nebo parní či vysokotlaké čističe.
Indukční varnou desku neinstalujte blízko k topení nebo hořlavým materiálům, do vlhkého, mastného, prašného prostředí nebo na místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo vodě nebo místa, kde může unikat plyn, ani na nerovné povrchy.
Tato indukční varná deska musí být řádně uzemněna dle místních a státních předpisů.
Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od cizích předmětů.
Napájecí kabel nesmí být vystaven zvýšenému tahu a ohybu a nesmí se na něj pokládat těžké předměty.
Nedotýkejte se kabelu mokrýma rukama.
Pokud je indukční varná deska v provozu, nevypínejte ji odpojením napájecího kabelu.
Do spotřebiče nesahejte prsty, ani do něj nevkládejte nevhodné předměty. Pokud se dovnitř indukční varné desky dostanou nevhodné předměty, odpojte napájecí kabel a obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
Indukční varná deska nesmí být vystavena nadměrnému tlaku nebo nárazům. Neumísťujte indukční varnou desku na křehké předměty.
Ujistěte se, že napájecí napětí, frekvence a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky. Nepoužívejte rozdvojky, prodlužovací kabely nebo elektrické transformátory.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty. Ujistěte se, že napájecí kabel je mezi předměty nebo za indukční varnou deskou.
Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je. Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu nebo samotného napájecího kabelu, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
Na indukční varnou desku nelijte ani nestříkejte vodu, nepokládejte na ni předměty a nepoužívejte těkavé látky, jako jsou například insekticidy.
Neukládejte do indukční varné desky hořlavé materiály. Buďte opatrní při ohřevu pokrmů nebo nápojů, které obsahují alkohol, protože alkoholové výpary mohou přijít do kontaktu s horkými částmi indukční varné desky.
Pokud hrozí nebezpečí popálení rukou o horní část indukční varné desky, držte děti v bezpečné vzdálenosti a nedovolte jim, aby se k vám přibližovaly.

Při současném používání digestoře a spalovacích spotřebičů (např. krbu nebo plynového spotřebiče) musí být místnost řádně větrána. K zajištění dostatečného proudění vzduchu a zabránění utěsnění místnosti během provozu digestoře by měly být použity například dveře, okna, stěnové ventilační otvory pro přívod/odvod vzduchu nebo podobná opatření. Při použití digestoře společně s takovými spotřebiči nesmí podtlak v místnosti překročit 4 Pa (4×10^{-5} baru). V opačném případě hrozí riziko, že toxické spaliny z komína budou vtahovány do obytných prostor.

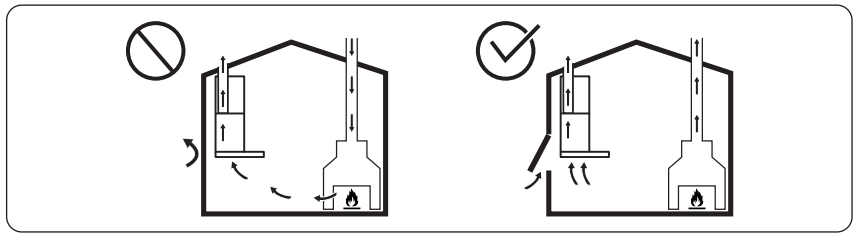

Pokyny týkající se OEEZ

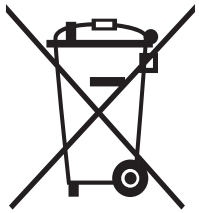

Správná likvidace tohoto výrobku (odpadní elektrická a elektronická zařízení)
(Platí v zemích se systémy tříděného odpadu.)
Toto označení na výrobku, příslušenství nebo literatuře znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) by se po skončení životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tyto produkty od ostatních druhů odpadu a zodpovědně je recyklujte, čímž podpoříte udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů.
Domácí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo na místní úřad, kde se dozví, kam a jak mohou tyto výrobky odevzdat k ekologické recyklaci.
Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a přečíst si podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by se při likvidaci neměly kombinovat s jiným komerčním odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti životního prostředí a regulačních povinnostech týkajících se výrobků, např. REACH, naleznete na naší stránce o udržitelnosti dostupné na adrese www.samsung.com.

Instalace varné desky

Další informace o instalaci naleznete v instalační příručce.

⚠ VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že nový spotřebič instalují a uzemňují pouze kvalifikovaní pracovníci. Dodržujte tyto pokyny. Záruka se nevztahuje na škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace.
Technická data najdete na konci této příručky.

Bezpečnostní pokyny pro instalující osobu

- V elektrické instalaci musí být k dispozici zařízení, které umožňuje odpojení spotřebiče od sítě na všech pólech se šířkou kontaktního otvoru nejméně 3 mm. Mezi vhodná izolační zařízení patří jističe, pojistky (šroubové pojistky se musí vyjmout z držáku), proudové chrániče a stykače.
- Z hlediska požární ochrany tento spotřebič odpovídá normě EN 60335 - 2 - 6. Tento typ spotřebiče lze instalovat s vysokou skříní nebo stěnou na jedné straně.
- Instalace musí zaručovat ochranu proti úrazu elektrickým proudem.
- Kuchyňská linka, ve které je spotřebič namontován, musí splňovat požadavky na stabilitu podle normy DIN 68930.
- V rámci ochrany proti vlhkosti je třeba všechny řezné plochy utěsnit vhodným tmelem.
- U pracovních ploch obložených dlaždicemi musí být spáry v místě, kde se nachází varná deska, zcela vyplněny spárovací hmotou.
- U desek z přírodního či umělého kamene nebo keramických desek musí být zaklapávací pružiny upevněny vhodnou umělou pryskyřicí nebo smíšeným lepidlem.
- Ujistěte se, že je těsnění správně a bez mezer usazeno na pracovní ploše. Nesmí se nanášet další vrstva silikonového tmelu, protože by ztěžovala sundávání během údržby.
- Varnou desku je při sundávání nutné vytlačit odspodu.
- Pod varnou desku lze nainstalovat desku.
- Větrací mezera mezi pracovní deskou a přední částí jednotky pod ní nesmí být zakryta.

Nástroje, které budete potřebovat



Tužka



Křížový šroubovák




Pravítko



Bezpečnostní brýle



Přímočará pila



Vrtačka

Připojení ke zdroji napájení

Před připojením zkontrolujte, zda jmenovité napětí spotřebiče, tj. napětí uvedené na typovém štítku, odpovídá dostupnému napájecímu napětí. Typový štítek se nachází na spodním krytu varné desky.

⚠ VAROVÁNÍ

Před připojováním vodičů k obvodu vypněte napájení.

Napětí ohřívacích prvků je 230 V AC. Spotřebič bez problémů funguje rovněž v sítích s napětím AC 220 V~ nebo AC 240 V~. Varná deska musí být připojena k elektrické síti pomocí zařízení, které umožňuje odpojení spotřebiče od sítě na všech pólech, se šířkou kontaktního otvoru nejméně 3 mm, např. automatické jističe, proudové chrániče nebo pojistky.

⚠ VAROVÁNÍ

Připojení kabelů musí být provedeno v souladu s předpisy a šrouby svorek musí být pevně dotaženy.

⚠ VAROVÁNÍ

Po připojení varné desky k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou všechny varné zóny připraveny k použití. To provedete tak, že každou z nich postupně krátce zapnete na maximální stupeň s vhodným nádobím.


⚠ VAROVÁNÍ


Věnujte pozornost rozdělení fází a nulových vodičů domovní přípojky a spotřebiče (schémata připojení), jinak může dojít k poškození komponent.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud je přívodní kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

220–240 V~ 50/60 Hz

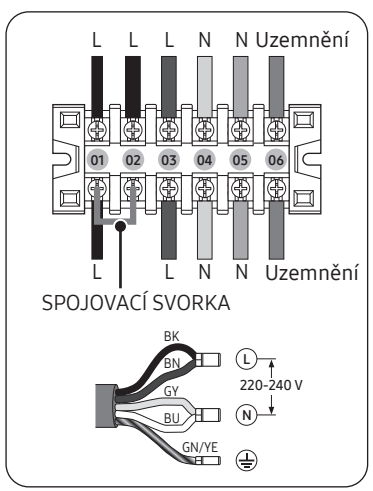

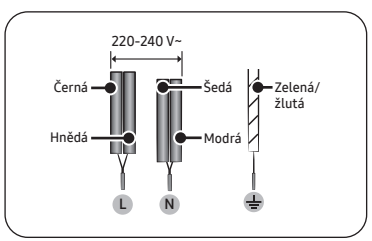

- Pokud není SPOJOVACÍ SVORKA připojena správně, výrobek nemusí fungovat správně.


⚠ VAROVÁNÍ

Pro správné připojení napájení postupujte podle schématu zapojení přiloženého nedaleko svorek.


⚠ VAROVÁNÍ

Při připojování napájecího kabelu ke svorkovnici dodržujte následující specifikace utahovacího momentu.
Utahovací moment: 15 až 20 kgf.


380–415 V 2N~ 50/60 Hz

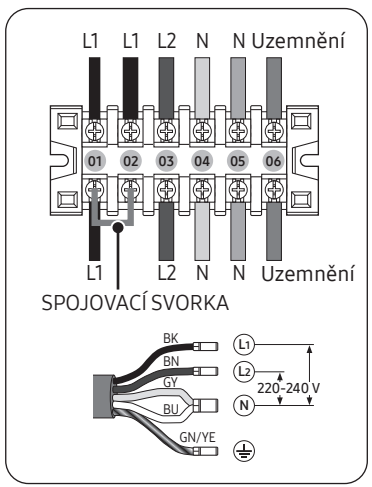


2N~ (16 A): Před připojením oddělte dvoufázové vodiče (L1 a L2).

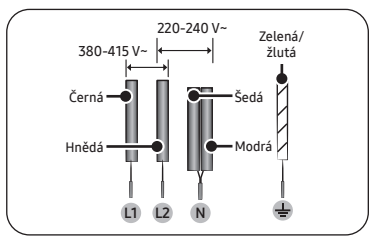

380–415 V 3N~ 50/60 Hz

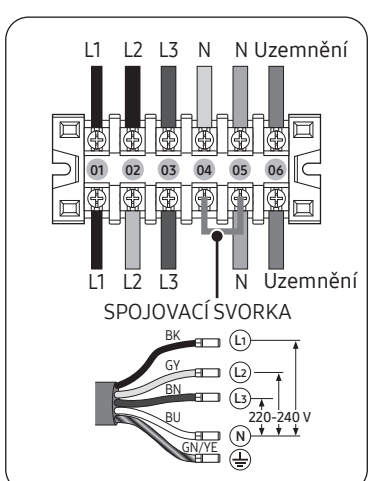


2 x 1N~ (16 A): Před připojením oddělte vodiče.

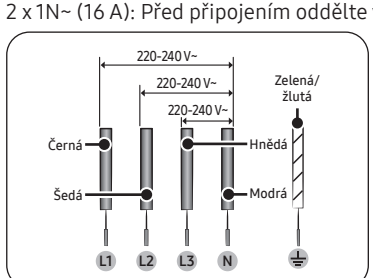

Instalace varné desky

Instalace do pracovní desky

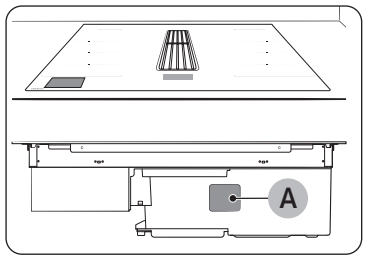

POZNÁMKA

Před instalací si poznamenejte sériové číslo na výrobním štítku spotřebiče. Toto číslo bude vyžadováno v případě žádostí o servis a po instalaci již nebude dostupné.
Původní štítek je připevněn na boku digestoře.


A. Sériové číslo


POZNÁMKA

Zvláštní pozornost věnujte požadavkům na minimální prostor a vzdálenost.


POZNÁMKA

Spodní část varné desky je vybavena ventilátorem. Pokud se pod varnou deskou nachází zásuvka, neměly by se do ní ukládat drobné předměty nebo papíry, protože by je ventilátor mohl nasát a mohlo by dojít k jeho poškození nebo k narušení chlazení.

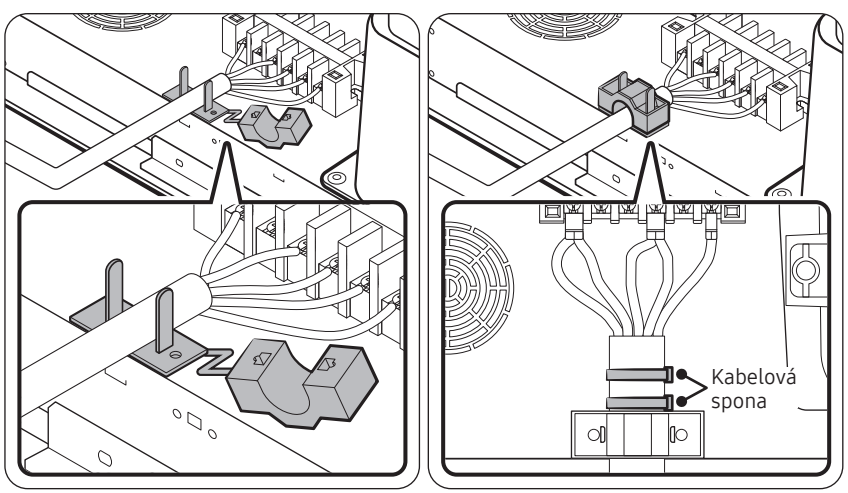


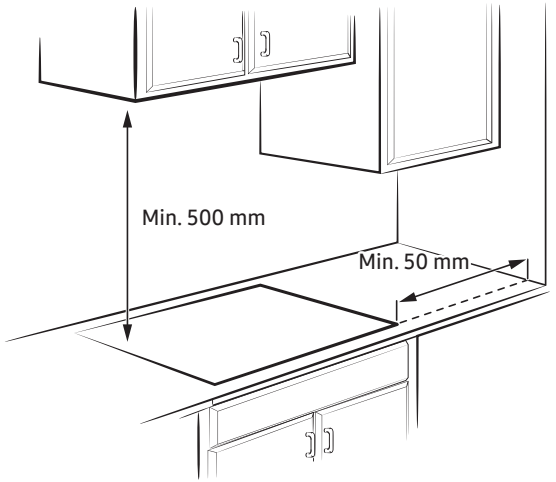


Komponenty




Pružinové držáky (6)

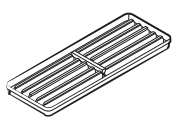


Mřížka



Uhlíkový filtr (2)

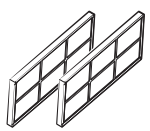


Tukový filtr (2)

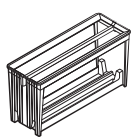


Zásuvný filtr




Napájecí kabel (s feritovým jádrem)

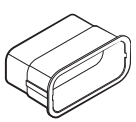

Sestava odsávacího potrubí

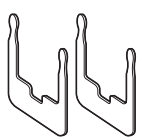



Spojovací svorka (2)




Šroubů M4 × L16 (2)

Rozměry výrobku

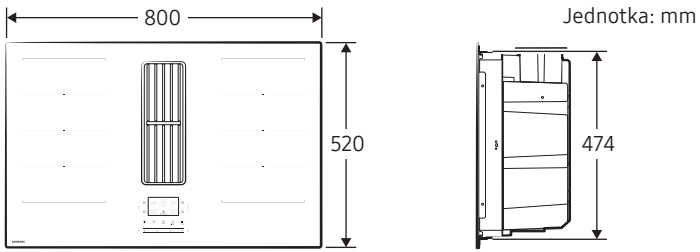

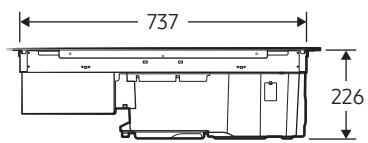

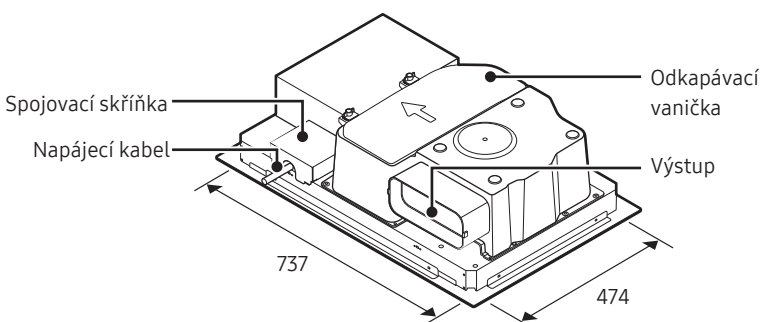


Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

- Délka napájecího kabelu: 1 500 mm


POZNÁMKA

Na levé straně spodní části skla je připevněna pěnová páska, která tlumí nárazy a zabraňuje rozbití.

Velikost výřezu pracovní desky

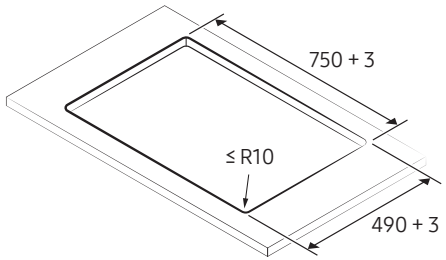


Rozměry výstupu vzduchu

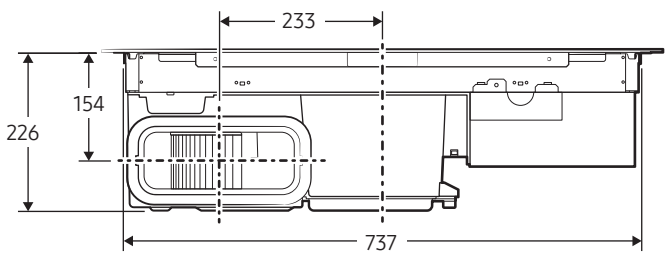


Instalace varné desky


Sestava filtračního materiálu

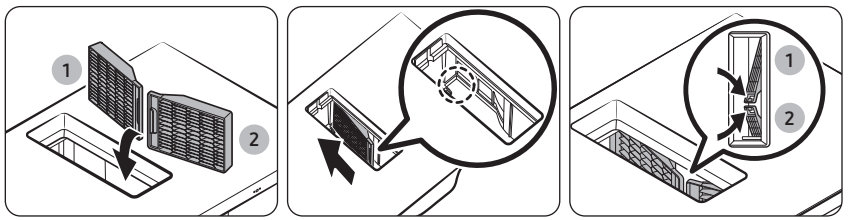

1. Vložte jeden uhlíkový filtr do pevného slotu a stiskněte horní část, aby se zajistil na místě.
2. Umístěte druhý uhlíkový filtr do sousedního slotu a stiskněte horní část, aby se zajistil na místě.

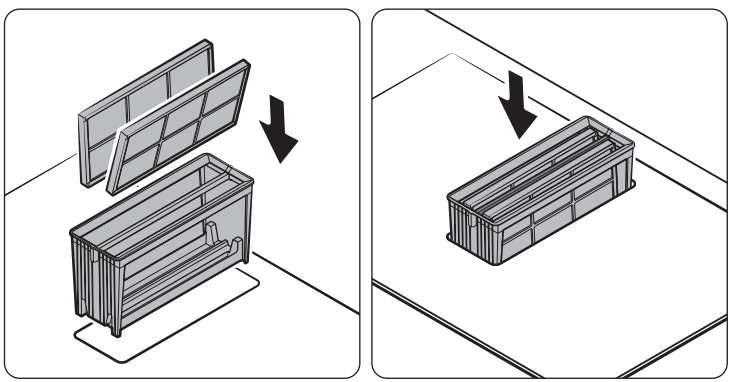

3. Vložte filtrační krabici (zásuvný filtr + tukový filtr) do sady.

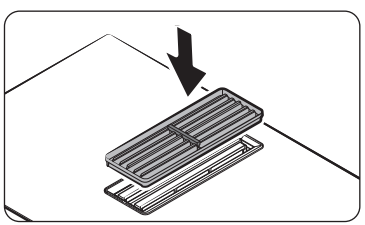

4. Nasaďte na sadu mřížku digestoře.

POZNÁMKA

- Vyjmutí: Filtry vyjměte v opačném pořadí, než jste je vkládali.
- Uhlíkový filtr musí být sestaven v instalaci recirkulace.


⚠ POZOR

Při instalaci nebo čištění dávejte pozor, abyste neupustili příslušenství (mřížku digestoře a filtry).


Než začnete

Varné zóny

CC90H84JAD

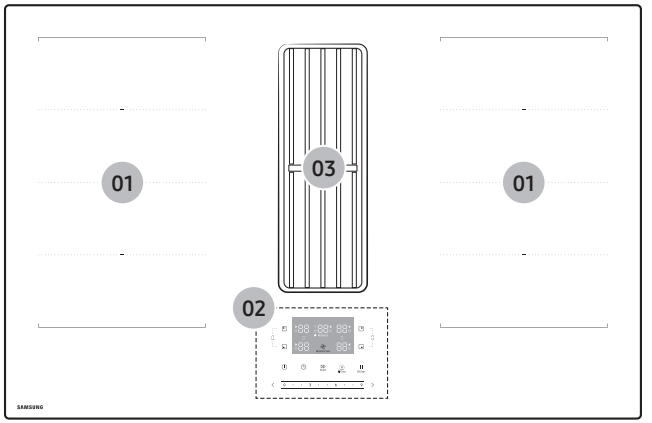


CC90H84PAD

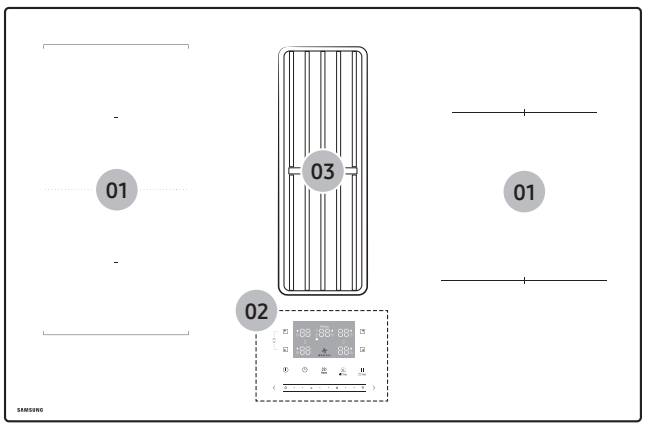


01	Indukční varná zóna
02	Ovládací panel
03	Ventilace digestoře

Ovládací panel

CC90H84JAD

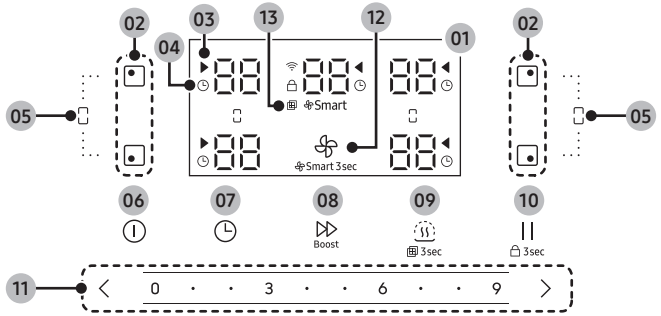


CC90H84PAD

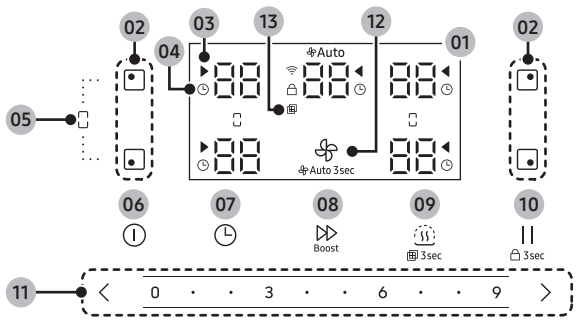

01	Displej	Ukazuje celkový provozní stav výrobku.
02	Tlačítko výběru varné zóny	Tlačítka pro výběr jednotlivých varných zón.
03	Indikátor výběru varné zóny	Rozsvítí se, když je vybrána varná zóna.
04	Indikátor časovače	Ukazuje varnou zónu, pro kterou je nastaven časovač.
05	Tlačítko výběru zóny Flex	Tlačítka pro výběr zóny Flex.
06	Tlačítko Napájení	Zapíná a vypíná výrobek.
07	Tlačítko Časovač	Nastaví nebo zruší dobu vaření.
08	Tlačítko Boost (Zvýšení výkonu)	Pomocí funkce zvýšení výkonu můžete dočasně zvýšit výkon varné zóny.
09	Tlačítko pro resetování udržování teploty / uhlíkového filtru	Nastavuje funkci udržování tepla. Můžete udržovat konstantní teplotu při dušení pokrmu. Když se rozsvítí indikátor alarmu filtru, můžete ji vypnout stisknutím tlačítka Udržování teploty na 3 sekundy.
10	Tlačítko Pozastavit/ Uzamknout	Sníží výkon všech varných zón. Po stisknutí na 3 sekundy uzamkne ovládací panel (dětský bezpečnostní zámek).
11	Tlačítko ovládání výstupu	Výkon varné zóny a digestoře lze nastavit.
12	Výběr digestoře / tlačítko Smart/Auto digestoře	Tlačítka pro výběr digestoře. Režim Smart/Auto digestoře lze použít k regulaci proudění vzduchu v digestoři podle údajů snímače a výkonu varné zóny. • Snímač a výkon varné zóny (CC90H84JAD): Smart • Výkon varné zóny (CC90H84PAD): Auto
13	Indikátor výměny uhlíkového filtru	Indikátor výměny uhlíkového filtru se rozsvítí, když je dosaženo cyklu výměny filtru, a aktivuje se také oznámení na mobilním telefonu. (Pouze pro režim instalace recirkulace)

Než začnete

Indukční ohřev

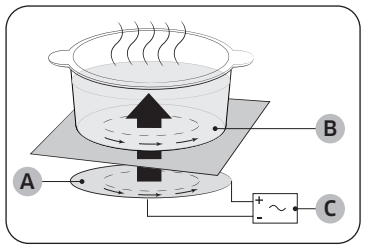

A. Indukční cívka
B. Indukované proudy
C. Elektronické obvody

- **Princip indukčního ohřevu**: Když umístíte nádobí na varnou zónu a zapnete ji, elektronické obvody v indukční varné desce generují ve dně nádobí indukční proudy, které nádobí okamžitě zahřejí.
- **Rychlejší vaření a smažení**: Protože se zahřívá přímo pánev a ne sklo, je tento systém účinnější než jiné systémy, protože nedochází ke ztrátám tepla. Většina absorbované energie se přemění na teplo.

Bezpečnostní vypnutí

Pokud některou z varných zón nevypnete nebo po delší době neupravíte úroveň výkonu, varná zóna se vypne automaticky.
Varné zóny se automaticky vypnou po následujících časových intervalech.

Úroveň výkonu	Vypnutí
1–2	Po 6 hodinách
3–6	Po 5 hodinách
7–8	Po 4 hodinách
9	Po 1,5 hodině

POZNÁMKA

Pokud se varná deska přehřívá z důvodu nesprávného fungování, zobrazí se .
A varná deska se vypne.

POZNÁMKA

Pokud je nádobí nevhodné, příliš malé nebo na varnou zónu nebylo umístěno žádné nádobí, zobrazí se . A po 1 minutě se příslušná varná zóna vypne.

POZNÁMKA

Pokud se jedna nebo více varných zón vypne před uplynutím uvedeného časového intervalu, podívejte se do části „**Odstraňování problémů**“.

Další důvody, proč se varná zóna sama vypne

Všechny varné zóny se automaticky vypnou, pokud dojde k přetečení tekutiny na ovládací panel.
Automatické vypnutí se aktivuje také v případě, že na ovládací panel položíte vlhký hadřík.
V obou těchto případech je nutné spotřebič po odstranění tekutiny nebo hadříku znovu zapnout pomocí tlačítka **Napájení** ⏻.

Indikátor zbytkového tepla

Když je jednotlivá varná zóna nebo varná deska vypnutá, přítomnost zbytkového tepla se na displeji příslušné varné zóny zobrazí pomocí symbolu , (což znamená „horké“).
I když varnou zónu vypnete, indikátor zbytkového tepla zhasne až po vychladnutí varné zóny.
Zbytkové teplo můžete využít k rozmrazování nebo udržování teploty potravin.

⚠ VAROVÁNÍ

Dokud svítí indikátor zbytkového tepla, hrozí nebezpečí popálení.


⚠ VAROVÁNÍ

Pokud dojde k přerušení napájení, značka , zhasne a informace o zbytkovém teple již nebudou dostupné.
Stále však hrozí riziko popálení. V blízkosti varné desky buďte vždy opatrní.

Detekce teploty

Pokud by teplota na některé z varných zón z jakéhokoli důvodu překročila bezpečnostní hodnoty, varná zóna automaticky sníží výkon na nižší úroveň.
Jakmile ukončíte používání varné desky, bude chladicí ventilátor dál pracovat, dokud elektronika varné desky nevychladne. Chladicí ventilátor se vypíná v závislosti na teplotě elektroniky.

Nádobí

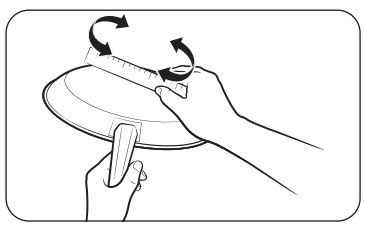

Používejte nádobí s plochým dnem, které se zcela dotýká celé varné zóny. Zkontrolujte, zda je dno nádobí rovné. To provedete tak, že po něm budete otáčet pravítkem. Dodržujte všechna doporučení pro používání nádobí.

- Používejte nádobí vyrobené ze správného materiálu pro indukční vaření.
- Používejte kvalitní nádobí s těžším dnem pro lepší rozložení tepla. Tím dosáhnete nejlepších výsledků vaření.
- Velikost nádobí přizpůsobte množství připravovaného jídla.
- Nádobí nenechávejte vařit na sucho. Mohlo by tak dojít k trvalému poškození v podobě rozbití, roztavení nebo otlaků, které mohou mít vliv na keramickou varnou desku. (Na tento typ poškození se nevztahuje záruka).
- Nepoužívejte špinavé nádobí ani nádobí se silným nánosem tuku. Vždy používejte nádobí, které se po vaření snadno čistí.

⚠ POZOR

- Varné zóny se po vypnutí mohou jevit jako vychladlé. Skleněný povrch však může být horký od zbytkového tepla přenášeného z nádobí. Nadále hrozí popálení.
- Horkého nádobí se nedotýkejte holýma rukama. Vždy si chraňte ruce před popálením pomocí rukavic nebo chňapek.
- Neposouvejte nádobí po povrchu varné desky. Mohlo by dojít k trvalému poškození varné desky.

Nádobí pro indukční varné zóny

Indukční varnou zónu lze zapnout pouze tehdy, když je na jedné z varných zón umístěno nádobí s magnetickým dnem. Můžete použít nádobí níže označené jako vhodné.

Materiál	Vhodnost
Ocel, smaltovaná ocel, litina	Ano
Nerezová ocel	Ano (pokud se ke dnu nádobí přichytí magnet)
Hliník, měď, mosaz, sklo, keramika, porcelán	Ne

POZNÁMKA

- Nádobí vhodné pro indukční vaření označuje jako vhodné výrobce.
- Některé nádobí může při použití na indukčních varných zónách vydávat zvuky.
- Tyto zvuky neznamenají poruchu varné desky a nijak neovlivňují její provoz.
- Speciální nádobí z nerezové oceli nemusí být vhodné pro indukční vaření. Zkontrolujte, zda dno nádobí přitahuje magnet.

Velikosti nádobí pro indukční varné zóny

Indukční varné zóny se automaticky přizpůsobují velikosti dna nádobí, a to až do určitého limitu. Magnetická část dna nádoby však musí mít minimální průměr v závislosti na velikosti varné zóny.
Pro dosažení nejlepších výsledků používejte nádobí, jehož feromagnetický průměr odpovídá průměru varné zóny. Pokud varná zóna nerozpozná nádobí, zkuste použít menší varnou zónu.


POZNÁMKA

Průměr nádobí naleznete ve specifikacích varných zón modelu.

Než začnete


Jiné indukční nádobí

Některé nádobí má na dně tenký magnetický materiál, který umožňuje fungování s indukční varnou deskou. Toto nádobí má slabý magnetismus a nemusí dobře fungovat. (Slabý magnetismus znamená, že magnet nedrží pevně nebo že oblast, kde magnet drží, je malá.)

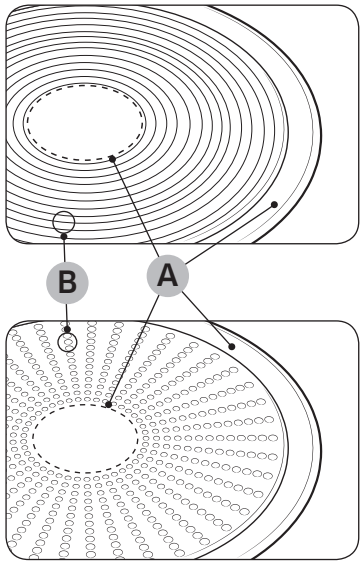


Přestože je nádobí určeno pro indukční varnou desku, může být výkon ohřevu slabý nebo někdy varná deska nemusí nádobí rozpoznat, a to v závislosti na velikosti a síle magnetické plochy na dně nádobí.

A. Oblast, kde magnet nedrží
B. Oblast, kde magnet drží

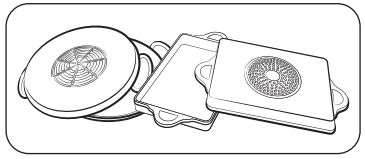


Při použití velkého nádobí s menším feromagnetickým prvkem se zahřívá pouze feromagnetický prvek. V důsledku toho nemusí být teplo rozloženo rovnoměrně.

Test vhodnosti

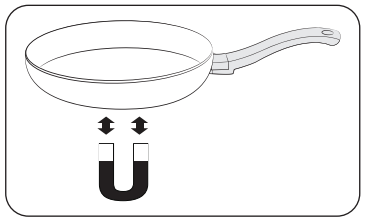

Nádobí je vhodné pro indukční vaření, pokud se magnet přichytí ke dnu nádobí a výrobce nádobí uvádí, že je vhodné pro indukční vaření.

- Dobré nádobí poznáte podle jeho dna. Dno by mělo být co možná nejsilnější a nejrovnější.
- Při nákupu nádobí věnujte zvláštní pozornost průměru dna. Výrobci často udávají jen průměr horní hrany.
- Nepoužívejte nádobí s poškozeným dnem, které má ostré hrany nebo otřepy. Pokud byste poškozené nádobí přetahovali po keramické varné desce, mohli byste její povrch trvale poškrábat.
- Za studena je dno nádobí obvykle mírně prohnuté dovnitř (konkávní). Nesmí být vypouklé směrem ven (konvexní).
- Pokud chcete použít speciální typ nádobí, například tlakový hrnec, pánev na vaření nebo pánev wok, postupujte podle pokynů výrobce.

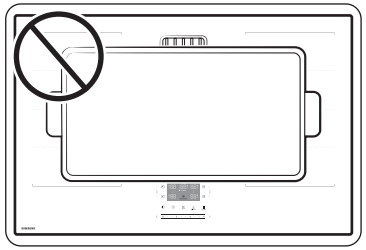

⚠ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte obě varné zóny na levé a pravé straně pro jeden kus nádobí.


Doporučení pro výkon ventilace digestoře.


Tip: Aby bylo odsávání účinné, nasměrujte při použití hrnce s výškou 15 cm nebo více páru směrem k digestoři pomocí pokličky a kuchyňského náčiní.


- Pro zlepšení účinnosti odsávání digestoře doporučujeme používat hrnce s nízkou výškou.


⚠ VAROVÁNÍ

- Musíte rozhodně používat kuchyňské náčiní odolné vůči vysokým teplotám.
- Dávejte pozor na popáleniny a rozhodně noste rukavice, protože náčiní je horké.

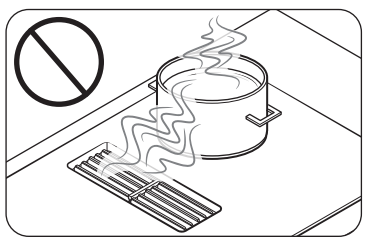

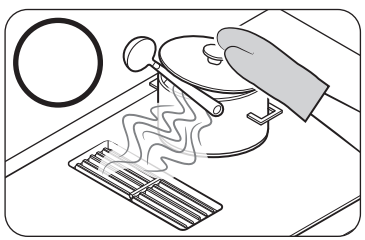

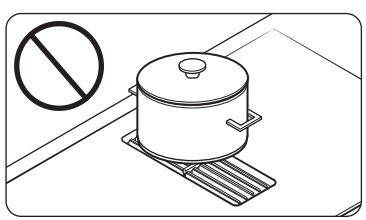

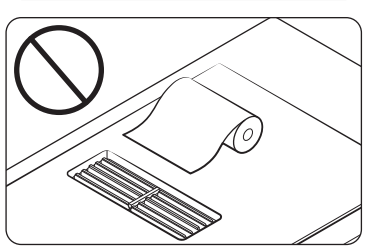








⚠ VAROVÁNÍ

- Nezakrývejte ventilaci digestoře (mřížku) hrncem.
- Nepokládejte horký hrnec na ventilační digestoře (mřížku).
- Dbejte na to, aby se do ventilace digestoře (mřížky) nenasály tenké a lehké předměty (např. papírové utěrky).
- I malé množství nečistot ve ventilaci digestoře může snížit její výkon a zvýšit hlučnost během provozu.

⚠ POZOR


- Tento výrobek může při provozu v režimu zvýšení výkonu vydávat vzhledem k výkonnému fungování digestoře relativně hlasitý zvuk.
- Když uhlíkovým filtrem určeným k čištění vzduchu prochází vzduch, může během vzduchotěsného filtrování vznikat pískavý zvuk.

Správné umístění

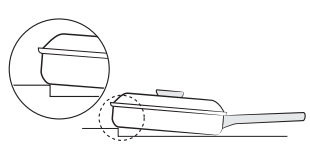Správné	Nesprávné
	
Nádobí s plochým dnem a rovnými stěnami.	Nádobí se zakřiveným nebo zdeformovaným dnem nebo bokem.
	
Nádobí splňuje nebo překračuje doporučenou minimální velikost pro varnou zónu.	Nádobí nesplňuje doporučenou minimální velikost pro aktuální varnou zónu.
	
Nádobí zcela sedí na povrchu varné desky.	Nádobí sedí na liště varné desky nebo zcela nedosedá na povrch varné desky.
	
Nádobí je dokonale vyvážené.	Těžká rukojeť způsobuje naklánění nádobí.

Než začnete

Tipy k úspoře energie

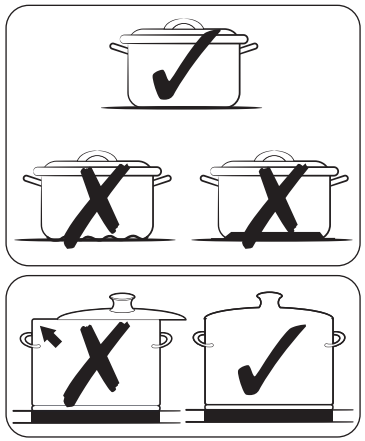

Tyto tipy vám pomohou snížit spotřebu energie.

- Nádobí vždy pokládejte na varnou zónu před zapnutím příslušného hořáku.
- Udržujte varné zóny a dno nádobí v čistotě. Jinak se bude spotřebovávat více energie.
- Pokud má nádobí pokličku, pevně ji uzavřete. Tím snížíte spotřebu energie.
- Před koncem vaření vypněte hořák. Pomocí zbytkového tepla udržujte teplotu pokrmů.

Správné umístění

Nádobí je možné vyzkoušet a ověřit, zda je vhodné pro použití s tímto výrobkem.

1. Varnou desku zapnete stisknutím tlačítka **Napájení** ⏻ po dobu 1–2 sekund.
2. Dětský bezpečnostní zámek aktivujete stisknutím tlačítka **Pozastavit/Uzamknout** ⏸ (3 sec) po dobu 3 sekund.
3. Režim testování vhodnosti nádobí aktivujete stisknutím tlačítka **Časovač** ◷ po dobu 3 sekund.
4. Umístěte nádobí na jednu z varných zón a poté stiskněte a podržte tlačítko **Varná zóna** ▢ po dobu 3 sekund.

Zobrazení	Index vhodnosti nádoby		Popis
0	0 %	Nepoužitelné	Nádobí není vhodné
1 až 7	10 % až 70 %	Nízká efektivita	Nádobí je vhodné, ale neefektivní
8 až 10	80 % až 100 %	Vysoká efektivita	Nádobí je vhodné

Použití dotykových tlačítek

Dotyková tlačítka se používají tak, že se dotknete požadovaného tlačítka špičkou prstu, dokud se nerozsvítí nebo nezhasnou příslušné indikátory, případně dokud se neaktivuje požadovaná funkce.
Při ovládání spotřebiče se dotýkejte vždy jen jednoho tlačítka. Pokud na tlačítko přitisknete příliš velkou plochu prstu, může se aktivovat i sousední tlačítko.

Zvuky během provozu

Pokud slyšíte:

- **Praskání**: nádobí je vyrobeno z různých materiálů.
- **Pískání**: používáte více než dvě varné zóny a nádobí je vyrobeno z různých materiálů.
- **Hučení**: používáte vysoké úrovně výkonu.
- **Cvakání**: dochází k elektrickému spínání.
- **Syčení, bzučení**: pracuje ventilátor.

Tyto zvuky jsou normální a nejedná se o závadu.

⚠ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte nádobí o různých velikostech nebo z různých materiálů.
Použití nádobí o různých velikostech nebo z různých materiálů může způsobovat hluk a vibrace.

POZNÁMKA

Použití nízkých úrovní výkonu (1–5) může způsobit cvakání.

⚠ POZOR

Vibrace digestoře

- V závislosti na prostředí instalace a proudění vzduchu u výrobku může docházet k vibracím a hlučnosti digestoře.

Prvotní čištění

Otřete sklokeramický povrch desky vlhkým hadříkem a čisticím prostředkem na sklokeramické desky.

⚠ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte žíravé nebo brusné čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškození povrchu.

Oznámení Open Source

Software začleněný v tomto výrobku obsahuje software typu open source.
Na následující URL adrese http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 najdete informace o licenci open source související s tímto výrobkem.

Informace o bezpečnostních aktualizacích

Bezpečnostní aktualizace zvyšují bezpečnost vašeho zařízení a chrání vaše osobní údaje.
Více informací o bezpečnostních aktualizacích naleznete na adrese https://security.samsungda.com.
* Tato webová stránka podporuje pouze některé jazyky.

SmartThings

Naskenujte QR kód na přední pravé horní straně výrobku (umístění se může lišit podle modelu) a postupujte při přidání svého zařízení podle pokynů na obrazovce aplikace. Podrobnosti naleznete v níže uvedených specifikacích.

Registrace zařízení v aplikaci SmartThings

1. Nainstalujte aplikaci
   - Navštivte obchod Google Play Store nebo Apple App Store a vyhledejte aplikaci „SmartThings“.
   - Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Samsung SmartThings do svého mobilního zařízení.
2. Přihlaste se pomocí účtu Samsung
   - K používání aplikace je vyžadován účet Samsung. Pokud nemáte účet Samsung, postupujte podle pokynů v aplikaci a vytvořte si jej.
   - Uživatelé chytrých telefonů Samsung, kteří si v nastavení telefonu zaregistrují účet Samsung, jsou přihlášeni automaticky.
3. Přidejte zařízení
   - Zapněte zařízení, které chcete připojit.
   - Pokud je na výrobku QR kód, můžete zařízení přidat také jeho naskenováním pomocí aplikace fotoaparátu.
   - Nebo se při otevření aplikace SmartThings může zobrazit vyskakovací okno s informací, že bylo nalezeno nové zařízení. Vyberte možnost Přidat.
   - Pokud zařízení nelze přidat pomocí výše popsaných kroků, klepněte v aplikaci SmartThings na možnost Přidat zařízení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA

Informace o požadavcích na mobilní zařízení pro aplikaci SmartThings naleznete v informacích o aplikaci.

Služby podpory pro aplikaci SmartThings

Chcete-li se naučit používat aplikaci SmartThings s tímto zařízením, klepněte na kartu zařízení v aplikaci SmartThings.
Můžete:

- kontrolovat a spravovat stav zařízení
- nastavit automatizační rutiny
- sledovat spotřebu energie

SmartThings

POZNÁMKA

Funkce aplikace SmartThings dostupné pro vaše zařízení se mohou lišit v závislosti na modelu a verzi aplikace.

Odstraňování problémů

Pokud připojené zařízení nefunguje:

- Zkontrolujte stav zařízení v aplikaci SmartThings.
  Pokud se na kartě zařízení zobrazuje stav Offline, došlo ke ztrátě síťového připojení.
- Zavřete a restartujte aplikaci SmartThings.
- Restartujte router.
- Odstraňte zařízení z aplikace SmartThings a přidejte jej znovu.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu prostřednictvím hlášení o chybách.

Diagnostika zařízení v režimu offline

- Spusťte v aplikaci SmartThings diagnostiku zařízení v režimu offline.
- Tato funkce může pomoci identifikovat příčinu problému a vyřešit jej.

POZNÁMKA

Specifikace bezdrátové sítě

- Doporučuje se nastavit typ zabezpečení bezdrátového routeru na WPA2 a metodu šifrování dat na AES.
- Pro bezdrátové připojení se doporučuje IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz).

POZNÁMKA

- Kvalita bezdrátového připojení k síti může být ovlivněna routerem a okolním prostředím.
- Pokud je nutné nastavit firewall nebo zaregistrovat MAC adresu, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.

Provoz

Zapnutí spotřebiče

Spotřebič se zapíná pomocí tlačítka **Napájení** ⏻. Stiskněte tlačítko **Napájení** ⏻ na přibližně 1–2 sekundy.

POZNÁMKA

Po stisknutí tlačítka **Napájení** ⏻ za účelem zapnutí spotřebiče je potřeba přibližně do 20 sekund zvolit úroveň výkonu. Jinak se spotřebič z bezpečnostních důvodů vypne.

Vypnutí spotřebiče

Spotřebič můžete úplně vypnout tlačítkem **Napájení** ⏻.
Stiskněte tlačítko **Napájení** ⏻ na přibližně 1–2 sekundy.

POZNÁMKA

Po vypnutí jedné varné zóny nebo celé varné plochy se zbytkové teplo zobrazí na displeji příslušné varné zóny jako H, h (znamená to „Horké“/„horké“). Když se teplota sníží, H , h zmizí.

Výběr varné zóny a úrovně výkonu

1. Chcete-li vybrat varnou zónu, stiskněte tlačítko **Varná zóna** ▢ příslušné varné zóny.
2. Pro nastavení a úpravu úrovně výkonu použijte ovládací panel, ovládací tlačítko nebo ovládací knoflík.

Ovládací panel	< 0 · · 3 · · 6 · · 9 >

POZNÁMKA

- Ve výchozím nastavení je při výběru varné zóny zvolena úroveň 0.
- Pokud je více než jedno tlačítko stisknuto po dobu delší než 8 sekund, zobrazí se na displeji varné zóny d0.

Navrhovaná nastavení pro vaření konkrétních jídel

Čísla v tabulce níže jsou orientační. Úroveň výkonu potřebná pro různé způsoby vaření závisí na řadě proměnných, včetně kvality použitého nádobí a typu a množství vařených potravin.

Úroveň výkonu	Způsob vaření	Příklady použití
9	Ohřívání/smažení/ fritování	Ohřívání velkého množství tekutin, vaření nudlí, restování masa, pečení guláše, dušení masa.
7–8	Intenzivní smažení	Steak, roštěnec, bramborové placky, klobásy
6–7	Smažení	Řízek/kotlety, játra, ryby, karbanátky, smažená vejce, palačinky/lívance
4–5	Vaření	Vaření až 1,5 l tekutiny, brambory, zelenina
2–3	Vaření v páře / dušení / vaření	Vaření v páře a dušení malého množství zeleniny, vaření rýže a mléčných pokrmů
1	Rozpouštění	Rozpouštění másla, želatiny, čokolády

POZNÁMKA

Úroveň výkonu je třeba upravit podle konkrétního nádobí a potravin.

Boost (Zvýšení výkonu)

Funkce **Zvýšení výkonu** zajišťuje dodatečný výkon pro jednotlivé varné zóny.
(Například: potřebujete přivést k varu velké množství vody)
Po uplynutí doby funkce **Zvýšení výkonu** se varné zóny automaticky nastaví zpět na nejvyšší nastavení ohřevu.

POZNÁMKA

- Za určitých okolností se může funkce **Zvýšení výkonu** deaktivovat automaticky, aby se ochránily interní elektronické součásti varné desky.
  Například není možné nastavit maximální výkon na zadní i přední zóně Flex současně.
- Informace o době funkce **Zvýšení výkonu** naleznete ve specifikaci varných zón vašeho modelu.

Řízení napájení

Varné zóny mají k dispozici maximální výkon.
Pokud je tento rozsah výkonu překročen zapnutím funkce **Zvýšení výkonu**, řízení napájení automaticky sníží úroveň výkonu varné zóny.
Na displeji této varné zóny se po dobu několika sekund střídavě zobrazuje nastavená úroveň výkonu a maximální možná úroveň výkonu. Poté se na displeji změní nastavená úroveň výkonu na maximální možnou úroveň výkonu.

Používání funkce Zóna Flex (pouze u modelů s funkcí Zóna Flex)


Funkce Zóna Flex propojuje levé varné zóny a vytváří tak jednu velkou varnou plochu pro větší nádobí. (Například: oválné nádobí, hrnec na vaření ryb)

1. Stiskněte tlačítko **Zóna Flex** ⟦⟧.
2. K nastavení a úpravě úrovně výkonu použijte tlačítko **Úroveň výkonu**.

POZNÁMKA


- Po stisknutí tlačítka **Zóna Flex** ⟦⟧ během provozu se funkce **Zóna Flex** vypne.
- Pokud stisknete tlačítko Flex, začne výkon zón od 0 bez ohledu na to, zda předtím pracovaly s jinými úrovněmi výkonu.

Zóna Flex Plus (pouze u modelů s funkcí Zóna Flex Plus)

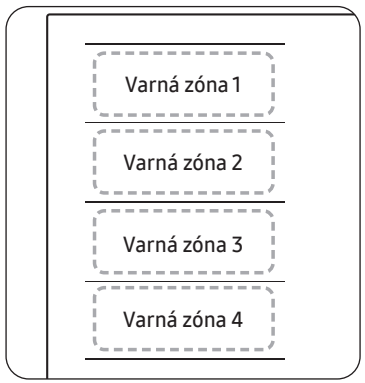

Zóna Flex je velká varná plocha na levé straně varné desky (viz obrázek vlevo), která je speciálně navržena tak, aby se do ní vešlo více hrnců a pánví různých tvarů a velikostí najednou. Zóna Flex má čtyři zóny, které jsou ovládány jednotlivými induktory, což umožňuje vařit bez ohledu na to, kde je na varné zóně umístěno nádobí.

Díky funkci Zóna Flex Plus můžete ke zvětšení varné oblasti použít kombinaci různých varných zón. Stiskněte tlačítko **Zóna Flex** a použijte varnou zónu následujícím způsobem.

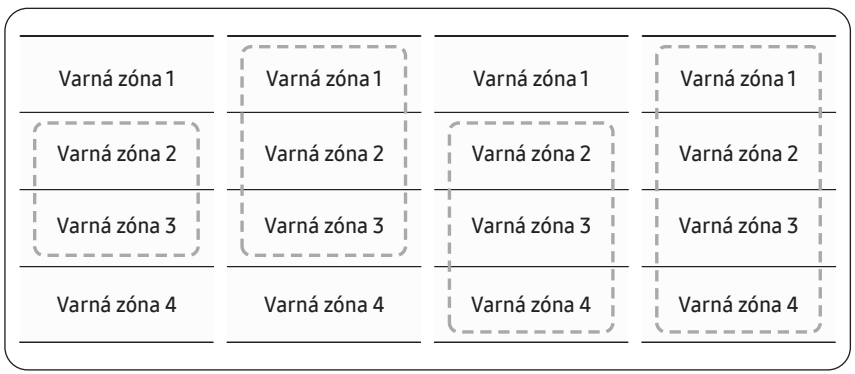

POZNÁMKA

- Při použití pouze jedné varné zóny musí být průměr dna nádoby menší než 18 cm.
- Varné desce může trvat 5–10 sekund, než rozpozná polohu nádobí.
- Zatímco varná deska rozpoznává nádobí, mohou být slyšet zvuky.
- Během vaření nesundávejte nádobí z desky. Z bezpečnostních důvodů se varná deska automaticky zastaví, pokud je nádobí sejmuto na dobu delší než 5 sekund.

Používání funkce Zóna Flex Plus (pouze u modelů s funkcí Zóna Flex Plus)

1. Stiskněte tlačítko **Zóna Flex** .
2. K nastavení a úpravě úrovně výkonu použijte tlačítko **Úroveň výkonu**.

POZNÁMKA

- Pokud během provozu stisknete tlačítko **Zóna Flex** , funkce **Zóna Flex** se vypne.
- Když stisknete tlačítko **Zóna Flex** , zatímco jednotlivé varné zóny pracují na různých úrovních výkonu, výkon se automaticky nastaví na vyšší úroveň.
- Při přesouvání nebo přidávání nádobí do nové zóny Flex zrušte aktuální činnost a poté aktivujte příslušnou varnou zónu stisknutím tlačítka **Varná zóna** .

Udržování teploty

1. Pomocí této funkce se udržuje teplota vařeného jídla. Stiskněte příslušné tlačítko **Varná zóna** .
2. Stiskněte tlačítko **Udržování teploty** .
3. Zobrazení varné zóny se změní.
4. Opětovným stisknutím tlačítka **Udržování teploty** varnou zónu vypnete.

Časovač

Použití časovače jako bezpečnostního vypnutí

Pokud je pro varnou zónu nastaven určitý čas, po jeho uplynutí se varná zóna sama vypne. Tuto funkci lze použít pro více varných zón současně.

Nastavení časovače

Varné zóny, pro které chcete použít bezpečnostní vypnutí, musí být zapnuté.

1. Stiskněte tlačítko **Časovač** ◷.
2. Časovač můžete nastavit opakovaným mačkáním tlačítka **Časovač** ◷.
3. Chcete-li zrušit nastavení časovače, podržte tlačítko **Časovač** ◷ po dobu 2 sekund.

POZNÁMKA

- Pokud chcete nastavení změnit rychleji, stiskněte a podržte libovolné tlačítko **Časovač** ◷, dokud nedosáhnete požadované hodnoty.
- Po uplynutí nastaveného času se ozve zvukový signál.

Pozastavit/Pokračovat

Funkce **Pozastavit/Pokračovat** současně přepne všechny zapnuté varné zóny na nízký výkon a poté zpět na dříve nastavený stupeň výkonu. Tuto funkci lze použít ke krátkému přerušení vaření a následnému pokračování, např. za účelem vyřízení telefonního hovoru. Po aktivaci funkce **Pozastavit/Pokračovat** se deaktivují všechna tlačítka kromě tlačítek **Pozastavit/Uzamknout** ⏸ (3 sec) a **Napájení** ⏻.
Ve vaření můžete pokračovat po opětovném stisknutí tlačítka **Pozastavit/Uzamknout** ⏸ (3 sec).

	Ovládací panel	Zobrazení
Zapnutí	Stiskněte tlačítko **Pozastavit/Uzamknout** ⏸ (3 sec)	▮▮
Vypnutí	Stiskněte tlačítko **Pozastavit/Uzamknout** ⏸ (3 sec)	Návrat na předchozí úroveň výkonu

Rychlé zastavení

Tato možnost snižuje počet kroků a dobu potřebnou k ukončení vaření.
Varnou zónu můžete vypnout stisknutím tlačítka **Varná zóna** ▢ po dobu 2 sekund.

POZNÁMKA

Tlačítko **Zóna Flex** ⬚ nepodporuje funkci rychlého zastavení.

Dětský bezpečnostní zámek

Dětský bezpečnostní zámek můžete použít jako ochranu proti nechtěnému zapnutí varné zóny a aktivaci varné plochy. Ovládací panel lze uzamknout, aby se zabránilo náhodným změnám (například při otírání panelu hadříkem). Tlačítko Napájení zůstává aktivní a lze jej stále použít k vypnutí spotřebiče.

Zapnutí/vypnutí dětského bezpečnostního zámku

1. Stiskněte tlačítko **Pozastavit/Uzamknout** ⏸ (3 sec) přibližně na 3 sekundy. Ozve se potvrzovací akustický signál.
2. Stiskněte jakékoli tlačítko. ▮▮ se zobrazí na displejích, což označuje aktivaci dětského bezpečnostního zámku.
3. Dětský bezpečnostní zámek můžete vypnout opětovným stisknutím tlačítka **Pozastavit/Uzamknout** ⏸ (3 sec) po dobu 3 sekund.
   Ozve se potvrzovací akustický signál.


POZNÁMKA

- Dětský zámek se aktivuje bez ohledu na zapnutí/vypnutí napájení.
- Dětský bezpečnostní zámek můžete zapnout i během vaření. Pokud chcete vypnout varnou zónu se zapnutým dětským bezpečnostním zámkem, stiskněte tlačítko **Napájení** ⏻ nebo nejprve vypněte dětský bezpečnostní zámek a poté stiskněte tlačítko **Varná zóna** ▢ příslušné varné zóny.

Provoz

Nastavení zapnutí/vypnutí Wi-Fi

Slouží k zapnutí/vypnutí Wi-Fi.

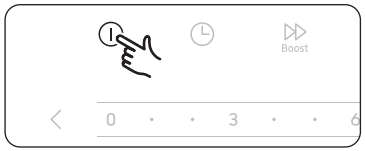


1. Chcete-li výrobek zapnout, stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** ⏻ (déle než 1 sekundu).




2. Stiskněte a podržte tlačítko **Pozastavit/Uzamknout** ⏸ (3sec), aby se aktivovalo uzamčení, a stiskněte a podržte tlačítko **Boost (Zvýšení výkonu)** ⏩ Boost (déle než 3 sekundy).



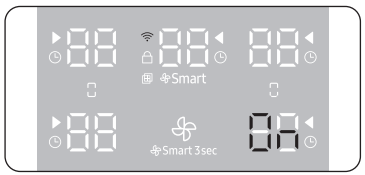

Snadné nastavení připojení mobilní aplikace


Vyhledejte aplikaci „SmartThings“ v obchodě Google Play Store, Galaxy Store nebo Apple App Store. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci SmartThings od společnosti Samsung Electronics do svého chytrého zařízení. K používání aplikace je vyžadován účet Samsung.

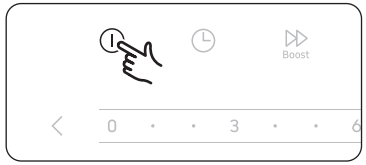


1. Stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** ⏻ déle než 1 sekundu, aby se výrobek zapnul, a připravte si mobilní aplikaci (SmartThings).



2. Stiskněte a podržte tlačítko **Pozastavit/Uzamknout** ⏸ 3sec přibližně na 5 sekund. Když se zobrazí zpráva AP, připravte se na připojení pomocí mobilní aplikace. Postupujte podle pokynů zobrazených v mobilní aplikaci a pokračujte v připojení.
   - I po zobrazení písmene „L“ držte tlačítko stisknuté.
3. Při zahájení registrace výrobku se zobrazí „AP“.

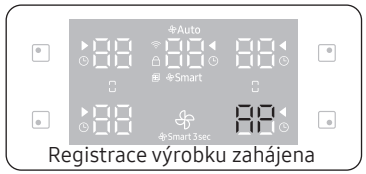


Registrace výrobku zahájena

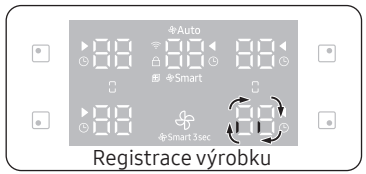

Registrace výrobku

4. Během registrace zařízení se na displeji zobrazuje to, co je znázorněno na obrázku.

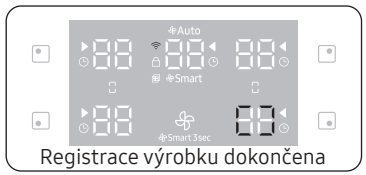

Registrace výrobku dokončena

5. Po dokončení registrace výrobku se na displeji zobrazí to, co je znázorněno na obrázku, a bliká to po dobu 3 sekund.
6. Sledujte registrované výrobky.


POZNÁMKA

Provedení varné zóny a ovládacího panelu se může lišit v závislosti na modelu.

Zapnutí/vypnutí zvuku



1. Stiskněte tlačítko **Napájení** ⏻ na přibližně 1–2 sekundy.

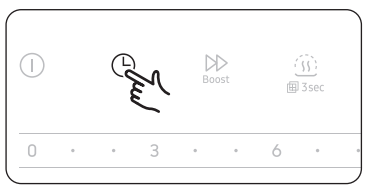

2. Do 10 sekund od zapnutí spotřebiče stiskněte na 2 sekundy tlačítko **Časovač** 🕒.

POZNÁMKA

- Zvuk se vypne a na displeji se zobrazí OF.
- Pokud chcete změnit nastavení zvuku, opakujte kroky 1 a 2. Zvuk se zapne a na displeji se zobrazí On.
- Po uplynutí 10 sekund od zapnutí spotřebiče již není možné měnit nastavení zvuku.

Jas zobrazení



1. Zkontrolujte, zda je vypnuto napájení.




2. Stiskněte a podržte tlačítko **Pozastavit/ Uzamknout** ⏸(3sec), aby se aktivovalo uzamčení.



3. Stiskněte tlačítko **Časovač** 🕒 na 3 sekundy.


Způsob přechodu do režimu nastavení jasu

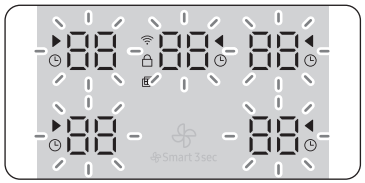


1. Při výběru režimu nastavení jasu zobrazení všechny displeje blikají.



2. Jas nastavíte stisknutím tlačítka **Časovač** ⏲.
   - Krátce stiskněte tlačítko **Časovač** ⏲ a přejděte do kroku nastavení jasu.

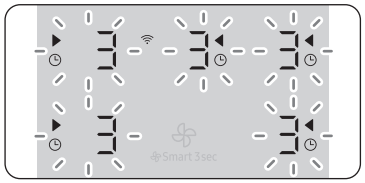

3. Ikona bliká spolu s aktuální úrovní jasu. Při každém stisknutí tlačítka **Časovač** ⏲ se jas mění v následujícím pořadí:
   3 → 4 → 5 → 1 → 2.

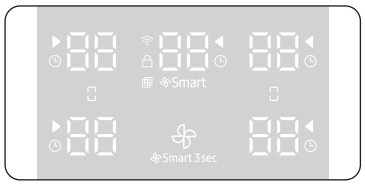

4. Nastavení je dokončeno přibližně po 3 sekundách a uzamčení se automaticky zruší.

POZNÁMKA

Po přechodu do režimu nastavení jasu se již nedotýkejte tlačítka **Napájení** ⏻.


Přidání funkce automatické detekce pánve




1. Zkontrolujte, zda je vypnuto napájení.




2. Stiskněte a podržte déle než 3 sekundy tlačítko **Pozastavit/Uzamknout** ⏸ (3sec), aby se aktivovalo uzamčení.

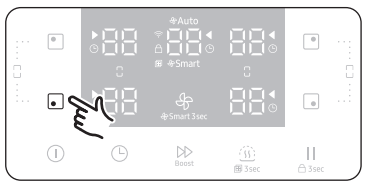

3. V uzamčeném stavu stiskněte a podržte déle než 3 sekundy tlačítko **Levá přední varná zóna** ⊡.

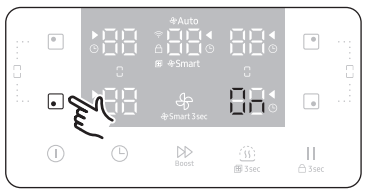

4. Funkci můžete zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka **Levá přední varná zóna** ⊡.

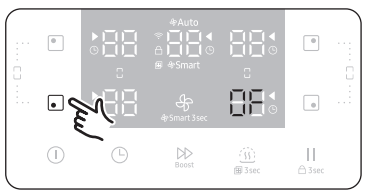


POZNÁMKA


Funkce automatické detekce pánve je ve výchozím nastavení vypnutá.
Toto nastavení je však k dispozici pouze tehdy, jsou-li všechny varné zóny vypnuté.

Používání digestoře

Provoz s ručním ovládáním

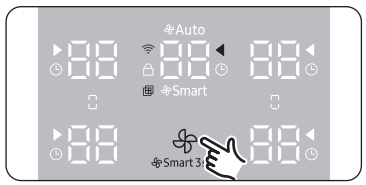

1. Stiskněte a podržte tlačítko **Digestoř**.

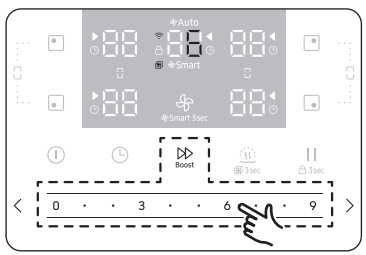

2. Chcete-li ovládat digestoř, stiskněte tlačítko **0~9** nebo **Boost (Zvýšení výkonu)** Boost.

POZNÁMKA


Nechte režim Zvýšení výkonu zapnutý po dobu 8 minut a poté změňte výkon na úroveň 9.

- Zobrazení režimu Zvýšení výkonu




Smart/Auto provoz

(CC90H84JAD) Funkce Smart: Tato funkce automaticky upravuje proudění vzduchu, když snímač a výkon varné zóny detekují škodlivé plyny vznikající při vaření.
(CC90H84PAD) Funkce Auto: Tato funkce automaticky upravuje proudění vzduchu podle výkonu varné zóny.

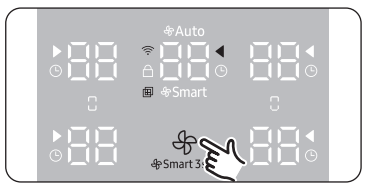

Stiskněte a podržte tlačítko **Digestoř** po dobu 3 sekund, abyste vybrali možnosti.

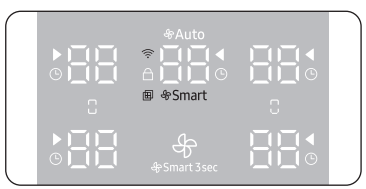

POZNÁMKA


Výchozí nastavení Smart/Auto provozu: zapnuto

POZNÁMKA

- Pokud je tato možnost zapnutá, ale režim ručního ovládání nebo funkce AfterRun jsou neaktivní, rozsvítí se indikátor.
- Pokud se v režimu ručního ovládání bez ohledu na dříve nastavené možnosti stiskne a podrží tlačítko Digestoř, rozsvítí se indikátor a aktivuje se provoz v režimu Smart/Auto.
- Pokud je režim Smart/Auto aktivní, stisknutím a podržením tlačítka **Digestoř** ukončíte provoz v režimu Smart/Auto.
  - Po vypnutí režimu Smart/Auto můžete digestoř ovládat ručně.
  - Pokud se během vaření tvoří velké množství kouře (páry) a odsávání je v režimu Smart/Auto nedostatečné, přepněte na provoz s ručním ovládáním.
- Pokud je režim Smart/Auto ukončen stisknutím a podržením tlačítka **Digestoř** po dobu 3 sekund a poté je spotřebič vypnut a znovu zapnut, provoz se nespustí v režimu Smart/Auto.
- Pokud je funkce Smart/Auto aktivována stisknutím a podržením tlačítka **Digestoř** po dobu 3 sekund a poté je spotřebič vypnut a znovu zapnut, provoz se spustí v režimu Smart/Auto.
- Zobrazení režimu Smart/Auto



Režim Smart/Auto digestoře

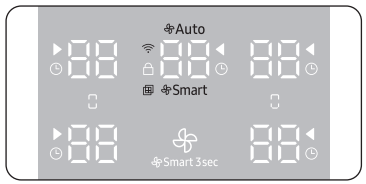

Následuje vysvětlení automatického spuštění režimu Smart/Auto.


- Pokud jste dříve zapnuli režim Smart/Auto, spotřebič se po vypnutí a opětovném zapnutí automaticky spustí v režimu Smart/Auto.
- Pokud jste dříve zapnuli režim Smart/Auto, a za podmínek, že se digestoř neovládá ručně (úrovně výkonu 1~9, zvýšení výkonu), a pokud jsou varné zóny zcela vypnuté a poté se spustí alespoň jedna varná zóna, spotřebič se automaticky spustí v režimu Smart/Auto.

POZNÁMKA

- Pokud byla funkce Smart/Auto již dříve zapnutá, indikátor Smart/Auto se rozsvítí ihned po zapnutí napájení.
- Pokud varná zóna není v provozu, ventilátor digestoře nebude pracovat v automatickém režimu. (Indikátor Smart/Auto však nadále svítí.)
- Pokud po dobu 20 sekund není varná zóna v provozu, nastavený výkon se vypne.
- Pokud je varná zóna v provozu, ventilátor digestoře bude pracovat v automatickém režimu.
- Při použití vysokých hrnců může být účinnost odsávání digestoře snížena.

Funkce AfterRun digestoře

Tato funkce ovládá digestoř po určitou dobu po jejím zastavení, aby vysušila vlhkost uvnitř výrobku.

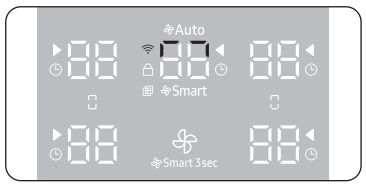

- Je v provozu, i když je digestoř vypnutá.
- Funkce AfterRun se spustí po uplynutí nastaveného času na časovači digestoře a po dokončení vaření.
- Funkce AfterRun se spustí pouze v případě, že digestoř byla v provozu déle než 1 minutu a poté byla vypnuta (řídí se provozem ventilátoru digestoře).
- Když je spotřebič vypnut stisknutím tlačítka **Napájení** ⏻, spustí se funkce AfterRun a ukončí se po opětovném stisknutí tlačítka **Napájení** ⏻.
- Když je digestoř vypnutá, spustí se funkce AfterRun a poté můžete vybrat digestoř a změnit rychlost ventilátoru.
- Při provozu v ručním ovládání digestoře se funkce AfterRun spustí po uplynutí času nastaveného na časovači.
- I když je digestoř během provozu funkce AfterRun vypnuta stisknutím tlačítka **Napájení** ⏻, zůstává funkce AfterRun v provozu.

⚠ POZOR

- Nepokládejte na digestoř žádné nádoby.
- Nepoužívejte digestoř ke snižování teploty rozpálených nádob.
- Pokud ucítíte zápach, okamžitě vyvětrejte místnost nebo zapněte digestoř.

POZNÁMKA


Indikátor provozu funkce AfterRun digestoře




Nastavení funkce AfterRun




1. Zkontrolujte, zda je zapnuto **Napájení** ⏻.

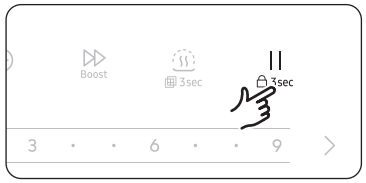

2. Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko **Pozastavit/Uzamknout** ⏸(3sec), aby se aktivovalo uzamčení.

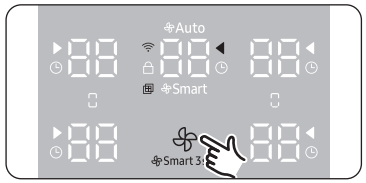


3. Stiskněte a podržte tlačítko **Digestoř** po dobu 3 sekund pro nastavení funkce AfterRun.

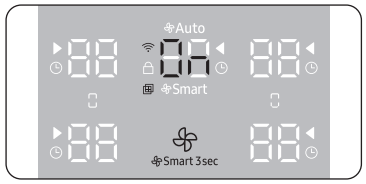

POZNÁMKA

- Výchozí nastavení: zapnuto
- Lze nastavit pouze tehdy, když nejsou v provozu ani digestoř, ani varná zóna.

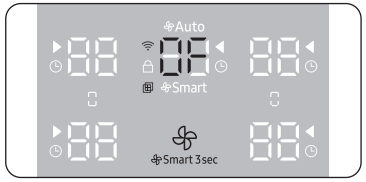

POZNÁMKA

- Pokud potřebujete změnit nastavení rychlosti proudění vzduchu a doby odvětrávání pomocí funkce AfterRun digestoře, můžete to udělat prostřednictvím aplikace SmartThings.
- Funkce AfterRun pracuje na základě předem nastavené rychlosti odsávání ventilátorem. Pokud nastavíte vysokou rychlost ventilátoru, bude pracovat rychleji.
  - Rychlost proudění vzduchu: 1 (výchozí nastavení) / 2 / 3
  - Doba odvětrávání: 5 minut / 10 minut / 15 minut / 20 minut (výchozí nastavení) / 25 minut


Provoz

Nastavení citlivosti inteligentního režimu Smart (pouze CC90H84JAD)


Tato funkce umožňuje nastavit citlivost snímače při provozu v režimu Smart.




1. Nastavení citlivosti je k dispozici, když je spotřebič zapnutý. Stiskněte tlačítko **Napájení** ⏻ na 1 sekundu.
   - Lze nastavit pouze tehdy, když je digestoř vypnutá.

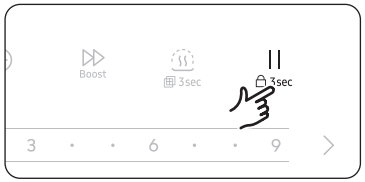

2. Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko **Pozastavit/Uzamknout** ⏸(3sec), aby se aktivovalo uzamčení.

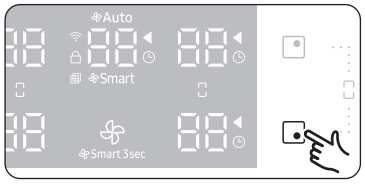

3. Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko **Pravá přední varná zóna** ⊡, abyste vstoupili do režimu.
4. Zkontrolujte a změňte aktuální nastavení citlivosti.

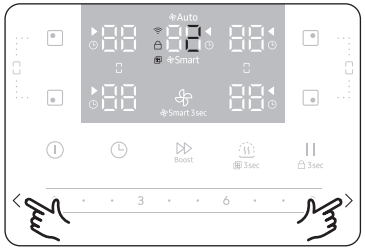

POZNÁMKA

- Změňte hodnotu nastavení pomocí tlačítek <,>.
- Citlivost má celkem 3 úrovně (nízká / střední (výchozí nastavení) / vysoká).
  (nízká: 1, střední: 2, vysoká: 3)
- Nastavení se automaticky použije a uloží po 3 sekundách.

Čištění a údržba

Čištění varné desky

⚠ VAROVÁNÍ

Čisticí prostředky nesmí přijít do styku s vyhřívaným sklokeramickým povrchem: Všechny čisticí prostředky musí být po čištění odstraněny dostatečným množstvím čisté vody, protože při zahřátí povrchu mohou mít leptavý účinek. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, jako jsou spreje na grily nebo trouby, drátěnky nebo abrazivní čisticí prostředky na pánve.


POZNÁMKA

Sklokeramický povrch čistěte po každém použití, když je ještě teplý na dotek. Tím zabráníte tomu, aby se rozlitá tekutina připálila na povrch. Odstraňte vodní kámen, stopy po vodě, kapky od tuku a kovové zabarvení pomocí běžně dostupného čisticího prostředku na keramické sklo nebo nerezovou ocel.

Lehké znečištění

1. Sklokeramický povrch otřete vlhkým hadrem.
2. Otřete do sucha čistým hadrem. Na povrchu nesmí zůstat zbytky čisticího prostředku.
3. Jednou týdně důkladně vyčistěte celou sklokeramickou varnou plochu běžně dostupným čisticím prostředkem na keramické sklo nebo nerezovou ocel.
4. Sklokeramický povrch otřete dostatečným množstvím čisté vody a poté do sucha čistým hadříkem, který nepouští vlákna.

Odolné znečištění

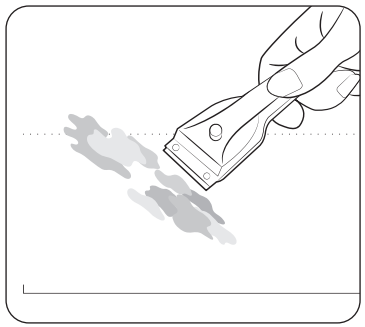

1. K odstranění zapečených potravin a odolných skvrn použijte škrabku na sklo.
2. Přiložte škrabku na sklo zešikma ke sklokeramickému povrchu desky.
3. Odstraňte nečistoty seškrábnutím hranou škrabky.
4. Připálený cukr, roztavený plast, hliníkovou fólii nebo jiné materiály odstraňte škrabkou na sklo co nejrychleji. Odstraňte je, dokud je povrch ještě teplý.


POZNÁMKA

Škrabky na sklo a čističe sklokeramických desek jsou k dostání ve specializovaných prodejnách.

⚠ POZOR

Používání škrabek na sklo v horkých kuchyňských prostorech s sebou nese riziko popálení.

Problémové nečistoty

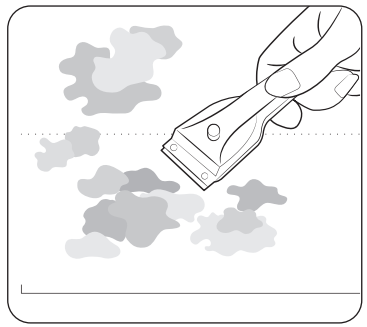

1. Připálený cukr, roztavený plast, hliníkovou fólii nebo jiné materiály odstraňte ihned škrabkou na sklo, dokud jsou ještě horké.

⚠ VAROVÁNÍ

Při použití škrabky na sklo na horké varné zóně hrozí nebezpečí popálení:

2. Až varná deska vychladne, vyčistěte ji běžným způsobem. Pokud již varná zóna, na které se něco roztavilo, vychladla, znovu ji zahřejte a vyčistěte.

POZNÁMKA

Škrábance nebo tmavé skvrny na povrchu sklokeramické desky, způsobené například pánví s ostrými hranami, nelze odstranit. Nemají však negativní vliv na fungování varné desky.

⚠ VAROVÁNÍ

- Po vychladnutí varnou desku vyčistěte obvyklým způsobem. Pokud se varná plocha, na které se něco roztavilo, již ochladila, znovu ji před čištěním zahřejte.
- Například škrábance nebo černé skvrny na povrchu sklokeramiky způsobené hrnci s ostrými hranami již nelze odstranit.
- To však nemá žádný vliv na normální fungování varné desky.
- Na rám varné desky nepoužívejte ocet, citronovou šťávu ani jiné odstraňovače skvrn. Hrozí nebezpečí vzniku trvalých skvrn.
- Rám otřete vlhkým hadrem.
- Suché zbytky navlhčete vlhkým hadříkem a otírejte, dokud úplně nezmizí.
- Aby nedošlo k jejímu poškození, nepoužívejte varnou desku jako pracovní stůl nebo úložný prostor.
- Nepokládejte hrnce do varné zóny a nepoužívejte prázdné hrnce.
- Sklokeramický povrch je velmi odolný vůči teplotním změnám, ale snadno se rozbije. Ostré nebo tvrdé předměty jej mohou při nárazu snadno poškodit.
- Nepokládejte hrnec na rám varné desky. Hrozí riziko poškrábání a poškození povrchu.

- Dávejte pozor, abyste na rám varné desky nevylili kyselé tekutiny, jako je ocet, citronová šťáva nebo odstraňovač vodního kamene. Tyto tekutiny mohou způsobit trvalé skvrny.
- Když se potraviny obsahující cukr roztaví při kontaktu s horkými povrchy, je nutné je okamžitě, dokud jsou ještě teplé, očistit škrabkou. Pokud zbytky vychladnou, hrozí při jejich odstraňování poškození povrchu.
- Na sklokeramický povrch varné desky nepokládejte žádné roztavitelné předměty, jako jsou plasty, hliníková fólie nebo celofán. Jakmile se tyto předměty roztaví na varné desce, je nutné je okamžitě odstranit škrabkou.

POZNÁMKA

Záruka od společnosti Samsung se NEVZTAHUJE na volání servisu za účelem vysvětlení provozu výrobku, opravu nesprávné instalace ani provádění běžného čištění nebo údržby.

Čištění a údržba digestoře


VAROVÁNÍ


Tukové usazeniny v tukovém filtru se mohou vznítit a hrozí nebezpečí požáru.

POZNÁMKA

- Aby byla zachována účinnost digestoře, je nutné pravidelně čistit příslušenství (zásuvný filtr, tukový filtr, mřížku).
- Stupeň znečištění se liší v závislosti na prostředí použití, proto by se čištění mělo provádět podle potřeby na základě stavu znečištění (každé 2 nebo 3 týdny).
- Uhlíkové filtry nelze omývat, lze je pouze vyměnit.

Čištění digestoře

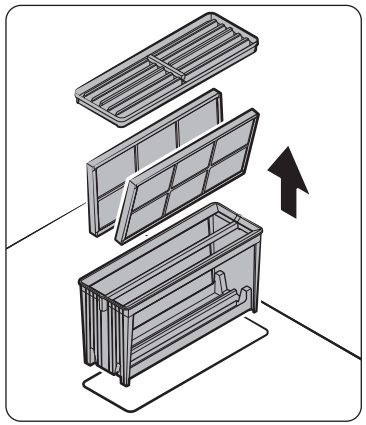

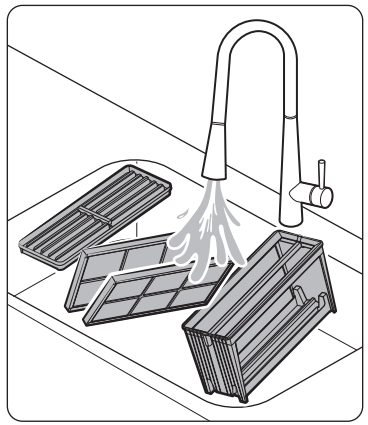



1. Zvedněte mřížku a oddělte zásuvný filtr.
2. Rozeberte tukový filtr.
3. K otření a odstranění mastných skvrn z vnitřní strany digestoře a jejích částí použijte měkkou houbu nebo kartáč namočený v teplé vodě a neutrálním tekutém čisticím prostředku.
4. Po dokončení čištění sestavte díly v opačném pořadí, než jste je rozebrali.

VAROVÁNÍ

- Před čištěním digestoře nezapomeňte vypnout napájení.
- Nepoužívejte nástroje ani vybavení, jako je ocelová vlna.
- Nepoužívejte jedlou sodu, peroxid vodíku, kyselinu citronovou, abraziva, alkohol atd. Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy nebo ke změně barvy.
- Při čištění vždy noste z bezpečnostních důvodů rukavice.
- Nestříkejte vodu přímo na digestoř, když je nainstalovaná. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru.
- Na povrchu se snadno objevují otisky prstů a mastné skvrny, ale nejsou tak viditelné jako na reflexním skleněném povrchu.

Čištění částí digestoře (v myčce nádobí)

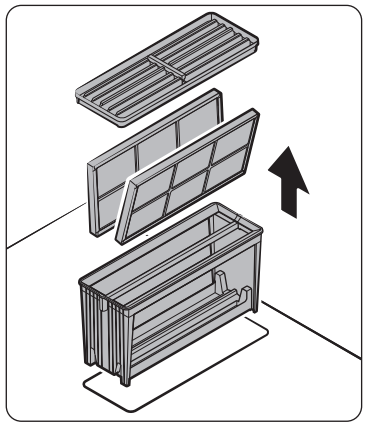

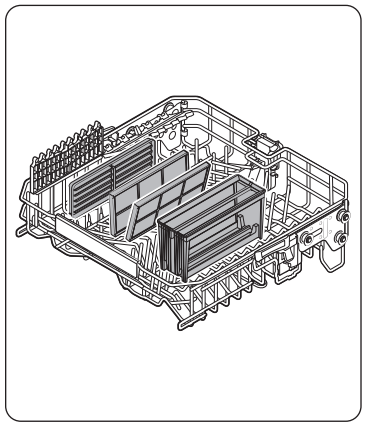

1. Zvedněte mřížku a oddělte zásuvný filtr.
2. Rozeberte tukový filtr.
3. Umístěte mřížku, zásuvný filtr a tukový filtr do myčky nádobí. Neskládejte je ale na sebe.
4. Použijte běžný domácí prostředek na mytí nádobí a myjte při nízké teplotě s krátkým cyklem.
5. Po dokončení čištění sestavte díly v opačném pořadí, než jste je rozebrali.

⚠ VAROVÁNÍ

- Filtr se může během mytí zabarvit, ale to nemá vliv na jeho funkčnost.
- Neumývejte silně znečištěné tukové filtry společně s nádobím.
- Okraje filtru jsou ostré a mohou způsobit zranění, proto při manipulaci s ním vždy noste rukavice.
- Na povrchu se snadno objevují otisky prstů a mastné skvrny, ale nejsou tak viditelné jako na reflexním skleněném povrchu.

Čištění krytu digestoře

Pokud se do digestoře dostala voda nebo zbytky jídla, vyčistěte ji následujícím způsobem.


⚠ VAROVÁNÍ

Před čištěním se ujistěte, že je výrobek vypnutý.


- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

POZNÁMKA


Pokud je skříňka upevněna ve spodní části, musí být dostatek prostoru pro sejmutí krytu digestoře.

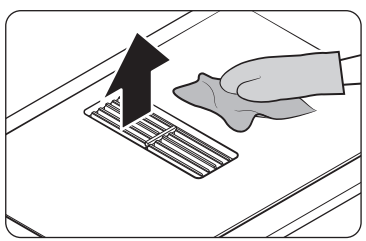

1. Opatrně otřete okolí mřížky suchou utěrkou. Opatrně zvedněte a vyjměte mřížku, zásuvný filtr a tukový filtr.
   - Pokyny k čištění mřížky digestoře, zásuvného filtru a tukového filtru naleznete v samostatném návodu k čištění.

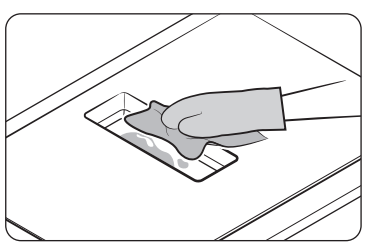


2. Otřete vodu a zbytky jídla (olej), které se dostaly dovnitř výrobku.

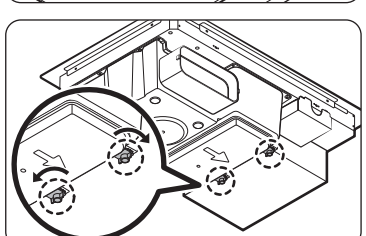


3. Otáčejte oběma držáky v opačném směru.

⚠ POZOR

- Při oddělování krytu digestoře dávejte pozor, abyste nerozlili vodu.

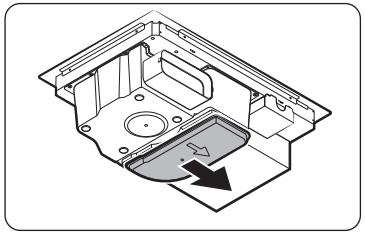

4. Zatlačte kryt digestoře ve směru šipky.

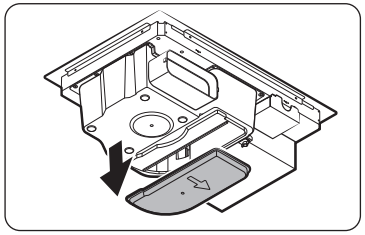

5. Sejměte kryt z digestoře směrem dolů a po dokončení mytí kryt namontujte v opačném pořadí.

POZNÁMKA

- V případě mírného znečištění vyčistěte skříňku přes otvor pro přívod vzduchu pomocí měkkého hadříku nebo houbičky.
- Doporučujeme sejmout kryt digestoře, abyste mohli vyčistit zaschlý olej.
- Po oddělení před umytím otřete vodu a zbytky jídla (olej) suchou utěrkou.
- Vnitřní i vnější povrchy krytu digestoře očistěte měkkým hadříkem nebo houbičkou navlhčenou v jemném čisticím prostředku. Opláchněte čistou vodou, důkladně osušte a nasaďte zpět kryt digestoře.


POZOR

- Pokud do horního sacího otvoru digestoře vniklo velké množství vody, nejprve vyjměte a vyčistěte zásuvný filtr.
- Pokud je zásuvný filtr přeplněný vodou, nejprve odstraňte vodu ze dna zásuvného filtru, poté vyjměte a vyčistěte spodní nádržku.
- Čištění krytu bude obtížné, pokud je uvnitř skříňky na spodní straně výrobku připevněna police. V takovém případě před čištěním vytáhněte zásuvku.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky, drátěnky, ocelovou vlnu, bělidla ani kyselé nebo zásadité čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch krytu digestoře.
- Nepoužívejte parní čistič, protože by do výrobku mohla vniknout voda.
- Kryt digestoře je navržen tak, aby odolal síle až 10 kgf, přílišný tlak však může způsobit jeho poškození.

POZNÁMKA

- Po skončení přípravy pokrmů pravidelně kontrolujte hladinu vody uvnitř krytu digestoře. Vždy zkontrolujte hladinu vody a stav znečištění, pokud do jednotky vnikne kapalina nebo při čištění tukového filtru. (Maximální objem: přibližně 0,92 l)
- Před výměnou dezodoračního filtru vylijte vodu a jednotku vyčistěte. V závislosti na četnosti používání a podmínkách přípravy pokrmů však může být nutné provádět kontroly častěji. Čištění se doporučuje provádět alespoň jednou za měsíc.
- Pokud se kryt digestoře nevyprázdní, když je plný, může dojít k poškození vnitřních součástí a spodních skříněk.

Výměna tukového filtru

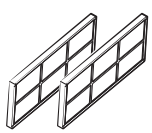


- Tukový filtr zachycuje páru a olejové výpary během vaření.
- Aby byla zachována účinnost digestoře, je nutné tukový filtr často čistit.

VAROVÁNÍ


- Tukový filtr je vyroben z kovu, takže při umístění na indukční varnou desku může být detekován a zahřát se.
- Neumísťujte tukový filtr na indukční varnou desku.
- Při používání vždy připevněte tukový filtr k výrobku.
- Pokud používáte výrobek bez nainstalovaného tukového filtru, mohou olejové výpary během vaření pronikat přímo dovnitř výrobku a motoru ventilátoru.
- Ujistěte se, že výrobek používáte se správně nainstalovaným tukovým filtrem.

⚠ POZOR

Tuto součást je nutné v případě potřeby zakoupit a vyměnit samostatně prostřednictvím servisního střediska Samsung a webové stránky (www.samsung.com/support).

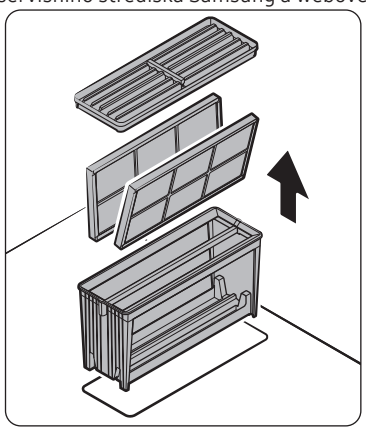


1. Zvedněte mřížku a oddělte zásuvný filtr.
2. Rozeberte tukový filtr.

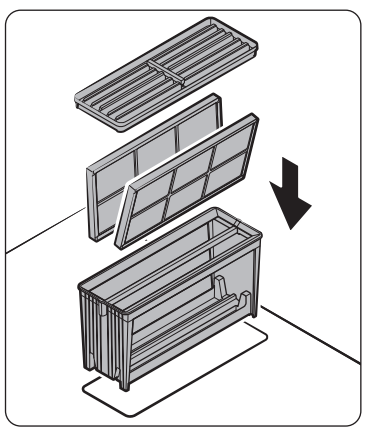

3. Vyměňte za nový tukový filtr a znovu sestavte v opačném pořadí, než jste rozebírali.


Výměna uhlíkového filtru




- Uhlíkový filtr snižuje zápach ze vzduchu nasávaného během recirkulace.
- Uhlíkový filtr má standardní životnost 360 hodin, ale jeho životnost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém se vaří, a způsobu používání. Doporučuje se jej vyměnit alespoň každých 6 měsíců.

⚠ POZOR

Tuto součást nelze čistit a v případě potřeby je nutné ji zakoupit a vyměnit samostatně prostřednictvím servisního střediska Samsung a webové stránky (www.samsung.com/support).

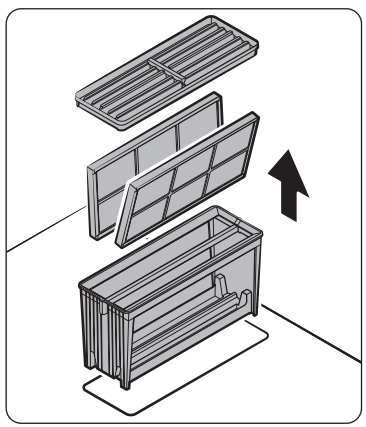


1. Zvedněte mřížku a oddělte zásuvný filtr.

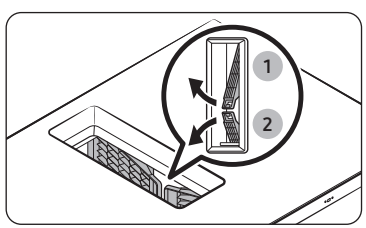

2. Táhněte za horní část uhlíkového filtru úhlopříčně a poté jej vyjměte.


Čištění a údržba

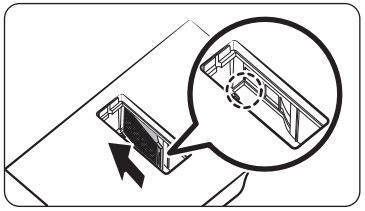


3. Nasaďte nový uhlíkový filtr podle vnitřních vodicích značek.

POZNÁMKA

- Nasaďte jej tak, aby rovná plocha směřovala nahoru.
- Zbývající filtry nasaďte stejným způsobem v opačném směru.

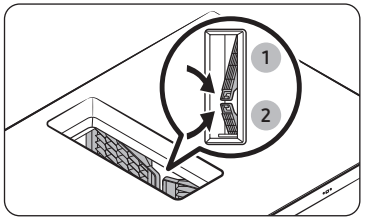

4. Vložte nový uhlíkový filtr pod úhlem.

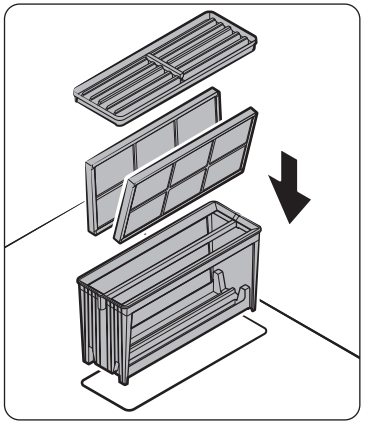

5. Zbývající části nasaďte v opačném pořadí, než jste je vyjmuli.

Odstraňování problémů a servis

Odstraňování problémů

Pokud dojde k menšímu problému, můžete se řídit následujícími pokyny a problém vyřešit sami. Pokud následující pokyny ve vašem konkrétním případě nepomohou, nepokoušejte se o další opravy.

⚠ VAROVÁNÍ

Opravy spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Nesprávně provedené opravy mohou pro uživatele znamenat značné riziko. Pokud spotřebič potřebuje opravu, obraťte se na zákaznické servisní středisko.

Problém	Možná příčina	Řešení
Co mám dělat, pokud varné zóny nefungují?	• Pojistka v domovní elektroinstalaci není v pořádku.	• Pokud se pojistky několikrát vypnou, zavolejte autorizovaného elektrikáře.
Co mám dělat, pokud se varné zóny nezapínají?	• Náhodně bylo stisknuto tlačítko **Napájení** ⏻. • Ovládací panel je částečně zakrytý vlhkým hadrem nebo pokrytý tekutinou.	• Ujistěte se, že je spotřebič zapnutý správným způsobem. • Očistěte ovládací panel.
Co mám dělat, když se náhle přestane zobrazovat displej s výjimkou indikátoru zbytkového tepla (H , H)?	• Náhodně bylo stisknuto tlačítko **Napájení** ⏻. • Ovládací panel je částečně zakrytý vlhkým hadrem nebo pokrytý tekutinou.	• Zapněte spotřebič správným způsobem. • Očistěte ovládací panel.
Co mám dělat, když se po vypnutí varných zón na displeji nezobrazuje indikátor zbytkového tepla?	• Varná zóna se používala jen krátce, a proto se dostatečně nezahřála.	• Pokud je varná zóna horká, zavolejte do místního servisního střediska.

Problém	Možná příčina	Řešení
Režim digestoře se mění automaticky.	• Funguje v režimu Smart/Auto? • Funguje v režimu zvýšení výkonu?	• Režim Smart/Auto funguje automaticky podle snímače a výkonu varné zóny. - Snímač a výkon varné zóny (CC90H84JAD): Smart - Výkon varné zóny (CC90H84PAD): Auto • Režim zvýšení výkonu funguje maximálně 8 minut, poté se přepne na úroveň 9.
Síla proudění vzduchu v digestoři je slabá.	• Je ve filtru hodně nečistot?	• Otřete filtr neutrálním čisticím prostředkem ve vlažné vodě.

Informační kódy

Informační kód	Možná příčina	Řešení
C0	Vyskytl se problém se snímačem teploty varné zóny.	Spotřebič vypněte a znovu zapněte pomocí tlačítka **Napájení** ⏻. Pokud problém přetrvává, odpojte napájení na déle než 30 sekund. Poté spotřebič vypněte a znovu zapněte a zkuste to znovu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko.
C1	Zjištěná teplota je vyšší než určená mezní hodnota. Pokud dojde k této chybě, digestoř se zastaví, aby se zabránilo šíření ohně.	
C2	Jedná se o problém se snímačem PBA.	
A4, A6	Stejnosměrný motor nepracuje kvůli problémům s deskou plošných spojů či kabeláží nebo kvůli elektrickým poruchám na lopatce motoru.	
dO	Tlačítko bylo stisknuto déle než 8 sekund.	Zkontrolujte, zda je tlačítko mokré nebo stisknuté. Pokud problém přetrvává, spotřebič vypněte a znovu zapněte pomocí tlačítka **Napájení** ⏻. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko.
F8, FA	Nefunguje komunikace mezi hlavní a vedlejší deskou plošných spojů.	Spotřebič vypněte a znovu zapněte pomocí tlačítka **Napájení** ⏻. Pokud problém přetrvává, odpojte napájení na déle než 30 sekund. Poté spotřebič vypněte a znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko.
F1	Chyba EEPROM nastane, když není provedena operace paměti EEPROM nebo nefunguje čtení do paměti EEPROM.	
F2	Integrovaný obvod s dotykovým ovládáním nekomunikuje běžným způsobem.	

Odstraňování problémů a servis

Informační kód	Možná příčina	Řešení
UP	Hodnota je mimo normální rozsah napětí (220–240 V).	Zkontrolujte napájení v domácnosti.
U	Zobrazí se, pokud nádoba na vaření není vhodná pro indukci nebo spotřebič pracuje bez nádoby na vaření.	Používejte nádobí vhodné pro indukci.
P0	Komunikace mezi hlavní deskou plošných spojů a hlavní deskou plošných spojů digestoře.	Dochází k tomu, když spolu nekomunikují hlavní deska plošných spojů a hlavní deska plošných spojů digestoře. Odpojte napájecí zástrčku na více než 30 sekund a před opětovným zapnutím nechte výrobek dostatečně vychladnout. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
HA	Informace o datech paměti EEPROM.	Dochází k tomu, když jsou data paměti EEPROM digestoře poškozena v důsledku elektrického rušení nebo závady na hlavní desce plošných spojů digestoře. Odpojte napájecí zástrčku na více než 30 sekund a před opětovným zapnutím nechte výrobek dostatečně vychladnout. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung Electronics.

Informační kód	Možná příčina	Řešení
P1	Komunikace mezi hlavní deskou plošných spojů digestoře a hlavní deskou plošných spojů invertoru digestoře.	Dochází k tomu, když spolu nekomunikují hlavní deska plošných spojů digestoře a hlavní deska plošných spojů invertoru digestoře. Odpojte napájecí zástrčku na více než 30 sekund a před opětovným zapnutím nechte výrobek dostatečně vychladnout. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
H0	Nadproud motoru ventilátoru digestoře.	Dochází k tomu, když se vyskytne problém v elektrickém obvodu, který řídí otáčení a provoz ventilátoru digestoře. Odpojte napájecí zástrčku na více než 30 sekund a před opětovným zapnutím nechte výrobek dostatečně vychladnout. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
H1	Přetížení motoru ventilátoru digestoře.	Dochází k tomu, když je ventilátor digestoře přetížen a dochází k nadproudu. Odpojte napájecí zástrčku na více než 30 sekund a před opětovným zapnutím nechte výrobek dostatečně vychladnout. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung Electronics.

Informační kód	Možná příčina	Řešení
H2	Odpojení kabelu motoru ventilátoru digestoře.	Dochází k tomu, když se do ventilátoru nedostává dostatečné napájení nebo je odpojen kabel ventilátoru. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
H3	Přepětí/podpětí ve ventilátoru digestoře.	Dochází k tomu, když je napětí dodávané do motoru ventilátoru digestoře příliš nízké nebo příliš vysoké, nebo když dojde k problému se snímačem napětí. Odpojte napájecí zástrčku na více než 30 sekund a před opětovným zapnutím nechte výrobek dostatečně vychladnout. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
H4	Snímač teploty v modulu IPM motoru ventilátoru digestoře.	Dochází k tomu, když nastane problém se snímačem teploty, který měří povrchovou teplotu zařízení na odvod tepla, které odvádí teplo z elektrického obvodu, který řídí ventilátor digestoře. Odpojte napájecí zástrčku na více než 30 sekund a před opětovným zapnutím nechte výrobek dostatečně vychladnout. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
H5	Přehřívání v modulu IPM motoru ventilátoru digestoře.	Dochází k tomu, když je detekována vysoká teplota ve vnitřním elektrickém obvodu, který řídí ventilátor digestoře. Odpojte napájecí zástrčku na více než 30 sekund a před opětovným zapnutím nechte výrobek dostatečně vychladnout. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
H6	Snímač výstupního proudu motoru ventilátoru digestoře.	Dochází k tomu, když nastane problém se snímačem, který měří proud při provozu digestoře. Odpojte napájecí zástrčku na více než 30 sekund a před opětovným zapnutím nechte výrobek dostatečně vychladnout. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung Electronics.

Odstraňování problémů a servis

Informační kód	Možná příčina	Řešení
H7	Snímač stejnosměrného napětí motoru ventilátoru digestoře.	Dochází k tomu, když nastane problém se snímačem, který měří napětí v elektrickém obvodu, který řídí ventilátor digestoře. Odpojte napájecí zástrčku na více než 30 sekund a před opětovným zapnutím nechte výrobek dostatečně vychladnout. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
H8	Motor ventilátoru digestoře se nespouští.	Dochází k tomu, když ventilátor digestoře přestane fungovat. Odpojte napájecí zástrčku na více než 30 sekund a před opětovným zapnutím nechte výrobek dostatečně vychladnout. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung Electronics.

Co mám dělat, pokud se varná zóna nezapíná nebo nevypíná?

To může mít jednu z následujících příčin:

- Ovládací panel je částečně zakrytý vlhkým hadrem nebo pokrytý tekutinou.
- Je aktivován dětský bezpečnostní zámek a zobrazuje se L.

Co mám dělat, pokud se rozsvítí ?

Zkontrolujte následující:

- Ovládací panel je částečně zakrytý vlhkým hadrem nebo pokrytý tekutinou. Reset provedete stisknutím tlačítka **Napájení** ⏻.
- Pokud kapalina přetekla na ovládací panel, otřete ji.

Co mám dělat, pokud se rozsvítí ?

Zkontrolujte následující:

- Varná deska je přehřátá z důvodu nesprávného fungování.
- Po zchladnutí varné desky proveďte resetování stisknutím tlačítka **Napájení** ⏻.

Co mám dělat, pokud se rozsvítí ?

Zkontrolujte následující:

- Nádobí je nevhodné, příliš malé nebo na varnou zónu nebylo umístěno žádné nádobí.
- Pokud použijete vhodné nádobí, zobrazená zpráva automaticky zmizí.

Co mám dělat, když po vypnutí varné desky běží chladicí ventilátor?

Zkontrolujte následující:

- Po skončení používání varné desky se chladicí ventilátor sám spustí a začne chladit.
- Po ochlazení elektroniky varné desky nebo po uplynutí maximální doby (10 minut) se chladicí ventilátor vypne.
- Pokud si vyžádáte servisní zásah za účelem získání informací o provozu spotřebiče, může být návštěva technika zákaznického servisu zpoplatněna i přesto, že je výrobek ještě v záruce.

Servis

Než zavoláte o radu nebo na servis, podívejte se do části „**Odstraňování problémů**“. Pokud nadále potřebujete pomoc, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Jde o technickou závadu?

Pokud ano, obraťte se na zákaznické servisní středisko.
Vždy se předem připravte na diskuzi. To usnadní proces diagnostiky problému a také rozhodování, zda je nutná návštěva zákaznického servisu.
Poznamenejte si prosím následující informace.

- Jak se problém projevuje?
- Za jakých okolností k problému dochází?

Během hovoru mějte po ruce informaci o modelu a sériovém čísle svého spotřebiče. Tyto informace jsou na typovém štítku uvedeny následovně:

- Popis modelu
- S/N kód (15 číslic)

Doporučujeme vám si tyto informace opsat.

- Model:
- Sériové číslo:

Kdy vám vznikají náklady i během záruční doby?

- Pokud jste mohli problém odstranit sami použitím některého z řešení uvedených v části „**Odstraňování problémů**“.
- Pokud musí technik zákaznického servisu absolvovat několik servisních výjezdů, protože mu před návštěvou nebyly poskytnuty všechny relevantní informace, takže musí například jet pro náhradní díly. Výše popsaná příprava na telefonní hovor vám ušetří náklady na tyto cesty.

Technické specifikace

Informační list výrobku v souladu s nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014

	Hodnota	Jednotka
Název nebo obchodní značka výrobce	Samsung	-
Model	CC90H84JAD / CC90H84PAD	-
Roční spotřeba energie – $AEC_{digestoř}$	44,1	kWh/rok
Třída energetické účinnosti	A+	-
Fluidní dynamická účinnost – $FDE_{digestoř}$	32,0	-
Třída fluidní dynamické účinnosti	A	-
Světelná účinnost – $LE_{digestoř}$	*	lux/W
Třída světelné účinnosti	*	-
Účinnost filtrace tuků – $GFE_{digestoř}$	95,1	%
Třída účinnosti filtrace tuků	A	-
Průtok vzduchu při minimálním výkonu	190,0	m^3/h
Průtok vzduchu při maximálním výkonu	600,0	m^3/h
Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo zvýšeného používání	720,0	m^3/h
Vážená hladina emisí hluku akustického výkonu při minimálním výkonu	42	dB(A) re 1pW
Vážená hladina emisí hluku akustického výkonu při maximálním výkonu	68	dB(A) re 1pW
Vážená hladina emisí hluku akustického výkonu za podmínek intenzivního nebo zvýšeného používání	72	dB(A) re 1pW
Vážená hladina emisí hluku akustického výkonu při minimálním výkonu – recirkulační režim **	41	dB(A) re 1pW
Vážená hladina emisí hluku akustického výkonu při maximálním výkonu – recirkulační režim **	70	dB(A) re 1pW
Vážená hladina emisí hluku akustického výkonu za podmínek intenzivního nebo zvýšeného používání – recirkulační režim **	72	dB(A) re 1pW
Spotřeba energie ve vypnutém režimu – P_o	0,30	W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu – P_s	*	W

Technické specifikace

Další informace o produktu v souladu s nařízením komise (EU) č. 66/2014

	Značka	Hodnota	Jednotka
Koeficient zvýšení času	f	0,8	-
Index energetické účinnosti	$EEI_{digestoř}$	44,8	-
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	Q_{BEP}	381,0	m³/h
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	P_{BEP}	456	Pa
Maximální průtok vzduchu	Q_{max}	720,0	m³/h
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti	W_{BEP}	151,0	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	W_L	*	W
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	$E_{střední}$	*	lux

***** Nepoužívejte na tento produkt
****** dobrovolné prohlášení

Informační list výrobku v souladu s nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014

Údaje stanovené podle norem EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564, nařízení Komise (EU) č. 65/2014 a (EU) č. 66/2014.
Doporučení pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí: Zapněte digestoř na minimální rychlost, když začnete s vařením a nechte ji běžet několik minut poté, co jste vaření ukončili. Zvyšte rychlost pouze v případě nadměrného množství kouře nebo páry a použijte podpornou rychlost (i) jenom v extrémních situacích. Vyměňte uhlíkový filtr (filtry), je-li to nutné pro udržování účinnosti snižování zápachu. Vyčistěte tukový filtr (filtry), je-li to nutné pro udržování jeho účinnosti. Použijte maximální průměr potrubního systému, jak je uvedeno v tomto návodu, pro optimalizaci účinnosti a minimalizaci hluku.

Technické údaje

Identifikace modelu		CC90H84JAD	CC90H84PAD
Rozměry spotřebiče	Šířka	800 mm	800 mm
	Hloubka	520 mm	520 mm
	Výška	230 mm	230 mm
Rozměry výřezu pracovní desky	Šířka	750 mm	750 mm
	Hloubka	490 mm	490 mm
Připojovací napětí		220-240 V~ / 380-415 V 2N~ / 380-415 V 3N~ 50/60 Hz	220-240 V~ / 380-415 V 2N~ / 380-415 V 3N~ 50/60 Hz
Maximální výkon připojeného spotřebiče		7 650 W	7 650 W
Hmotnost	Čistá	27,2 kg	25,0 kg
	Hrubá	32,9 kg	30,8 kg

Varné zóny

	CC90H84JAD		CC90H84PAD	
Poloha	Výkon	Čas zvýšení výkonu	Výkon	Čas zvýšení výkonu
Vlevo vpředu	2 100 W / zvýšení výkonu 2 700 W	8 min	1 800 W / zvýšení výkonu 2 600 W	8 min
Vlevo vzadu	2 100 W / zvýšení výkonu 2 700 W	8 min	1 800 W / zvýšení výkonu 2 600 W	8 min
Vpravo vpředu	2 100 W / zvýšení výkonu 2 700 W	8 min	2 200 W / zvýšení výkonu 3 400 W	8 min
Vpravo vzadu	2 100 W / zvýšení výkonu 2 700 W	8 min	1 500 W / zvýšení výkonu 2 600 W	8 min
Zóna Flex	2 100 W / zvýšení výkonu 2 700 W	5 min	2 400 W / zvýšení výkonu 3 700 W	5 min
Kompletní Flex	2 700 W / zvýšení výkonu 3 700 W	5 min	-	-

Příloha

Informace o výrobku

Název dodavatele	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
Identifikace modelu	CC90H84JAD	CC90H84PAD
Počet varných zón a/nebo ploch	2	3
Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtená na kg (EC elektrické vaření)	36,5 × 21,0 cm: 190 Wh/kg 36,5 × 21,0 cm: 190,9 Wh/kg	36,5 × 18,0 cm: 196,5 Wh/kg (vlevo) 18,0 cm: 185,5 Wh/kg (horní) 21,0 cm: 178,6 Wh/kg (spodní)
Spotřeba energie pro varnou desku přepočtená na kg (EC elektrická varná deska)	190,5 Wh/kg	186,8 Wh/kg

Údaje stanovené podle normy EN 60350-2 a nařízení Komise (EU) č. 66/2014.

Celková spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (všechny síťové porty jsou v zapnutém stavu)		1,9 W
Časový interval pro správu napájení (min)		20 min
Wi-Fi	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	1,9 W
	Časový interval pro správu napájení (min)	20 min
Režim vypnuto	Spotřeba energie (W)	0,30 W
	Časový interval pro správu napájení (min)	20 min

Tipy k úspoře energie

Šetřete energii tím, že:

- umístíte hrnce a pánve na správné místo před zapnutím varné zóny,
- udržujete zóny a dna pánví v čistotě,
- používáte na hrnce a pánve pevně nasazené poklice,
- před koncem vaření vypnete zóny a využijete zbytkové teplo.

POZNÁMKA

Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s příslušnými zákonnými požadavky ve Spojeném království. Úplné znění prohlášení o shodě EU a prohlášení o shodě Spojeného království je k dispozici na následující internetové adrese: Oficiální prohlášení o shodě najdete na stránkách http://www.samsung.com. Přejděte do části Podpora › Vyhledat podporu produktu a zadejte název modelu.

	Frekvenční rozsah	Výkon vysílače (max.)
Wi-Fi	2 412–2 472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2 402–2 480 MHz	10 dBm

SAMSUNG

OTÁZKY NEBO KOMENTÁŘE?

ZEMĚ	KONTAKT NA CENTRUM	WEBOVÁ STRÁNKA
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	
GERMANY	06196 77 555 77	
FRANCE	01 48 63 00 00	
SPAIN	91 175 00 15	
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	
LUXEMBURG	+352 2610 37 10	
NETHERLANDS	+31 88 909 0111	
BELGIUM	+32 26200210	
NORWAY	21 62 90 99	
DENMARK	70 70 19 70	
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475	
SWEDEN	0771-400 300	
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0800 726 786	
HUNGARY	06 1 42 92 312	
CZECH	800726786	
SLOVAKIA	800726786	
CROATIA	072 726 786	

ZEMĚ	KONTAKT NA CENTRUM	WEBOVÁ STRÁNKA
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31-Безплатен за всички оператори *3000-Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00-Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678-Apel gratuit *8000-Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	
UKRAINE	0-800-502-000	
MOLDOVA	+373-22-667-400	

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom

Používateľská príručka

CC90H84JAD, CC90H84PAD

SAMSUNG

Obsah

Používanie tohto návodu 3

V tejto používateľskej príručke sa používajú nasledujúce symboly: 3
Názov modelu a sériové číslo 3

Bezpečnostné pokyny 4

Pokyny týkajúce sa OEEZ 5

Inštalácia varnej dosky 6

Bezpečnostné pokyny pre osobu vykonávajúcu inštaláciu 6
Potrebné náradie 6
Pripojenie k napájaniu 6
Inštalácia do pracovnej dosky 8
Komponenty 8
Rozmery výrobku 9
Montáž filtračného materiálu 10

Skôr ako začnete 10

Varné zóny 10
Ovládací panel 11
Indukčný ohrev 12
Bezpečnostné vypnutie 12
Indikátor zvyškového tepla 12
Detekcia teploty 13
Riad 13
Používanie dotykových tlačidiel 16
Prevádzkové zvuky 16
Počiatočné vyčistenie 16
Oznámenie o softvéri typu Open Source 17

SmartThings 17

Registrácia zariadenia v SmartThings 17
Služby podpory SmartThings 17
Riešenie problémov 18

Prevádzka 18

Zapnutie spotrebiča 18
Vypnutie spotrebiča 18
Výber varnej zóny a výkonového stupňa 18
Boost (Zosilnenie) 19
Používanie Flex zóny (len pri modeloch s Flex zónou) 19
Flex zóna Plus (len pri modeloch s Flex zónou Plus) 20
Udržiavanie v teple 20
Časovač 21
Pozastavenie/Obnovenie 21
Rýchle zastavenie 21
Detská poistka 21
Nastavenie zapnutia/vypnutia Wi-Fi 22
Jednoduché nastavenie pripojenia k mobilnej aplikácii 22
Zapnutie/vypnutie zvuku 23
Jas displeja 23
Spôsob prechodu do režimu nastavenia jasu 24
Pridaná funkcia: automatická detekcia panvice 24
Používanie digestora 25
Inteligentné/automatické ovládanie digestora 26
AfterRun digestora 26
Nastavenia funkcie AfterRun 27
Nastavenie citlivosti Inteligentného režimu (len CC90H84JAD) 28

Čistenie a údržba 28

Čistenie varnej dosky 28
Mierne znečistenie 28
Odolné nečistoty 29
Pripálené nečistoty 29
Čistenie a údržba digestora 30
Čistenie digestora 30
Čistenie digestora (Umývačka riadu) 31
Čistenie krytu digestora 31
Výmena tukového filtra 32
Výmena uhlíkového filtra 33

Riešenie problémov a servis 34

Riešenie problémov 34
Informačné kódy 35
Servis 39

Technické špecifikácie 39

Informačný list výrobku v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 65/2014 39
Ďalšie informácie o produkte v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 66/2014 40
Informačný list výrobku v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 65/2014 40
Technické údaje 40
Varné zóny 40
Informácie o výrobku 41

Dodatok 41

Používanie tohto návodu

Pred použitím spotrebiča si, prosím, prečítajte túto používateľskú príručku a osobitnú pozornosť venujte bezpečnostným informáciám uvedeným v nasledujúcej časti. Tento návod si uschovajte pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali.
Pri zmene majiteľa spotrebiča nezabudnite odovzdať návod novému majiteľovi.

V tejto používateľskej príručke sa používajú nasledujúce symboly:

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu viesť k **vážnemu zraneniu alebo smrti**.

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu viesť k **ľahkému zraneniu alebo škode na majetku**.

⚠ UPOZORNENIE

Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu, zasiahnutia elektrickým prúdom alebo zranenia pri používaní varnej dosky, dodržiavajte tieto základné bezpečnostné opatrenia.

POZNÁMKA

Užitočné tipy, odporúčania alebo informácie, ktoré používateľom pomáhajú pri manipulácii s výrobkom.

Názov modelu a sériové číslo

Názov modelu aj sériové číslo sú uvedené na štítku pod základňou varnej dosky.

Pre neskoršie použitie si tieto informácie zapíšte na túto stranu, prípadne si sem nalepte ďalší štítok výrobku (umiestnený v hornej časti výrobku).

Názov modelu _____

Sériové číslo _____

Bezpečnostné pokyny

⚠ VAROVANIE


Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zásahu elektrickým prúdom, zraneniu, požiaru, poruche alebo výbuchu.

1. Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
2. **(Na použitie v Európe)** Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú rizikám, ktoré sú s ním spojené. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
3. Na deti je potrebné dávať pozor, aby sa so spotrebičom nehrali.
4. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
5. Prostriedok na odpojenie musí byť začlenený do pevnej elektroinštalácie v súlade s pravidlami zapojenia.
6. Po inštalácii by malo byť možné tento spotrebič odpojiť od napájania. Odpojenie sa môže dosiahnuť tak, že zástrčka bude prístupná alebo začlenením spínača do pevnej elektroinštalácie v súlade s pravidlami zapojenia.
7. **VAROVANIE:** Ak je povrch prasknutý, spotrebič vypnite, aby ste predišli prípadnému zasiahnutiu elektrickým prúdom.
8. **VAROVANIE:** Prístupné časti sa môžu počas používania zohriať na veľmi vysokú teplotu. Malé deti by sa nemali púšťať do blízkosti spotrebiča.
9. Ak má tento spotrebič funkciu čistenia, počas podmienok čistenia sa povrchy môžu zohriať viac ako zvyčajne a deti by sa nemali púšťať do blízkosti spotrebiča.
10. Parný čistič sa nesmie používať.
11. Po použití vypnite prvok varnej dosky jeho ovládacím prvkom a nespoliehajte sa na detektor panvice.
12. Aby sa predišlo prehriatiu, spotrebič sa nesmie nainštalovať za ozdobné dvierka.
13. **(Na použitie v Európe) VAROVANIE:** Počas používania sa spotrebič a jeho prístupné časti zohrejú na veľmi vysokú teplotu. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov. Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú púšťať do blízkosti spotrebiča, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
14. **(Na použitie v Európe) VAROVANIE:** Varenie bez dozoru na varnej doske s tukom alebo olejom môže byť nebezpečné a môže viesť k vzniku požiaru. NIKDY sa nepokúšajte uhasiť oheň vodou, ale spotrebič vypnite a potom plameň prikryte napr. pokrievkou alebo požiarnou prikrývkou.
15. **(Na použitie v Európe) UPOZORNENIE:** Na proces varenia je potrebné dohliadať. Na krátky proces varenia je potrebné dohliadať nepretržite.
16. **VAROVANIE:** Nebezpečenstvo vzniku požiaru: na varných plochách neuchovávajte žiadne predmety.
17. **(Na použitie v Európe) VAROVANIE:** Používajte iba chrániče varnej dosky navrhnuté výrobcom varného spotrebiča alebo označené výrobcom spotrebiča v návode na použitie ako vhodné, prípadne chrániče varnej dosky zabudované do spotrebiča. Používanie nevhodných chráničov môže spôsobiť nehody.
18. **UPOZORNENIE:** Na proces varenia je potrebné dohliadať. Na krátky proces varenia je potrebné dohliadať nepretržite.
19. **VAROVANIE:** Varenie bez dozoru na varnej doske s tukom alebo olejom môže byť nebezpečné a môže viesť k vzniku požiaru.
20. Ak sa digestor používa súčasne so spotrebičmi spaľujúcimi plyn alebo iné palivá, miestnosť musí byť dostatočne vetraná (nevzťahuje sa na spotrebiče, ktoré vzduch vypúšťajú iba späť do miestnosti).
21. Ak sa čistenie nevykonáva podľa pokynov, hrozí riziko požiaru.
22. **UPOZORNENIE:** Tento spotrebič nie je určený na použitie s plynovými varnými doskami.
23. **UPOZORNENIE:** Pri používaní s varnými spotrebičmi sa prístupné časti môžu zohriať na veľmi vysokú teplotu.
24. **UPOZORNENIE:** Spotrebič nepoužívajte s plynovými varnými doskami.


VAROVANIE: Na správne pripojenie k zdroju napájania postupujte podľa schémy zapojenia pripevnenej v blízkosti svoriek.
Pripojenie k zdroju napájania: Pred pripojením skontrolujte, či menovité napätie spotrebiča – uvedené na štítku s technickými údajmi – zodpovedá dostupnému napätiu elektrickej siete. Štítok s technickými údajmi sa nachádza na spodnom kryte varnej dosky.
VAROVANIE: Pred pripojením káblov k obvodu vypnite napájanie obvodu. Napätie vyhrievacieho prvku je 230 V AC.
Spotrebič správne funguje aj s napájaním AC 220 V~ alebo AC 240 V~. Varná doska musí byť pripojená k napájaniu pomocou zariadenia, ktoré umožňuje odpojenie spotrebiča od napájania na všetkých póloch, s kontaktmi s minimálnou šírkou 3 mm – napríklad automatické ochranné zariadenia vedenia, uzemňovacie zariadenia, poistky alebo ističe.

VAROVANIE: Pripojenie káblov sa musí vykonať v súlade s predpismi a skrutky svoriek sa musia bezpečne utiahnuť.
VAROVANIE: Po pripojení varnej dosky k napájaniu skontrolujte, či sú všetky varné zóny pripravené na použitie, pričom každú zónu zapnite jednu po druhej na maximálnom stupni, s vhodnými varnými nádobami.
Akékoľvek modifikácie či opravy smie vykonávať len kvalifikovaný personál.
Jedlo ani tekutiny uzatvorené v nádobách nezohrievajte pri funkcii indukcie.
Na čistenie indukčnej varnej dosky nepoužívajte benzén, riedidlo, alkohol, parné čistiace zariadenia ani vysokotlakové čističe.
Indukčnú varnú dosku neinštalujte blízko ohrievača alebo horľavých materiálov, na vlhkých, mastných, prašných miestach či miestach, ktoré sú vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo vode, ani na miestach, kde môže unikať plyn, a ani na nerovný povrch.
Túto indukčnú varnú dosku treba riadne uzemniť v súlade s miestnymi a národnými predpismi.
Na odstránenie cudzích látok z kontaktov a svoriek zástrčky používajte pravidelne suchú textíliu.
Napájací kábel neťahajte, nadmerne neohýbajte ani naň neklaďte ťažké predmety.
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami.
Indukčnú varnú dosku počas prevádzky nevypínajte odpojením napájacieho kábla.
Nevkladajte prsty ani cudzie látky. Ak sa v indukčnej varnej doske nachádzajú cudzie látky, odpojte napájací kábel a kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Indukčnú varnú dosku nevystavujte nadmernému tlaku ani nárazom. Varnú dosku neumiestňujte na krehké predmety.
Uistite sa, či sa napájacie napätie, frekvencia a prúd zhodujú s technickými údajmi výrobku.
Napájaciu zástrčku pripojte pevne do elektrickej zásuvky. Nepoužívajte rozbočovacie adaptéry, predlžovacie káble ani elektrické transformátory.
Nevešajte napájací kábel na kovové predmety. Zabezpečte, aby sa kábel nachádzal medzi predmetmi alebo za indukčnou varnou doskou.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, napájací kábel alebo uvoľnenú elektrickú zásuvku.
Pri poškodených napájacích zástrčkách alebo kábloch kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Nelejte ani priamo nestriekajte vodu na indukčnú varnú dosku, neklaďte na ňu predmety ani nepoužívajte prchavé látky, napríklad insekticídy.
V indukčnej varnej doske neskladujte horľavé materiály. Buďte opatrní pri zohrievaní jedál a nápojov s obsahom alkoholu, pretože sa alkoholové výpary môžu dostať do kontaktu s horúcimi časťami indukčnej varnej dosky.
Ak hrozí riziko popálenia rúk na indukčnej varnej doske, udržiavajte deti v bezpečnej vzdialenosti a nedovoľte im byť v blízkosti.

Ak sa digestor používa súčasne so spaľovacími zariadeniami (napr. krb alebo plynový spotrebič), miestnosť musí byť riadne vetraná. Aby sa zabezpečilo dostatočné prúdenie vzduchu a zabránilo sa uzavretiu miestnosti počas prevádzky digestora, mali by sa použiť napríklad dvere, okná, vetracie otvory v stene na nasávanie/odvádzanie vzduchu alebo vykonať podobné opatrenia. Ak sa digestor používa spolu s takýmito zariadeniami, podtlak v miestnosti nesmie prekročiť 4 Pa (4 x 10^{-5} bar). Inak hrozí riziko, že toxické spaliny z komína by sa mohli nasať do obytného priestoru.

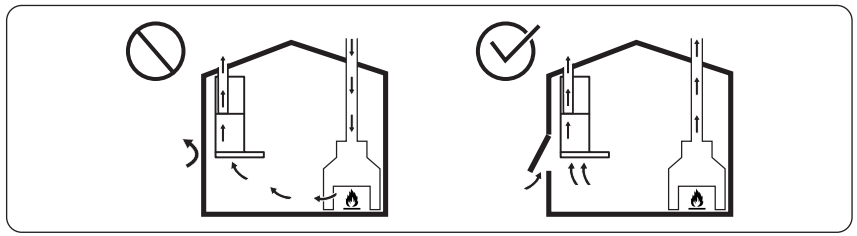

Pokyny týkajúce sa OEEZ

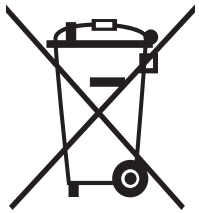

Správna likvidácia tohto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad) (Platí v krajinách so systémom separovaného zberu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v dokumentácii znamená, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa na konci svojej životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V záujme zabránenia možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu oddeľte tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov.
Používatelia v domácnostiach by sa mali obrátiť buď na predajcu, u ktorého si tento výrobok zakúpili, alebo na úrad miestnej samosprávy, kde im poskytnú informácie o tom, kde a ako môžu tieto položky odovzdať na ekologicky bezpečnú recykláciu.
Firemní používatelia by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo by sa nemali likvidovať spolu s ostatným komerčným odpadom.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa produktov, napr. REACH, nájdete na našej stránke o udržateľnosti, ktorá je k dispozícii na adrese www.samsung.com

Inštalácia varnej dosky

Ďalšie informácie o inštalácii nájdete v návode na inštaláciu.

⚠ VAROVANIE

Dbajte na to, aby nový spotrebič nainštaloval a uzemnil iba kvalifikovaný personál.
Dodržte, prosím, tento pokyn. Záruka sa nevzťahuje na žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávnej inštalácie.
Technické údaje sú uvedené na konci tejto príručky.

Bezpečnostné pokyny pre osobu vykonávajúcu inštaláciu

- V elektrickej inštalácii sa musí nachádzať zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých póloch so šírkou otvorenia kontaktu minimálne 3 mm. Medzi vhodné izolačné zariadenia patria ističe vedenia, poistky (skrutkové poistky je potrebné vybrať z držiaka), prúdové chrániče a stýkače.
- Z hľadiska požiarnej ochrany tento spotrebič zodpovedá norme EN 60335 - 2 - 6. Tento typ spotrebiča sa môže nainštalovať tak, že na jednej strane má vysokú skrinku alebo stenu.
- Inštalácia musí zaručovať ochranu pred zasiahnutím elektrickým prúdom.
- Kuchynská linka, v ktorej je spotrebič zabudovaný, musí spĺňať požiadavky na stabilitu podľa normy DIN 68930.
- Na ochranu pred vlhkosťou musia byť všetky rezané plochy utesnené vhodným tesniacim tmelom.
- Na dláždených pracovných plochách musia byť škáry v oblasti, kde je osadená varná doska, úplne vyplnené škárovacou hmotou.
- Na pracovných doskách z prírodného, umelého kameňa alebo keramiky musia byť zaskakovacie pružiny prilepené na miesto vhodnou umelou živicou alebo zmiešaným lepidlom.
- Zaistite, aby tesnenie správne priliehalo k pracovnej ploche bez akýchkoľvek medzier. Dodatočný silikónový tmel sa nesmie aplikovať, pretože by to sťažilo demontáž pri servise.
- Pri demontáži sa musí varná doska vytlačiť zospodu.
- Pod varnú dosku sa môže nainštalovať doska.
- Vetracia medzera medzi pracovnou doskou a prednou časťou jednotky pod ňou nesmie byť zakrytá.

Potrebné náradie



Ceruzka



Krížový skrutkovač Phillips




Pravítko alebo zrovnávacia lata



Bezpečnostné okuliare



Šabľová píla



Vŕtačka

Pripojenie k napájaniu

Pred pripojením skontrolujte, či menovité napätie spotrebiča, teda napätie uvedené na typovom štítku, zodpovedá dostupnému napájaciemu napätiu. Typový štítok sa nachádza na spodnom kryte varnej dosky.

⚠ VAROVANIE

Pred pripojením vodičov k obvodu vypnite napájanie obvodu.

Napätie vyhrievacieho prvku je AC 230 V~. Spotrebič dokonale funguje aj v sieťach s napätím AC 220 V~ alebo AC 240 V~. Varná doska sa musí pripojiť k elektrickej sieti pomocou zariadenia, ktoré umožňuje odpojenie spotrebiča od siete na všetkých póloch so šírkou otvorenia kontaktu minimálne 3 mm, akým je napr. automatický istič vedenia, prúdový chránič alebo poistka.

⚠ VAROVANIE

Pripojenie káblov sa musí vykonať v súlade s predpismi a skrutky svoriek sa musia bezpečne utiahnuť.

⚠ VAROVANIE

Po pripojení varnej dosky k elektrickej sieti skontrolujte, či sú všetky varné zóny pripravené na použitie, a to postupným krátkym zapnutím každej varnej zóny pri maximálnom nastavení s vhodným riadom.


⚠ VAROVANIE


Venujte pozornosť (zhoda) rozmiestneniu nulového a fázových vodičov v domovej prípojke a spotrebiči (schémy zapojenia), aby nedošlo k poškodeniu komponentov.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou.

⚠ VAROVANIE

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

220-240 V~ 50/60 Hz

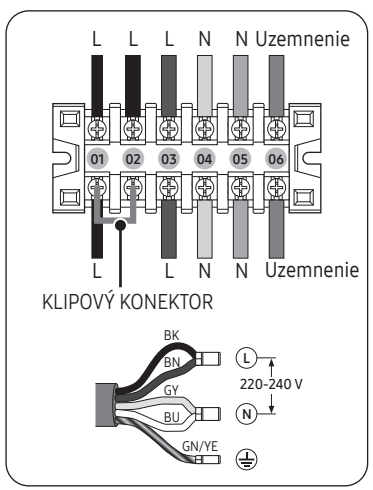

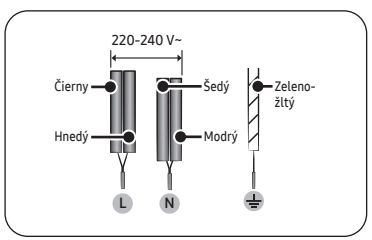

- Ak KLIPOVÝ KONEKTOR nie je správne pripojený, výrobok nemusí fungovať správne.


⚠ VAROVANIE

Aby ste napájanie správne pripojili, postupujte podľa schémy zapojenia pripevnenej v blízkosti svoriek.


⚠ VAROVANIE

Pri pripájaní napájacieho kábla ku svorkovnici dodržujte nasledujúce špecifikácie krútiaceho momentu.
Krútiaci moment: 15 ~ 20 kgf.


380-415 V 2N~ 50/60 Hz

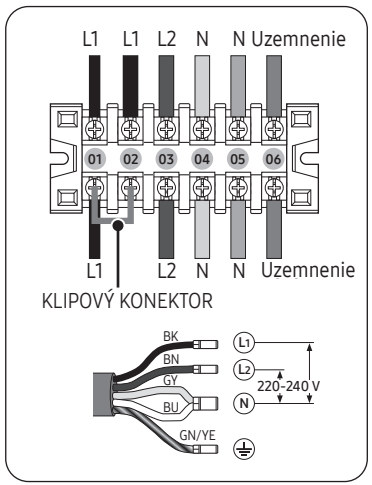


2N~ (16 A): Pred pripojením oddeľte 2-fázové vodiče (L1 a L2).

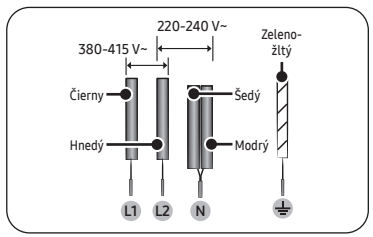

380-415 V 3N~ 50/60 Hz

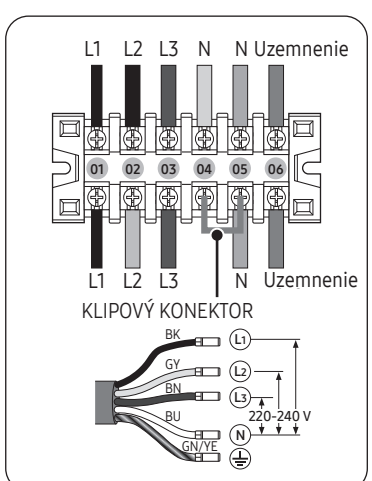


2 x 1N~ (16 A): Pred pripojením oddeľte vodiče.

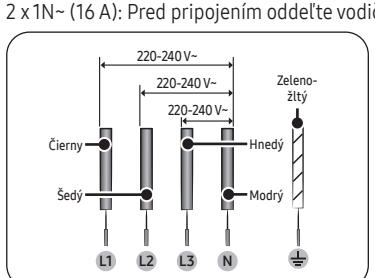

Inštalácia varnej dosky

Inštalácia do pracovnej dosky

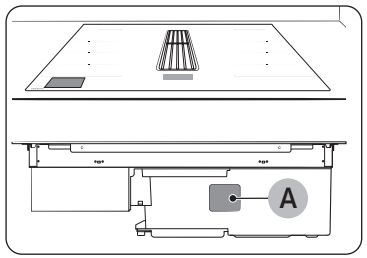

POZNÁMKA

Pred inštaláciou si zapíšte sériové číslo uvedené na typovom štítku spotrebiča. Toto číslo bude potrebné v prípade požiadaviek na servis a po inštalácii už nebude k dispozícii.
Originálny štítok je pripevnený na boku digestora.


A. Sériové číslo


POZNÁMKA

Osobitnú pozornosť venujte požiadavkám na minimálny priestor a voľný priestor.


POZNÁMKA


Spodná časť varnej dosky je vybavená ventilátorom. Ak sa pod varnou doskou nachádza zásuvka, nemala by sa používať na uchovávanie malých predmetov alebo papiera, pretože by mohli poškodiť ventilátor alebo narušiť chladenie, ak by sa doň nasali.

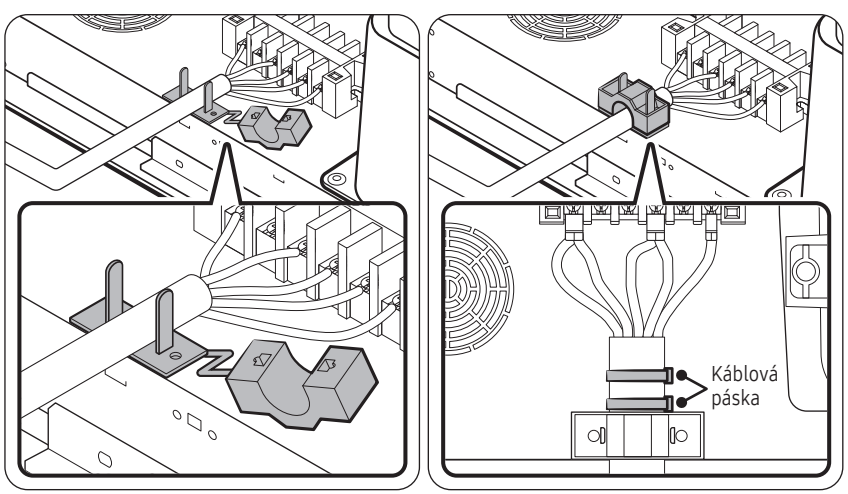


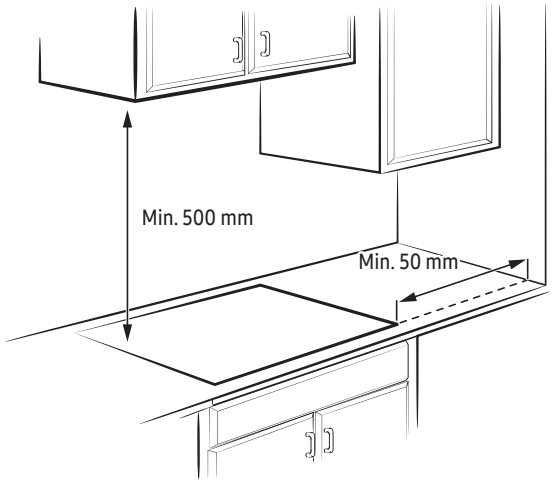



Komponenty


Pružinový držiak (6)

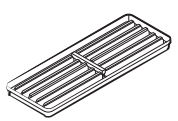

Mriežka



Uhlíkový filter (2)

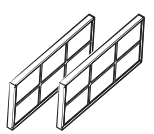

Tukový filter (2)

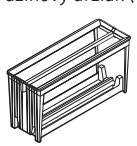
Kazetový filter



Napájací kábel
(s feritovým jadrom)

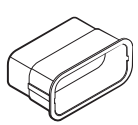
Zostava potrubia

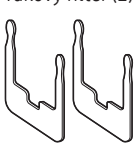

Klipový konektor (2)



Skrutkami M4 X L16 (2)


Rozmery výrobku

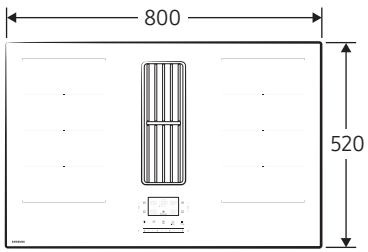

Jednotka: mm

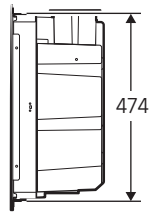

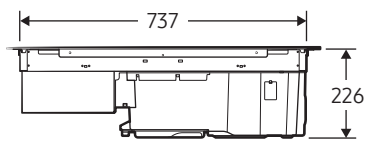

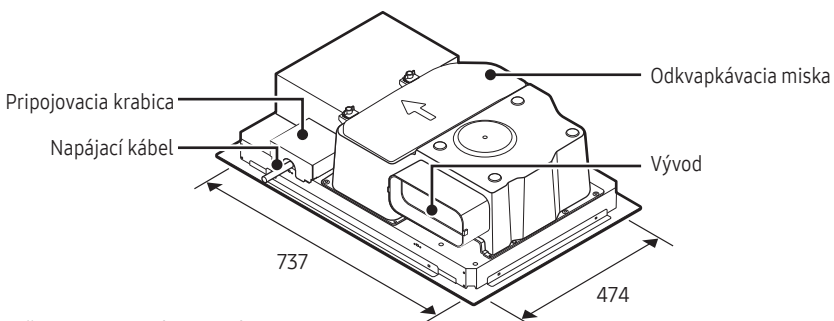


Všetky rozmery sú uvedené v mm.

- Dĺžka napájacieho kábla: 1 500 mm


POZNÁMKA

Penová páska je prilepená na ľavú stranu spodnej časti skla, aby stlmila náraz a zabránila rozbitiu.

Veľkosť výrezu pracovnej dosky

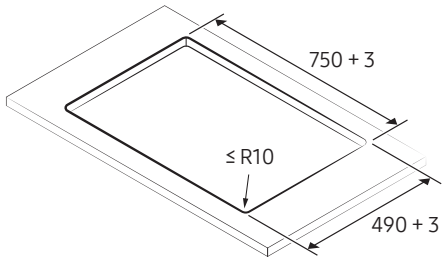


Rozmer vývodu vzduchu

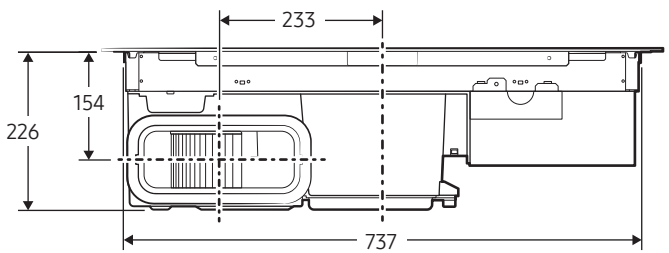


Inštalácia varnej dosky


Montáž filtračného materiálu

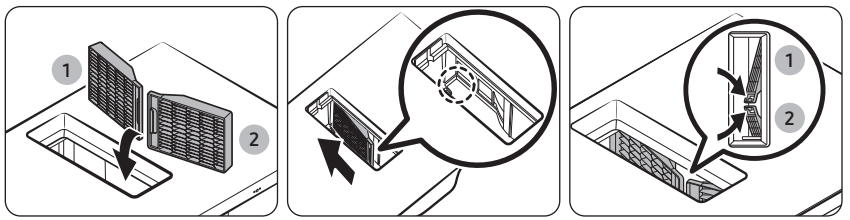

1. Vložte jeden uhlíkový filter do pevného otvoru a zatlačte na vrch, čím ho zaistíte.
2. Vložte druhý uhlíkový filter do susedného otvoru a zatlačte na vrch, čím ho zaistíte na mieste.

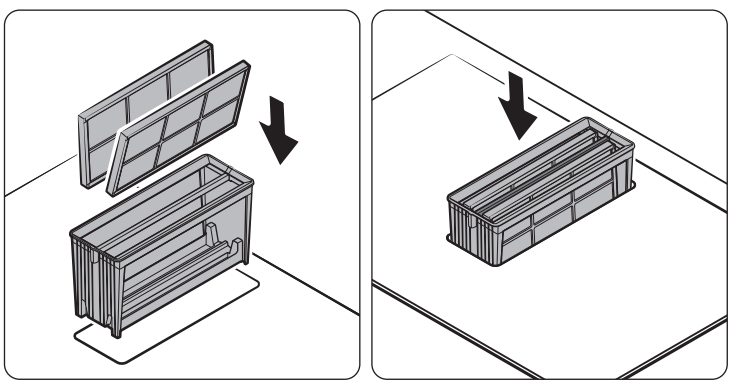

3. Do zariadenia vložte filtračnú krabicu (kazetový filter + tukový filter).

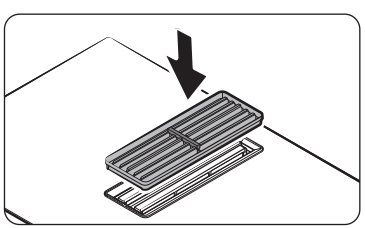

4. Na zariadenie položte mriežku digestora.

POZNÁMKA

- Demontáž: Filtre vyberte v opačnom poradí ako pri inštalácii.
- Do inštalácie na recirkuláciu sa musí namontovať uhlíkový filter.


⚠ UPOZORNENIE

Pri inštalácii alebo čistení dávajte pozor, aby vám príslušenstvo (mriežka digestora a filtre) nespadlo.


Skôr ako začnete

Varné zóny

CC90H84JAD

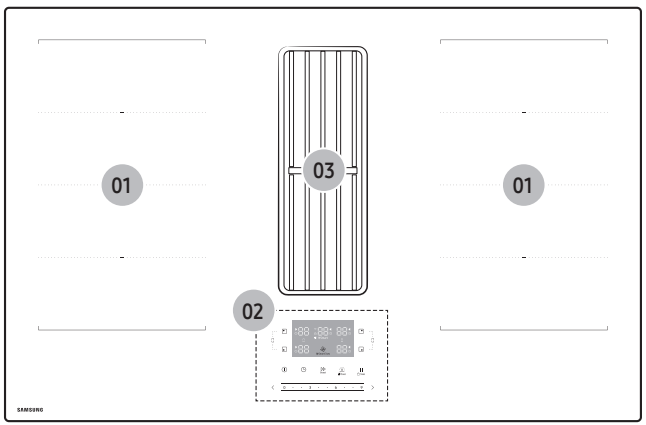


CC90H84PAD

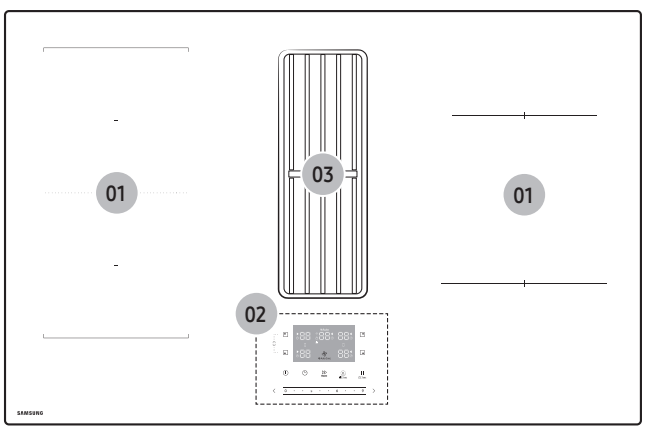


01	Indukčná varná zóna
02	Ovládací panel
03	Vetrací otvor digestora

Ovládací panel

CC90H84JAD

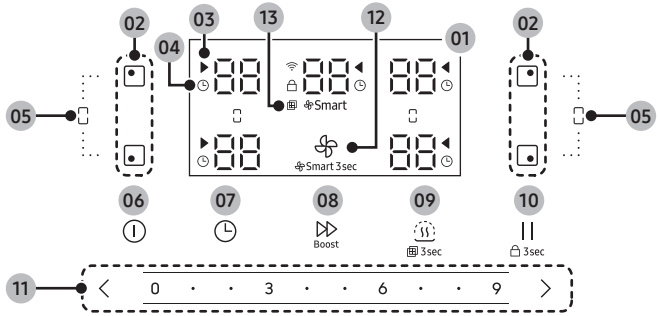


CC90H84PAD

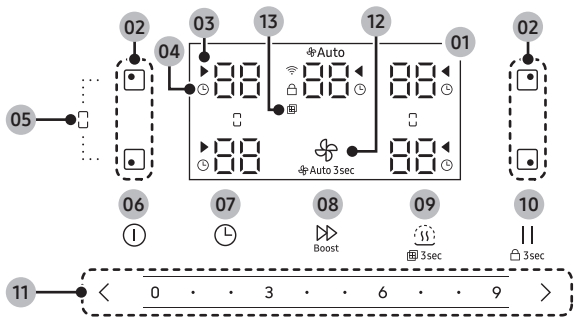

01	Obrazovka	Zobrazuje celkový prevádzkový stav výrobku.
02	Tlačidlo výberu varnej zóny	Tlačidlá na výber jednotlivých varných zón.
03	Indikátor výberu varnej zóny	Rozsvieti sa, keď je vybratá varná zóna.
04	Indikátor časovača	Zobrazuje varnú zónu, kde je nastavený časovač.
05	Tlačidlo výberu Flex	Tlačidlá na výber Flex zóny.
06	Tlačidlo napájania	Slúži na zapnutie a vypnutie výrobku.
07	Tlačidlo časovača	Slúži na nastavenie alebo zrušenie času varenia.
08	Tlačidlo Boost (Zosilnenie)	Funkciu zosilnenia používajte na dočasné zvýšenie výkonu varnej zóny.
09	Tlačidlo udržiavania v teple/resetovania uhlíkového filtra	Slúži na nastavenie funkcie uchovania tepla. Teplotu duseného mäsa môžete udržiavať konštantnú. Keď sa rozsvieti indikátor alarmu filtra, môžete ho vypnúť stlačením tlačidla udržiavania v teple na 3 sekundy.
10	Tlačidlo pozastavenia/ uzamknutia	Slúži na zníženie výkonu všetkých varných zón. Pri stlačení na 3 sekundy uzamkne ovládací panel (detská poistka).
11	Tlačidlo ovládania výstupu	Výstup varnej zóny a digestora sa dá upraviť.
12	Tlačidlo výberu digestora/ inteligentného/ automatického ovládania digestora	Tlačidlá na výber digestora. Režim inteligentného/automatického ovládania digestora sa dá ovládať na reguláciu prúdenia vzduchu digestora podľa snímača a výkonového stupňa varnej zóny. • Snímač a výkonový stupeň varnej zóny (CC90H84JAD): Inteligentné • Výkonový stupeň varnej zóny (CC90H84PAD): Automatické
13	Indikátor alarmu výmeny uhlíkového filtra	Indikátor alarmu výmeny uhlíkového filtra sa rozsvieti, keď sa dosiahne cyklus výmeny filtra, a aktivuje sa aj mobilné upozornenie. (Len pre režim inštalácie na recirkuláciu)

Skôr ako začnete

Indukčný ohrev

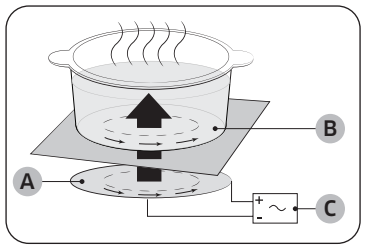

A. Indukčná cievka
B. Indukované prúdy
C. Elektronické obvody

- **Princíp indukčného ohrevu**: Keď položíte riad na varnú zónu a zapnete ju, elektronické obvody v indukčnej varnej doske generujú indukčné prúdy v spodnej časti riadu, ktoré riad okamžite zohrejú.
- **Rýchlejšie varenie a smaženie**: Keďže sa ohrieva priamo panvica a nie sklo, je to efektívnejšie ako v iných systémoch, pretože nedochádza k žiadnym tepelným stratám. Väčšina absorbovanej energie sa premení na teplo.

Bezpečnostné vypnutie

Ak sa niektorá z varných zón dlhý čas nevypne alebo sa neupraví výkonový stupeň, varná zóna sa automaticky vypne.
Varné zóny sa automaticky vypnú v nasledujúcich časoch.

Výkonový stupeň	Vypnutie
1 – 2	Po 6 hodinách
3 – 6	Po 5 hodinách
7 – 8	Po 4 hodinách
9	Po 1,5 hodinách

POZNÁMKA

Ak je varná doska prehriata v dôsledku neobvyklej prevádzky, zobrazí sa H.
A varná doska sa vypne.

POZNÁMKA

Ak je riad nevhodný, je príliš malý alebo ste na varnú zónu nepoložili žiadny riad, zobrazí sa U. A po 1 minúte sa príslušná varná zóna vypne.

POZNÁMKA

Ak sa jedna alebo viac varných zón vypne pred uplynutím uvedeného času, pozrite si časť „**Riešenie problémov**“.

Ďalšie dôvody, prečo sa varná zóna sama vypne

Všetky varné zóny sa automaticky vypnú, ak na ovládací panel vykypí tekutina.
Automatické vypnutie sa aktivuje aj vtedy, ak na ovládací panel položíte vlhkú handričku. V oboch týchto prípadoch bude potrebné spotrebič po odstránení tekutiny alebo handričky znova zapnúť pomocou tlačidla **Napájanie** ⏻.

Indikátor zvyškového tepla

Keď sa jednotlivá varná zóna alebo varná doska vypne, v zobrazení príslušnej varnej zóny sa ukáže prítomnosť zvyškového tepla H, h (pre „horúce“). Aj po vypnutí varnej zóny sa indikátor zvyškového tepla vypne až po vychladnutí varnej zóny.
Zvyškové teplo môžete použiť na rozmrazovanie alebo udržiavanie pokrmu v teple.

VAROVANIE

Kým svieti indikátor zvyškového tepla, hrozí riziko popálenia.


VAROVANIE

Ak sa dôjde k prerušeniu napájania, symbol H, h zhasne a informácie o zvyškovom teple už nebudú k dispozícii.
Stále však hrozí riziko popálenia. V blízkosti varnej dosky buďte vždy opatrní.

Detekcia teploty

Ak by teplota na niektorej z varných zón z akéhokoľvek dôvodu prekročila bezpečnostnú úroveň, varná zóna automaticky prejde na nižší výkonový stupeň.
Keď dokončíte používanie varnej dosky, chladiaci ventilátor bude naďalej bežať, až kým sa elektronika varnej dosky neochladí. Chladiaci ventilátor sa sám vypne v závislosti od teploty elektroniky.

Riad

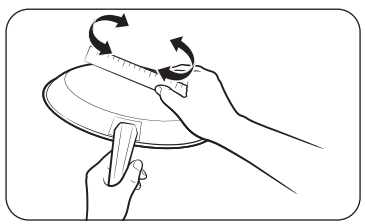

Používajte riad s plochým dnom, ktorý je v úplnom kontakte s celou varnou zónou. Plochosť skontrolujte otáčaním pravítka po spodnej strane riadu. Dodržiavajte všetky odporúčania týkajúce sa používania riadu.

- Používajte riad vyrobený zo správneho materiálu na indukčné varenie.
- Pre lepšie rozvádzanie tepla používajte kvalitný riad s ťažším dnom. Pri varení tak dosiahnete najlepšie výsledky.
- Veľkosť riadu prispôsobte množstvu pripravovaného jedla.
- Nenechajte riad vrieť nasucho. Môže to spôsobiť trvalé poškodenie formou zlomenia, roztavenia alebo zničenia, čo môže mať vplyv na sklokeramickú varnú dosku. (Na tento typ poškodenia sa záruka nevzťahuje.)
- Nepoužívajte špinavý riad ani riad so silnými nánosmi mastnoty. Vždy používajte riad, ktorý sa po varení ľahko čistí.

⚠ UPOZORNENIE

- Varné zóny sa môžu po vypnutí zdať vychladnuté. Sklokeramický povrch však môže byť horúci zo zvyškového tepla prenášaného z riadu. Stále existuje riziko popálenia.
- Horúceho riadu sa nedotýkajte priamo rukami. Na ochranu rúk pred popálením vždy používajte kuchynské rukavice alebo chňapky.
- Riad neposúvajte po povrchu varnej dosky. Varnú dosku tak môžete trvale poškodiť.

Riad pre indukčné varné zóny

Indukčná varná zóna sa dá zapnúť iba vtedy, keď je na jednej z varných zón umiestnený riad s magnetickým dnom. Môžete používať riad, ktorý je nižšie označený ako vhodný.

Materiál	Vhodnosť
Oceľ, smaltovaná oceľ, liatina	Áno
Nehrdzavejúca oceľ	Áno (ak na dne riadu drží magnet)
Hliník, meď, mosadz, sklo, keramika, porcelán	Nie

POZNÁMKA

- Riad vhodný na indukčné varenie je ako vhodný označený výrobcom.
- Určitý riad môže pri používaní na indukčných varných zónach vydávať zvuky.
- Tieto zvuky nenaznačujú poruchu varnej dosky a žiadnym spôsobom neovplyvňujú jej činnosť.
- Špeciálny riad z nehrdzavejúcej ocele nemusí byť vhodný na indukčné varenie. Skontrolujte, či dno riadu priťahuje magnet.

Veľkosti riadu pre indukčné varné zóny

Indukčné varné zóny sa do určitej miery automaticky prispôsobujú veľkosti dna riadu. Magnetická časť dna riadu však musí mať minimálny priemer v závislosti od veľkosti varnej zóny.
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete používať riad, ktorého feromagnetický priemer zodpovedá priemeru varnej zóny. Ak varná zóna riad nerozpozná, vyskúšajte menšiu varnú zónu.


POZNÁMKA

Informácie o priemere riadu nájdete v špecifikáciách varných zón daného modelu.

Skôr ako začnete


Iný indukčný riad

Niektoré riady majú na dne tenký magnetický materiál, ktorý spolupracuje s indukčnou varnou doskou. Tento riad má slabý magnetizmus a nemusí fungovať správne. (Slabý magnetizmus znamená, že magnet nedrží pevne alebo plocha, na ktorej magnet drží, je malá.)

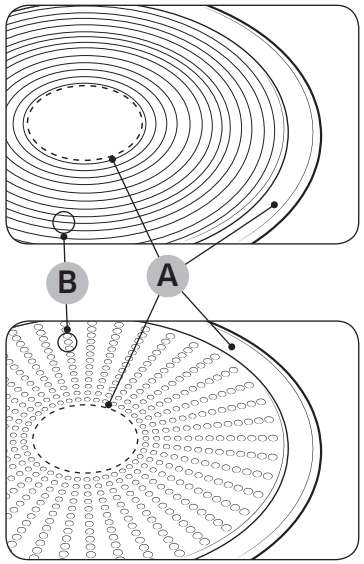


Aj keď je riad určený pre indukčnú varnú dosku, výkon ohrevu môže byť slabý alebo varná doska niekedy nemusí riad rozpoznať v závislosti od veľkosti a sily magnetickej oblasti na dne riadu.

A. Plocha, kde magnet nedrží
B. Plocha, kde magnet drží

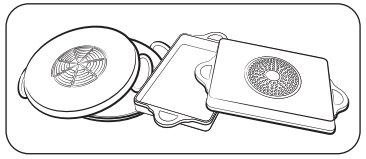


Pri použití veľkého riadu s menším feromagnetickým prvkom sa zahrieva iba feromagnetický prvok. Preto sa teplo nemusí rovnomerne rozvádzať.

Test vhodnosti

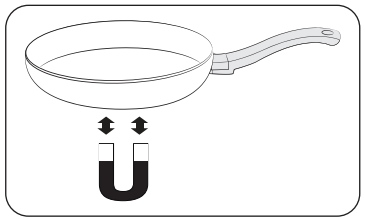

Riad je vhodný na indukčné varenie, ak sa na dne riadu drží magnet a riad je označený výrobcom riadu ako vhodný na indukčné varenie.

- Dobrý riad spoznáte podľa jeho dna. Dno by malo byť čo najhrubšie a najrovnejšie.
- Pri kúpe nového riadu venujte osobitnú pozornosť priemeru dna. Výrobcovia často uvádzajú len priemer horného okraja.
- Nepoužívajte riad s poškodeným dnom s drsnými hranami alebo otrepmi. Poškodený riad môže trvalo poškriabať sklokeramickú varnú dosku, ak ho budete posúvať po povrchu.
- Keď je riad studený, dno má zvyčajne mierne ohnuté dovnútra (vduté). Nesmie byť ohnuté smerom von (vyduté).
- Ak chcete použiť špeciálny typ riadu, napríklad tlakový hrniec, panvicu na dusenie alebo wok, postupujte podľa pokynov výrobcu.

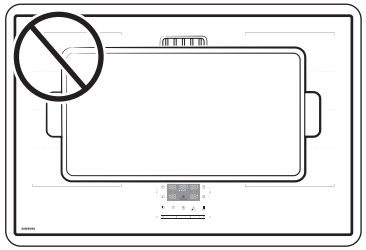

⚠ VAROVANIE

Nepoužívajte obe varné zóny na ľavej aj pravej strane toho istého riadu.


Odporúčanie pre vetrací výkon digestora.


Tip: Keď používate hrniec s výškou 15 cm alebo viac, nasmerujte pomocou pokrievky a náčinia paru smerom k vetraciemu otvoru digestora, aby ste dosiahli efektívne odsávanie.


- Na zlepšenie účinnosti odsávania digestora odporúčame používať nízke hrnce.


⚠ VAROVANIE

- Rozhodne musíte používať náčinie, ktoré je odolné voči vysokým teplotám.
- Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili, a určite noste rukavice, pretože náčinie je horúce.

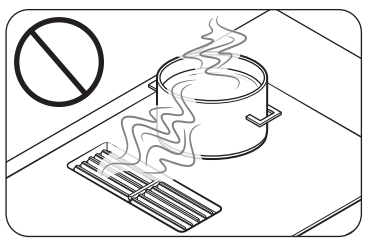

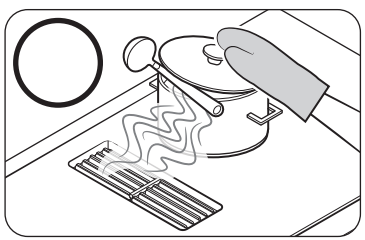

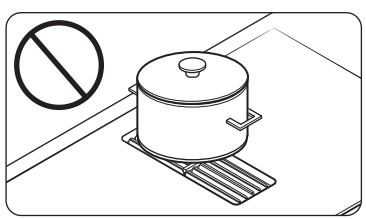

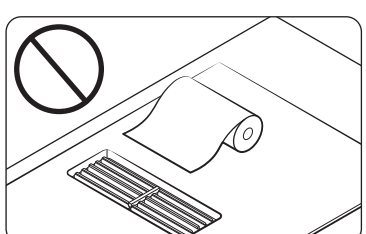









⚠ VAROVANIE

- Hrncom neblokujte vetrací otvor (mriežku) digestora.
- Neumiestňujte horúci hrniec na vetrací otvor (mriežku) digestora.
- Dávajte pozor, aby ste zabránili nasatiu tenkých a ľahkých predmetov (napr. papierovej utierky) do vetracieho otvoru (mriežky) digestora.
- Aj malé množstvo cudzích látok vo vetracom otvore digestora môže znížiť výkon digestora a zvýšiť hluk počas prevádzky.

⚠ UPOZORNENIE


- Tento výrobok môže pri prevádzke v režime zosilnenia vydávať relatívne hlasný hluk spôsobený jeho výkonnou funkciou digestora.
- Keď vzduch prechádza cez uhlíkový filter určený na čistenie vzduchu, môže počas vzduchotesného filtrovania vznikať pískavý zvuk.

Správne umiestnenie

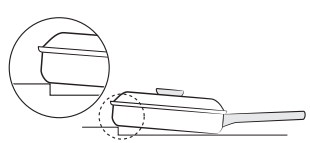Správne	Nesprávne
	
Riad s plochým dnom a rovnými stranami.	Riad so zakriveným alebo zdeformovaným dnom alebo bočnou stranou.
	
Riad spĺňa alebo prekračuje odporúčanú minimálnu veľkosť pre varnú zónu.	Riad nespĺňa minimálnu veľkosť požadovanú pre príslušnú varnú zónu.
	
Riad je celý položený na povrchu varnej dosky.	Riad je položený na okraji varnej dosky alebo nie je celý položený na povrchu varnej dosky.
	
Riad je dobre vyvážený.	Ťažká rukoväť spôsobuje naklonenie riadu.

Skôr ako začnete

Tipy na úsporu energie

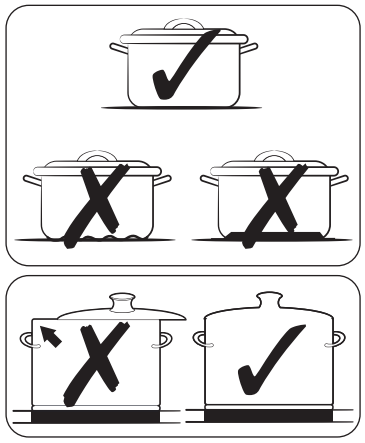

Dodržiavanie týchto tipov vám umožní znížiť spotrebu energie.

- Riad vždy položte na varnú zónu skôr, ako zapnete príslušný horák.
- Varné zóny a dno riadu udržiavajte čisté. Inak spotrebujete viac energie.
- Pevne zatvorte pokrievku riadu, ak je k dispozícii. Znížite tým spotrebu energie.
- Príslušný horák vypnite pred koncom doby varenia. Využite zvyškové teplo na udržiavanie jedla v teple.

Správne umiestnenie

Riad môžete vyskúšať, či je vhodný na použitie s výrobkom.

1. Stlačením tlačidla **Napájanie** ⏻ na 1 – 2 sekundy zapnite varnú dosku.
2. Stlačením tlačidla **Pozastavenie/Uzamknutie** ⏸ (3 sec) na 3 sekundy aktivujte detskú poistku.
3. Stlačením tlačidla **Časovač** ◷ na 3 sekundy aktivujte režim vyskúšania vhodnosti riadu.
4. Položte riad na jednu z varných zón a potom stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **Varná zóna** ▢.

Displej	Index vhodnosti nádoby		Popis
0	0 %	Nepoužiteľný	Riad je nevhodný
1 ~ 7	10 % ~ 70 %	Nízka účinnosť	Riad je vhodný, ale neefektívny
8 ~ 10	80 % ~ 100 %	Vysoká účinnosť	Riad je vhodný

Používanie dotykových tlačidiel

Pri ovládaní dotykových tlačidiel sa dotýkajte požadovaného tlačidla špičkou prsta, kým sa príslušné zobrazenia nerozsvietia alebo nezhasnú, alebo kým sa neaktivuje požadovaná funkcia.
Dbajte na to, aby ste sa pri obsluhe spotrebiča dotýkali iba jedného tlačidla. Ak máte prst na tlačidle príliš naplocho, môže sa aktivovať aj vedľajšie tlačidlo.

Prevádzkové zvuky

Ak počujete:

- **Praskavý zvuk**: riad je vyrobený z rôznych materiálov.
- **Pískanie**: používate viac ako dve varné zóny a riad je vyrobený z rôznych materiálov.
- **Hučanie**: používate vysoké výkonové stupne.
- **Cvakanie**: dochádza k elektrickému spínaniu.
- **Syčanie, bzučanie**: v prevádzke je ventilátor.

Tieto zvuky sú normálne a neznamenajú poruchu.

⚠ VAROVANIE

Nepoužívajte riad odlišnej veľkosti a z rôznych materiálov.
Používanie riadu odlišných veľkostí alebo z rôznych materiálov môže spôsobovať zvuky a vibrácie.

POZNÁMKA

Používanie nízkych výkonových stupňov (1 – 5) môže spôsobovať zvuky cvakania.

⚠ UPOZORNENIE

Vibrovanie digestora

- V závislosti od prostredia inštalácie a prúdenia vzduchu výrobku môže dochádzať k vibrovaniu a hluku digestora.

Počiatočné vyčistenie

Sklokeramický povrch utrite vlhkou handričkou a čistiacim prostriedkom na sklokeramickú varnú dosku.

⚠ VAROVANIE

Nepoužívajte žieravé ani abrazívne čistiace prostriedky. Mohli by ste poškodiť povrch.

Oznámenie o softvéri typu Open Source

Softvér obsiahnutý v tomto výrobku obsahuje softvér typu Open Source.
Na nasledujúcej adrese URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 nájdete informácie o licencii k softvéru typu Open Source, ktoré sa týkajú tohto produktu.

Informácie o aktualizáciách zabezpečenia

Aktualizácie zabezpečenia sa poskytujú s cieľom posilniť zabezpečenie vášho zariadenia a chrániť vaše osobné údaje. Ďalšie informácie o aktualizáciách zabezpečenia nájdete na adrese https://security.samsungda.com.
* Táto webová lokalita podporuje len niektoré jazyky.

SmartThings

Naskenujte QR kód na prednej hornej pravej strane výrobku (umiestnenie sa môže líšiť v závislosti od modelu) a podľa pokynov aplikácie na obrazovke pridajte svoje zariadenie.
Podrobnosti nájdete v nižšie uvedených špecifikáciách.

Registrácia zariadenia v SmartThings

1. Nainštalujte aplikáciu
   - Navštívte obchod Google Play alebo Apple App Store a vyhľadajte „SmartThings“.
   - Do mobilného zariadenia si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Samsung SmartThings.
2. Prihláste sa s účtom Samsung
   - Na používanie aplikácie je potrebný účet Samsung. Ak nemáte účet Samsung, vytvorte si ho podľa pokynov v aplikácii.
   - Používatelia smartfónov Samsung, ktorí si zaregistrujú účet Samsung v nastaveniach telefónu, sú automaticky prihlásení.
3. Pridajte zariadenie
   - Zapnite zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
   - Ak má výrobok QR kód, môžete zariadenie pridať aj jeho naskenovaním pomocou aplikácie fotoaparátu.
   - Alebo sa po otvorení aplikácie SmartThings môže zobraziť vyskakovacie okno s informáciou, že sa našlo nové zariadenie. Vyberte Pridať.
   - Ak sa zariadenie nepridá pri použití vyššie uvedených spôsobov, ťuknite na Pridať zariadenie v aplikácii SmartThings a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie.

POZNÁMKA

Informácie o mobilných požiadavkách aplikácie SmartThings nájdete v informáciách o aplikácii.

Služby podpory SmartThings

Ak sa chcete dozvedieť, ako môžete používať SmartThings so zariadením, ťuknite na kartu zariadenia v aplikácii SmartThings. Môžete:
- Kontrolovať a spravovať stav zariadenia
- Nastaviť automatizované rutiny
- Sledovať spotrebu energie

POZNÁMKA

Funkcie SmartThings dostupné pre vaše zariadenie sa môžu líšiť v závislosti od modelu a verzie aplikácie.

SmartThings

Riešenie problémov

Keď pripojené zariadenie nefunguje,

- skontrolujte jeho stav v aplikácii SmartThings.
  Ak sa na karte zariadenia zobrazuje Offline, došlo k strate sieťového pripojenia.
- Zatvorte a znova spustite aplikáciu SmartThings.
- Reštartujte smerovač.
- Odstráňte zariadenie z aplikácie SmartThings a znova ho pridajte.
- Ak problém pretrváva, obráťte sa na podporu prostredníctvom Správ o chybách.

Offline diagnostika zariadenia

- Spustite Offline diagnostiku zariadenia v aplikácii SmartThings.
- Táto funkcia môže pomôcť identifikovať príčinu problému a vyriešiť ho.

POZNÁMKA

Špecifikácie bezdrôtovej siete

- Odporúča sa nastaviť typ zabezpečenia bezdrôtového smerovača na WPA2 a metódu šifrovania údajov na AES.
- Pre bezdrôtové pripojenia sa odporúča štandard IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz).

POZNÁMKA

- Kvalitu bezdrôtového sieťového pripojenia môže ovplyvniť smerovač a okolité prostredie.
- Ak sú potrebné nastavenia brány firewall alebo registrácia adresy MAC, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb.

Prevádzka

Zapnutie spotrebiča

Spotrebič sa zapína pomocou tlačidla **Napájanie** ⏻. Tlačidlo **Napájanie** ⏻ stlačte približne na 1 – 2 sekundy.

POZNÁMKA

Po stlačení tlačidla **Napájanie** ⏻, ktorým zapnete spotrebič, je potrebné približne do 20 sekúnd zvoliť výkonový stupeň. Inak sa spotrebič z bezpečnostných dôvodov sám vypne.

Vypnutie spotrebiča

Na úplné vypnutie spotrebiča použite tlačidlo **Napájanie** ⏻.
Tlačidlo **Napájanie** ⏻ stlačte približne na 1 – 2 sekundy.

POZNÁMKA

Po vypnutí jednej varnej zóny alebo celej varnej plochy sa zvyškové teplo indikuje na displeji príslušnej varnej zóny ako H, h (pre „Horúce“/„horúce“). Keď sa teplota zníži, H, h zmizne.

Výber varnej zóny a výkonového stupňa

1. Na výber varnej zóny stlačte príslušné tlačidlo **Varná zóna** ▢.
2. Na nastavenie a upravenie výkonového stupňa použite ovládaciu lištu, ovládacie tlačidlo alebo ovládací gombík.

Ovládacia lišta	< 0 · · 3 · · 6 · · 9 >

POZNÁMKA

- Pri výbere varnej zóny je predvolený stupeň nastavený na 0.
- Ak je dlhšie ako 8 sekúnd stlačené viac ako jedno tlačidlo, na displeji varnej zóny sa zobrazí ⚠.

Odporúčané nastavenia na varenie konkrétnych jedál

Údaje uvedené v nasledujúcej tabuľke sú len orientačné. Výkonový stupeň potrebný pre rôzne spôsoby varenia závisí od viacerých premenných vrátane kvality použitého riadu a typu a množstva vareného jedla.

Výkonový stupeň	Spôsob varenia	Príklady použitia
9	Ohrievanie / restovanie / smaženie	Ohrievanie veľkých množstiev tekutiny, varenie rezancov, prudké opekanie mäsa, opekanie gulášu dohneda, dusenie mäsa
7 – 8	Intenzívne smaženie	Steak, sviečková, zemiakové placky, klobásy
6 – 7	Smaženie	Rezeň / kotlety, pečeň, ryba, karbonátky, volské oká, palacinky / placky z grilu
4 – 5	Varenie	Varenie do 1,5 l tekutiny, zemiakov, zeleniny
2 – 3	Varenie v pare / dusenie / varenie	Varenie v pare a dusenie malých množstiev zeleniny, varenie ryže a mliečnych jedál
1	Roztápanie	Roztápanie masla, rozpustenie želatíny, roztápanie čokolády

POZNÁMKA

Výkonový stupeň budete musieť upraviť podľa konkrétneho riadu a jedla.

Boost (Zosilnenie)

Funkcia **Zosilnenie** poskytuje dodatočný výkon jednotlivým varným zónam.
(napríklad: na privedenie veľkého objemu vody do varu)
Po uplynutí časov **Zosilnenia** sa varné zóny automaticky vrátia späť na najvyšší stupeň ohrevu.

POZNÁMKA

- Za určitých okolností sa môže funkcia **Zosilnenie** automaticky deaktivovať, aby sa chránili vnútorné elektronické komponenty varnej dosky.
  Napríklad nie je možné súčasne dosiahnuť maximálny výkon na zadnej Flex zóne a prednej Flex zóne.
- Informácie o čase **Zosilnenia** nájdete v špecifikácii varných zón vášho modelu.

Správa napájania

Varné zóny majú k dispozícii svoj maximálny výkon.
Ak sa tento výkonový rozsah prekročí zapnutím funkcie **Zosilnenie**, Správa napájania automaticky zníži výkonový stupeň varnej zóny.
Zobrazenie pre túto varnú zónu sa niekoľko sekúnd strieda medzi nastaveným výkonovým stupňom a maximálnym možným výkonovým stupňom. Potom sa zobrazenie zmení z nastaveného výkonového stupňa na maximálny možný výkonový stupeň.

Používanie Flex zóny (len pri modeloch s Flex zónou)


Funkcia Flex spája varné zóny na ľavej strane do jednej veľkej varnej plochy pre väčší riad. (napríklad: oválny riad, nádoba na rybu)

1. Stlačte tlačidlo **Flex zóna** .
2. Na nastavenie a upravenie výkonového stupňa použite tlačidlo **Výkonový stupeň**.

POZNÁMKA


- Keď počas prevádzky stlačíte tlačidlo **Flex zóna** , funkcia **Flex zóna** sa vypne.
- Ak stlačíte tlačidlo výberu Flex, spustí sa od 0 bez ohľadu na to, či predtým pracovala s inými výkonovými stupňami.

Flex zóna Plus (len pri modeloch s Flex zónou Plus)

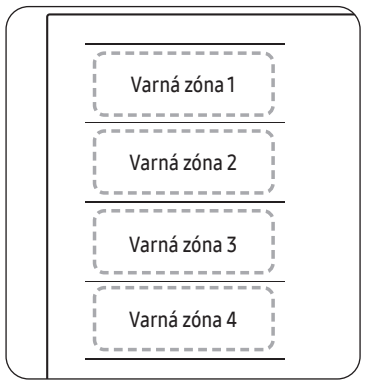

Flex zóna je veľká varná plocha, ktorá sa nachádza na ľavej strane varnej dosky (pozri obrázok vľavo) a ktorá je špeciálne určená na umiestnenie viacerých hrncov a panvíc rôznych tvarov a veľkostí naraz. Flex zóna má štyri zóny, ktoré sú ovládané jednotlivými induktormi, čo vám umožňuje variť bez ohľadu na to, kde na varnej zóne je umiestnený riad.

S Flex zónou Plus môžete na zväčšenie varnej plochy použiť kombináciu rôznych varných zón. Stlačte tlačidlo **Flex zóna** na nasledovné používanie varnej zóny.

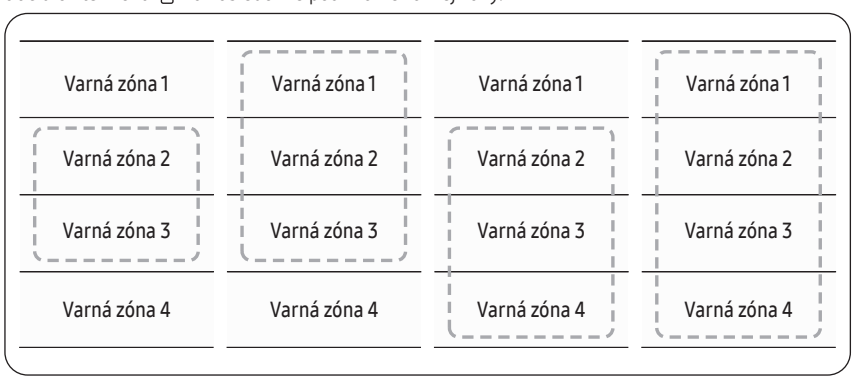

POZNÁMKA

- Pri používaní len jednej varnej zóny musí byť priemer dna riadu menší ako 18 cm.
- Varnej doske môže trvať 5 – 10 sekúnd, kým rozpozná polohu riadu.
- Počas rozpoznávania riadu môže varná doska vydávať zvuky.
- Riad počas varenia neberte preč z varnej dosky. Z bezpečnostných dôvodov varná doska automaticky zastaví svoju činnosť, ak je riad mimo varnej dosky dlhšie ako 5 sekúnd.

Používanie Flex zóny Plus (len pri modeloch s Flex zónou Plus)

1. Stlačte tlačidlo **Flex zóna** .
2. Na nastavenie a upravenie výkonového stupňa použite tlačidlo **Výkonový stupeň**.

POZNÁMKA

- Ak počas prevádzky stlačíte tlačidlo **Flex zóna** , funkcia **Flex zóna** sa vypne.
- Ak stlačíte tlačidlo **Flex zóna** , keď jednotlivé varné zóny pracujú na rôznych stupňoch, automaticky sa upraví na vyšší stupeň.
- Pri premiestňovaní alebo pridávaní riadu do novej Flex zóny zrušte aktuálnu prevádzku a potom stlačte príslušné tlačidlo **Varná zóna** na aktiváciu varnej zóny.

Udržiavanie v teple

1. Túto funkciu používajte na udržanie uvareného jedla v teple. Stlačte príslušné tlačidlo **Varná zóna** .
2. Stlačte tlačidlo **Udržiavanie v teple** .
3. Displej varnej zóny sa zmení.
4. Opätovným stlačením tlačidla **Udržiavanie v teple** varnú zónu vypnete.

Časovač

Použitie časovača ako bezpečnostného vypnutia

Ak pre varnú zónu nastavíte konkrétny čas, varná zóna sa po uplynutí tohto času sama vypne. Táto funkcia sa môže použiť pre viacero varných zón súčasne.

Nastavenie časovača

Varná zóna (zóny), pre ktorú chcete použiť bezpečnostné vypnutie, musí byť zapnutá.

1. Stlačte tlačidlo **Časovač** ◷.
2. Časovač nastavte opakovaným stláčaním tlačidla **Časovač** ◷.
3. Ak chcete zrušiť nastavenia časovača, na 2 sekundy podržte tlačidlo **Časovač** ◷.

POZNÁMKA

- Ak chcete rýchlejšie zmeniť nastavenia, stlačte a podržte ľubovoľné tlačidlo **Časovač** ◷, kým sa nedosiahne požadovaná hodnota.
- Keď sa časovač ukončí, ozve sa pípnutie.

Pozastavenie/Obnovenie

Funkcia **Pozastavenie/Obnovenie** súčasne prepne všetky varné zóny, ktoré sú zapnuté, na nízky výkonový stupeň a potom späť na predtým nastavený výkonový stupeň. Táto funkcia sa môže použiť na krátke prerušenie a následné pokračovanie procesu varenia, napr. ak chcete prijať telefonický hovor.
Keď je aktivovaná funkcia **Pozastavenie/Obnovenie**, všetky tlačidlá okrem tlačidla **Pozastavenie/Uzamknutie** ⏸ (3 sec) a tlačidla **Napájanie** ⏻ sú deaktivované.
Ak chcete obnoviť varenie, znova stlačte tlačidlo **Pozastavenie/Uzamknutie** ⏸ (3 sec).

	Ovládací panel	Displej
Pre zapnutie	Stlačte tlačidlo **Pozastavenie/Uzamknutie** ⏸ (3 sec)	⏸
Pre vypnutie	Stlačte tlačidlo **Pozastavenie/Uzamknutie** ⏸ (3 sec)	Návrat na predchádzajúci výkonový stupeň

Rýchle zastavenie

Táto možnosť znižuje počet krokov a čas potrebný na zastavenie varenia.
Ak chcete vypnúť varnú zónu, na 2 sekundy stlačte tlačidlo **Varná zóna** ▢.

POZNÁMKA

Tlačidlo **Flex zóna** ⬚ nepodporuje funkciu rýchleho zastavenia.

Detská poistka

Detskú poistku môžete použiť na zabezpečenie proti neúmyselnému zapnutiu varnej zóny a aktivácii varnej plochy. Ovládací panel sa dá uzamknúť, aby sa predišlo neúmyselným zmenám (napríklad pri utieraní panela handričkou). Tlačidlo napájania zostáva aktívne a stále sa dá použiť na vypnutie zariadenia.

Zapnutie/vypnutie detskej poistky

1. Približne na 3 sekundy stlačte tlačidlo **Pozastavenie/Uzamknutie** ⏸ (3 sec). Na potvrdenie zaznie zvukový signál.
2. Stlačte ľubovoľné tlačidlo. 🔒 sa zobrazí na displejoch, čo indikuje, že bola aktivovaná detská poistka.
3. Ak chcete detskú poistku vypnúť, znova stlačte na 3 sekundy tlačidlo **Pozastavenie/Uzamknutie** ⏸ (3 sec).
   Na potvrdenie zaznie zvukový signál.

POZNÁMKA

- Detská poistka je aktivovaná bez ohľadu na to, či je spotrebič zapnutý alebo vypnutý.
- Detskú poistku môžete nastaviť počas varenia. Ak chcete vypnúť varnú zónu so zapnutou detskou poistkou, stlačte tlačidlo **Napájanie** ⏻ alebo najprv vypnite detskú poistku a potom stlačte príslušné tlačidlo **Varná zóna** ▢.

Prevádzka

Nastavenie zapnutia/vypnutia Wi-Fi

Použite na zapnutie/vypnutie Wi-Fi.




1. Stlačením a podržaním tlačidla **Napájanie** ⏻ (na viac ako 1 sekundu) zapnite výrobok.




2. Stlačením a podržaním tlačidla **Pozastavenie/Uzamknutie** ⏸ (3 sec) nastavte uzamknutie a stlačte a podržte tlačidlo **Boost (Zosilnenie)** ⏩ Boost (na viac ako 3 sekundy).



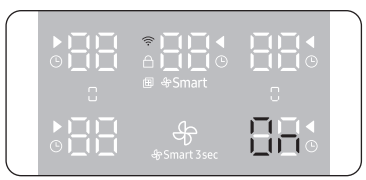


Jednoduché nastavenie pripojenia k mobilnej aplikácii


V obchode Google Play, Galaxy Store alebo Apple App Store vyhľadajte „SmartThings“. Do svojho inteligentného zariadenia si stiahnite a nainštalujte aplikáciu SmartThings od spoločnosti Samsung Electronics . Na používanie aplikácie je potrebný účet Samsung.

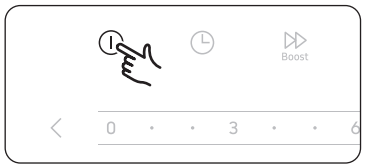


1. Stlačením a podržaním tlačidla **Napájanie** ⏻ na viac ako 1 sekundu zapnite výrobok a pripravte si mobilnú aplikáciu (SmartThings).

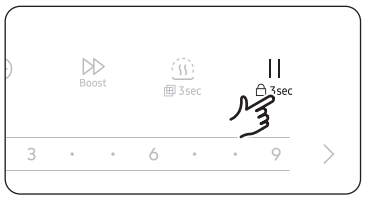

2. Približne na 5 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo **Pozastavenie/Uzamknutie** ⏸ 3sec. Keď sa zobrazí správa AP, pripravte sa na pripojenie k mobilnej aplikácii. V pripojení pokračujte podľa pokynov zobrazených v mobilnej aplikácii.
   - Aj po zobrazení písmena „L“ držte tlačidlo stlačené.
3. Pri spustení registrácie výrobku sa zobrazí „AP“.

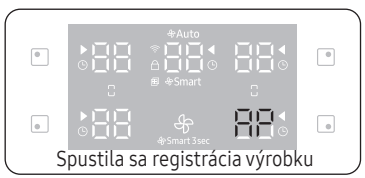


Spustila sa registrácia výrobku

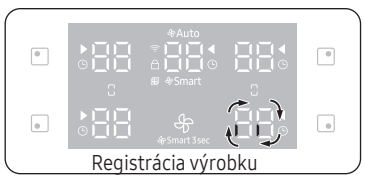

Registrácia výrobku

4. Počas registrácie zariadenia vidno zobrazenie ako na obrázku.

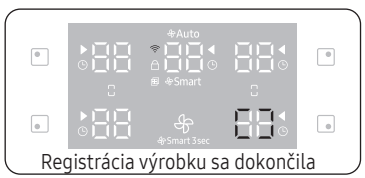


Registrácia výrobku sa dokončila

5. Po dokončení registrácie výrobku vidno zobrazenie ako na obrázku a bliká 3 sekundy.
6. Monitorujte zaregistrované výrobky.

POZNÁMKA

Dizajn varnej zóny a ovládacieho panela sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Zapnutie/vypnutie zvuku

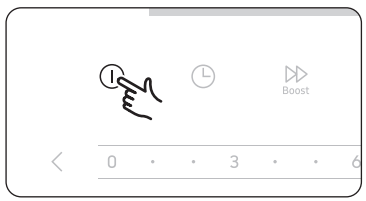

1. Tlačidlo **Napájanie** ⏻ stlačte približne na 1 – 2 sekundy.




2. Do 10 sekúnd od zapnutia napájania stlačte na 2 sekundy tlačidlo **Časovač** 🕒.

POZNÁMKA

- Zvuk sa vypne a na displeji sa zobrazí OF.
- Ak chcete zmeniť nastavenie zvuku, zopakujte kroky 1 a 2. Zvuk sa zapne a na displeji sa zobrazí On.
- Nastavenia zvuku sa nedajú zmeniť po 10 sekundách od zapnutia napájania.

Jas displeja

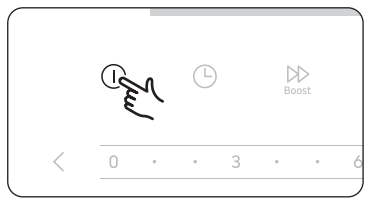

1. Skontrolujte, či je napájanie vypnuté.




2. Stlačte a podržte tlačidlo **Pozastavenie/ Uzamknutie** ⏸ (3sec), aby sa nastavilo uzamknutie.



3. Tlačidlo **Časovač** 🕒 stlačte na 3 sekundy.

Prevádzka


Spôsob prechodu do režimu nastavenia jasu

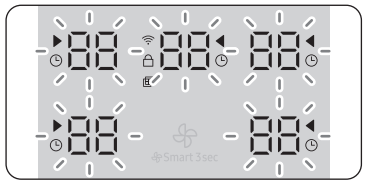


1. Pri výbere režimu nastavenia jasu obrazovky budú blikať všetky obrazovky.



2. Stlačením tlačidla **Časovač** upravte jas.
   - Krátko stlačte tlačidlo **Časovač** a prejdite do stavu nastavenia jasu.

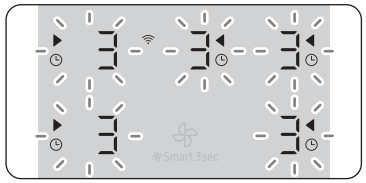

3. Ikona bliká spolu s aktuálnym jasom. Pri každom stlačení tlačidla **Časovač** sa jas mení v nasledujúcom poradí: 3 → 4 → 5 → 1 → 2.

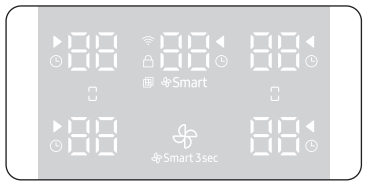

4. Približne po 3 sekundách sa nastavenie dokončí a uzamknutie sa automaticky uvoľní.

POZNÁMKA

Po prechode do režimu nastavenia jasu nestláčajte tlačidlo **Napájanie**.


Pridaná funkcia: automatická detekcia panvice




1. Skontrolujte, či je napájanie vypnuté.




2. Stlačte a podržte tlačidlo **Pozastavenie/ Uzamknutie** (3 sec) na viac ako 3 sekundy, aby sa nastavilo uzamknutie.

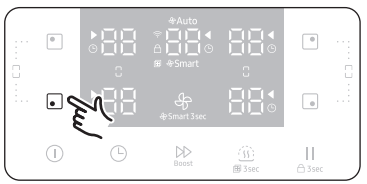

3. V stave uzamknutia stlačte a podržte tlačidlo **Varná zóna LF** na viac ako 3 sekundy.

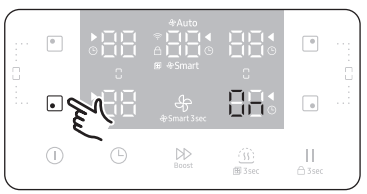

4. Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou tlačidla **Varná zóna LF**.

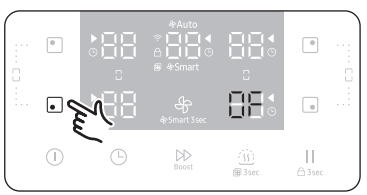


POZNÁMKA


Funkcia automatickej detekcie panvice je predvolene vypnutá.
Nastavenie je však dostupné len vtedy, keď sú všetky varné zóny vypnuté.

Používanie digestora

Manuálna prevádzka

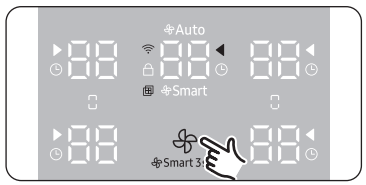

1. Stlačte a podržte tlačidlo **Digestor** .

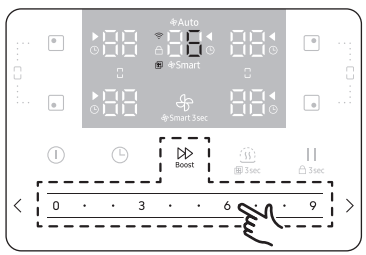

2. Digestor ovládajte stlačením **0 ~ 9** alebo **Boost (Zosilnenie)** .


POZNÁMKA


Režim Zosilnenie používajte 8 minút a potom prejdite na stupeň 9.

- Displej v režime Zosilnenie

Inteligentná/automatická prevádzka

(CC90H84JAD) Inteligentná: Táto funkcia automaticky upraví prúdenie vzduchu, keď snímač a výkon varnej zóny detegujú škodlivé plyny vznikajúce počas varenia.
(CC90H84PAD) Automatická: Táto funkcia automaticky upravuje prúdenie vzduchu podľa výkonu varnej zóny.

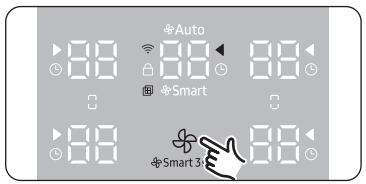

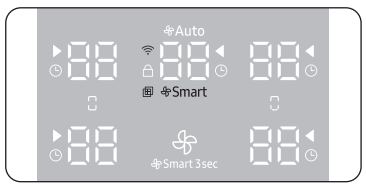

Stlačte a podržte tlačidlo **Digestor** na 3 sekundy, aby ste vybrali možnosti.

POZNÁMKA


Inteligentná/automatická prevádzka predvolene: zapnutá

POZNÁMKA

- Ak je možnosť povolená, keď je manuálny režim alebo funkcia AfterRun neaktívna, indikátor sa rozsvieti.
- V manuálnom režime, bez ohľadu na predtým nastavené možnosti, stlačením a podržaním digestora zapnete indikátor a aktivujete Inteligentnú/automatickú prevádzku.
- Keď sa používa Inteligentná/automatická prevádzka, stlačením a podržaním tlačidla **Digestor** ukončíte Inteligentnú/automatickú prevádzku.
  - Po vypnutí režimu inteligentného/automatického ovládania môžete digestor ovládať manuálne.
  - Ak počas varenia vzniká veľa dymu (pary) a odsávanie je v režime inteligentného/automatického ovládania nedostatočné, prepnite na manuálnu prevádzku.
- Ak Inteligentnú/automatickú prevádzku ukončíte stlačením a podržaním tlačidla **Digestor** na 3 sekundy a potom vypnete a znova zapnete napájanie, Inteligentná/automatická prevádzka sa nespustí.
- Ak Inteligentnú/automatickú prevádzku aktivujete stlačením a podržaním tlačidla **Digestor** na 3 sekundy a potom vypnete a znova zapnete napájanie, Inteligentná/automatická prevádzka sa spustí.
- Displej v režime inteligentného/automatického ovládania

Prevádzka

Inteligentné/automatické ovládanie digestora

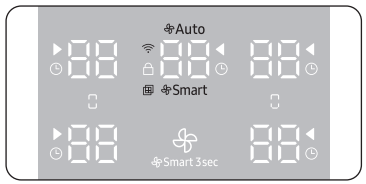

Toto je vysvetlenie automatického spustenia režimu inteligentného/automatického ovládania.


- Ak ste predtým zapli režim inteligentného/automatického ovládania, zariadenie sa po vypnutí a opätovnom zapnutí automaticky spustí v režime inteligentného/automatického ovládania.
- Ak ste predtým zapli režim inteligentného/automatického ovládania, v podmienkach, keď digestor nepracuje manuálne (1 ~ 9, zosilnenie), ak sú varné zóny úplne vypnuté a potom začne pracovať aspoň jedna varná zóna, automaticky sa spustí režim inteligentného/automatického ovládania.

POZNÁMKA

- Ak bola funkcia Inteligentného/automatického ovládania predtým zapnutá, indikátor Inteligentného/automatického ovládania sa rozsvieti ihneď po zapnutí napájania.
- Keď varná zóna nepracuje, ventilátor digestora nebude fungovať podľa automatického režimu. (Indikátor Inteligentného/automatického ovládania však zostane svietiť.)
- Ak varná zóna nepracuje 20 sekúnd, nastavený výkon sa vypne.
- Keď varná zóna pracuje, ventilátor digestora bude fungovať podľa automatického režimu.
- Pri použití vysokých hrncov sa môže znížiť účinnosť odsávania digestora.

AfterRun digestora

Táto funkcia aktivuje digestor na určitý čas po zastavení, aby sa vysušila vlhkosť vo vnútri výrobku.

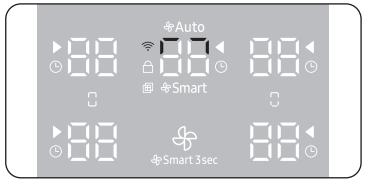

- Prevádzka, keď sa digestor vypne, kým beží.
- Prevádzka AfterRun, keď je nastavený časovač digestora a varenie je ukončené, na konci časovača.
- Prevádzka AfterRun len vtedy, keď digestor beží dlhšie ako 1 minútu a potom sa vypne (na základe činnosti ventilátora digestora).
- Keď sa zariadenie vypne tlačidlom **Napájanie** ⏻, AfterRun je v prevádzke, a keď sa znovu vypne **Napájanie** ⏻, AfterRun sa ukončí.
- Keď sa digestor vypne, AfterRun je v prevádzke a potom môžete vybrať digestor na zmenu rýchlosti ventilátora.
- AfterRun je v prevádzke kvôli skončeniu časovača počas manuálnej prevádzky digestora.
- Aj v prípade, že sa **Napájanie** ⏻ vypne počas prevádzky AfterRun, AfterRun sa zachová.

⚠ UPOZORNENIE

- Neklaďte nádoby na digestor.
- Digestor nepoužívajte na zníženie teploty horúcich nádob.
- Ak sa objaví zápach, okamžite vyvetrajte alebo zapnite digestor.

POZNÁMKA


Indikátor prevádzky AfterRun digestora




Nastavenia funkcie AfterRun




1. Skontrolujte, či je **Napájanie** ⏻ zapnuté.

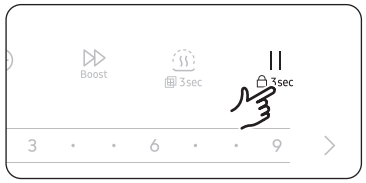

2. Stlačte a podržte tlačidlo **Pozastavenie/ Uzamknutie** ⏸ na 3 sekundy, aby sa nastavilo uzamknutie.

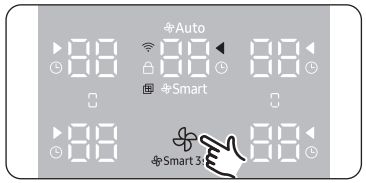


3. Stlačte a podržte tlačidlo **Digestor** ✣ na 3 sekundy, aby sa nastavila funkcia AfterRun.

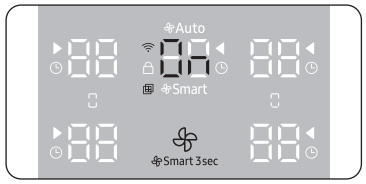

POZNÁMKA

- Predvolene: zapnutá
- Dá sa nastaviť, len keď digestor aj varná zóna nie sú v prevádzke.

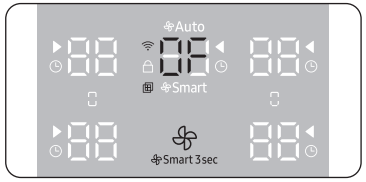

POZNÁMKA

- Ak potrebujete zmeniť nastavenia AfterRun rýchlosti prúdenia vzduchu digestora a času vetrania prostredníctvom aplikácie SmartThings.
- Prevádzka AfterRun funguje podľa rýchlosti prúdenia vzduchu digestora pred nastavením a ak nastavíte vysokú rýchlosť prúdenia vzduchu, funguje rýchlo.
  - Rýchlosť prúdenia vzduchu: 1 (predvolené) / 2 / 3
  - Čas vetrania: 5 minút / 10 minút / 15 minút / 20 minút (predvolené) / 25 minút


Prevádzka

Nastavenie citlivosti Inteligentného režimu (len CC90H84JAD)


Táto funkcia umožňuje nastaviť citlivosť snímača pri prevádzke v Inteligentnom režime.




1. Nastavenia citlivosti sú dostupné, keď je napájanie zapnuté. Tlačidlo **Napájanie** ⏻ stlačte na 1 sekundu.
   - Dá sa nastaviť iba vtedy, keď digestor nie je v prevádzke.

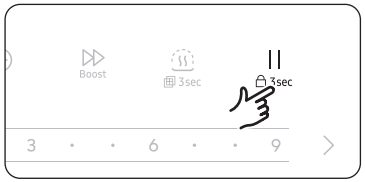

2. Stlačte a podržte tlačidlo **Pozastavenie/ Uzamknutie** ⏸ na 3 sekundy, aby sa nastavilo uzamknutie.

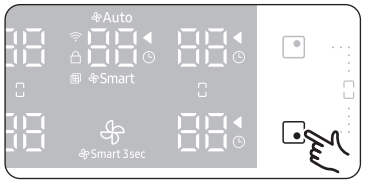

3. Pre zadanie stlačte a podržte tlačidlo **Varná zóna RF** ▣ na 3 sekundy.
4. Skontrolujte a zmeňte aktuálne nastavenie citlivosti.

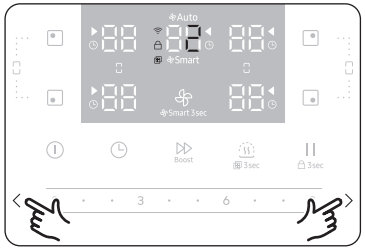

POZNÁMKA

- Pomocou tlačidiel ‹,› zmeňte hodnotu nastavenia.
- Citlivosť má celkovo 3 úrovne (Nízka/Stredná (predvolená)/Vysoká). (Nízka: 1, Stredná: 2, Vysoká: 3)
- Nastavenie sa automaticky použije a udrží po 3 sekundách.

Čistenie a údržba

Čistenie varnej dosky

⚠ VAROVANIE

Čistiace prostriedky sa nesmú dostať do kontaktu s vyhriatym sklokeramickým povrchom. Všetky čistiace prostriedky sa musia po čistení odstrániť dostatočným množstvom čistej vody, pretože pri zahriatí povrchu varnej dosky môžu mať žieravý účinok. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, ako sú spreje na grily alebo rúry na pečenie, drôtenky alebo abrazívne čistiace prostriedky na panvice.


POZNÁMKA

Sklokeramický povrch očistite po každom použití, keď je na dotyk ešte teplý. Zabráni sa tým pripáleniu rozliatej látky na povrch. Odstráňte vodný kameň, stopy po vode, kvapky tuku a kovové zafarbenie pomocou bežne dostupného čistiaceho prostriedku na sklokeramiku alebo nehrdzavejúcu oceľ.

Mierne znečistenie

1. Sklokeramický povrch utrite vlhkou handričkou.
2. Vyutierajte ho dosucha čistou handričkou. Na povrchu nesmú zostať zvyšky čistiaceho prostriedku.
3. Raz za týždeň dôkladne vyčistite celý sklokeramický varný povrch bežne dostupným čistiacim prostriedkom na sklokeramiku alebo nehrdzavejúcu oceľ.
4. Sklokeramický povrch utrite dostatočným množstvom čistej vody a vyutierajte ho dosucha čistou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.

Odolné nečistoty

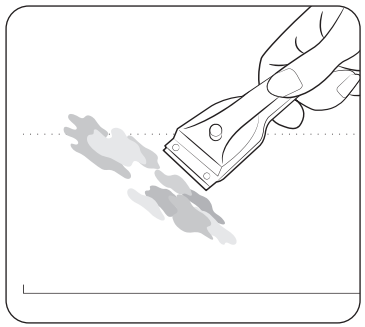

1. Na odstránenie vykypených pokrmov a odolných striekancov použite škrabku na sklo.
2. Škrabku na sklo priložte pod uhlom k sklokeramickému povrchu.
3. Posuvnými pohybmi škrabky odstráňte nečistoty.
4. Pripálený cukor, roztavené plasty, hliníkovú fóliu alebo iné materiály čo najskôr odstráňte škrabkou na sklo. Urobte to, kým je varná doska ešte horúca.


POZNÁMKA

Škrabky na sklo a čističe na sklokeramiku sa predávajú v špecializovaných predajniach.

UPOZORNENIE

Pri používaní škrabiek na sklo na horúcich varných plochách hrozí riziko popálenia.

Pripálené nečistoty

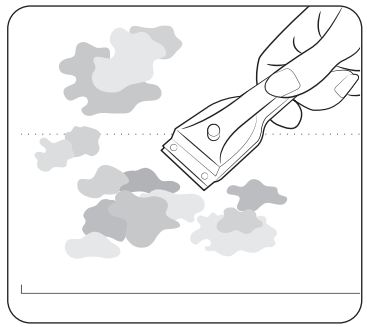

1. Pripálený cukor, roztavené plasty, hliníkovú fóliu alebo iné materiály okamžite odstráňte škrabkou na sklo, kým je varná doska ešte horúca.

VAROVANIE

Pri používaní škrabky na sklo na horúcej varnej zóne hrozí riziko popálenia.

2. Varnú dosku po vychladnutí očistite obvyklým spôsobom. Ak ste varnú zónu, na ktorej sa niečo roztavilo, nechali vychladnúť, pred čistením ju znova rozohrejte.

POZNÁMKA

Škrabance alebo tmavé stopy na sklokeramickom povrchu, spôsobené napríklad dnom panvíc s ostrými hranami, sa nedajú odstrániť. Funkcia varnej dosky tým však nie je narušená.

VAROVANIE

- Po vychladnutí očistite varnú dosku zvyčajným spôsobom. Ak varná plocha, na ktorej sa niečo roztavilo, už vychladla, znova ju zohrejte, aby ste ju mohli vyčistiť.
- Napríklad škrabance alebo čierne škvrny na povrchu sklokeramickej dosky spôsobené hrncami s ostrými hranami sa nedajú odstrániť.
- Nebránia však bežnej prevádzke varnej dosky.
- Na rám varnej dosky nepoužívajte ocot, citrónovú šťavu ani iné odstraňovače škvŕn. Hrozí riziko trvalých škvŕn.
- Rám utrite vlhkou handričkou.
- Suché zvyšky navlhčite vlhkou handričkou a utrite, kým úplne nevyschnú.
- Aby ste predišli poškodeniu zariadenia, varnú dosku nepoužívajte ako pracovný stôl ani ako odkladací priestor.
- Hrnce neklaďte na varnú plochu ani nepoužívajte prázdne hrnce.
- Keramické sklo je veľmi odolné voči zmenám teploty, ale ľahko sa rozbije. Ostré alebo tvrdé predmety ho môžu pri náraze ľahko poškodiť.

Čistenie a údržba

- Hrniec neklaďte na rám varnej dosky. Hrozí riziko poškriabania a poškodenia povrchovej úpravy.
- Dávajte pozor, aby ste do rámu varnej dosky nerozliali kyslé tekutiny, ako je ocot, citrónová šťava alebo vodný kameň. Tieto tekutiny môžu spôsobiť odolné škvrny.
- Keď sa jedlo obsahujúce cukor roztopí pri kontakte s horúcimi varnými plochami, musí sa hneď, kým je ešte teplé, očistiť škrabkami. Ak zvyšky vychladnú, hrozí pri ich odstraňovaní riziko poškodenia povrchu.
- Na sklokeramický povrch varnej dosky neklaďte žiadne roztaviteľné predmety, ako sú plasty, hliníkové fólie alebo celofán. Keď sa tieto predmety roztavia na varnej doske, musia sa hneď odstrániť škrabkami.

POZNÁMKA

Upozorňujeme, že záruka spoločnosti Samsung sa NEVZŤAHUJE na návštevy servisného technika s cieľom vysvetliť fungovanie výrobku, napraviť nesprávnu inštaláciu alebo vykonať bežné čistenie či údržbu.

Čistenie a údržba digestora


VAROVANIE


Tukové usadeniny v tukovom filtri sa môžu vznietiť a hrozí riziko požiaru.

POZNÁMKA

- Aby sa zachoval výkon digestora, je potrebné často čistiť príslušenstvo (kazetový filter, tukový filter, mriežku).
- Stupeň znečistenia sa líši v závislosti od prostredia používania, preto by sa čistenie malo vykonávať podľa potreby na základe stavu znečistenia (každé 2 alebo 3 týždne).
- Uhlíkové filtre sa nedajú umývať, dajú sa iba vymeniť.

Čistenie digestora

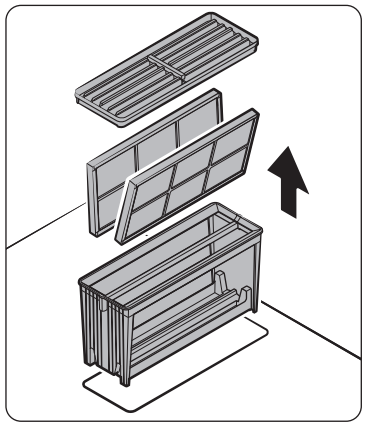

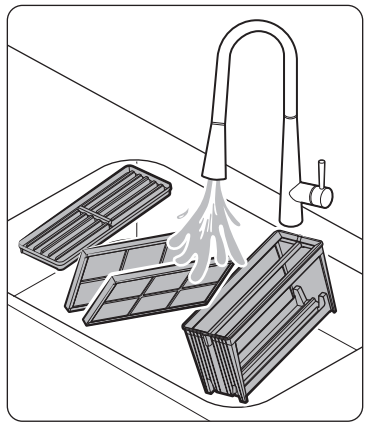



1. Zdvihnite mriežku a odpojte kazetový filter.
2. Demontujte tukový filter.
3. Na utretie a odstránenie mastných škvŕn z vnútra digestora a jeho častí použite mäkkú špongiu alebo kefu namočenú v teplej vode a neutrálnom tekutom čistiacom prostriedku.
4. Po dokončení čistenia zložte diely v opačnom poradí ako pri demontáži.

VAROVANIE

- Pri čistení digestora nezabudnite vypnúť napájanie.
- Nepoužívajte nástroje ani zariadenia, ako je napríklad oceľová vlna.
- Nepoužívajte sódu bikarbónu, peroxid vodíka, kyselinu citrónovú, abrazíva, alkohol atď. Mohli by ste poškodiť povrchovú úpravu alebo spôsobiť zmenu farby.
- Pri čistení majte kvôli bezpečnosti vždy nasadené rukavice.
- Keď je nainštalovaný digestor, nestriekajte vodu priamo naň. Hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom a požiaru.
- Na povrchu sa ľahko objavia odtlačky prstov a mastné škvrny, ale nie sú také viditeľné ako na reflexnom sklenenom povrchu.

Čistenie digestora (Umývačka riadu)

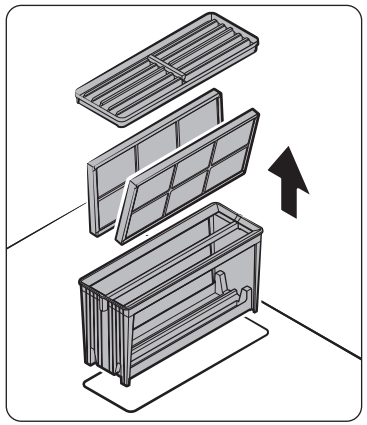

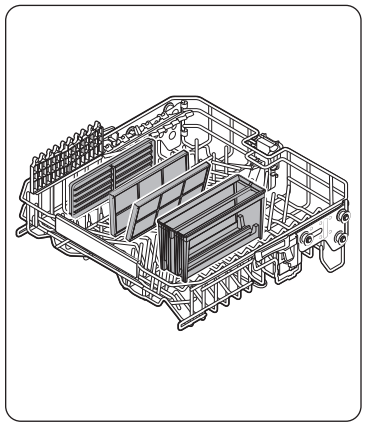

1. Zdvihnite mriežku a odpojte kazetový filter.
2. Demontujte tukový filter.
3. Vložte mriežku, kazetový filter a tukový filter do umývačky riadu.
   Ale neukladajte ich na seba.
4. Použite bežný čistiaci prostriedok do umývačky riadu pre domácnosť a čistite pri nízkej teplote s krátkym cyklom.
5. Po dokončení čistenia zložte diely v opačnom poradí ako pri demontáži.

⚠ VAROVANIE

- Filter môže počas umývania zmeniť farbu, nemá to však vplyv na jeho výkon.
- Silne zamastené tukové filtre neumývajte spolu s riadom.
- Okraje filtra sú ostré a môžu spôsobiť poranenie, preto majte pri manipulácii s ním vždy nasadené rukavice.
- Na povrchu sa ľahko objavia odtlačky prstov a mastné škvrny, ale nie sú také viditeľné ako na reflexnom sklenenom povrchu.

Čistenie krytu digestora

Ak sa do digestora dostala voda alebo čiastočky jedla, vyčistite ho týmto spôsobom.


⚠ VAROVANIE

Pred čistením sa uistite, že je napájanie výrobku vypnuté.


- Hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

POZNÁMKA


Ak je skrinka upevnená v spodnej časti, musí tam byť dostatok miesta na demontáž krytu digestora.

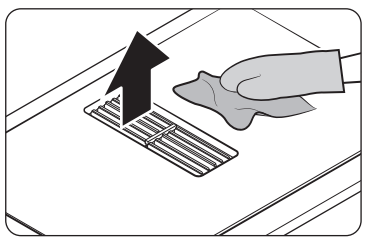

1. Suchou utierkou opatrne utrite okolie mriežky. Opatrne nadvihnite a odpojte mriežku, kazetový filter a tukový filter.
   - Pokyny o čistení mriežky digestora, kazetového filtra a tukového filtra nájdete v samostatnom návode na čistenie.

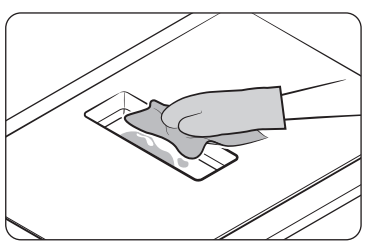

2. Utrite vodu a zvyšky jedla (olej), ktoré sa dostali dovnútra výrobku.

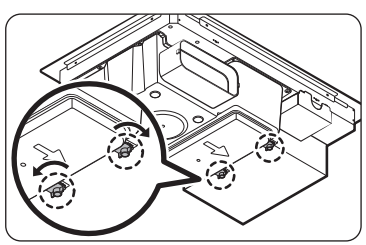


3. Otočte oba držiaky opačným smerom.


⚠ UPOZORNENIE

- Dávajte pozor, aby ste pri oddeľovaní krytu digestora nevyliali vodu.

Čistenie a údržba

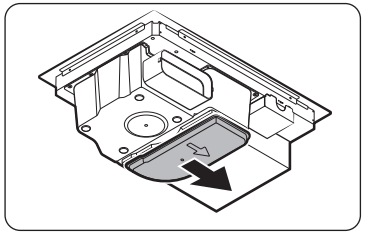

4. Kryt digestora zatlačte v smere šípky.

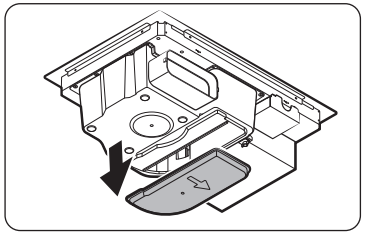

5. Odpojte kryt od koša digestora smerom nadol a po dokončení umývania kryt znova nasaďte v opačnom poradí.

POZNÁMKA

- Pri menšom znečistení vyčistite skrinku cez prívod vzduchu pomocou mäkkej handričky alebo špongie.
- Odporúčame odstrániť kryt digestora, aby ste mohli vyčistiť stuhnutý olej.
- Po oddelení pred umytím utrite vodu a zvyšky jedla (olej) suchou utierkou.
- Vnútorný a vonkajší povrch krytu digestora vyčistite mäkkou handričkou alebo špongiou navlhčenou jemným čistiacim prostriedkom. Opláchnite čistou vodou, dôkladne osušte a znova nainštalujte kryt digestora.


UPOZORNENIE

- Ak sa do horného nasávacieho prívodu digestora dostalo veľa vody, najprv vyberte a vyčistite kazetový filter.
- Ak kazetový filter preteká, najprv odstráňte vodu z dna kazetového filtra a potom vyberte a vyčistite spodnú nádržku.
- Čistenie krytu bude ťažké, ak je k spodnej strane výrobku vo vnútri skrinky pripevnená polica. V takom prípade pred čistením vyberte zásuvku.
- Nepoužívajte abrazíva, drôtenky, oceľovú vlnu, bielidlo ani kyslé alebo zásadité čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť povrch krytu digestora.
- Nepoužívajte parný čistič, pretože by to mohlo viesť k vniknutiu vody do výrobku.
- Kryt digestora je navrhnutý tak, aby odolal sile až 10 kgf; keď sa naň však nadmerne tlačí, môže sa poškodiť.

POZNÁMKA

- Po varení opakovane kontrolujte hladinu vody vo vnútri krytu digestora. Vždy, keď do zariadenia prenikne tekutina alebo keď sa čistí tukový filter, skontrolujte hladinu vody a stav znečistenia. (Maximálna kapacita: približne 0,92 L)
- Pred výmenou dezodoračného filtra vylejte vodu a vyčistite zariadenie. V závislosti od frekvencie používania a podmienok pri varení však môžu byť potrebné častejšie kontroly. Odporúča sa čistenie aspoň raz za mesiac.
- Keď je kryt digestora plný a nevyprázdni sa, môže to viesť k poškodeniu vnútorných komponentov a dolných skriniek.

Výmena tukového filtra

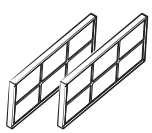


- Tukový filter zachytáva počas varenia paru a olejové výpary.
- Aby sa zachoval výkon digestora, je potrebné často čistiť tukový filter.

VAROVANIE


- Tukový filter je vyrobený z kovu, takže pri umiestnení na indukčnú varnú dosku môže byť detegovaný a zahrievaný.
- Tukový filter neumiestňujte na indukčnú varnú dosku.
- Keď výrobok používate, vždy naň nasaďte tukový filter.
- Ak výrobok používate bez nasadeného tukového filtra, olejové výpary počas varenia sa môžu priamo dostať do vnútra výrobku a motora ventilátora.
- Dbajte na to, aby ste výrobok používali so správne nainštalovaným tukovým filtrom.

⚠ **UPOZORNENIE**

Tento diel si vyžaduje samostatné zakúpenie a výmenu prostredníctvom servisného strediska spoločnosti Samsung a domovskej stránky (www.samsung.com/support) podľa potreby.

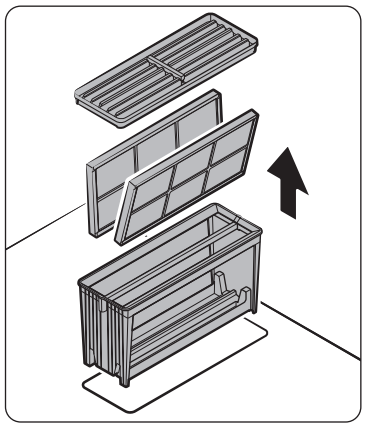


1. Zdvihnite mriežku a odpojte kazetový filter.
2. Demontujte tukový filter.

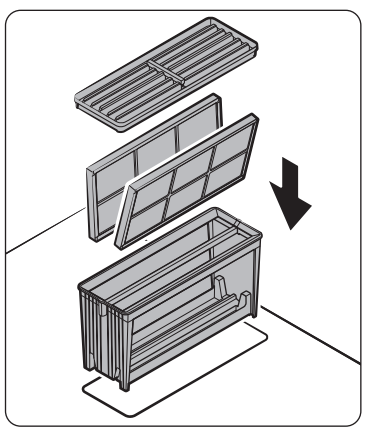

3. Vymeňte za nový tukový filter a zložte ho v opačnom poradí ako pri demontáži.


Výmena uhlíkového filtra




- Uhlíkový filter znižuje zápach zo vzduchu nasávaného počas inštalácie na recirkuláciu.
- Uhlíkový filter má štandardnú životnosť 360 hodín, ale jeho životnosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia varenia a spôsobu používania. Odporúča sa ho vymeniť aspoň každých 6 mesiacov.

⚠ **UPOZORNENIE**

Tento diel sa nedá čistiť a vyžaduje si samostatné zakúpenie a výmenu prostredníctvom servisného strediska spoločnosti Samsung a domovskej stránky (www.samsung.com/support) podľa potreby.

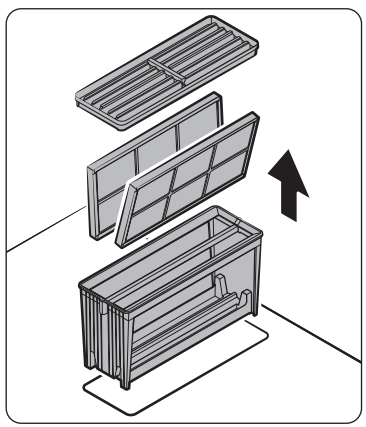


1. Zdvihnite mriežku a odpojte kazetový filter.

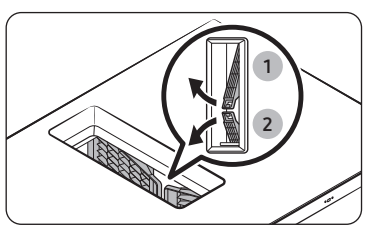

2. Potiahnite hornú časť uhlíkového filtra diagonálne a potom ho vyberte.


Čistenie a údržba

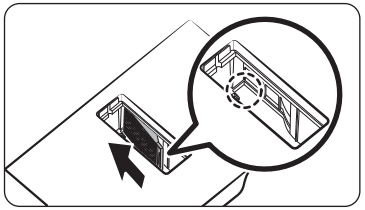


3. Nový uhlíkový filter namontujte podľa vnútorných vodiacich značiek.

POZNÁMKA

- Namontujte s rovnou plochou smerom hore.
- Zostávajúce filtre namontujte v opačnom smere rovnakým spôsobom.

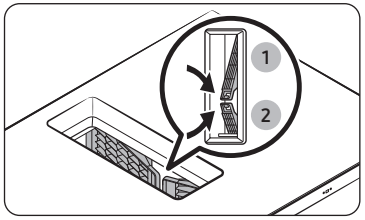

4. Vložte nový uhlíkový filter pod uhlom.

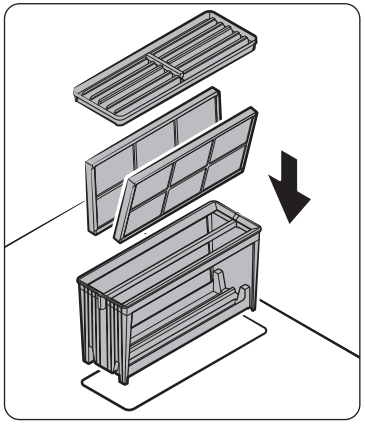

5. Zostávajúce diely namontujte v opačnom poradí ako pri demontáži.

Riešenie problémov a servis

Riešenie problémov

Ak sa vyskytne menší problém, môžete ho vyriešiť sami podľa nasledujúcich pokynov. Ak vám v konkrétnom prípade nepomôžu nasledujúce pokyny, nepokúšajte sa o ďalšie opravy.

⚠ VAROVANIE

Opravy spotrebiča môže vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik. Neodborne vykonané opravy môžu viesť k značnému riziku pre používateľa. Ak je spotrebič potrebné opraviť, obráťte sa na zákaznícke servisné stredisko.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Čo mám robiť, ak varné zóny nefungujú?	• Poistka v domovej elektroinštalácii je porušená.	• Ak sa poistky niekoľkokrát vypália, zavolajte autorizovaného elektrikára.
Čo mám robiť, ak sa varné zóny nezapnú?	• Nedopatrením ste stlačili tlačidlo **Napájanie** ⏻. • Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou handričkou alebo pokrytý tekutinou.	• Skontrolujte, či je spotrebič správne zapnutý. • Očistite ovládací panel.
Čo mám robiť, ak zobrazenie na displeji zrazu nie je viditeľné okrem indikátora zvyškového tepla (H, H)?	• Nedopatrením ste stlačili tlačidlo **Napájanie** ⏻. • Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou handričkou alebo pokrytý tekutinou.	• Spotrebič je riadne zapnutý. • Očistite ovládací panel.
Čo mám robiť, ak sa po vypnutí varných zón na displeji nezobrazuje zvyškové teplo?	• Varná zóna sa používala iba krátko a preto sa dostatočne nerozohriala.	• Ak je varná zóna horúca, zavolajte do miestneho servisného strediska.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Režim digestora sa automaticky mení.	• Funguje v režime inteligentného/ automatického ovládania? • Funguje v režime zosilnenia?	• Režim inteligentného/ automatického ovládania funguje automaticky podľa snímača a výkonového stupňa varnej zóny. - Snímač a výkonový stupeň varnej zóny (CC90H84JAD): Inteligentné - Výkonový stupeň varnej zóny (CC90H84PAD): Automatické • Režim zosilnenia funguje maximálne 8 minút a potom sa prepne na prevádzku na výkonovom stupni 9.
Výkon digestora je slabý.	• Je vo filtri veľa cudzích látok?	• Utrite filter neutrálnym čistiacim prostriedkom vo vlažnej vode.

Informačné kódy

Informačný kód	Možná príčina	Riešenie
C0	Vyskytol sa problém so snímačom teploty varnej zóny.	Spotrebič reštartujte pomocou tlačidla **Napájanie** ⏻. Ak problém pretrváva, odpojte napájanie na viac ako 30 sekúnd. Potom spotrebič reštartujte a skúste to znova. Ak problém stále pretrváva, kontaktujte miestne servisné stredisko.
C1	Zistená teplota je vyššia ako stanovený limit. Keď sa vyskytne chyba, digestor prestane pracovať, aby sa zabránilo šíreniu požiaru.	
C2	Vyskytol sa problém so snímačom PBA.	
A4, A6	Jednosmerný motor nefunguje kvôli problémom s doskou plošných spojov alebo elektroinštaláciou, prípadne elektrickým poruchám na lopatke motora.	
dO	Tlačidlo bolo stlačené dlhšie ako 8 sekúnd.	Skontrolujte, či tlačidlo nie je mokré alebo stlačené. Ak problém pretrváva, spotrebič reštartujte pomocou tlačidla **Napájanie** ⏻. Ak problém stále pretrváva, kontaktujte miestne servisné stredisko.
F8, FA	Zlyháva komunikácia medzi hlavnou a vedľajšou doskou plošných spojov.	Spotrebič reštartujte pomocou tlačidla **Napájanie** ⏻. Ak problém pretrváva, odpojte napájanie na viac ako 30 sekúnd. Potom spotrebič reštartujte. Ak problém stále pretrváva, kontaktujte miestne servisné stredisko.
F1	Chyba EEPROM sa vyskytne, keď sa nevykoná EEPROM alebo čítanie.	
F2	Dotykový integrovaný obvod komunikuje neobvykle.	

Riešenie problémov a servis

Informačný kód	Možná príčina	Riešenie
UP	Je to mimo normálneho rozsahu napätia (220–240 V).	Skontrolujte prostredie napájania v domácnosti.
U	Zobrazí sa to, ak varná nádoba nie je vhodná na indukciu, alebo je v prevádzke bez varnej nádoby.	Používajte riad vhodný na indukciu.
P0	Komunikácia medzi hlavnou doskou plošných spojov a hlavnou doskou plošných spojov digestora.	Dochádza k tomu, keď hlavná doska plošných spojov a hlavná doska plošných spojov digestora nekomunikujú. Odpojte napájaciu zástrčku na viac ako 30 sekúnd a potom nechajte výrobok pred opätovným spustením dostatočne vychladnúť. Ak tento problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
HA	Informácie o údajoch z EEPROM.	Dochádza k tomu, keď sú údaje z EEPROM digestora poškodené v dôsledku elektrického šumu alebo poruchy na hlavnej doske plošných spojov digestora. Odpojte napájaciu zástrčku na viac ako 30 sekúnd a potom nechajte výrobok pred opätovným spustením dostatočne vychladnúť. Ak tento problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.

Informačný kód	Možná príčina	Riešenie
P1	Komunikácia medzi hlavnou doskou plošných spojov digestora a doskou plošných spojov invertora digestora.	Dochádza k tomu, keď hlavná doska plošných spojov digestora a doska plošných spojov invertora digestora nekomunikujú. Odpojte napájaciu zástrčku na viac ako 30 sekúnd a potom nechajte výrobok pred opätovným spustením dostatočne vychladnúť. Ak tento problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
H0	Nadprúd motora ventilátora digestora.	Dochádza k tomu, keď sa vyskytne problém v elektrickom obvode, ktorý ovláda otáčanie a prevádzku ventilátora digestora. Odpojte napájaciu zástrčku na viac ako 30 sekúnd a potom nechajte výrobok pred opätovným spustením dostatočne vychladnúť. Ak tento problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
H1	Preťaženie motora ventilátora digestora.	Dochádza k tomu, keď je ventilátor digestora preťažený a dôjde k nadprúdu. Odpojte napájaciu zástrčku na viac ako 30 sekúnd a potom nechajte výrobok pred opätovným spustením dostatočne vychladnúť. Ak tento problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.

Informačný kód	Možná príčina	Riešenie
H2	Odpojenie kábla motora ventilátora digestora.	Dochádza k tomu, keď ventilátor digestora nedostáva dostatočný výkon alebo je odpojený kábel ventilátora. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
H3	Prepätie/nízke napätie ventilátora digestora.	Dochádza k tomu, keď je napätie privádzané do motora ventilátora digestora príliš nízke alebo príliš vysoké, alebo keď je problém so snímačom napätia. Odpojte napájaciu zástrčku na viac ako 30 sekúnd a potom nechajte výrobok pred opätovným spustením dostatočne vychladnúť. Ak tento problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
H4	Snímač teploty IPM motora ventilátora digestora.	Dochádza k tomu, keď je problém so snímačom teploty, ktorý meria povrchovú teplotu chladiča, ktorý odvádza teplo z elektrického obvodu ovládajúceho ventilátor digestora. Odpojte napájaciu zástrčku na viac ako 30 sekúnd a potom nechajte výrobok pred opätovným spustením dostatočne vychladnúť. Ak tento problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
H5	Prehriatie IPM motora ventilátora digestora.	Dochádza k tomu, keď sa zistí vysoká teplota vo vnútornom elektrickom obvode, ktorý ovláda ventilátor digestora. Odpojte napájaciu zástrčku na viac ako 30 sekúnd a potom nechajte výrobok pred opätovným spustením dostatočne vychladnúť. Ak tento problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
H6	Snímač výstupného prúdu motora ventilátora digestora.	Dochádza k tomu, keď je problém so snímačom, ktorý meria prúd, keď je ventilátor digestora v prevádzke. Odpojte napájaciu zástrčku na viac ako 30 sekúnd a potom nechajte výrobok pred opätovným spustením dostatočne vychladnúť. Ak tento problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.

Riešenie problémov a servis

Informačný kód	Možná príčina	Riešenie
H7	Snímač jednosmerného napätia motora ventilátora digestora.	Dochádza k tomu, keď je problém so snímačom, ktorý meria napätie v elektrickom obvode ovládajúcom ventilátor digestora. Odpojte napájaciu zástrčku na viac ako 30 sekúnd a potom nechajte výrobok pred opätovným spustením dostatočne vychladnúť. Ak tento problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
H8	Motor ventilátora digestora sa nespustí.	Dochádza k tomu, keď ventilátor digestora nefunguje. Odpojte napájaciu zástrčku na viac ako 30 sekúnd a potom nechajte výrobok pred opätovným spustením dostatočne vychladnúť. Ak tento problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.

Čo mám robiť, ak sa varná zóna nezapne alebo nevypne?

Môže to byť spôsobené jednou z nasledujúcich príčin:

- Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou handričkou alebo pokrytý tekutinou.
- Zapnutá je detská poistka, zobrazuje sa L.

Čo mám robiť, ak svieti zobrazenie ?

Skontrolujte nasledujúce:

- Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou handričkou alebo pokrytý tekutinou. Ak ho chcete resetovať, stlačte tlačidlo **Napájanie** ⏻.
- Ak tekutina pretiekla na ovládací panel, utrite ju.

Čo mám robiť, ak svieti zobrazenie ?

Skontrolujte nasledujúce:

- Kvôli neobvyklej prevádzke je varná doska prehriata.
- Keď varná doska vychladne, na resetovanie stlačte tlačidlo **Napájanie** ⏻.

Čo mám robiť, ak svieti zobrazenie ?

Skontrolujte nasledujúce:

- Riad je nevhodný, je príliš malý alebo ste na varnú zónu nepoložili žiadny riad.
- Ak použijete vhodný riad, zobrazená správa automaticky zmizne.

Čo mám robiť, ak chladiaci ventilátor beží po vypnutí varnej dosky?

Skontrolujte nasledujúce:

- Po dokončení používania varnej dosky sa chladiaci ventilátor sám spustí, aby spotrebič ochladil.
- Po vychladnutí elektroniky varnej dosky alebo po uplynutí maximálneho času (10 minút) sa chladiaci ventilátor vypne.
- Ak si vyžiadate návštevu servisného technika s cieľom vysvetliť fungovanie spotrebiča, obsluhu spotrebiča, návšteva technika zákazníckeho servisu môže byť spoplatnená aj počas záručnej doby.

Servis

Predtým ako požiadate o pomoc alebo servis, si prečítajte informácie uvedené v časti „**Riešenie problémov**“. Ak stále potrebujete pomoc, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Ide o technickú poruchu?

Ak áno, obráťte sa na zákaznícke servisné stredisko.
Vždy sa na rozhovor vopred pripravte. Uľahčí to proces diagnostikovania problému a tiež sa tým uľahčí rozhodnutie, či je potrebná návšteva zákazníckeho servisu.
Zaznamenajte si nasledujúce informácie.

- Akú formu má problém?
- Za akých okolností dochádza k problému?

Pred telefonátom si pripravte model a sériové číslo spotrebiča. Tieto informácie sú uvedené na typovom štítku nasledovne:

- Opis modelu
- Kód sériového čísla (15 číslic)

Odporúčame vám, aby ste si tieto informácie pre ľahší prístup zaznamenali sem.

- Model:
- Sériové číslo:

Kedy vám budú účtované poplatky aj počas záručnej doby?

- Ak ste mohli problém vyriešiť sami použitím niektorého z riešení uvedených v časti „**Riešenie problémov**“.
- Ak musí technik zákazníckeho servisu uskutočniť niekoľko servisných návštev, pretože mu pred návštevou neboli poskytnuté všetky relevantné informácie a v dôsledku toho musí napríklad uskutočniť ďalšie cesty pre diely. Ak sa na svoj telefonát pripravíte podľa vyššie uvedených odporúčaní, ušetrí vám to náklady na tieto cesty.

Technické špecifikácie

Informačný list výrobku v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 65/2014

	Hodnota	Jednotka
Názov alebo obchodná značka výrobcu	Samsung	-
Model	CC90H84JAD / CC90H84PAD	-
Index energetickej účinnosti - AEC_{hood}	44,1	kWh/rok
Trieda energetickej účinnosti	A+	-
Fluidná dynamická účinnosť - FDE_{hood}	32,0	-
Trieda fluidnej dynamickej účinnosti	A	-
Svetelná účinnosť - LE_{hood}	*	lux/W
Trieda svetelnej účinnosti	*	-
Účinnosť filtrácie tukov - GFE_{hood}	95,1	%
Trieda účinnosti filtrácie tukov	A	-
Prietok vzduchu pri minimálnom výkone	190,0	m^3/h
Prietok vzduchu pri maximálnom výkone	600,0	m^3/h
Prietok vzduchu za podmienok intenzívneho alebo zvýšeného používania	720,0	m^3/h
Vážená hladina emisií hluku akustického výkonu pri minimálnom výkone	42	dB(A) re 1pW
Vážená hladina emisií hluku akustického výkonu pri maximálnom výkone	68	dB(A) re 1pW
Vážená hladina emisií hluku akustického výkonu za podmienok intenzívneho alebo zvýšeného používania	72	dB(A) re 1pW
Vážená hladina emisií hluku akustického výkonu pri minimálnom výkone - recirkulačný režim **	41	dB(A) re 1pW
Vážená hladina emisií hluku akustického výkonu pri maximálnom výkone - recirkulačný režim **	70	dB(A) re 1pW
Vážená hladina emisií hluku akustického výkonu za podmienok intenzívneho alebo zvýšeného používania - recirkulačný režim **	72	dB(A) re 1pW
Spotreba energie vo vypnutom režime - P_o	0,30	W
Spotreba energie v pohotovostnom režime - P_s	*	W

Technické špecifikácie

Ďalšie informácie o produkte v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 66/2014

	Symbol	Hodnota	Jednotka
Činiteľ prírastku času	f	0,8	-
Index energetickej účinnosti	EEI_{hood}	44,8	-
Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	Q_{BEP}	381,0	m^3/h
Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	P_{BEP}	456	Pa
Maximálny prietok vzduchu	Q_{max}	720,0	m^3/h
Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou	W_{BEP}	151,0	W
Nominálny výkon systému osvetlenia	W_L	*	W
Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na povrch varnej plochy	E_{middle}	*	lux

***** Nevzťahuje sa na tento produkt

****** Dobrovoľné vyhlásenie

Informačný list výrobku v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 65/2014

Údaje určené podľa noriem EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564, nariadení Komisie (EÚ) č. 65/2014 a (EÚ) č. 66/2014.

Odporúčania pre správne použitie s cieľom znížiť dopad na životné prostredie: Zapnite digestor na minimálnu rýchlosť, keď začnete s varením a nechajte ho bežať niekoľko minút po ukončení varenia. Zvýšte rýchlosť len v prípade veľkého množstva dymu a pary a použite podpornú rýchlosť (rýchlosti) len v extrémnych situáciách. Vymeňte uhlíkový filter (filtre), ak je to potrebné na udržiavanie dobrej účinnosti zníženia zápachu. Vyčistite tukový filter (filtre), ak je to potrebné na udržiavanie jeho účinnosti. Použite maximálny priemer potrubného systému, ako je uvedené v tomto návode, na optimalizáciu účinnosti a minimalizáciu hluku.

Technické údaje

Identifikácia modelu		CC90H84JAD	CC90H84PAD
Rozmery spotrebiča	Šírka	800 mm	800 mm
	Hĺbka	520 mm	520 mm
	Výška	230 mm	230 mm
Rozmery výrezu pracovnej dosky	Šírka	750 mm	750 mm
	Hĺbka	490 mm	490 mm
Napätie pripojenia		220-240 V~ / 380-415 V 2N~ / 380-415 V 3N~ 50/60 Hz	220-240 V~ / 380-415 V 2N~ / 380-415 V 3N~ 50/60 Hz
Maximálny výkon s pripojeným zaťažením		7 650 W	7 650 W
Hmotnosť	Čistá	27,2 kg	25,0 kg
	Hrubá	32,9 kg	30,8 kg

Varné zóny

	CC90H84JAD		CC90H84PAD	
Poloha	Výkon	Čas zosilnenia	Výkon	Čas zosilnenia
Vľavo vpredu	2 100 W / Zosilnenie 2 700 W	8 min	1 800 W / Zosilnenie 2 600 W	8 min
Vľavo vzadu	2 100 W / Zosilnenie 2 700 W	8 min	1 800 W / Zosilnenie 2 600 W	8 min
Vpravo vpredu	2 100 W / Zosilnenie 2 700 W	8 min	2 200 W / Zosilnenie 3 400 W	8 min
Vpravo vzadu	2 100 W / Zosilnenie 2 700 W	8 min	1 500 W / Zosilnenie 2 600 W	8 min
Flex zóna	2 100 W / Zosilnenie 2 700 W	5 min	2 400 W / Zosilnenie 3 700 W	5 min
Kompletné Flex	2 700 W / Zosilnenie 3 700 W	5 min	-	-

Informácie o výrobku

Meno dodávateľa	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
Identifikácia modelu	CC90H84JAD	CC90H84PAD
Počet varných zón a/alebo plocha	2	3
Spotreba energie na varnú zónu alebo plochu vypočítaná na kg (EC elektrické varenie)	36,5 x 21,0 cm: 190 Wh/kg 36,5 x 21,0 cm: 190,9 Wh/kg	36,5 x 18,0 cm: 196,5 Wh/kg (Vľavo) 18,0 cm: 185,5 Wh/kg (Hore) 21,0 cm: 178,6 Wh/kg (Dole)
Spotreba energie na varnú dosku vypočítaná na kg (EC elektrická varná doska)	190,5 Wh/kg	186,8 Wh/kg

Údaje stanovené podľa normy EN 60350-2 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 66/2014.

Celková spotreba energie v pohotovostnom režime (W) (Všetky sieťové porty sú „zapnuté“)		1,9 W
Doba pre riadenie napájania (min)		20 min
Wi-Fi	Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)	1,9 W
	Doba pre riadenie napájania (min)	20 min
Režim vypnutia	Spotreba energie (W)	0,30 W
	Doba pre riadenie napájania (min)	20 min

Tipy na úsporu energie

Energiu môžete šetriť takto:

- Umiestnením hrncov a panvíc pred zapnutím varnej zóny.
- Udržiavaním čistoty varných zón a dna panvíc.
- Používaním pokrievok pevne nasadených na hrncoch a panviciach.
- Vypínaním varných zón pred koncom času varenia a využívaním zvyškového tepla.

Dodatok

POZNÁMKA

Spoločnosť Samsung týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a s príslušnými zákonnými požiadavkami v Spojenom kráľovstve. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ a vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: Oficiálne vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com. Prejdite na časť Podpora › Vyhľadať podporu výrobku a zadajte názov modelu.

	Frekvenčný rozsah	Výkon vysielača (Max)
Wi-Fi	2 412 – 2 472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2 402 – 2 480 MHz	10 dBm

SAMSUNG

OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?

KRAJINA	KONTAKTNÉ STREDISKO	WEBOVÁ STRÁNKA
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	
GERMANY	06196 77 555 77	
FRANCE	01 48 63 00 00	
SPAIN	91 175 00 15	
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	
LUXEMBURG	+352 2610 37 10	
NETHERLANDS	+31 88 909 0111	
BELGIUM	+32 26200210	
NORWAY	21 62 90 99	
DENMARK	70 70 19 70	
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475	
SWEDEN	0771-400 300	
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0800 726 786	
HUNGARY	06 1 42 92 312	
CZECH	800726786	
SLOVAKIA	800726786	
CROATIA	072 726 786	

KRAJINA	KONTAKTNÉ STREDISKO	WEBOVÁ STRÁNKA
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31-Безплатен за всички оператори *3000-Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00-Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678-Apel gratuit *8000-Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	
UKRAINE	0-800-502-000	
MOLDOVA	+373-22-667-400	

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval

Használati útmutató

CC90H84JAD, CC90H84PAD

SAMSUNG

Tartalom

Az útmutató használata 3

A használati útmutatóban az alábbi szimbólumokat használjuk: 3
Modell neve és sorozatszáma 3

Biztonsági előírások 4

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival kapcsolatos utasítások (WEEE) 5

A főzőlap beépítése 6

Biztonsági előírások a szerelő számára 6
Szükséges eszközök 6
Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz 6
Beépítés a munkalapba 8
Alkatrészek 8
Termék mérete 9
Szűrő összeszerelése 10

Tudnivalók az első használat előtt 10

Főzőfelületek 10
Kezelőpanel 11
Indukciós melegítés 12
Biztonsági kikapcsolás 12
Maradékhőjelző 12
A hőmérséklet érzékelése 13
Főzőedény 13
Az érintőgombok használata 16
Működés közben hallható hangok 16
Első tisztítás 16
Közlemény nyílt forráskódról 17

SmartThings 17

Eszköz regisztrálása a SmartThings alkalmazásban 17
SmartThings támogatási szolgáltatások 17
Hibakeresés 18

Működtetés 18

A készülék bekapcsolása 18
A készülék kikapcsolása 18
A főzőfelület és a teljesítményszint kiválasztása 18
Boost (Teljesítménynövelés) 19
A Flex zóna használata (csak a Flex zónával rendelkező modellek esetén) 19
Flex Zone Plus (csak Flex Zone Plus-szal rendelkező modellek esetén) 20
Melegen tartás 20
Időzítő 21
Szünet/Folytatás 21
Gyorsleállás 21
Gyermekzár 21
Wi-Fi-kapcsolat létesítés/megszakítás beállításai 22
Az Easy Setup mobilalkalmazás csatlakoztatása 22
Hang be-/kikapcsolása 23
Kijelző fényereje 23
A fényerő-beállítás módba lépés módja 24
Automatikus serpenyőérzékelés funkció hozzáadása 24
Az elszívó használata 25
Elszívó okos/automatikus 26
Elszívó AfterRun 26
AfterRun funkció beállításai 27
Okos mód érzékenységének beállítása (csak CC90H84JAD esetén) 28

Tisztítás és karbantartás 28

A főzőlap tisztítása 28
Enyhe szennyeződések 28
Makacs szennyeződések 29
Különösen makacs szennyeződés 29
Az elszívó tisztítása és karbantartása 30
Az elszívó tisztítása 30
Az elszívó (mosogatógépes) tisztítása 31
Az elszívó fedelének tisztítása 31
A zsírszűrő cseréje 32
A szénszűrő cseréje 33

Hibakeresés és javítás 34

Hibakeresés 34
Információs kódok 35
Szerviz 39

Műszaki adatok 39

Termékismertető a bizottság 65/2014/EU rendeletének megfelelően 39
Kiegészítő termékinformációk a bizottság 66/2014/EU rendeletének megfelelően 40
Termékismertető a bizottság 65/2014/EU rendeletének megfelelően 40
Műszaki adatok 40
Főzőfelületek 40
Termékinformációk 41

Függelék 41

Az útmutató használata

Kérjük, hogy a készülék használatbavétele előtt szánjon rá néhány percet, és tanulmányozza át ezt az útmutatót, különös tekintettel a következő fejezetben található biztonsági előírásokra. Őrizze meg az útmutatót, hogy a későbbiekben referenciaként használhassa.
Ha a készüléket átadja másnak, feltétlenül mellékelje hozzá az útmutatót is az új tulajdonos számára.

A használati útmutatóban az alábbi szimbólumokat használjuk:

⚠ FIGYELEM!

Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, amely **súlyos személyi sérülést vagy halált** okozhat.

⚠ VIGYÁZAT!

Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, amely **kisebb személyi sérülést vagy anyagi kárt** okozhat.

⚠ VIGYÁZAT!

A főzőlap használata közben előforduló tűz- és robbanásveszély, áramütés vagy személyi sérülés elkerülése érdekében tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat.

MEGJEGYZÉS

Hasznos tippek, javaslatok vagy információk, amelyek segítséget nyújtanak a felhasználóknak a termék használatához.

Modell neve és sorozatszáma

A modell neve és sorozatszáma a főzőlap alján található.

Későbbi használat céljából írja le ezeket az adatokat, vagy csatolja a (termék tetején található) kiegészítő termékcímkét az aktuális oldalhoz.

Modell neve _____

Sorozatszám _____

Biztonsági előírások


⚠ FIGYELEM!

Az utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, sérülést, tüzet, meghibásodást okozhat, vagy robbanást idézhet elő.

1. A készüléket nem használhatja olyan személy (ide értve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkezik, illetve aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy felügyeletet biztosít a számára, vagy elmagyarázza neki a készülék használatát.
2. **(Európában történő felhasználás esetén)** A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, továbbá megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy olyan eligazítás után használhatják, amely magában foglalja a készülék biztonságos használatának módját és a lehetséges kockázatok tudatosítását. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
3. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
4. Ha a tápkábel megsérül, a balesetek megelőzése érdekében csak a gyártó vagy annak szervizképviselete, illetve megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy cserélheti ki.
5. A leválasztásra szolgáló eszközöket a kiépített vezetékekbe kell beiktatni a kábelezési előírásokat szem előtt tartva.
6. A telepítést követően a készülék leválasztására lehetőséget kell biztosítani. A leválasztás érdekében hozzáférhetővé kell tenni a dugaszt, vagy kapcsolót kell beiktatni a kiépített vezetékbe a kábelezési előírásokat szem előtt tartva.
7. **FIGYELEM!** Ha a készülék felülete megrepedt, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében kapcsolja ki a készüléket.
8. **FIGYELEM!** A hozzáférhető részek használat közben forróak lehetnek! A kisgyermekeket tartsa távol a készüléktől!
9. Ha a készülék rendelkezik tisztítási funkcióval, a tisztítás során a felületek a szokásosnál forróbbá válhatnak. A gyermekeket távol kell tartani a készüléktől.
10. Gőztisztítóval nem tisztítható.
11. Használat után kapcsolja ki a főzőfelületet a kapcsolójával, ne bízza a kikapcsolását az edényérzékelőre.
12. A túlmelegedés elkerülése érdekében a készülék nem építhető be díszajtó mögé.
13. **(Európában történő felhasználás esetén) FIGYELEM!** A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben forróak lehetnek. Ezért ügyeljen arra, hogy ne érjen a fűtőelemekhez. 8 év alatti gyermekek folyamatos felügyelet nélkül ne tartózkodjanak a főzőlap közelében.
14. **(Európában történő felhasználás esetén) FIGYELEM!** A főzőlapon felügyelet nélkül zsírral vagy olajjal főzni veszélyes lehet, és tüzet okozhat. SOHA ne próbálja vízzel eloltani a tüzet! Ehelyett kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat például egy fedővel vagy egy tűzoltó takaróval.
15. **(Európában történő felhasználás esetén) VIGYÁZAT!** A főzési folyamatot felügyelni kell. A rövid ideig tartó főzési folyamatot folyamatosan felügyelje.
16. **FIGYELEM!** Tűzveszély: Ne tároljon semmit a főzőfelületeken.
17. **(Európában történő felhasználás esetén) FIGYELEM!** Kizárólag a főzőlap gyártójától származó, a gyártó által a használati utasításban megfelelőnek minősített vagy a készülékhez mellékelt főzőlapvédőt használjon. A nem megfelelő védőelemek használata balesethez vezethet.
18. **VIGYÁZAT!** A főzési folyamatot felügyelni kell. A rövid ideig tartó főzési folyamatot folyamatosan felügyelje.
19. **FIGYELEM!** A főzőlapon felügyelet nélkül zsírral vagy olajjal főzni veszélyes lehet, és tüzet okozhat.
20. A helyiség megfelelő szellőztetéséről gondoskodni kell, ha a páraelszívót gázzal vagy más tüzelőanyaggal működő készülékekkel egyidejűleg használják (nem vonatkozik azokra a készülékekre, amelyek csak a levegőt juttatják vissza a helyiségbe).
21. Tűzveszély áll fenn, ha a tisztítást nem az utasításoknak megfelelően végzik.
22. **VIGYÁZAT!** Ez a készülék nem használható gáztűzhellyel.
23. **VIGYÁZAT!** A hozzáférhető részek a főzőlap használata közben forróak lehetnek!
24. **VIGYÁZAT!** Ne használja a készüléket gáztűzhellyel.

FIGYELEM! Az áramellátás helyes bekötéséhez kövesse a kapocspontok mellett található huzalozási rajzot.
Csatlakoztatás az áramforráshoz: Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék névleges feszültsége – amely a műszaki adattáblán szerepel – megegyezik-e a rendelkezésre álló hálózati feszültséggel. A műszaki adattábla a főzőlap házának alsó részén található.
FIGYELEM! Kapcsolja ki az áramkör tápellátását, mielőtt a kábeleket az áramkörhöz csatlakoztatja.
A fűtőelem feszültsége 230 V AC.
A készülék AC 220 V~ vagy AC 240 V~ tápegységről is megfelelően működik. A főzőlapot olyan eszközzel kell az áramforráshoz csatlakoztatni, amely lehetővé teszi a készülék minden pólusú leválasztását az áramforrásról, legalább 3 mm széles érintkezőkkel — például automatikus túlfeszültség-védelmi eszközökkel, földelőeszközökkel, biztosítékokkal vagy megszakítókkal.
FIGYELEM! A kábelbekötéseknek meg kell felelniük a vonatkozó előírásoknak, és a kapocspontok csavarjait erősen meg kell húzni.
FIGYELEM! Miután csatlakoztatta a főzőlapot az áramforráshoz, ellenőrizze, hogy minden főzőfelület használatra kész-e, egyesével, maximális fokozaton, megfelelő főzőedényekkel indítva el az egyes felületeket.
A készüléken módosítást vagy javítást csak képzett szakember hajthat végre.
Az indukciós funkcióval ételt és italt ne melegítsen lezárt edényben.
Az indukciós főzőlap tisztításához ne használjon benzolt, hígítót, alkoholt, gőzt vagy nagynyomású tisztítót.
Ne helyezze üzembe az indukciós főzőlapot: fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelében; nyirkos, olajos, poros, illetve közvetlen napfénynek vagy víznek kitett helyen; olyan helyen, ahol gázszivárgás léphet fel; vagy egyenetlen felületen.

Az indukciós főzőlapot a helyi és országos szabályozásnak megfelelően földelni kell.
Egy száraz törlőkendővel rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot a tápcsatlakozó csatlakozóiról és érintkezőiről.
Ne húzza meg, és ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, valamint ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
Ne érjen nedves kézzel a tápkábelhez.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy az indukciós főzőlapot, hogy kihúzza a tápkábelt.
Ne dugja bele az ujját, és ne helyezzen bele idegen anyagot. Ha idegen anyag került az indukciós főzőlap belsejébe, húzza ki a tápkábelt, és forduljon helyi Samsung szervizközponthoz.
Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést az indukciós főzőlapra. Ne tegye a főzőlapot törékeny tárgyakra.
Ellenőrizze, hogy a feszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a készülék műszaki leírásában foglaltaknak.
Szorosan csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzathoz. Ne használjon elosztót, hosszabbító kábelt vagy áramátalakítót.
Ne akassza fel a tápkábelt fémtárgyra. A tápkábelt feltétlenül a tárgyak között vagy az indukciós főzőlap mögé vezesse el.
Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, tápkábelt vagy laza fali aljzatot. Sérült csatlakozódugasz vagy tápkábel esetén forduljon a helyi Samsung szervizközponthoz.
Ne öntsön vagy permetezzen közvetlenül vizet az indukciós főzőlapra, ne helyezzen rá tárgyakat, és ne használjon illékony anyagokat, például rovarirtót.
Ne tároljon gyúlékony anyagokat az indukciós főzőlapon. Mivel az alkoholgőz hozzáérhet az indukciós főzőlap forró részeihez, az alkoholtartalmú ételek és italok melegítésekor különös gonddal járjon el.
Ha fennáll a veszélye annak, hogy megégeti a kezét az indukciós főzőlapon, tartsa távol a gyerekeket, és ne engedje, hogy a közelébe kerüljenek.
A helyiséget megfelelően szellőztetni kell, ha a páraelszívót egyidejűleg más tüzelőanyag-égetéssel működő készülékkel (pl. kandallóval vagy gázkészülékkel) használják. Például ajtókat, ablakokat, fali szellőzőnyílásokat kell kinyitni, vagy hasonló intézkedéseket kell alkalmazni a megfelelő légáramlás biztosítására a páraelszívó működése közben a helyiség lezáródásának megakadályozása érdekében.
Ha a főzőlap páraelszívóját ilyen eszközökkel együtt használják, a helyiségben a negatív nyomás nem haladhatja meg a 4 Pa-t (4 x 10^{-5} bar). Ellenkező esetben fennáll a veszélye annak, hogy a kéményből származó mérgező égésgázok bejutnak a lakótérbe.

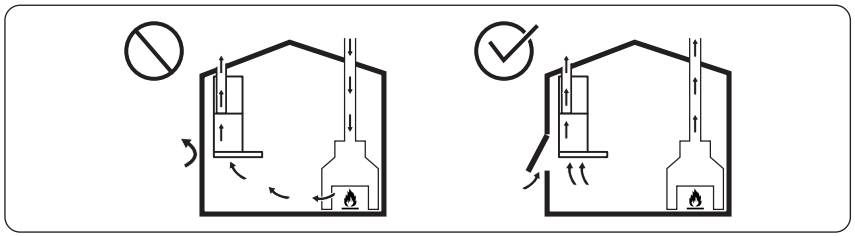

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival kapcsolatos utasítások (WEEE)



A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtőrendszerrel rendelkező országokra vonatkozik.)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltő, fejhallgató, USB-kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A szabálytalan ártalmatlanítás által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében gondoskodjon felelősségteljesen az újrahasznosításukról.
Az otthoni felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérhetnek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és elektronikus tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

A Samsung környezetvédelmi kötelezettségvállalásairól és a termékspecifikus szabályozási kötelezettségekről, pl. a REACH-ről szóló információkért látogasson el fenntarthatósági oldalunkra, amely a www.samsung.com címen érhető el.

A főzőlap beépítése

A beépítéssel kapcsolatos további információért tekintse meg a telepítési útmutatót.

⚠ FIGYELEM!

Az új készülék beépítését és földelését kizárólag képzett szakember végezheti el. Kérjük, tartsa be ezt az utasítást. A jótállás nem terjed ki a helytelen beépítésből származó károsodásokra.
A műszaki adatok a jelen útmutató végén találhatók.

Biztonsági előírások a szerelő számára

- A készülék beépítése során olyan eszközt kell alkalmazni, amely lehetővé teszi a készülék leválasztását az elektromos hálózatról valamennyi pólusánál. A pólusok egymástól való távolsága min. 3 mm. Erre a célra megfelelő szigetelőeszközöket, például vezetékvédő megszakítóeszközöket, biztosítékokat (a csavaros biztosítékokat el kell távolítani a foglalatból), földzárlatkioldókat és védőkapcsolókat kell alkalmazni.
- Tűzvédelmi szempontból a készülék megfelel az EN 60335-2-6 szabványnak. Ez a készüléktípus beépíthető úgy, hogy az egyik oldala egy magas szekrénnyel vagy egy fallal érintkezzen.
- A beépítés során biztosítani kell az érintésvédelmet.
- Annak a konyhai egységnek, ahová a készüléket beszerelik, meg kell felelnie a DIN 68930 szabvány stabilitási előírásainak.
- A nedvesség elleni védelem érdekében a vágásfelületeket megfelelő szigetelőanyaggal szigetelni kell.
- A csempével borított munkafelületeken teljesen ki kell tölteni fugával az illesztéseket a főzőlap körül.
- A természetes vagy mesterséges kőből vagy kerámiából készült burkolatok esetében a gyors működésű rugókat megfelelő műgyantával vagy kevert ragasztóval kell a helyükön rögzíteni.
- Győződjön meg arról, hogy a munkafelület szigetelése megfelelő, és nincsenek benne hézagok. Nem szabad azonban további szilikonszigetelést felvinni, mert szervizelés esetén megnehezíti az eltávolítást.
- Az eltávolításhoz alulról felfelé kell megnyomni a főzőlapot.
- A főzőlap alá be lehet szerelni egy lemezt.
- A munkalap és a készülék előlapjának a munkalap alatti része közötti szellőzőnyílást tilos letakarni.

Szükséges eszközök



Ceruza



Phillips-csavarhúzó




Vonalzó vagy egyenes él



Védőszemüveg



Szablyafűrész



Fúró

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

A készülék hálózatra kötése előtt ellenőrizze, hogy a készülék (adattáblán feltüntetett) névleges feszültsége megegyezik-e a hálózati feszültséggel. Az adattábla a főzőlap házának alsó részén található.

⚠ FIGYELEM!

Mielőtt csatlakoztatná a vezetékeket az áramkörhöz, áramtalanítsa az áramkört.

A fűtőelem feszültsége AC 230 V~. A készülék 220 V~ és 240 V~ váltakozó feszültségű hálózaton is kifogástalanul működik. A főzőlap bekötéséhez olyan eszközt kell használni, amely lehetővé teszi, hogy a készülék valamennyi pólusával lekapcsolódjon az elektromos hálózatról, és a pólusok egymástól való távolsága nyitott állapotban legalább 3 mm legyen, azaz például automatikus vezetékvédő kapcsolót, földzárlatkioldót vagy biztosítékot.

⚠ FIGYELEM!

A kábelbekötéseknek meg kell felelniük a vonatkozó előírásoknak, és a kapocspontok csavarjait erősen meg kell húzni.

⚠ FIGYELEM!

Miután a főzőlapot csatlakoztatta a hálózathoz, ellenőrizze, hogy minden főzőfelület használatra kész-e. Ehhez helyezzen egy megfelelő edényt egymás után mindegyik főzőfelületre, majd kapcsolja azt a legnagyobb fokozatra.


⚠ FIGYELEM!


Figyeljen oda (megfelelőség) a fali aljzat és a készülék fázis- és nullaérintkezőjére (kapcsolási rajzok), különben károsodhat a készülék.
A helytelen beépítés okozta károsodásokra nem vonatkozik a jótállás.

⚠ FIGYELEM!

Ha a tápkábel megsérül, a balesetek megelőzése érdekében csak a gyártó vagy annak szervizképviselete, illetve megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy cserélheti ki.

220-240 V~ 50/60 Hz

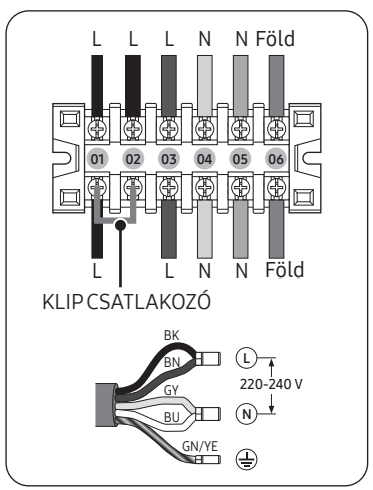

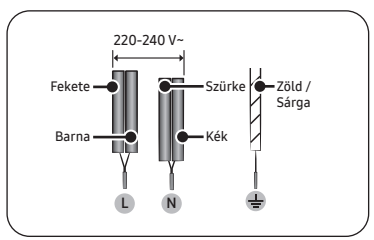

- Ha a KLIP CSATLAKOZÓ nincs megfelelően csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a termék nem fog megfelelően működni.


⚠ FIGYELEM!

Az áramellátás helyes bekötéséhez kövesse a kapocspontok mellett található huzalozási rajzot.


⚠ FIGYELEM!

A tápkábel csatlakozóblokkhoz való csatlakoztatásakor ügyeljen a következő nyomatékértékek betartására.
Nyomaték: 15 ~ 20 kgf.


380-415 V 2N~ 50/60 Hz

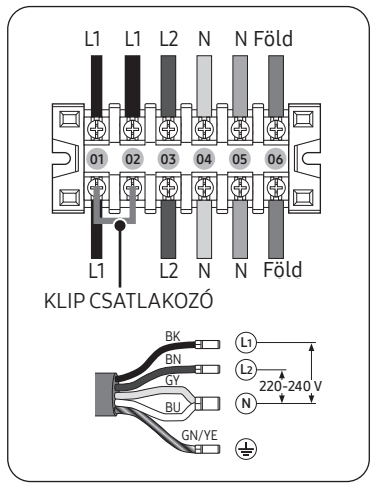


2 fázis (16 A): Különítse el a két fázisvezetéket (L1 és L2) bekötés előtt.

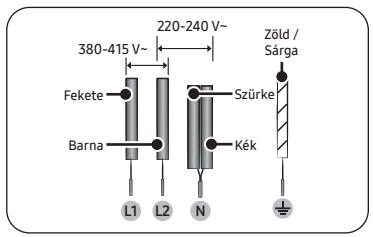

380-415 V 3N~ 50/60 Hz

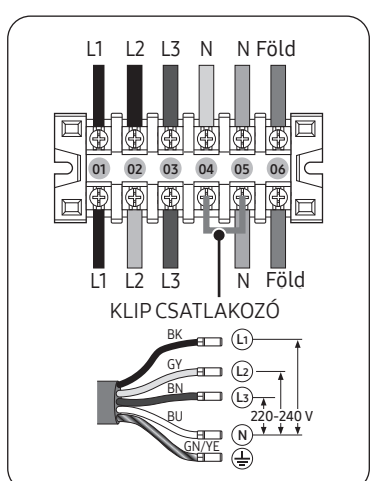


2 × 1 fázis (16 A): Bekötés előtt különítse el a vezetékeket.

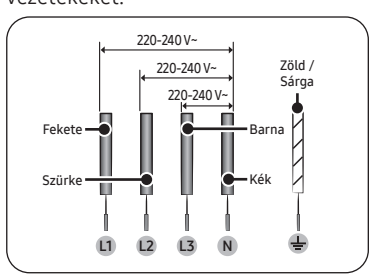

A főzőlap beépítése

Beépítés a munkalapba

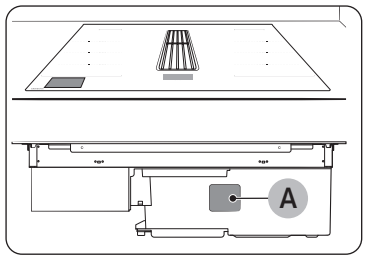

A. Sorozatszám

MEGJEGYZÉS


Felszerelés előtt jegyezze fel a készülék sorozatszámát, amelyet a adattáblán talál. Erre a számra szervizelési kérések esetén lesz szükség, és a készülék beszerelése után már nem olvasható le.
Az eredeti címke az elszívó oldalára van ragasztva.


MEGJEGYZÉS

Fordítson különös figyelmet a minimális hely- és távolságigényre.


MEGJEGYZÉS


A főzőlap alján egy ventilátor található. Ha a főzőlap alatt egy fiók található, ne használja apró tárgyak vagy papír tárolására, mert ha a ventilátor beszippantja őket, kárt tehetnek a ventilátorban, vagy zavarhatják a hűtést.

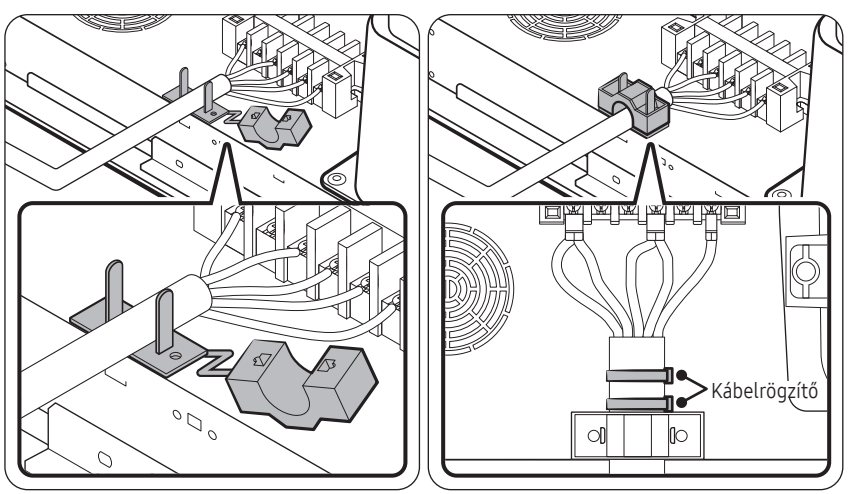


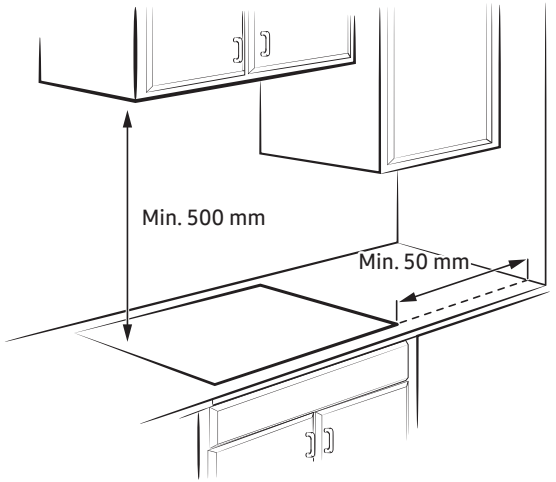


Alkatrészek


Rugós tartókonzol (6)

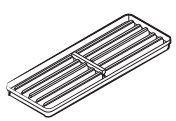

Rács



Szénszűrő (2)

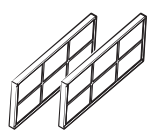

Zsírszűrő (2)


Tálcaszűrő



Tápkábel (ferritmaggal)

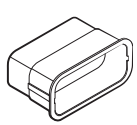
Csővezeték-összekötő

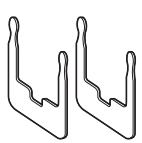

Klip csatlakozó (2)



Csavar M4 X L16 (2)

Termék mérete

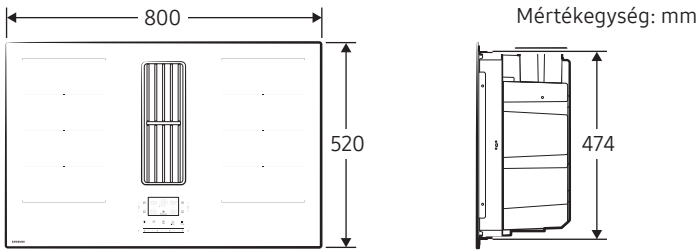

Mértékegység: mm

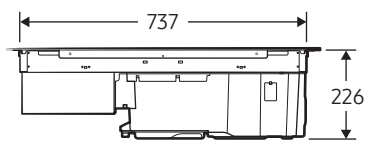

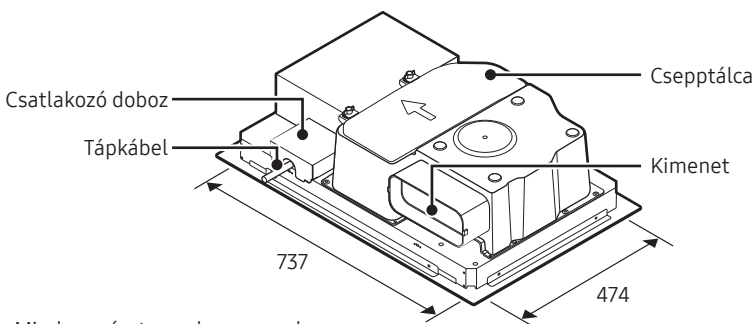


Minden méret mm-ben megadva.

- Tápkábel hossza: 1 500 mm


MEGJEGYZÉS

Az üveg aljának bal oldalához habszalag van rögzítve, hogy csökkentse az ütéseket és megakadályozza a törést.

Munkalap kivágásának mérete

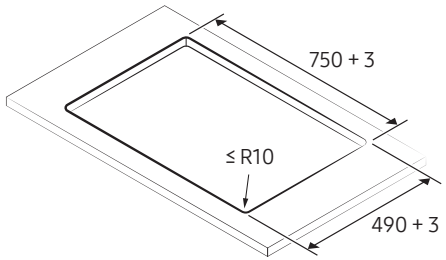


Levegőkimenet mérete

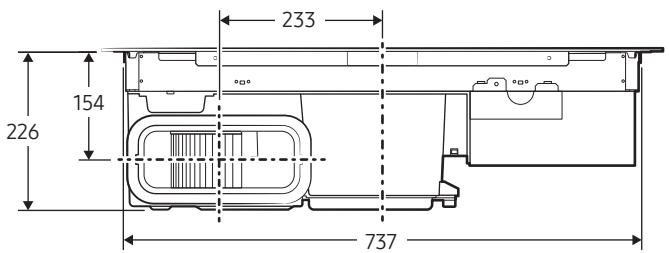


A főzőlap beépítése


Szűrő összeszerelése

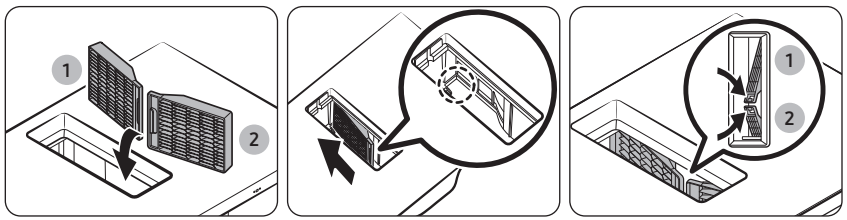

1. Helyezzen egy szénszűrőt a rögzített nyílásba, és nyomja le a tetejét a rögzítéshez.
2. Helyezze a másik szénszűrőt a szomszédos nyílásba, és nyomja le a tetejét a rögzítéshez.

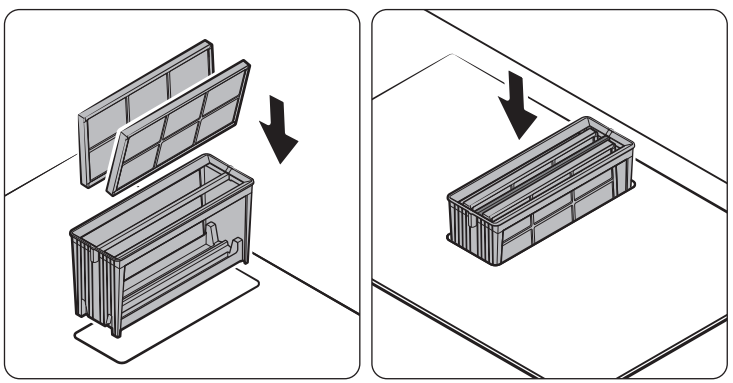

3. Helyezze a szűrődobozt (Tálcaszűrő + Zsírszűrő) a nyílásba.

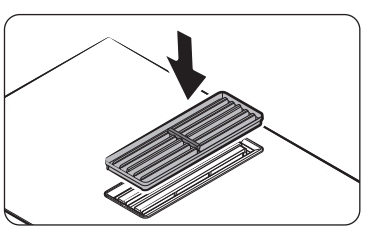

4. Tegye az elszívórácsot a nyílásra.

MEGJEGYZÉS


- Szétszerelés: Távolítsa el a szűrőket a behelyezéssel ellentétes sorrendben.
- A szénszűrőt újracirkulációs beépítés esetén kell beszerelni.

⚠ VIGYÁZAT!
Kérjük, ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a tartozékokat (a páraelszívó rácsot és a szűrőket) telepítés vagy tisztítás közben.


Tudnivalók az első használat előtt

Főzőfelületek

CC90H84JAD

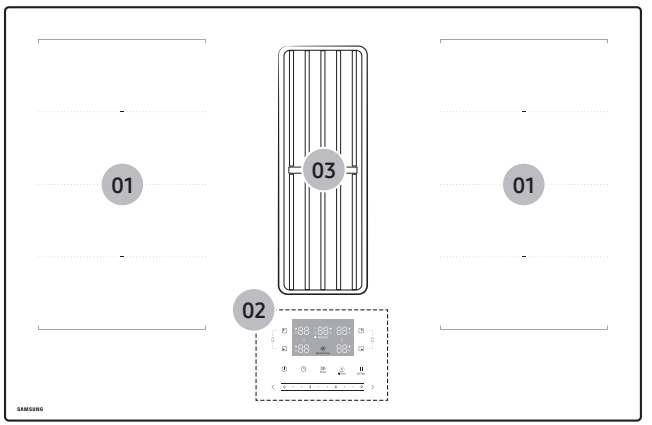


CC90H84PAD

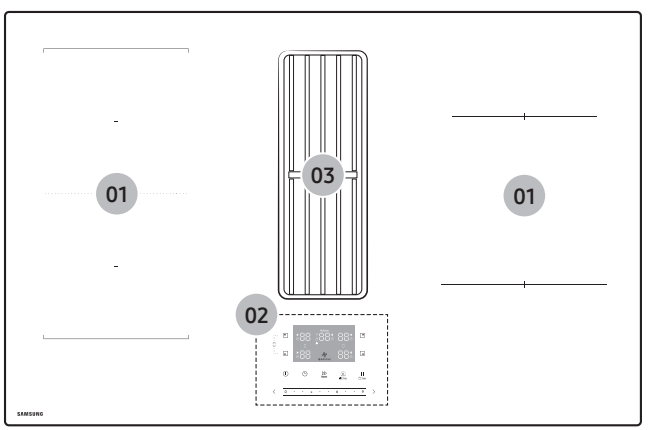


01	Indukciós főzőfelület
02	Kezelőpanel
03	Elszívó szellőzőnyílása

Kezelőpanel

CC90H84JAD

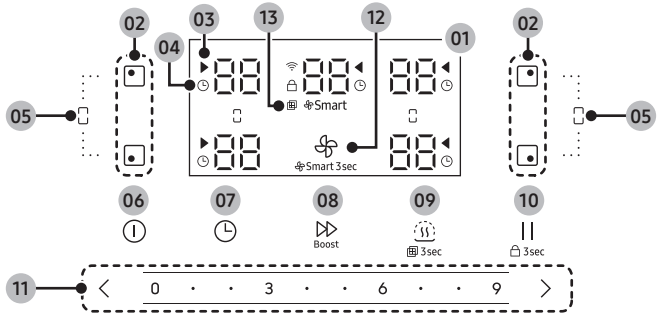

CC90H84PAD

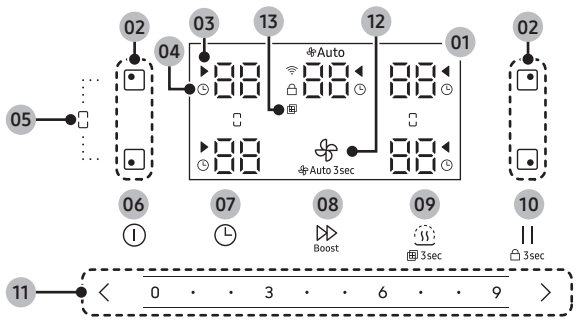


01	**Képernyő**	A termék átfogó működési állapotát mutatja.
02	**Főzőfelület-kiválasztás gomb**	A különböző főzőfelületek kiválasztására szolgáló gombok.
03	**Főzőfelület-kiválasztás jelző**	Világít, ha a főzőfelület ki van választva.
04	**Időzítő kijelző**	Megjeleníti azt a főzőfelületet, amelyre az időzítő be van állítva.
05	**Flex kiválasztó gomb**	A Flex zóna kiválasztására szolgáló gombok.

06	**Bekapcsoló gomb**	Ki- és bekapcsolja a terméket.
07	**Időzítő gomb**	A főzési idő beállítására vagy törlésére szolgál.
08	**Boost (Teljesítménynövelés) gomb**	A teljesítménynövelési funkcióval ideiglenesen növelheti egy főzőfelület teljesítményét.
09	**Melegen tartás/ Szénszűrő visszaállító gomb**	A melegen tartó funkció beállítására szolgál. A ragu hőmérsékletét állandó hőmérsékleten tarthatja. Ha a szűrőriasztás jelzőfénye bekapcsol, a Melegen tartás gombot 3 másodpercig lenyomva tartva kapcsolhatja ki.
10	**Szünet / Zárolás gomb**	Csökkenti az összes főzőfelület teljesítményét. 3 másodpercig lenyomva tartva lezárja a kezelőpanelt (Gyermekzár).
11	**Teljesítményvezérlő gomb**	A főzőfelület és a páraelszívó teljesítményének állítására szolgál.
12	**Páraelszívó kiválasztása / Elszívó okos/ automatikus gomb**	Az elszívó kiválasztására szolgáló gombok. Az elszívó okos/automatikus mód az érzékelő és a főzőfelület teljesítménye alapján szabályozza az elszívó légáramlását. • Érzékelő és főzőfelület teljesítménye (CC90H84JAD): Okos • Főzőfelület teljesítménye (CC90H84PAD): Automatikus
13	**Szénszűrőcserére figyelmeztető jelzés**	A szénszűrőcsere riasztásjelzője bekapcsol, amikor elérkezik a szűrőcsere ciklusa, és mobil értesítés is aktiválódik. (Csak újracirkulációs telepítési mód esetén)

Tudnivalók az első használat előtt

Indukciós melegítés

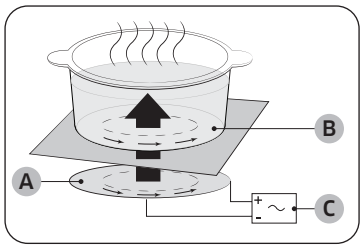

A. Indukciós tekercs
B. Indukált áram
C. Elektromos áramkörök

- **Az indukciós főzés alapelve**: Ha edényt helyez a főzőfelületre, és bekapcsolja azt, az indukciós főzőlap elektromos áramkörei indukált áramot fejlesztenek az edény alján, ami azonnal növeli az edény hőmérsékletét.
- **Gyorsabb főzés és sütés**: Mivel nem az üveg, hanem közvetlenül az edény melegszik, az egyéb rendszerekhez képest hatékonyabb, mert nincs hőveszteség. Az elnyelt energia legnagyobb része hővé alakul át.

Biztonsági kikapcsolás

Ha a főzőfelületek valamelyikét elfelejtik kikapcsolni, vagy a teljesítményszintet hosszabb ideig nem módosítják, az adott főzőfelület automatikusan kikapcsol.
A főzőfelületek a következő időtartamokat követően automatikusan kikapcsolnak.

Teljesítményszint	Kikapcsolás
1 - 2	6 óra után
3 - 6	5 óra után
7 - 8	4 óra után
9	1,5 óra után

MEGJEGYZÉS

Ha a főzőlap rendellenes üzemeltetés miatt túlmelegszik, megjelenik a ikon.
A főzőlap pedig kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

Ha az edény nem megfelelő vagy túl kicsi, illetve nem helyezett edényt a főzőfelületre, az ikon jelenik meg. 1 perc elteltével a megfelelő főzőfelület kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

Ha egy vagy több főzőfelület a megadott idő eltelte előtt kikapcsol, lásd a „**Hibakeresés**” című fejezetet.

A főzőfelület automatikus kikapcsolásának további okai

Ha folyadék fut ki a kezelőpanelre, az összes főzőfelület automatikusan kikapcsol.
Az automatikus kikapcsoló funkció olyankor is aktiválódik, ha nedves törlőkendőt tesz a kezelőpanelre. Ezekben az esetekben a folyadék vagy a nedves törlőkendő eltávolítása után a **Bekapcsoló** ⏻ gomb segítségével kapcsolhatja vissza a készüléket.

Maradékhőjelző

Amikor valamelyik főzőfelületet vagy a főzőlapot kikapcsolja, a maradékhő jelenlétét egy H, h betű jelzi (a „hot” (forró) szóra utalva) a megfelelő főzőfelület kijelzőjén.
A maradékhő kijelzése a főzőfelület kikapcsolása után is mindaddig látható, amíg a főzőfelület le nem hűlt.
A maradékhő az ételek felolvasztására vagy melegen tartására használható.

⚠ FIGYELEM!

Amíg világít a maradékhőjelző, fennáll az égési sérülés veszélye.


⚠ FIGYELEM!

A tápellátás megszakítása esetén a H, h szimbólum kialszik, és a maradékhőről a továbbiakban nem lesz elérhető információ.
De továbbra is fennáll az égési sérülés veszélye. Mindig legyen óvatos a főzőlap közelében.

A hőmérséklet érzékelése

Ha valamelyik főzőfelület hőmérséklete valamilyen okból túllépi a biztonságos szintet, a főzőfelület automatikusan alacsonyabb teljesítményszintre kapcsol.
Ha már nem használja a főzőlapot, a hűtőventilátor tovább működik, amíg a főzőlap elektronikája le nem hűl. Az elektronika hőmérsékletétől függően a hűtőventilátor kikapcsol.

Főzőedény

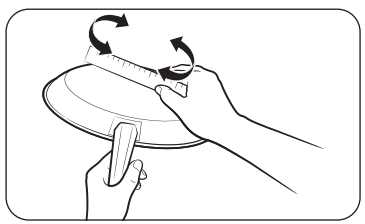

Lapos aljú edényt használjon, amely a főzőfelület egészével érintkezik. Az edény aljának egyenletességét egy vonalzó körbeforgatásával ellenőrizheti. Mindenképpen kövesse az edény használatával kapcsolatos valamennyi ajánlást.

- Az indukciós főzéshez megfelelő anyagból készült edényt használjon.
- A jobb hőeloszlás érdekében jó minőségű, nehezebb aljú edényeket használjon. Ezzel biztosíthatja a megfelelő eredményt.
- Az edény méretét az elkészítendő étel mennyiségének megfelelően válassza ki.
- Ne hagyja, hogy a folyadék teljesen elforrjon az edényből. Ez később maradandó sérülést okozhat törés, olvadás formájában, illetve megrongálhatja a kerámia főzőlapot. (Ezt a fajta kárt nem fedezi a jótállás.)
- Ne használjon szennyezett vagy vastag zsírréteggel borított edényt. Mindig olyan edényt használjon, amelyet a főzést követően egyszerű megtisztítani.

⚠ **VIGYÁZAT!**

- A kikapcsolásuk után úgy tűnhet, hogy már lehűltek a főzőfelületek. Az edénytől átvett maradékhő miatt azonban előfordulhat, hogy az üvegfelület még meleg. Ilyenkor továbbra is fennáll az égési sérülések veszélye.
- Ne érjen közvetlenül kézzel a meleg edényhez. Mindig használjon edényfogó kesztyűt vagy fogót, hogy megvédje kezét az égési sérülésektől.
- Ne csúsztassa át az edényt a főzőlapon. Ezzel a főzőlap maradandó sérülését okozhatja.

Indukciós főzőfelületen használható edények

Az indukciós főzőfelület csak akkor kapcsolható be, ha mágneses aljú edényt helyez valamelyik főzőfelületre. Az alkalmasnak minősített alábbi edényeket használhatja.

Anyag	Megfelelőség
Acél, zománcozott acél, öntöttvas	Igen
Rozsdamentes acél	Igen (ha az edény alja vonzza a mágnest)
Alumínium, réz, sárgaréz, üveg, kerámia, porcelán	Nem

MEGJEGYZÉS

- A gyártó feltünteti, ha az edény használható indukciós főzéshez.
- Bizonyos edények hangokat adnak ki, amikor indukciós főzőfelületeken használják őket.
- Ezek a hangok nem a főzőlap hibáját jelzik, és semmilyen módon nem befolyásolják a működését.
- Előfordulhat, hogy egyes speciális rozsdamentesacél-edények nem alkalmasak indukciós főzéshez. Ellenőrizze, hogy az edény alja vonzza-e a mágnest.

Indukciós főzőfelületen használható edények mérete

Az indukciós főzőfelületek bizonyos mértékig automatikusan alkalmazkodnak az edény aljának méretéhez. Ugyanakkor fontos, hogy az edény aljának mágneses területe elérje az adott főzőfelületnek megfelelő minimális átmérőt.
A legjobb eredmények érdekében olyan edényt használjon, amelynek ferromágneses átmérője megegyezik egy főzőfelülettel. Ha a főzőfelület nem érzékeli az edényt, próbálkozzon kisebb méretű főzőfelülettel.


MEGJEGYZÉS

A főzőedények átmérőjéről a modell főzőfelületeinek specifikációjában tájékozódhat.

Tudnivalók az első használat előtt


Egyéb indukciós főzőedények

Egyes edények alja vékony, mágneses anyaggal van bevonva, hogy az indukciós főzőlaphoz használható legyen. Az ilyen edények gyenge mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek, és előfordulhat, hogy nem működnek megfelelően. (Gyenge mágnesességről akkor beszélünk, ha a mágnes nem tapad megfelelően, vagy ha túl kicsi az adott terület, amelyhez a mágnes tapad.)

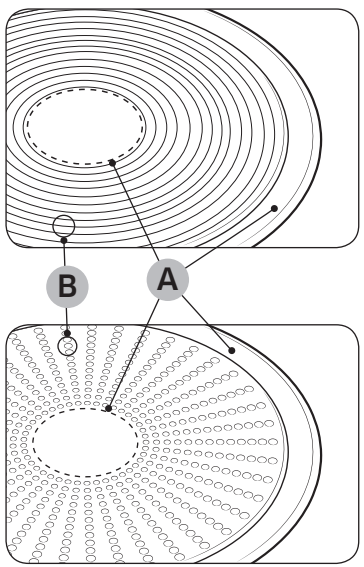


Bár az edényt indukciós főzőlapon való használatra tervezték, előfordulhat, hogy gyenge a melegítési teljesítmény, illetve a főzőlap időnként nem érzékeli az edényt, az alján található mágneses terület méretétől és erősségétől függően.

A. Olyan terület, amelyhez nem tapad a mágnes
B. Olyan terület, amelyhez tapad a mágnes

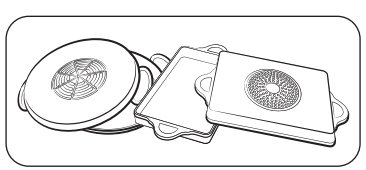


Nagyobb méretű, kisebb ferromágneses résszel rendelkező edények használata során kizárólag a ferromágneses rész melegszik fel. Ennek következtében előfordulhat, hogy a hő nem oszlik el egyenletesen.

Megfelelőségi teszt

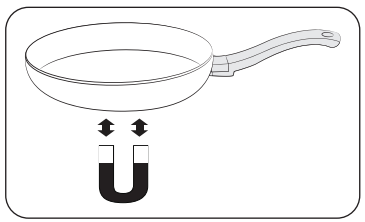

Egy edény akkor alkalmas indukciós főzéshez, ha az alja vonzza a mágnest, illetve ha a gyártó indukciós főzéshez megfelelőként címkézte fel az edényt.

- A jó minőségű edényeket az aljukról ismerheti fel. Az edény aljának a lehető legvastagabbnak és leglaposabbnak kell lennie.
- Új edények vásárlásakor fordítson különös figyelmet az edény aljának átmérőjére. A gyártók sokszor csak az edény felső szélének átmérőjét adják meg.
- Ne használjon olyan edényt, amelynek sérült az alja, és durva élek vagy sorják vannak rajta. Ha a sérült edényt áthúzza a kerámia főzőlapon, maradandó károsodást okozhat a felületén.
- Hideg állapotban a főzőedények alja általában kissé befelé hajlik (homorú). Ne használjon olyan edényt, amelynek az alja kifelé hajlik (domború).
- Ha különleges típusú edényt – például kuktát, párolóedényt vagy wokot – szeretne használni, kérjük, kövesse a gyártó utasításait.

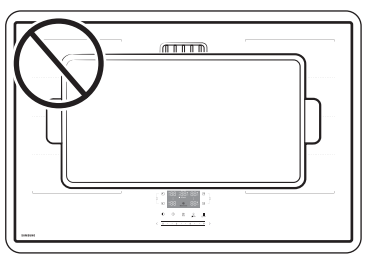

⚠ FIGYELEM!

Ne használja egyszerre a bal és jobb oldali főzőfelületeket egyetlen edényhez.


Ajánlások a páraelszívó hatékony használatához


Tipp: 15 cm-es vagy annál magasabb edény használata esetén a hatékony szívóerő érdekében a fedél és az eszközök segítségével irányítsa a gőzt a páraelszívó szellőzőnyílása felé.


- A páraelszívó szívóhatásának javítása érdekében alacsony edények használatát javasoljuk.


⚠ FIGYELEM!

- Mindenképpen olyan eszközöket kell használnia, amelyek ellenállnak a magas hőmérsékletnek.
- Vigyázzon az égési sérülésekkel, és feltétlenül viseljen kesztyűt, mert az eszközök forrók.

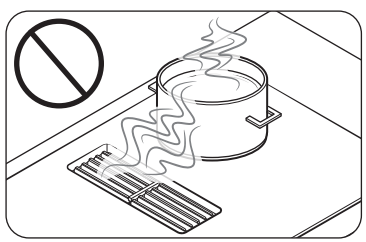

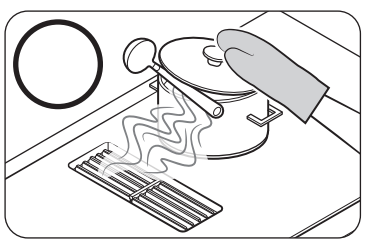

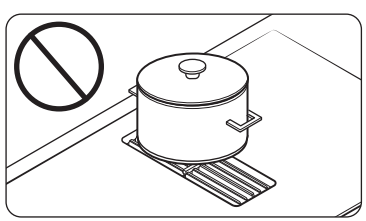

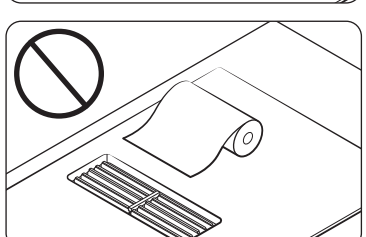









⚠ FIGYELEM!

- Ne fedje le a páraelszívó nyílását (rácsát) edénnyel.
- Ne helyezzen a páraelszívó nyílására (rácsára) forró edényt.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy a vékony és könnyű tárgyak (pl. papírtörlő) ne kerüljenek a páraelszívó nyílásába (rácsába).
- Ha akár kis mennyiségű idegen anyag is van jelen a páraelszívó nyílásában, az csökkentheti a páraelszívó teljesítményét és növelheti a zajszintet működés közben.

⚠ VIGYÁZAT!


- A termék viszonylag hangos zajt bocsáthat ki teljesítménynövelési üzemmódban a nagy teljesítményű páraelszívó működése miatt.
- Amikor a levegő áthalad a levegőtisztításra tervezett szénszűrőn, a légmentes szűrés során sípoló hang hallható.

Megfelelő elhelyezés

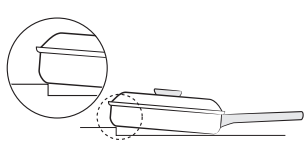Megfelelő	Nem megfelelő
	
Lapos aljú edény egyenes oldalakkal.	Ívelt, eldeformálódott aljú vagy oldalú edények.
	
Az edény mérete megfelel a főzőfelülethez ajánlott legkisebb méretnek, vagy meghaladja azt.	Az edény mérete nem felel meg a főzőfelülethez ajánlott legkisebb méretnek.
	
Az edény teljes egészében érintkezik a főzőlap felületével.	Az edény érintkezik a főzőlap szélével, vagy nem érintkezik teljes egészében a felületével.
	
Az edény egyenletesen helyezkedik el.	Az edény a nehéz fogantyú miatt megbillen.


Tudnivalók az első használat előtt

Energiatakarékossági tippek

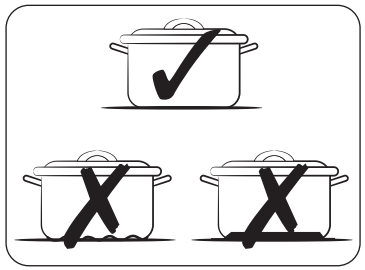

Az alábbi tippeket követve energiát takaríthat meg.

- Mindig helyezzen edényt a főzőfelületre, mielőtt bekapcsolja az adott főzőfelületet.
- Tartsa tisztán a főzőfelületeket és az edények alját. Ellenkező esetben több energiát fog fogyasztani.
- Ha az edény rendelkezik fedővel, zárja le szorosan. Ez csökkenti az energiafogyasztást.

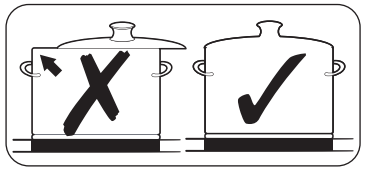

- A főzési idő lejárta előtt kapcsolja ki a működő főzőfelületet. A maradékhőt használva melegen tarthatja az ételt.

Megfelelő elhelyezés

A főzőedényt tesztelve ellenőrizheti, hogy alkalmas-e a termékkel való használatra.

1. A főzőlap bekapcsolásához nyomja meg a **Bekapcsoló** ⏻ gombot 1–2 másodpercig.
2. A gyermekzár bekapcsolásához nyomja meg a **Szünet/Zárolás** ⏸ (3 sec) gombot 3 másodpercig.
3. A főzőedény megfelelőségi tesztmódjának bekapcsolásához nyomja meg az **Időzítő** 🕒 gombot 3 másodpercig.
4. Helyezze az edényt a főzőfelületek egyikére, majd nyomja meg és tartsa nyomva a **Főzőfelület** ▢ gombot 3 másodpercig.

Kijelző	Főzőedény illeszkedési index		Leírás
0	0 %	Nem használható	Az edény nem megfelelő
1 ~ 7	10 % ~ 70 %	Alacsony hatékonyság	Az edény megfelelő, de nem hatékony
8 ~ 10	80 % ~ 100 %	Magas hatékonyság	Az edény megfelelő

Az érintőgombok használata

Az érintőgombok használatához érintse meg a kívánt gombot az ujja hegyével, és addig tartsa nyomva, amíg a megfelelő jelzőfények ki nem gyulladnak vagy el nem alszanak, illetve amíg a kívánt funkció be nem kapcsol.
A készülék használatakor ügyeljen arra, hogy egyszerre csak egy gombot érintsen meg. Ha az ujja túlzottan rálapul a gombra, véletlenül aktiválhat egy szomszédos gombot is.

Működés közben hallható hangok

Az alábbi hangokat hallhatja.

- **Pattogás**: az edény különböző anyagokból készült.
- **Fütyülés**: kettőnél több főzőfelületet használ, és az edény különböző anyagokból készült.
- **Zúgás**: magas teljesítményszinteket használ.
- **Kattogás**: elektromos kapcsolás történik.
- **Sziszegés, búgás**: a ventilátor működik.

Ezek a hangok nem rendellenesek, és nem utalnak meghibásodásra.

⚠ FIGYELEM!

Ne használjon különböző méretű és anyagú edényeket.
A különböző méretű vagy anyagú edények használata zajt és rezgéseket válthat ki.

MEGJEGYZÉS

Az alacsony teljesítményszint (1–5) használata kattogó zajt okozhat.

⚠ VIGYÁZAT!

Elszívó rezgése

- A páraelszívó rezgése és zaja a telepítési környezettől és a termék légáramlásától függően előfordulhat.

Első tisztítás

A kerámiaüveg felületet törölje át nedves törlőkendővel és a kerámialapos főzőlap tisztítására szolgáló folyadékkal.

⚠ FIGYELEM!

Ne használjon súrolószert vagy túl érdes szivacsot. Ezzel felsértheti a felületet.

Közlemény nyílt forráskódról

A termékhez tartozó szoftver nyílt forráskódú.
A termékhez tartozó nyílt forráskód licencéhez kapcsolódó információkat az alábbi hivatkozáson érheti el: http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0.

Biztonsági frissítésekkel kapcsolatos információ

A biztonsági frissítések célja, hogy megerősítsék készüléke biztonságát és megvédjék személyes adatait. A biztonsági frissítésekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a https://security.samsungda.com oldalra.
* A webhely csak bizonyos nyelveken érhető el.

SmartThings

Olvassa be a QR-kódot a termék elülső jobb felső részén (a hely modellenként eltérő lehet), és kövesse az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait az eszköz hozzáadásához.
A részletekért lásd az alábbi specifikációkat.

Eszköz regisztrálása a SmartThings alkalmazásban

1. Telepítse az alkalmazást
   - Látogasson el a Google Play Store vagy az Apple App Store alkalmazásáruházak oldalára, és keressen rá a „SmartThings” kifejezésre.
   - Töltse le és telepítse a Samsung SmartThings alkalmazást mobileszközére.
2. Lépjen be a Samsung-fiókjával
   - Az alkalmazás használatához Samsung-fiók szükséges. Amennyiben nem rendelkezik Samsung-fiókkal, az alkalmazásban megjelenő utasításokat követve hozhat létre egyet.
   - A Samsung okostelefon-felhasználók, akik Samsung-fiókot regisztrálnak a telefonjuk beállításaiban, automatikusan bejelentkeznek.
3. Eszköz hozzáadása
   - Kapcsolja be a csatlakoztatni kívánt eszközt.
   - Ha a termékhez tartozik QR-kód, akkor azt a kameraalkalmazással beolvasva is hozzáadhatja.
   - Vagy a SmartThings alkalmazás megnyitásakor megjelenhet egy felugró ablak, amely arról tájékoztat, hogy új eszközt talált a rendszer. Válassza a hozzáadás lehetőséget.
   - Ha az eszköz hozzáadása nem történik meg a fenti módszerekkel, koppintson az Eszköz hozzáadása elemre a SmartThings alkalmazásban, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz hozzáadásához.

MEGJEGYZÉS

A SmartThings alkalmazás mobilkövetelményeivel kapcsolatban kérjük, tekintse meg az alkalmazás információit.

SmartThings támogatási szolgáltatások

A SmartThings alkalmazás készülékkel való használatának megismeréséhez koppintson a készülék kártyájára a SmartThings alkalmazásban. A következőket tudja megtenni:
- Az eszköz állapotának ellenőrzése és kezelése
- Automatizálási rutinok beállítása
- Energiafelhasználás monitorozása

SmartThings

MEGJEGYZÉS

Az eszközén elérhető SmartThings funkciók a modelltől és az alkalmazás verziójától függően eltérőek lehetnek.

Hibakeresés

Ha a csatlakoztatott eszköz nem működik,

- ellenőrizze az eszköz állapotát a SmartThings alkalmazásban.
  Ha az eszközkártyán az Offline felirat jelenik meg, akkor megszakadt a hálózati kapcsolat.
- Zárja be és indítsa újra a SmartThings alkalmazást.
- Indítsa újra a routert.
- Távolítsa el az eszközt a SmartThings alkalmazásból, és adja hozzá újra.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a Hibajelentések oldalon keresztül.

Offline eszközdiagnosztika

- Futtasson offline eszközdiagnosztikát a SmartThings alkalmazásban.
- Ez a funkció segíthet a probléma okának azonosításában és megoldásában.

MEGJEGYZÉS

Vezeték nélküli hálózati adatok

- Javasoljuk, hogy a vezeték nélküli router biztonsági típusát WPA2-re, az adattitkosítási módszert pedig AES-re állítsa.
- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) javasolt a vezeték nélküli kapcsolatok esetén.

MEGJEGYZÉS

- A vezeték nélküli kapcsolatok minőségére hatással lehet a router és a környezet.
- Ha tűzfalbeállításokra vagy MAC-cím regisztrációra van szükség, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatójával.

Működtetés

A készülék bekapcsolása

A készülék a **Bekapcsoló** ⏻ gombbal kapcsolható be. Nyomja meg a **Bekapcsoló** ⏻ gombot körülbelül 1-2 másodpercig.

MEGJEGYZÉS

Miután a **Bekapcsoló** ⏻ gombbal bekapcsolta a készüléket, kb. 20 másodpercen belül ki kell választania a teljesítményszintet. Ha ezt nem teszi meg, a készülék biztonsági okokból kikapcsol.

A készülék kikapcsolása

A készülék teljes kikapcsolásához használja a **Bekapcsoló** ⏻ gombot.
Nyomja meg a **Bekapcsoló** ⏻ gombot körülbelül 1-2 másodpercig.

MEGJEGYZÉS

Egyetlen főzőfelület vagy a teljes főzőlap kikapcsolása után a maradékhőt a megfelelő főzőfelületekhez tartozó kijelzőn megjelenő H, h **betű jelzi** (a "Hot"/"hot" (forró) szóra utalva). Ha a hőmérséklet lecsökken, a H, h eltűnik.

A főzőfelület és a teljesítményszint kiválasztása

1. A főzőfelület kiválasztásához nyomja meg a megfelelő **Főzőfelület** ▢ gombot.
2. A teljesítményszint beállításához és módosításához a Vezérlősáv vagy a Vezérlőbillentyű, illetve a Vezérlőgomb használható.

Vezérlősáv	< 0 · · 3 · · 6 · · 9 >

MEGJEGYZÉS

- A főzőfelület kiválasztásakor a teljesítményszint alapértelmezett beállítása 0.
- Ha egynél több gombot 8 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tart, a főzőfelület kijelzőjén a dO jelenik meg.

Adott ételek főzéséhez javasolt beállítások

Az alábbi táblázatban szereplő értékek csak tájékoztató jellegűek. A különféle főzési eljárásokhoz szükséges teljesítményszint számos tényezőtől függ, például a használt edény minőségétől, valamint a készített étel típusától és mennyiségétől.

Teljesít-ményszint	Főzési eljárás	Példák a használatra
9	Melegítés / pirítás / sütés	Nagy mennyiségű folyadék melegítése, tészta főzése, hús pirítása, pörkölt készítése, hús párolása
7-8	Intenzív sütés	Hússzeletek, hátszín, rószti, kolbász
6-7	Sütés	Rántott szelet, rántott borda, máj, hal, fasírozott, rántotta, palacsinta, gofri
4-5	Főzés	Max. 1,5 liter folyadék forralása, burgonya, zöldség főzése
2-3	Párolás / gőzölés / főzés	Kis mennyiségű zöldség párolása, rizs és tejes ételek főzése
1	Olvasztás	Vaj, zselatin, csokoládé felolvasztása

MEGJEGYZÉS

A teljesítményszintet az adott főzőedénynek és ételnek megfelelően kell beállítani.

Boost (Teljesítménynövelés)

A **Teljesítménynövelés** funkcióval fokozható az egyes főzőfelületekhez elérhető teljesítmény. (példa: nagy mennyiségű víz felforralása).
A **Teljesítménynövelés** idejének letelte után a főzőfelületek automatikusan visszaállnak a legmagasabb fűtési beállításra.

MEGJEGYZÉS

- Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a **Teljesítménynövelés** funkció automatikusan kikapcsol a főzőlap belső elektromos alkatrészei védelme érdekében.
  Nem lehet például maximális teljesítményt elérni egyidejűleg a hátsó Flex zónán és az elülső Flex zónán.
- A **Teljesítménynövelés** idejét a modell Főzőfelületek című specifikációja tartalmazza.

Teljesítményszabályzás

A főzőfelületek számára egy maximális teljesítmény áll rendelkezésre.
Ha a **Teljesítménynövelés** funkció bekapcsolásával a készülék túllépi ezt a teljesítménytartományt, a teljesítményszabályzás automatikusan csökkenti a főzőfelület teljesítményszintjét.
A főzőfelülethez tartozó kijelző néhány másodpercig a beállított teljesítményszint és a maximálisan lehetséges teljesítményszint között váltakozik. A kijelzőn ezután a beállított teljesítményszintet a maximálisan lehetséges teljesítményszint váltja.

A Flex zóna használata (csak a Flex zónával rendelkező modellek esetén)

A Flex funkció a bal oldali főzőfelületeket egyetlen nagy főzőterületté egyesíti a nagyobb edényekhez. (példa: ovális főzőedény, kacsatál).


1. Nyomja meg a **Flex zóna** gombot.
2. A teljesítményszint beállításához és módosításához a **Teljesítményszint** gomb használható.

MEGJEGYZÉS

- Ha működés közben megnyomja a **Flex zóna** gombot, a **Flex zóna** funkció kikapcsol.
- Ha megnyomja a Flex kiválasztó gombot, akkor 0-ról indul, függetlenül attól, hogy korábban más teljesítményszintekkel működött-e.


Működtetés

Flex Zone Plus (csak Flex Zone Plus-szal rendelkező modellek esetén)

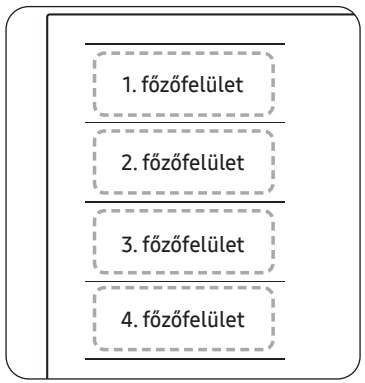

A Flex zóna a főzőlap bal oldalán található nagy méretű terület (bal oldali ábra), amelyet kimondottan arra terveztek, hogy több különböző méretű és alakú lábast és serpenyőt használhassanak rajta egyszerre. A Flex zónához négy zóna tartozik, melyeket külön induktor vezérel, így Ön attól függetlenül főzhet, hogy hová helyezte az edényt a főzőfelületen.

A Flex Plus zónával különböző főzőfelületek kombinációja használható, így megnövelhető a főzési terület. Nyomja meg a **Flex zóna** gombot a főzőfelület használatához az alábbiak szerint.

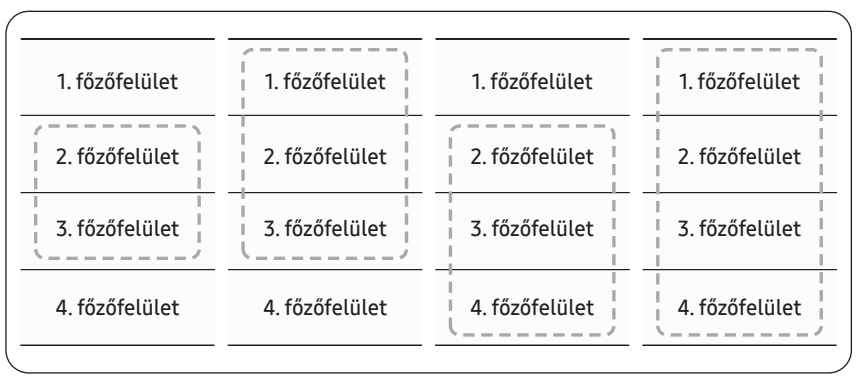

MEGJEGYZÉS

- Amikor csak egy főzőfelületet használ, az edény aljának átmérője nem haladhatja meg a 18 cm-t.
- 5–10 másodpercbe telhet, amíg a főzőlap érzékeli az edény pozícióját.
- Az edény érzékelése bizonyos zajokkal járhat.
- Főzés közben ne távolítsa el az edényt. Biztonsági okokból a főzőlap automatikusan leáll, ha több, mint 5 másodpercre eltávolítják az edényt.

A Flex Zone Plus használata (csak Flex Zone Plus-szal rendelkező modellek esetén)

1. Nyomja meg a **Flex zóna** gombot.
2. A teljesítményszint beállításához és módosításához a **Teljesítményszint** gomb használható.

MEGJEGYZÉS

- Ha működés közben megnyomja a **Flex zóna** gombot, a **Flex zóna** funkció kikapcsol.
- Ha megnyomja a **Flex zóna** gombot, miközben az egyes főzőfelületek különböző szinten működnek, automatikusan magasabb szintre lesz állítva.
- Amikor edényeket mozgat vagy ad hozzá egy új Flex zónához, szakítsa meg az aktuális műveletet, és a főzőfelület aktiválásához nyomja meg a megfelelő **Főzőfelület** gombot.

Melegen tartás

1. Ezzel a funkcióval melegen tarthatja a főzés után az ételeket. Nyomja meg a megfelelő **Főzőfelület** gombot.
2. Nyomja meg a **Melegen tartás** gombot.
3. A főzőfelület kijelzője megváltozik.
4. A főzőfelület kikapcsolásához nyomja meg újból a **Melegen tartás** gombot.

Időzítő

Az időzítő biztonsági kapcsolóként való használata

Ha egy főzőfelülethez adott időtartam van beállítva, az időtartam elteltével a főzőfelület automatikusan kikapcsol. Ez a funkció több főzőfelülethez használható egyszerre.

Az időzítő beállítása

Kapcsolja be azokat a főzőfelületeket, amelyekhez alkalmazni szeretné a biztonsági kikapcsolást.

1. Nyomja meg az **Időzítő** gombot.
2. Az időzítő beállításához nyomja meg ismételten az **Időzítő** gombot.
3. Az időzítőbeállítások törléséhez tartsa lenyomva az **Időzítő** gombot 2 másodpercig.

MEGJEGYZÉS

- A beállítások gyorsabb módosításához nyomja meg és tartsa nyomva bármelyik **Időzítő** gombot, amíg a kívánt értéket el nem éri.
- Az időzítő lejáratakor sípjelet ad ki.

Szünet/Folytatás

A **Szünet/Folytatás** funkció egyidejűleg az összes bekapcsolt főzőfelületet alacsony teljesítménybeállításra kapcsolja, majd visszaállítja az előzőleg beállított teljesítményszintre. Ezzel a funkcióval rövid időre megszakíthatja, majd folytathatja a főzési folyamatot, pl. telefonhívás esetén.
Amikor a **Szünet/Folytatás** funkció be van kapcsolva, a **Szünet/Zárolás** (3 sec), valamint a **Bekapcsoló** gomb kivételével az összes gomb le van tiltva.
A főzés folytatásához nyomja meg újból a **Szünet/Zárolás** (3 sec) gombot.

	Kezelőpanel	Kijelző
Bekapcsolás	Nyomja meg a **Szünet/Zárolás** (3 sec) gombot	" "
Kikapcsolás	Nyomja meg a **Szünet/Zárolás** (3 sec) gombot	Vissza az előző teljesítményszintre

Gyorsleállás

Ezzel a funkcióval csökkentheti a főzés befejezéséhez szükséges időt és lépések számát.
A főzőfelület kikapcsolásához nyomja meg a megfelelő **Főzőfelület** gombot 2 másodpercig.

MEGJEGYZÉS

A **Flex zóna** gomb nem támogatja a gyorsleállás funkciót.

Gyermekzár

A gyermekzár védelmet nyújt a főzőfelület véletlen bekapcsolása és a főzőterület aktiválása ellen. A kezelőpanel zárolható a véletlen változtatások megakadályozása érdekében (például ha a panelt kendővel törli le). A bekapcsoló gomb továbbra is aktív marad, és továbbra is használható a készülék kikapcsolására.

A gyermekzár be- és kikapcsolása

1. Nyomja meg a **Szünet/Zárolás** (3 sec) gombot körülbelül 3 másodpercig. A műveletet hangjelzés igazolja vissza.
2. Nyomja meg bármelyik gombot. megjelenése a kijelzőkön mutatja, hogy a gyermekzár be van kapcsolva.
3. A gyermekzár kikapcsolásához nyomja meg újból a **Szünet/Zárolás** (3 sec) gombot 3 másodpercig.
   A műveletet hangjelzés igazolja vissza.

MEGJEGYZÉS

- A be- és kikapcsolástól függetlenül a gyermekzár aktiválódik.
- A gyermekzár főzés közben beállítható. Ha ki szeretné kapcsolni a főzőfelületet, miközben a gyermekzár be van kapcsolva, nyomja meg a **Bekapcsoló** gombot, vagy először kapcsolja ki a gyermekzárat, majd nyomja meg a megfelelő **Főzőfelület** gombot.

Működtetés

Wi-Fi-kapcsolat létesítés/megszakítás beállításai

Wi-Fi-kapcsolat létesítésére/megszakítására szolgál.




1. A termék bekapcsolásához nyomja meg a **Bekapcsoló** ⏻ gombot (1 másodpercnél hosszabban).




2. Nyomja meg és tartsa nyomva a **Szünet/Zárolás** ⏸ gombot a zár beállításához, és nyomja meg és tartsa nyomva a **Boost (Teljesítménynövelés)** ⏩ gombot (több mint 3 másodpercig).



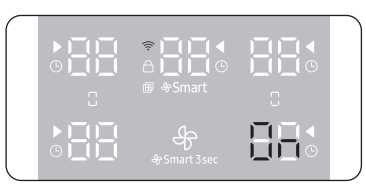


Az Easy Setup mobilalkalmazás csatlakoztatása


Keressen rá a „SmartThings” kifejezésre a Google Play Store, a Galaxy Store vagy az Apple App Store alkalmazásáruházakban. Töltse le és telepítse fel okoseszközére a Samsung Electronics SmartThings alkalmazását. Az alkalmazás használatához Samsung-fiók szükséges.

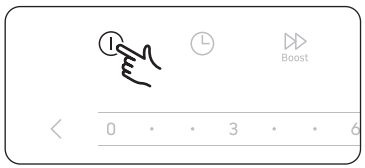


1. A termék bekapcsolásához nyomja meg a **Bekapcsoló** ⏻ gombot 1 másodpercnél hosszabban, és készítse elő a mobilapplikációt (SmartThings).

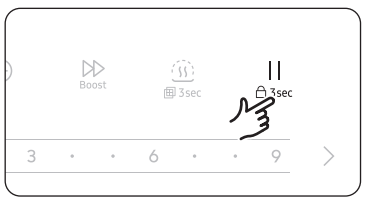

2. Nyomja meg és tartsa nyomva a **Szünet/Zárolás** ⏸ gombot körülbelül 5 másodpercig. Ha az AP üzenet megjelenik, készüljön elő a mobilalkalmazáshoz való csatlakozásra. A mobilalkalmazásban megjelenő útmutatót követve folytassa a csatlakozást.
   - Az „L” megjelenése után is kérjük, továbbra is tartsa lenyomva a gombot.
3. A termékregisztráció kezdetekor „AP” felirat jelenik meg.

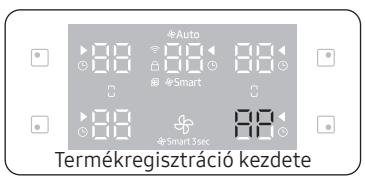


Termékregisztráció kezdete

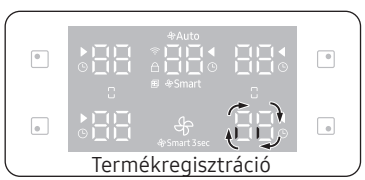

Termékregisztráció

4. Míg az eszköz regisztrációja folyamatban van, az ábrán látható módon jelzi.

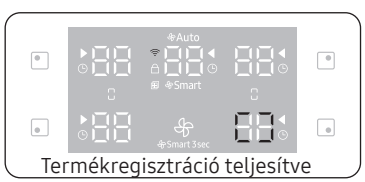


Termékregisztráció teljesítve

5. Amikor a termék regisztrációja befejeződött, az ábrán látható módon jelenik meg, és 3 másodpercig villog.
6. Regisztrált termékek monitorozása.

MEGJEGYZÉS

A főzőfelület és a kezelőpanel kialakítása modelltől függően eltérő lehet.

Hang be-/kikapcsolása

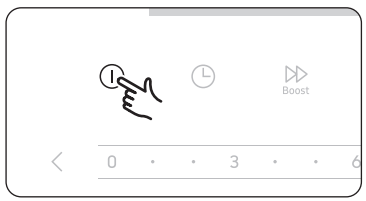

1. Nyomja meg a **Bekapcsoló** ⏻ gombot körülbelül 1-2 másodpercig.




2. Nyomja meg az **Időzítő** ◷ gombot körülbelül 2 másodpercig az áramellátás bekapcsolását követő 10 másodpercen belül.

MEGJEGYZÉS

- A hang kikapcsol, és a kijelzőn a OF jelenik meg.
- A hang beállításainak módosításához ismételje meg az 1. és a 2. lépést. A hang bekapcsol, és a kijelzőn a On jelenik meg.
- 10 másodperccel a bekapcsolást követően nem lehet módosítani a hangbeállításokat.

Kijelző fényereje

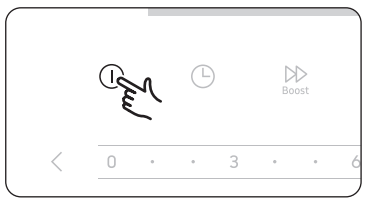

1. Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva az áramellátás.




2. Nyomja meg és tartsa nyomva a **Szünet/ Zárolás** ⏸ (3sec) gombot a zár beállításához.



3. Nyomja meg az **Időzítő** ◷ gombot 3 másodpercig.

Működtetés


A fényerő-beállítás módba lépés módja

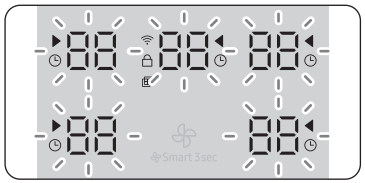


1. A képernyő fényerő-beállítási módjának kiválasztásakor az összes képernyő villog.



2. Nyomja meg az **Időzítő** gombot a fényerő beállításához.
   - Nyomja meg röviden az **Időzítő** gombot, és lépjen be a fényerő beállítási szakaszába.

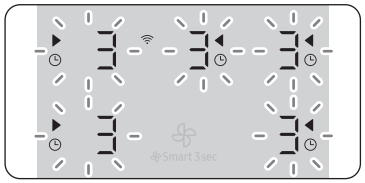

3. Az ikon az aktuális fényerővel együtt villog. Az **Időzítő** gomb minden megnyomásakor a fényerő a következő sorrendben változik: 3 → 4 → 5 → 1 → 2.

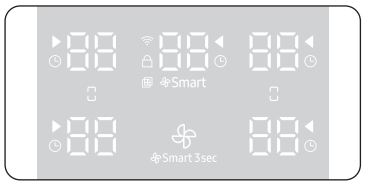

4. Körülbelül 3 másodperc elteltével a beállítás befejeződik, és a zár automatikusan feloldódik.

MEGJEGYZÉS

Ne nyomja meg a **Bekapcsoló** gombot a fényerő beállítási módba való belépést követően.


Automatikus serpenyőérzékelés funkció hozzáadása




1. Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva az áramellátás.




2. Nyomja meg és tartsa nyomva több mint 3 másodpercig a **Szünet/Zárolás** gombot a zár beállításához.

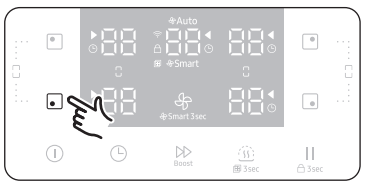

3. Zárolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a **bal első főzőfelület** gombot több mint 3 másodpercig.

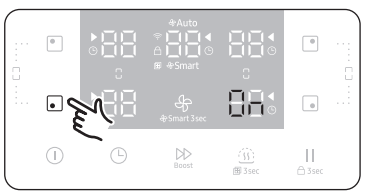

4. A funkciót a **bal első főzőfelület** gombbal kapcsolhatja be vagy ki.

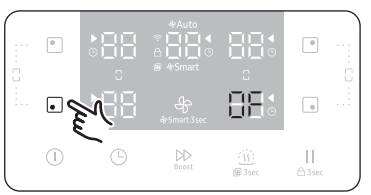


MEGJEGYZÉS


Az automatikus serpenyőérzékelés funkció alapértelmezetten KI van kapcsolva.
A beállítás csak akkor érhető el, ha az összes főzőfelület ki van kapcsolva.

Az elszívó használata

Kézi működtetés

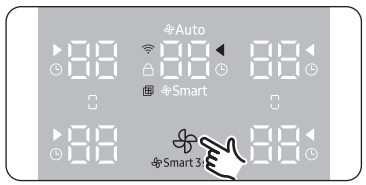

1. Nyomja meg és tartsa nyomva az **Elszívó** gombot.

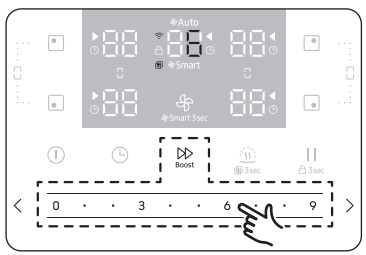

2. Nyomja meg a **0~9** gombok valamelyikét vagy a **Boost (Teljesítménynövelés)** gombot az elszívó működtetéséhez.

MEGJEGYZÉS


A Teljesítménynövelés üzemmódot maximum 8 percen át használja, utána kapcsoljon 9-es fokozatra.

- Teljesítménynövelés üzemmód kijelző



Okos/automatikus működtetés

(CC90H84JAD) Okos: Ez a funkció automatikusan beállítja a légáramlást, amikor az érzékelő és a főzőfelület teljesítménye a főzés során keletkező káros gázokat érzékel.
(CC90H84PAD) Automatikus: Ez a funkció automatikusan beállítja a légáramlást a főzőfelület teljesítményének megfelelően.

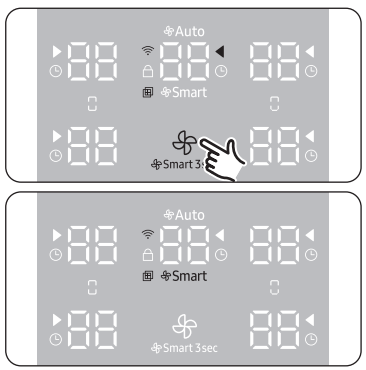

Az opciók kiválasztásához tartsa lenyomva az **Elszívó** gombot 3 másodpercig.

MEGJEGYZÉS

Okos/automatikus működtetés alapértelmezetten: Bekapcsolva


MEGJEGYZÉS

- Ha az opció engedélyezve van, miközben a Manuális mód vagy az AfterRun funkció inaktív, a jelzőfény bekapcsol.
- Manuális módban, a korábban beállított beállításoktól függetlenül, az elszívó lenyomva tartásával a jelzőfény bekapcsol, és aktiválódik az okos/automatikus működés.
- Okos/Automatikus üzemmód közben az **Elszívó** gomb lenyomva tartása megszakítja az Okos/Automatikus üzemmódot.
  - Az Okos/Automatikus üzemmód kikapcsolását követően manuálisan működtetheti az elszívót.
  - Ha főzés közben sok füst (gőz) keletkezik, és az okos/automatikus üzemmódban a szívóerő nem elegendő, kérjük, váltson manuális üzemmódra.
- Ha az Okos/Automatikus üzemmódot az **Elszívó** gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával állítja le, majd a készüléket ki- és bekapcsolja, az Okos/Automatikus üzemmód nem indul el.
- Ha az Okos/Automatikus üzemmódot az **Elszívó** gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával kapcsolja be, majd a készüléket ki- és bekapcsolja, az Okos/Automatikus üzemmód elindul.
- Okos/automatikus mód Kijelző



Működtetés

Elszívó okos/automatikus

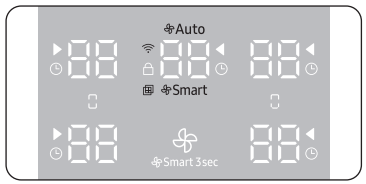

Ez az okos/automatikus mód bekapcsolásának magyarázata.


- Ha korábban bekapcsolta az Okos/Automatikus módot, a készülék automatikusan Okos/Automatikus módban indul el, amikor ki- és újra bekapcsolja.
- Ha korábban bekapcsolta az Okos/Automatikus módot olyan körülmények között, amikor a páraelszívó nem manuálisan működött (1~9, teljesítménynövelés), és a főzőfelületek teljesen kikapcsoltak, majd legalább egy főzőfelület működésbe lép, az Okos/Automatikus mód automatikusan elindul.

MEGJEGYZÉS

- Ha korábban be volt kapcsolva az Okos/Automatikus mód, az Okos/Automatikus jelzőfény azonnal kigyullad a készülék bekapcsolásakor.
- Amikor a főzőfelület nem működik, az elszívó ventilátora nem automatikus üzemmódban működik. (Azonban az Okos/Automatikus jelzőfény továbbra is világít.)
- Ha 20 másodpercig nem történik művelet a főzőfelületen, a beállított teljesítmény kikapcsol.
- Amikor a főzőfelület működik, az elszívó ventilátora automatikus üzemmódban működik.
- Magas edények használata esetén a páraelszívó szívóhatékonysága csökkenhet.

Elszívó AfterRun

Ez a funkció a leállás után egy bizonyos ideig még működteti a páraelszívót, hogy kiszárítsa a termékben lévő nedvességet.

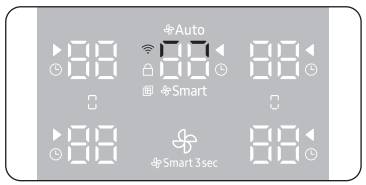

- Működés akkor, ha az elszívót működés közben kapcsolták ki.
- AfterRun működés, amikor a páraelszívó időzítője be van állítva és a főzés befejeződött, az időzítő végén.
- Csak akkor lép működésbe az AfterRun üzemmód, ha a páraelszívó több mint 1 percig működött, majd kikapcsolt (a páraelszívó ventilátorának működése alapján).
- Amikor a készüléket a **Bekapcsoló** ⏻ gombbal kikapcsolják, az AfterRun működésbe lép, majd a **Bekapcsoló** ⏻ gomb újbóli megnyomásával való kikapcsolásakor az AfterRun leáll.
- Amikor a páraelszívó kikapcsol, és az AfterRun működésbe lép, akkor átállíthatja a páraelszívó ventilátorának sebességét.
- Az AfterRun akkor lép működésbe, ha az időzítő lejár az elszívó kézi működtetése során.
- Még ha a készüléket **ki is kapcsolja** ⏻ az AfterRun működése közben, az AfterRun továbbra is fennáll.

⚠ VIGYÁZAT!

- Ne helyezzen edényt az elszívóra.
- Kérjük, ne használja az elszívót forró edények hőmérsékletének csökkentésére.
- Szag észlelése esetén azonnal szellőztessen, vagy kapcsolja be az elszívót.

MEGJEGYZÉS

Elszívó AfterRun működtetés jelző




AfterRun funkció beállításai




1. Ellenőrizze, hogy **be van-e kapcsolva** ⏻ az áramellátás.



2. A zár beállításához tartsa lenyomva a **Szünet/Zárolás** ⏸ gombot 3 másodpercig.

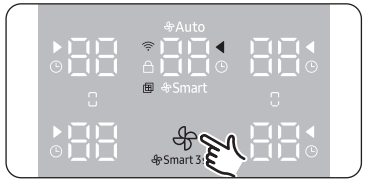


3. Az AfterRun beállításához tartsa lenyomva az **Elszívó** gombot 3 másodpercig.

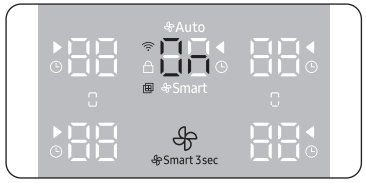

MEGJEGYZÉS

- Alapértelmezett: Bekapcsolva
- Csak akkor állítható be, ha sem az elszívó, sem a főzőfelület nem működik.

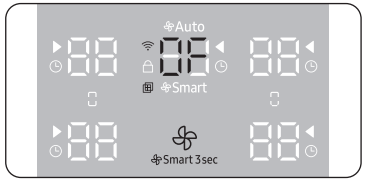

MEGJEGYZÉS

- Ha az AfterRun üzemmódban módosítani szeretné az elszívó sebességének és szellőztetési idejének beállításait, ezt a SmartThings alkalmazáson keresztül tudja megtenni.
- AfterRun üzemmódban az elszívó a korábban beállított sebességnek megfelelően működik, és ha magasra állítja a sebességet, gyorsan működik.
  - Sebesség: 1 (alapértelmezett) / 2 / 3
  - Szellőzési idő: 5 perc / 10 perc / 15 perc / 20 perc (alapértelmezett) / 25 perc


Működtetés

Okos mód érzékenységének beállítása (csak CC90H84JAD esetén)


Ez a funkció lehetővé teszi az érzékelő érzékenységének beállítását Okos módban.




1. Az érzékenység beállításai bekapcsolt állapotban érhetők el. Nyomja meg 1 másodpercig a **Bekapcsoló** ⏻ gombot.
   - Csak akkor állítható be, ha az elszívó nem működik.

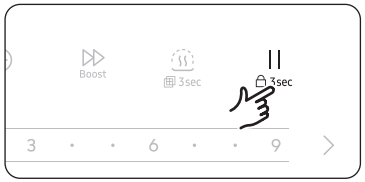

2. A zár beállításához tartsa lenyomva a **Szünet/Zárolás** ⏸ gombot 3 másodpercig.

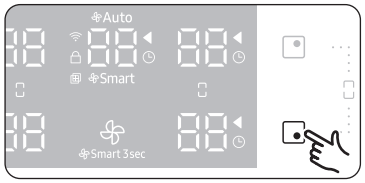

3. A belépéshez tartsa lenyomva a **jobb első főzőfelület** gombot 3 másodpercig.
4. Ellenőrizze és módosítsa az aktuális érzékenységi beállítást.

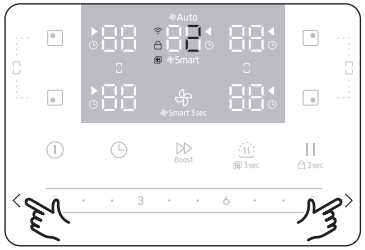

MEGJEGYZÉS

- Módosítsa a beállítási értéket a <,> gombokkal.
- Az érzékenységnek 3 szintje van (Alacsony/Közepes (alapértelmezett)/ Magas).
  (Alacsony: 1, Közepes: 2, Magas: 3)
- A beállítás automatikusan alkalmazásra kerül és 3 másodperc elteltével megőrződik.

Tisztítás és karbantartás

A főzőlap tisztítása

⚠ FIGYELEM!

Ügyeljen arra, hogy a forró kerámiaüveg-felület ne érintkezzen tisztítószerrel. A tisztítást követően megfelelő mennyiségű tiszta vízzel le kell mosni az összes tisztítószert, mert a felület felforrósodása után maró hatást fejthetnek ki. Ne használjon maró hatású tisztítószereket, például grillsütő- vagy sütőtisztító sprayt és durva tisztítóeszközöket, dörzsi szivacsot vagy serpenyőtisztító fémszivacsot.


MEGJEGYZÉS

A kerámiaüveg felületet minden egyes használat után, még langyosan törölje le. Így megakadályozhatja, hogy a kiömlött étel ráégjen a felületre. A vízkő, a víz- és zsírfoltok, valamint a fémedények okozta elszíneződést a kereskedelmi forgalomban kapható kerámiaüveg-tisztítóval vagy rozsdamentes acélfelületekhez készült tisztítószerrel távolíthatja el.

Enyhe szennyeződések

1. A kerámiaüveg felületet törölje át egy nedves törlőkendővel.
2. Egy tiszta törlőkendővel törölje szárazra. Ügyeljen rá, hogy ne maradjon tisztítószer a felületen.
3. Hetente egyszer törölje át alaposan az egész kerámiaüveg főzőfelületet kereskedelmi forgalomban kapható kerámiaüveg-tisztítóval vagy rozsdamentes acélfelületekhez készült tisztítószerrel.
4. Bő vízzel tisztítsa meg a kerámiaüveg felületet, majd szálmentes, tiszta törlőkendővel törölje szárazra.

Makacs szennyeződések

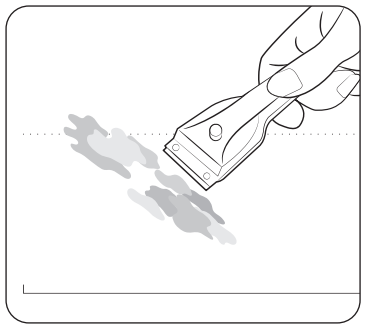

1. A felületre égett ételt és a makacs foltokat üvegkaparóval távolíthatja el.
2. Az üvegkaparót helyezze kissé ferdén a kerámiaüveg felületre.
3. A kaparó pengéjével kaparja le a szennyeződést.
4. A ráégett cukrot, ráolvadt műanyagot, alumíniumfóliát vagy más anyagokat üvegkaparóval távolítsa el minél hamarabb. Akkor dolgozzon, amikor még meleg.


MEGJEGYZÉS

Az üvegkaparót és a kerámiaüveg tisztítására szolgáló tisztítószert a megfelelő szaküzletekben vásárolhatja meg.

⚠ VIGYÁZAT!

Az üvegkaparók forró főzőfelületeken történő használata égési sérülések kockázatával jár.

Különösen makacs szennyeződés

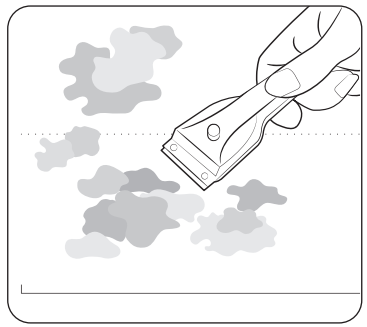

1. A ráégett cukrot, ráolvadt műanyagot, alumíniumfóliát vagy más anyagokat üvegkaparóval azonnal távolítsa el, amíg még forró a készülék.

⚠ FIGYELEM!

Ha forró főzőfelületen használja az üvegkaparót, könnyen megégetheti magát.

2. Tisztítsa meg a főzőlapot a megszokott módon, miután lehűlt. Ha a főzőfelületre olvadt anyag időközben megszilárdult, a tisztításhoz melegítse fel ismét.

MEGJEGYZÉS

Az éles szélű edények stb. által okozott karcolások vagy sötét szennyeződések nem távolíthatók el a kerámiaüveg felületről. Ezek a sérülések ugyanakkor a főzőlap működésére nincsenek hatással.

⚠ FIGYELEM!

- Lehűlést követően egyszerűen tisztítsa meg a főzőlapot. Ha a főzőfelület, amire valami ráolvadt, már lehűlt, melegítse fel újra a tisztításhoz.
- Például az éles szélű edények által okozott karcolások vagy sötét szennyeződések nem távolíthatók el a kerámiaüveg felületről.
- Ezek azonban nem befolyásolják a főzőlap normál működését.
- A főzőlap keretének tisztítása során ne használjon ecetet, citromlevet vagy vízkőoldót. Fennáll a maradandó foltok veszélye.
- Törölje le a keretet egy nedves törlőkendővel.
- Nedvesítse be a száraz maradványt egy nedves törlőkendővel, és törölje addig, amíg teljesen megszárad.
- A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne használja a főzőlapot munkaasztalként vagy tárolóhelyként.
- Ne tároljon edényeket a főzőfelületen, és ne használjon üres edényeket.

- A kerámiaüveg nagyon ellenálló a hőmérséklet-változásokkal szemben, de törékeny. Az éles vagy kemény tárgyak ütés esetén könnyen károsíthatják.
- Ne helyezze az edényt a főzőlap keretére. Fennáll a karcolások és a felület sérülésének veszélye.
- Vigyázzon, nehogy savas folyadékok, például ecet, citromlé vagy vízkőoldó kerüljön a főzőlap keretére. Ezek a folyadékok makacs foltokat okozhatnak.
- Ha cukrot tartalmazó étel forró főzőfelületekkel érintkezve megolvad, azonnal, még melegen le kell tisztítani kaparóval. Ha a maradék kihűl, fennáll a felület sérülésének veszélye.
- Ne helyezzen olvadékony tárgyakat, például műanyagot, alufóliát vagy celofánt a főzőlap kerámiaüveg felületére. Ha ezek a termékek ráolvadtak a főzőlapra, azonnal el kell távolítani őket kaparóval.

MEGJEGYZÉS

Felhívjuk figyelmét, hogy a Samsung jótállása NEM fedezi a termék működésének magyarázatára, a helytelen telepítés kijavítására, illetve a szokásos tisztítás vagy karbantartás elvégzésére irányuló szervizhívásokat.

Az elszívó tisztítása és karbantartása


⚠ FIGYELEM!


A zsírszűrőben lévő zsíros lerakódások meggyulladhatnak, és tűzveszély áll fenn.

MEGJEGYZÉS

- Az elszívó teljesítményének fenntartása érdekében rendszeresen tisztítsa a kiegészítőket (tálcaszűrő, zsírszűrő, rács).
- A szennyeződés mértéke a felhasználási környezettől függően változik, ezért a tisztítást szükség szerint, a szennyeződési állapot alapján kell elvégezni (2-3 hetente).
- A szénszűrőket nem lehet tisztítani, csak cserélni.

Az elszívó tisztítása

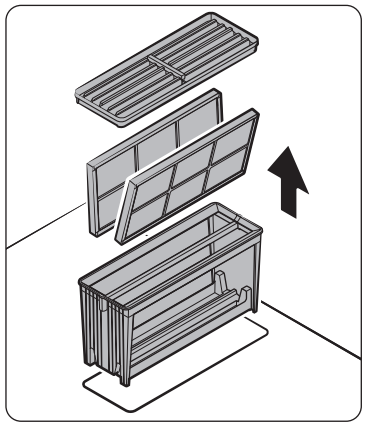

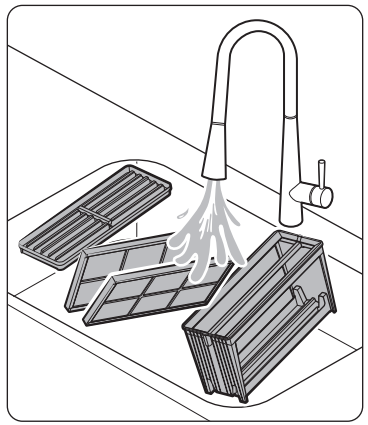



1. Emelje fel a rácsot a tálcaszűrő eltávolításához.
2. Szerelje szét a zsírszűrőt.
3. Kérjük, meleg vízbe és semleges folyékony mosogatószerbe mártott puha szivacsot vagy kefét használjon a páraelszívó belsejének és alkatrészeinek letörléséhez és a zsírfoltok eltávolításához.
4. A tisztítás befejezése után szerelje vissza az alkatrészeket a szétszereléssel ellentétes sorrendben.

⚠ FIGYELEM!

- Húzza ki az elszívót az áramellátásból a tisztítás idejére.
- Ne használjon fémsúrolóhoz hasonló eszközöket vagy szerszámokat.
- Ne használjon szódabikarbónát, hidrogén-peroxidot, citromsavat, súrolószereket, alkoholt stb. Ezek károsíthatják a bevonatot vagy elszíneződést okozhatnak.
- A tisztítás során mindig viseljen kesztyűt a biztonság kedvéért.
- Ne permetezzen vizet közvetlenül a beépített páraelszívóra. Tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ujjnyomok és zsírfoltok könnyen megjelennek a felületen, de nem olyan láthatóak, mint egy fényes üvegfelületen.

Az elszívó (mosogatógépes) tisztítása

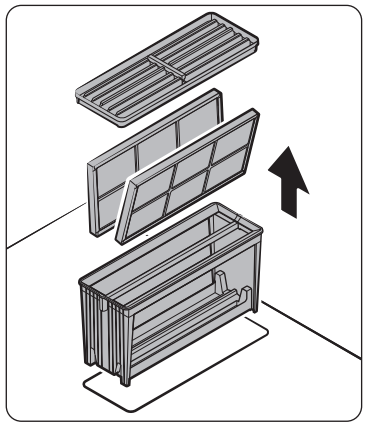

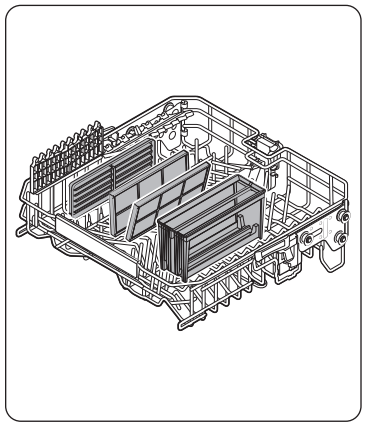

1. Emelje fel a rácsot a tálcaszűrő eltávolításához.
2. Szerelje szét a zsírszűrőt.
3. Helyezze a rácsot, a tálcaszűrőt és a zsírszűrőt a mosogatógépbe. Ne tegye őket egymásra.
4. Használjon általános háztartási mosogatószert, és alacsony hőmérsékleten, rövid mosási ciklussal tisztítsa.
5. A tisztítás befejezése után szerelje vissza az alkatrészeket a szétszereléssel ellentétes sorrendben.

⚠ FIGYELEM!

- A szűrő elszíneződhet mosás közben, de a működését nem befolyásolja.
- Erősen zsíros zsírszűrőket ne mosson más edényekkel együtt.
- A szűrő szélei élesek és sérülést okozhatnak, ezért mindig viseljen kesztyűt a kezelésekor.
- Ujjnyomok és zsírfoltok könnyen megjelennek a felületen, de nem olyan láthatóak, mint egy fényes üvegfelületen.

Az elszívó fedelének tisztítása

Ha víz vagy ételmaradék került az elszívóba, ezzel a módszerrel tisztítsa meg.


⚠ FIGYELEM!

Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a termék ki van kapcsolva.


- Áramütés veszélye áll fenn.

MEGJEGYZÉS


Ha a szekrény alul van rögzítve, elegendő helyet kell hagyni az elszívó fedelének szétszereléséhez.

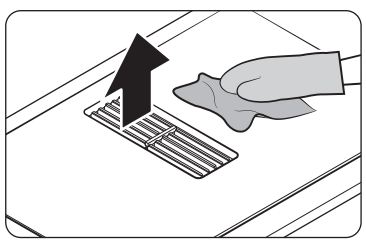

1. Óvatosan törölje le a rács környékét száraz törlőkendővel. Óvatosan emelje fel és szedje le a rácsot, tálcaszűrőt és zsírszűrőt.
   - Az elszívó rácsa, a tálcaszűrő és a zsírszűrő tisztításával kapcsolatos utasításokat a különálló tisztítási útmutatóban találja.

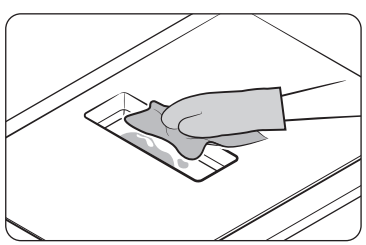

2. Törölje le a vizet és ételt (olajat), ami a termék belsejébe került.

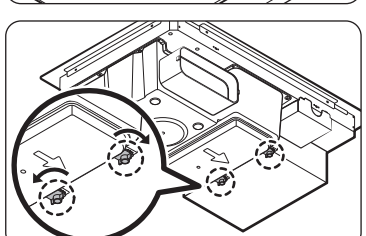


3. A két tartót ellentétes irányba forgassa.


⚠ VIGYÁZAT!

- Figyeljen, hogy ne öntsön ki vizet az elszívó fedelének leszedése közben.

Tisztítás és karbantartás

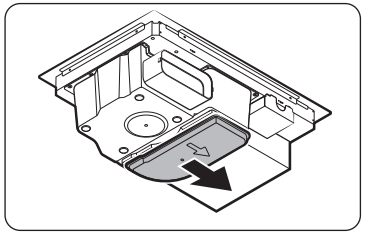

4. Tolja az elszívó fedelét a nyíl irányába.

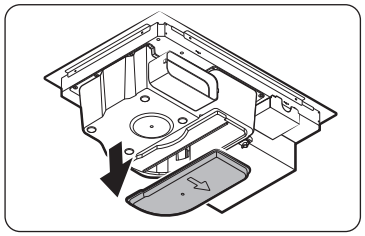

5. Lefele irányban szedje le a fedelet az elszívó kosaráról, és ha a tisztítás befejeződött, ellenkező sorrendben szerelje össze a fedelet.

MEGJEGYZÉS

- Kisebb szennyeződés esetén tisztítsa meg a szekrényt a levegőbemeneten keresztül puha ruhával vagy szivaccsal.
- Beszáradt olaj letisztításához javasoljuk a páraelszívó fedelének eltávolítását.
- Az eltávolítást követően, mosás előtt törölje le a vizet és az ételmaradékokat (olajat) egy száraz törlőkendővel.
- Az elszívó fedelének belső és külső felületét puha, enyhe mosószerrel megnedvesített ruhával vagy szivaccsal tisztítsa. Öblítse le tiszta vízzel, alaposan szárítsa meg, majd helyezze vissza az elszívó fedelét.


⚠ VIGYÁZAT!

- Ha sok víz került az elszívó felső szívónyílásába, először vegye ki és tisztítsa meg a tálcaszűrőt.
- Ha a tálcaszűrő túlfolyik, először a tálcaszűrő aljából távolítsa el a vizet, majd vegye ki és tisztítsa meg az alsó tartályt.
- A fedél tisztítása nehézkes lesz, ha a szekrény belsejében a termék aljához polc van rögzítve. Ebben az esetben távolítsa el a fiókot tisztítás előtt.
- Ne használjon dörzshatású anyagokat, súrolószereket, fémsúrolót, fehérítőt, illetve savas vagy lúgos tisztítószereket, mert ezek károsíthatják az elszívó fedelének felületét.
- Ne használjon gőztisztítót, mert víz kerülhet a termékbe.
- Az elszívó fedele akár 10 kgf erő elviselésére is alkalmas; azonban a túlzott nyomás károsíthatja.

MEGJEGYZÉS

- Főzés után rendszeresen ellenőrizze a vízszintet az elszívó fedele alatt. Mindig ellenőrizze a vízszintet és a szennyeződés mértékét, ha folyadék kerül a készülékbe, vagy amikor a zsírszűrőt tisztítja. (Maximális űrtartalom: kb. 0,92 l)
- A szagtalanító szűrő cseréje előtt öntse ki a vizet és tisztítsa meg a készüléket. A használat gyakoriságától és a főzési körülményektől függően azonban gyakoribb ellenőrzésekre lehet szükség. A tisztítás legalább havonta egyszer ajánlott.
- Ha a teli fedél tartalmát nem üríti ki, az a belső alkatrészek és az alsó szekrények károsodásához vezethet.

A zsírszűrő cseréje

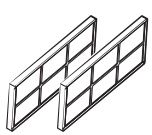

- A zsírszűrő a főzés során felfogja a gőzt és az olajgőzt.
- Az elszívó teljesítményének fenntartása érdekében rendszeresen tisztítsa a zsírszűrőt.


⚠ FIGYELEM!

- A zsírszűrő fémből készült, ezért az indukciós főzőlapra helyezve érzékelhető és felmelegedhet.
- Ne helyezze a zsírszűrőt az indukciós főzőlapra.
- Használat közben mindig csatlakoztassa a zsírszűrőt a termékhez.


- Ha zsírszűrő nélkül használja a terméket, főzés közben az olajgőzök közvetlenül a termék belsejébe és a ventilátormotorba juthatnak.
- Ügyeljen arra, hogy a terméket megfelelően behelyezett zsírszűrővel használja.

⚠ **VIGYÁZAT!**

Ezt az alkatrészt külön kell megvásárolni és szükség esetén kicserélni a Samsung szervizközpontján és honlapján (www.samsung.com/support) keresztül.

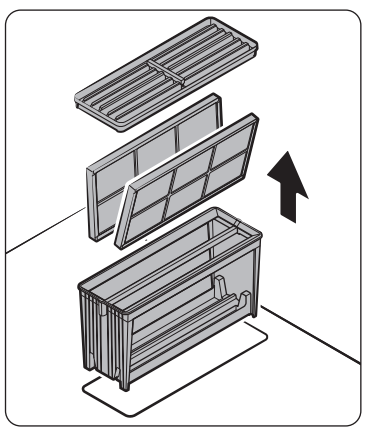


1. Emelje fel a rácsot a tálcaszűrő eltávolításához.
2. Szerelje szét a zsírszűrőt.

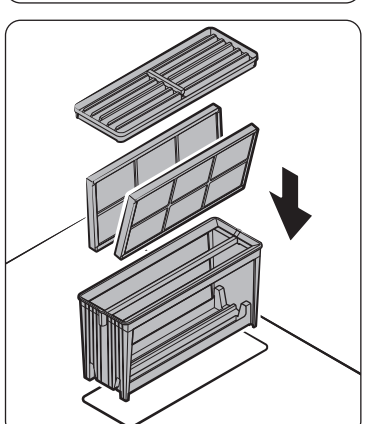

3. Cserélje ki egy új zsírszűrőre, és szerelje össze a szétszereléssel ellentétes sorrendben.


A szénszűrő cseréje




- A szénszűrő csökkenti a beszívott levegő szagát az újracirkulációs telepítés során.
- A szénszűrő átlagos élettartama 360 óra, de ez az időtartam a főzési környezettől és a használati szokásoktól függően változhat. Legalább félévente ajánlott kicserélni.

⚠ **VIGYÁZAT!**

Ezt az alkatrészt nem lehet tisztítani, külön kell megvásárolni és szükség esetén kicserélni a Samsung szervizközpontján és honlapján (www.samsung.com/support) keresztül.

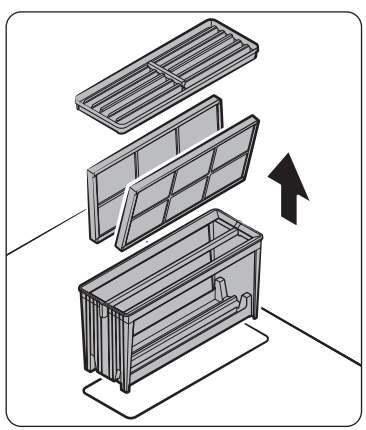



1. Emelje fel a rácsot a tálcaszűrő eltávolításához.

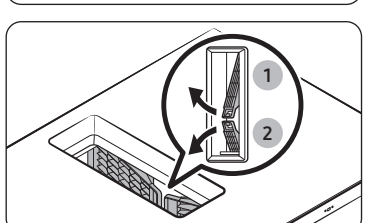


2. Húzza átlósan a szénszűrő felső részét, majd vegye ki.

Tisztítás és karbantartás

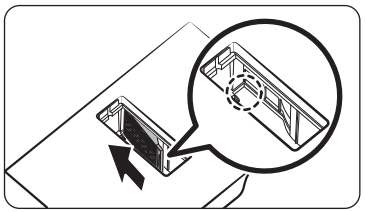

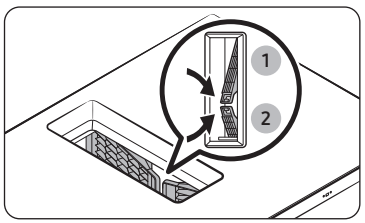

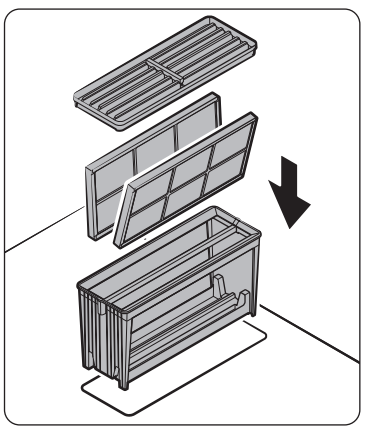

3. Szerelje össze az új szénszűrőt a benne látható jelölések szerint.

MEGJEGYZÉS

- Úgy szerelje össze, hogy a sík felület felfelé nézzen.
- A többi szűrőt ellenkező irányban szerelje össze, ugyanazzal a módszerrel.

4. Ferdén helyezze be az új szénszűrőt.

5. Szerelje össze a többi alkatrészt a szétszereléssel ellentétes sorrendben.

Hibakeresés és javítás

Hibakeresés

Ha kisebb probléma merül fel, az alábbi utasításokat követve saját maga is megoldhatja a problémát. Ha az egyes eseteknél megadott utasítások nem vezetnek sikerre, ne próbálkozzon további javításokkal.

⚠ FIGYELEM!

A készülék javítását csak képzett szakember végezheti. A nem szakszerűen végrehajtott javítás a használó személyi sérülésének komoly veszélyével járhat. Ha a készülék javításra szorul, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Hiba	Lehetséges oka	Megoldás
Mi a teendő, ha nem működnek a főzőfelületek?	• Leoldhatott a ház hálózatának áramkör-megszakítója.	• Ha a biztosíték egymás után többször leold, hívjon villanyszerelőt.
Mi a teendő, ha nem kapcsolnak be a főzőfelületek?	• A **Bekapcsoló** ⏻ gomb véletlenül meg lett nyomva. • A kezelőpanel egy részét nedves törlőkendő takarja, vagy folyadék került rá.	• Győződjön meg róla, hogy a készülék megfelelően van bekapcsolva. • Tisztítsa meg a kezelőpanelt.
Mi a teendő, ha a kijelzőn a maradékhőjelző (H, H) kivételével minden más jelzés eltűnik?	• A **Bekapcsoló** ⏻ gomb véletlenül meg lett nyomva. • A kezelőpanel egy részét nedves törlőkendő takarja, vagy folyadék került rá.	• A készülék megfelelően legyen bekapcsolva. • Tisztítsa meg a kezelőpanelt.
Mi a teendő, ha a főzőfelületek kikapcsolása után a maradékhő értéke nem jelenik meg a kijelzőn?	• Csak rövid ideig használta a főzőfelületet, így az nem melegedett fel eléggé.	• Ha a főzőfelület forró, kérjük, hívja a helyi szervizközpontot.

Hiba	Lehetséges oka	Megoldás
Az elszívó működési módja automatikusan módosul.	• Okos/Automatikus módban működik? • Teljesítménynövelési módban működik?	• Az okos/automatikus mód automatikusan működik az érzékelő és a főzőfelület teljesítményének megfelelően. - Érzékelő és főzőfelület teljesítménye (CC90H84JAD): Okos - Főzőfelület teljesítménye (CC90H84PAD): Automatikus • A Teljesítménynövelés üzemmód maximum 8 percen át működik, utána 9-es fokozatra kapcsol.
Az elszívó szívóereje gyenge.	• Sok idegen anyag van a szűrőben?	• Törölje át a szűrőt semleges mosogatószerrel és langyos vízzel.

Információs kódok

Információs kód	Lehetséges oka	Megoldás
C0	Probléma van a főzőfelület hőmérséklet-érzékelőjével.	A **Bekapcsoló** ⏻ gombbal indítsa újra a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki a tápkábelt több mint 30 másodpercre. Ezután indítsa újra a készüléket, és próbálkozzon újból. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi szakszervizhez.
C1	A mért hőmérséklet magasabb a megadott határértéknél. Hiba esetén a páraelszívó leáll, hogy megakadályozza a tűz terjedését.	
C2	Probléma van a PBA-érzékelővel.	
A4, A6	Az egyenáramú motor nem működik, mert problémák merültek fel a NYÁK-on vagy a vezetékeknél, illetve elektromos zavarok lépnek fel a motor lapátjain.	
dO	Az egyik gombot 8 másodpercnél hosszabb ideig tartották lenyomva.	Ellenőrizze, hogy nem nedves-e a gomb, illetve nincs-e lenyomva. Ha a probléma továbbra is fennáll, a **Bekapcsoló** ⏻ gombbal indítsa újra a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi szakszervizhez.
F8, FA	A fő és az alárendelt NYÁK-ok közötti kommunikáció sikertelen.	A **Bekapcsoló** ⏻ gombbal indítsa újra a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki a tápkábelt több mint 30 másodpercre. Ezután indítsa újra a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi szakszervizhez.
F1	EEPROM hiba akkor fordul elő, ha az EEPROM vagy az olvasás nem történik meg.	
F2	Az érintésvezérelt kezelőfelület abnormálisan kommunikál.	

Hibakeresés és javítás

Információs kód	Lehetséges oka	Megoldás
UP	Kívül esik a normál feszültségtartományon (220–240 V).	Ellenőrizze az otthoni elektromos hálózati környezetet.
U	Akkor jelenik meg, ha a főzőedény nem alkalmas indukciós főzésre, vagy a készülék főzőedény nélkül működik.	Indukciós főzőfelületen használható edényeket használjon.
P0	Kommunikáció a fő panel és az elszívó fő NYÁK panelje között.	Akkor fordul elő, ha a fő NYÁK és az elszívó fő NYÁK-ja nem kommunikál egymással. Húzza ki a tápcsatlakozót több mint 30 másodpercre, majd hagyja a terméket kellőképpen lehűlni, mielőtt újraindítja. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy Samsung Electronics szervizközponttal.
HA	EEPROM adatinformációk.	Akkor fordul elő, ha az elszívó EEPROM-adatai elektromos zaj vagy az elszívó fő NYÁK-jának hibája miatt sérülnek. Húzza ki a tápcsatlakozót több mint 30 másodpercre, majd hagyja a terméket kellőképpen lehűlni, mielőtt újraindítja. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy Samsung Electronics szervizközponttal.

Információs kód	Lehetséges oka	Megoldás
P1	Kommunikáció az elszívó fő panelje és az elszívó inverter NYÁK panelje között.	Akkor fordul elő, ha az elszívó fő NYÁK-ja és az elszívó inverter NYÁK-ja nem kommunikál egymással. Húzza ki a tápcsatlakozót több mint 30 másodpercre, majd hagyja a terméket kellőképpen lehűlni, mielőtt újraindítja. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy Samsung Electronics szervizközponttal.
H0	Az elszívó ventilátor motorja túláram alatt van.	Akkor fordul elő, ha probléma merül fel az elszívó ventilátorának forgását és működését szabályozó elektromos áramkörben. Húzza ki a tápcsatlakozót több mint 30 másodpercre, majd hagyja a terméket kellőképpen lehűlni, mielőtt újraindítja. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy Samsung Electronics szervizközponttal.
H1	Az elszívó ventilátor motorja túlterhelt.	Akkor fordul elő, ha az elszívó ventilátora túlterhelődik, és túláram lép fel. Húzza ki a tápcsatlakozót több mint 30 másodpercre, majd hagyja a terméket kellőképpen lehűlni, mielőtt újraindítja. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy Samsung Electronics szervizközponttal.

Információs kód	Lehetséges oka	Megoldás
H2	Az elszívó ventilátor motorjának vezetéke le van választva.	Akkor fordul elő, ha az elszívó ventilátora nem kap elegendő energiát, vagy a ventilátor vezetéke le van választva. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy Samsung Electronics szervizközponttal.
H3	Az elszívó ventilátora túlfeszültség / alacsony feszültség alatt van.	Akkor fordul elő, ha az elszívó ventilátor motorjához juttatott feszültség túl alacsony vagy túl magas, vagy ha probléma van a feszültségérzékelővel. Húzza ki a tápcsatlakozót több mint 30 másodpercre, majd hagyja a terméket kellőképpen lehűlni, mielőtt újraindítja. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy Samsung Electronics szervizközponttal.
H4	Az elszívó ventilátor motorjának IPM hőmérséklet-érzékelője.	Akkor fordul elő, ha probléma van a hűtőborda felületi hőmérsékletét mérő hőmérséklet-érzékelővel, amely az elszívó ventilátorát vezérlő elektromos áramkörből vezeti el a hőt. Húzza ki a tápcsatlakozót több mint 30 másodpercre, majd hagyja a terméket kellőképpen lehűlni, mielőtt újraindítja. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy Samsung Electronics szervizközponttal.

Információs kód	Lehetséges oka	Megoldás
H5	Az elszívó ventilátor motorjának IPM-je túlmelegszik.	Akkor fordul elő, amikor magas hőmérsékletet észlel a készülék az elszívó ventilátorát működtető belső elektromos áramkörben. Húzza ki a tápcsatlakozót több mint 30 másodpercre, majd hagyja a terméket kellőképpen lehűlni, mielőtt újraindítja. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy Samsung Electronics szervizközponttal.
H6	Az elszívó ventilátor motorjának kimeneti áramérzékelője.	Akkor fordul elő, ha probléma van az érzékelővel, amely az áramot méri, amikor a páraelszívó ventilátora működik. Húzza ki a tápcsatlakozót több mint 30 másodpercre, majd hagyja a terméket kellőképpen lehűlni, mielőtt újraindítja. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy Samsung Electronics szervizközponttal.

Hibakeresés és javítás

Információs kód	Lehetséges oka	Megoldás
H7	Az elszívó ventilátor motorjának egyenfeszültség-érzékelője.	Akkor fordul elő, ha probléma van az elszívó ventilátorát vezérlő elektromos áramkör feszültségét mérő érzékelővel. Húzza ki a tápcsatlakozót több mint 30 másodpercre, majd hagyja a terméket kellőképpen lehűlni, mielőtt újraindítja. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy Samsung Electronics szervizközponttal.
H8	Az elszívó ventilátor motorja nem indul be.	Akkor fordul elő, ha az elszívó ventilátora nem működik. Húzza ki a tápcsatlakozót több mint 30 másodpercre, majd hagyja a terméket kellőképpen lehűlni, mielőtt újraindítja. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy Samsung Electronics szervizközponttal.

Mi a teendő, ha a főzőfelületet nem lehet ki- vagy bekapcsolni?

Ezt a következők egyike okozhatja:

- A kezelőpanel egy részét nedves törlőkendő takarja, vagy folyadék került rá.
- Be van kapcsolva a gyermekzár, a kijelzőn az L jelzés látható.

Mi a teendő, ha a dO kijelzés világít?

Ellenőrizze a következőket:

- A kezelőpanel egy részét nedves törlőkendő takarja, vagy folyadék került rá. Visszaállításhoz nyomja meg a **Bekapcsoló** ⏻ gombot.
- Ha folyadék ömlött a kezelőpanelre, törölje le.

Mi a teendő, ha a C1 kijelzés világít?

Ellenőrizze a következőket:

- A főzőlap rendellenes használat miatt túlmelegedett.
- Miután a főzőlap lehűlt, az újraindításához nyomja meg a **Bekapcsoló** ⏻ gombot.

Mi a teendő, ha a U kijelzés világít?

Ellenőrizze a következőket:

- Az edény nem megfelelő, túl kicsi, vagy nem lett edény helyezve a főzőfelületre.
- Ha megfelelő edényt használ, ez az üzenet automatikusan eltűnik.

Mi a teendő, ha a hűtőventilátor a főzőlap kikapcsolása után is jár?

Ellenőrizze a következőket:

- A főzőlap használatának befejezése után a hűtőventilátor még addig működik, amíg a készülék le nem hűl.
- Miután a főzőlap elektromos alkatrészei lehűltek, vagy letelt a maximális idő (10 perc), a hűtőventilátor kikapcsol.
- Ha a készülék működésével vagy kezelésével kapcsolatos információkért kér szervizhívást, az ügyfélszolgálati technikus kiszállása díjköteles lehet, még a garanciális időszak alatt is.

Szerviz

Mielőtt az ügyfélszolgálathoz vagy a szervizhez fordulna, olvassa el a **Hibakeresés** című fejezetet. Ha további segítségre van szüksége, járjon el az alábbi utasítások szerint.

Műszaki hibáról van szó?

Ha igen, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Mindig készüljön fel a beszélgetésre. Így könnyebben lehet azonosítani a hibát, és könnyebb lesz eldönteni, hogy ki kell-e szállniuk a szerelőknek.
Jegyezze fel az alábbi adatokat:

- Miben nyilvánul meg a hiba?
- Milyen körülmények között jelentkezik a hiba?

Híváskor adja meg a készülék típusát és sorozatszámát. Ezek az adatok a készülék adattábláján találhatók, a következőképpen:

- A típus megnevezése (Model description)
- Gyári szám (S/N code, 15 jegyű szám)

Az egyszerűbb hozzáférés miatt azt javasoljuk, hogy jegyezze fel ide az adatokat:

- Típus:
- Sorozatszám:

Milyen esetekben kell a jótállási idő alatt is javítási díjat fizetni?

- Ha a **Hibakeresés** című fejezetben felsorolt megoldások egyikével Ön is orvosolhatta volna a hibát.
- Ha a szerelőnek többször is ki kell szállnia, mert a kiszállást megelőzően nem kapta meg az összes szükséges információt, és emiatt vissza kell mennie a szervizközpontba alkatrészekért. Ha a telefonhívás előtt összegyűjti a fenti adatokat, nem kell kifizetnie ezeket a költségeket.

Termékismertető a bizottság 65/2014/EU rendeletének megfelelően

	Érték	Mértékegység
A gyártó neve vagy márkajelzése	Samsung	-
Modell	CC90H84JAD / CC90H84PAD	-
Energiahatékonysági mutató - AEC_{hood}	44,1	kWh/év
Energiahatékonysági osztály	A+	-
Hidrodinamikai hatékonyság - FDE_{hood}	32,0	-
Hidrodinamikai hatékonysági osztály	A	-
Megvilágítási hatékonyság - LE_{hood}	*	lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály	*	-
Zsírszűrő hatékonysága - GFE_{hood}	95,1	%
Zsírszűrő hatékonysági osztály	A	-
Légáramsebesség minimum teljesítményen	190,0	m^3/h
Légáramsebesség maximum teljesítményen	600,0	m^3/h
Légáramsebesség intenzív vagy teljesítménynövelő sebességfokozaton	720,0	m^3/h
A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimum teljesítményen	42	dB(A) re 1pW
A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás maximum teljesítményen	68	dB(A) re 1pW
A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás intenzív vagy teljesítménynövelő sebességfokozat használatakor	72	dB(A) re 1pW
A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimum teljesítményen - Újracirkulációs mód **	41	dB(A) re 1pW
A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás maximum teljesítményen - Újracirkulációs mód **	70	dB(A) re 1pW
A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás intenzív vagy teljesítménynövelő sebességfokozat használatakor - Újracirkulációs mód **	72	dB(A) re 1pW
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban - P_o	0,30	W
Energiafogyasztás készenléti módban - P_s	*	W

Műszaki adatok

Kiegészítő termékinformációk a bizottság 66/2014/EU rendeletének megfelelően

	Jel	Érték	Mértékegység
Időtartam-növelő tényező	f	0,8	-
Energiahatékonysági mutató	EEI_{hood}	44,8	-
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban	Q_{BEP}	381,0	m^3/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban	P_{BEP}	456	Pa
Maximális légáramsebesség	Q_{max}	720,0	m^3/h
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban	W_{BEP}	151,0	W
A világítórendszer névleges teljesítménye	W_L	*	W
A világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás	E_{middle}	*	lux

***** Nem alkalmazható erre a termékre.

****** Önkéntes nyilatkozat.

Termékismertető a bizottság 65/2014/EU rendeletének megfelelően

Az adatok az EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 szabvány, a 65/2014/EU és a 66/2014/EU bizottsági rendelet szerint kerültek meghatározásra.
A megfelelő használatot és a környezetre gyakorolt káros hatás mérséklését elősegítő javaslatok: Az elszívót a minimum sebességen kapcsolja be akkor, amikor a főzést megkezdi, és hagyja néhány percig üzemelni még azt követően is, hogy a főzést befejezte. A berendezést csak akkor kapcsolja nagyobb sebességfokozatra, ha a főzés közben nagy mennyiségű füst vagy gőz keletkezik, és csak akkor használja az intenzív sebességet, ha arra ténylegesen szükség van. Cserélje ki a szénszűrőket szükség esetén, így biztosíthatja, hogy a készülék hatékonyan nyeli el a szagokat. A megfelelő szűrőképesség biztosítása érdekében tisztítsa meg a zsírszűrőt szükség esetén. A hatékonyság növelése és a zajszint csökkentése érdekében tanácsos a jelen útmutató által megadott maximális csőátmérőket alkalmazni.

Műszaki adatok

A modell megjelölése		CC90H84JAD	CC90H84PAD
A készülék méretei	Szélesség	800 mm	800 mm
	Mélység	520 mm	520 mm
	Magasság	230 mm	230 mm
Munkalap kivágásának méretei	Szélesség	750 mm	750 mm
	Mélység	490 mm	490 mm
Csatlakozási feszültség		220-240 V~ / 380-415 V 2N~ / 380-415 V 3N~ 50/60 Hz	220-240 V~ / 380-415 V 2N~ / 380-415 V 3N~ 50/60 Hz
Csatlakoztatott maximális terhelés teljesítménye		7 650 W	7 650 W
Tömeg	Nettó	27,2 kg	25,0 kg
	Bruttó	32,9 kg	30,8 kg

Főzőfelületek

	CC90H84JAD		CC90H84PAD	
Hely	Teljesítmény	Teljesítmény-növelési idő	Teljesítmény	Teljesítmény-növelési idő
Bal elülső	2 100 W / Teljesítménynöveléssel 2 700 W	8 perc	1 800 W / Teljesítménynöveléssel 2 600 W	8 perc
Bal hátsó	2 100 W / Teljesítménynöveléssel 2 700 W	8 perc	1 800 W / Teljesítménynöveléssel 2 600 W	8 perc
Jobb elülső	2 100 W / Teljesítménynöveléssel 2 700 W	8 perc	2 200 W / Teljesítménynöveléssel 3 400 W	8 perc
Jobb hátsó	2 100 W / Teljesítménynöveléssel 2 700 W	8 perc	1 500 W / Teljesítménynöveléssel 2 600 W	8 perc
Flex zóna	2 100 W / Teljesítménynöveléssel 2 700 W	5 perc	2 400 W / Teljesítménynöveléssel 3 700 W	5 perc
Teljes Flex	2 700 W / Teljesítménynöveléssel 3 700 W	5 perc	-	-

Függelék

Termékinformációk

Gyártó neve	Samsung Electronics co. Ltd.	Samsung Electronics co. Ltd.
A modell megjelölése	CC90H84JAD	CC90H84PAD
Főzőfelületek száma és/vagy főzőlap	2	3
Egy kilogrammra vetített energiafogyasztás főzőfelületenként, illetve főzőlaponként (EC electric cooking)	36,5 x 21,0 cm :190 Wh/kg 36,5 x 21,0 cm : 190,9 Wh/kg	36,5 x 18,0 cm: 196,5 Wh/kg (Bal) 18,0 cm : 185,5 Wh/kg (Felső) 21,0 cm : 178,6 Wh/kg (Alsó)
A főzőlap egy kilogrammra vetített energiafogyasztása (EC electric hob)	190,5 Wh/kg	186,8 Wh/kg

Az EN 60350-2 szabvány és a Bizottság 66/2014/EU rendelete szerint meghatározott adatok.

Teljes készenléti teljesítményfelvétel (W) (minden hálózati port bekapcsolt állapotban)		1,9 W
A teljesítményszabályozás időtartama (perc)		20 perc
Wi-Fi	Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban (W)	1,9 W
	A teljesítményszabályozás időtartama (perc)	20 perc
Kikapcsolt üzemmód	Teljesítményfelvétel (W)	0,30 W
	A teljesítményszabályozás időtartama (perc)	20 perc

Energiatakarékossági tippek

Spóroljon energiát a következő módokon:

- Bekapcsolás előtt helyezze az edényeket a főzőfelületre.
- Tartsa tisztán a főzőfelületeket és az edények alját.
- Használjon jól illeszkedő fedőket az edényeken.
- Kapcsolja ki a főzőzónákat a főzési idő vége előtt és így használja fel a maradékhőt.

MEGJEGYZÉS

A SAMSUNG ezennel kijelenti, hogy ez a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és az Egyesült Királyság vonatkozó törvényi követelményeinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat és az egyesült királyságbeli megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: A hivatalos megfelelőségi nyilatkozat eléréséhez keresse fel a http://www.samsung.com webhelyet, nyissa meg a Terméktámogatás > Terméktámogatás keresése weblapot, és adja meg a modell nevét.

	Frekvenciatartomány	Adóteljesítmény (max)
Wi-Fi	2 412–2 472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2 402–2 480 MHz	10 dBm

SAMSUNG

KÉRDÉSE VAGY KÖZLENDŐJE VAN?

ORSZÁG	KAPCSOLATKÖZPONT	WEBHELY
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	
GERMANY	06196 77 555 77	
FRANCE	01 48 63 00 00	
SPAIN	91 175 00 15	
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	
LUXEMBURG	+352 2610 37 10	
NETHERLANDS	+31 88 909 0111	
BELGIUM	+32 26200210	
NORWAY	21 62 90 99	
DENMARK	70 70 19 70	
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475	
SWEDEN	0771-400 300	
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0800 726 786	
HUNGARY	06 1 42 92 312	
CZECH	800726786	
SLOVAKIA	800726786	
CROATIA	072 726 786	

ORSZÁG	KAPCSOLATKÖZPONT	WEBHELY
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31-Безплатен за всички оператори *3000-Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00-Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678-Apel gratuit *8000-Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	
UKRAINE	0-800-502-000	
MOLDOVA	+373-22-667-400	