

1. O vašem Omni C28

- 1.1 Co je v Balení
- 1.2 Přehled
- 1.3 Ovládání Tlačítka
- 1.4 Indikace LED

2. Příprava vašeho Omni C28

- 2.1 Nainstalujte Stanici Omni
- 2.2 Nabijte Svůj RoboVac
- 2.3 Stáhněte si aplikaci eufy
- 2.4 Resetujte Wi-Fi Připojení

3. Používání zařízení Omni C28

- 3.1 Důležité Tipy Před Použitím
- 3.2 Mapování
- 3.3 Nastavení Zóny Zakázaného Přístupu a Zóny Bez Mopování
- 3.4 Naplánujte Čištění
- 3.5 Vyberte Režim Čištění

4. Použití mopovacího systému

5. Použití RoboVac s kompatibilními zařízeními Alexa, Siri nebo Google Assistant

6. Povolení / zakázání dětské bezpečnostní pojistky

7. Údržba a Čištění

- 7.1 Vyčistěte nádržku na špinavou vodu
- 7.2 Čištění zásobníku na prach a filtru
- 7.3 Výměna válečkového mopu
- 7.4 Čištění bočního kartáče
- 7.5 Čištění rotačního kartáče
- 7.6 Čištění senzorů, kamer a nabíjecích pinů
- 7.7 Čištění škrabky
- 7.8 Čištění otočného kola
- 7.9 Výměna prachového sáčku
- 7.10 Čištění čistícího zásobníku
- 7.11 Vyčistěte nádrž na špinavou vodu

8. Řešení problémů

9. Specifikace

10. Zákaznické Služby

1. O vašem Omni C28


1.1 Co je v Balení



Omni Stanice



Robotický vysavač (RoboVac)



Odnímatelná Základna



Rychlý Návod



Bezpečnostní List

1.2 Přehled

1.2.1 RoboVac

Přední



- ❶ Line laserový senzor
- ❷ Nárazník
- ❸ Navigační LiDAR
- ❹ Kryt Robota
- ❺ Koš na Odpad
- ❻ Tlačítko napájení
- ❼ Tlačítko pro dobíjení
 - Stisknutím zahájíte čištění a dalším stisknutím vrátíte vysavač RoboVac do stanice.

Zpět




- 1 Nabíjecí Kontaktní Piny (×2)
- 2 Tlačítko nádrže na špinavou vodu
- 3 Odtok Nečistě Vody
- 4 Port pro Vkládání Vody
- 5 Výstupy vzduchu

Dolní




- 1 Válečkový Mop
- 2 Senzory pro Detekci Pádu (×6)
- 3 Kola (×2)
- 4 Boční Kartáče (×2)
- 5 Senzor Detekce Koberce
- 6 Otáčecí Kolo
- 7 Ochranný Kryt Kartáče
- 8 Kartáče DuoSpiral™
- 9 Škrabka

1.2.2 Stanice Omni Station

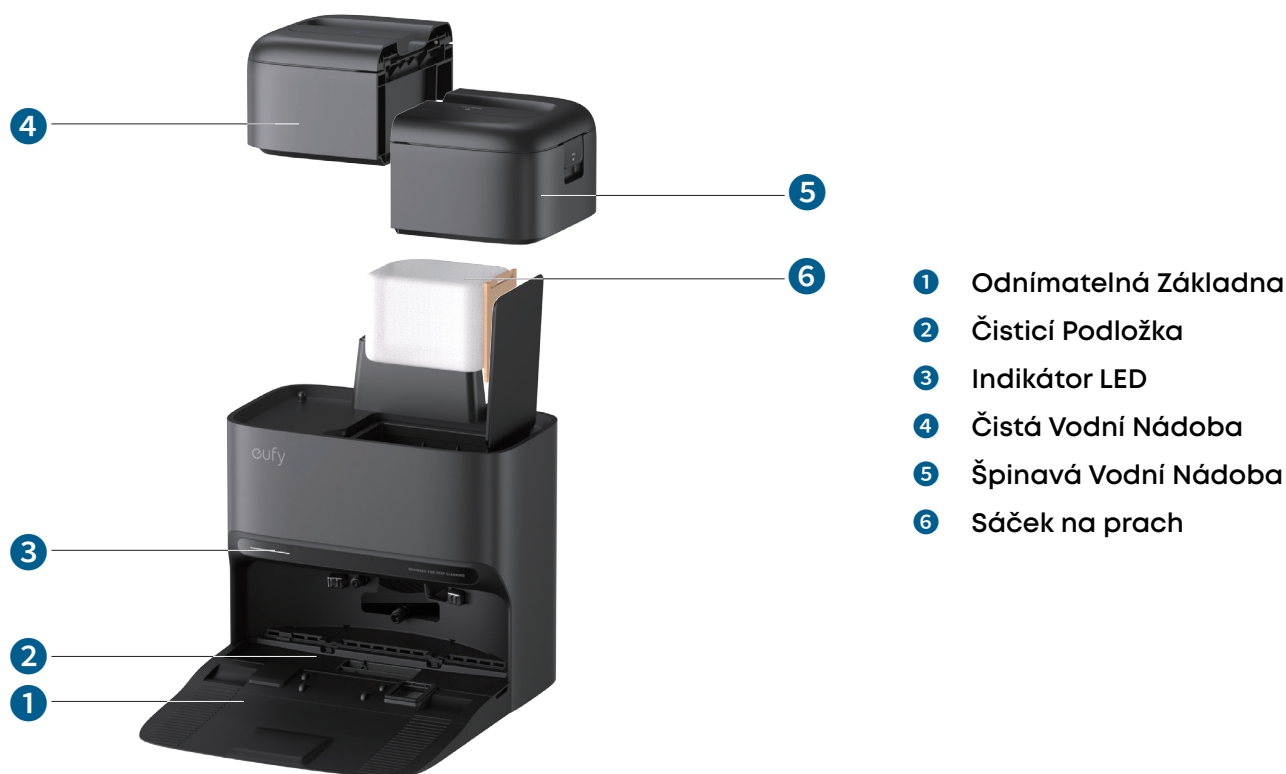

1.3 Ovládání Tlačítky

	• Dlouhý stisk (3 s): Zapnutí nebo vypnutí • Krátký stisk: Pozastavit / pokračovat v aktuálním úkolu při práci
	• Krátké stisknutí: Stiskněte pro zahájení úklidu a znovu stiskněte pro návrat RoboVac na stanici. • Dlouhým stisknutím (14 s), když je vysavač RoboVac ve stanici Omni Station: Přejdete do režimu nízké spotřeby. *Chcete-li ukončit režim nízké spotřeby, dlouze stiskněte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.
	• Dlouhý stisk současně (3 s): Resetovat Wi-Fi připojení • Dlouze stiskněte současně (10 s): Obnovení továrního nastavení

1.4 Indikace LED

Stav RoboVacu a stanice Omni můžete sledovat pomocí LED indikátorů.

	Indikace LED	Popis	Stav
RoboVac		Pulzující bílá	Zapnuto
		Svítil bíle	Pracuje normálně
		Dýchající červená	Téměř vybitá baterie
		Svítil červeně	• Téměř vybitá baterie • Chyba (viz pokyny v aplikaci pro řešení)
		Rychle blikající červená	Chyba (viz pokyny v aplikaci pro řešení)
Omni Stanici		Svítil bíle	Zapnuto
		Svítil bíle	Pracuje normálně
		Dýchání bílé	Vysypání prachu / Čištění mopu
		Svítil červeně	Chyba (viz pokyny v aplikaci pro řešení)
		Vypnuto	Odpojeno od napájení

2. Příprava vašeho Omni C28

2.1 Nainstalujte Stanici Omni

1. Odstraňte ze stanice Omni Station ochrannou fólii.



- Při odlepování nálepky z čistícího zásobníku přitlačte zásobník směrem dolů, abyste zabránili jeho uvolnění.

2. Nainstalujte odnímatelnou základnu pevným zatlačením na obou stranách.



- Ujistěte se, že je odnímatelná základna bezchybně připojena ke stanici Omni Station, jinak bude mít robot s návratem do stanice Omni Station potíže.


3. Umístěte Stanici Omni na místo se silným Wi-Fi signálem a snadným přístupem pro robota.

Doporučuje se ji umístit ke stěně na tvrdý, rovný povrch. Poté zapojte stanici do zásuvky ve zdi. Když se Omni Station připojí k napájení střídavým proudem, LED indikátor se rozsvítí bíle.



- Doporučený odstup na ilustraci je navržená hodnota na základě testování, aby bylo zajištěno, že robot funguje optimálně, vrací se do stanice na nabíjení a efektivně čistí určenou oblast. Můžete upravit vzdálenost podle potřeby tak, aby vyhovovala skutečnému pracovnímu prostředí robota.
- Nestavujte stanici na koberce.
- Vždy ponechte stanici připojenou, aby bylo zajištěno infračervené spojení mezi robotem a stanicí, jinak se robot nevrátí automaticky.

4. Vyjměte čistou vodní nádrž. Přidejte čistou vodu, dokud nedosáhne MAX linie vody.

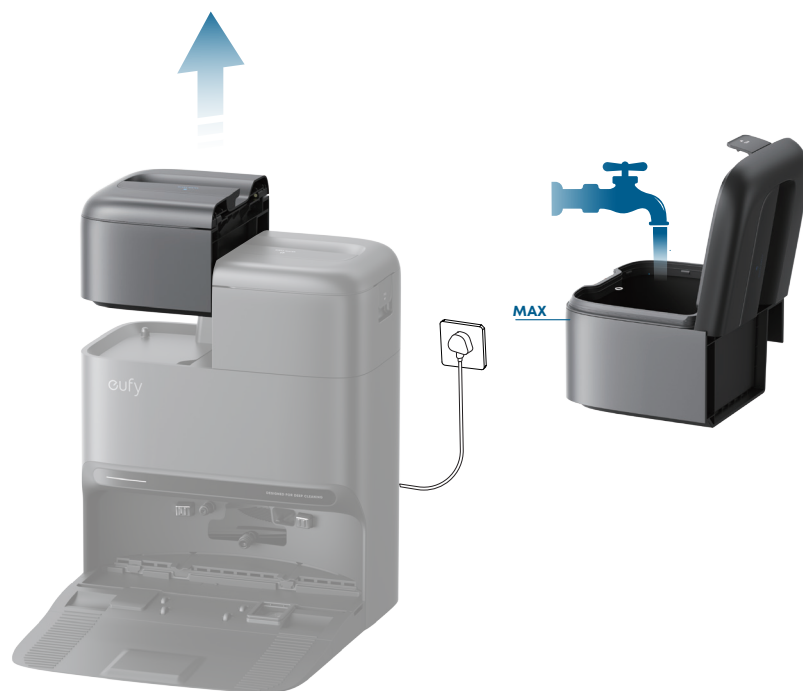

- 💡 • Prosim, nepřidávejte horkou vodu do nádrže, aby nedošlo ke zkrácení její životnosti.
- Nepřidávejte čisticí roztoky jiných značek než eufy ani podomácku vyrobené čisticí kapaliny, aby nedošlo k poškození přístroje.

5. Znovu nainstalujte nádrž na čistou vodu. Ujistěte se, že jsou nádrž na čistou i špinavou vodu bezpečně zajištěny, jinak stanice nebude při dalším použití normálně fungovat.



2.2 Nabijte Svůj RoboVac

1. Odstraňte z robota pěnové bloky a ochrannou fólii.



2. Připojte robota ke Stanici Omni. Poté se robot automaticky zapne.




- 💡 • Před použitím robota plně nabijte, abyste zajistili optimální výkon.
- Po úspěšném připojení uslyšíte hlasovou výzvu „nabíjení“.


2.3 Stáhněte si aplikaci eufy

Pro plné využití všech dostupných funkcí se doporučuje stáhnout aplikaci eufy.

1. Stáhněte si aplikaci z App Store (zařízení iOS) nebo Google Play (zařízení Android). Aplikaci můžete získat také naskenováním QR kódu vytištěného v Průvodci Rychlým Spuštěním (součást balení).
2. Otevřete aplikaci. Vytvořte si nový účet nebo se přihlaste ke svému vlastnímu eufy účtu.

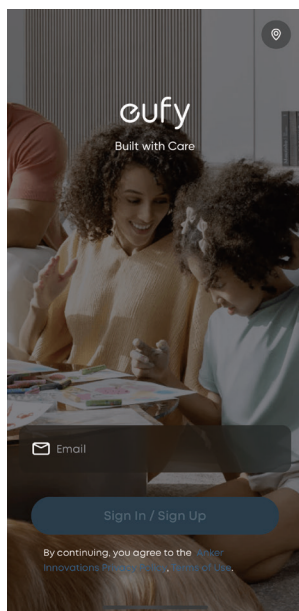

3. Klepněte na ikonu „+“ pro přidání zařízení.

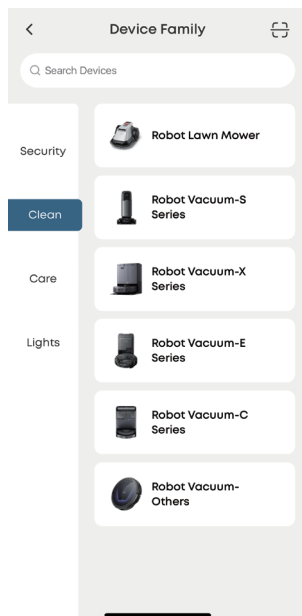

4. Postupujte podle pokynů v aplikaci pro nastavení 2.4G Wi-Fi sítě.



- Použijte síť 2,4 GHz.
- Nepoužívejte VPN ani proxy servery.
- Název Wi-Fi nesmí obsahovat speciální znaky.
- Pokud se stále nemůžete připojit, kontaktujte nás.

2.4 Resetujte Wi-Fi Připojení

Pokud narazíte na problémy s připojením zařízení RoboVac k aplikaci, zkuste resetovat připojení Wi-Fi. Stiskněte a podržte současně tlačítka Nabíjení a Napájení po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu.



Po resetování Wi-Fi uslyšíte hlasovou výzvu a LED indikátory na RoboVac začnou rychle blikat bíle. Nyní můžete postupovat podle pokynů v aplikaci pro nastavení Wi-Fi připojení.

3. Používání zařízení Omni C28

 • Všechny uživatelské rozhraní zobrazené v této části slouží pouze k ilustraci a mohou se změnit v důsledku aktualizace softwaru. Podívejte se na skutečné rozhraní aplikace pro nejpřesnější informace.

3.1 Důležité Tipy Před Použitím

- A. Odstraňte napájecí kabely a malé předměty z podlahy, které by se mohly zamotat do RoboVac.
- B. Složte trásně na okrajích koberců pod ně, abyste zabránili zamotání RoboVac. Nečistěte koberce s vysokým vlasem nebo koberce silnější než 18 mm, mohly by totiž způsobit poruchu vysavače RoboVac.
- C. Důrazně se doporučuje umístit fyzické bariéry před krby a určité oblasti (např. větrací otvory), které by mohly způsobit poškození RoboVac, pokud by do nich vjel.
- D. Vyhnete se vysávání velkého množství vody, protože to může zařízení potenciálně poškodit.
- E. RoboVac může vylézt na předměty nižší než 20 mm (0,79 palce) na výšku. Pokud je to možné, odstraňte tyto předměty.
- F. Senzory proti pádu zabrání tomu, aby RoboVac spadl ze schodů nebo prudkých srázů ve většině případů. Senzory jsou méně účinné, pokud jsou znečištěné nebo používány na kobercích / reflexních podlahách. Umístěte fyzické bariéry nebo nastavte "Zónu zakázaného přístupu", abyste zablokovali oblasti, kde by RoboVac mohl spadnout.

3.2 Mapování


Tato funkce je navržena tak, aby RoboVacu pomohla efektivně se naučit uspořádání vašeho domova a zajistila důkladné a systematické čištění. Vytvořením podrobného půdorysu se váš RoboVac dokáže přesně pohybovat a čistit.

Pro maximalizaci účinnosti a přesnosti mapovacího procesu prosím postupujte podle těchto kroků:

- **Otevřete Všechny Dveře:** Ujistěte se, že všechny dveře v oblasti čištění jsou otevřené. To robotovi umožňuje plynule přistupovat do každé místnosti a mapovat ji.
- **Blokování Zakázaných Oblastí:** Pokud existují konkrétní zóny, kam nechcete, aby robot vjel, použijte fyzické bariéry pro zablokování těchto oblastí. To může zlepšit přesnost mapování a zabránit robotovi ve vstupu do nežádoucích prostor. Po dokončení mapování můžete fyzické bariéry odstranit a nastavit omezené oblasti, aby robot do těchto oblastí nevstupoval.


- **Odstraňte Překážky:** Odstraňte všechny předměty, jako jsou hračky, kabely nebo malý nábytek, které by mohly bránit průchodu nebo se zamotat do kartáčů. To pomáhá RoboVac volně se pohybovat a mapovat oblast bez přerušení.
- **Nepřemísťujte Základnovou Stanici:** Jakmile je vytvořen plán podlaží, vyhněte se přemísťování základnové stanice. RoboVac se spoléhá na základnovou stanici jako referenční bod pro navigaci a mapování. Přemístění může narušit přesnost půdorysu.

Pro zahájení mapování klepněte na „**Začínat**“ v aplikaci.

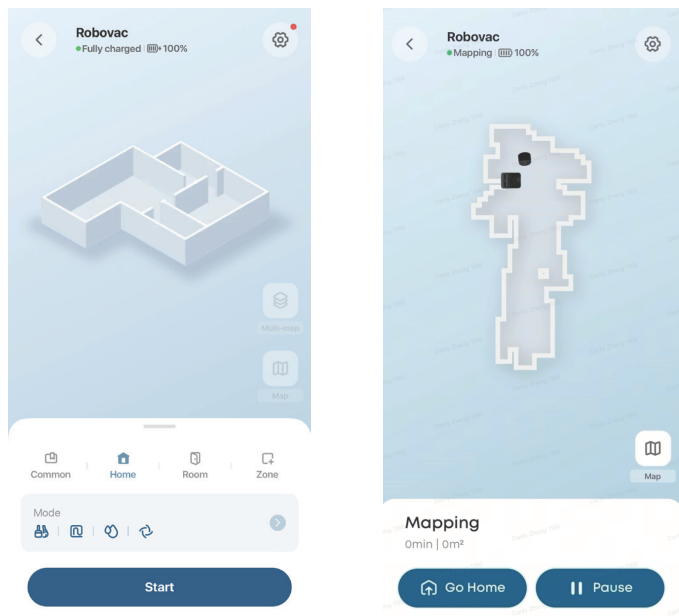


3.3 Nastavení Zóny Zakázaného Přístupu a Zóny Bez Mopování

S aplikací eufy můžete nastavit „Zakázanou Zónu“ nebo „Žádná Mopová Zóna“ jako omezenou oblast. Tímto se eliminuje potřeba používat fyzické bariéry, včetně hranicových pásků. Tato funkce je navržena pouze pro dělení oblastí pro čištění, nikoli pro izolaci nebezpečných oblastí.

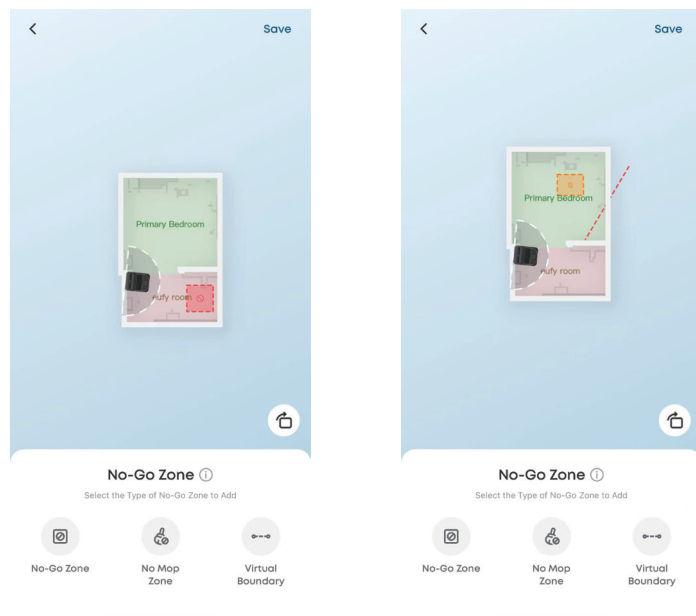

3.4 Naplánujte Čištění


S aplikací eufy můžete naplánovat, aby RoboVac zahájil úklid v určitou dobu.

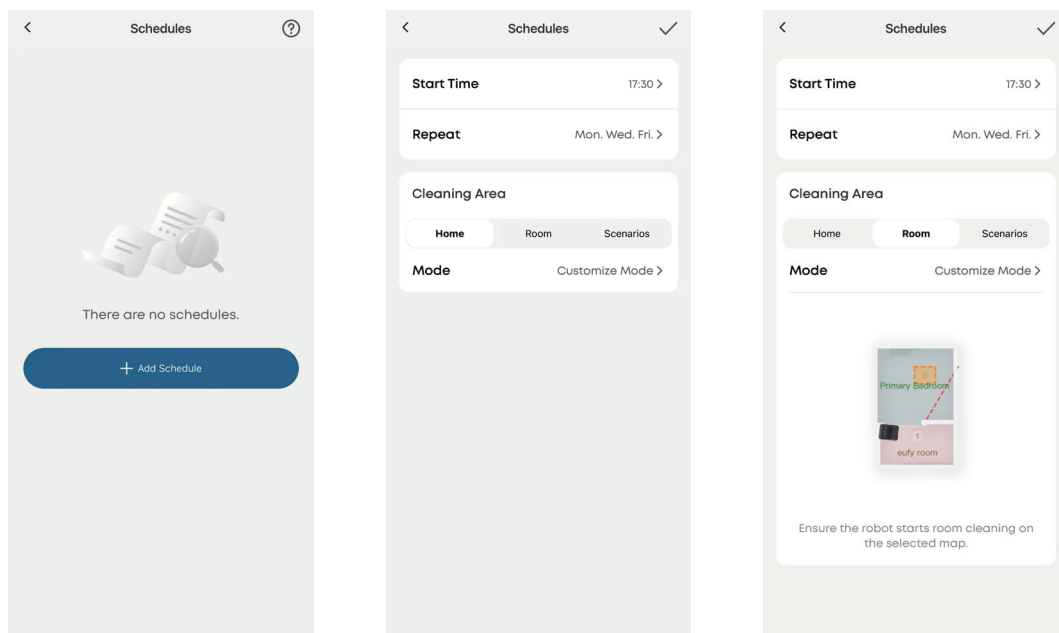

- 💡 V aplikaci eufy můžete nastavit čas a přizpůsobit plány úklidu od neděle do soboty. Tato funkce je k dispozici pouze v aplikaci.
- Během období „Nerušit“ zůstane RoboVac v tichém režimu, automatické vysypání prachu a hlasová oznámení budou deaktivována.

3.5 Vyberte Režim Čištění


Můžete spustit / pozastavit úklid nebo vybrat požadovaný režim čištění prostřednictvím aplikace eufy. V každém režimu čištění si můžete dále přizpůsobit režimy, intenzitu čištění, hladinu vody, úroveň sání a další nastavení.

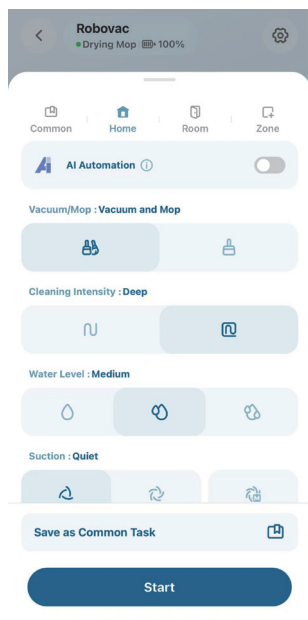

3.5.1 Režim Úklidu Celého Domu



Klepněte na „Začínat“ v aplikaci eufy pro aktivaci režimu úklidu celého domu.

Po spuštění se RoboVac přesune ze stanice omni a automaticky určí svou trasu úklidu. Po dokončení čištění se RoboVac automaticky vrátí na Omni Stanici.

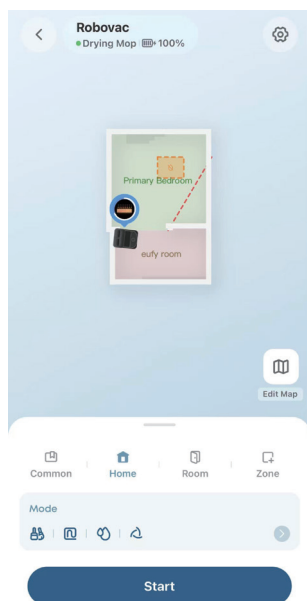

3.5.2 Režim Úklidu Místnosti


V tomto režimu je váš dům v aplikaci eufy automaticky rozdělen do několika místností pro úklid. Můžete také přizpůsobit nastavení místností v aplikaci. RoboVac bude čistit pouze vybrané místnosti a po dokončení čištění se vrátí na Omni Stanici.

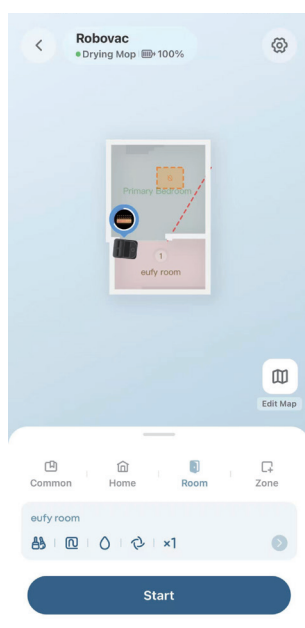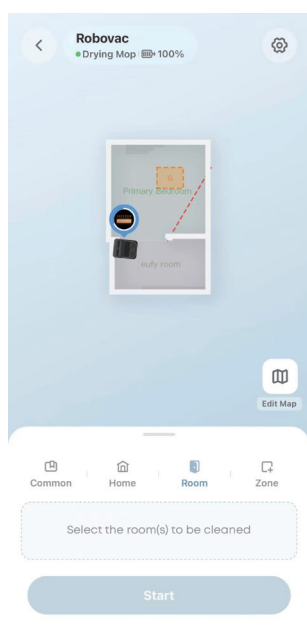

- Režim Úklidu Místnosti aktivujete až poté, co RoboVac vytvoří mapu.
- Doporučuje se, aby RoboVac začal čištění místnosti přechodem z Omni Stanici.

3.5.3 Režim Zónového Úklidu

V tomto režimu můžete v aplikaci eufy nastavit úklidovou zónu a upravit její velikost, RoboVac vyčistí pouze vybranou oblast.

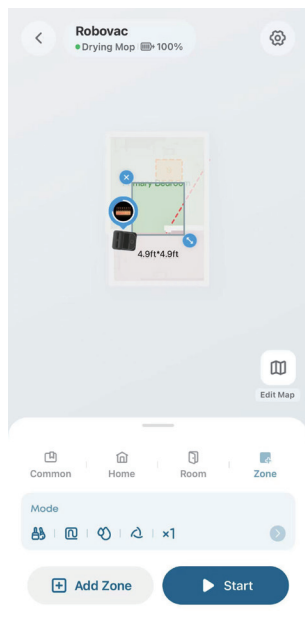

4. Použití mopovacího systému

1. Začněte s čištěním. RoboVac automaticky vysává a mopuje. Během mopování můžete v aplikaci eufy zvolit jednu ze tří úrovní vody.
2. Aby se zabránilo vzniku zápachu u válcového mopu, nezapomeňte po každém vytírání aktivovat funkci sušení. Důrazně doporučujeme vždy nastavit režim sušení na „**Standardní Sušení**“, aby bylo dosaženo optimálních výsledků a snížil se nepříjemný zápach.
3. Pravidelně vyprazdňujte a čistěte nádrž na špinavou vodu, aby se předešlo plísním nebo nepříjemným zápachům. Podrobné pokyny k čištění nádrže na špinavou vodu najdete v části „**Čištění a Údržba**“ této uživatelské příručky.

5. Použití RoboVac s kompatibilními zařízeními Alexa, Siri nebo Google Assistant

Vaše zařízení RoboVac je díky kompatibilitě s Alexou, Siri a Google Assistant připraveno uklidit každý kout vašeho domu na jeden hlasový příkaz.

Než začnete, ujistěte se:

- RoboVac je připojen k Omni Stanici, aby bylo zajištěno dostatečné napájení.
- RoboVac je připojen k aplikaci eufy.
- Chcete-li ovládat svůj RoboVac pomocí Siri, ujistěte se, že máte iPhone nebo iPad s aktuální verzí iOS.

Chcete-li ovládat RoboVac pomocí Alexa, Siri nebo Google Assistant:


1. Klikněte na levý horní roh hlavní obrazovky aplikace eufy a v rozbalovacím menu najdete „**Chytré Integrace**“.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení nastavení.

6. Povolení / zakázání dětské bezpečnostní pojistky

Aktivujte dětskou pojistku v aplikaci eufy: **Další Nastavení > Dětská Pojistka**

Po aktivaci dětské pojistky budou všechna tlačítka uzamčena, aby se zabránilo poškození zařízení dětmi nebo jejich nechtěnému zranění.

 • Konfigurace sítě a obnovení továrního nastavení nejsou ovlivněny dětskou pojistkou.

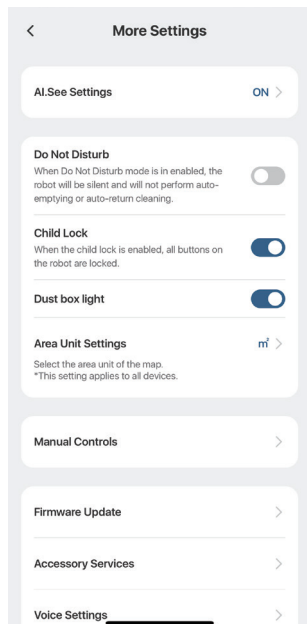

7. Údržba a Čištění

Před čištěním a údržbou zařízení vypněte a odpojte napájecí adaptér. Jakoukoli jinou údržbu by měl provádět autorizovaný servisní zástupce.


Pro optimální výkon dodržujte níže uvedené pokyny k pravidelnému čištění a údržbě přístroje Omni C28. Frekvence čištění a výměny závisí na vašich zvycích při používání.

Doporučená frekvence čištění a výměny

Modul	Komponenty	Frekvence Čištění	Frekvence Výměny
Robot	Nádrž na Špinavou Vodu	Vyčistěte ji, když vás na to aplikace upozorní, přibližně každých 30 hodin.	-
	Koš na Odpad	Každých 30 hodin	-
	Válečkový Mop	-	Každých 60 hodin (nebo při viditelném opotřebení)
	Postranní Kartáč	Každých 60 hodin	Každých 180 hodin
	Rolovací kartáč	Každých 60 hodin	Každých 180 hodin
	Senzory	Každých 360 hodin	-
	Filtr Nádrže na Špinavou Vodu	-	Každých 180 hodin
	Škrabka	Každých 30 hodin	-
	Otáčecí Kolo	Každých 60 hodin	-
Omni Stanici	Sáček na prach	-	Vyměňte podle potřeby
	Čisticí Podložka	Každých 30 hodin	-
	Čistá Vodní Nádoba	Čistěte Podle Aktuálních Podmínek.	-
	Špinavá Vodní Nádoba	Čistěte Podle Aktuálních Podmínek.	-

7.1 Vyčistěte nádržku na špinavou vodu

- 1 Vyjměte zásobník na špinavou vodu stisknutím uvolňovacího tlačítka.
- 2 Odpojte filtr od zásobníku.
- 3 Napiňte zásobník čistou vodou a důkladně jej protřepejte, aby se vyčistil.
- 4 Po vyčištění vodu vylijte a otřete sací otvor zásobníku na špinavou vodu.
- 5 Znovu nainstalujte filtr a zásobník na špinavou vodu.

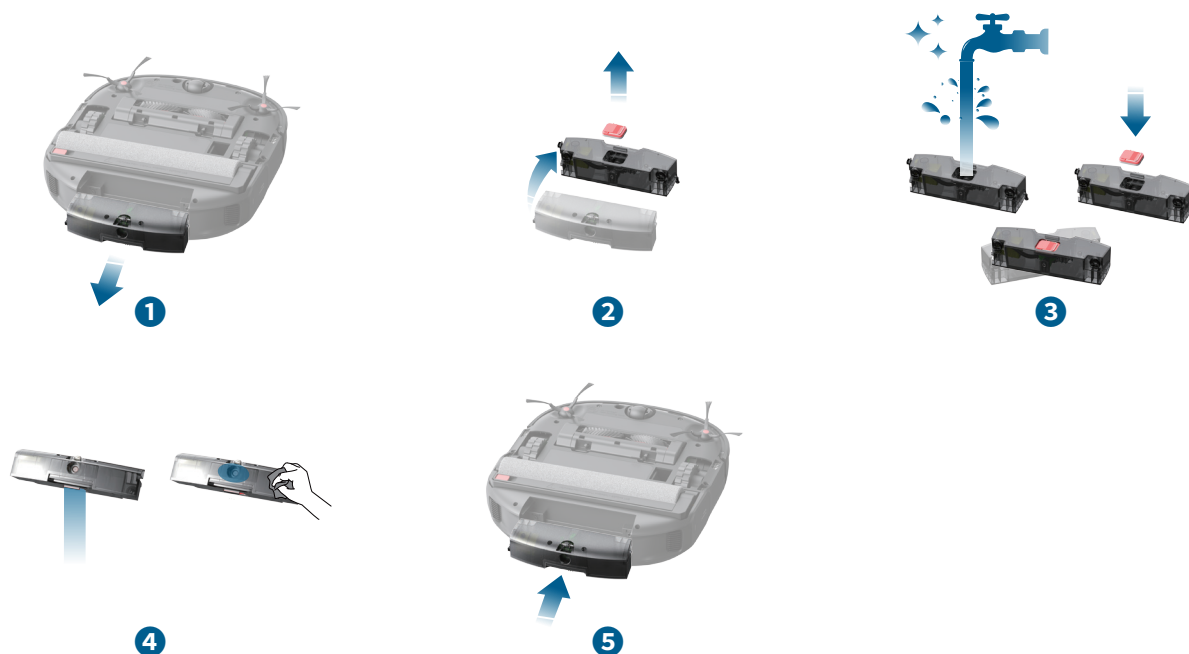

7.2 Čištění zásobníku na prach a filtru

- 1 Otevřete kryt robota a vyjměte nádobu na prach.
- 2 Zatáhněte za uvolňovací západku pro otevření krytu. Vyjměte filtr.
- 3 Vysypte nádobu na prach.
- 4 Klepněte na filtr, abyste odstranili prach.
- 5 Opláchněte nádobu na prach a filtr důkladně vodou.
- 6 Nechte prachovou nádobu a filtr zcela vyschnout na vzduchu před dalším použitím.
- 7 Vložte filtr zpět do sběrné nádoby na prach.
- 8 Zatlačte nádobu na prach zpět do hlavní jednotky a zavřete kryt robota.



1



2



3



4



5



6



7




8

-  Nepoužívejte filtr, pokud není zcela suchý, jinak může ovlivnit výkon čištění.
- Nepoužívejte kartáč, horkou vodu ani žádné detergenty k čištění filtru.

7.3 Výměna válečkového mopu

- 1 Zapněte napájení. Držák válečkového mopu se po převrácení stroje vysune.
- 2 Odstraňte škrabku.
- 3 Sejměte válečkový mop.
- 4 Vnitřek válečkového mopu otřete vlhkou papírovou utěrkou.
- 5 Umístěte nový mop a zatlačte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- 6 Znovu nainstalujte škrabku.

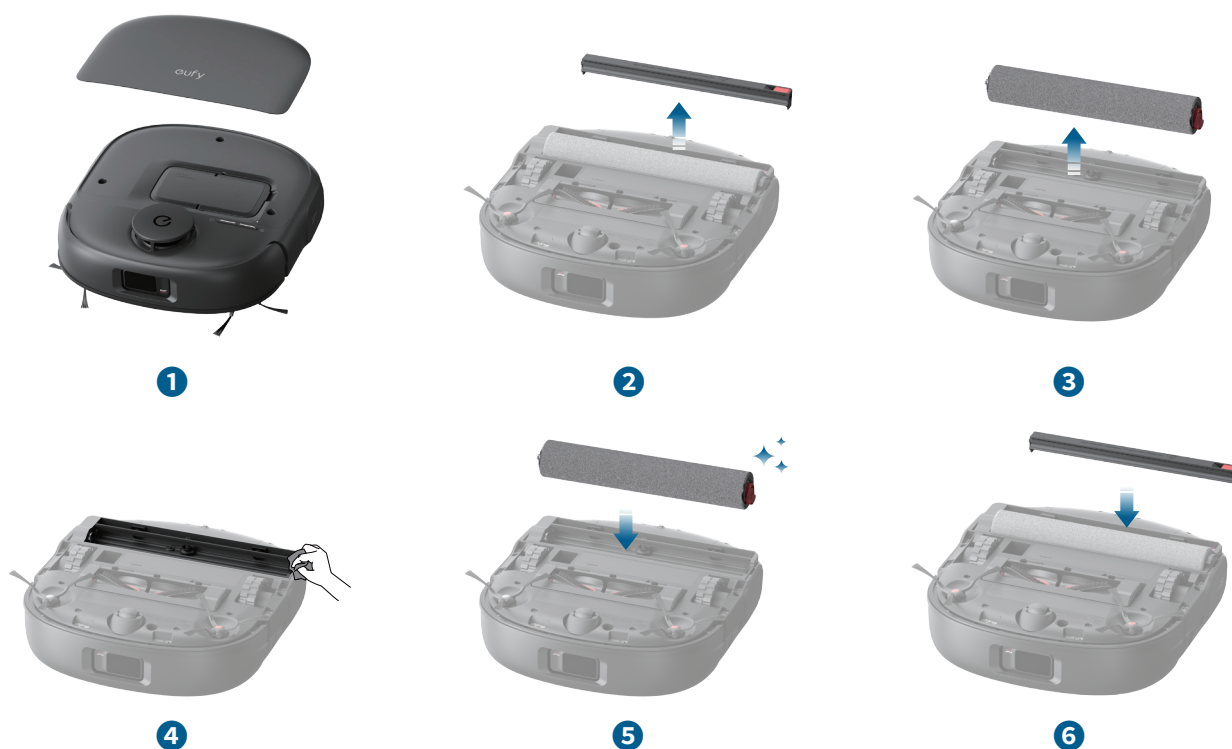

7.4 Čištění bočního kartáče

Cizí látky, jako jsou vlasy, se mohou snadno zamotat do bočního kartáče, proto je nejlepší je pravidelně čistit.

- 1 Sejměte postranní kartáč.
- 2 Opatrně odмотejte a odstraňte všechny vlasy nebo látky přichycené k bočnímu kartáči.
- 3 Vyčistěte boční kartáč vodou.
- 4 Před dalším použitím nechte boční kartáč uschnout na vzduchu.
- 5 Nainstalujte boční kartáč zpět na stroj.



1



2



3




4



5

7.5 Čištění rotačního kartáče

- 1 Zatlačte na uvolňovací klapky pro odemknutí ochrany kartáče.
- 2 Zatlačte jednu stranu rolujícího kartáče dovnitř a jemně jej vyklopte.
- 3 Jemně otočte a vytáhněte rolující kartáč.
- 4 Zatlačte druhou stranu rolujícího kartáče dovnitř a jemně jej vyklopte.
- 5 Jemně otočte a vytáhněte druhý rolující kartáč.
- 6 Opláchněte oba rolující kartáče a ochranu kartáče pod tekoucí vodou. Nechte rolující kartáče a ochranu kartáče zcela uschnout na vzduchu před dalším použitím.
- 7 Nainstalujte jednu stranu rolujícího kartáče a zacvakněte ji na místo.
- 8 Nainstalujte druhou stranu rolujícího kartáče a zacvakněte ji na místo.
- 9 Zatlačte dolů pro upevnění ochrany kartáče.

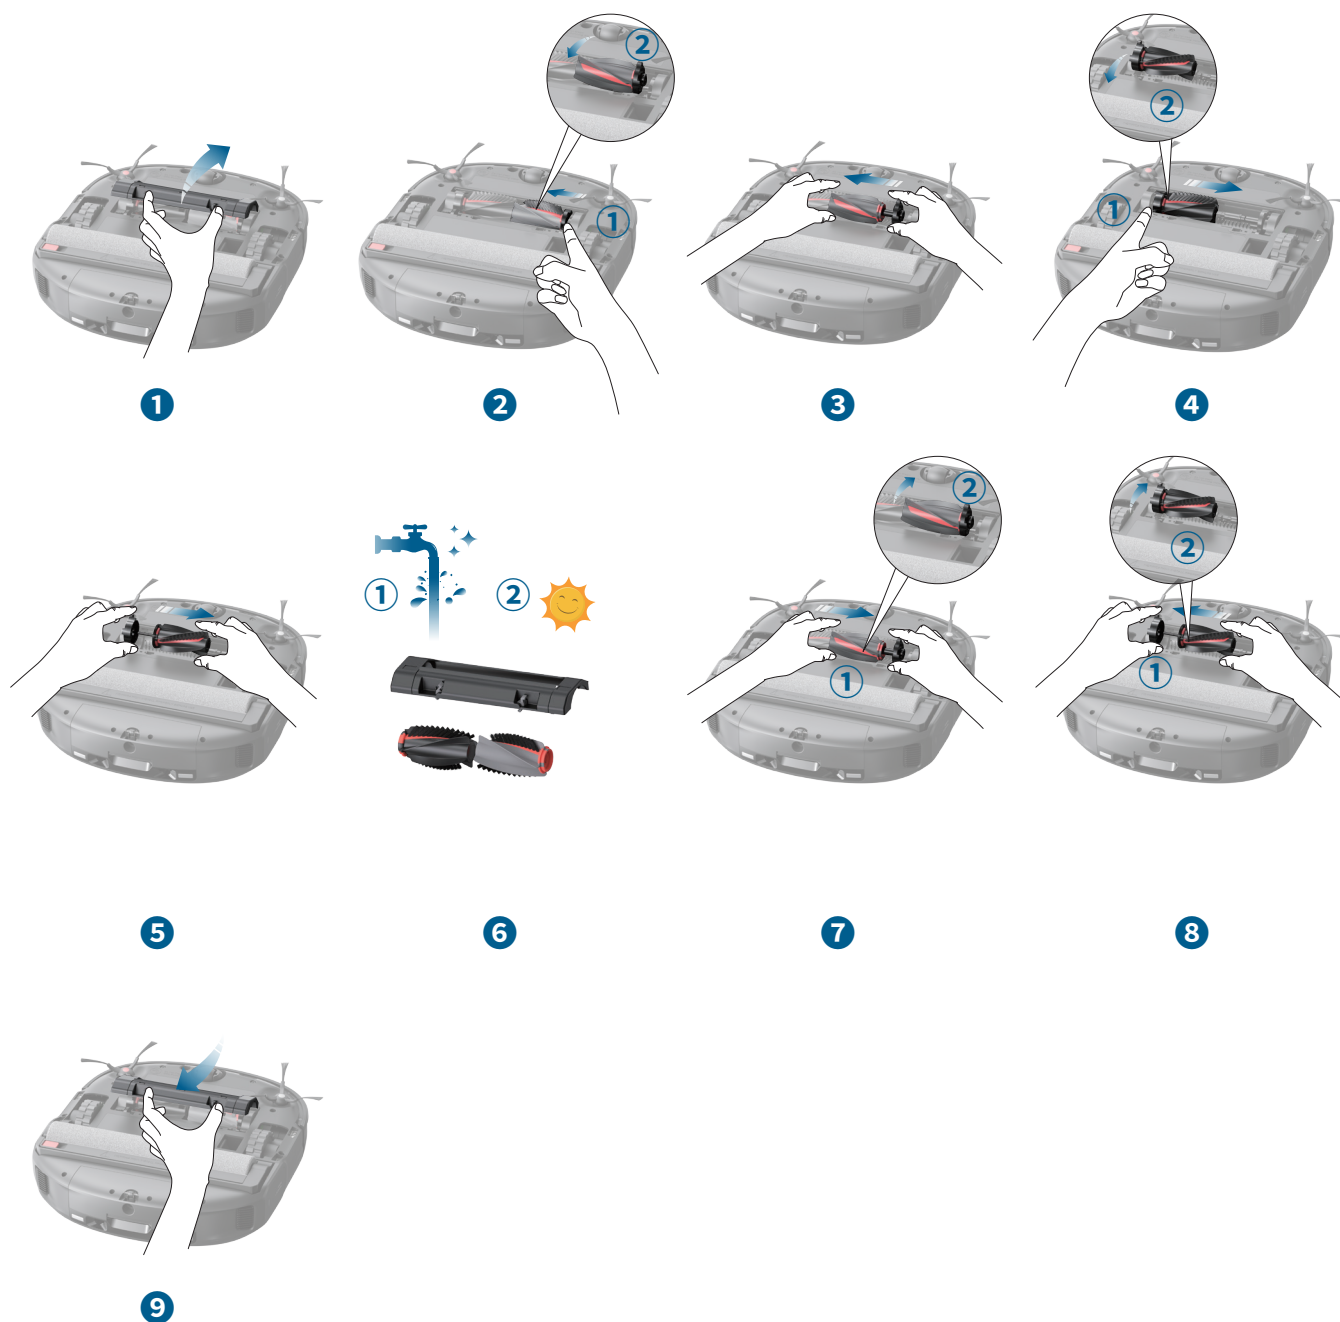

7.6 Čištění senzorů, kamer a nabíjecích pinů




Pro udržení nejlepšího výkonu pravidelně čistěte senzory a nabíjecí kontaktní piny.

- Odustěte senzory a nabíjecí kontaktní piny pomocí měkkého hadříku.



7.7 Čištění škrabky


- 1 Vyjměte z vysavače RoboVac škrabku.
- 2 Sejměte filtr ze škrabky.
- 3 Filtr důkladně opláchněte vodou a škrabku vyčistěte kartáčem.
- 4 Před dalším použitím filtr a škrabku osušte na vzduchu.
- 5 Filtr znovu nainstalujte zacvaknutím.
- 6 Znovu nainstalujte škrabku.

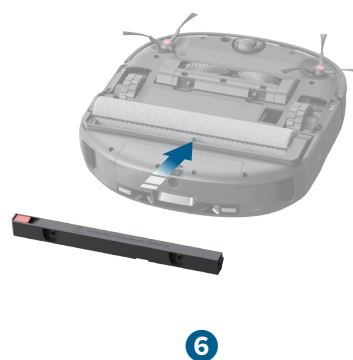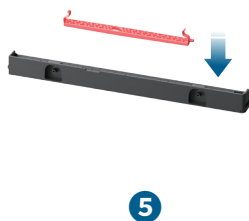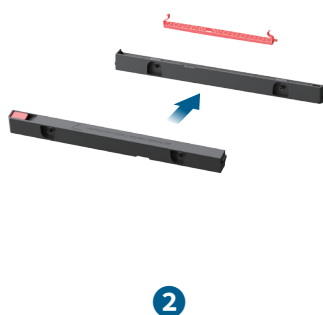

7.8 Čištění otočného kola

- 1 Vypáčte otočné kolečko pomocí šroubováku.
- 2 Vyčistěte veškeré vlasy nebo nečistoty omotané kolem kola nebo zamotané uvnitř dutiny kola.
- 3 Kolo znovu nainstalujte jeho zatlačením dolů.


*Po bezpečném zajištění uslyšíte dvě cvaknutí.

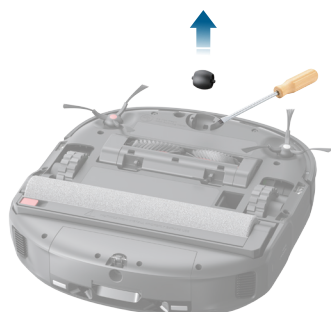

1



2

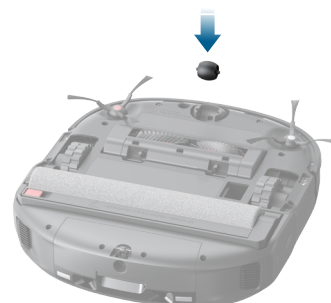

3

7.9 Výměna prachového sáčku

- 1 Vyjměte nádrž na čistou vodu a nádrž na špinavou vodu.
- 2 Otevřete kryt nádoby na prachový sáček.
- 3 Nainstalujte nový prachový sáček. Ujistěte se, že je prachový sáček zcela zasunutý, a poté zavřete kryt.



1



2



3

7.10 Čištění čistícího zásobníku

- 1 Vyjměte čistící podložku ze Stanice Omni.
- 2 Důkladně opláchněte čistící podložku vodou a vyčistěte ji kartáčem.
- 3 Před dalším použitím nechte čistící misku uschnout na vzduchu.
- 4 Jemně nakloňte čistící misku dovnitř a zarovnejte ji se dvěma klipy uvnitř.
- 5 Pevně zatlačte na obě strany, dokud nezacvakne.

*Po úspěšné instalaci se barva LED indikátoru na stanici Omni změní z červené na bílou.



7.11 Vyčistěte nádrž na špinavou vodu

- 1 Vyjměte nádrž na špinavou vodu ze Stanice Omni.
- 2 Otevřete a vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.
- 3 Důkladně opláchněte nádržku na špinavou vodu pod tekoucí vodou.
- 4 Zavřete kryt nádrže na špinavou vodu.

*Jakmile dojde k bezpečnému usazení, uslyšíte „cvaknutí“.

- 5 Znovu nainstalujte nádrž na špinavou vodu na stanici Omni.



1



2



3



4



5

8. Řešení problémů

Když dojde k chybě, podívejte se na pokyny v aplikaci pro řešení problémů. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím support@eufy.com pro pomoc.

9. Specifikace



Rozměry	349,8*327*110,6 mm
Hmotnost	5 kg
Baterie	Li-ion 5200 mAh 14,6 V DC
Vstup	20 V=1,8 A
Napájení	Vstup: 35 W Výstup: 40 W
Doba čištění	Režim Pouze Vysávání Tiché sání: 251 min Standardní sání: 231 min MAXIMÁLNÍ SÁNÍ: 187 min Režim vysávání a vytírání Tiché sání: 139 min Standardní sání: 123 min MAXIMÁLNÍ SÁNÍ: 111 min
Doba nabíjení	3,5 h
Nádrž na Čistou Vodu	120 mL
Nádrž na Špinavou Vodu	100ml
Frekvence provozu	2.4G pásmo (2.4000GHz - 2.4835GHz)



Rozměry	430×352,5×437 mm
Hmotnost	6,15 kg
Napětí	Verze pro USA/Japonsko/Jižní Koreu/ Kanadu: 100–127 V, 50–60 Hz; Verze pro EU/UK/AU/MEA: 220–240 V, 50–60 Hz;
Napájení	Sběr prachu: 650 W Sušení a nabíjení: 85 W
Čistá Vodní Nádoba	2,2 l
Špinavá Vodní Nádoba	2,2 l
Kapacita Jednorázového Sáčku na Prach	3 L

- Stanice Omni Station C28 je vybavena funkcí sušení teplým vzduchem. Při okolní teplotě nad 35 °C se vysavač Robovac nejprve nabije; dokud nebude plně nabitý, bude se k sušení používat vzduch o pokojové teplotě.
- Vzhledem k tomu, že napětí se liší v různých zemích a regionech, doporučujeme zakoupit verzi zařízení specifickou pro vaši lokalitu, abyste se vyhnuli potenciálním bezpečnostním rizikům a poškození zařízení.
- Anker Innovations Limited prohlašuje, že rádiové zařízení typu T211A je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Celý text Prohlášení o shodě EU je k dispozici na následujícím webu: <https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=Download>

10. Zákaznické Služby

Kontaktujte Nás:



support@eufy.com



www.eufy.com



(USA/Kanadu) +1 (800)994 3056

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(JP) +81 03 4455 7823

Videonávody, nejčastější dotazy, záruční podmínky a další informace naleznete na adrese <https://support.eufy.com/>

Tímto Anker Innovations Limited prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s nařízením The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Požadavky na bezpečnost relevantních připojitelných produktů) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the website: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

Chcete-li vstoupit do režimů CEC a ERP (režim nízké spotřeby), stiskněte a podržte tlačítko nabíjení po dobu 14 sekund, když je robot ve stanici. Kontrolka bude blikat s frekvencí jednou za sekundu, což znamená, že zařízení vstoupilo do režimů CEC a ERP. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro ukončení režimů CEC a ERP.

67/UDP:

Port používaný serverem DHCP pro příjem konfiguračních požadavků od klientů.

68/UDP:

Port používaný klientem DHCP k přijímání konfiguračních informací vrácených serverem (jako je IP adresa, maska podsítě, brána atd.).

Funkce:

DHCP používá tyto dva porty k automatickému přiřazování IP adres síťovým zařízením, což zjednodušuje správu sítě. Když se například zařízení připojí k síti, odešle požadavek na vysílání prostřednictvím portu 67 a server odpoví a přidělí konfiguraci IP adresy.

Porty 67 a 68 jsou potřebné ke konfiguraci počítačové sítě a přístupu k internetu a běžně se používají v obchodním provozu.