

# Xiaomi Mijia Smart Standing Fan Pro Slim Uživatelská příručka



## Bezpečnostní pokyny

---

Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

### VÝSTRAHA

Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo jiným škodám.

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a užitelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Zařízení lze používat pouze s napájecím adaptérem <AD-0181200150EU-18> dodaným se zařízením.
- Před sejmutím krytu se ujistěte, že je větrák vypnut z elektrické sítě.
- Pokud je napájecí adaptér poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Při běžném použití tohoto zařízení by se měla udržovat vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele alespoň 20 cm.
- Před čištěním nebo jinou údržbou musí být spotřebič odpojen od napájecí sítě.
- Nepoužívejte tento větrák na místech, kde by mohl snadno spadnout, nebo kde se v jeho blízkosti nacházejí jiné nestabilní předměty.

- Nepoužívejte větrák v extrémně prašném prostředí, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nepoužívejte tento větrák v horkém a vlhkém prostředí, například v koupelně.
- Nepoužívejte větrák, pokud je jeho napájecí adaptér poškozený nebo je uvolněná zástrčka.
- Nepoužívejte tento větrák, pokud není nainstalována jeho přední mřížka nebo pokud není bezpečně připevněna.
- Nedovolte, aby tento větrák používaly děti nebo dospělé osoby, které nejsou schopny jej ovládat.
- Nepokoušejte se tento větrák sami rozebírat nebo opravovat.
- Napájecí šnůru příliš nesvírejte, neohýbejte ani nekroutte, aby nedošlo k odhalení nebo přetržení jejího jádra.
- Nevkládejte prsty ani cizí předměty do mřížky nebo rotujících lopatek větráku.
- Vlasy a tkaniny udržujte mimo dosah větráku, aby se do něj nezachytily.
- Nepoužívejte žádnou nevhodnou elektrickou zásuvku.
- Před sejmutím mřížky se ujistěte, že je větrák odpojen od zdroje napájení.
- Neumísťujte úložné pouzdro do vlhkého prostředí a nevystavujte jej delší dobu přímému slunečnímu záření.
- Uchovávejte úložné pouzdro mimo dosah otevřeného ohně nebo ostrých předmětů.
- Větrák používejte při pokojové teplotě.
- Nepoužívejte větrák v prostředí se stříkající vodou, silným prachem nebo silným přímým slunečním zářením.

# PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

## Instalace

- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo jiným škodám, ujistěte se, že je větrák správně nainstalován podle pokynů v této uživatelské příručce.
- Větrák nepřipojujte k elektrické zásuvce, dokud není zcela sestaven.

## Přesouvání

- Před přesunem větráku jej odpojte od napájení.
- Při přemísťování držte bezpečně v ruce spíše stojan než mřížku nebo sestavu hlavy větráku, abyste zabránili případnému pádu nebo zranění.




## Během používání

- Pokud větrák vydává neobvyklé zvuky, vydává zápach, příliš se zahřívá, převrací se, otřásá se nebo má jiné chyby, okamžitě jej přestaňte používat.
- Během chodu větráku se o něj neopírejte ani jej nenaklánějte.
- Se sestavou hlavy větráku opakovaně nehýbejte, aby nedošlo k jejímu poškození.



## Napájecí adaptér

- Před prováděním jakékoli údržby nebo přemísťováním větráku odpojte napájecí šňůru od elektrické zásuvky.
- Napájecí adaptér vždy odpojujte vytažením zástrčky, nikoliv kabelu.
- Po připojení napájecího adaptéru k napájecímu portu netřeste ani netahejte prudce za kabel napájecího adaptéru ani za místo připojení mezi napájecím adaptérem a větrákem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí jej vyměnit odborník od výrobce nebo z oddělení poprodejněho servisu, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.

## Obsah balení

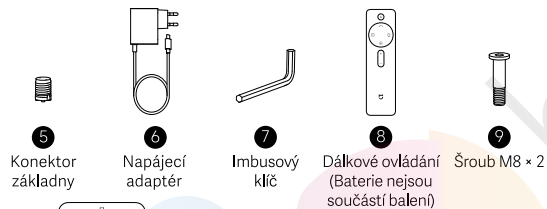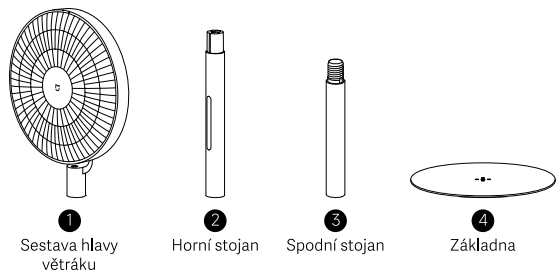


## Přehled o výrobku

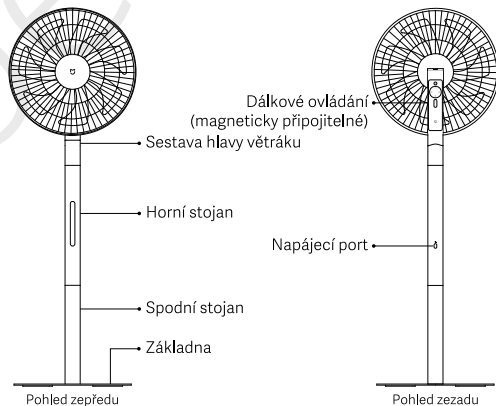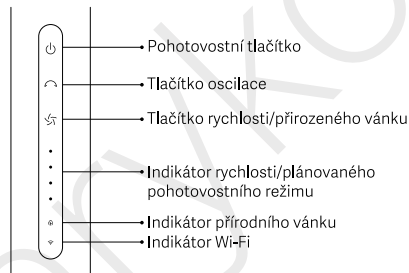

### Poznámky:

- Ilustrace výrobku a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.
- Dálkové ovládání neobsahuje baterie. Pro použití prosím zakupte a vložte dvě baterie AAA.

# Jak instalovat

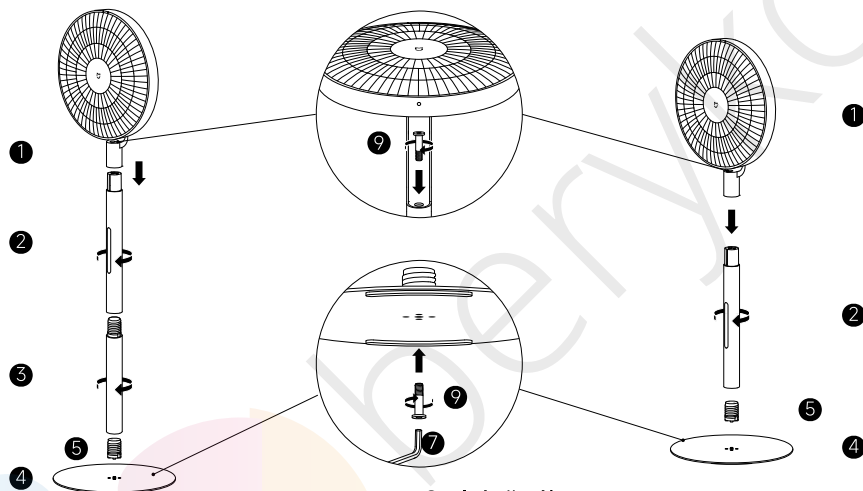

## Stojanový větrák:

1. Nainstalujte **5** konektor základny na základnu a poté našroubujte **9** šroub M8 pomocí **7** imbusového klíče ze spodní strany (stranu s gumovou podložkou) základny.
2. Utáhněte **3** spodní stojan na **5** konektoru základny.
3. Utáhněte **2** horní stojan na **3** spodní stojan.
4. Nainstalujte **1** sestavu hlavy větráku na **2** horní stojan. Podržte stojan a zvedněte hlavu větráku tak, aby byla v rovině se zemí, a poté našroubujte **9** šroub M8 pomocí **7** imbusového klíče.

## Stolní větrák:

1. Nainstalujte **5** konektor základny na základnu a poté našroubujte **9** šroub M8 pomocí **7** imbusového klíče ze spodní strany (stranu s gumovou podložkou) základny.
2. Utáhněte **2** horní stojan na **5** konektoru základny.
3. Nainstalujte **1** sestavu hlavy větráku na **2** horní stojan. Podržte stojan a zvedněte hlavu větráku tak, aby byla v rovině se zemí, a poté našroubujte **9** šroub M8 pomocí **7** imbusového klíče.

# Jak používat


## Připojení do elektrické zásuvky

Připojte napájecí adaptér k portu typu C na větráku. Ujistěte se, že je napájecí adaptér zcela zasunutý do portu. Poté zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Větrák je úspěšně připojen k napájení, jakmile uslyšíte pípnutí.


Poznámky:

- Port typu C na větráku je kompatibilní s powerbankami a dalšími napájecími zařízeními, která podporují nabíjecí protokoly PD2.0, PD3.0, BC1.2, QC2.0 nebo QC3.0.
- Napájecí zařízení by mělo mít výstupní napětí 9 V nebo 12 V a minimální výstupní napájení 18 W.
- Pokud protokol, výstupní napětí nebo výstupní napájení napájecího zařízení nespĺňuje požadavky, větrák bude podporovat pouze režim přímého proudění vzduchu s nastavitelnou rychlostí od úrovně 1 do 2.


## Zapnutí/pohotovostní režim

Klepnutím na tlačítko  zapnete větrák nebo jej přepnete do pohotovostního režimu.


## Přepínání rychlosti

- Klepnutím na tlačítko  nastavíte rychlost. Rozsvítí se příslušný indikátor rychlosti (viz tabulka níže).
- Při prvním zapnutí je větrák ve výchozím nastavení na úrovni rychlosti 1 a při dalším zapnutí na stejné úrovni rychlosti jako při posledním pohotovostním režimu.


Rychlost	Pomalá (1)	Střední (2)	Rychlá (3)	Turbo (4)
Stav indikátoru rychlosti	•	••	•••	••••

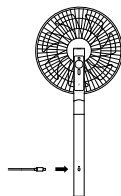


## Přepnutí režimu


- Stisknutím a podržením tlačítka  přepínáte mezi režimem přímého vánku a režimem přirozeného vánku.
- Indikátor přirozeného vánku svítí, když je větrák v režimu přirozeného vánku, a nesvítí, když je větrák v režimu přímého vánku.

## Nastavení oscilace

- Klepnutím na tlačítko  zapnete nebo vypnete oscilaci. Úhel oscilace zleva doprava je ve výchozím nastavení 90° a v aplikaci Xiaomi Home jej lze nastavit na 30°, 60° a 90°.
- Větrák podporuje foukání vzduchu směrem nahoru. Podržením stojanu nastavte úhel hlavy větráku směrem nahoru. Úhel může být až 90°.
- Při prvním zapnutí větráku nebo obnovení továrního nastavení zapněte oscilaci a hlava větráku se zkalibruje, když se vychýlí úplně doleva. Je normální, že se oscilace během kalibrace zastaví (až na 14 sekund).
- Hlavu větráku nenastavujte ručně, protože to může způsobit odchylku úhlu oscilace nebo zastavení oscilace.

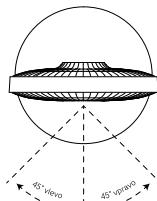


90° oscilace vlevo vpravo



Úhel oscilace až 90° nahoru

## Dálkové ovládání

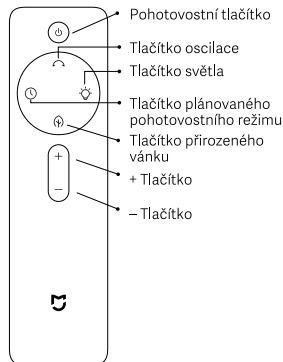

Stisknutím zapnete nebo přejdete do pohotovostního režimu  
 Stisknutím zapnete nebo vypnete oscilaci  
 Stisknutím zapnete nebo vypnete indikátory  
 Stisknutím nastavíte plánovaný pohotovostní režim  
 Stisknutím přepnete mezi režimem přirozeného vánku a režimem přímého vánku  
 Stisknutím zvýšíte rychlost nebo dobu trvání časovače  
 Stisknutím snížíte rychlost nebo dobu trvání časovače

Poznámka: Když indikátory zhasnou, klepnutím na libovolné tlačítko na větráku nebo stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovládacím indikátoru zapnete. Pokud do 5 sekund neprovedete žádnou operaci, indikátory se vypnou.

## Plánovaný pohotovostní režim

Na dálkovém ovládacím stiskněte tlačítko a poté stiskněte tlačítko nebo pro přepínání plánované doby pohotovostního režimu: 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny a vypnuto. Příslušný indikátor plánovaného pohotovostního režimu se rozsvítí na 5 sekund (viz tabulka níže) a poté se rozsvítí indikátor rychlosti.

Doba plánovaného pohotovostního režimu	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny	4 hodiny
Stav indikátoru plánovaného pohotovostního režimu	•	••	•••	••••

## Resetování Wi-Fi a obnovení továrního nastavení

Současně stisknete a podržte tlačítka a po dobu 7 sekund. Po zaznění zvukového signálu se resetuje Wi-Fi a větrák se úspěšně obnoví do továrního nastavení. Poté větrák vyčká na připojení.

Wi-Fi by měla být resetována, když:

- Xiaomi účet, se kterým je větrák spárován, byl změněn.
- Směrovač, ke kterému je větrák připojen, byl změněn.
- Účet nebo heslo směrovače, ke kterému je větrák připojen, bylo změněno.
- Větrák nelze ovládat prostřednictvím aplikace Xiaomi Home.

Stav Wi-Fi	Stav indikátoru Wi-Fi
Čeká se na připojení	Bliká bíle pomalu
Připojování	Bliká bíle rychle
Připojeno	Bílá
Nepodařilo se připojit	Bliká bíle pomalu
Časový limit připojení	Vypnutý

## Párování větráku s dálkovým ovládacím

- Při prvním připojení k napájení nelze větrák zapnout pomocí dálkového ovládacím, protože Wi-Fi je ve výchozím nastavení deaktivována. K zapnutí větráku prosím stiskněte tlačítko .
- Při prvním zapnutí lze větrák ovládat pomocí dálkového ovládacím (předem spárovaného z výroby), protože Wi-Fi je ve výchozím nastavení povolena.
- Pokud je Wi-Fi zakázána (ručně nebo při prvním připojení větráku k napájení), nelze větrák ovládat pomocí dálkového ovládacím.
- Odstraněním větráku z aplikace Xiaomi Home se zruší párování mezi větrákem a dálkovým ovládacím. Poté je nutné provést opětovné spárování.
- Způsob párování: Ujistěte se, že jsou v dálkovém ovládacím vloženy dvě baterie AAA. Na dálkovém ovládacím podržte tlačítka a stisknutá po dobu 7 sekund a poté stiskněte libovolné tlačítko na větráku poté co všechna tlačítka větráku zablikají a ozve se pípnutí. Větrák je úspěšně spárován s dálkovým ovládacím, když se ozve další pípnutí.

## Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home. Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Xiaomi Home.

Nasmáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home“, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat. Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+“ a pak podle pokynů přidejte své zařízení.



EB337D57

Poznámka: Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.

## Zapnutí/vypnutí Wi-Fi

Současným stisknutím a podržením tlačítek a po dobu 7 sekund povolíte nebo zakážete Wi-Fi.

Poznámky:

- Když je Wi-Fi vypnutá, větrák nelze ovládat prostřednictvím aplikace Xiaomi Home.
- Větrák použije a uloží název a heslo Wi-Fi pro připojení k síti.
- Wi-Fi je ve výchozím nastavení povoleno, když je větrák zapnutý.
- Port UDP 54321 je ve výchozím nastavení otevřen pro přenos informací v místní síti.
- Bluetooth je ve výchozím nastavení povoleno pro párování sítí a datovou komunikaci.


## Povolení/zakázání dětského zámku

Současným stisknutím a podržením tlačítek a po dobu 7 sekund povolíte nebo zakážete dětský zámek.

Poznámka: Když je dětský zámek povolen, větrák nebude reagovat na žádné ovládání tlačítek na větráku ani na dálkové ovládání. Místo toho dvakrát pípně a všechny indikátory dvakrát bliknou. V tomto případě lze větrák ovládat prostřednictvím aplikace Xiaomi Home.

## Uložení dálkového ovládání

Dálkové ovládání lze magneticky připevnit k větráku podle obrázku.

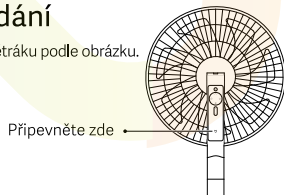


## Péče a údržba


⚠ VAROVÁNÍ: Před demontáží nebo čištěním se ujistěte, že je větrák vypnutý a odpojený od napájení. Větrák znovu nainstalujte a používejte až po úplném vysušení všech částí (vyhněte se přímému slunečnímu záření).

## Demontáž přední mřížky

1. Otáčením šroubováku proti směru hodinových ručiček odstraňte šroub přední mřížky.

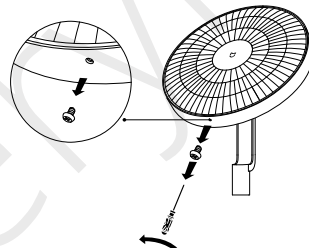


2. Otáčejte přední mřížkou proti směru hodinových ručiček, dokud se značka přední mřížky nesrovná se značkou odblokování, a poté přední mřížku sejměte.

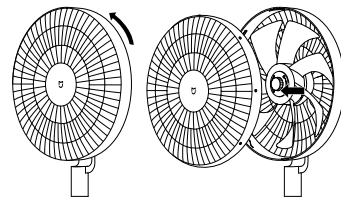


Poznámka: Při opětovné instalaci zarovnejte značku přední mřížky se značkou odblokování a poté otáčejte přední mřížkou ve směru hodinových ručiček, dokud se značka přední mřížky nesrovná se značkou uzamčení.

## Demontáž lopatky větráku

1. Otočením ve směru hodinových ručiček sejměte knoflík lopatky větráku.

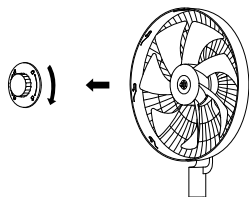


2. Vymějte lopatku větráku.

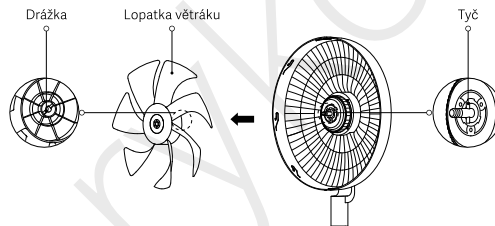


Poznámka: Při opětovné instalaci zarovnejte drážku za lopatkou větráku s tyčí na hřídeli motoru a poté utáhněte knoflík lopatky větráku na hřídeli motoru proti směru hodinových ručiček.

## Demontáž zadní mřížky

1. Otáčením proti směru hodinových ručiček sejměte knoflík zadní mřížky.

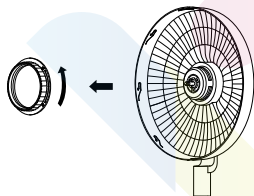


2. Vymějte zadní mřížku.

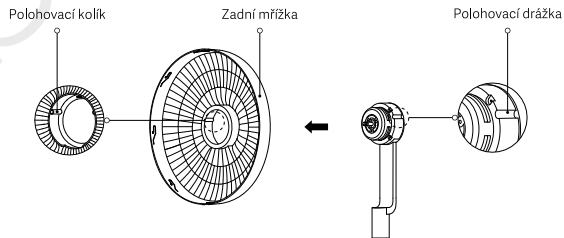


Poznámka: Při opětovné instalaci vyrovnejte dva polohovací kolíky na zadní mřížce se dvěma polohovacími drážkami na sestavě motoru a poté utáhněte knoflík zadní mřížky na sestavě motoru ve směru hodinových ručiček.

## Omyvatelné části

Následující části čistíte měkkým hadříkem nebo houbou namočenou v čisté vodě nebo zředěném neutrálním čisticím prostředku.

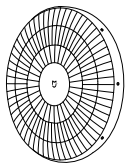


Přední mřížka



Lopatka větráku



Knoflík zadní mřížky

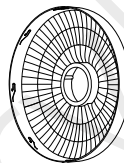

Zadní mřížka



Spodní stojan

## Neomyvatelné části

Následující části jemně otřete měkkým suchým hadříkem.



Knoflík lopatek  
větráku



Horní stojan




Sestava motoru



Základna



Konektor základny



Napájecí adaptér

### ⚠ VAROVÁNÍ:

- Neoplachujte neomyvatelné části.
- K čištění součástí nepoužívejte ředidlo ani lehký benzin.

## Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Větrák nefunguje.	Větrák není připojen k napájení.	Připojte větrák k elektrické zásuvce, která splňuje požadavky větráku.
	Napájecí adaptér není správně připojen.	Připojte správně napájecí adaptér.
	Napájecí zdroj nespĺňuje požadavky větráku.	Připojte ke zdroji napájení, který splňuje požadavky větráku.
Větrák se nemůže připojit k Wi-Fi.	Jedná se o síť Wi-Fi 5 GHz, kterou větrák nepodporuje.	Připojte se k Wi-Fi síti 2,4 GHz.
	Větrák je vypnutý déle než půl hodiny.	Obnovte Wi-Fi připojení.
Lopatka větráku se neotáčí.	Lopatka větráku je zaseknutá o cizí předměty.	Odpojte větrák od sítě a odstraňte cizí předměty.
Oscilace nefunguje.	Hlava větráku se kalibruje.	Počkejte na ukončení kalibrace, až 14 sekund.

## Parametry

Název	Elektrický větrák	Jmenovité napětí	12 V $\overline{\text{---}}$	Průměr lopatek větráku	285 mm
Model	BPLDS12DM	Jmenovitý výkon	15 W	Rozměry výrobku	310 × 337 × 1000 mm
Čistá hmotnost	3,3 kg	Emise hluku	≤ 63 dB(A)	Bezdrátová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Rádiová frekvence a rádiový přenosový výkon					
RF specifikace		Provozní frekvence		Maximální výstupní výkon	
2,4 GHz Wi-Fi		2412–2472 MHz		< 20 dBm	
Bluetooth		2402–2480 MHz		< 10 dBm	

• Aby byl dodržen požadavek na expozici rádiovým vlnám, měla by být mezi zařízením a člověkem dodržena vzdálenost 20 cm.

Název	Dálkové ovládání	Model	BPLDSYK01DM
Provozní frekvence	2,4–2,4835 GHz	Maximální výstupní výkon RF	< 10 mW

Informace o požadavcích na výrobek	Testovací údaje
Maximální průtok větráku (F)	25,29 m <sup>3</sup> /min
Vstupní výkon větráku (P)	16,1 W
Provozní hodnota (SV)	1,57 (m <sup>3</sup> /min)/W
Maximální rychlost proudění vzduchu (C)	3,92 metrů/s
Standard měření pro servisní hodnotu	EN IEC 60879:2019
Spotřeba energie	Pohotovostní režim: ≤ 0,496 W Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤ 0,991 W
Doba do přechodu do stavu	Pohotovostní režim: ≤ 5 min Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤ 5 min
Hladina akustického výkonu větráku (LWA)	53,4 dB(A)
Sezónní spotřeba elektrické energie (Q)	5,910 kWh/a
Kontaktní údaje	Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

## Napájecí adaptér

Publikované informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Výrobce	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.	-
Identifikátor modelu	AD-0181200150EU-18	-
Vstupní napětí	100–240	V~
Frekvence vstupního střídavého proudu	50/60	Hz
Výstupní napětí	5,0/9,0/12,0	V---
Výstupní proud	2,4/2,0/1,5	A
Výstupní napájení	18,0	W
Průměrná aktivní účinnost	85,0	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	72,59	%
Spotřeba energie bez zatížení	0,10	W

# Informace o shodě s předpisy

---

## Evropa — EU – Prohlášení o shodě



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu BPLDS12DM je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:  
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

## Informace o likvidaci a recyklaci



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

# UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

---

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, PŘIČEMŽ DALŠÍ PRÁVA MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE BÝT ZÁKONEM ULOŽENA MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBA. MIMO ZÁKONNÉHO VYMEZENÍ SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. CHCETE-LI PLNĚ POROZUMĚT SVÝM PRÁVŮM, DOPORUČUJEME VÁM PROSTUDOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

## 1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje, že produkty nebudou během záruční doby při běžném používání a při používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou produktu vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že produkt Xiaomi nebude během výše uvedené doby při běžném používání vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Společnost Xiaomi není odpovědná za škody vyplývající z nedodržování pokynů souvisejících s používáním produktu.

## 2. NÁPRÁVNÉ PROSTŘEDKY

V případě zjištění hardwarové závady a podání platné reklamace u společnosti Xiaomi během záruční doby společnost Xiaomi buď (1) bezplatně produkt opraví, (2) nahradí produkt nebo (3) vrátí peníze za produkt, bez případných nákladů na dopravu.

## 3. JAK ZAJISTIT ZÁRUČNÍ OPRAVU

K zajištění záruční opravy je třeba dodat produkt v původním balení nebo podobném balení, které zajistí stejný stupeň ochrany produktu, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi může před přijetím záruční opravy vyžadovat předložení dokladu o nákupu a/nebo splnění požadavků na registraci.

## 4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, který může být identifikován ochrannou známkou, obchodní značkou nebo logem „Xiaomi“ nebo „Mi“.

Omezená záruka se nevztahuje na žádné: (a) škody způsobené zásahy přírody nebo vyšší moci, například úderu blesku, tornády, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalosti; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) škody způsobené použitím s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) škody způsobené provozem produktem mimo přípustné nebo předpokládané použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo zdrojem napájení, nebo (h) škody způsobené opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi.

Na vaší odpovědnosti je zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte v produktu uloženy nebo instalovány. Je

pravděpodobné, že tato data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během procesu opravy ztraceny nebo přeformátovány a společnost Xiaomi není za takové škody nebo ztráty odpovědná.

Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli ze smluvních podmínek shledána nezákonnou nebo nevyzmatelnou, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek nebude ovlivněna nebo narušena.

S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

## 5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, budou všechny předpokládané záruky (včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu, která nepřesáhne dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na takové případy nemusí vztahovat.

## 6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi neodpovídá za případné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo podle jakékoli jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odškodnění za zvláštní, nepřímé nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

## 7. KONTAKTY NA SPOLEČNOST XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.

beryko

Dovozce:  
Beryko s.r.o.  
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

EU REP.  
Xiaomi Technology Netherlands B.V.  
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands  
[contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)

