

POZOR: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ. JSOU ZDE UVEDENY UŽITEČNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI SPOTŘEBIČE A JEHO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY. TENTO NÁVOD SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI.

TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI STARŠÍ 8 LET A OSOBY S TĚLESNÝM, SMYSLOVÝM NEBO DUŠEVNÍM POSTIŽENÍM NEBO S NEDOSTATEČNÝMI ZKUŠENOSTMI ČI ZNALOSTMI, POKUD SE NACHÁZEJÍ POD DOZOREM ODPOVĚDNÉ OSOBY NEBO POKUD BYLY SEZNÁMENY SE SPRÁVNÝM A BEZPEČNÝM POUŽÍVÁNÍM SPOTŘEBIČE A CHÁPOU PŘÍPADNÁ RIZIKA S TÍM SPOJENÁ. DĚTI SI NESMÍ HRÁT SE SPOTŘEBIČEM. DĚTI SMÍ PROVÁDĚT ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU SPOTŘEBIČE POUZE TEHDY, POKUD JSOU STARŠÍ 8 LET A DOZÍRÁ NA NĚ PŘITOM ODPOVĚDNÁ OSOBA. SPOTŘEBIČ I NAPÁJECÍ KABEL SE MUSÍ NACHÁZET MIMO DOSAH DĚTÍ MLADŠÍCH 8 LET. TEPLOTA VOLNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH SPOTŘEBIČE MŮŽE BÝT VELMI VYSOKÁ, POKUD JE SPOTŘEBIČ V PROVOZU. POVRCH SPOTŘEBIČE SE BĚHEM PROVOZU ZAHŘÍVÁ. SPOTŘEBIČ NELZE POUŽÍVAT SPOLU S EXTERNÍM SPÍNÁČEM NEBO SAMOSTATNÝM SYSTÉMEM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ. UMÍSTĚTE SPOTŘEBIČ ZADNÍ STRANOU KE ZDI.

Poznámky

Uschovejte si prosím záruční list, doklad o koupi a návod k obsluze pro použití v budoucnu.

Po vybalení zkontrolujte, zda je spotřebič kompletní a zda nedošlo k jeho poškození. Viditelně poškozený spotřebič nepoužívejte a ihned se obraťte na zákaznický servis.

Dbejte na to, aby se žádné části obalu nedostaly do rukou dětem.

Děti si nesmí hrát se spotřebičem: Jedná se o elektrospotřebič, proto s ním musí být zacházeno jako s elektrospotřebičem.

Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že napětí v této síti odpovídá údajům uvedeným na výrobním štítku spotřebiče.

Bezpečný provoz spotřebiče lze zaručit pouze tehdy, pokud je spotřebič připojen k výkonnému uzemňovacímu zařízení.

Pokud zástrčka není kompatibilní se zásuvkou, nechte nekompatibilní zásuvku nahradit vhodnou zásuvkou. Tuto práci musí provést kvalifikovaný odborník. Nepoužívejte adaptéry nebo prodlužovací kabely, které nevyhovují požadavkům platných bezpečnostních norem nebo překračují hraniční hodnoty elektrického proudu.

Pokud spotřebič nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě netahejte za napájecí kabel ani za samotný spotřebič, nýbrž vždy pouze za zástrčku. Při používání libovolného elektrospotřebiče vždy dodržujte základní pravidla, především následující:

- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřima nebo vlhkými rukama.
- Dbejte na to, aby si děti nehrály se spotřebičem.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud jste bosí.
- Nenechávejte spotřebič napospas povětrnostním vlivům (dešti, slunečnímu záření).
- Nevystavujte spotřebič úderům ani nárazům.

Doporučujeme Vám vyrolovat napájecí kabel po celé jeho délce, abyste předešli případnému přehřátí.

Pokud už tento typ spotřebiče nechcete používat, měli byste ho zneškodnit odříznutím napájecího kabelu, samozřejmě teprve po vytažení zástrčky ze zásuvky.

Poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho autorizovaný servis.

Pokud dojde k poruše nebo spotřebič přestane pracovat bezvadně, ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nesnažte se opravit spotřebič svými silami, obraťte se na příslušné servisní středisko.

Spotřebič byl navržen a zkonstruován pro použití v domácnosti:

Použití spotřebiče k jiným účelům je nevhodné a tudíž nebezpečné.

Z bezpečnostních důvodů nesnímejte kryt spotřebiče.

Během použití se spotřebič musí nacházet na rovném povrchu.

Z bezpečnostních důvodů byste měli spotřebič umístit na vhodný podstavec tak, aby se nacházel ve výšce alespoň 85 cm od podlahy. Zabráníte tak případnému popálení dětí o horké části spotřebiče.

Pozor: Teplota povrchu spotřebiče může být velmi vysoká, pokud je spotřebič zapnutý. Povrch spotřebiče je během provozu horký.

Do ventilačních otvorů na zadní straně spotřebiče nestrkejte žádné předměty. Napájecí kabel se musí nacházet v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Neumísťujte spotřebič na nebo pod jinou pečicí troubu, mikrovlnnou troubu nebo do blízkosti plynových sporáků.

Kolem spotřebiče dodržujte alespoň 12 cm volného prostoru, aby byla zajištěna dostatečná ventilace.

Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu, je horký a obsahuje potraviny nebo tekutiny.


Buďte opatrní při použití nádobí z jiného materiálu, než je kov nebo sklo (např. keramika). Nepoužívejte nádobí z umělé hmoty, papíru nebo podobných materiálů.

Doporučujeme Vám používat při vkládání horkých pokrmů do spotřebiče a jejich vyjímání kuchyňské chňapky apod.

Technické informace

- 1 - Otočný volič pro nastavení teploty.
- 2 - Otočný volič pro nastavení způsobu tepelné úpravy.
- 3 - Otočný volič pro nastavení doby tepelné úpravy.
- 4 - Provozní kontrolka.
- 5 - Pečicí plech.
- 6 - Rošt.
- 7 - Kleště.
- 8 - Vyjímatelná sběrná nádobka na drobky (není součástí AR6221S).

Technické údaje jsou uvedeny na spotřebiči.

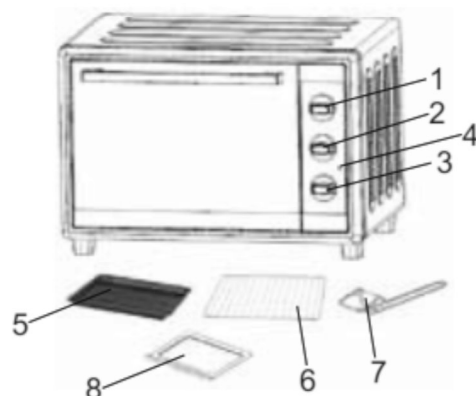

Použití spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče Vám doporučujeme nechat ho přibližně 10 minut běžet naprázdno v dobře větrané místnosti. Odstraníte tak případné zbytky ochranné vrstvy ze stěn vnitřního prostoru spotřebiče. Chcete-li spotřebič zapnout, zasuňte zástrčku do zásuvky a zvolte požadovaný způsob tepelné úpravy (3). Nastavte dobu tepelné úpravy (1) a timer (4). Po uplynutí nastaveného času zazní akustický signál a spotřebič se automaticky vypne. V případě potřeby lze příslušným otočným voličem (2) aktivovat osvětlení vnitřního prostoru. Spotřebič disponuje následujícími funkcemi:

-  Horní ohřev
-  Spodní ohřev
-  Horní a spodní ohřev
-  Horní ohřev + ventilátor
-  Spodní ohřev + ventilátor
-  Horní a spodní ohřev + ventilátor

Pouze horní ohřev:

Horní ohřev je vhodný pro grilované ryby, steaky, kuře, vepřové kotlety atd.

Plech s pokrmem zasuňte do horní polohy.

Pokrm se musí nacházet co nejblíže k hornímu topnému tělesu, nesmí se ho však dotýkat.

Doporučujeme Vám nechat dvířka pootevřená a po uplynutí poloviny tepelné úpravy pokrm obrátit.

Pouze spodní ohřev:

Spodní ohřev je vhodný pro sladké pokrmy, dorty a sušenky.

Předeďte pečicí troubou.

Zasuňte plech do spodní nebo střední polohy.

Vložte pokrm na plech tak, aby se nacházely co nejblíže hornímu topnému tělesu, aniž by se ho však dotýkaly.

Horní a spodní ohřev:

Toto nastavení je vhodné pro chléb, focacciu nebo pizzu.

Vložte pokrm na plech. Po ukončení pečení uslyšíte akustický signál.

Hmotnost připravovaného pokrmu by neměla převyšovat 2 kg.

Údržba

Před přistoupením k čištění vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a nechte spotřebič zcela vychladnout. K čištění spotřebiče použijte měkký a mírně vlhký hadřík.

K čištění spotřebiče nepoužívejte abrazivní produkty ani chemická rozpouštědla. Nepoužívejte tekutiny ani velmi mokré hadříky, neboť by do spotřebiče mohla vniknout voda a poškodit ho.

K čištění vnitřního prostoru pečicí trouby nepoužívejte drsné houbičky ani drátěnky. Příložené příslušenství lze vyčistit pomocí běžného prostředku na mytí nádobí, případně ho lze umýt v myčce nádobí.

K čištění částí spotřebiče, které se nacházejí ve vnitřním prostoru a přicházejí tak do styku s potravinami, používejte pouze vhodné nebo specifické čisticí prostředky.

Chcete-li vyčistit vyjímatelnou sběrnou nádobku na drobky, která se nachází na dně spotřebiče, postupujte následovně:

Ujistěte se, že spotřebič je studený; Vyjměte sběrnou nádobku na drobky, odstraňte případné zbytky pokrmů a pokud je to nutné, umyjte nádobku vodou s trochou prostředku určeného k čištění keramiky.

NIKDY NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY.

Vnitřní osvětlení (není součástí AR6221S).

Pokud chcete vyměnit poškozenou žárovku, vyšroubujte šroub s podložkou a odstraňte ochranný kryt. Poškozenou žárovku nahraďte novou žárovkou se stejnými technickými parametry.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálního dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu části spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, keramické a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho částí
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnění kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabalen v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

CERTES spol. s r.o.
Doninská 83
463 34 Hrádek nad Nisou
Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.
Tel./fax 482718718 - náhradní díly
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
Pracovní doba 8 - 16,30
www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:
Příjmení/jméno:
Stát/PSČ/obec/ulice:
Telefonní číslo:
Číslo/označení (zboží) položky:
Datum/místo prodeje:
Popis závady:

Datum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

- ☐ Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovního zpět.
- ☐ Sdělíte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:
PRIVEST s.r.o.
Na Zlatnici 301/2
Praha 4, PSČ 147 00
www: www.privest.cz
Email: info@privest.cz
Telefon: (+420) 241 410 819