


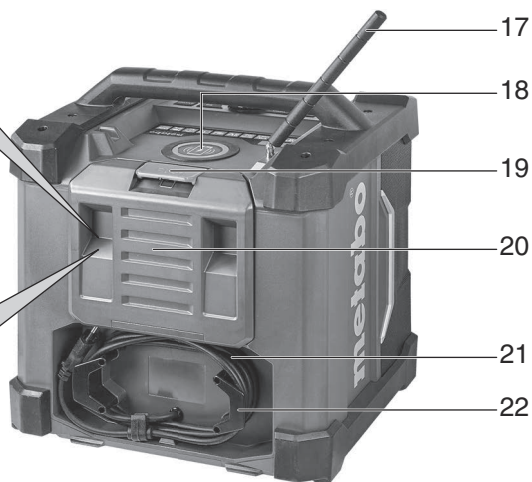
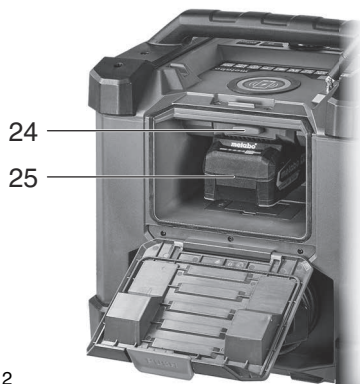
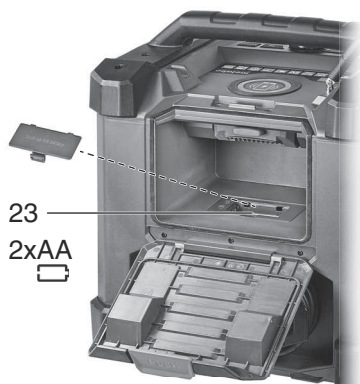


RC 12-18 32W BT DAB+

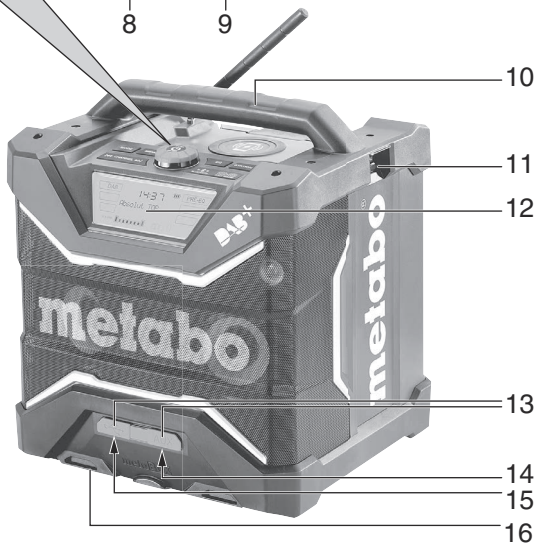

cs Originál návodu k použití

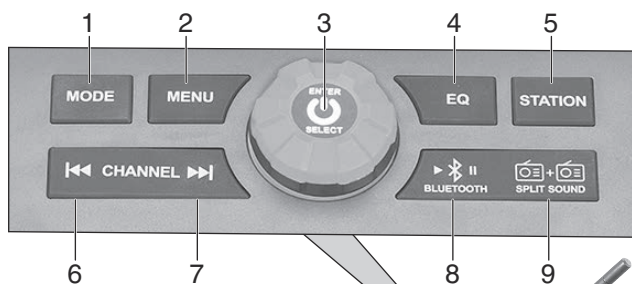



RC 12-18 32W BT DAB+

*1) Sériové číslo 00779..

DAB/DAB+	174-240 MHz
FM (UKW)	87,5-108 MHz
U	12 - 18 V --- / 220 - 240V $\sim$
I_A	3 A
I_{USB-C}	2 A
I_{IL}	1 A
m	6,8 kg (15 lbs)
IP	IP 54



*2) 2014/53/EU; 2011/65/EU; 2009/125/EC

*3) EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 60335-2-29:2021+A1:2021, EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A14:2019+A1:2019+A2:2019+A15:2021, EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.1.1, ETSI EN 301 489-3 V2.2.4, ETSI EN 303 345-1 V1.1.1, ETSI EN 303 345-2 V1.2.1, ETSI EN 303 345-3 V1.1.1, ETSI EN 303 345-4 V1.1.1, ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 303 417 V1.1.1, EN 62479:2010, EN 50665:2017, EN IEC 63000:2018

*4) 23AE030668W003

*5) DongGuan Anci Electronic Technology Co., Ltd.

1-2 Floor, Building A, No.11, Headquarters 2 Road, Songshan Lake Hi-tech Industrial Development Zone, Dongguan City, Guangdong Pr., China

2023-06-21, Bernd Fleischmann

Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)

*6) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

ppa. B.F.

Původní pokyny

1. Prohlášení o shodě

My, jako výhradně odpovědná osoba, tímto prohlašujeme, že tyto radiostanice, identifikované typem a sériovým číslem.

*1), splňují všechny příslušné požadavky směrnic *2) a norem *3). Zkušební protokol *4), vydávající zkušební orgán *5), technická dokumentace pro *6) - viz strana 3.

Pouze pro Spojené království:

UK My jako výrobce a autorizovaná osoba
CA pro sestavení technické dokumentace, viz *6) na straně 3,

tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tato rádia, označená typem a sériovým číslem *1) na straně 3, splňují všechna příslušná ustanovení následujících předpisů Spojeného království S.I. 2016/1091, S.I. 2016/1101, S.I.

2012/3032 a určené normy viz *3) na straně 3, číslo certifikace: 23AE030668W014, issuing testing authority *5).

2. Specifikované podmínky použití

Vysílačku provozujte pouze s vhodným originálním akumulátorem Metabo nebo CAS (Cordless Alliance System) L-Ion (12 V, 14,4 V, 18 V) nebo s napájecím kabelem.

Rádio je vhodné i pro nabíjení:

Zařízení je vhodné pouze pro nabíjení vložených originálních akumulátorů Metabo a CAS (Cordless Alliance System). Vhodné pro nabíjení Li-Ion akumulátorů (12 V - 18 V, 1,3 Ah - 10 Ah, 3- 10 článků).

 Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou dobíjecí. Hrozí nebezpečí výbuchů!

Zařízení je vhodné pro nabíjení/provoz elektronických zařízení s rozhraním USB (jako jsou smartphony, MP3 přehrávače, tablety atd.) - bez výměny dat.

Zařízení je vhodné k bezdrátovému nabíjení chytrého telefonu (pokud je chytrý telefon vybaven touto technologií nabíjení - indukční nabíjení).

Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud od této osoby neobdržely pokyny k používání nářadí.

Uživatel nese výhradní odpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním.

Je třeba dodržovat obecně platné předpisy pro prevenci nehod a přiložené bezpečnostní pokyny.

3. Obecné bezpečnostní informace



Věnujte pozornost všem částem textu, které jsou označeny tímto symbolem, abyste si mohli sami vybrat ochranu a ochranu vašeho zařízení!



VAROVÁNÍ - Přečtěte si návod k obsluze, abyste snížili riziko zranění.



VAROVÁNÍ - Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny, obrázky a specifikace dodávané s tímto zařízením.

Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Všechna varování a pokyny si uložte pro budoucí použití.



Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte a seznamte se se všemi přiložené bezpečnostní informace a návod k obsluze. Veškerou přiloženou dokumentaci si uschovejte pro budoucí použití a zajistěte, abyste přístroj předávali pouze s touto dokumentací.

4. Zvláštní bezpečnostní pokyny



Nebezpečí - elektrické napětí!



Z vadných Li-Ion akumulátorů může unikat mírně kyselá, hořlavá kapalina!



Pokud tekutina z baterie unikne a dostane se do kontaktu s pokožkou, okamžitě ji opláchněte.

s velkým množstvím vody. Pokud tekutina z baterie vytéká a dostane se do očí, vypláchněte je čistou vodou a

okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!

Plně nabitý akumulátor nenabíjejte!

Nikdy nedovolte, aby zařízení používaly děti.

Děti by měly být pod dohledem, aby si s nástrojem nehrály.

Zabraňte přístupu dětí k přístroji a pracovnímu prostoru!

Udržujte nabíječku baterií mimo dosah dětí!

Pokud se ze zařízení začne kouřit nebo se objeví plameny, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku!

Nevkládejte předměty do větracích otvorů přístroje - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zkratu!

Nepoužívejte vadné akumulátory.



Chraňte akumulátory před vodou a vlhkostí!



Nevystavujte akumulátory ohni!

Nepoužívejte vadné nebo deformované akumulátory! Neotevírejte akumulátory!

Nedotýkejte se kontaktů akumulátoru ani je nezkratujte!

Pokud je rádio vadné, vyjměte ze zařízení akumulátor.

Pokud baterie nepoužíváte, nedotýkejte se kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubků nebo jiných drobných kovových předmětů, které by mohly přemostit kontakty. Zkratování pólů baterie může způsobit popálení nebo požár.

Chraňte akumulátor a baterie před teplem (včetně dlouhodobého vystavení přímému slunečnímu záření), ohněm, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu.

Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječky určené pro určitý typ baterie mohou při použití s jinými typy baterií představovat nebezpečí požáru.

Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.

Rádio neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné přístroje, které produkují teplo. Nevystavujte jej otevřenému ohni.

Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.

Přístroj odpojte od napájení při bouřkách, před sezizováním nebo opravou a v případě, že jej nebudete delší dobu používat.

Veškerou údržbu svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu, který musí používat pouze originální náhradní díly. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, např. pokud došlo k poškození síťového adaptéru, rozliti tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje, pokud bylo rádio vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo bylo upuštěno.

Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti.

Používejte pouze akumulátory, které jsou k tomuto účelu v zařízení dodávány. Použití jiných akumulátorů může způsobit riziko zranění, požáru nebo výbuchu.

Nepoužívejte přístroj v uzavřených regálech nebo skříních bez dostatečného větrání.

Ideální teplota pro skladování je mezi 10 °C a 40 °C.

Zařízení neotevírejte ani nijak neupravujte.

Nenechávejte prázdný akumulátor v odpojeném rádiu déle než 2 týdny.

Delší ponechání akumulátoru může vést k jeho úplnému vybití a poškození paměťových článků. Zcela vybité akumulátory je možné dobíjet pomocí nabíječky Metabo.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od jakéhokoli zdroje napájení (síťové napájení, akumulátor).

Síťová zástrčka slouží k tomu, aby bylo možné přístroj kdykoli odpojit od napájení, a proto musí být vždy snadno přístupná.

Kryt (13) (pokud se nepoužívá) a ochranný kryt (20) nechte vždy zavřené, abyste zabránili vniknutí nečistot a vlhkosti.

Dlouhodobé vystavení vysokým hladinám hluku může vést k trvalému poškození sluchu, ztrátě sluchu a dalším problémům, jako je tinnitus (zvonění, pískání nebo hučení v uchu). Nastavte co nejnižší hlasitost.

Přeprava Li-Ion akumulátorů:

Přeprava Li-Ion akumulátorů podléhá zákonům týkajícím se přepravy nebezpečného zboží (UN 3480 a UN 3481). Informujte se o aktuálně platných specifikacích při přepravě Li-Ion bateriových sad. V případě potřeby se poraďte se expediční firmou. Certifikované obaly jsou k dispozici u společnosti Metabo.

Akumulátor odešlete pouze v případě, že je kryt neporušený a nedochází k úniku kapaliny. Pro odeslání vyjměte akumulátor ze stroje. Zabraňte zkratování kontaktů (např. jejich ochranou lepicí páskou).

5. Přehled

Viz strana 2.

- 1 Tlačítko "MODE" pro přepínání mezi FM (ultrakrátké vlny / VHF), BT (Bluetooth), DAB/DAB+, AUX
- 2 Tlačítko "MENU" pro výběr různých funkcí
- 3 Otočný knoflík (otáčení: hlasitost, pro různá nastavení a pro výběr položek nabídky.
stisknutí: zapnutí/vypnutí / pohotovostní režim /
VYBRAT / ZADAT)
- 4 Tlačítko "EQUALIZER" pro nastavení zvuku (basy / výšky / "PRE-EQUALIZER")
- 5 Tlačítko "STATION" pro uložení rozhlasových stanic
- 6 << tlačítko pro vyhledávání rozhlasových stanic (směrem dolů)
- 7 >>- Tlačítko pro vyhledávání rozhlasových stanic (směrem nahoru)
- 8 přepnutí do režimu Bluetooth (a pozastavení) / hra)
- 9 tlačítko pro vzájemné spárování 2 rádií přes Bluetooth
- 10 Rukojeť
- 11 Otvírák na láhve
- 12 Displej
- 13 Kryt portu USB-C a AUX
- 14 Zásuvka AUX
- 15 Port USB-C
- 16 Plocha pro spojení s metaBOXem
- 17 Anténa
- 18 Oblast pro indukční nabíjení chytrého telefonu
- 19 Tlačítko pro otevření ochranného krytu akumulátoru
- 20 Ochranný kryt akumulátoru
- 21 Přívodní kabel pro připojení k síti
- 22 Úložný prostor pro navinutí síťového přívodního kabelu
- 23 Příhrádka na záložní baterie (čas)
- 24 Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
- 25 Akumulátor *

* není v rozsahu dodávky

6. Uvedení do provozu



Před připojením zkontrolujte, zda je v síti jmenovité napětí a frekvence sítě, jak je uvedeno v tabulce uvedeně na typovém štítku, odpovídají vašemu napájecímu zdroji.



Vždy instalujte proudový chránič s maximálním vypínacím proudem 30 mA před proudem.

Taková zařízení, která generují stejnosměrný proud, mohou ovlivnit jednoduchá zařízení pro ochranu před svodem. Použijte typ F nebo lepší, s vypínacím proudem max. 30 mA.

Před prvním použitím zajistíte správné větrání.



Minimální vzdálenost od ostatních objektů je 5 cm. Nepoužívejte přístroj v uzavřených regálech nebo skříních bez dostatečného větrání.



Použijte volně přístupnou zásuvku, abyste zajistili rychlé odpojení od elektrické sítě, jestliže je to nezbytné.

1. Vložení záložních baterií (pro uložení času hodin):

Stiskněte tlačítko (19) a otevřete ochranný kryt (20), v případě potřeby vyjměte akumulátor (25). Ve spodní části vnitřního prostoru otevřete kryt prostoru pro baterie (23). Vložte dvě baterie typu AA. Dbejte na správnou polaritu (+/-), všimněte si značky na spodní straně vnitřku. Vraťte zpět kryt prostoru pro baterie (23). Zavřete ochranný kryt kryt (20) .

2. Připojení napájení:

Stiskněte tlačítko (19) a otevřete ochranný kryt. (20). Nabíť akumulátor (25) zasuňte úplně, dokud se nezablokuje. Zavřete ochranný kryt akumulátoru (20), a / nebo
Připojte síťový kabel (21) k elektrické síti.

3. Narovnejte anténu (17).

7. Použití

7.1 Zapnutí a vypnutí

Pro **zapnutí** dlouze stiskněte tlačítko (3) (> 2 sekundy). Displej se rozsvítí, přístroj je zapnutý (funkce rádia a nabíjení).

Dlouhým stisknutím tlačítka (3) se rádio vypne, funkce nabíjení zůstane aktivní. Zařízení je v **pohotovostním režimu**. (Krátkým stisknutím tlačítka (3) se rádio opět zapne).

Dalším dlouhým stisknutím tlačítka (3) se také vypne funkce nabíjení. **Přístroj se zcela vypne.**

Poznámka: Po delší době nepoužívání se rádio automaticky vypne.

7.2 Nastavení hlasitosti

Otáčením knoflíku (3) upravte hlasitost.

7.3 Přepínání mezi FM (ultrakrátké vlny), DAB/DAB+ a AUX (externí zdroj zvuku připojený kabelem, např. chytrý telefon)

Pro přepínání mezi režimy stiskněte několikrát tlačítko "MODE" (1).

Nastavený režim se zobrazí na displeji (12) (FM / DAB / AUX).

7.4 Provoz: FM rozhlasové stanice

Několikrát stiskněte tlačítko "MODE" (1), abyste nastavili "FM".

• Vyhledávání rozhlasových stanic

Stisknutím tlačítka "□<<" (6) nebo ">>□" (7) změníte frekvenci. Aktuální frekvence se zobrazí na displeji (12).

Chcete-li vyhledat další **rozhlasovou stanici s vysokou intenzitou signálu**, stiskněte tlačítko "□<<" (6) nebo stiskněte tlačítko ">>□" (7) a **krátce jej podržte stisknuté**. Frekvence nalezené rozhlasové stanice se zobrazí na displeji (12).

• Uložení nastavené rozhlasové stanice

Dlouze stisknete tlačítko "STATION" (5). Na displeji (12) začne blikat vybrané číslo paměti. Rem.: Rádiovou stanici lze ukládat pouze po dobu, kdy číslo bliká.

Otáčením knoflíku (3) nastavte požadované číslo paměťového místa.

Krátkým stisknutím tlačítka (3) uložíte rozhlasovou stanici.

-Poslech uložených rozhlasových stanic:

Krátce stisknete tlačítko "STATION" (5), dokud se na displeji (12) nezobrazí požadovaná uložená rozhlasová stanice a nebude přehrávána.

7.5 Provoz: DAB/DAB+ (digitální audio vysílání) (v závislosti na funkcích)

Stisknutím tlačítka "**MODE**" (1) nastavte "DAB".

• Skenování stanice - Spustí se automaticky při prvním uvedení do provozu!

(V případě potřeby spustíte ručně:

Stisknete tlačítko "MENU" (2) a otáčením knoflíku (3) vyberete možnost "Auto Scan". Výběr potvrďte krátkým stisknutím tlačítka (3), spustí se vyhledávání stanic).

• Nastavte požadovanou stanici:

Po automatickém vyhledání stanic se všechny nalezené stanice automaticky uloží, pomocí tlačítek "[<]" (6) a "[>]" (7) můžete procházet přijaté stanice.

Poznámka: Chcete-li nastavit konkrétní stanici, jejíž vysílací frekvenci znáte: Stisknete tlačítko "MENU" (2) a otáčením knoflíku (3) zvolíte "Manual tune". Výběr potvrďte krátkým stisknutím tlačítka (3). Otáčením tlačítka (3) zvolíte požadovanou vysílací frekvenci a výběr potvrďte krátkým stisknutím knoflíku (3).

• Uložit nastavenou rozhlasovou stanici

Dlouze stisknete tlačítko "STATION" (5). Na displeji (12) začne blikat vybrané číslo paměti. Rem.: Rádiovou stanici lze ukládat pouze po dobu, kdy číslo bliká.

Otáčením knoflíku (3) nastavte požadované číslo paměťového místa.

Krátkým stisknutím tlačítka (3) uložíte rozhlasovou stanici.

Poznámka: DAB / DAB+ se nevysílá ve všech zemích nebo oblastech, a proto jej nelze přijímat.

7.6 Bluetooth (připojení rádia k chytrému telefonu)

1. Stisknete tlačítko "BLUETOOTH" (8). Na displeji se zobrazí (12) BT.
2. Aktivujte Bluetooth v chytrém telefonu (nebo jiném mobilním zařízení, např. tabletu).
3. Pokud chytrý telefon rádio rozpoznal, zobrazí se název zařízení "RC 12-18 32W BT".
4. V chytrém telefonu navažte spojení se zařízením "RC 12-18 32W BT". Úspěšné připojení se zobrazí na displeji (12).
5. Spustíte přehrávání např. skladby na chytrém

telefonu.

6. Stisknutím tlačítka (8) pozastavíte nebo znovu spustíte přehrávání.

Poznámka: Párování 2 vysílaček viz kapitola 7.7.

7.7 Bluetooth (párování 2 rádií)

V režimu BT (Bluetooth) můžete spárovat další rádio této řady a přehrávat tak hudbu prostřednictvím obou zařízení současně.

1. Propojte PRVNÍ rádio s chytrým telefonem (jak je popsáno v kapitole 7.6).
2. Poté stisknete tlačítko (9) na PRVNÍM rádiu.
3. Přejděte na DRUHÉ rádio a aktivujte Bluetooth stisknutím tlačítka "BLUETOOTH". (8) a poté stisknete tlačítko (9) pro připojení obou rádií.
4. Obě rádia se automaticky propojí (**pokud se vyskytnou problémy se spojením, zmenšíte vzdálenost mezi rádií**).
5. Spustíte přehrávání např. skladby na chytrém telefonu.

7.8 AUX (připojení rádia a chytrého telefonu pomocí kabelu)

1. Otevřete kryt (13) a připojte chytrý telefon vhodným kabelem do zásuvky AUX (14).
2. Několikrát stisknete tlačítko "MODE" (1), dokud se na displeji (12) nezobrazí "AUX".
3. Spustíte přehrávání např. skladby na chytrém telefonu.

7.9 Nastavení "PRE-EQUALIZER", TREBLE a BASS

"PRE-EQUALIZER" je pevná, předem definovaná hodnota pro výšky a basy.

Několikrát stisknete tlačítko "EQ" (4) pro přepnutí mezi "**PRE-EQUALIZER**", **výškami** a **basy**. Aktivní režim se zobrazí na displeji (12).

Nastavená hodnota (pro výšky a basy) se zobrazuje na displeji (12) a lze ji měnit otáčením knoflíku (3).

Po nastavení požadovaných hodnot můžete krátkým stisknutím tlačítka (3) přepnout z výšek na basy nebo opustit nabídku.

7.10 Další možnosti nastavení: Automatické skenování:

1. Několikrát stisknete tlačítko "MODE" (1) pro nastavení požadovaného režimu (**FM / DAB**). Nastavený režim se zobrazí na displeji (12).
2. Nastavte tlačítko "MENU" (2) otáčením tlačítka (3) přejděte na dílčí položku "AUTO SCAN". Krátkým stisknutím tlačítka (3) spustíte ladění skenování.

"Ruční ladění" (pouze při nastavení "DAB"):

Naladění konkrétní stanice, jejíž vysílací frekvenci znáte. Viz kapitola 7.5.

Nastavení displeje:

Poznámka: Některé stanice některé informace nevysílají a rádio je nemůže zobrazit.

1. Několikrát stisknete tlačítko "MODE" (1) pro nastavení požadovaného režimu (FM / DAB). Nastavený režim se zobrazí na displeji (12).

2. Stiskněte tlačítko "MENU" (2), otočením tlačítka (3) přejděte na podpoložku "DISPLAY TYPE". Krátkým stisknutím tlačítka (3) se dostanete do nabídky výběru.

v režimu FM:

TYP PROGRAMU = hudební žánr, např. popová hudba.

RADIO TEXT = informace vysílané stanicí
PROGRAM SERVICE = název stanice

v režimu DAB:

TYP PROGRAMU = hudební žánr, např. Pop

hudba

DYNAMICKÝ ŠTÍTEK = informace vysílané stanicí jako rolovací text.

FREKVENCE = frekvence stanice

SÍLA SIGNÁLU = síla signálu (WEAK = slabý, STRONG = silný)

Otáčením tlačítka (3) vyberte požadované nastavení a potvrďte krátkým stisknutím tlačítka (3).

Časový režim (12 h / 24 h)

Stiskněte tlačítko "MENU" (2), otočením tlačítka (3) přejděte na podpoložku "SET CLOCK". Krátkým stisknutím tlačítka (3) se dostanete do nabídky výběru.

"REŽIM 24 H"

"12 H REŽIM" = (AM / PM)

Otáčením tlačítka (3) vyberte požadované nastavení a potvrďte krátkým stisknutím tlačítka (3).

Otáčením tlačítka (3) nastavte čas (v hodinách) a potvrďte krátkým stisknutím tlačítka (3). Otáčením tlačítka (3) nastavte čas (minuty) a potvrďte krátkým stisknutím tlačítka (3).

Podsvícení displeje:

Stiskněte tlačítko "MENU" (2), otočením tlačítka (3) přejděte na dílčí položku "BACKLIGHT". Krátkým stisknutím tlačítka (3) se dostanete do nabídky výběru.

AUTO = osvětlení se automaticky vypne po 10 s.

ON ALL TIME = stále zapnuté osvětlení
Otáčením tlačítka (3) vyberte požadované nastavení a potvrďte krátkým stisknutím tlačítka (3).

Světlo reproduktoru:

Stiskněte tlačítko "MENU" (2), otočením tlačítka (3) přejděte na dílčí položku "SPEAKER LIGHT". Krátkým stisknutím tlačítka (3) se dostanete do nabídky výběru.
AUTO = rozsvícení na 10 s.

ON = rozsvícení

OFF = vypnuté osvětlení

Otáčením tlačítka (3) vyberte požadované nastavení a potvrďte krátkým stisknutím tlačítka (3).

Obnovení továrního nastavení

Stiskněte tlačítko "MENU" (2), otočením tlačítka (3) přejděte na podpoložku "RESET ALL". Krátkým stisknutím tlačítka (3) se dostanete do nabídky výběru.

NE = zrušit proces

ANO = obnovení továrního nastavení

Otáčením tlačítka (3) vyberte požadované nastavení a potvrďte krátkým stisknutím tlačítka (3).

8. Funkce nabíjení

Nabíjení je možné pouze při zapnutém přístroji nebo v pohotovostním režimu.

8.1 Nabíjení akumulátoru



80-100% Symbol baterie na displeji



60% (12) ukazuje úroveň nabití použitého akumulátoru (25).



40%



< 20%

Pokud je připojen síťový kabel a je vložen ne zcela nabitý akumulátor, dojde k jeho nabití (symbol akumulátoru bliká).

Vyjmutí akumulátoru:

Stiskněte tlačítko pro uvolnění akumulátoru (24) a vyjměte akumulátor (25).

Vložení akumulátoru:

Zatlačte akumulátor (25) až na doraz na posuvném uložení.

8.2 Bezdrátové nabíjení chytrého telefonu (indukční nabíjení)

Určeno pouze pro chytré telefony s touto technologií nabíjení. Umístěte chytrý telefon na vyznačenou plochu (18), bude se nabíjet.

8.3 Nabíjení zařízení USB



Připojujte pouze zařízení USB, která jsou kompatibilní se standardem USB. Používáním

nekompatibilních zařízení může vést k poruchám, poškození nebo zranění.

Otevřete kryt (13) a připojte zařízení USB vhodným kabelem k portu USB-C (15). Zařízení se nabije.

9. Řešení problémů

Je připojení Bluetooth špatné nebo přerušené?

-> zmenšit vzdálenost mezi zařízeními

Žádná funkce nabíjení?

-> Rádio musí být zapnuté nebo v pohotovostním režimu.

-> Zapijte síťovou zástrčku

-> Zkontrolujte, zda se na displeji nezobrazuje chybové hlášení.

(12). Chybová hlášení a jejich význam naleznete v následujícím textu. Vyjměte sadu akumulátorů, odstraňte chybu, znovu vložte sadu akumulátorů.

"Batt Err" = příliš vysoká/ příliš nízká teplota akumulátoru. Přípustný rozsah teploty nabíjení: 0 °C až 60 °C.

"Batt Err" = akumulátor není správně vložen.

"Batt Err" = vadný akumulátor. Okamžitě vyjměte akumulátor z nabíječky.

"Critical Error" = baterie nebyla rozpoznána. Špatná značka?

Displej je zabarvený do černa?

-> Zvýšená teplota způsobená slunečním zářením může vést ke změně barvy. To při normální teplotě

opět zmizí. Dodržujte povolenou okolní teplotu.

10. Příslušenství

Používejte pouze originální akumulátory Metabo nebo CAS (Cordless Alliance System) a příslušenství.

Používejte pouze příslušenství, které splňuje požadavky a specifikace uvedené v tomto návodu k obsluze. Používejte pouze originální akumulátory Metabo a příslušenství Metabo.

Kompletní nabídku příslušenství naleznete na www.metabo.com nebo v katalogu.

11. Opravy



Opravy rádií smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři!

Pokud dojde k poškození síťového přívodního kabelu tohoto zařízení, musí být vyměněn výrobcem nebo zákaznickým servisem výrobce nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení osob a majetku.

Pokud máte rádia Metabo vyžadující opravu, obraťte se na místního zástupce společnosti Metabo. Adresy naleznete na www.metabo.com.

Seznam náhradních dílů si můžete stáhnout ze stránek www.metabo.com.

12. Ochrana životního prostředí

Dodržujte národní předpisy o ekologické likvidaci a recyklaci vyřazených strojů, obalů a příslušenství.

Obalové materiály musí být likvidovány v souladu s jejich označením a v souladu s obecními předpisy. Další informace naleznete na www.metabo.com v sekci "Servis".

Baterie se nesmí vyhazovat do běžného odpadu. Vadné nebo použité akumulátory vraťte svému prodejci Metabo!

Nedovoľte, aby se akumulátory dostaly do kontaktu s vodou!



Pouze pro země EU: Nikdy nevyhazujte elektrické nářadí do domovního odpadu! Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadech z elektrických a elektronických zařízení a její implementace do vnitrostátních právních předpisů musí být použité elektrické nářadí sbíráno odděleně a recyklováno způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Před likvidací vybijte akumulátor v elektrickém nářadí. Zabraňte zkratování kontaktů (např. jejich ochranou lepicí páskou).

13. Technické specifikace

Vysvětlivky ke specifikacím na straně 3.

Může se měnit v závislosti na technickém pokroku.

FM (UKW) = rozsah příjmu ultrakrátkých vln

U= provozní napětí

IA = maximální nabíjecí proud akumulátoru

IUSB-C = maximální nabíjecí proud USB-C

připojení

IIL = maximální nabíjecí proud při indukčním nabíjení

m= hmotnost (bez akumulátoru)

IP = třída ochrany IP

stejnoseměrný proud

~ napájení střídavým proudem

Uvedené technické specifikace podléhají tolerancím (v souladu s příslušnými platnými normami).

Přípustná teplota okolí během provozu:

-20 °C až 40 °C.

Doporučená okolní teplota při nabíjení

akumulátoru: 0 °C až 40 °C.