

The Hisense logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The background of the entire page features a series of overlapping, curved, light gray bands that sweep from the bottom left towards the top right, creating a sense of motion and modernity.

Hisense

life reimagined

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred používaním tohto spotrebiča, si prosím dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pred jeho budúce využitie

Slovensky

Obsah

Informácie o bezpečnosti a varovania	2	Užitočné rady a tipy	22
Inštalácia vášho nového spotrebiča	8	Starostlivosť a čistenie	23
Popis spotrebiča	14	Odstránenie možných problémov	24
Zobrazenie ovládacích prvkov	17	Likvidácia starého spotrebiča	26
Použitie vášho spotrebiča	19		



Informácie o bezpečnosti a varovania

Z dôvodu vašej bezpečnosti a správneho použitia, ešte pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča, si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, vrátane týchto tipov a varovaní. Aby ste zabránili nežiaducim chybám a nehodám, je dôležité zaistiť, aby sa všetky osoby používajúce tento spotrebič dôkladne zoznámili s jeho obsluhou a bezpečnostnými funkciami. Uchovajte si tieto pokyny a v prípade predania spotrebiča sa uistite, či zostal tento návod v spotrebiči tak, aby bol používaný v priebehu celej životnosti a správne informoval o správnom používaní spotrebiča a bezpečnosti. Z bezpečnostných dôvodov a pre ochranu majetku dodržiavajte pokyny v tomto návode, pretože výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

Bezpečnosť detí a iných nespôsobilých osôb

• Podľa štandardu EN

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Podľa štandardu IEC

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobám (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- Držte obalové materiály mimo dosahu detí, pretože predstavujú riziko udusenía.
- V prípade likvidácie spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, odrežte napájací kábel (čo najbližšie pri spotrebiči) a zložte dvierka, aby ste zabránili úrazu detí elektrickým prúdom, alebo ich uväzneniu v spotrebiči.
- Ak tento spotrebič obsahujúci magnetické tesnenia dvierok nahrádza starší model s pružinovým zámkom (západkou) na dvierkach alebo veku, pred likvidáciou starého spotrebiča znefunkčnite západku. Týmto zabránite možnému uväzneniu detí v spotrebiči.

Všeobecná bezpečnosť



- **VAROVANIE** – Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí, ako sú
 - zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách alebo inom pracovnom prostredí;
 - farmy a klienti hotelov, motelov a iné typy ubytovacieho zariadenia;
 - miesta pre výdaj raňajok;
 - kateringové a iné podobné nepredajné akcie
- **VAROVANIE** – V spotrebiči neskladujte explozívne látky, ako sú plechovky s horľavými plynmi.
- **VAROVANIE** – Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo prípadnému nebezpečenstvu.
- **VAROVANIE** – Udržiavajte vetracie otvory spotrebiča alebo vstavaného nábytku voľné bez prekážok.
- **VAROVANIE** – Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia iné ako odporúčané výrobcom.
- **VAROVANIE** – Zabráňte poškodeniu chladiaceho okruhu.
- **VAROVANIE** – V skladovacom priestore spotrebiča nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nejde o typ, ktorý je odporúčaný výrobcom.

- **VAROVANIE** – Chladiaci a izolačný plyn je horľavý. Likvidáciu starého spotrebiča môže vykonávať len autorizované servisné stredisko. Nevystavujte ohňu.
- **VAROVANIE** – Pri umiestnení spotrebiča sa uistite, či nie je napájací kábel zachytený alebo poškodený.
- **VAROVANIE** – Neumiestňujte mnohopočetné prenosné zásuvky alebo prenosné zdroje napájania na zadnú stranu spotrebiča.

Výmena žiarovky osvetlenia

- **VAROVANIE** – Žiarovky osvetlenia nesmie vymieňať používateľ! Ak je osvetlenie poškodené, požiadajte o pomoc zákaznícku linku.

Toto varovanie sa týka len chladničiek, ktoré majú žiarovky osvetlenia.

Chladivo

Chladiaci izobután (R600a), ktorý je obsiahnutý v chladiacom okruhu spotrebiča, je prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so životným prostredím, ktorý je predsa len horľavý. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča zabráňte poškodeniu komponentov chladiaceho okruhu.

Chladivo (R600a) je horľavé.

- **VAROVANIE** – Chladničky v izolácii obsahujú chladivo a chladiace plyny. Chladivo a chladiace plyny musia byť likvidované odborne, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, či nie je potrubie chladiaceho okruhu poškodené.



VAROVANIE: riziko požiaru

Ak by došlo k poškodeniu chladiaceho okruhu:

- Vyhňte sa otvorenému ohňu a zdrojom vznietenia.
- Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

Je nebezpečné meniť alebo upravovať spotrebič akýmkoľvek spôsobom.

Akékoľvek poškodenie prírodného kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.



Elektrická bezpečnosť

1. Napájací kábel nesmie byť predlžovaný.
2. Uistite sa, či nie je zástrčka napájacieho kábla poškodená. Rozdrvená alebo poškodená zástrčka sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.
3. Uistite sa, či máte voľný prístup k zástrčke spotrebiča.
4. Neťahajte za napájací kábel.
5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, nepripájajte k nej zástrčku. Hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
6. Nesmiete používať tento spotrebič bez krytu vnútorného osvetlenia.
7. Chladnička je určená len na napájanie z jednej fázy striedavého prúdu s hodnotami 220~240 V/50 Hz. Ak je kolísanie napätia v mieste bydliska používateľa tak veľké, že presahuje vyššie uvedené limity, z bezpečnostných dôvodov použite pre chladničku automatický napäťový regulátor s viac ako 350 W. Chladnička musí byť vybavená špeciálnou napájacou zástrčkou namiesto bežnej s inými elektrickými spotrebičmi. Zástrčka musí zodpovedať zásuvke s uzemňovacím kontaktom.

Bežné použitie

- V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani tekutiny. Hrozí riziko explózie.
- V spotrebiči nepoužívajte iné elektrické spotrebiče (napr. elektrický výrobník zmrzliny, mixéry atď.).
- Pri odpájaní spotrebiča z elektrickej zásuvky, vždy ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- Do blízkosti plastových dielov tohto spotrebiča nedávajte horúce predmety.

- Nedávajte žiadne predmety do blízkosti vzduchových otvorov v zadnej stene.
- Balené mrazené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
- Mali by ste striktné dodržiavať odporúčania týkajúce sa skladovania v spotrebiči od výrobcu. Pozrite si príslušné pokyny o skladovaní.
- Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené alebo šumivé nápoje, pretože vytvárajú tlak na nádobu, ktorá môže explodovať, čo môže viesť k poškodeniu spotrebiča.
- Nekonzumujte mrazené pokrmy ihneď po vybratí z mrazničky, môžete sa poraniť.
- Neumiestňujte spotrebič na priame slnečné svetlo.
- Držte horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným ohňom v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, aby ste zabránili riziku požiaru.
- Spotrebič je určený na uskladnenie pokrmov a/alebo nápojov v bežnej domácnosti podľa popisu v návode. Spotrebič je ťažký. Zvýšte pozornosť pri jeho premiestňovaní.
- Nevyberajte ani sa nedotýkajte položiek v priestore mrazenia, ak máte vlhké/mokrú ruky, pretože to môže viesť k poraneniám pokožky alebo popáleninám z mrazu.
- Nikdy nepoužívajte dno, zásuvky, dvierka a pod. na stúpanie alebo ako podperu.
- Mrazené potraviny, nesmú byť po rozmrazení opätovne zmrazené.
- Nekonzumujte ľadové nanuky alebo kocky ľadu hneď po vybratí z mrazničky, pretože by ste si tak mohli poraniť ústa a pery.
- Aby ste zabránili pádu predmetov a zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča, nepreťažujte priehradky dvierok ani do zásuviek nedávajte nadmerné množstvo potravín.

Upozornenie!

Starostlivosť a čistenie

- Pred údržbou, vypnite spotrebič a odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.

- Spotrebič nečistite kovovými predmetmi, parnými čističmi, éterickými olejmi, organickými rozpúšťadlami ani drsnými čističmi.
- Na odstraňovanie námrazy zo spotrebiča, nepoužívajte ostré predmety. Použite plastovú škrabku.

Inštalácia

Dôležité!

- Pri pripojení k elektrickej sieti buďte opatrní, dodržiavajte pokyny v tomto návode.
Spotrebič vybaľte a skontrolujte ho z hľadiska viditeľných poškodení.
- Ak je spotrebič poškodený, nepripájajte ho. Oznámte prípadné poškodenie v mieste zakúpenia. V tomto prípade si nechajte obalový materiál.
- Odporúča sa počkať niekoľko hodín, pred pripojením spotrebiča, aby sa olej v kompresore ustálil.
- Okolo spotrebiča zaistite dostatočné vetranie, v opačnom prípade môže dochádzať k prehrievaniu. Na dosiahnutie dostatočného vetrania dodržiavajte pokyny na inštaláciu.
- Ak je to možné, zadná stena spotrebiča by nemala byť veľmi blízko steny a nemal by sa dotýkať horúcich častí (kompresor, kondenzátor), aby sa zabránilo riziku požiaru, dodržiavajte príslušné pokyny na inštaláciu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Po inštalácii spotrebiča sa uistite, či je sieťová zástrčka ľahko prístupná.

Servis

- Všetky elektrické činnosti ohľadne servisu spotrebiča musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik, alebo kompetentná osoba.
- Tento spotrebič môže opravovať len autorizované servisné stredisko a môžu sa používať len originálne náhradné.
 - 1) Ak je spotrebič Frost Free.
 - 2) Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

Inštalácia vášho nového spotrebiča


Pred prvým používaním spotrebiča, by ste mali byť informovaní o nasledujúcich tipoch.

Vetranie spotrebiča



Aby sa zvýšila účinnosť chladiaceho systému a šetrila energia, je potrebné zaistiť dobré vetranie okolo spotrebiča. Z tohto dôvodu, by mal byť zaistený dostatočný priestor okolo spotrebiča.

Odporúčanie: voľného priestoru od zadnej steny, najmenej 100 mm od vrchu a najmenej 100 mm od jeho bočných stien a zaistiť dostatok priestoru pred dvierkami, na zaistenie ich otvorenia o 115°. Tak ako je to uvedené na nasledujúcich obrázkoch.

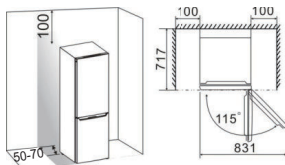

Poznámka:

- Tento spotrebič funguje správne v rámci klimatickej triedy uvedenej v tabuľke nižšie.


Spotrebič nemusí fungovať správne, ak zostane dlhší čas pri teplote nad alebo pod uvedeným rozsahom.

Klimatická trieda	Okolitá teplota
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C

- Postavte váš spotrebič na suché miesto, aby bol chránený pred vysokou vlhkosťou.
- Spotrebič udržiavajte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, dažďa alebo mrazu. Postavte spotrebič ďalej od zdrojov tepla, ako sú pece, oheň alebo ohrievače.

Vyrovnanie spotrebiča

- Na dostatočné vyrovnanie a zaistenie cirkulácie spodnej zadnej časti spotrebiča, môže byť potrebné upraviť spodné nožičky. Môžete ich upraviť manuálne pomocou ruky, alebo pomocou vhodného kľúča.
- Na zaistenie samo-zatvárania dvierok, nakloňte vrchol smerom dozadu približne o 10 mm.

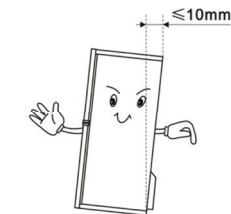

Zmena smeru otvárania dvierok

Smer otvárania dvierok je možné zmeniť z pravej strany (dodávané) na ľavú, ak je to potrebné.

Varovanie! Pri zmene smeru otvárania dvierok nesmie byť spotrebič pripojený k elektrickej sieti. Uistite sa, či je zástrčka odpojená od elektrickej zásuvky.

Nástroje, ktoré budete potrebovať


8 mm nástrčkový kľúč	Křížový skrutkovač
Plochý skrutkovač	8 mm kľúč

Poznámka:


- Skôr, ako položíte chladničku na jej zadnú stranu za účelom získania prístupu k základni, mali by ste ju ponechať na mäkkej penovej podložke alebo podobnom materiáli, aby nedošlo k poškodeniu zadnej dosky chladničky. Pri zmene smeru otvárania dvierok, sú vo všeobecnosti odporúčané nasledujúce kroky. Rôzne modely môžu zodpovedať rôznym obrázkom.

Modely budú uvedené na obrázku. Ak nie sú niektoré časti znázornené na obrázku, ignorujte prosím príslušný popis.



1. Postavte chladničku vzpriamene. Otvorte horné dverka, aby ste mohli povyberať všetky regály dvierok (aby nedošlo k ich poškodeniu) a potom zatvorte dverka.

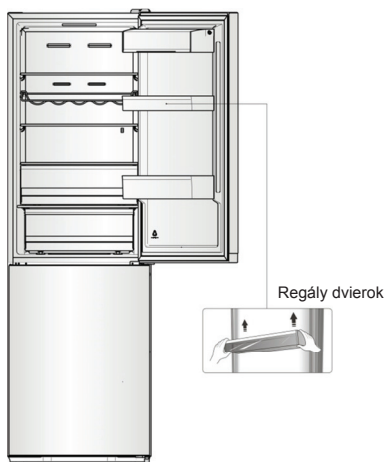

2. Odpojte diel ①, uvoľnite diel ② z pravej hornej strany chladničky a dávajte pozor na elektrický konektor ③ nižšie, pretože elektrické konektory sú stále pripojené. Potom odpojte elektrický konektor ③ a zložte diel ②.

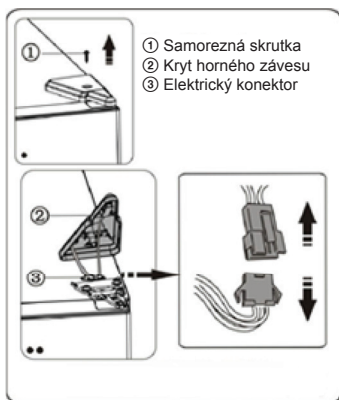


3. Odskrutkujte skrutky ① a záves ②. Potom prevlečte konektor ③ cez otvor závesu ②. (Uchopte prosím horné dverka rukou v priebehu inštalácie)

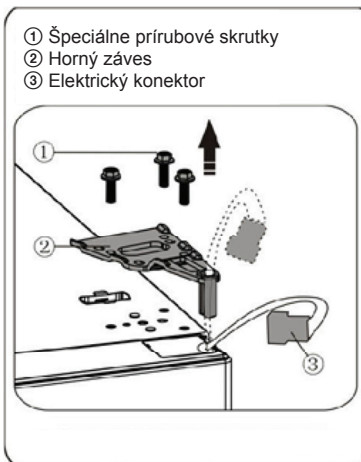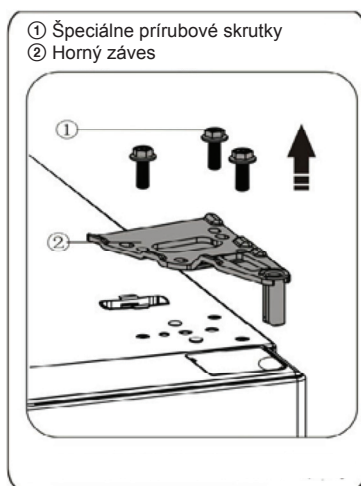

4. Zložte horné dverka zo stredného závesu opatrným nadvihnutím dvierok priamo hore. Potom umiestnite horné dverka na hladký povrch s ich horným krytom smerom hore.




5. Vyberte kryt otvoru pre skrutku (vpravo) z platového vrečka a nainštalujte ho na pravú hornú stranu tela chladničky. Potom vyberte kryt otvoru pre skrutku (vľavo) z ľavej hornej strany spotrebiča a vložte ho do plastového vrečka.

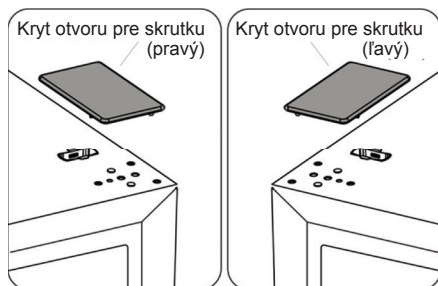


6. Zložte diel ① z ľavej hornej strany horného krytu a zložte diel ②. Potom zložte diel ③ a diel ④ z pravej hornej strany horného krytu. Vložte diel ⑤ na pravú hornú stranu horného krytu. Podľa vyššie uvedených krokov nainštalujte diel ③ a diel ④ na ľavú hornú stranu horného krytu. Nainštalujte diel ① na pravú hornú stranu horného krytu.

- ① Rohový kryt (ľavý)
- ③ Rohový kryt (pravý)
- ④ Magnetické jadro

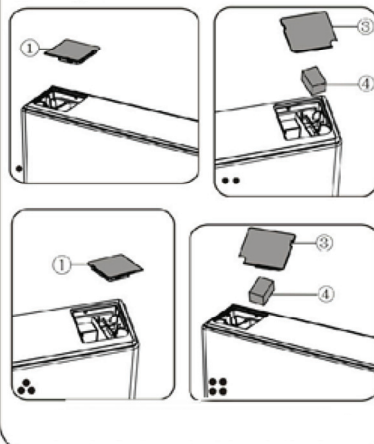


- ① Rohový kryt (ľavý)
- ② Elektrický konektor (ľavý)
- ③ Rohový kryt (pravý)
- ④ Magnetické jadro
- ⑤ Elektrický konektor (pravý)

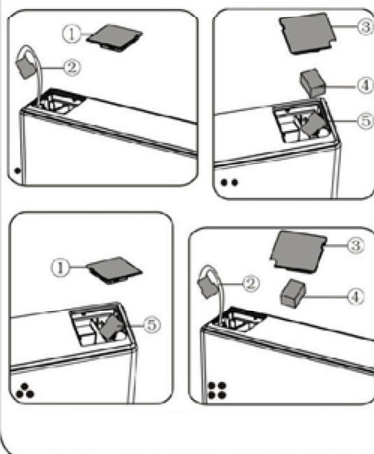

7. Uvoľnite skrutku ③ a zložte diel ② a diel ①, nainštalujte náhradnú ľavú dverovú zátku ④ (v platovom vrečku) a diel ② (dorazový blok) na ľavú stranu pomocou skrutky ③. Odložte si diel ① so spotrebičom pre budúce použitie.




8. Uvoľnené skrutky slúžia na zaistenie stredného závěsu a vyberte stredový závěs. Potom vyberte spodné dverka.

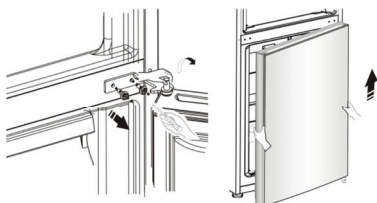


9. Položte spodné dverka na hladký povrch s ich panelom smerom hore. Uvoľnite skrutku ③ a zložte diel ② a diel ①, nainštalujte náhradnú ľavú dverovú zátku ④ (v plastovom vrecku) a diel ② (dorasový blok) na ľavú stranu pomocou skrutky ③. Odložte si diel ① so spotrebičom pre budúce použitie.



10. Vymeňte kryty otvorov skrutiek na stredovej krycej doske zľava doprava (ako je to zobrazené na obrázku nižšie).

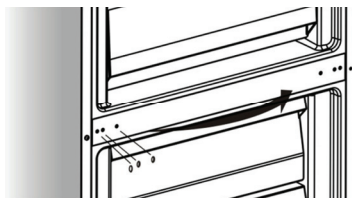


11. Nahnite chladničku smerom dozadu, vyberte diel ③ a potom odskrutkujte skrutku ④.

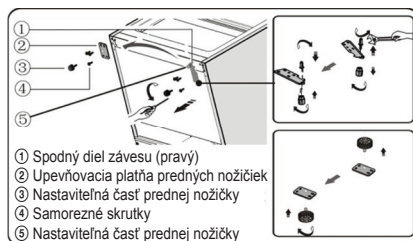


12. Zložte diel ⑤ zo spodného závěsu, vytiahnite spodný závěs, otočte ho na opačný otvor a potom ho dotiahnite na jeho mieste, následne nainštalujte diel ⑤ na spodný závěs.

13. Vyberte diel ③ z dielu ②, potom odskrutkujte skrutky ④.



14. Opätovne nasadte položky ako v kroku 11, vymeňte diel ① doľava a diel ② doprava a potom ich pripevnite pomocou skrutiek ④. Nakoniec nainštalujte diel ③.

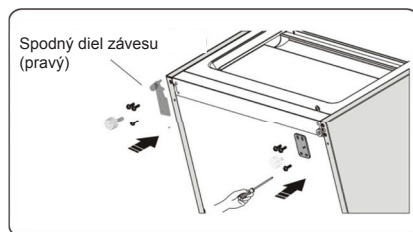


15. Nasuňte spodné dverka na spodný závěs a zaistite ich v danej polohe. Otočte stredný závěs o 180°, vymeňte podložku na čape spodnej strany, upravte stredný závěs do príslušnej polohy a potom ho nainštalujte, so zaistením spodných dverok na svojom mieste.

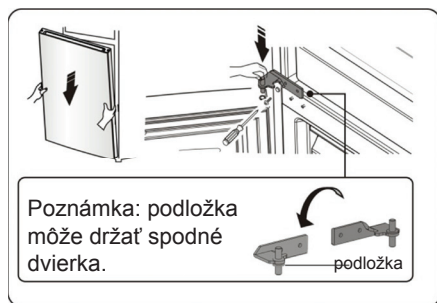

16. Premiestnite horné dverka do príslušnej polohy a potom upevnite diel ② skrutkou ①. Pred upevnením dielu ②, prevlečte konektor ③ cez záves ② podľa kroku 3. (Uchopte prosím horné dverka rukou v priebehu inštalácie)

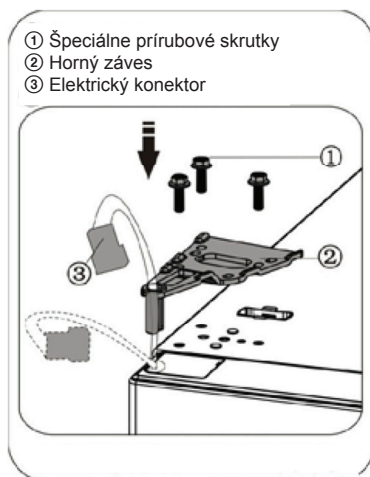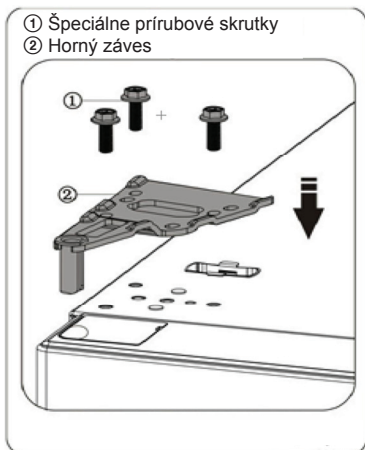

17. Pripojte elektrický konektor ① podľa zobrazenia na obrázku, potom upevnite diel ② skrutkou ③ podľa kroku 2.


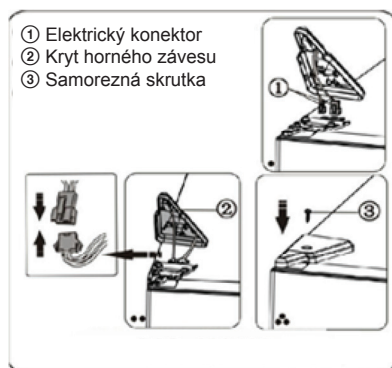


18. Otvorte horné dverka, pripevnite regály a potom ich zatvorte.

Poznámka:

Ak má váš spotrebič rukoväť, je potrebné otočiť rukoväť podľa nižšie uvedených pokynov.


Zložte horné dverka a položte ich na hladký povrch s ich panelom smerom hore. Zdvihnite diel ① a diel ④, potom uvoľnite skrutky ②, ako je znázornené na obrázku. Dajte rukoväť ③ na pravú stranu, potom nainštalujte skrutku ②, diel ① a diel ④ naopak.

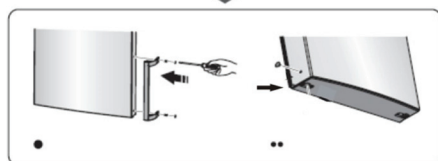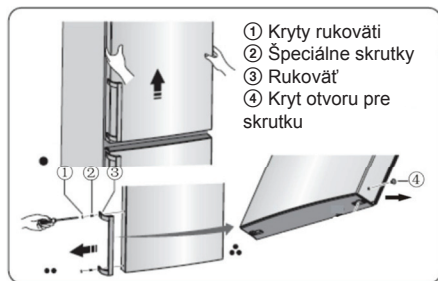

Popis spotrebiča

1. Skrinka spotrebiča
2. LED svetlo (a displej)
3. Sklenená polička
4. Flexibilný regál na víno (voliteľný)
5. Priehradka pre malé ovocie a zeleninu (voliteľná)
6. Kryt priehradky pre ovocie a zeleninu
7. Priehradka pre veľké ovocie a zeleninu
8. Horná zásuvka mrazničky
9. Horná sklenená polička mrazničky
10. Stredná zásuvka mrazničky
11. Stredná sklenená polička mrazničky
12. Spodná zásuvka mrazničky
13. Nastaviteľné spodné nožičky
14. Dvierka chladničky
15. Kryt horného regálu (voliteľný)
16. Horný regál (voliteľný)
17. Stredný regál
18. Tesnenie dvierok chladničky
19. Spodný regál
20. Rukoväť (voliteľná)
21. Tesnenie dvierok mrazničky
22. Dvierka mrazničky

Pohľad na spotrebič

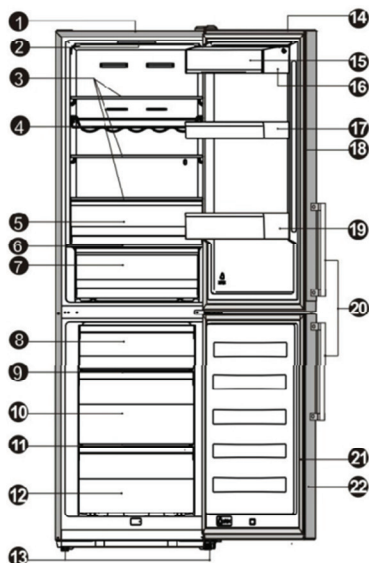


Pohľad na spotrebič bez dávkovača

Poznámka: Vďaka neustálej zmene našich výrobkov, sa môžu niektoré diely vašej chladničky mierne odlišovať od návodu na obsluhu iných modelov. Ak chcete získať viac miesta v mrazničke, môžete z nej vybrať zásuvky (okrem spodnej zásuvky mrazničky), výrobca ľadu.

1. Skrinka spotrebiča
2. LED svetlo (a displej)
3. Sklenená polička
4. Flexibilný regál na víno
5. Priehradka pre malé ovocie a zeleninu (voliteľná)
6. Kryt priehradky pre ovocie a zeleninu
7. Priehradka pre veľké ovocie a zeleninu
8. Horná zásuvka mrazničky
9. Horná sklenená polička mrazničky
10. Stredná zásuvka mrazničky
11. Stredná sklenená polička mrazničky
12. Spodná zásuvka mrazničky
13. Nastaviteľné spodné nožičky
14. Dvierka chladničky
15. Kryt horného regálu (voliteľný)
16. Horný regál (voliteľný)
17. Tesnenie dvierok chladničky
18. Stredný regál
19. Zásobník na vodu
20. Spodný regál
21. Rukoväť (voliteľná)
22. Tesnenie dvierok mrazničky
23. Dvierka mrazničky


Pohľad na spotrebič

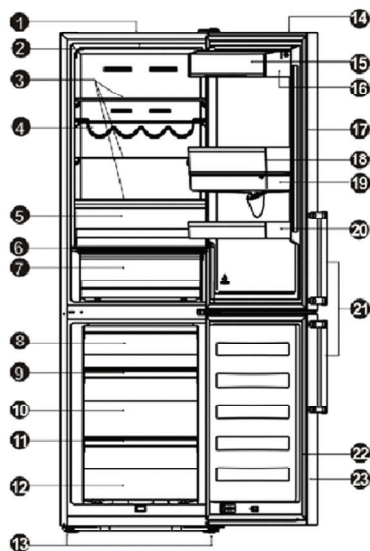

Pohľad na spotrebič bez dávkovača

Poznámka: Vďaka neustálej zmene našich výrobkov, sa môžu niektoré diely vašej chladničky mierne odlišovať od návodu na obsluhu iných modelov. Ak chcete získať viac miesta v mrazničke, môžete z nej vybrať zásuvky (okrem spodnej zásuvky mrazničky), výrobca ľadu.

a	b	c	d	e	f
1882	595	570	637	681,5	1191
1882	595	570	637	/	1187

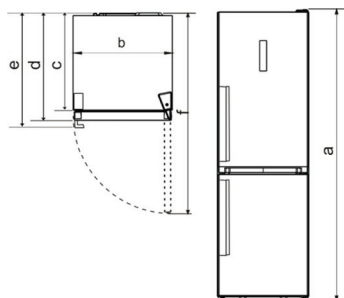

Technické charakteristiky


a	Výška
b	Šírka
c	Hĺbka skrine
d	Hĺbka (zatvorené dvierka bez rukoväti)
e	Hĺbka (zatvorené dvierka s rukoväťou)
f	Hĺbka (otvorené dvierka)

Poznámka: Parametre uvedené v tabuľke sú konštrukčné parametre. Z rôznych dôvodov, dochádza k miernej odchýlke medzi skutočnými rozmermi a konštrukčnými parametrami. Uvedené údaje sú len orientačné.


Zobrazenie ovládacích prvkov

Displej na dvierkach/vo vnútri dvierok

Používajte svoj spotrebič v súlade s nasledujúcimi pokynmi týkajúcimi sa ovládania, pričom váš spotrebič má príslušné funkcie a režimy v súlade s displejmi uvedenými na obrázku nižšie. Pri úplne prvom zapnutí spotrebiča, začne fungovať podsvietenie ikon na displeji. Ak nestlačíte žiadne tlačidlá a dvierka sú zatvorené, podsvietenie zhasne.

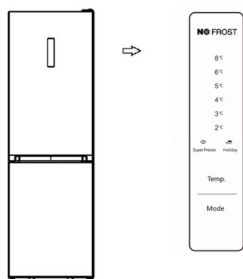

Displej na dvierkach

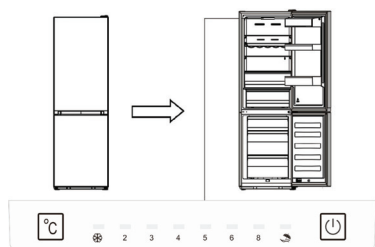

Displej vo vnútri dvierok

Ovládanie teploty

Odporúčame vám, aby bola pri prvom spustení chladničky, teplota v chladničke nastavená na 5 °C. Ak budete chcieť zmeniť teplotu, riadte sa podľa nižšie uvedených pokynov.

Upozornenie!

Keď nastavujete teplotu, nastavte priemernú teplotu pre celý chladiaci priestor. Teploty vo vnútri každého priestoru sa môžu líšiť od teplotných hodnôt zobrazených na paneli, v závislosti na tom, koľko potravín uskladníte a na tom, kde ich umiestnite. Okolitá teplota môže

taktiež ovplyvniť aktuálnu teplotu vo vnútri spotrebiča.

1. Fridge

- Stláčaním tlačidla „Temp“ (displej na dvierkach) nastavte požadovanú teplotu v chladničke medzi 2 °C a 8 °C a na displeji sa zobrazia príslušné hodnoty v nasledujúcom poradí.
- Stláčaním tlačidla „°C“ (displej vo vnútri dvierok) nastavte požadovanú teplotu v chladničke medzi 2 °C a 8 °C a na displeji sa zobrazia príslušné hodnoty v nasledujúcom poradí.



2. Mode

- Stláčaním tlačidla „Mode“ (displej na dvierkach) na displeji môžete zvoliť rôzne režimy podľa vašich požiadaviek a rozsvieti sa príslušná ikona.
- Stláčaním tlačidla „°C“ (displej vo vnútri dvierok) na displeji môžete zvoliť rôzne režimy podľa vašich požiadaviek a rozsvieti sa príslušná ikona.

Super Freeze (❄)

Funkcia „Super Freeze“ dokáže rýchlo znížiť teplotu v mrazničke a zmraziť tak vaše potraviny podstatne rýchlejšie, ako obvykle. Takto je možné zachovať živiny čerstvých potravín a predĺžiť čerstvosť potravín.

- Stlačením tlačidla „“ (displej vo vnútri dvierok) na 3 sekundy môžete aktivovať režim rýchleho mrazenia.
- Stlačením tlačidla „Mode“ (displej na dvierkach) môžete aktivovať režim rýchleho mrazenia.
- Keď je zvolená funkcia rýchleho mrazenia, rozsvieti sa indikátor a teplota v mrazničke sa nastaví na -25 °C (okolitá teplota nižšia ako 20 °C), alebo -30 °C (okolitá teplota vyššia ako 20 °C).
- V prípade maximálneho množstva potravín, ktoré sa majú zmraziť, počkajte približne 24 hodín.
- Funkcia rýchleho mrazenia sa automaticky vypne po 52 hodinách a nastavenie teploty v mrazničke sa potom vráti späť na predchádzajúce nastavenie.

Holiday (🏠)

Ak budete dlhší čas preč, stlačením tlačidla „“ môžete aktivovať túto funkciu.

- Ak je aktivovaný režim dovolenky, rozsvieti sa daný indikátor. Teplota v mrazničke sa nastaví na -18 °C a teplota v chladničke sa nastaví na 15 °C.

Dôležité! V priebehu tohto času, neskladujte v chladničke žiadne potraviny.

3. Prepínač (⏻) (displej vo vnútri dvierok)

Stláčaním tohto tlačidla môžete zapnúť alebo vypnúť svoj spotrebič.

- Stlačením „Prepínača“ na 3 sekundy sa po zaznení akustickej signalizácie spotrebič vypne.
- Stlačením „Prepínača“ na 1 sekundu sa po zaznení akustickej signalizácie spotrebič zapne.

4. Alarm (displej na dvierkach)


- Ak necháte dvierka chladničky alebo mrazničky otvorené na dlhšie ako 2 minúty, aktivuje sa akustický signál dvierok. V prípade spustenia alarmu otvorených dvierok, zaznie akustická signalizácia trikrát za minútu a automaticky sa zastaví o 8 minút neskôr.
- Na úsporu energie, neponechávajte prosím pri používaní spotrebiča otvorené dvierka na dlhší čas. Tento alarm je možné zrušiť zatvorením dvierok.

Použitie vášho spotrebiča

Váš spotrebič je vybavený množstvom príslušenstva a táto čas popisuje jeho najlepšie využitie.

Regály v dverkách

- Tieto regály sú vhodné na skladovanie vajec, konzervovaných kvapalín, nápojov vo fľašiach a balených potravín, atď. Neumiestňujte veľmi veľké množstvo ťažkých položiek na tieto regály.

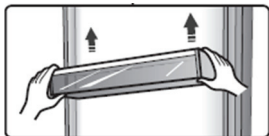


Polička v priestore chladničky

- V priestore chladničky sa nachádzajú tri poličky, ktoré je možné vybrať von, ak ich budete chcieť vyčistiť.



Flexibilný regál na víno

- Slúži na skladovanie fliaš vína alebo nápojov a je možné ho vybrať, ak ho budete chcieť vyčistiť.

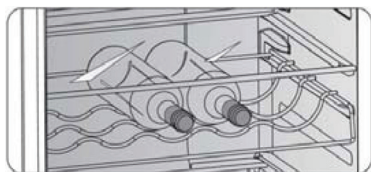

Kryt priehradky pre ovocie a zeleninu

- Slúži na ovládanie teploty danej priehradky a zabránenie straty vlhkosti zeleniny.

Priehradka pre ovocie a zeleninu

- Táto priehradka je vhodná na skladovanie ovocia a zeleniny.

Zásuvka mrazničky

- Slúži na skladovanie potravín, ktoré je potrebné zmraziť, vrátane mäsa, rýb, zmrzliny, atď.

Zásobník na kocky ľadu

- Slúži na výrobu kociek ľadu. Ak chcete vyrobiť kocky ľadu, naplňte formy na kocky ľadu vodou, pričom vodná hladina nesmie presiahnuť hornú hranicu (ideálne na osemdesiat percent objemu formy). Vložte formu do zásuvky mrazničky a počkajte minimálne dve hodiny, kým sa vytvoria kocky ľadu. Po vytvorení kociek ľadu jemne otočte formu, aby sa oddelili kocky z formy.



Dávkovač vody



Dávkovač vody, ktorý sa nachádza v dverkách chladničky, slúži na skladovanie pitnej vody.

Pomocou tohto spotrebiča môžete ľahko získať chladenú vodu bez toho, aby ste otvárali chladničku. Mali by ste byť informovaní o nasledujúcich tipoch.

• Pred použitím

Pred prvým použitím tohto spotrebiča, by ste mali vykonať nasledujúce.

1. Vtiahnite stredný regál.
2. Pevne uchopte obe strany zásobníka na vodu a potom vytiahnite zásobník na vodu potrasením hore a dole.
3. Odskrutkujte hlavu a potom ju vyčistite a vyčistite vnútro zásobníka na vodu.

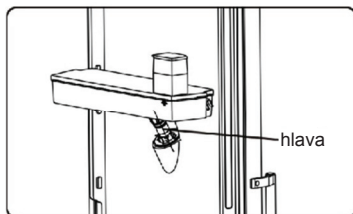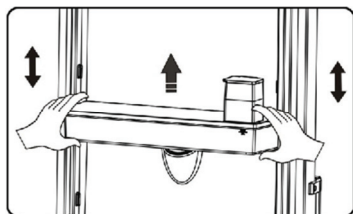


• Montáž


Pred montážou vysušte vnútro zásobníka na vodu a skontrolujte, či nie je podložka otočená.

1. Vložte hlavu do otvoru.
2. Napasujte zásobník pozdĺž vodiacich drážok na dvierkach.
3. Zatláčte obe strany zásobníka smerom dole.
4. Keď začujete cvaknutie, znamená to, že inštalácia je dokončená.


①

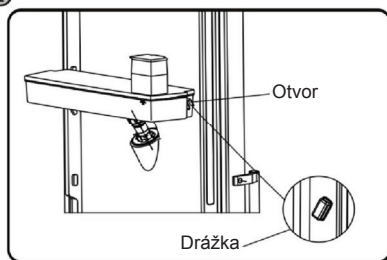


②

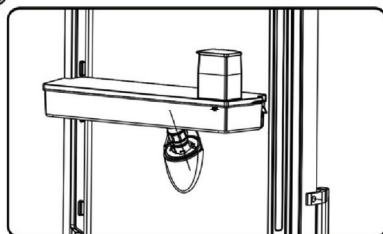

③

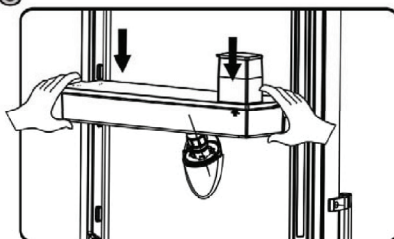

④

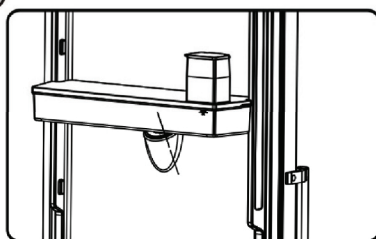

Varovanie!

1. Dávajte pozor, aby ste netlačili na hlavu;
2. Pri inštalácii zásobníka na vodu zaistíte, aby bola do otvoru najskôr zasunutá hlava.

• Plnenie vodou


Pred plnením pitnej vody do zásobníka na vodu sa uistite, či je zásobník na vodu v stabilnej a správnej polohe.

Upozornenie!


Naplňte zásobník 3 l vody (čo je odporúčané množstvo) a neprelejte nad úroveň. V opačnom prípade by mohla voda po zatvorení veka pretiecť.

1. Odporúčame vám plniť vodu nasledujúcim spôsobom.
2. Malé veko otvorte jeho otáčaním a nalejte vodu cez otvor veľkého veka. Po naplnení vody nezabudnite otočiť malé veko späť do jeho pôvodnej polohy.

Malé veko

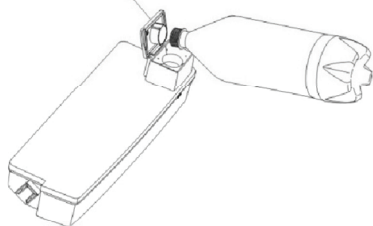

Veľké veko

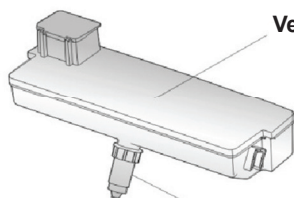

Hlava

Varovanie!

Pri plnení vody sa nedotýkajte ostatných častí spotrebiča, mohlo by dôjsť k vytečeniu vody.

Dávkovanie vody

1. Uistite sa, či je namontovaný kryt zásobníka na vodu.
2. Zatvorte dverka chladničky a skontrolujte dávkovač.

Dávkovanie vody

Na dávkovanie vody by ste mali umiestniť pod dávkovač vhodný pohár.

Páčka zásobníka

Odporúčaná poloha


**Varovanie!**

Netlačte páčku dávkovača smerom dopredu bez pohára, pretože by mohlo dôjsť k úniku vody z dávkovača.

• Čistenie

1. Opatrne vyberte zásobník vody z dveriek a potom umyte zásobník, veko a hlavu vo vode.
2. Po úspešnom vyčistení spotrebiča, by ste ho mali vysušiť prirodzeným spôsobom alebo pomocou sušiča.
3. Ak ste použili dávkovač vody mnohokrát, voda v prijímacom zásobníku môže vytiecť na podlahu a pred pretečením by ste tak mali pravidelne vyčistiť zásobník pomocou utierky.

Prijímací zásobník

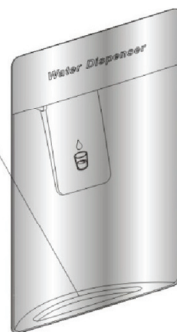

Užitočné rady a tipy

Tipy týkajúce sa úspory energie

Odporúčame vám, aby ste postupovali podľa nižšie uvedených tipov na úsporu energie.

- Pokúste sa vyhnúť ponechaniu dvierok otvorených dlhší čas, aby ste znížili spotrebu energie.
- Uistite sa, či je tento spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od akýchkoľvek zdrojov tepla (priame slnečné žiarenie, elektrická rúra alebo sporák atď.)
- Nenastavujte nižšiu teplotu chladenia, ak je to potrebné.
- Neskladujte v spotrebiči teplé potraviny alebo odparujúce sa kvapaliny.
- Umiestnite spotrebič do dobre vetranej miestnosti, bez vlhkosti. Pozrite si prosím kapitolu, ktorá sa venuje inštalácii vášho nového spotrebiča.
- V prípade že grafické znázornenie uvádza správnu kombináciu pre zásuvky, zásobníky a poličky, neupravujte túto kombináciu, pretože je navrhnutá tak, aby bola dosiahnutá najúčinnější konfigurácia úspory energie.

Tipy pre chladenie čerstvých potravín

- Nekladte horúce pokrmy priamo do chladničky alebo mrazničky, lebo sa zvýši vnútorná teplota, čo má za následok intenzívnejšiu činnosť kompresora a zvýšenie spotreby elektrickej energie.
- Potraviny zakryte alebo zabaľte, predovšetkým vtedy, ak majú výraznú chuť.
- Potraviny umiestnite správne tak, aby mohol okolo nich voľne prúdiť vzduch.

Tipy pre chladenie

- Mäso (všetky druhy) zabalené potravinárskej fólii: zabaľte a umiestnite na sklenenú poličku nad priehradku na ovocie a zeleninu. Vždy dodržiavajte dobu skladovania potravín a použite termíny odporúčané výrobcom.
- Varené jedlo, studené misy, atď.: Tieto pokrmy by mali byť zakryté a môžu byť umiestnené na ktorejkoľvek poličke.
- Ovocie a zelenina: Tieto potraviny by mali byť uložené v dodávanej špeciálnej priehradke.

- Maslo a syr: Tieto položky by mali byť zabalené vo vzduchotesnej fólii alebo plastovej fólii.
- Fľaše mlieka: Fľaše by mali mať veko a mali by byť uložené v regáloch na dvierkach.

Tipy pre mrazenie

- Pri prvom spustení spotrebiča, alebo po určitom čase bez používania, nechajte spotrebič pracovať najmenej 2 hodiny s najväčším nastavením, skôr ako vložíte do priestoru potraviny.
- Pripravte si potraviny v malých porciách, aby mohlo dôjsť k ich rýchlemu a úplnému zmrazeniu a následne bolo možné rozmraziť len potrebné množstvo potravín.
- Zabaľte potraviny do hliníkovej fólie alebo polyetylénovej potravinárskej fólie, ktorá je vzduchotesná.
- Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené, aby sa zabránilo nárastu teploty zmrazených potravín.
- Ak sú zmrazené produkty konzumované ihneď po ich vybratí z priestoru mrazničky, môže s najväčšou pravdepodobnosťou dôjsť k popáleniu kože mrazom. Odporúča sa označiť každé zmrazené balenie názvom a dátumom zmrazenia, aby ste mohli zaistiť sledovanie doby skladovania.
- Odporúča sa označiť každé zmrazené balenie názvom a dátumom zmrazenia, aby ste mohli zaistiť sledovanie doby skladovania.

Tipy pre skladovanie zmrazených potravín

- Uistite sa, či boli zmrazené potraviny správne uskladnené predajcom potravín.
- Už rozmrazené potraviny, sa budú rýchlo kaziť a nemali by byť opätovne zmrazené. Nepresahujte dobu skladovania určenú výrobcom potravín.

Vypnutie vášho spotrebiča

Ak je potrebné vypnúť spotrebič na dlhšiu dobu, mali by ste dodržať nasledujúce kroky, aby nedošlo k tvorbe plesní v spotrebiči.

1. Povyberajte všetky potraviny.
2. Odpojte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.
3. Dôkladne vyčistite a vysušte vnútorný

priestor spotrebiča.

4. Zaisťujte mierne pootvorenie všetkých dvierok spotrebiča, na umožnenie prúdenia vzduchu.

Starostlivosť a čistenie

Z hygienických dôvodov, je potrebné pravidelne čistiť spotrebič (vrátane vonkajších a vnútorných doplnkov) najmenej jedenkrát za dva mesiace.

Upozornenie! Spotrebič nesmie byť v priebehu čistenia pripojený k elektrickej sieti. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením, vypnite spotrebič a odpojte zástrčku napájacieho kábla od elektrickej zásuvky.

Čistenie vonkajšej časti

Na zachovanie dobrého vzhľadu vášho spotrebiča, by ste ho mali pravidelne čistiť.

- Utrite digitálny panel a panel displeja pomocou čistej, jemnej tkaniny.
- Vodu naneste na čistiaci tkaninu, namiesto toho, aby ste ju naniesli priamo na povrch spotrebiča. To pomáha pri zaistení rovnomerného naniesenia vlhkosti na povrch spotrebiča.
- Dvierka, rukoväti a povrch skrinky spotrebiča vyčistite pomocou jemného čistiaceho prostriedku, ktorý potom utrite mäkkou tkaninou.

Upozornenie!

- Nepoužívajte na čistenie ostré predmety, pretože by mohli poškriabať povrch spotrebiča.
- Nepoužívajte na čistenie riedidlo, čistiaci prostriedok na autá, Clorox, éterický olej, abrazívne čistiace prostriedky alebo organické rozpúšťadlá, ako je benzén. Mohli by poškodiť povrch spotrebiča a pôsobiť požiar.

Čistenie vnútorného priestoru

- Vnútorný priestor spotrebiča by ste mali čistiť pravidelne. Čistenie bude oveľa jednoduchšie vtedy, keď je stav zásob potravín nízky. Vnútorný priestor chladničky s mrazničkou vyčistite pomocou slabého roztoku jedlej sódy a potom ho opláchnite teplou vodou a vyžmýkanou špongiou alebo tkaninou. Pred vrátením políciek a košov do spotrebiča, ho dôkladne vyutierajte dosucha.

Dôkladne vysušte všetky povrchy a vyberateľné diely.

- Aj keď sa tento spotrebič rozmrazuje automaticky, vrstva námrazy sa môže vyskytnúť na vnútorných stenách priestoru mrazničky, pri častom alebo veľmi dlhom otvorení dvierok mrazničky. Ak je námraza veľmi hrubá, zvolte čas, keď je stav zásob potravín nízky a postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Povyberajte existujúce potraviny a koše príslušenstva, odpojte spotrebič od elektrickej siete a ponechajte dvierka otvorené. Dôkladne vetrajte miestnosť, aby ste urýchlili proces rozmrazovania.
2. Keď je rozmrazovanie dokončené, vyčistite vašu mrazničku tak, ako je to popísané vyššie.

Upozornenie! Nepoužívajte ostré predmety na odstraňovanie námrazy z priestoru mrazničky. Až potom, keď je vnútorný priestor úplne suchý, by mal byť spotrebič opäť zapnutý a pripojený späť k elektrickej zásuvke.

Čistenie tesnenia dvierok

Dávajte pozor, aby boli tesnenia dvierok čisté. Prilepené potraviny a nápoje, môžu spôsobiť prilepenie tesnenia ku skrinke spotrebiča a pri otvorení dvierok môže dôjsť k ich odtrhnutiu. Umyte tesnenie jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Po čistení, povrch dôkladne vyutierajte a vysušte.

Upozornenie! Až potom, ako sú tesnenia dvierok úplne suché, by mal byť spotrebič zapnutý.

Výmena LED svetla:

Varovanie: LED svetlo nesmie vymieňať používaťe! Ak je LED svetlo poškodené, požiadajte o pomoc zákaznícku linku.

Odstránenie možných problémov

Ak dochádza k problémom s vašim spotrebičom, alebo sa domnievate, že spotrebič nefunguje správne, môžete vykonať niekoľko jednoduchých krokov skôr, ako zavoláte servis. Pozrite sa prosím nižšie. Skôr ako zavoláte servis, môžete vykonať niekoľko jednoduchých kontrol podľa tejto časti.

Varovanie! Nesnažte sa opravovať spotrebič sami. Ak problém pretrváva aj potom, ako vykonáte nižšie uvedené kroky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, autorizované servisné stredisko alebo predajňu, v ktorej ste si tento spotrebič zakúpili.

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nefunguje správne	Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k elektrickej zásuvke.
	Skontrolujte poistku alebo obvod vášho zdroja napájania, v prípade potreby ju vymeňte.
	Okolitá teplota je veľmi nízka. Skúste nastaviť teplotu vnútorného priestoru na nižšiu úroveň, aby ste vyriešili tento problém.
	Je normálne, že chladnička nefunguje v priebehu cyklu automatického rozmrazovania, alebo krátko potom, ako je spotrebič zapnutý, čím je chránený kompresor.
Cítiť zápach z vnútorných priestorov	Môže byť potrebné vyčistiť vnútorný priestor.
	Niektoré potraviny, nádoby alebo obaly spôsobujú zápach.
Spotrebič spôsobuje hluk	Nižšie uvedené zvuky sú úplne normálne: • Hluk pracujúceho kompresora. • Zvuk pohybu vzduchu z malého motora ventilátora v priestore chladničky alebo iných priestoroch. • Bublajúci zvuk podobný vriacej vode. • Praskajúci zvuk v priebehu automatického rozmrazovania. • Zvuk cvakania pred spustením kompresora.
	Iné nezvyčajné zvuky sú spôsobené nižšie uvedenými príčinami a môže byť potrebné, aby ste vykonali kontrolu a prijali opatrenia: Skrinka spotrebiča nie je vyrovnaná. Zadná strana spotrebiča sa dotýka steny. Fľaše alebo nádoby spadli alebo sa kotúľajú.
Motor pracuje nepretržite	Je bežné, ak je často počuť zvuk motora, keď bude potrebné jeho spustenie pri viacerých z nasledujúcich okolností: • Nastavenie teploty je nižšie, ako je to potrebné. • Do spotrebiča bolo nedávno vložené veľké množstvo teplých potravín. • Teplota okolo spotrebiča je veľmi vysoká. • Dvierka sú veľmi dlho alebo veľmi často otvorené. • Po inštalácii spotrebiča alebo ak bol spotrebič dlhší čas vypnutý.

Problém	Možná příčina a řešení
Vo vnútornom priestore sa vyskytla vrstva námrazy	Skontrolujte, či nie sú výstupy vzduchu zablokované potravinami a zaistite, aby boli potraviny umiestnené v spotrebiči tak, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie. Uistite sa, či sú dvierka úplne zatvorené. Na odstránenie námrazy, si prosím pozrite kapitolu týkajúcu sa čistenia a starostlivosti.
Teplota vo vnútri spotrebiča je veľmi vysoká	Možno ste nechali dvierka ponechané otvorené veľmi dlho alebo veľmi často; alebo dvierka zostali otvorené kvôli nejakej prekážke; alebo je spotrebič umiestnený s nedostatkom miesta okolo neho, za ním a nad ním.
Teplota vo vnútri spotrebiča je veľmi nízka	Zvýšte teplotu podľa popisu v kapitole „Zobrazenie ovládacích prvkov“.
Dvierka sa nedajú zatvoriť ľahko	Skontrolujte, či je horná časť chladničky naklonená dozadu o 10 - 15 mm, aby sa dvierka mohli zatvárať samé, alebo či sa vo vnútri nenachádza nič, čo by bránilo zatváraníu dvierok.
Na podlahe sa vyskytla voda	Nádoba na vodu (ktorá sa nachádza v zadnej spodnej časti skrinky spotrebiča) nemusí byť správne vyrovnaná, alebo vypúšťacia hadička (ktorá sa nachádza pod hornou časťou kompresora), nemusí byť správne umiestnená na priamy odvod vody do tejto nádoby, alebo je vypúšťacia hadička upchatá. Môže byť potrebné odtiahnuť chladničku ďalej od steny a skontrolovať nádobu a hadičku.
Nesvieti svetlo.	• LED svetlo môže byť poškodené. V časti s popisom údržby a čistenia, si pozrite postup výmeny LED svetla. • Ovládací systém deaktivoval svetlo, z dôvodu veľmi dlhého otvorenia dvierok, zatvorte a opätovne otvorte dvierka na opätovnú aktiváciu svetla.

Likvidácia starého spotrebiča

Tento spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s bežným domácim odpadom.

Obalové materiály

Obalové materiály so symbolom recyklácie, je možné recyklovať. Obaly vyhodte do príslušného zberného kontajnera, za účelom ich recyklácie.

Pred likvidáciou spotrebiča

1. Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.
2. Odrežte napájací kábel a zbavte sa ho spolu s jeho zástrčkou.

Varovanie! Chladničky v izolácii obsahujú chladivo a chladiace plyny. Chladivo a chladiace plyny musia byť likvidované odborne, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, či nie je potrubie chladiaceho okruhu poškodené.

	Správna likvidácia tohto výrobku
	Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne ho recyklujte, za účelom udržateľného využívania druhotných surovín. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite prosím systém zberu a recyklácie, alebo sa obráťte na predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili. V týchto zariadeniach je možné tento výrobok ekologicky bezpečne recyklovať.

Hisense