

BDWI640
60 cm plně vestavná
myčka nádobí

INSTRUCTION MANUAL



Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

BDWI640

60 cm plně vestavná myčka nádobí



POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím, na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

Obsah

Ochrana životního prostředí	5
Důležité bezpečnostní informace	6
Specifikace myčky nádobí	9
Rozměry výrobku	9
Rozměry otvoru pro vestavbu	9
Specifikace výrobku	10
Údaje o energetické účinnosti	10
Spotřeba energie	10
Elektrické údaje	10
Popis spotřebiče	11
Ovládací panel	11
Používání myčky nádobí	12
Před prvním použitím	12
Plnění solí pro myčky nádobí	12
Nastavení úrovně změkčovače vody	13
Plnění leštidla	14
Nastavení úrovně leštidla	15
Plnění mycího prostředku	16
Koncentrovaný mycí prostředek	17
Mycí tablety	17
Plnění horního koše	18
Nastavení horního koše	19
Sklopení přihrádek na šálky	19
Plnění dolního koše	20
Sklopné stojany spodního koše	21
Košík na příbory	21
Vkládání talířů a příborů	22
Tabulka mycích programů	23
Nastavení mycího programu	24
Změna mycího programu	25
Přidání nádobí	26
Na konci mycího programu	26
Funkce odloženého startu	26
Úspora energie při používání myčky	28
Nakládání nádobí	28
Používání	28
Čištění a údržba	29
Systém filtrů	29
Čištění filtrů	30
Čištění sprchovacích ramen	31
Čištění kontrolního panelu	31
Čištění dveří	32

Instalace	33
Požadavky na otvor pro vestavbu	33
Fáze instalace	34
Příprava a instalace nábytkových dveří	34
Připojení myčky k přívodu vody	37
Připojení myčky k odpadu vody	38
Připojení myčky k elektrické síti	38
Aplikace parotěsnící pásky	39
Umístění myčky	40
Vyrovnaní myčky	40
Zajištění myčky	41
Před prvním použitím	42
Systém hlášení poruch pomocí kódů	42
Všeobecné odstraňování závad	43
Důležité informace a závěrečná upozornění	46

Ochrana životního prostředí

LIKVIDACE ODPADU

Roztřídte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).

Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.

Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24měsíční záruku.

Upozornění

Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím, uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.

Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na
www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Poznámka

Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Důležité bezpečnostní informace



*Pro Baumatic je nejdůležitější Vaše bezpečnost. **Před** zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím, důkladně pročtěte tuto instrukční příručku. Pokud Vám nejsou jasné jakékoli informace uvedené v této příručce, prosím, spojte se s Technickým oddělením Baumatic.*

Všeobecná bezpečnost

- o Opravy Vašeho spotřebiče smí provádět pouze odborný pracovník společnosti Baumatic nebo některý z jeho autorizovaných servisních pracovníků. Každý pokus nezkušené osoby opravovat tento spotřebič může vést ke zranění nebo k poškození myčky nádobí.
- o Pokud zjistíte, že je napájecí kabel poškozen, **nesmí být spotřebič použit**. Totéž platí pro případ, že je poškozena horní plocha, ovládací panel, nebo podstavec. Při těchto poškozeních se totiž mohou volně zpřístupnit vnitřní komponenty spotřebiče.
- o Spotřebič je nutno vypnout a odpojit od elektrické sítě vždy před každým prováděním čištění a údržby.
- o Při odpojování spotřebiče ze zásuvky nevytahujte nikdy zástrčku taháním za kabel.
- o Na spotřebič se nesmí stříkat proud vody.
- o Pokud je myčka nádobí v provozu, může docházet k zahřátí jejího vnějšího povrchu.
- o Malá zvířátka mohou rozkousat síťové kabely nebo vodní hadice, což může být příčinou úrazu elektrickým proudem.

Instalace

- o Musí být zásadně dodrženy pokyny pro instalaci, uvedené v tomto manuálu.
- o Kompletní instalace musí být v souladu se všemi požadavky příslušných stavebních předpisů a místních vodohospodářských orgánů.
- o ***Před prvním použitím spotřebiče se řiďte pokyny, uvedenými v kapitole „Před prvním použitím“ v tomto manuálu.***
- o Při instalaci spotřebiče buďte opatrní, aby nedošlo k zachycení přírodního napájecího kabelu pod spotřebičem.
- o V žádném případě neměňte ani neupravujte technické parametry spotřebiče.

Denní používání

- o Tento spotřebič je navržen pouze pro mytí nádobí v domácnosti. Pokud bude myčka nádobí používána k jiným účelům, nebo bude nesprávně obsluhována, společnost Baumatic nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli vzniklé škody, ke kterým může v takovém případě dojít, a současně zaniká i záruka na výrobek.
- o Po použití spotřebiče se doporučuje odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky a uzavřít přívod vody.
- o Mycí prostředky, lešticí prostředky a sůl, které vkládáte do spotřebiče, musí být určeny pro automatické myčky nádobí. Pokud jde o dávkování, je nutno dodržovat pokyny výrobce mycího prostředku.
- o Ostré nože a nože s dlouhým ostřím, pokud jsou postaveny v košíku pro příbory v kolmé poloze, představují bezpečnostní riziko. Doporučujeme tyto části příborů uložit vodorovně do horního košíku.
- o ***Neměli byste mýt*** žádné části nádobí, které přišly do kontaktu s korozivními, kyselými nebo alkalickými chemikáliemi, barvou, benzinem, železem nebo ocelovým odpadem.
- o ***Neměli byste otevírat dveře***, pokud spotřebič již pracuje podle nastaveného programu. V závislosti na etapě právě probíhajícího programu by mohlo dojít k vytečení horké vody z myčky.

- o **Neměli byste** ponechávat dveře spotřebiče otevřené, s výjimkou případu vkládání a vyjímání nádobí.
- o **Neměli byste** stoupat ani sedat na otevřené dveře.

Zabezpečení před dětmi

- o Myčku nádobí mohou používat pouze dospělé osoby. Neměli byste ponechávat děti v blízkosti myčky bez dohledu. Dětem byste neměli dovolit dotýkat se ovládacích prvků spotřebiče nebo si se spotřebičem hrát.
- o Pokud zůstanou dveře myčky otevřené, je zde nebezpečí, že dítě nebo domácí mazlíček vleze dovnitř myčky. Před nastavením spotřebiče na mycí cyklus proto prosím, zkontrolujte vnitřek myčky.
- o Veškeré obalové materiály, odstraněné při vybalení myčky, musí být mimo dosah dětí.
- o Veškeré mycí prostředky musí být také uloženy na bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- o Po ukončení mycího cyklu zůstává v myčce určité množství vody. Tato voda není pitná a může obsahovat zbytky pracích prostředků, použitých v myčce.

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič vyhovuje následujícím Evropským směrnicím:

- o 73/23 z 19/02/1973 Směrnice o nízkém napětí včetně jejích následných změn.
- o 89/336 z 03/05/1989 Směrnice o elektrické kompatibilitě včetně jejích následných změn.


Prosím, poznamenejte si pro budoucí odkazy následující informace, které naleznete na typovém štítku a dále datum nákupu, který je uveden na prodejní faktuře. Typový štítek Vaší myčky je umístěn na pravé straně sklopných dveří.

Model

Výrobní číslo

Datum nákupu

Specifikace myčky nádobí

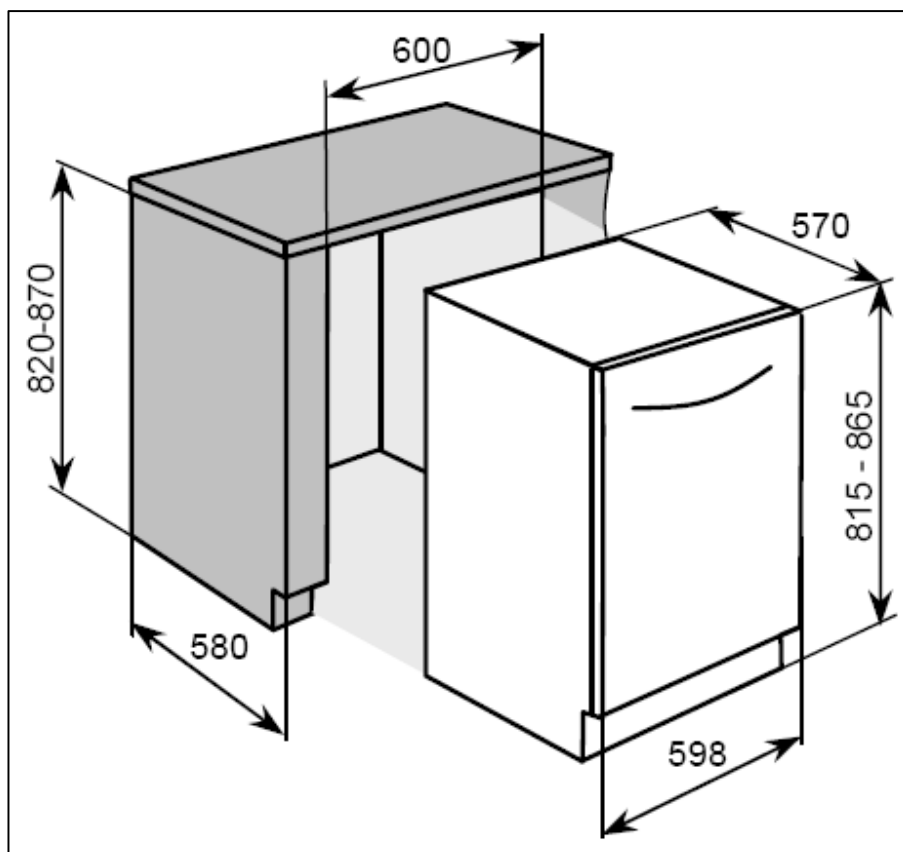

Rozměry výrobku

Výška: 815 – 865 mm
Šířka: 598 mm
Hloubka: 570 mm

Rozměry otvoru pro vestavbu

Výška: 820 – 870 mm (MIN)
Šířka: 600 mm
Hloubka: 580 mm (MIN)

Specifikace výrobku

- o **14 sad nádobí**
- o **7 mycích programů:** Běžné mytí
Intenzivní mytí
Úsporné mytí
Mytí skla
Hodinové mytí
Rychlé mytí
- o **4 mycí teploty:** 40°C, 50°C, 60°C, 65°C
- o Spotřeba vody (běžné mytí): 12,5 litru/cyklus
- o Tichý chod (49 dB)
- o LED displej
- o Elektronický aqua stop
- o Odložený start
- o Běžné sušení
- o Funkce poloviční náplně
- o Zakryté topné těleso
- o Samočisticí nerezový mikrofiltr
- o Pojistka proti přetečení
- o Pojistka proti záplavě
- o Výškově nastavitelný horní koš
- o Sklopné držáky talířů
- o Nastavitelné nožičky

Údaje o energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti: A+
Třída účinnosti mytí: A
Třída účinnosti sušení: A


Spotřeba energie

V režimu vypnuto: 0,45 kWh
V pohotovostním režimu: 0,55 kWh

Elektrické údaje


Jmenovité napětí: 230 V 50 Hz
Proudová pojistka: 16 A

Popis spotřebiče

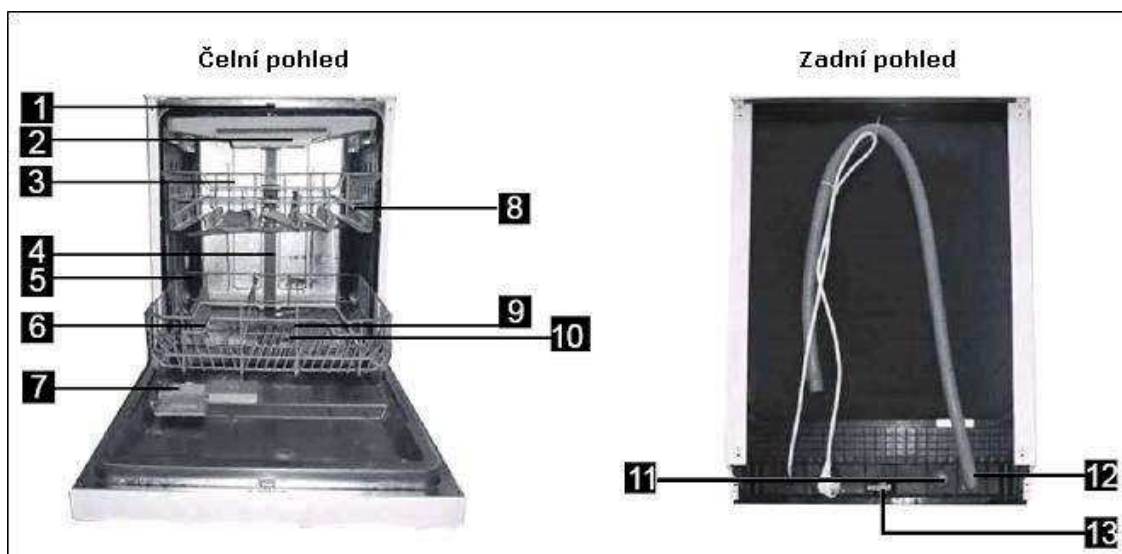

- 1) Horní sprchovací rameno
- 2) Košík na příbory
- 3) Horní koš
- 4) Vnitřní potrubí
- 5) Spodní koš
- 6) Zásobník na sůl
- 7) Zásobník na mycí prostředek
- 8) Přihrádka na šálky
- 9) Spodní sprchovací rameno
- 10) Sestava filtrů
- 11) Konektor přívodní hadice
- 12) Odpadní hadice
- 13) Regulátor

Ovládací panel

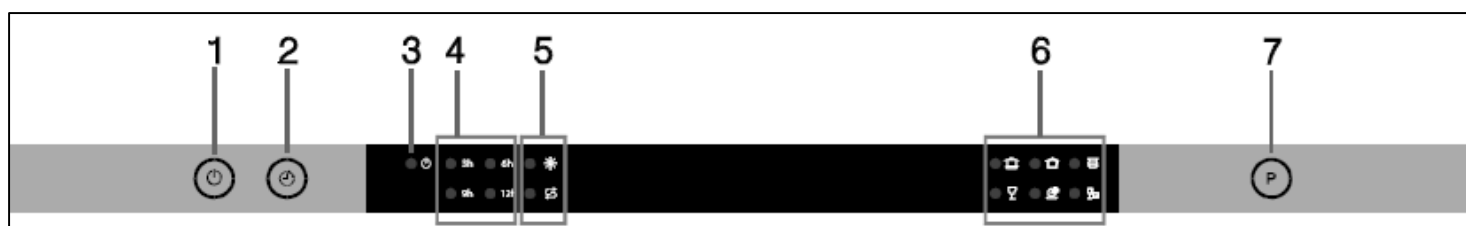

- 1) Hlavní vypínač ZAP/VYP
- 2) Tlačítka odloženého startu
- 3) Indikátor napájení
- 4) Indikátory odloženého startu
- 5) Indikátory soli a leštidla
- 6) Indikátory mycích programů
- 7) Tlačítko pro výběr programu

Používání myčky nádobí

Před prvním použitím


- o Instalujte spotřebič v souladu s pokyny pro instalaci, uvedenými v této příručce.
- o Naplňte změkčovač vody jedním litrem vody z vodovodního kohoutku a poté naplňte speciální sůl pro myčky nádobí. Nyní nastavte úroveň změkčovače vody.
- o Naplňte dávkovač lešticího prostředku a poté nastavte dávkování lešticího prostředku.

Plnění solí pro myčky nádobí



DŮLEŽITÉ: Používejte pouze sůl, která je určena pro použití v myčkách nádobí. Pokud bude ve spotřebiči použit jiný druh soli (zvláště kuchyňská sůl), dojde k poškození změkčovače vody.

- o Nejlepší je naplnit změkčovač vody solí těsně předtím, než pustíte mycí program. To pomůže odstranit každou sůl, která mohla přetéci ze změkčovače vody v průběhu procesu vlastního naplňování soli.
- o Otevřete dveře myčky nádobí a vyjměte dolní koš. Při vyjímání musí být koš prázdný.
- o Otočte víčko zásobníku změkčovače vody proti směru otáčení hodinových ručiček a sejměte jej.
- o Nalijte jeden litr vody do zásobníku změkčovače vody.

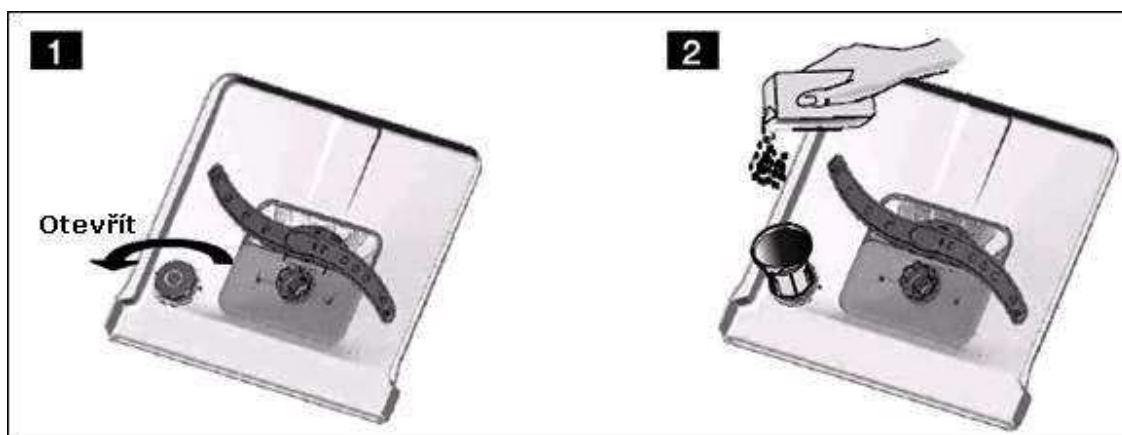

- o **DŮLEŽITÉ:** Toto je nutno provést pouze při prvním naplňování zásobníku soli.

- o S použitím násypky, která se dodává spolu se spotřebičem, nasypete sůl do změkčovače vody. Do zásobníku změkčovače vody byste měli přidat přibližně 1,5 kg soli.
- o Je zcela běžné, že při plnění zásobníku solí dojde k přetečení malého množství vody ze zásobníku změkčovače vody. Toto ovšem neznamena, že zásobník je naplněn správným množstvím soli.
- o Vraťte zpět víčko zásobníku změkčovače vody a řádně jej utáhněte.



- o Kontrolka pro doplnění soli se zhasne brzy poté, co jste doplnili zásobník solí. Když se na ovládacím panelu rozsvítí indikátor soli **(5)**, je třeba doplnit sůl znovu.
- o Po doplnění soli se doporučuje pustit program RYCHLÉ MYTÍ bez jakéhokoli nádobí v myčce, čímž se odstraní zbytky soli, které se mohly dostat do interiéru myčky.
- o **DŮLEŽITÉ: Při dalším doplňování soli do myčky není již nutné dolít do zásobníku změkčovače vody jeden litr vody.**

Nastavení úrovně změkčovače vody

Množství soli, které změkčovač uvolní během mycího cyklu, je možno regulovat. Změkčovač vody by měl být nastaven na takovou úroveň, která odpovídá tvrdosti Vámi používané vody (viz tabulka níže).

TVRDOST VODY				Poloha voliče	Spotřeba soli (g/cyklus)	Využití (počet cyklů/ 1 kg soli)
° dH	° fH	° Clarke	Mmol/L			
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1 (kontrolka RYCHLÉHO MYTÍ)	0	/
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2 (kontrolka HODINOVÉHO MYTÍ)	20	60
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3 (kontrolka HODINOVÉHO a RYCHLÉHO MYTÍ)	30	50
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4 (kontrolka MYTÍ SKLA)	40	40
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5 (kontrolka MYTÍ SKLA a RYCHLÉHO MYTÍ)	50	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6 (kontrolka MYTÍ SKLA a HODINOVÉHO MYTÍ)	60	20

Pro nastavení změny množství soli, které uvolní změkčovač vody, postupujte následovně:



- o Pomocí hlavního vypínače ZAP/VYP **(1)** zapněte spotřebič.





- o Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko pro výběr programu **(7)** na zhruba 5 vteřin, čímž vstoupíte do režimu nastavení změkčovače vody. V režimu nastavení mohou svítit indikátory pro doplnění soli a leštidla. Nastavení musíte zvolit během 60 vteřin od zapnutí spotřebiče.
- o Pro výběr vhodné varianty dle tvrdosti Vaší vody stiskněte opakovaně tlačítko pro výběr programu **(7)**. Rozsvítí se relevantní indikátory, aby ukázaly Váš výběr (informace o indikátorech dle tabulky uvedené výše).
- o Když provedete výběr, stiskněte pro ukončení režimu nastavení hlavní vypínač ZAP/VYP **(1)**
- o **DŮLEŽITÉ:** Pokud používáte mycí tablety 3 v 1 a žijete v oblasti se středně až tvrdou vodou, měli byste stále doplňovat dávkovač změkčovače vody solí. V souladu s tím by měla být nastavena úroveň změkčovače vody.

Plnění leštidla



Leštící přípravek se uvolňuje v závěrečné fázi oplachu a zamezuje tvoření vodních kapek na nádobí. Tyto kapky vytvářejí, po dokončení mycího programu, na nádobí skvrny a čmouhy.

- o Tato myčka nádobí je navržena pro používání tekutých leštících prostředků.
- o Dávkovač leštícího prostředku je umístěn uvnitř sklopných dveří, vedle dávkovače mycího prostředků.

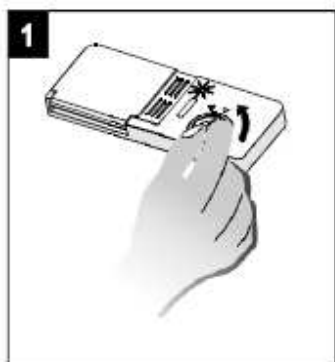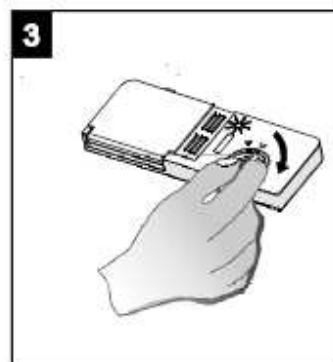

- o Pro zpřístupnění dávkovače leštícího prostředku otočte víčkem proti směru hodinových ručiček, který se tak uvolní z otvoru. Poté pomalu nalijte tekutý leštící prostředek; kapacita dávkovače leštícího prostředku je přibližně 110 ml leštícího prostředku.
- o Nepřepněte dávkovač, neboť by to mohlo způsobit u vybraného programu mytí nadměrné pění. Otřete jakékoli přebytky nebo rozlitiny leštícího přípravku vlhkým hadrem.
- o Vraťte zpět víčko, otočte jej po směru hodinových ručiček, dokud nezapadne do své polohy.



- o Zásobník na leštidlo byste měli doplnit, když se na kontrolním panelu rozsvítí kontrolka pro doplnění leštidla **(5)**.

- o **DŮLEŽITÉ:** Pokud používáte tablety mycího prostředku 3 v 1, je stále nutné doplňovat dávkovač leštícího prostředku.

Nastavení úrovně leštidla


Množství leštícího prostředku, které myčka nádobí potřebuje, závisí také na tvrdosti Vaší vody. S nastavením úrovně leštícího prostředku byste měli experimentovat, dokud nezjistíte optimální úroveň, která zajišťuje nejlepší výsledky.




- o Pro první mycí cyklus doporučujeme začít s nastavením na stupni 4.
- o Pokud najdete na Vašem nádobí skvrny či pokud je sušení nedostatečné, poté otočte šipku doleva a zvyšte nastavení na nejbližší číslo.
- o Pokračujte ve zvyšování nastavení dávkování leštidla, pokud na nádobí nebudou žádné skvrny.
- o Pokud se začnou na nádobí tvořit čmouhy a pruhy, je nastavená úroveň leštícího prostředku příliš vysoká, což způsobí značné pění během mycího cyklu. Otočte šipkou po směru hodinových ručiček na nejbližší nižší nastavení.

Plnění mycího prostředku

- o Zásobník na mycí prostředek musí být naplněn na začátku každého mycího cyklu.
- o Vaše myčka využívá méně mycího prostředku a leštidla než běžné myčky.
- o Obvykle stačí jedna polévková lžíce mycího prostředku pro běžné mytí. Více znečištěné položky mohou potřebovat více mycího prostředku.
- o Mycí prostředek přidávejte vždy těsně před spuštěním mycího programu, jinak by mohl mycí prostředek navlhnout a nerozpustil by se řádně.

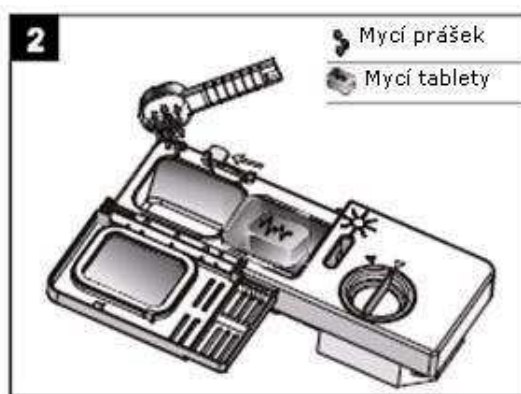

- o Pro otevření zásobníku mycího prostředku stiskněte uvolňovací západku. Víko se otevře pomocí pružiny. Do zásobníku umístěte mycí prostředek.

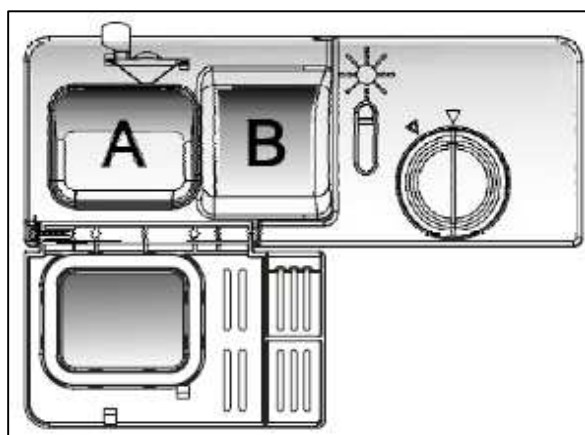

- o Oddíl, označený **A** na obrázku, je určen pro mycí prostředek hlavního mycího cyklu. Do dávkovače se pro jedno mytí vkládá pouze jedna tableta mycího prostředku. Pokud používáte práškový nebo tekutý mycí prostředek, dodržujte doporučení výrobce daného mycího prostředku.

- o Oddíl, označený **B** na obrázku, může být naplněn zvlášť mycím prostředkem, a to pro mycí cyklus, který má v sobě funkci předmytí; toto je však pouze volitelné. Zde musí být použit práškový nebo tekutý mycí prostředek, nikoli další tableta mycího prostředku.
- o Zavřete víko dávkovače mycího prostředku a na vnějším okraji jej zajistěte příchytka tak, aby zůstalo víko zavřené.
- o Na začátku mycího cyklu se tato příchytka otevře a tableta/prášek/tekutina vstoupí do myčky nádobí.

Koncentrovaný mycí prostředek


- o Použití programu BĚŽNÉ MYTÍ ve spojení s koncentrovaným mycím prostředkem snižuje znečišťování a je dobré pro Vaše nádobí.
- o Tento mycí program specificky vyhovuje enzymům rozpouštějícím nečistotu, jež jsou obsaženy v koncentrovaných mycích prostředcích. Z tohoto důvodu může program BĚŽNÉ MYTÍ s použitím koncentrovaných mycích prostředků dosáhnout stejného výsledku jako program INTENZIVNÍ MYTÍ.

Mycí tablety

- o Mycí tablety různých značek se rozpouštějí různě rychle. Z tohoto důvodu se některé mycí tablety nerozpustí během krátkých mycích programů a nemohou tak vyvinout dostatečně účinnou mycí sílu.
- o Proto doporučujeme, používáte-li mycí tablety, zvolte vždy delší mycí program ke kompletnímu odstranění zbytků během mytí.

Plnění horního koše

Horní koš je nejvhodnější pro mytí křehkého a lehkého nádobí, jako jsou sklenice, kávové a čajové šálky, talířky, misky a mělké pánve (pokud nejsou příliš znečištěné).

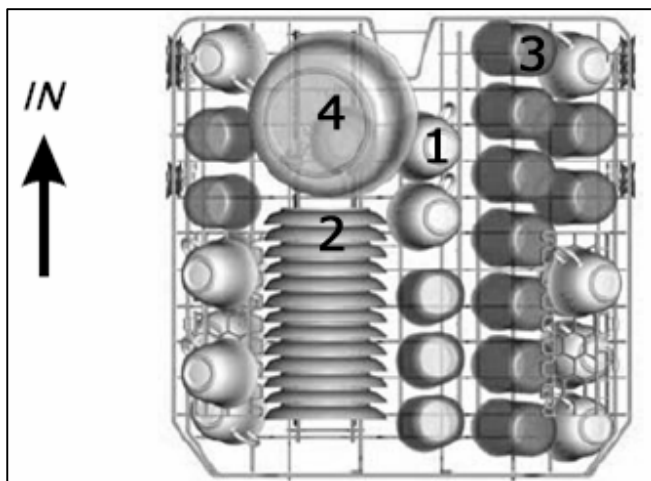

1. Šálky
2. Podšálky
3. Sklenice
4. Velká servírovací miska

- o Umístěte talířky a kuchyňské nádobí tak, aby se při ostřikování během mycího procesu nemohly pohybovat.
- o Diagram výše použijte jako vodítko pro nejvhodnější způsob naplnění horního koše nádobím.

DŮLEŽITÉ: Při umísťování sklenic s dlouhými stopkami do horního koše, jako jsou poháry na šampaňské nápoje, je nutno být velmi opatrný. Pokud nejsou uloženy správně, je zde riziko, že při zasouvání nebo vytahování horního koše může dojít k jejich převrácení.

Nastavení horního koše


Vaše myčka nádobí má nastavitelnou výšku umístění horního koše, kterou můžete měnit a dosáhnout tak nejvhodnější polohy pro položky, které budete mít v horním a dolním koši.



- o Výška horního koše může být nastavena umístěním koleček na kolejnice rozdílných výšek. Dlouhé položky jako jsou příbory, naběračka na salát a nože by měly být umístěny na přihrádku, aby nepřekážely v rotaci sprchovacímu rameni.
- o **DŮLEŽITÉ:** Horní koš musí být při vyjímání z kolejnice prázdný.

Sklopení přihrádek na šálky


Pro snazší stohování hrnců a pánví může být přihrádka na šálky sklopena dolů, jak znázorňuje následující obrázek.

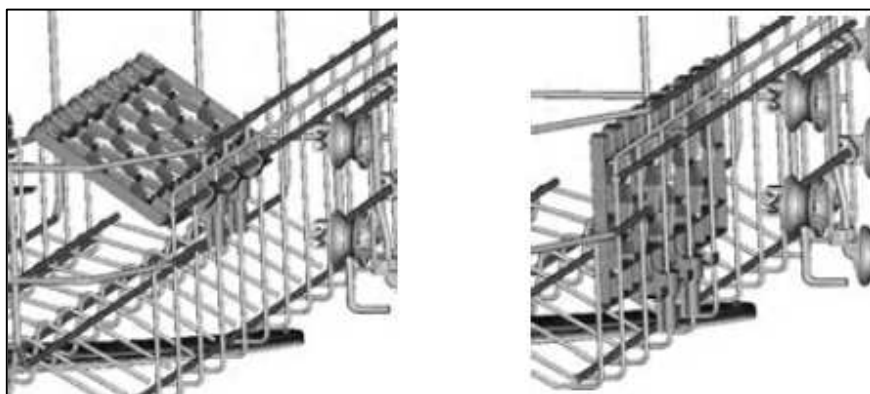


- o **DŮLEŽITÉ:** Když jsou položky nakládány do myčky, dbejte na to, aby se sprchovací ramena mohla volně pohybovat.

Plnění dolního koše

Dolní koš je nejvýhodnější používat pro mytí velkého a více znečištěného nádobí, jako jsou kuchyňské pánve, víka kuchyňských pánví a servírovací talíře. Do dolního koše můžete také umístit misky a různé druhy talířů.

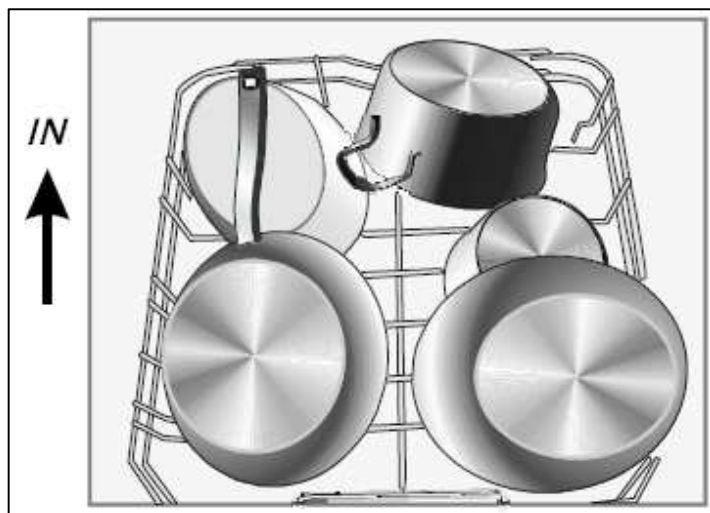

- o Kuchyňské pánve a servírovací misky musí být vždy umístěny dnem směrem nahoru.
- o Hluboké kuchyňské pánve musí být nakloněny šikmo, aby z nich mohla vytékat voda.

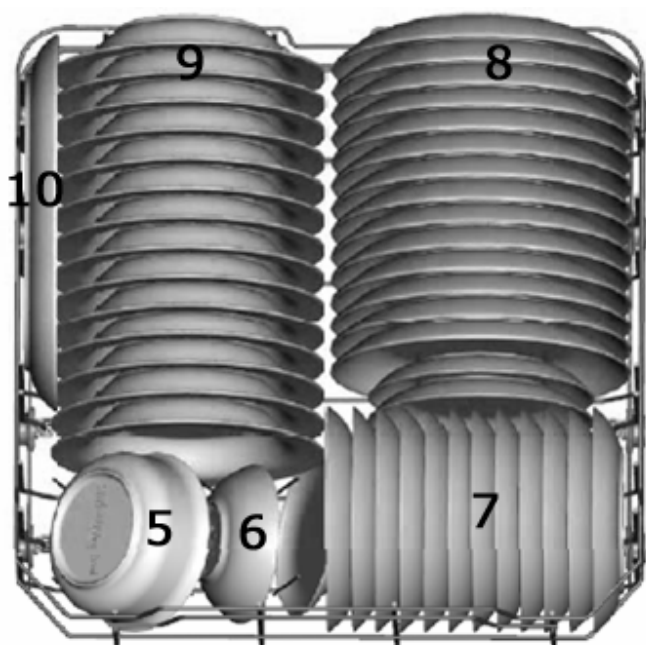

- 5. Střední servírovací miska
- 6. Malá servírovací miska
- 7. Dezertní talíře
- 8. Jídelní talíře
- 9. Hluboké talíře
- 10. Oválný táč


Sklopné stojany spodního koše



- o Přihrádky ve spodním koši mohou být sklopeny dolů, čímž se usnadní vkládání větších hrnců a servírovacích misek.

Košík na příbory

Příbory byste měli vkládat do košíku na příbory. Dbejte na to, aby se příbory vzájemně nedotýkaly, neboť to vede k horším výsledkům mytí.

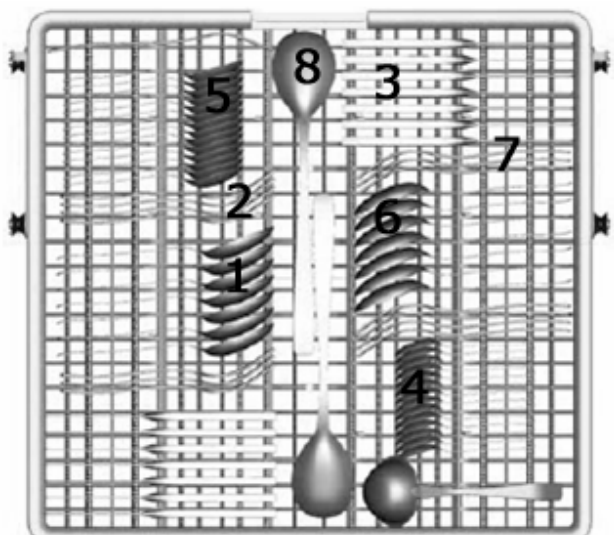

1. Polévkové lžíce
2. Vidličky
3. Nože
4. Čajové lžičky
5. Dezertní lžičky
6. Servírovací lžíce
7. Servírovací vidličky
8. Naběračka

Vkládání talířů a příborů



V myčce nádobí SE NESMÍ umývat hadry pro domácnost, houby a další předměty, které se mohou nasávat vodou.

- o Před vložením nádobí do spotřebiče nejprve odstraňte zbytky jídel a změkčete zbytky spálené potravy v pánvích.
- o Po vložení nádobí zkontrolujte, zda se ramena ostřikovače pohybují volně. Pokud přichází rameno ostřikovače při pohybu do kontaktu s některým kusem nádobí, změňte uspořádání vloženého nádobí.
- o Hrníčky, sklenice, pánve apod. musí být vloženy dnem směrem nahoru, aby se v nich nemohla hromadit voda.
- o Příbory a nádobí se nesmí navzájem překrývat; důsledkem může být nedostatečné umytí nádobí.
- o Zamezte vzájemnému dotýkání se sklenic v myčce nádobí, neboť může dojít k jejich poškození.
- o Malé předměty je možno umístit do koše na příbory.



Následující položky NEJSOU vhodné pro mytí v myčce nádobí:

- o Příbory s rukojetí z perletě, dřeva, rohoviny a porcelánu.
- o Plastové předměty, které nejsou tepelně odolné.
- o Příbory, které se skládají z lepených částí, které nejsou tepelně odolné.
- o Příbory nebo hliněné slepované nádobí.
- o Měděné nebo cínované předměty.
- o Olovnaté křišťálové sklo.
- o Dřevěné misky.
- o Předměty ze syntetických vláken.



Následující položky jsou podmíněně vhodné pro mytí v myčce nádobí:

- o Kameninové nádobí je možno umývat v myčce nádobí pouze tehdy, pokud je výrobce označil jako vhodné k mytí v myčce nádobí.
- o Plastové předměty (jako jsou krabičky na jídla) je možno umývat v myčce nádobí pouze tehdy, pokud je výrobce označil jako vhodné k mytí v myčce nádobí.
- o Glazurované hliněné nádobí může po opakovaném mytí v myčce vyblednout.
- o Stříbrné a hliníkové předměty mohou po mytí v myčce nádobí měnit zabarvení.
- o Jakékoli zbytky potravy na stříbrných předmětech je nutno vždy okamžitě odstranit, jinak dochází ke změně jejich zabarvení.
- o Některé druhy skla se mohou po mnoha umytích v myčce zakalit nebo vyblednout.

Tabulka mycích programů

Program	Informace o programu	Popis cyklu	Mycí prostředek předmytí / hlavní mytí	Délka programu* (min)	Spotřeba energie (Kwh)	Spotřeba vody (l)	Leštidlo
Intenzivní mytí 	Na velmi silně zašpiněné nádobí jako jsou hrnce, pánve, hrnce s pokličkou, na kterých po určité době zůstalo zaschlé jídlo.	Předmytí (50°C) Předmytí Mytí (65°C) Oplach Oplach (55°C) Sušení	5/25 g nebo 3 v 1	165 minut	1,4	20	
Běžné mytí 	Na běžně zašpiněné nádobí jako jsou hrnce, talíře, skleničky a na lehce	Předmytí (45°C) Mytí (50°C) Oplach Oplach (60°C)	5/25 g nebo 3 v 1	180 minut	1,25	16	

	zašpiněné pánve. Standardní denní cyklus.	Sušení					
Úsporné mytí** 	Na lehce zašpiněné nádobí jako talíře, skleničky, misky a jemně znečištěné pánve.	Předmytí Mytí (50°C) Oplach (60°C) Sušení	5/25 g nebo 3 v 1	175 minut	1,04	12,5	
Mytí skla 	Na lehce zašpiněné nádobí, jako jsou sklenice, křišťálové sklo, porcelán.	Předmytí Mytí (40°C) Oplach Oplach (60°C) Sušení	5/25 g nebo 3 v 1	120 minut	0,91	16	
Hodinové mytí 	Denní mytí pouze v jedné hodině. Na lehce a běžně zašpiněné talíře a pánve.	Předmytí (50°C) Mytí (60°C) Oplach (60°C) Sušení	5/25 g	60 minut	1,15	11,5	
Rychlé mytí 	Kratší mytí na lehce zašpiněné nádobí, které nepotřebuje sušení.	Mytí (40°C) Oplach Oplach (45°C)	20 g	38 minut	0,55	12	

* Uvedené doby trvání mycího programu jsou pouze vodítkem. Okolnosti, které nezávisí na přístroji, například teplota přiváděné vody, tlak vody apod., mohou ovlivnit celkovou dobu trvání mycího cyklu.

** Úsporné mytí je testovací program podle EN 50242.

Nastavení mycího programu



Ujistěte se, že byly dodrženy pokyny kapitoly „Před prvním použitím“.

- o Zkontrolujte, zda spotřebič nepotřebuje doplnit leštící prostředek nebo sůl.
- o Vytáhněte horní a spodní koš, poté je naplňte nádobím podle pokynů pro jejich plnění.

- o Zatlačte horní a spodní koš zpět plně do jejich polohy.
- o Přidejte mycí prostředek.




- o Zapněte spotřebič pomocí hlavního vypínače ZAP/VYP **(1)**.

- o **DŮLEŽITÉ: Vyčkejte 5 sekund před stlačením tlačítka pro volbu programu. V opačném případě by nemusel spotřebič pracovat správně.**



- o Pro výběr vhodného mycího programu pro umývané nádobí stiskněte opakovaně tlačítko pro výběr programu **(7)**. Relevantní ikona programu **(6)** se rozsvítí, aby bylo vidět, který program byl zvolen.

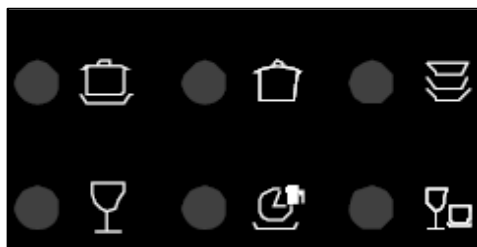

- o Pevně zavřete dveře tak, až slyšíte cvaknutí dveřního zámku.
- o Za několik vteřin uslyšíte, jak se spotřebič začíná plnit vodou a spustí se mycí program.

Změna mycího programu

DŮLEŽITÉ: Změnu je možné provést pouze tehdy, pokud se mycí cyklus právě spustil. Jinak již byl uvolněn mycí prostředek, nebo může dojít k úniku horké vody.

- o Lehce otevřete dveře spotřebiče a stiskněte na 3 vteřiny tlačítko pro výběr programu.
- o Přístroj zruší program v chodu a poté můžete vybrat požadovaný program jako obvykle.

Přidání nádobí

DŮLEŽITÉ: Přidat nádobí je možné pouze tehdy, pokud cyklus právě začal. Jinak již byl uvolněn mycí prostředek, nebo může dojít k úniku horké vody.

- o Pro přerušení aktuálního programu pootevřete dveře. Před plným otevřením dvířek vyčkejte, dokud se nezastaví sprchovací ramena.
- o Kontrolka programu přestane blikat, a dokud znovu nezavřete dveře, bude se každou minutu ozývat zvukový signál.
- o Přidejte zapomenuté nádobí do horního či dolního koše.
- o Zavřete dveře myčky. Zhruba za 10 vteřin bude mycí program automaticky pokračovat.

Na konci mycího programu

- o Na konci mycího programu bude blikat časový displej po dobu 8 sekund a ozve se zvukový signál.
- o Otevřete dveře myčky.
- o Pomocí hlavního vypínače ZAP/VYP **(1)** vypněte myčku nádobí.
- o Před vykládáním nádobí z myčky vyčkejte 15 minut, abyste zamezili manipulaci s nádobím v době, kdy je stále horké a náchylnější k rozbití. Tím nádobí také lépe oschne.
- o Doporučujeme, abyste nejdříve vyprázdnili dolní koš a poté horní. Tím zamezíte, aby kapala voda z horního koše na nádobí v dolním koši.


Funkce odloženého startu

- o Zkontrolujte, zda spotřebič nepotřebuje doplnit leštící prostředek nebo sůl.
- o Vytáhněte horní a spodní koš, poté je naplňte nádobím podle pokynů pro jejich plnění.
- o Zatlačte horní a spodní koš zpět plně do jejich polohy.
- o Přidejte mycí prostředek.




- o Zapněte spotřebič pomocí hlavního vypínače ZAP/VYP **(1)**.

- o **DŮLEŽITÉ: Vyčkejte 5 sekund před stlačením tlačítka pro volbu programu. V opačném případě by nemusel spotřebič pracovat správně.**
- o Pro výběr vhodného mycího programu pro umývané nádobí stiskněte opakovaně tlačítko pro výběr programu **(7)**. Relevantní ikona programu **(6)** se rozsvítí, aby bylo vidět, který program byl zvolen.

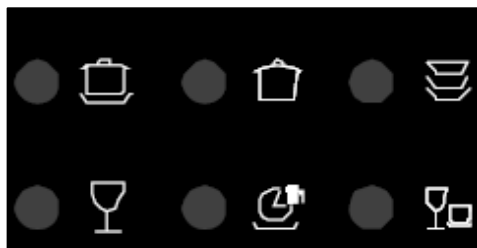

- o Použitím tlačítka odloženého startu **(2)** zvolte čas odložení startu o 3, 6, 9 nebo 12 hodin. Indikátor relevantního odložení startu **(4)** začne svítit.

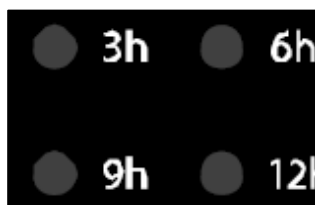

- o Pevně zavřete dveře tak, až slyšíte cvaknutí dveřního zámku.
- o Jakmile uběhne nastavený čas odloženého startu, myčka automaticky spustí mycí program, který jste zvolili.

Úspora energie při používání myčky

Nakládání nádobí

- o Při ukládání položek do myčky se pro dosažení co nejlepších výsledků mytí řiďte pokyny relevantní kapitoly v tomto návodu.
- o Myčku pouštějte pouze, když je plná, čímž dosáhnete optimální využití energie a vody. Pro menší náplň můžete použít funkci poloviční náplně.
- o Pro výběr co nejefektivnějšího programu mytí dle velikosti a typu náplně si projděte tabulku programů.
- o ÚSPORNÝ program myje nádobí při nižší teplotě a během cyklu používá méně vody. Tím prospívá životnímu prostředí a pomáhá snížit výdaje na energii a na vodu.

Používání


- o Všechny filtry pravidelně čistěte, aby zůstala myčka čistá a zachovávala si svou efektivitu.
- o Po použití nezapomínejte myčku vypnout. Ponecháním zapnutého spotřebiče v pohotovostním režimu se každoročně plýtvá velké množství energie.
- o Před naložením nádobí do myčky není potřeba je oplachovat. Dáváte-li přednost předoplachu, použijte na nádobí studenou vodu, ale neplývejte vodou tak, že ji necháte téci nepřetržitě.
- o Kromě velmi špinavého nádobí používejte na všechno kratší programy s nižší teplotou. Kratší programy potřebují méně energie a fungují právě tak dobře. Moderní mycí prostředky fungují právě tak dobře při nižších teplotách.



DŮLEŽITÉ: *Přístroj by měl být před započetím jakéhokoli čištění odpojen z elektrické sítě.*

Systém filtrů

Váš spotřebič je vybaven tříúrovňovým filtrováním; z důvodu snadného přístupu je celý systém umístěn v základně myčky nádobí.

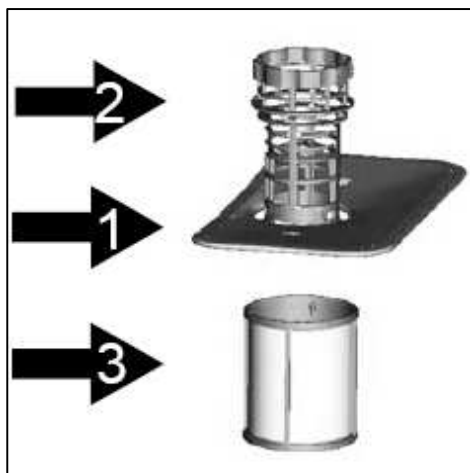

- 1) Hlavní filtr
- 2) Hrubý filtr
- 3) Jemný filtr

Hlavní filtr - V tomto filtru jsou zachyceny částice potravin a nečistot a jsou rozmělněny pomocí speciální trysky na dolním ramenu ostříkovače. Tyto zbytky jsou poté spláchnuty do odpadu.

Hrubý filtr - V tomto filtru jsou zachyceny větší kousky, jako jsou kosti nebo sklo, které by mohly ucpat odpad.



Jemný filtr - Tento filtr zachycuje nečistoty a zbytky jídel v prostoru jímký a zamezuje tak jejich opětovnému vracení na nádobí v průběhu mycího cyklu.



DŮLEŽITÉ: *I když je filtrační systém účinný, není Vaše myčka jednotkou pro likvidaci odpadu. Všechny předměty, které budou umývány v myčce nádobí, musí být před jejich vložením do spotřebiče zbaveny zbytků potravin.*

Čištění filtrů

Pro zajištění nejlepší výkonnosti a nejlepších výsledků je nutno celou sestavu filtrů důkladně a pravidelně čistit (nejlépe po každém mycím cyklu).

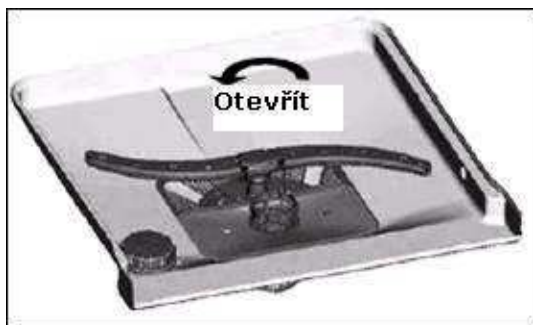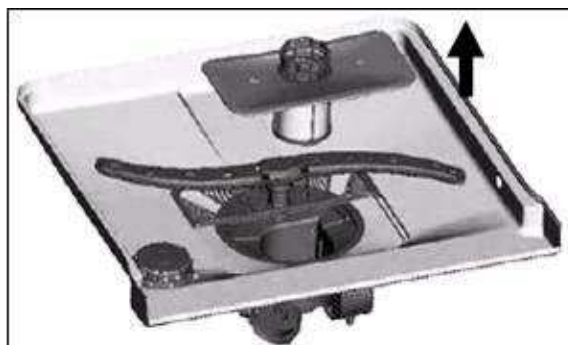

1. Otočte hrubý filtr proti směru hodinových ručiček a poté jej vytáhněte směrem nahoru. Opláchněte tuto část pod vodovodním kohoutkem pro odstranění všech zbytků potravy v něm zachycených.
2. Vytáhněte hlavní filtr a opláchněte jej také pod vodovodním kohoutkem pro odstranění všech zbytků potravy v něm zachycených.
3. Vytáhněte jemný filtr a opláchněte jej také pod vodovodním kohoutkem pro odstranění všech zbytků potravy v něm zachycených.
4. Vraťte zpět jemný filtr do jeho pozice.
5. Vraťte zpět hlavní a hrubý filtr zpět na jejich původní místo v základně myčky nádobí. Hrubý filtr musíte otočit po směru hodinových ručiček, aby se uzamknul ve své poloze.

DŮLEŽITÉ: Pokud se rozbije sklenice uvnitř zařízení, musíte zkontrolovat ještě před tím, než myčku znovu použijete, že není ve filtru žádné sklo. Mohlo by způsobit selhání odčerpávání.



DŮLEŽITÉ: MYČKA NÁDOBÍ NESMÍ BÝT NIKDY NASTAVENA NA MYCÍ PROGRAM, POKUD NEJSOU UVNITŘ NASAZENY FILTRY.

Čištění sprchovacích ramen

Sprchovací ramena je nutno čistit pravidelně, aby se zamezilo ucpání trysek ramen ostříkovače a ložisek usazeninami tvrdé vody.




- o Pro vyjmutí horního sprchovacího ramene otáčejte maticí po směru hodinových ručiček a poté vyjměte sprchovací rameno.
- o Pro vyjmutí dolního ramene jej jemně zatáhněte nahoru.
- o Sprchovací rameno umyjte v teplé, mýdlové vodě a použijte měkký kartáček pro vyčištění trysek.
- o Sprchovací rameno důkladně propláchněte a poté je vraťte zpět do jeho původní pozice.

Čištění kontrolního panelu

DŮLEŽITÉ: Na čištění kontrolního panelu nebo ostatní funkční části myčky nepoužívejte čisticí prostředek s hrubými částicemi nebo leštící prostředek na nábytek.




- o Kontrolní panel otřete novým hadrem a teplou vodou.

Čištění dveří

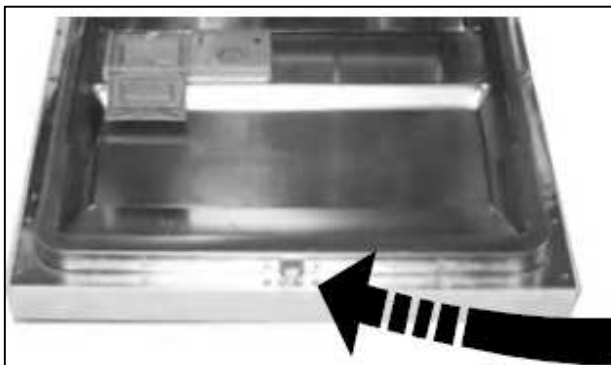

- o Pro čištění okrajů po obvodě dveří používejte pouze jemnou navlhčenou látku.
- o Pro zamezení vniknutí vody do zámku dveří nebo na elektrické součástky **nepoužívejte** sprejové čističe žádného druhu.
- o Na vnitřní ani vnější plochy **nepoužívejte** žádné abrazivní čisticí prostředky, neboť ty by je mohly poškodit.

Požadavky na otvor pro vestavbu

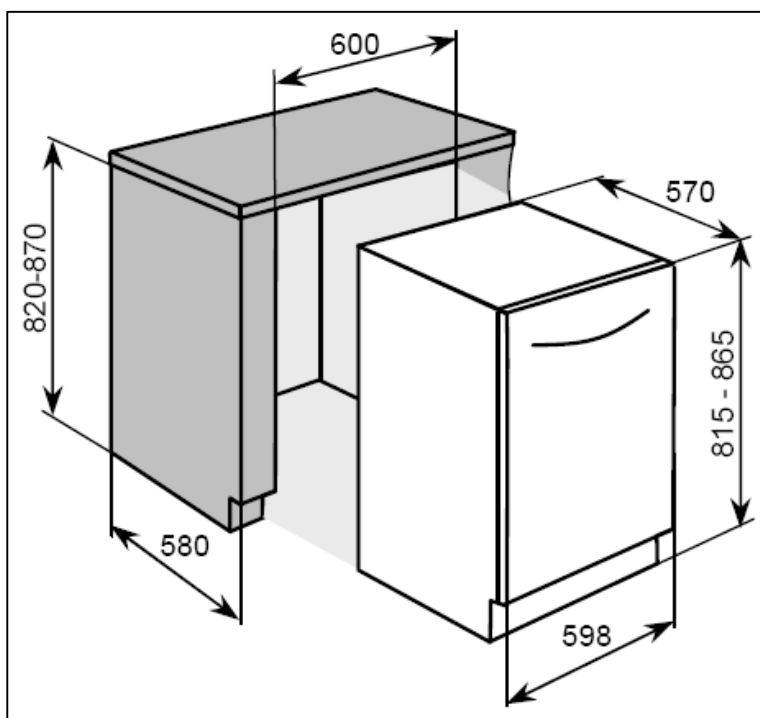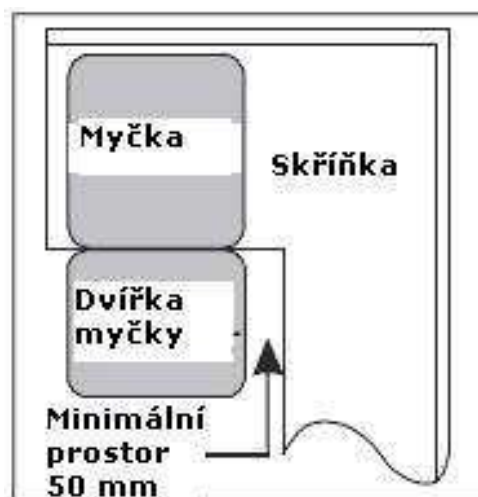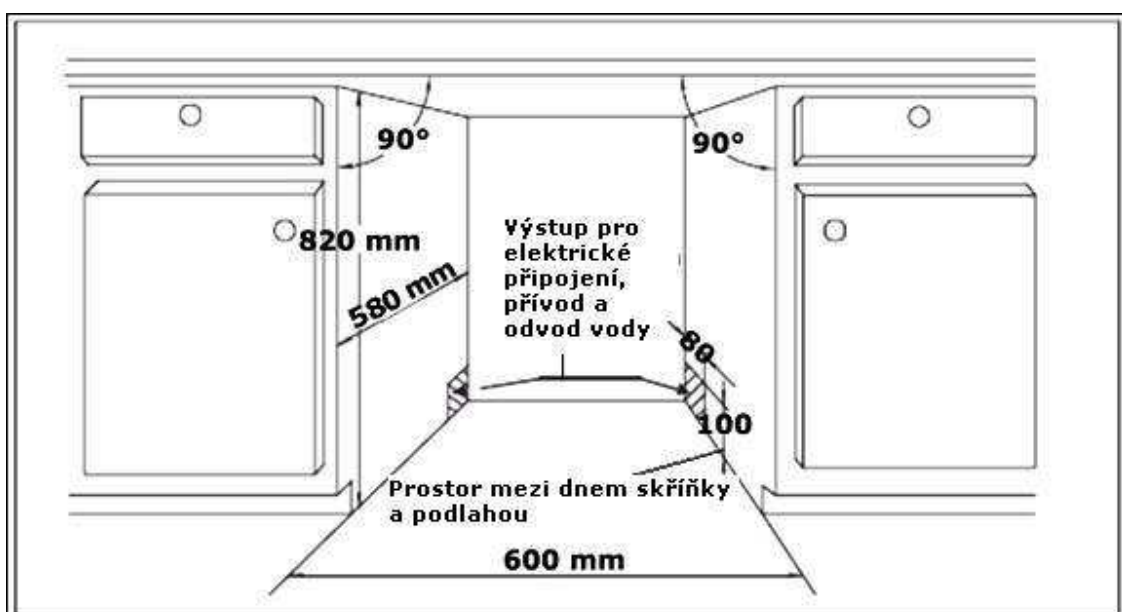


- o Otvor, do kterého zabudujete myčku, by se měl podobat tomu zobrazenému na obr. výše.
- o Mezi vrchní částí myčky a spodní částí pracovní desky by měla být mezera menší než 5 mm. Výška potřebného otvoru kolísá mezi 820 – 870 mm v závislosti na výšce nastavitelných nožiček.


Fáze instalace

1. Příprava a instalace nábytkových dveří
2. Nastavení tahu pružiny dveří
3. Připojení myčky k přívodu vody
4. Připojení myčky k odpadu vody
5. Připojení myčky k elektrické síti
6. Aplikace parotěsnící pásky
7. Umístění myčky
8. Vyrovnání myčky
9. Zajištění myčky


Příprava a instalace nábytkových dveří

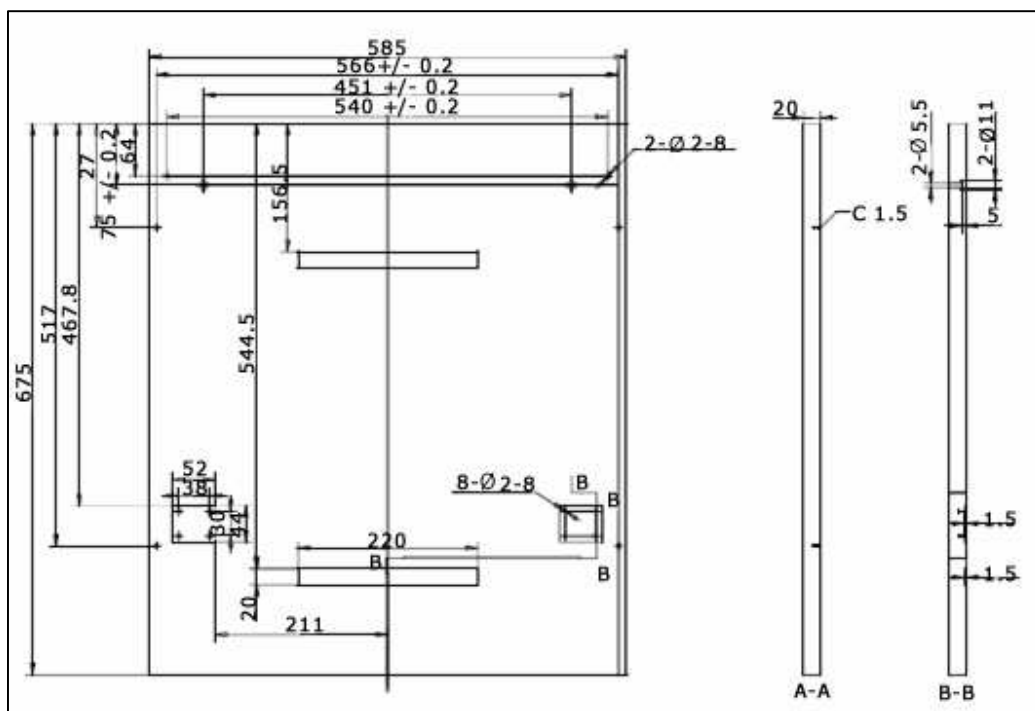

- o **DŮLEŽITÉ:** Nábytkové dveře nejsou součástí dodávky. Je nutné si koupit takové, které se shodují se zbytkem kuchyňské linky.
- o **Maximální váha nábytkových dveří by měla být 5,5 kg. Maximální tloušťka nábytkových dveří by měla být 15 mm.**
- o Pro označení a vyvrtání děr do nábytkových dveří použijte dodanou instalační šablonu.

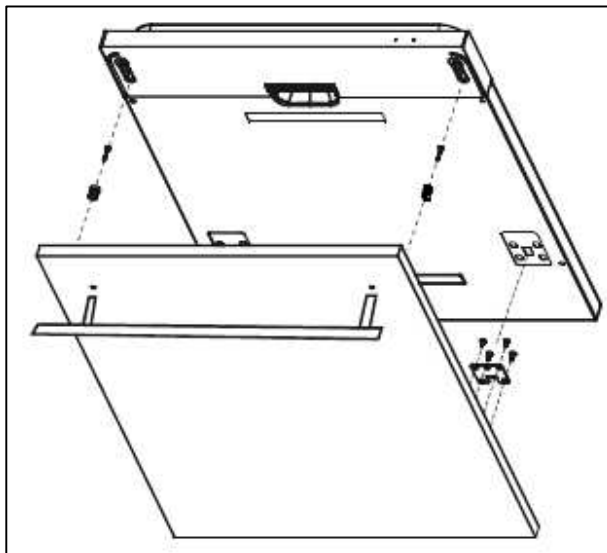


- o Do nábytkových dveří přichyťte horní a dolní háky.
- o Nadzdvihněte nábytkové dveře nahoru směrem k myčce a zajistěte, aby horní a dolní hák byly umístěny v otvorech na vnější straně dveří myčky.
- o Zatlačte nábytkové dveře směrem dolů tak, aby se uzamkly ve své poloze na dveřích myčky.

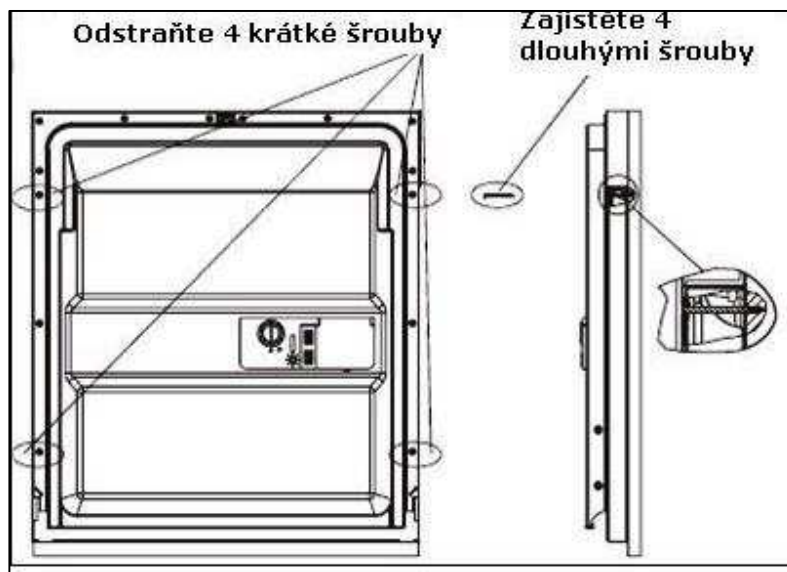

- o Otevřete dveře myčky a vyjměte čtyři krátké šrouby.
- o Za použití čtyř dlouhých šroubů zajistěte nábytkový panel ke dveřím myčky.

Nastavení tahu pružiny dveří

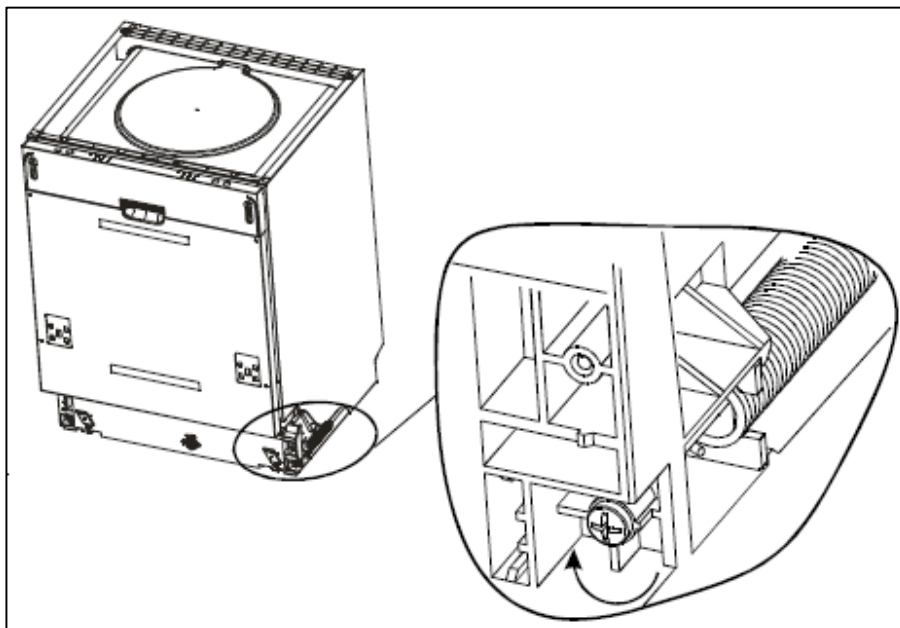


- o Dveře myčky jsou uchyceny pružinami. Ty jsou nastaveny továrně, aby se zajistil správný tah pružin a dveře se mohly lehce otvírat a zavírat.
- o Po nasazení nábytkových dveří je třeba nastavit tah pružiny dveří.
- o Použitím imbusového klíče otáčejte stavěcím šroubem pro napnutí či povolení ocelového lanka.
- o Tah pružiny je nastaven správně, když:-
 - a)** Dveře zůstávají vodorovně, když jsou zcela otevřené.
 - b)** Je možné je lehce zavřít zdvihnutím dveří pomocí prstů.
- o **UPOZORNĚNÍ:** Pokud neupravíte tah pružiny dveří, můžete tím způsobit poškození spotřebiče.

Připojení myčky k přívodu vody




DŮLEŽITÉ: Nepřipojujte myčku k přívodu vody za použití staré nebo již existující přívodní hadice. Přívodní hadice dodávaná společně s myčkou nádobí je jediná možná, která může být použita.

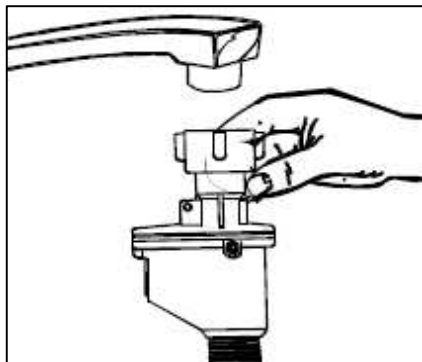

- o Připojte přívodní hadici vody k vodovodnímu kohoutku s 3/4" vnějším závitem a ke konektoru spotřebiče pro přívodní hadici.
- o Plně utáhněte přívodní hadici jak k vodovodnímu kohoutku, tak i k myčce nádobí. Vodu nechte odtéci, aby byla čistá a bez nečistot, čímž zamezíte zablokování přívodní hadice či poškození spotřebiče.
- o Plně utáhněte přívodní hadici jak k vodovodnímu kohoutku, tak i k myčce nádobí.
- o Přívod vody do spotřebiče může být také napojen k dodávce teplé vody do domácnosti (centrální topení), pokud ovšem teplota nepřekročí 60°C. Když je spotřebič napojen k přívodu teplé vody, délky programů se zkrátí o zhruba 15 minut a účinnost mytí se lehce sníží.

Připojení myčky k odpadu vody

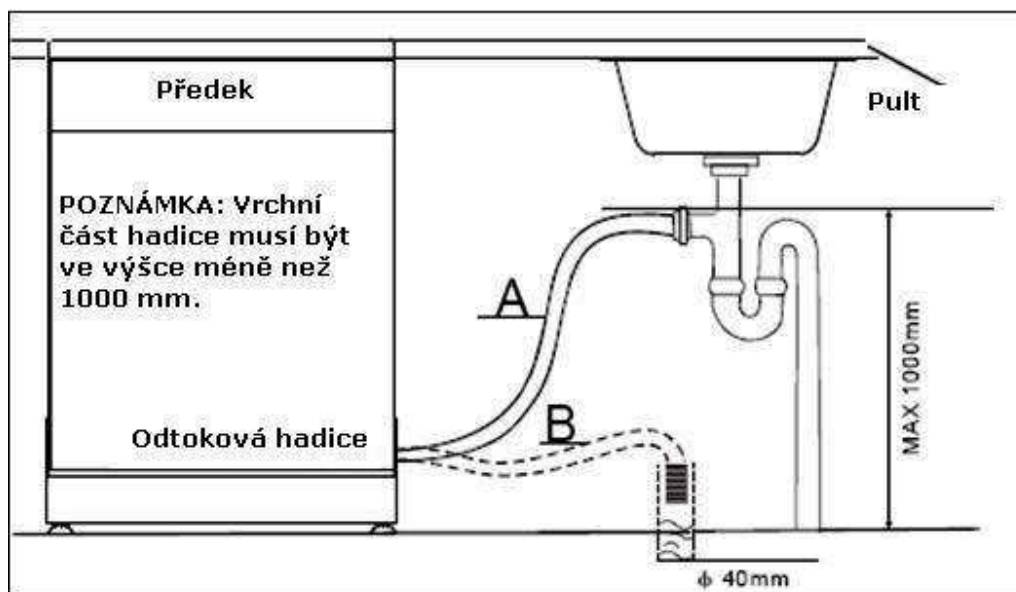


- o Zajistěte odtokovou hadici tak, aby se nemohla při chodu myčky nádobí volně pohybovat.
- o Konec odtokové hadice připojte k odpadu. Do odpadu ji zastrčte v krátké délce směrem dolů. Odpad musí mít průměr minimálně 40 mm.
- o Horní část odtokové hadice musí být ne výše než 1000 mm.
- o **DŮLEŽITÉ:** Nezasunujte odtokovou hadici příliš hluboko do odpadní trubky, jinak dojde k hromadění vzduchu v sifonu.
- o **NIKDY NEPRODLUŽUJTE PŮVODNÍ DÉLKU ODTOKOVÉ HADICE.**

Připojení myčky k elektrické síti

- o **DŮLEŽITÉ:** Elektrická zásuvka musí zůstat přístupná, i když je spotřebič zapojen.
- o Dříve, než zapojíte přístroj do elektrické zásuvky, najděte výkonnostní štítek na pravé straně sklopných dveří. Ujistěte se, že Vaše zdrojové napětí je stejné, jaké je uvedeno na výkonnostním štítku.
- o **VÝKONNOSTNÍ ŠTÍTEK Z MYČKY NEODSTRAŇUJTE, NEBOŤ OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE.**
- o Zástrčka zalitá v umělé hmotě, která se dodává se spotřebičem, musí být připojena pouze do uzemněné a odizolované zásuvky.


- o Zničený nebo poškozený kabel musí být vyměněn pouze kvalifikovanou osobou. Pro výměnu musíte použít kabel stejného typu.
- o Typ přívodního kabelu – H 0 V V – F 3G 1,5.
- o **DŮLEŽITÉ:** *Nedoporučujeme k zapojení používat prodlužovací kabel.*

Aplikace parotěsnící pásky

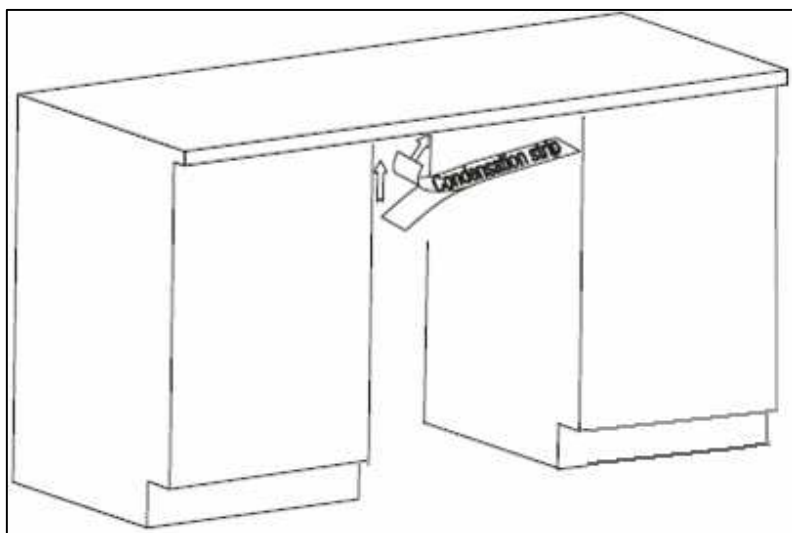

- o Parotěsnící páska musí být připevněna na spodní stranu pracovní desky nad Vaší myčkou nádobí, jako ochrana před vlhkostí. Slouží k odvádění páry stoupající z Vašeho přístroje a chrání spodní stranu pracovní desky.
- o Tuto pásku naleznete po rozbalení uvnitř spotřebiče.
- o Přesvědčte se před jejím nalepením, že je spodní strana pracovní desky čistá.
- o Odstraňte ochrannou fólii z pásky.
- o Nalepte pásku na spodní stranu pracovní desky.
- o **DŮLEŽITÉ:** *Kdyby nebyla parotěsnící páska nalepena, hrozí poškození spodní strany pracovní desky.*

Umístění myčky

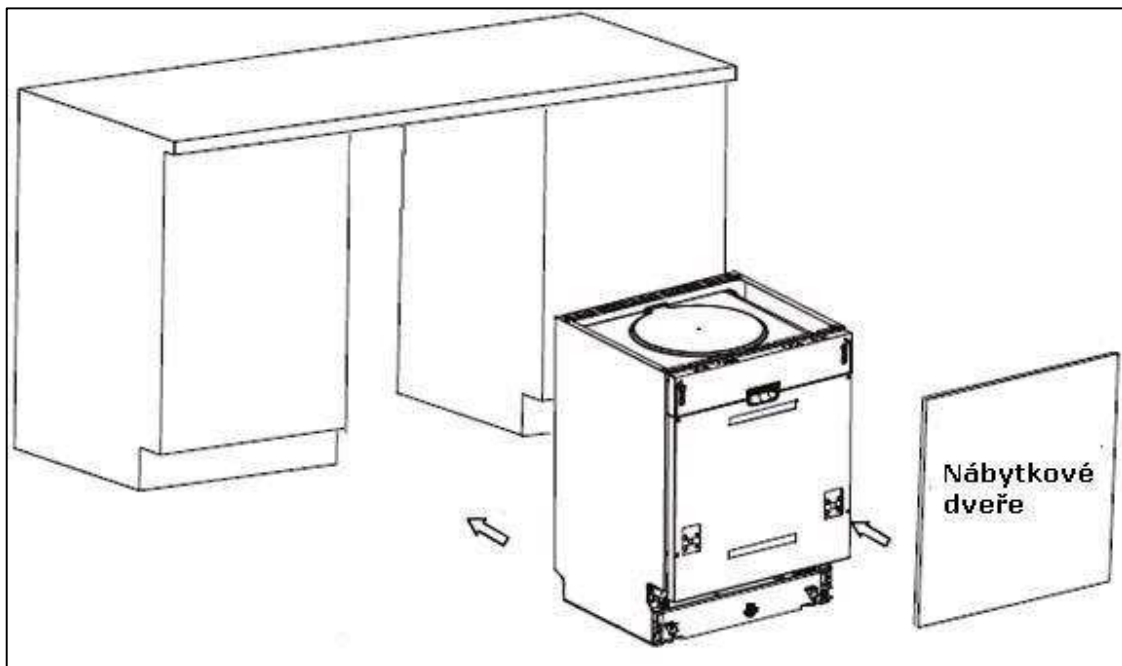


- o Opatrně zasuňte myčku na její pozici dozadu, pod pracovní desku.

Vyrovnání myčky

- o **DŮLEŽITÉ:** Myčka musí být v rovnováze, aby správně fungovala.



- o Ujistěte se, že je myčka během vyrovnávání podpírána, jinak by se mohla převrátit.

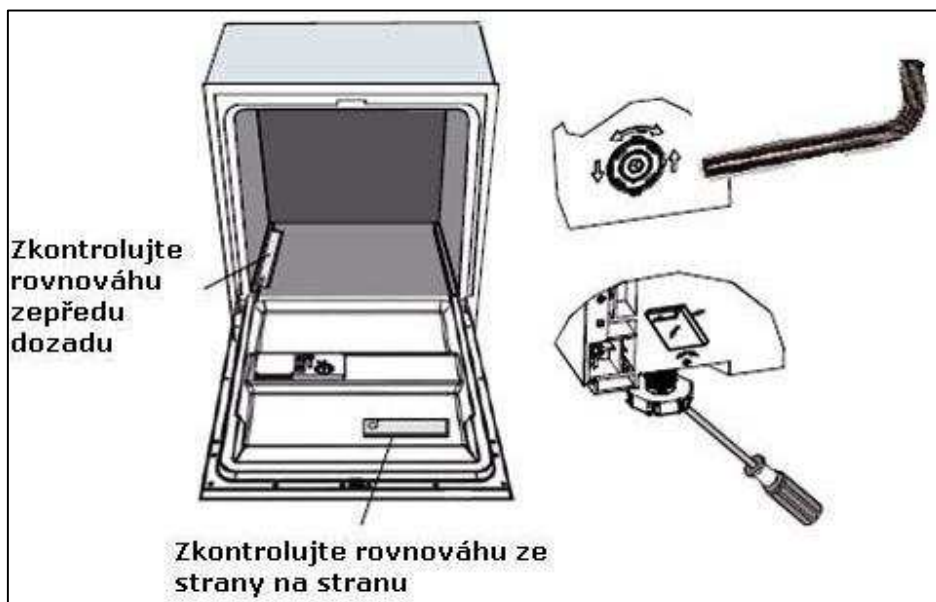


- o Nastavitelnými nožičkami otáčejte, dokud nevyrovnáte spotřebič.
- o Pro kontrolu rovnováhy použijte vodováhu.
- o Zkontrolujte rovnováhu spotřebiče ze strany na stranu.
- o Zkontrolujte rovnováhu spotřebiče zepředu dozadu.


Zajištění myčky

Myčka musí být zajištěna k pracovní desce. To lze provést jedním ze dvou způsobů:-

- o **Standardní pracovní deska** – Instalační hák umístěte do pozice znázorněné na obrázku.
- o Pomocí dvou šroubů do dřeva zajistěte hák k pracovní desce.
- o Tyto šrouby by měly být pevně utažené.

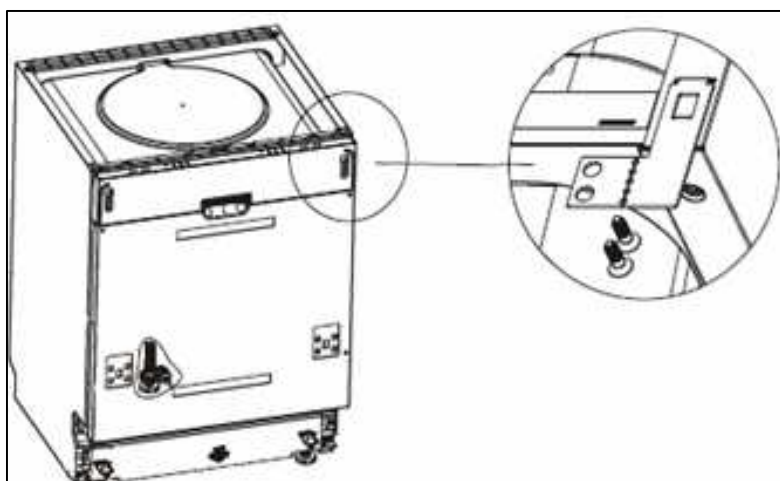

- o **Mramorová/žulová pracovní deska** – Tento materiál neumožňuje použít šrouby skrz spodní část pracovní desky.
- o Ohněte instalační háky do pravého úhlu a umístěte je do pozice znázorněné na spodním obrázku. Spotřebič zajistěte k boku skříňky pomocí dvou šroubů do dřeva.

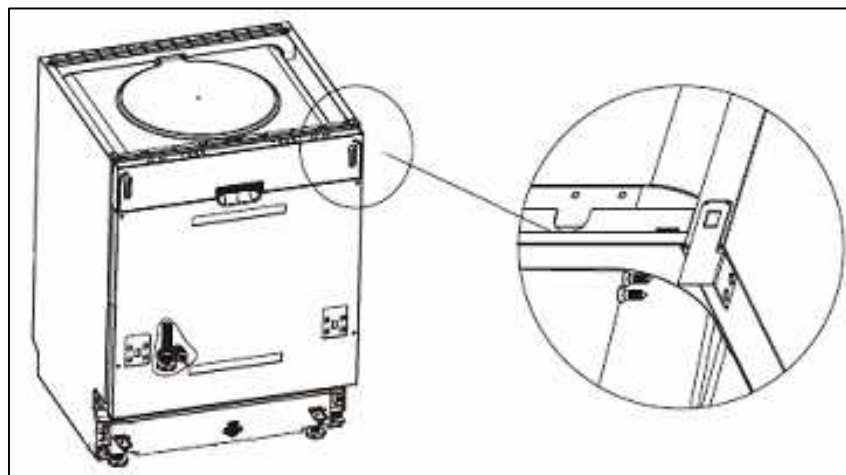

Před prvním použitím

Před prvním použitím spotřebiče zkontrolujte následující:

- o Zda je myčka nádobí v rovině a uchycená na místě.
- o Zda je vodovodní kohoutek plně otevřen.
- o Zda na některém konci přívodní nebo odtokové hadice nedochází k netěsnostem.
- o Zda jsou přívodní a odtoková hadice řádně utaženy.
- o Zda nejsou přívodní a odtoková hadice zauzlovány.
- o Zda je zapnuto napájení.
- o Zda byl změkčovač vody naplněn 1 litrem vody a solí.
- o Zda byl doplněn zásobník leštícího prostředku.

System hlášení poruch pomocí kódů

Pokud Váš spotřebič zjistí, že nepracuje správně, může se na displeji zobrazit chybový kód.

U následujících chybových kódů si může zákazník závadu odstranit sám, přičemž musí dodržet dále uvedené pokyny.

PŘED ZAHÁJENÍM JAKÉKOLI ÚDRŽBY SPOTŘEBIČE JE NUTNO NEJPRVE SPOTŘEBIČ ODPOJIT OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

Bliká kontrolka RYCHLÉHO MYTÍ.

- o Delší čas plnění vodou, než bylo očekáváno.
- ✓ Zkontrolujte tlak vod hlavního rozvodu vody.
- ✓ Vyčistěte mřížku filtru, který je umístěn v přívodní hadici.
- ✓ Ujistěte se, že přívodní hadice není zlomená nebo proražená.
- ✓ Ujistěte se, že vodovodní kohoutek, ke kterému je myčka zapojena, je plně otevřen.

Bliká kontrolka MYTÍ SKLA.

- o Spotřebič detekoval vodu v základně.
- ✓ Ujistěte se, že odtoková hadice není zlomená nebo proražená.
- ✓ Ujistěte se, že odtoková hadice ani odpad, ke kterému je spotřebič připojen, nejsou ucpány.
- ✓ Odtoková hadice je umístěna příliš vysoko, nebo je ve špatné poloze. Ověřte pokyny pro instalaci a ujistěte se, že je instalace provedena správně.
- o Po odstranění problému, kvůli němuž blikala kontrolka programu, zapojte spotřebič zpět do hlavního přívodu elektřiny.
- o Pomocí hlavního vypínače ZAP/VYP zapněte myčku a vyčkejte 5 vteřin dříve, než zvolíte mycí program pomocí tlačítka volby programu.



DŮLEŽITÉ: Pokud se objeví jiný kód poruchy, nesnažte se poruchu odstranit sami a kontaktujte servisní oddělení Baumatic.

Všeobecné odstraňování závad

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	CO DĚLAT
<i>Myčka nádobí Nepracuje.</i>	Přepálená pojistka nebo sepnul jistič okruhu.	Vyměňte pojistku nebo nastavte jistič okruhu. Odpojte všechny ostatní spotřebiče připojené na stejný okruh jako myčka.
	Není zapnut přívod proudu.	Ujistěte se, že je myčka zapnuta a že jsou dveře řádně uzavřeny. Ujistěte se, že je zástrčka napájecí šňůry plně zasunuta do zásuvky.
	Tlak vody je příliš nízký.	Zkontrolujte, zda je správně připojena dodávka vody a zda je otevřen přívod vody.
	Dvířka myčky nejsou správně zavřena.	Ujistěte se, že jsou dvířka správně zavřena a zaklapnutá západka.
<i>Voda není odčerpána z myčky.</i>	Smyčka na odpadní hadici.	Zkontrolujte odpadní hadici.
	Ucpáný filtr.	Zkontrolujte hrubý filtr viz kapitola „Čištění filtru“.
	Kuchyňský dřez je ucpaný.	Zkontrolujte kuchyňský dřez, zda správně odtéká. Pokud ne, budete potřebovat spíše

		instalatéra než servisního technika.
<i>Pěna ve vaně myčky.</i>	Špatný mycí prostředek.	Používejte pouze mycí prostředek pro myčky. Pokud se vytvoří pěna, otevřete myčku a nechte pěnu zkondenzovat. Nalijte do myčky 1 galon vody a zavřete dvířka. Spusťte program RYCHLÉ MYTÍ k odčerpání vody. Pokud bude potřeba, program opakujte.
	Rozlité leštadlo.	Rozlité leštadlo vždy okamžitě vytřete.
<i>Zbarvení vnitřní vany.</i>	Byl použit mycí prostředek s obsahem barviv.	Ujistěte se, že používáte mycí prostředek bez barviv.
<i>Bílý film na vnitřku myčky.</i>	Minerály z tvrdé vody.	Nasadte si gumové rukavice a vnitřek vyčistěte vlhkou houbou s čističem na myčky. Nikdy nepoužívejte jiný čistič než na myčky, mohlo by dojít k pění.
<i>Na příborech jsou rzivé skvrny.</i>	Postihnuté věci nejsou odolné vůči korozi.	Tyto položky se nesmějí mýt v myčce nádobí.
	Po přidání soli jste nepustili program RYCHLÉHO MYTÍ. Stopy soli se dostaly do mycího cyklu.	Po doplnění soli VŽDY pusťte RYCHLÝ program a myčku neplňte nádobím.
	Víčko na změkčovači je povoleno.	Zkontrolujte jej a dotáhněte.
<i>Klepání v mycí skříňce.</i>	Sprchovací rameno naráží na nějakou položku v myčce.	Přerušte program a přeskládejte položky, které brání sprchovacímu ramenu.
<i>Drnčení v mycí skříňce.</i>	Keramické nádobí je volně v myčce.	Přerušte program a přeskládejte keramické nádobí.
<i>Klepání ve vodním potrubí.</i>	To mohlo být způsobeno místní instalací či průřezem potrubí.	Toto nemá vliv na funkčnost myčky. Máte-li pochybnosti, obraťte se na kvalifikovaného instalatéra.
	Nádobí nebylo správně naskládáno.	Viz kapitola „Plnění myčky“.
	Program nebyl dostatečně	Použijte intenzivnější program. Viz kapitola „Tabulka mycích

<i>Nádobí není čisté.</i>	výkonný.	programů".
	Nedostatek mycího prostředku.	Použijte více mycího prostředku, nebo použijte jiný.
	Položky blokují sprchovací ramena.	Přeskládejte položky tak, aby se ramena mohla volně pohybovat.
	Sestava filtrů je znečištěná či není správně nasazena. To mohlo způsobit ucpání trysek sprchovacích ramen.	Vyčistěte a/nebo nasadte správně sestavu filtrů. Vyčistěte trysky ramen. Viz kapitola „Čištění sprchovacích ramen“.
<i>Kal na skle.</i>	Kombinace měkké vody a příliš mycího prostředku.	Použijte méně mycího prostředku, pokud máte měkkou vodu, a zvolte program RYCHLÉ MYTÍ a umyjte sklo.
<i>Černé a šedé stopy na nádobí.</i>	Hliníkové nádoby se poškrábaly o jiné.	Použijte jemný abrazivní čistič k odstranění těchto stop.
<i>Mycí prostředek zůstal v zásobníku.</i>	Nádobí zablokovalo zásobník.	Přeskládejte nádobí správně.
<i>Nádobí není suché.</i>	Špatné naložení.	Naplňte myčku tak, jak je navrženo v kapitole „Plnění myčky“.
	Příliš málo leštidla.	Zvyšte dávkování leštidla či doplňte zásobník leštidla.
	Nádobí jste vyndali příliš brzy.	Nádobí nevyndávejte z myčky ihned po ukončení cyklu. Lehce pootevřete dvířka tak, aby mohla unikat pára. Nádobí začněte vyndávat, až když je na dotek sotva teplé. Nejdříve vyprázdněte spodní koš. Tím zabráníte odkapávání vody z nádobí v horním koši.
	Špatně zvolený program.	Program RYCHLÉHO MYTÍ nezahrnuje sušení a u kratších programů je mycí teplota nižší. Zvolte program s delším mytím.
	Přístroje s méně kvalitní povrchovou úpravou.	U těchto položek je vysoušení vody těžší. Přístroje a nádoby tohoto typu nejsou vhodné pro mytí v myčce.

Důležité informace a závěrečná upozornění



DŮLEŽITÉ: Jestliže Váš přístroj nepracuje správně, měli byste ho odpojit od elektrického zdroje a následně kontaktovat naši servisní linku na čísle 800 185 263.

NESNAŽTE SE PŘÍSTROJ SAMI OPRAVIT.

Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede.

V případě trvajících požadavků na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník.

To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic.

DŮLEŽITÉ: Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic **www.baumatic.cz** – **www.baumatic.com** nebo se obraťte na svého prodejce.

Baumatic ČR spol. s r.o.
Lípová 665
460 01 Liberec 4

Tel: +420 483 577 200

www.baumatic.cz

***United Kingdom***

Baumatic Ltd.,
Baumatic Buildings,
6 Bennet Road,
Reading, Berkshire
RG2 0QX
United Kingdom

Sales Telephone

(0118) 933 6900

Sales Fax

(0118) 931 0035

Customer Care Telephone

(0118) 933 6911

Customer Care Fax

(0118) 986 9124

Spares Telephone

(01235) 437244

Advice Line Telephone

(0118) 933 6933

E-mail:

sales@baumatic.co.uk
customercare@baumatic.co.uk
spares@baumatic.co.uk
technical@baumatic.co.uk

Website:

www.baumatic.co.uk

Republic of Ireland**Service Telephone**

1-890 812 724

Spares Telephone

091 756 771

Czech Republic

Baumatic CR s.r.o.
Lípová 665
460 01 Liberec 4
Czech Republic

+420 483 577 200

www.baumatic.cz

Slovakia

Baumatic Slovakia, s.r.o.
Galvániho 7/D
Slovakia

+421 255 640 618

Germany

Baumatic Gmbh
Lilienthalstrasse 1
320 52 Herford
Deutschland

+49 5221 694 99-0

www.baumatic.de

Italy

Baumatic Italia S.R.L.
Via Galvani N.3
35011 Campodarsego (PD)

+3904 9920 2297

www.baumatic.it

Holland

Baumatic Benelux B.V.
Grindzuigerstraat 22
1333 MS ALMERE
Nederland

+3136 549 1555

www.baumatic.nl

