

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.3523.02 - Nástěnné DCF hodiny s tichým chodem



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovoze), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovoze. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovoze : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Nástěnné DCF hodiny s tichým chodem TFA 60.3523

Děkujeme, že jste si vybrali přístroj od TFA.

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Stejně tak nejsme odpovědní za jakékoliv nesprávné čtení či jakékoliv souvislosti, které z toho mohou plynout.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.

POZOR: Riziko zranění!

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte. Riziko exploze!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie.
- Nikdy nepoužívejte v přístroji kombinaci staré a nové baterie a ani baterie jiných typů. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní použijte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace pro správné zacházení s produktem!

- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním podmínkám, vibracím nebo šokům.
- Chraňte před vlhkostí.

Popis

Tlačítka

- A: Tlačítko MSET
- B: Tlačítko RESET
- C: Tlačítko REC

Tělo hodin

- D: Otvor pro upevnění na stěnu
- E: Bateriový prostor

Začínáme

- Vložte baterii (1 x 1,5 V AA), dbejte na správnou polaritu.
- Přístroj je připraven k použití.

Přijem rádiového signálu DCF


- Ručičky se posunou na 12:00.
- Přístroj nyní přijímá DCF signál.
- Poté, co je časový kód po 3-12 minutách úspěšně přijat, rádiem řízený čas se zobrazí na ciferníku.
- Příjem DCF signálu probíhá každý den v 1:00 a 3:00 ráno.

Poznámka k rádiem řízenému času DCF

Rádiem řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu cesiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchylna tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekunda za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflingu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiem řízené hodiny přijímají tento signál a dekódují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data. Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Věnujte však pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

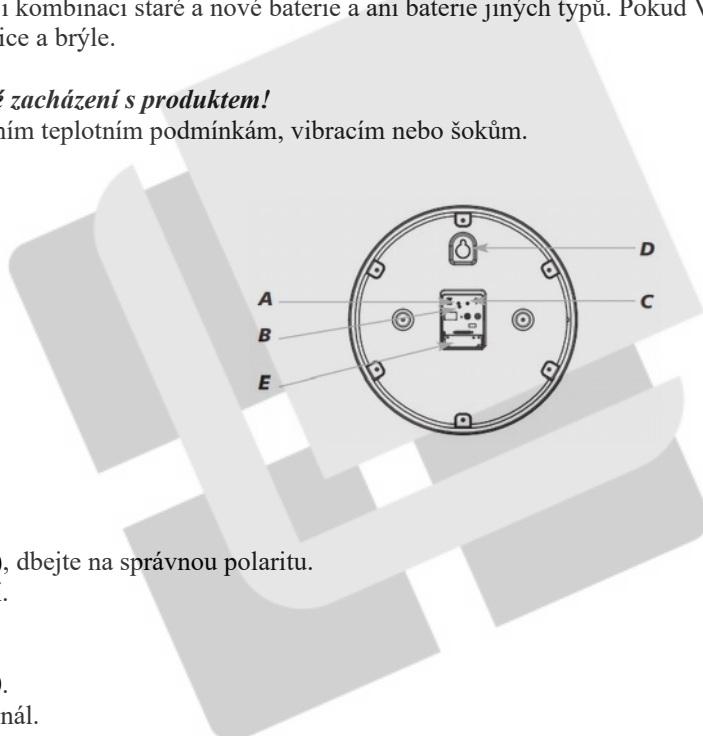

Tlačítko MSET – manuální nastavení času

- Pokud hodiny nedokázaly přijmout DCF signál (např. Z důvodu rušení, přílišné vzdálenosti vysílání atd.), čas může být nastaven také manuálně. Přístroj pak bude fungovat jako klasické křemenné hodiny.
- Stiskněte a podržte tlačítko MSET po dobu tří vteřin.
- Stiskněte a podržte tlačítko MSET dokud není zobrazen požadovaný čas.
- Krátkým stiskem tlačítka nastavujete čas minutu po minutě.
- Vteřinová ručička se zastaví na 12 hodině.
- Po 15 vteřinách se vteřinová ručička opět rozejde.
- Manuálně nastavený čas bude přepsán jakmile bude DCF signál úspěšně přijat.

Tlačítko REC

- Manuální spuštění může být nápomocné.
- Stiskněte a podržte tlačítko REC po dobu tří vteřin.
- Vteřinová ručička se zastaví na 12 hodině.
- Hodiny nyní budou přijímat DCF signál.

Tlačítko RESET

- Použijte úzký špičatý předmět ke stisknutí tlačítka RESET v případě, že zařízení nepracuje správně.

Upevnění

- Přístroj můžete upevnit pomocí šroubu a hmoždinky na vybrané místo pomocí otvoru k zavěšení na zadní straně přístroje.

Péče a údržba

- K čištění používejte pouze měkký vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí a saponátové přípravky.
- Vyjměte baterie, pokud přístroj nebudete používat po delší dobu.
- Udržujte zařízení na suchém místě.

Úspora energie

- Aby byla snížena spotřeba energie, vteřinová ručička se vždy v čase 22h - 6h nepohybuje.

Výměna baterií

- Baterie vyměňte v případě, že funkce přístroje začnou slábnout nebo se vteřinová ručička zastaví v průběhu dne (mezi 6 a 22h) na 12h.
- Vložte novou 1,5 V AA baterii. Ujistěte se o správnosti polarity.

Řešení problémů

Ručičky se nepohybují:	• ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou • vyměňte baterie
Vteřinová ručička se nepohybuje:	• mezi 6 a 22h: vyčkejte na příjem DCF signálu; vyměňte baterie • mezi 22 a 6h: Úspora energie
Není příjem DCF signálu:	• stiskněte a podržte tlačítko REC na dobu 3 sekund a aktivujte vyhledávání DCF signálu ručně • počkejte, jestli se nepodaří přijmout signál přes noc • vyberte jiné místo pro umístění stanice • zkontrolujte, jestli se v okolí nenachází možný zdroj rušení • nastavte čas manuálně • restartujte přístroj podle manuálu
Údaje na displeji se zobrazují chybně:	• resetujte hodiny pomocí tlačítka RESET • vyměňte baterie

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

Specifikace

Napájení hodin: Baterie 2x 1,5 V AA (jsou součástí balení)
Rozměry: průměr 305 mm x 43 mm
Hmotnost: 844 g (bez baterií)

R&TTE Directive 1999/5/EC

Výtah z Prohlášení o shodě Evropského společenství: Tímto potvrzujeme, že toto bezdrátové zařízení splňuje základní požadavky R&TTE Directive 1999/5/EC.

Tento výrobek je schválen pro použití v ČR.