

SENCOR®

SVW 3500WH



ČISTIČ TVRDÝCH PODLÁH

Preklad pôvodného návodu



SENCOR®


SVW 3500WH




This diagram illustrates the components of a cordless stick vacuum cleaner in an exploded view. The main assembly consists of the handle (1), the main tube (11), and the motor unit (12). The motor unit (12) includes a battery pack (13) and a motor housing (14). A power cord (15) is shown connected to the motor unit. The motor unit (12) also features a dust container (7) and a motor housing (8). The dust container (7) is shown in an exploded view, along with a dust container cover (9) and a dust container latch (10). The dust container (7) is shown in an exploded view, along with a dust container cover (9) and a dust container latch (10).

C


C1




C2







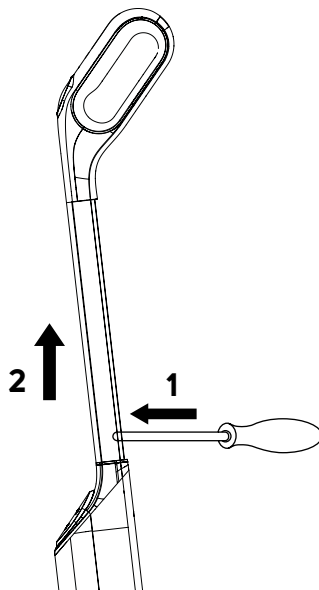


C3

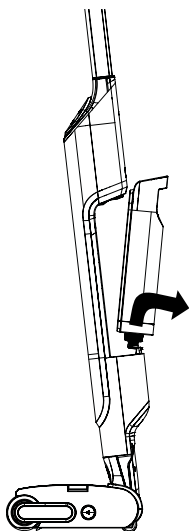


C4

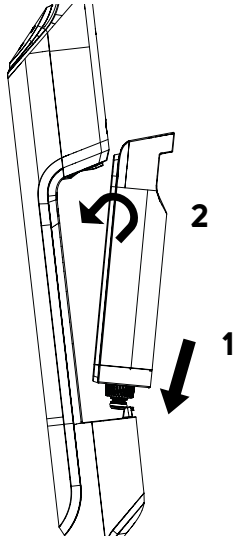

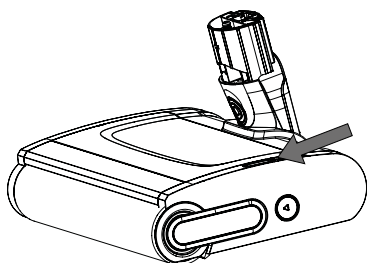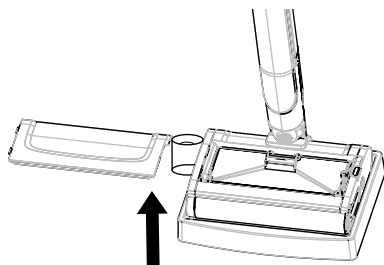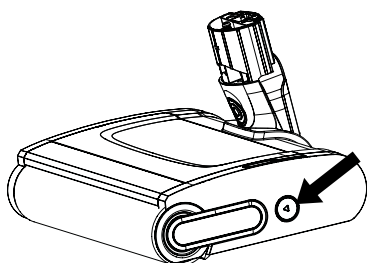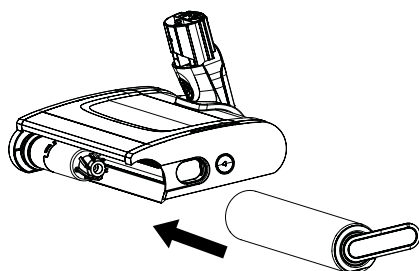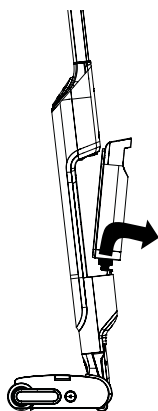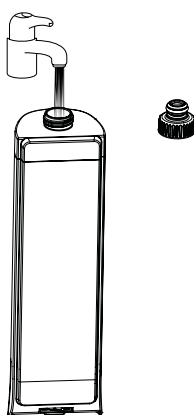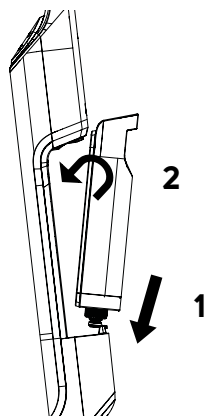
C**C5****C6****C7****C8****D****D1****D2****D3**

E


E1

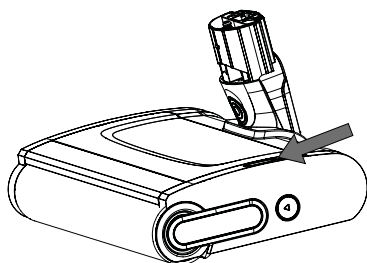



E2

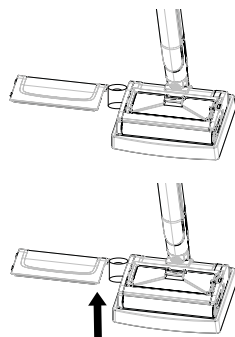


E3

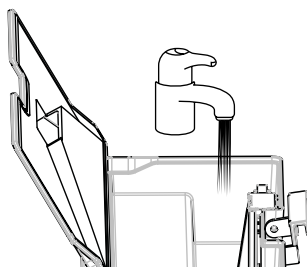


F1

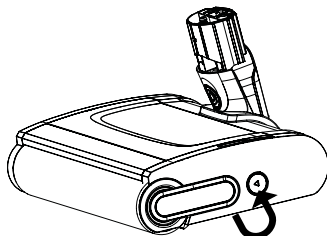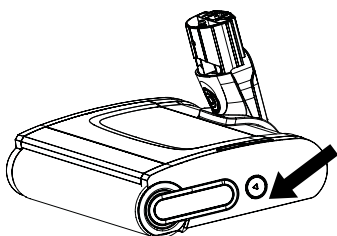



F2

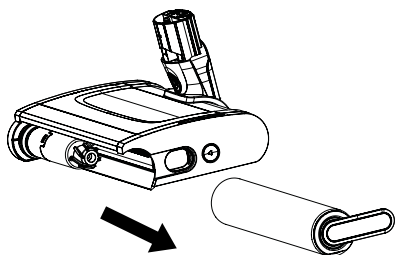

F3

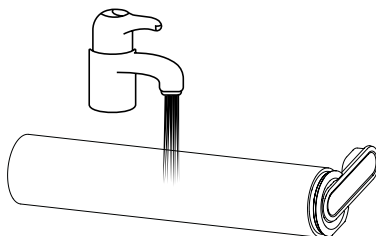

F4

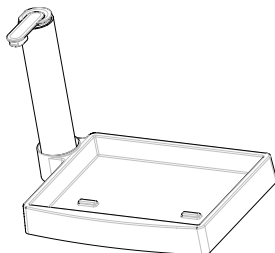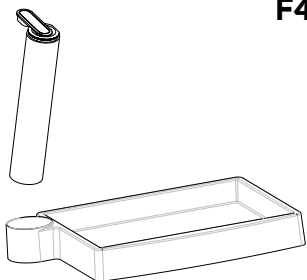

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je prírodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prírodným káblom.
- Neprechádzajte prírodné káble. Hrozí nebezpečenstvo.
- Nádržku na vodu plňte iba čistou studenou vodou. Dodržujte pokyny k plneniu nádržky, ktoré sú v tomto návode uvedené.
- Vidlica sa musí vytiahnuť zo zásuvky pred čistením alebo údržbou spotrebiča.
- Neponárajte do vody pri čistení.
- Pravidelne kontrolujte všetky komponenty elektrického mopu. Ak sú poškodené, nesmú sa používať.

Ďalšie dôležité bezpečnostné pokyny na používanie spotrebiča

- Tento elektrický mop je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí. Nepoužívajte ho vonku.
- Tento elektrický mop je určený na podlahové krytiny, ako sú vinyl, dlažba, plávajúca podlaha, mramor a pod. Nepoužívajte ho na podlahe pokrytej kobercom.
- Elektrický mop nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla. Nepoužívajte ho v prostredí, kde sa používajú alebo skladujú horľavé, prchavé alebo výbušné látky.
- Pred pripojením adaptéra k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje vstupné napätie uvedené na jeho typovom štítku s elektrickým napätím zásuvky.
- Používajte iba dodávaný sieťový adaptér na nabíjanie elektrického mopu. Nepoužívajte sieťový adaptér na nabíjanie iného spotrebiča.
- Konektory neskratujte. Nedotýkajte sa konektorov mokрыmi rukami.
- Odporúčaná prevádzková teplota je 0 až 40 °C. Nepoužívajte elektrický mop pri nižšej alebo vyššej teplote.
- Dbajte na to, aby sa prívodný kábel nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.
- Elektrický mop neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou, ak výrobca nestanovi inak.
- Pred zapnutím elektrického mopu sa uistite, že je správne zostavený.
- Dbajte na to, aby pri prevádzke elektrického mopu neboli blokované otvory na výstup vzduchu alebo nasávací otvor.
- Elektrický mop nepoužívajte na vysávanie:
 - tlejúcich cigariet, horiacich predmetov, zápaliek alebo žeravého popola;
 - horľavých alebo prchavých látok;
 - ostrých predmetov, ako sú napr. črepy, ihly, špendlíky a pod.;
 - múčky, omietky, cementu a iných stavebných materiálov;
 - väčších kusov papiera alebo plastových vrecúšok, ktoré môžu ľahko zablokovať nasávací otvor.
- Nepoužívajte elektrický mop, ak voda na podlahovej krytine dosahuje 4 mm a vyššie.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri používaní elektrického mopu na schodoch.
- Elektrický mop vždy vypnite, ak ho nechávate bez dozoru, po ukončení používania a pred čistením.
- Prívodný kábel adaptéra odpojajte od zásuvky ťahom za zástrčku, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo zásuvky.
- Udržujte elektrický mop čistý. Vonkajší povrch utrite čistou a suchou hubkou. Dodržujte pokyny na čistenie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
- Nádržku na špinavú vodu vyprázdnite, keď hladina špinavej vody dosiahne rysku maxima. Dodržujte pokyny v tomto návode, ak by voda vnikla do motorovej jednotky.
- Nádržku na špinavú vodu čistite po každom použití. Inak by mohlo dôjsť k zaneseniu nasávacieho otvoru, zníženiu nasávacieho výkonu alebo prehriatiu motora, čo by malo za následok skrátenie životnosti spotrebiča.
- Nepoužívajte elektrický mop, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody.
- Elektrický mop neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.



Výrobok je určený iba na použitie v domácnosti. Výrobok nie je určený na vonkajšie používanie.



Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitoú alebo zosilnenou izoláciou.



LIKVIDÁCIA AKUMULÁTORA

Pred likvidáciou výrobku alebo jeho odovzdaním na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby z neho bol vybrať akumulátor. Pred vybratím akumulátora je potrebné spustiť zariadenie a vyčakať, až dôjde k jeho vybitiu. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatrí do bežného domového odpadu. Jeho správnu likvidáciu zaistiť príslušné zberné miesto.

SK Čistič tvrdých podláh

Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS ELEKTRICKÉHO MOPU

- | | |
|--|---|
| A1 Rukoväť | A8 Zámka rotačnej kefy |
| A2 Tlačidlo  na zapnutie/vypnutie | A9 Zásobník na špinavú vodu |
| A3 Tlačidlo  na kontrolu intenzity výdaja vody | A10 Schránka na pevné nečistoty |
| A4 Tyč rukováti | A11 Zdieľka na pripojenie konektora sieťového adaptéra |
| A5 Displej | A12 Nádržka na čistú vodu |
| A6 Vrchný kryt | A13 Úložná základňa |
| A7 Tlačidlo na uvoľnenie vrchného krytu | A14 Stojanček na sušenie rotačnej kefy |
| | A15 Sieťový adaptér |

POPIS DISPLEJA

- | | |
|-------------------------------|--|
| B1 Ikona stavu nabitia | B3 Ikona plného zásobníka na špinavú vodu |
| B2 Ikona vyčistenia | |

OBSAH BALENIA

- Elektrický mop
- Úložná základňa
- Sieťový adaptér

ÚČEL POUŽITIA

- Elektrický mop je určený na upratovanie všetkých typov tvrdých podláh, ako sú drevené alebo laminátové plávajúce podlahy, dlažba, vinyl a pod.
- Elektrický mop je možné použiť na čistenie kobercov, predložiek, behúňov a pod. za predpokladu, že zvolíte režim bez vody (nepoužívajte tlačidlo  na nastavenie intenzity výdaja vody).

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

- Elektrický mop a všetky príslušenstvo vyberte z obalu. Skontrolujte, či ste vybrali všetky časti. Skontrolujte, či mop alebo jeho príslušenstvo nie sú poškodené.
- Z mpu a zo všetkých príslušenstiev odstráňte ochranné fólie a reklamné štítky.

Zloženie/rozloženie mpu

Elektrický mop sa dodáva rozložený. Pri zložení postupujte nasledovne:

1. Zasuňte spodnú časť tyče do otvoru v tele mpu – pozrite obrázok **C1**.
2. Miernie zatlačte, až začujete cvaknutie. To signalizuje, že je tyč správne zaistená.

Prí rozložení postupujte nasledovne:

1. Jednou rukou držte tyč.
2. Druhou rukou vložte koniec skrutkovača do otvoru v zadnej časti mpu a stlačte poistku na uvoľnenie hliníkovej tyče – pozrite obrázok **C2**.
3. Vytiahnite tyč nahor.



Poznámka:

Elektrický mop nie je nutné rozkladať, napr. s cieľom čistenia. Elektrický mop rozložte iba v nevyhnutných prípadoch, napr. sťahovanie, keď nie je možné prenášať zložený elektrický mop.

Nádržka na čistú vodu

Nádržku na čistú vodu vyberte nasledovne:

1. Uchopte nádržku za zabudovanú rukoväť a vyklepte hornú časť nádržky z tela mpu – pozrite obrázok **C3**.
2. Vytiahnite spodnú časť nádržky z tela mpu.

Nádržku na čistú vodu nasadte nasledovne:

1. Do tela čističa najskôr vložte spodnú časť nádržky.
2. Potom priklopte hornú časť nádržky – pozrite obrázok **C4**.
3. Miernie zatlačte, až začujete cvaknutie.

Zásobník na špinavú vodu

Zásobník na špinavú vodu vyberte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie vrchného krytu – pozrite obrázok **C5**.
2. Odstráňte vrchný kryt a vyberte zásobník na špinavú vodu – pozrite obrázok **C6**.

Zásobník na špinavú vodu nasadte nasledovne:

1. Do priestoru v podlahovej hubici vložte zásobník.
2. Nasadte kryt. Miernie zatlačte, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie vrchného krytu.

Rotačná kefa

Prí vyberaní rotačnej kefy postupujte nasledovne:

1. Stlačte zámku rotačnej kefy – pozrite obrázok **C7**.
2. Rotačná kefa sa automaticky uvoľní a budete ju môcť vytiahnuť za jej rukoväť – pozrite obrázok **C8**.

Prí nasadzovaní rotačnej kefy postupujte nasledovne:

1. Nasadte rotačnú kefu na držiak v podlahovej hubici. Zatlačte rotačnú kefu, až ucítite odpor.
2. Zatlačte rukoväť rotačnej kefy do výtlisku v podlahovej hubici, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie rotačnej kefy.

UMIESTNENIE ÚLOŽNEJ ZÁKLADNE

- Úložná základňa slúži na uloženie elektrického mpu, keď sa nepoužíva, príp. keď sa nabíja. Odporúčame preto umiestniť úložnú základňu v dosahu sieťovej zásuvky.
- Úložnú základňu umiestnite na tvrdý, vodorovný a suchý povrch.



Varovanie:

Nestabilita elektrického mpu, ktorý je umiestnený v úložnej základni, môže spôsobiť, že mop spadne, môže sa poškodiť alebo môže poškodiť podlahu. Uistite sa preto, že je elektrický mop správne uložený v základni a je stabilný.

NABÍJANIE MOPU

Na nabíjanie mpu používajte iba dodávaný sieťový adaptér. Pred použitím odporúčame mop plne nabiť.

1. Umiestnite mop do úložnej základne.
2. Konektor sieťového adaptéra zapojte do zdieľky v zadnej časti mpu a vidlicu adaptéra do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky.
3. Na ovládacom paneli sa rozsvieti ikona stavu nabitia. Popri tom, ako sa bude mop nabíjať, budú sa čiariky ikony postupne rozsvievať.
4. Keď je elektrický mop plne nabitý, všetky čiariky ikony sa rozsvietia.
5. Odpojte konektor od zdieľky v zadnej časti mpu a vytiahnite vidlicu adaptéra zo zásuvky.

- Ak počas prevádzky elektrického mpu klesne stav nabitia pod 30 % (rozsvieti sa len jedna čiarka ikony), bude potrebné mop nabíť.
- Ak nie je možné elektrický mop zapnúť (po zapnutí sa rozblíkajú len jedna čiarka indikátora), je mop úplne vybitý.

NAPLNENIE NÁDRŽKY NA VODU

1. Uchopte nádržku za zabudovanú rukoväť a vyklopte hornú časť nádržky z tela mpu – pozrite obrázok **D1**.
2. Vytiahnite spodnú časť nádržky z tela mpu.
3. Odskrutkujte viečko nádržky a nalejte do nej čistú vodu – pozrite obrázok **D2**.
4. Nasadte viečko a zaskrutkujte ho. Uistite sa, že je viečko správne zatvorené, aby nedošlo k úniku vody z nádržky.
5. Vložte nádržku späť do tela čističa – pozrite obrázok **D3**.

- Nádržku na vodu neprepĺňujte. Odporúčame plniť k hornému okraju.
- Používajte čistú studenú vodu. Môžete pridať pár kvapiek nepenivého prostriedku, ktorý je určený pre čističe tvrdých podláh. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani roztoky, ktoré sú určené na vytieranie mopom, handrou a pod.

PRED POUŽITÍM MOPU

- Pred použitím mpu odstráňte z podlahy veľké predmety, uložte hračky, schovajte káble a pod. Podľa miery zašpinenia vysajte podlahu vysávačom, aby ste odstránili hrubé nečistoty.
- Skontrolujte, či podlahová krytina je vhodná na mokré stieranie. Neodporúčame používať elektrický mop na podlahových krytínach citlivých na vlhko, napr. korkové podlahy.

POUŽITIE MOPU

Skontrolujte, či je mop správne zostavený, v nádržke na čistú vodu je voda, zásobník na špinavú vodu je prázdny a mop je plne nabitý.

1. Vytiahnite mop z úložnej základne a umiestnite ho na podlahu.
2. Uchopte mop za rukoväť a odistite ho z parkovacej polohy miernym zatiahnutím rukoväti smerom dozadu.
3. Stlačte raz krátko tlačidlo  a mop sa zapne.
4. Stlačte tlačidlo  a voda z nádržky začne vytekať do rotačnej kefy. Párkrát pohnite mopom dopredu a dozadu, aby sa celá rotačná kefa namočila, a potom môžete začať vyťerať.
5. Pohybujte mopom dopredu a dozadu, aby ste vyčistili podlahu. Pohybujte rovnomernou rýchlosťou dopredu aj dozadu, aby mohol vysať špinavú vodu. Nie je nutné vyvíjať veľký tlak na rukoväť ani mop.
6. Po dokončení čistenia stlačte tlačidlo  aby ste mop vypli.
7. Uvedte mop do vzískej polohy a zaistite ho v parkovacej polohe.
8. Vyčistite nádržku na špinavú vodu a vylejte vodu z nádržky na čistú vodu. Vyčistite mop podľa pokynov v časti „Čistenie a údržba“.

Ak sa v priebehu čistenia rozblíkajú ikona  je potrebné vyprázdniť zásobník na špinavú vodu. Postupujte podľa pokynov v časti „Čistenie a údržba“.



Varovanie:

Neprechádzajte čističom prahy, prahové lišty ani iné prekážky či cudzie predmety.



Varovanie:

Neotáčajte čistič hore nohami, keď sú zásobník na špinavú vodu alebo nádržka na čistú vodu naplnené. Inak hrozí, že voda vytečie do motorovej jednotky a nenávratne ju poškodí.

Význam ikony na displeji

Ikona  nesvieti.	Funkcia vytierania nie je zapnutá.
Ikona  blíkajú.	Funkcia vytierania je nastavená na bežnú úroveň.
Ikona  svieti.	Funkcia vytierania je nastavená na vyššiu úroveň.
Ikona  svieti počas samočistenia.	Normálny jav.

Samočistenie

Elektrický mop je vybavený automatickým programom na čistenie rotačnej kefy a vnútorného potrubia.

1. Naplníte nádržku na čistú vodu až po rysku maxima.
2. Uistite sa, že je zásobník na špinavú vodu prázdny.
3. Umiestnite mop do úložnej základne.
4. Stlačte tlačidlo  na 5 sekúnd a spustí sa proces samočistenia.
5. Mop začne vydávať vodu a čistiť rotačnú kefu a vnútorné potrubie. Špinavá voda sa dostane mechanicky do zásobníka popri tom, ako sa bude rotačná kefa otáčať a otierať sa o vrúbky v prednej časti zásobníka.
6. Nechajte mop dokončiť samočistenie. To trvá spravidla 30 sekúnd.
7. Po dokončení samočistenia vyčistíte zásobník na špinavú vodu podľa pokynov v časti „Čistenie a údržba“.
8. Vyberte rotačnú kefu a umiestnite ju na stojanček v základni, aby uschol.



Poznámka:

Vždy sa uistite, že je zásobník na špinavú vodu správne vložený pred spustením samočistenia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením musí byť mop vypnutý a odpojený od zdroja napájania.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod.
- Zanedbávanie čistenia a údržby môže negatívne ovplyvniť fungovanie mpu a viesť k zníženiu jeho výkonu.
- Pri každodennom čistení a údržbe utrite telo mpu a úložnú základňu suchou handričkou. Podlahovú hubicu utrite mierne navlhčenou handričkou.

Vyprázdnenie a čistenie zásobníka na špinavú vodu

1. Odstráňte vrchný kryt a vyberte zásobník na špinavú vodu – pozrite obrázok **E1**.
2. Uvoľníte zámkú veka zásobníka, odklopte ho, nečistoty vyberte a vyhodte do koša, špinavú vodu vylejte – pozrite obrázok **E2**.
3. Vyláčňajte zásobník čistou vodou – pozrite obrázok **E3**.
4. Zavrite veko, zaistite ho zámkou a vložte zásobník na špinavú vodu späť.

Čistenie rotačnej kefy

1. Stlačte zámkú rotačnej kefy – pozrite obrázok **F1**.
2. Rotačná kefa sa automaticky uvoľní a budete ju môcť vytiahnuť – pozrite obrázok **F2**.
3. Vyčistíte rotačnú kefu pod tečúcou vodou – pozrite obrázok **F3**.
4. Priestor, kde je rotačná kefa uložená, vyčistite navlhčenou handričkou.
5. Vložte rotačnú kefu do držiaka v úložnej základni, kde ju nechajte uschnúť.
6. Suchú rotačnú kefu vložte do podlahovej hubice.

Čistenie nádržky na čistú vodu

1. Uchopte nádržku za zabudovanú rukoväť a vyklopte hornú časť nádržky z tela mpu.

2.

Vytiahnite spodnú časť nádržky z tela mopu.
3.

Odskrutkujte viečko nádržky a vylejte z nej prebytočnú vodu.
4.

Nalejte trochu čistej vody do nádržky, zavrite viečko a mierne zatraste, aby ste vodou zotrelí vnútorné steny. Otvorte viečko a vylejte vodu.
5.

Nechajte viečko otvorené, aby mohla nádržka vyschnúť.
6.

Po vyschnutí vložte nádržku späť do tela mopu.

Čistenie tela mopu a úložnej základne

1.

Odpojte konektor sieťového adaptéra od mopu.
2.

Utrite úložnú základňu a telo mopu suchou handričkou.

Odporúčaná údržba a výmena príslušenstva

Časť čističa	Odporúčaná údržba	Odporúčaná výmena
Nádržka na čistú vodu	Po každom použití	--
Zásobník na špinavú vodu	Po každom použití	--
Rotačná kefa	Po každom použití	Za 3 – 6 mesiacov
Úložná základňa	Po každom použití	--
Pojazdové koleska	Raz za mesiac	--



Poznámka:

Vyššie uvedené hodnoty sú iba orientačné a môžu sa meniť v závislosti od častosti používania čističa.

Podlaha je stále mokrá. / Z mopu uniká voda.	Zásobník na špinavú vodu nie je správne umiestnený v podlahovej hubici.	Odoberte vrchný kryt a správne vložte zásobník na špinavú vodu.
	Zásobník na špinavú vodu je plný.	Vypnite mop a vyprázdnite zásobník na špinavú vodu.



Poznámka:

Ak problém alebo chybové hlásenie pretrváva, vypnite mop a obráťte sa na autorizovaný servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrický mop

Vstupné napätie.....	9,0 V ~ 0,9 A
Výkon.....	8,1 W
Akumulátor.....	Li-Ion, 7,2 V, 2600 mAh
Rozmery (iba mop).....	1150 × 288 × 196 mm
Hmotnosť.....	2,8 kg (bez príslušenstva)
Prevádzkový čas na jedno nabitie.....	až 40 min
Čas nabíjania.....	približne 2 hodiny
Kapacita nádržky na čistú vodu.....	400 ml
Kapacita zásobníka na špinavú vodu.....	280 ml
Kapacita nádobý na nečistoty.....	85 ml
Vodotesnosť.....	IPX4

Sieťový adaptér

Vstup.....	100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Výstup.....	9,0 V ~ 0,9 A, 8,1 W

Originálne spotrebné príslušenstvo

SVWX 3501	Rotačná kefa
-----------	--------------

ULOŽENIE MOPU

- Čistý mop uveďte do parkovacej polohy a vložte ho do úložnej základne.

DLHODOBÉ SKLADOVANIE

- Ak nebudete elektrický mop dlhší čas používať, vyčistíte ho podľa pokynov vyššie a uistíte sa, že je úplne suchý. Elektrický mop odpojte od sieťovej zásuvky. Mop s kompletným príslušenstvom uložte na suchom, čistom a chladnom mieste.
- Odporúčame nabíjať mop každé 3 mesiace, tým predĺžite životnosť zabudovaného akumulátora.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Mop nie je možné zapnúť a ovládať.	Akumulátor je vybitý.	Nechajte akumulátor plne nabiť.
Akumulátor sa nenabíja.	Sieťový adaptér nie je pripojený.	Zapojte konektor adaptéra do zdierky v zadnej časti mopu a vidlicu do sieťovej zásuvky.
Rozsvietenia sa ikona	Zásobník na špinavú vodu je plný.	Vyprázdnite zásobník na špinavú vodu.
Rotačná kefa je suchá.	Pomaly pohybujte mopom dopredu a dozadu a rotačná kefa sa navlhčí. Po zapnutí funkcie vytierania chvíľku trvá, než sa rotačná kefa navlhčí. Ide o normálny jav. Ak ikona nesvieti, nie je funkcia vytierania zapnutá. Stlačte tlačidlo a zvolte intenzitu výdaja vody.	
	Nádržka na vodu je prázdna.	Doplňte vodu do nádržky.
Rotačná kefa sa nepohybuje.	Rotačná kefa je zablokovaná.	Vypnite mop, vyčistite rotačnú kefu a odstráňte príčinu zablokovania.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽÍTÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

